

2-vrecový systém na zber materiálu pre traktory výberovej série Select Series™



JOHN DEERE

NÁVOD NA OBSLUHU

2-vrecový systém na zber materiálu pre traktory Select Series™

OMUC28646 VYDANIE H0 (SLOVAK)

John Deere Power Products

Vydanie pre export
PRINTED IN U.S.A.

Úvod

Použitie návodu na obsluhu

Pred použitím si prečítajte celý návod na obsluhu, predovšetkým časť o bezpečnosti.

Tento návod je dôležitou súčasťou stroja. Všetky návody majte vždy po ruke a prístupné.

Použite informácie o bezpečnosti a prevádzke v používateľskej príručke príslušenstva, spolu s používateľskou príručkou stroja, aby ste príslušenstvo používali bezpečne a správne.

Ak návod na použitie príslušenstva má časť s názvom Príprava stroja, znamená to, že bude pred jeho pripojením potrebné vykonať na traktore isté úpravy. V častiach Zostava a Montáž v tomto návode nájdete informácie o zostavení a montáži príslušenstva na traktor alebo vozidlo. V časti Údržba nájdete informácie o potrebných úpravách a rutinnej údržbe príslušenstva.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo obáv v súvislosti so zostavením, montážou alebo prevádzkou tohto príslušenstva sa obráťte na miestneho poskytovateľa produktov John Deere alebo zavolajte na zákaznícke centrum na čísle 1-800-537-8233.

Informácie o záruke na toto príslušenstvo značky John Deere nájdete v záruke dodanej s traktorom alebo vozidlom John Deere.

TH84124,00000D9-76-23MAY13

Obsah

Obsah

Úvod.....	2
Identifikácia výrobku.....	4
Bezpečnostné štítky bez textu.....	5
Bezpečnosť.....	6
Príprava vozidla.....	7
Montáž.....	7
Demontáž a uskladnenie.....	15
Prevádzka.....	18
Údržba.....	21
Odstraňovanie porúch.....	22
Špecifikácie.....	22
Vyhlasenie spoločnosti John Deere o kvalite.....	23
Index.....	24

Pôvodné pokyny. Všetky informácie, obrázky a špecifikácie uvedené v tejto publikácii vychádzajú z najnovších informácií dostupných v dobe vydania. Výrobca si vyhradza právo prevádzať zmeny bez predošlého upozornenia.

COPYRIGHT © 2020
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
Previous Editions
Copyright © 2012, 2016

Identifikácia výrobku

Identifikácia výrobku

Kompatibilita produktu

Tento 7-bušelový systém na zber materiálu (MCS) je kompatibilný s traktormi X300 a X500 Select Series™.

BS62576,000007B-76-13AUG20

Zaznačte si informácie o nákupe

Informácie o nákupe si zapíšte na nižšie uvedené miesta.

DÁTUM PREDAJA:

MENO PREDAJCU:

TELEFÓNNE ČÍSLO PREDAJCU:

OUMX258,0000CEA-76-03DEC13

Zaregistrujte si produkt a záruku online


Ak chcete registrovať svoj produkt cez internet, jednoducho prejdite na stránku www.JohnDeereWarrantyRegistration.com. Po vyplnení všetkých informácií, či už online alebo so záručným listom, budete mať k dispozícii všetku ponákupeň starostlivosť, servis a dôležité informácie o produkte.

MP47322,00F45FF-76-05JUN17

Bezpečnostné štítky bez textu

Bezpečnostné štítky bez textu

Umiestnenie bezpečnostných štítkov

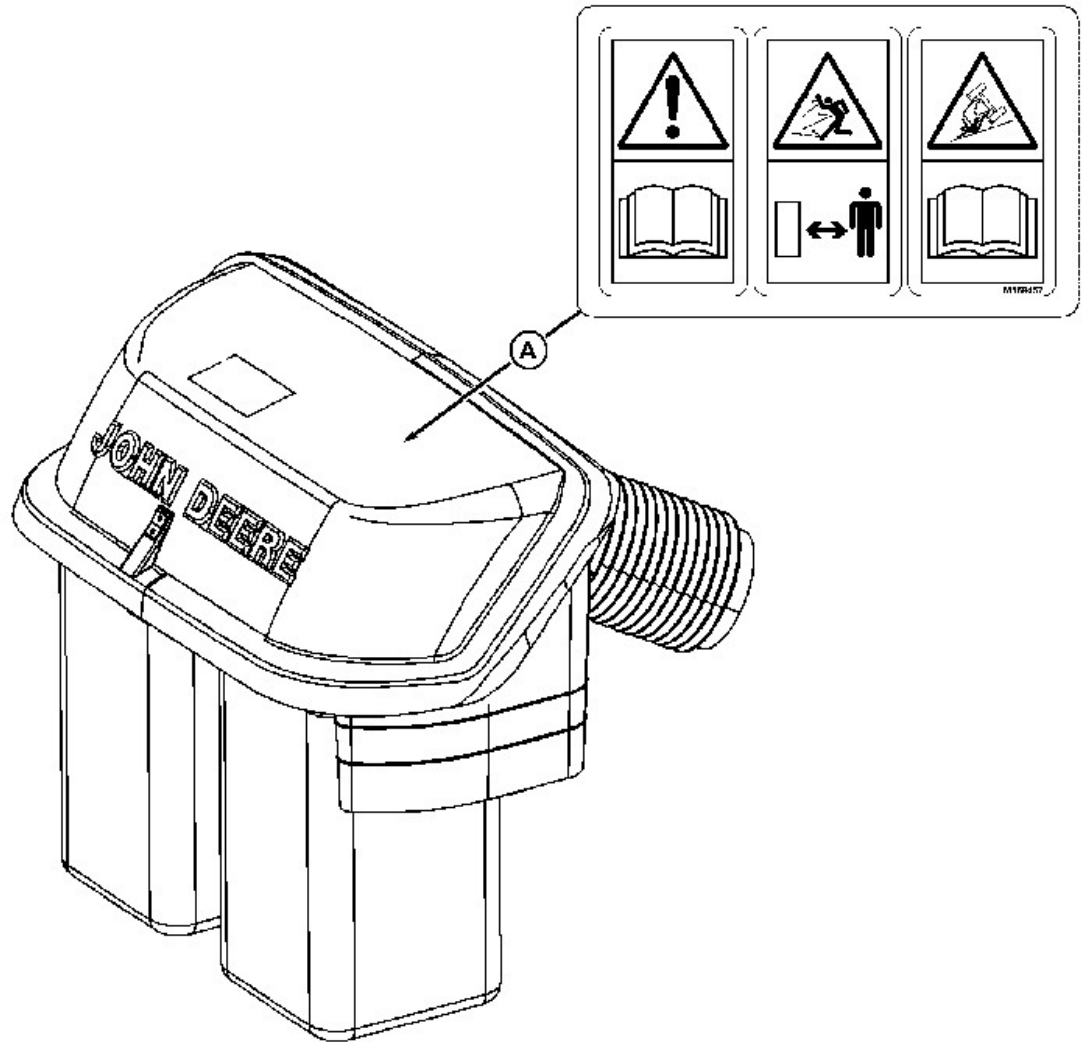

A—Prečítajte si Návod na obsluhu M 169457

GX100115—UN—10APR20

OUMX068,0000CBD-76-04MAY20

Porozumejte bezpečnostným štítkom stroja bez textu



TCT005498—UN—11SEP12

Na niektorých dôležitých miestach tohto stroja sú pripevnené bezpečnostné značky, ktoré označujú možné nebezpečenstvo. Nebezpečenstvo označuje symbol vo výstražnom trojuholníku. Vedľa


umiestnené vyobrazenie informuje o spôsobe zabránenia poraneniu osôb. Tieto bezpečnostné značky, ich umiestnenie na stroji a stručné text s vysvetlením sú uvedené v sekcii Bezpečnosť.

Na súčiastiach a komponentoch môžu byť uvedené ďalšie bezpečnostné informácie od dodávateľov, ktoré nie sú uvedené v tomto návode na obsluhu.

MX00654,0000389-76-21JUN18

Bezpečnosť

Prečítajte návod na obsluhu

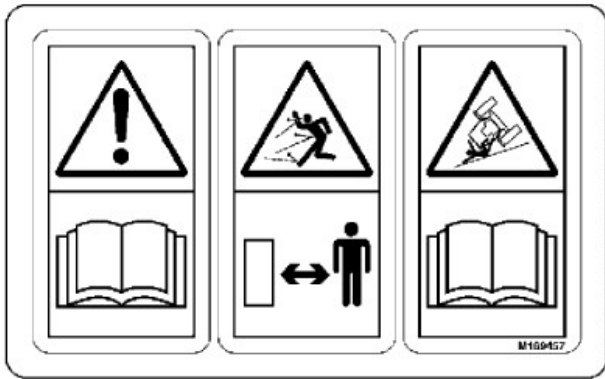

Prečítajte návod na obsluhu

- Návod na obsluhu obsahuje dôležité informácie, ktoré sú potrebné na bezpečnú prevádzku stroja. Aby nedochádzalo k nehodám, dodržujte všetky bezpečnostné pokyny.

Zabráňte zraneniam spôsobeným vymrštenými predmetmi


- Dbajte, aby okolostojaci boli počas prevádzky stroja mimo.
- Udržujte vyhadzovač na svojom mieste.
- Kosačku prevádzkujte tak, aby bol systém na zber materiálu na svojom mieste.
- Neotvárajte systém na zber materiálu, kým sa čepele otáčajú.
- Pred demontážou alebo montážou vaku vypnite motor.

Zabráňte zraneniu v dôsledku prevrátenia

- Nejazdite na miestach, na ktorých by mohlo dôjsť k pokĺznutiu, nakloneniu alebo prevrhnutiu stroja.
- Viac informácií nájdete v časti Prevádzka na svahoch.

OUMX068,0000FB0-76-08FEB16

Chráňte deti

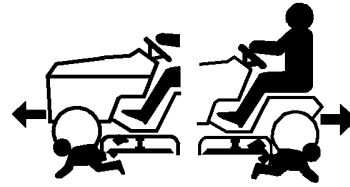

MXAL41929—UN—18FEB13

- Pri jazde na kosačke môžu byť deti usmrtené alebo vážne zranené, ak obsluha nedodržiava bezpečnostné prevádzkové postupy.
- Nekoste pri jazde dozadu. Práca s kosačkou počas cúvania nie je povolená.
- Nikdy na kosačke alebo vo vozíku za kosačkou nevozte deti, ani keď sú nože vypnuté. Môžu spadnúť a môžete ich prejsť, alebo porezať nožmi kosačky. Deti môžu prekážať v obsluhu kosačky. Deti, ktoré ste v minulosti previezli, sa môžu neočakávane objaviť v pracovnom priestore a chcieť sa previezť znovu. Ak nebudete opatrní, môžete ich prejsť kosačkou pri jazde dopredu alebo dozadu.
- Deti sú často priťahované ku kosačkám na trávu a ku koseniu, najmä v prípade, ak sa už v minulosti na kosačke previezli. Nevedia, či sa nože otáčajú, ani nerozumejú tomu, že môžu byť usmrtené alebo vážne zranené, aj keď sa nože neotáčajú.
- Pri práci s kosačkou držte deti v interiéri a mimo plochy, na ktorej sa používa kosačka. Držte deti pod dohľadom zodpovedného dospelého človeka, iného ako je obsluha. Ak nemáte k dispozícii zodpovednú dospelú osobu, ktorá by zaistila, že deti zostanú vo vnútri, NEKOSTE.
- Dávajte pozor na prítomnosť detí a iných osôb. Ak niekto vstúpi do priestoru kosenia, vypnite nože kosačky a zastavte stroj.
- Pozerajte sa smerom, ktorým sa stroj pohybuje. Pred a počas jazdy dozadu zastavte nože kosačky a dôkladne sledujte priestor pod a za strojom, najmä dávajte pozor na deti.
- Buďte opatrní, keď sa blížite k objektom, ktoré blokujú váš pohľad, ako napríklad slepé rohy, kríky alebo stromy, a hlavne pri cúvaní. Môže sa za nimi skrývať dieťa.

MX00654,00002ED-76-30MAR20

Bezpečnosť

Prečítajte si časť o bezpečnosti v návode na obsluhu

Pre ďalšie bezpečnostné informácie si prečítajte časť o všeobecných bezpečnostných opatreniach v návode na obsluhu.

OUMX068,0000230-76-18SEP13

Bezpečné parkovanie

Pred ponechaním stroja bez dozoru vždy použite parkovaciu brzdu a vytiahnite kľúč. Deti alebo iné osoby sa môžu pokúsiť pohnúť alebo spustiť činnosť stroja ponechaného bez dozoru.

- Stroj zastavte na rovnom povrchu.
- Vypnite pohon nožov alebo akéhokoľvek iného náradia.
- Spustíte náradie na zem.
- Použite parkovaciu brzdu.
- Zastavte motor.
- Vytiahnite kľúč.
- Predtým, ako opustíte sedadlo, počkajte, kým sa motor a pohyblivé diely nezastavia.

OUC02005,0000788-76-15FEB20

Údržba a servis

- Správny servis a údržba stroja sú podstatné.
- Udržujte všetky diely v dobrom stave, udržiavajte všetky matice a skrutky utiahnuté a akékoľvek poškodenie ihneď opravte. Ak narazíte do nejakého predmetu, zastavte a skontrolujte stroj.
- Uistite sa, že sú všetky bezpečnostné zariadenia, vypúšťací žľab a súčasti na zachytávanie trávy v dobrom stave a v prípade potreby ich vymeňte.
- Pred prácou na stroji si dôkladne naštudujte servisné postupy. Ak servisným postupom nerozumiete, alebo si na práce na stroji netrúfate, kontaktujte vášho servisného zástupcu.
- Pred servisom stroja odpojte akumulátor a všetky vodiče zapalovacích sviečok. Najskôr odpojte zápornú koncovku, nakoniec kladnú. Najskôr pripojte kladnú koncovku, nakoniec zápornú.
- Niektoré súčiastky môžu mať natiahnuté pružiny alebo hydraulické súčasti. Servisné postupy uvedené v kapitole Servis popisujú, ako bezpečne vykonávať servis a údržbu.
- Zabezpečte všetky prvky stroja, ktoré sa kvôli vykonaniu servisu musia nadvihnúť. V prípade potreby použite na zabezpečenie súčastí stroja vhodné podpery alebo servisné poistky.

MX00654,00002EE-76-30MAR20

Likvidácia odpadových produktov a chemikálií

- Odpadové produkty, ako napríklad použitý olej, palivo, chladiaca

Príprava vozidla

kvapalina, brzdová kvapalina a akumulátory môžu byť škodlivé pre životné prostredie a ľudí.

- Odpadové kvapaliny neskladujte v nádobách na nápoje – niekto sa z nich môže omylom napiť.
- Karta bezpečnostných údajov (SDS) obsahuje podrobné informácie o chemických produktoch: Fyzické a zdravotné riziká, bezpečnostné postupy a postupy v núdzových situáciách. Predajca chemických výrobkov používaných v stroji je zodpovedný za dodanie SDS k danému výrobku.
- Informácie o recyklovaní a správnej likvidácii odpadových produktov, ktoré vznikajú pri servise, získate v miestnom recyklačnom stredisku alebo u autorizovaného predajcu. Ak si želáte stroj zlikvidovať, kontaktujte miestne recyklačné centrum alebo autorizovaného predajcu.

MX00654,00002EF-76-30MAR20

Príprava vozidla

Odstránenie mulčovacej súpravy

! POZOR: Vyhnite sa zraneniu! Čepele kosačky sú ostré. Ak manipulujete s čepeľami kosačky alebo ak pracujete v ich blízkosti, vždy noste rukavice.

Pozrite si príslušné inštrukcie k mulčovacej súprave, súprave ovládania mulčovania, výsypky baggera, zariadenia Power Flow™ tak, aby sa dodržala kompatibilita.

OUMX068,0000CBE-76-14JUL15

Namontovanie správnych čepelí kosačky

! POZOR: Vyhnite sa zraneniu! Čepele kosačky sú ostré. Ak manipulujete s čepeľami kosačky alebo ak pracujete v ich blízkosti, vždy noste rukavice.

DÔLEŽITÉ: Vyhnite sa poškodeniu!

- Pri výmene čepelí kosačky vždy použite originálne servisné diely John Deere.
- Ak chcete dosiahnuť čo najlepší výkon, vždy použite správnu čepeľ kosačky na prácu, ktorú vykonávate.
- Vždy dodržiavajte bezpečnostné a servisné inštrukcie uvedené v používateľskej príručke stroja, keď vymieňate čepele kosačky.

Ak chcete dosiahnuť maximálny výkon balenia, nainštalujte na kosačku správne čepele.

Čepele so stredným zdvihom

- Štandardná čepeľ dodávaná s kosačkou.
- Pre aplikácie normálneho sekania bez systému zberu materiálu.

Čepele s vysokým zdvihom

- Zadný balič pre alebo 7 bušelov.
- Neodporúča sa sekanie bez baggera.
- Maximálny prietok vzduchu.

Mulčovacie čepele

- Dostupné pre použitie so systémami na zber materiálu (MCS) Power Flow™ a súpravu na ovládanie mulčovania.

OUMX068,0000CBF-76-28JUL15

Namontovať sekcie okraja kosačky

Voliteľné sekcie upevnené skrutkami poskytujú rôzne výhody pri

balení. Súpravy okrajov nie sú prístupné pre všetky modely kosačiek. Zistite si dostupnosť u dodávateľa John Deere.

OUMX068,0000CC0-76-14JUL15

Montáž

Namontovanie vhodného závažia

! POZOR: Vyhnite sa zraneniu! Pri používaní so zachytávačom trávy alebo iným príslušenstvom na svahu môže byť narušená stabilita. V prípade potreby použite na traktore predné závažia.

Po odmontovaní príslušenstva odmontujte zo stroja aj závažia.

Používajte iba príslušenstvo a zariadenia schválené výrobcom.

POZNÁMKA: Závažia predstavuje dodatočnú hmotnosť, ktorú je možné pridať s cieľom zvýšiť stabilitu stroja. Typické závažia pre váš stroj môžu predstavovať kolesové závažia alebo kufríkové závažia. Za účelom informácie o odporúčaných závažiach pre váš stroj kontaktujte autorizované servisné centrum.


Namontovaním vhodného predného závažia vyvážite celkovú hmotnosť MCS. Po odstránení MCS odstráňte závažia, aby ste zaistili správnu činnosť stroja, keď nevrecuje.

OOU0204,00009C8-76-25JUN14

Namontujte montážne rámy pre –MY21 výberové série X300 a X500 Select Series™

Platí pre tieto modely	
Číslo modelu	Rozsah výrobných čísel:
X300, X304, X310, X320, X324, X340, X360	Výr. č. 010001 – 340000
X330, X350, X354, X370, X380, X384, X390, X394	Výr. č. 010001 – 090000
X500, X520, X530, X534, X540, X570, X580, X584, X590	Výr. č. – 160000


POZNÁMKA: Pre jednoduchšiu montáž vždy namontujte rám prijímača k stroju predtým, ako nainštalujete H-rám.

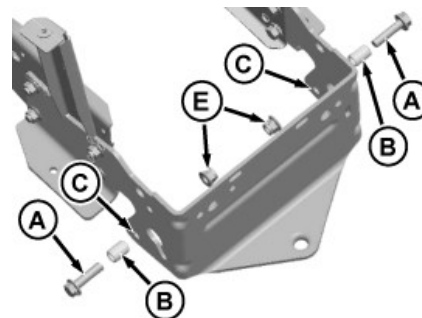

Na obrázku sú modely X394 a X500.

GXT002225—UN—14JUL15

Montáž

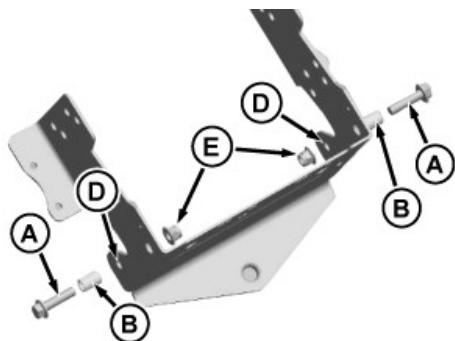


Na obrázku je model X300.

GXT002226—UN—14JUL15

1. Nainštalujte dve skrutky (A) M 12x50 a rozpery (B) do otvoru v zadnom ráme určeného pre váš model traktora.


- **Traktory X394 a X500:** Použite otvor (C).
- **Traktory X300:** Použite otvor (D).

2. Upevnite pomocou poistných matíc M12 (E) a utiahnite ich.

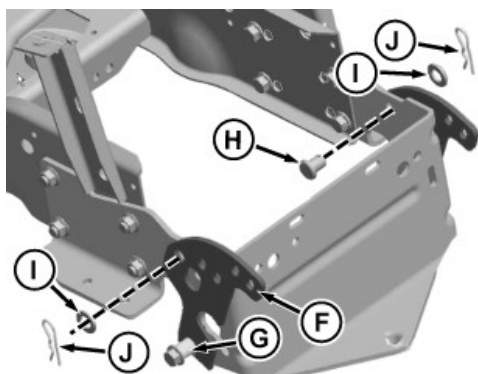


GXT002227—UN—14JUL15

3. Drážkovaný koniec bočných montážnych konzol (F) napoložte nad rozpery (G).
4. Zvnútra zadného rámu namontujte dva 16 mm vidlicové kolíky (H) cez otvory v ráme. Pripevnite pomocou plochých podložiek M17x30x3,0 (I) a pružinových poistných kolíkov (J).

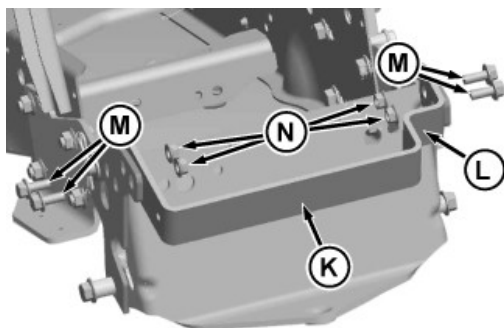


GXT002228—UN—14JUL15

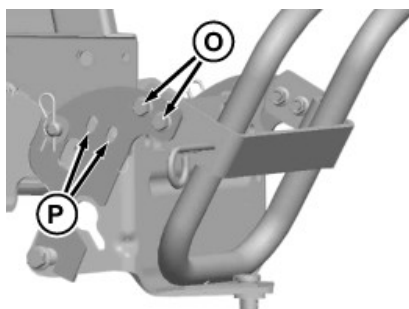

GXT002229—UN—14JUL15

Vyobrazené je umiestnenie doplnkov pre traktory výberovej série X394 a X500 Select Series™.

5. Rám prijímača (K) umiestnite medzi bočné montážne konzoly tak, aby uhol (L) bol na pravej strane traktora.
6. Pripevnite prijímač k podperám pomocou štyroch skrutiek M10x25 (M) a matic M10 (N). Teraz neuťahujte.
 - **Traktory X394 a X500:** Pri montáži systému na zber materiálu použite drážky (O).
 - **Traktory X300:** Pri montáži systému na zber materiálu použite drážky (P).

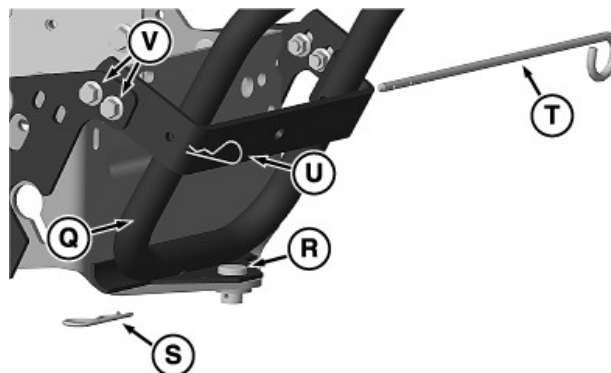

GX100019—UN—10AUG20

7. Rám v tvare písmena H (Q) umiestnite do rámu prijímača a nainštalujte 19 mm vidlicový kolík (R) cez otvor v závesnej doske. Nainštalujte veľký pružinový poistný kolík (S).
8. Otvory v ráme v tvare písmena H zoradte do jednej roviny s otvormi v ráme prijímača. Namontujte čap (T). Namontujte tenký pružinový poistný kolík (U).
9. Ak chcete pripevniť bočné montážne podpery, dotiahnite montážny materiál M10 (V) na oboch stranách rámu prijímača.


BS62576,000007C-76-13AUG20

Namontujte montážne rámy pre MY21 – výberové série X300 a X500 Select Series™

Platí pre tieto modely	
Číslo modelu	Rozsah výrobných čísel:
X330, X350, X354, X370, X380, X384, X390, X394	Výr. č. 090001 –
X500, X520, X530, X534, X540, X570, X580, X584, X590	Výr. č. 160001 –


POZNÁMKA: Pre jednoduchšiu montáž vždy namontujte rám prijímača k stroju, predtým, ako nainštalujete H-rám.

Montáž

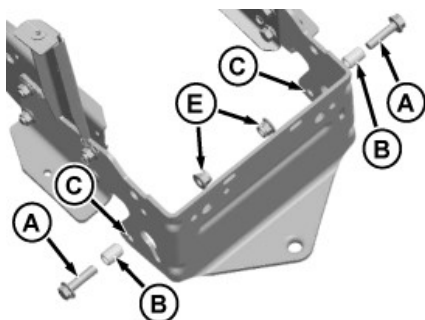

Na obrázku sú modely X394 a X500.


GXT002225—UN—14JUL15

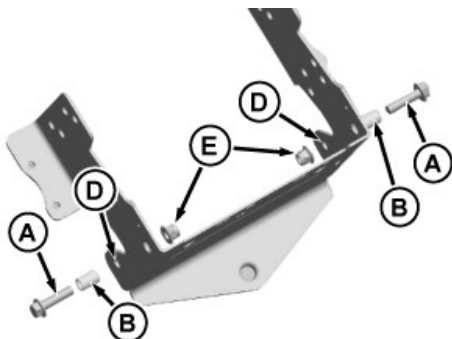

Na obrázku je model X300.


GXT002226—UN—14JUL15

1. Nainštalujte dve skrutky (A) M 12x50 a rozperry (B) do otvoru v zadnom ráme určeného pre váš model traktora.
 - **X394 and X500 Tractors:** Použite otvor (C).
 - **X300 Tractors:** Použite otvor (D).
2. Upevnite pomocou poistných matíc M12 (E) a utiahnite ich.

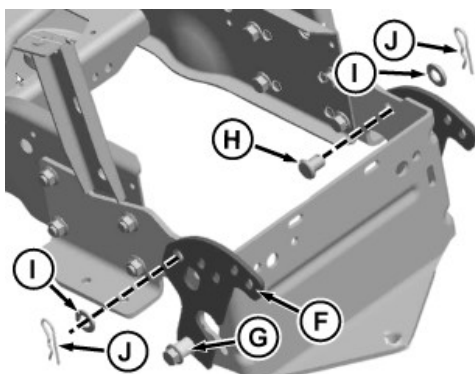


GXT002227—UN—14JUL15

3. Drážkovaný koniec bočných montážnych konzol (F) napoložujte nad rozperry (G).
4. Zvnútra zadného rámu namontujte dva 16 mm vidlicové kolíky (H) cez otvory v ráme. Pripevnite pomocou plochých podložiek M17xM30x3,0 (I) a pružinových poistných kolíkov (J).

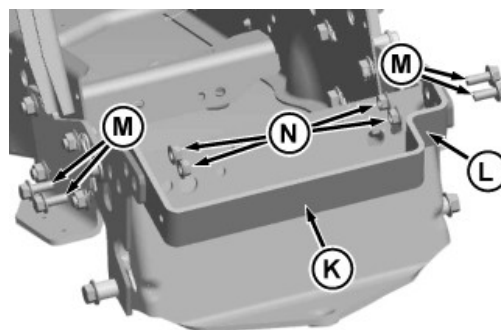


GXT002228—UN—14JUL15

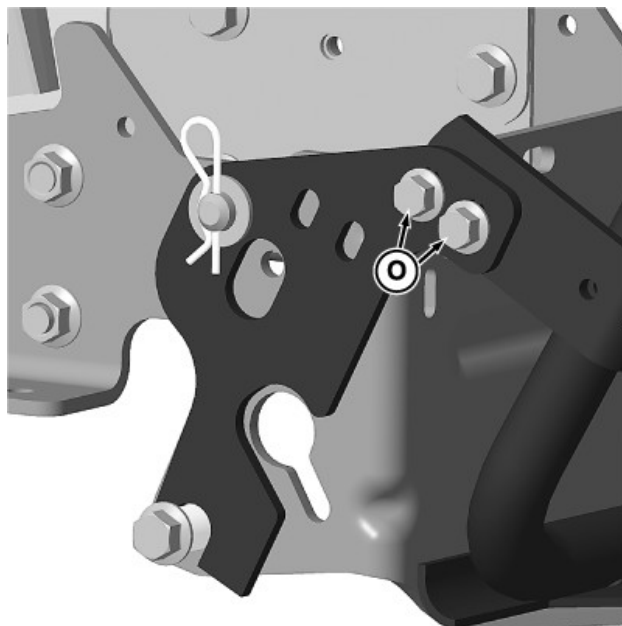

GX100014—UN—10AUG20

Vyobrazené je umiestnenie doplnkov pre traktory výberovej série X394 a X500 Select Series™.

5. Rám prijímača (K) umiestnite medzi bočné montážne konzoly tak, aby uhol (L) bol na pravej strane traktora.
6. Pripevnite prijímač k podperám pomocou štyroch skrutiek M10x25 (M) a matíc M10 (N). Teraz neťahajte.
 - **Traktory X300 a X500:** Pri montáži systému na zber materiálu použite drážky (O).
7. **X394 and X500 Tractors:**

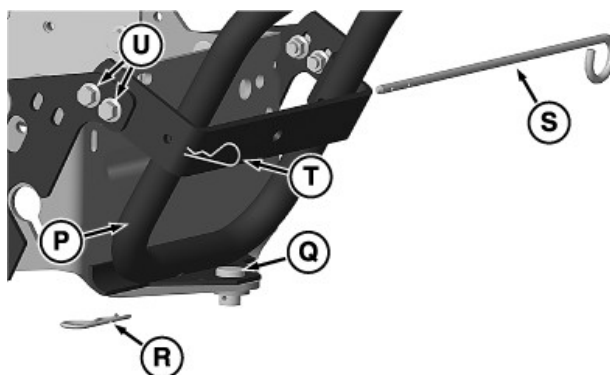


GX100015—UN—10AUG20

Rám v tvare písmena H (P) umiestnite do rámu prijímača a namontujte 19 mm vidlicový kolík (Q) cez otvor v závesnej doske. Namontujte veľký pružinový poistný kolík (R).


Montáž

8. Otvory v ráme v tvare písmena H zoradíte do jednej roviny s otvormi v ráme prijímača. Namontujte čap (S). Namontujte tenký pružinový poistný kolík (T).
9. Dotiahnite predtým namontované montážne prvky M10 (U) na oboch stranách rámu prijímača.
10. Traktory X330, X350, X354, X370, X380, X384 a X390:

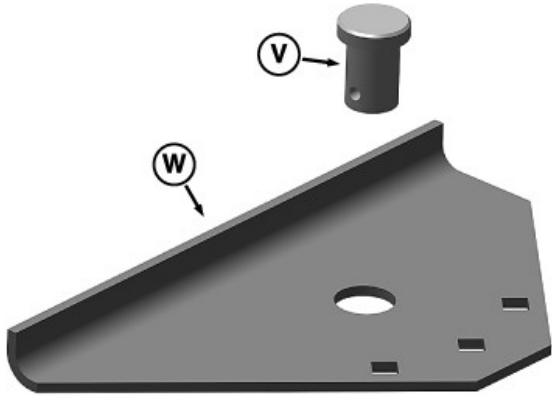


GX100016—UN—10AUG20

Vložte 19 mm vidlicový kolík (V) do dosky adaptéra (W).

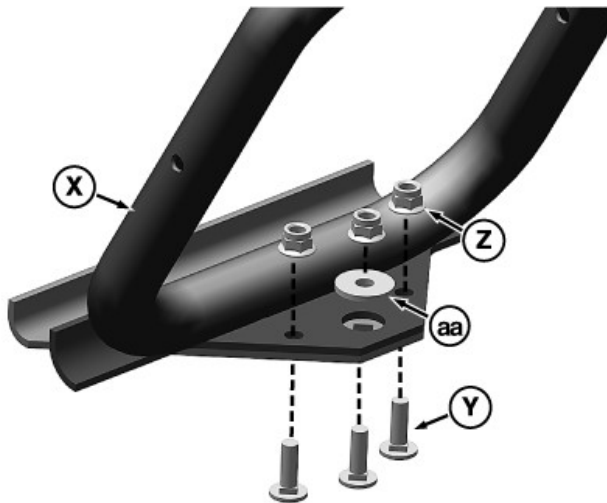

GX100017—UN—10AUG20

11. Namontujte rám v tvare písmena H (X) na dosku adaptéra tak, aby bol vidlicový kolík stále na svojom mieste.
12. Namontujte tri M8x25 skrutky (Y) a matice M8 (Z) s M9xM28x3 podložkou (aa) do strednej polohy.

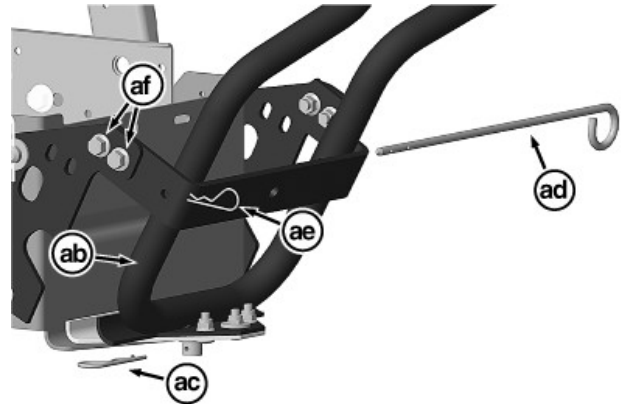


GX100018—UN—10AUG20


13. Rám v tvare písmena H (ab) umiestnite do rámu prijímača s 19 mm vidlicovým kolíkom umiestneným cez otvor v závesnej doske. Namontujte veľký pružinový poistný kolík (ac).
14. Align holes in the H-frame with holes in the receiver frame. Namontujte čap (ad) a pružinový poistný čap (ae).
15. Dotiahnite predtým namontované montážne prvky M10 (af) na oboch stranách rámu prijímača.

BS62576,000007D-76-13AUG20

Inštalácia baliča

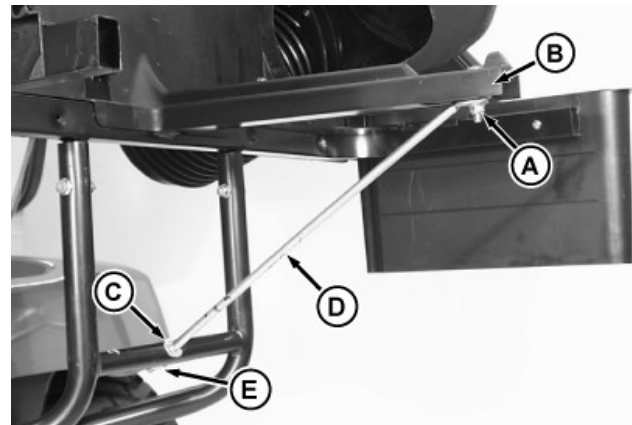

GXT002231—UN—15JUL15

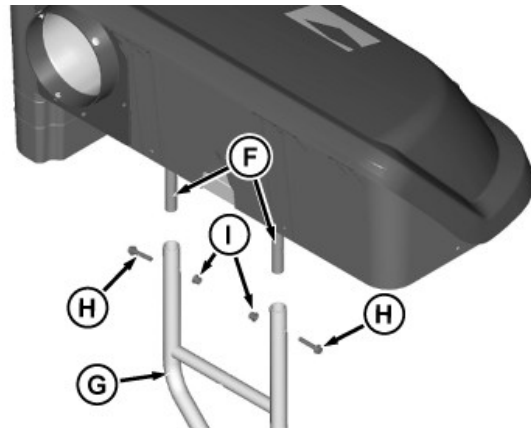

GXT002232—UN—15JUL15


1. Odstráňte existujúce montážne prvky (A) z podpory stredového rámu baliča (B).
2. Nainštalujte dve ploché podložky M10,5x30x2,5 (C) na tyč (D).
3. Vložte koniec tyče so závitom do otvoru v ráme H. Dotiahnite pomocou poistnej matice M10 (E).

Montáž


4. Zoradíte podporné trubice baliča (F) do jednej roviny s rámom H (G). Nasadíte zostavu baliča na rám H.
5. Zoradíte druhý koniec tyče s otvorom v podpere (B) stredového rámu baliča (B). Znovu namontujete a utiahnete hardvér.
6. Zostavu baliča upevníte k rámu H pomocou dvoch skrutiek M8x45 (H) a poistných matíc M8 (I). Dotiahnete upevňovacie súčiastky.
7. Otvorte kryt baliča.

OUMX068,0000CC2-76-05FEB16

Namontujte puzdro výsypky baliča

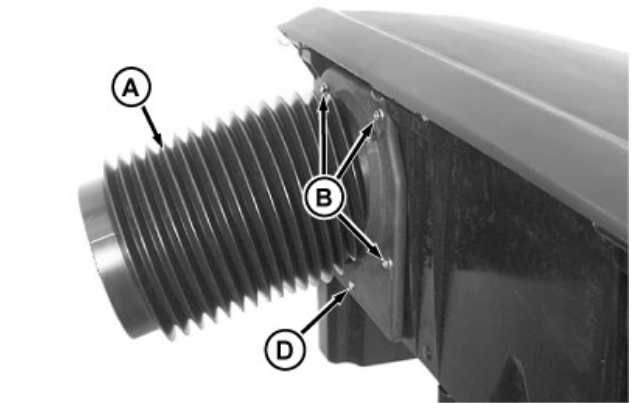

GXT002233—UN—15JUL15

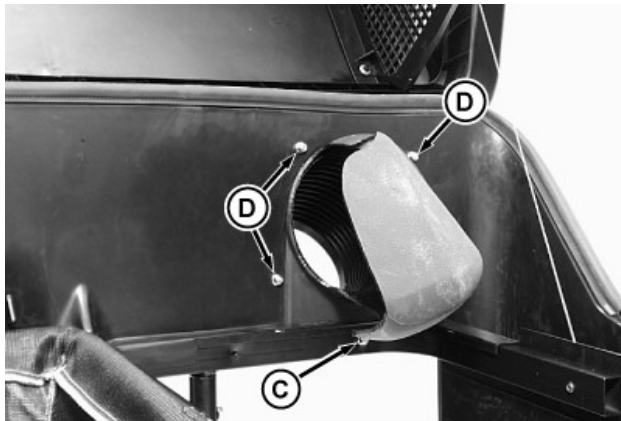

GXT002234—UN—15JUL15

1. Prestrčte hornú výsypku (A) cez otvor v skrinke baliča a vyrovajte do jednej roviny s montážnymi otvormi.

POZNÁMKA: V dôsledku hrúbky materiálu namontujte skrutku M6x40 (C) zvnútra a poistnú maticu M6 zvonku.

2. Namontujte tri skrutky M6x20 (B) a jednu skrutku M6x40 (C).

DÔLEŽITÉ: Vyhnite sa poškodeniu! Nepretahujte poistné matice. Nadmerný moment spôsobí pretiahnutie hláv skrutiek cez hornú časť výsypky.

3. Na skrutky namontujte poistné matice M6 (D). Dotiahnite poistné matice tak, aby horný žlab zapadol do skrinky baliča.


OUMX068,0000F98-76-02FEB16

Montáž vakov



GXT002235—UN—15JUL15

1. Ľavý vak umiestnite pod pridržiach (A) a vložte západku (B) do drážky v stredovej podpere rámu baliča.

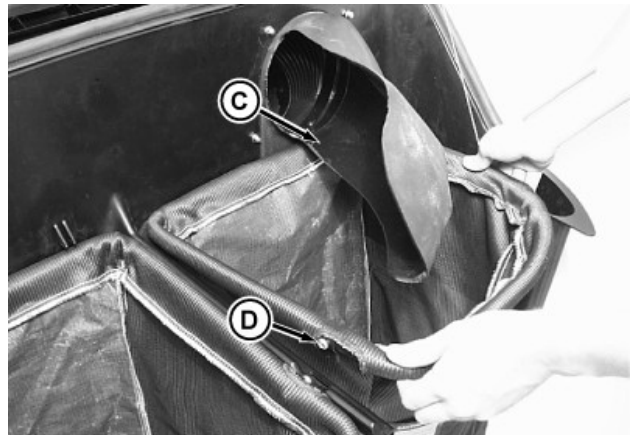

GXT002236—UN—15JUL15


2. Pravý vak umiestnite pod horný žlab (C) a vložte úchytka (D) do otvoru v stredovej podpere rámu.

POZNÁMKA: Pri novom zariadení môže byť kryt náročné zachytiť. Ak je to potrebné, pozrite si informácie o nastavení západky baliča v časti **SERVIS**.

3. Zavrite kryt baliča a zabezpečte, aby západka zapadla.

OUMX068,0000F9E-76-02FEB16

Nainštalujte výsypku zadného baliča (38 palcové žacie plošiny)

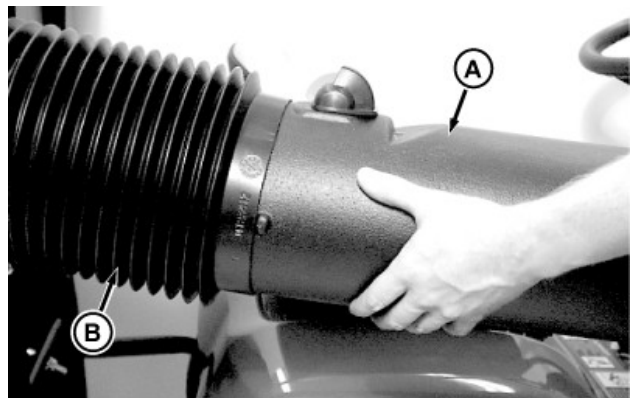

GXT002237—UN—02FEB16


Montáž

1. Vložte okrúhly koniec výsypky baliča (A) do výsypky (B) v zostave baliča.



GXT002238—UN—15JUL15

2. Zdvihnite vysýpací žľab na žacej plošine a namontujte otvor výsypky baliča nad vysýpací žľab žacieho ústrojenstva. Ubezpečte sa, či je vysýpací žľab správne pripevnený na bočnej strane vysýpacieho otvoru (C).

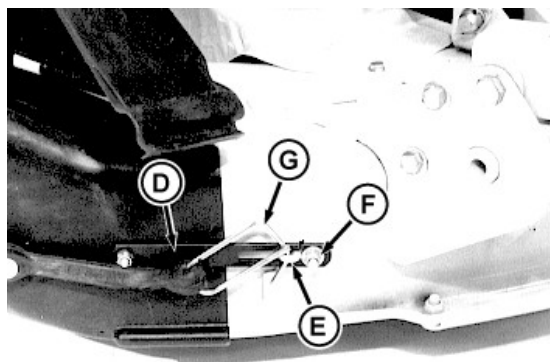

GXT002239—UN—02FEB16

3. Upevnite upevňovací pás (D) ponad lištu (E).
4. Posuňte nastavovacie prvky (F) smerom k lište (E). Ak chcete zabezpečiť príslušenstvo, nastavte montážne prvky, ak je to potrebné.
5. Zabezpečte háčik gumového pásu (G) do otvoru v lište (E).

OUMX068,0000F99-76-05FEB16

Nainštalujte zadnú výsypku baliča (42 palcové žacie plošiny Edge Xtra™)

Montáž spodného vysýpacieho žľabu

POZNÁMKA: Mulčovacia platňa, ak je namontovaná, sa musí odmontovať pred montážou vyprázdňovacej výsypky baličky.

1. Zdvihnite a podržte plastovú vyprázdňovaciu výsypku na plošine sekačky.

POZNÁMKA: Pri zdvíhaní vnútorného kovového vychyľovača vytiahnite zadnú časť vychyľovača smerom von, a potom smerom hore.


2. Zdvihnite vnútorný kovový deflektor a napoložte spodný vysýpací žľab v prednej časti vysýpacieho otvoru žacieho ústrojenstva.

POZOR: Vyhňte sa zraneniu! Zabráňte možnému vymršteniu predmetov.


Zostava vyprázdňovacej výsypky musí dokonale priliehať ku konzole pántu výsypky a zakrývať celý vyprázdňovací otvor plošiny sekačky.

POZNÁMKA: Vyprázdňovacia výsypka baličky musí priliehať k vonkajšej strane vyprázdňovacieho otvoru plošiny sekačky.

POZNÁMKA: Ak žacia plošina nemá otvor 12,7 mm (1/2 palca) (B) v podpere kalibračného kolieska, vykrojte a použite nasledovnú šablónu. Označte a vyvrtajte 12,7 mm (1/2 palca) otvor (B) do podpery kalibračného kolieska. Otvor je potrebný pre namontovanie prednej časti vysýpacieho žľabu.

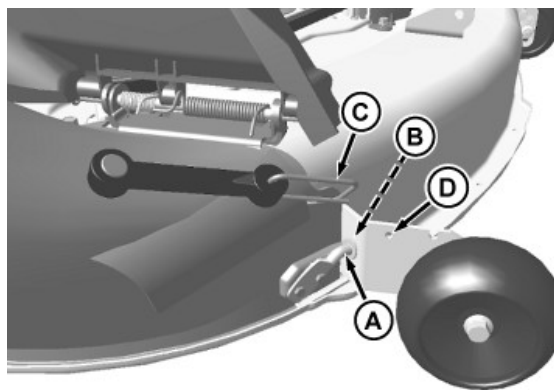

GXT002240—UN—15JUL15

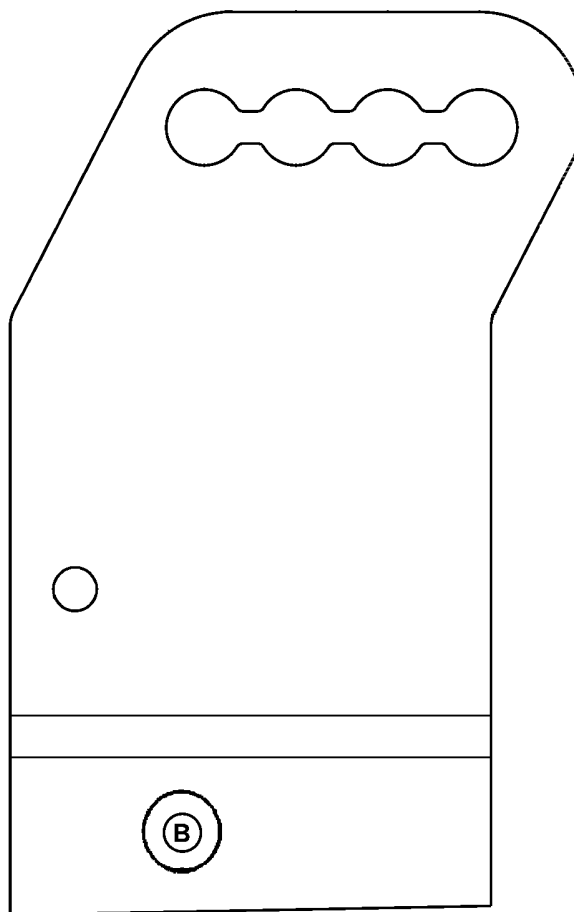


GXT002241—UN—15JUL15

3. V prednej časti vyprázdňovacieho otvoru prevlečte poistku (A) cez otvor (B) v konzole pomocného kolieska. Aby sa uľahčilo upevnenie predného gumového pásu, otáčajte výsypku oproti smeru hodinových ručičiek tak, aby sa zadná časť výsypky presunula preč z plošiny kosačky.

Montáž

- Namontujte háčik predného gumeného pásu (C) ponad vrchnú časť podpory kalibračného kolieska a prestrčte ju cez otvor (D).

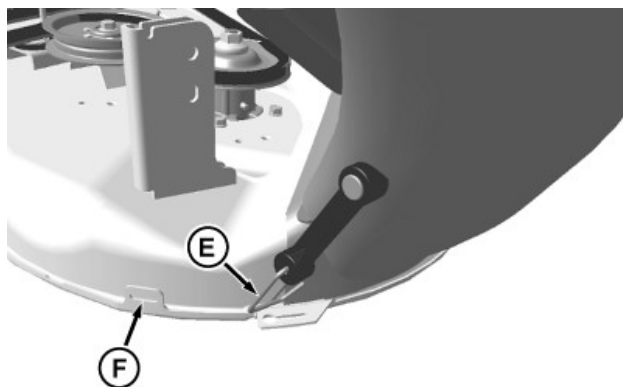


GXT002242—UN—21JUL15

- Otočte zadnú časť spodného vyprázdňovacieho žľabu smerom k plošine kosačky. Vložte háčik zadného pásu (E) na vyprázdňovacom žľabe do otvoru (F) na plošine.


POZNÁMKA: Ak nie je výkon baliča prípustný, zakúpte si súpravu lip AM 13660.

Inštalácia hornej výsypky

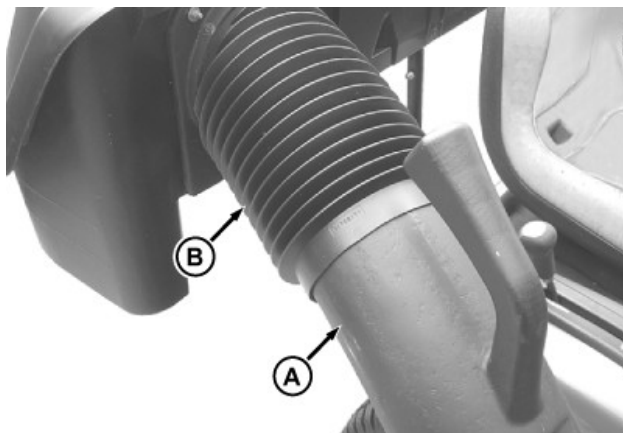

GXT002243—UN—15JUL15

- Spustíte žacíu plošinu, aby sa uľahčila montáž horného výsypacieho žľabu. Posuňte vrchnú časť (A) horného žľabu do pružného žľabu (B) puzdra baliča.

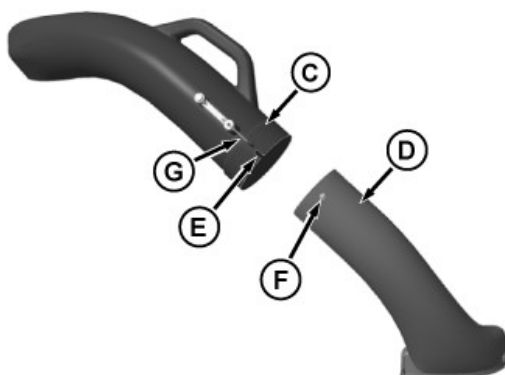


GXT002244—UN—15JUL15

- Posuňte spodnú časť (C) hornej výsypky ponad vrchnú časť (D) spodnej výsypky tak, že vyrovnáte zárez (E) do jednej roviny so skrutkou (F).

- Prípnite západku gumeného pásu (G) nad skrutkou (F) v spodnej časti výsypky.

OUMX068,0000F9A-76-05FEB16

Pomocná montáž výsypky baliča (42 palcové ústrojenstvo Accel Deep™)

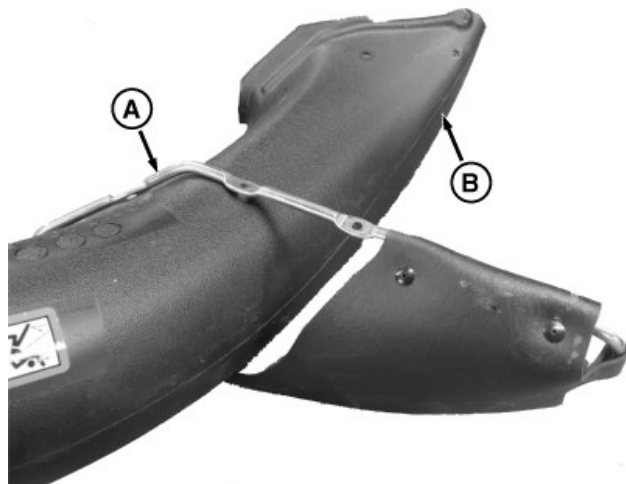

GXT002955—UN—15MAR16


- Zostavu drôteného pletenia a klapku (A) umiestnite nad vrchnú časť spodnej výsypky (B) baliča. Posuňte zostavu výsypky smerom dole tak, aby bola klapka na vonkajšej strane a drôtené pletenie vnútri tak, ako je to vyobrazené.



GXT002608—UN—07APR16

- Vyrovajte tri otvory do jednej úrovne a nainštalujte tri skrutky (C) z vnútornej výsypky a poistné matice (D) na vonkajšej strane nad drôteným pletením tak, ako je to vyobrazené.

Montáž

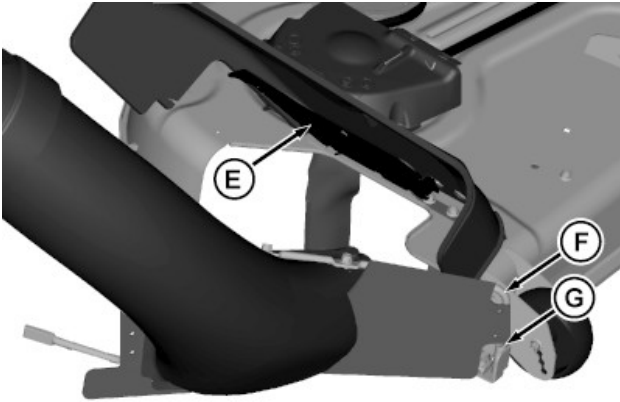


GXT002609—UN—07APR16

3. Zdvihnite žaciu plošinu výsypky a vútorný kovový deflektor (E). Vložte výsypku spodného baliča s drôteným pletením a zostavou západky (F) do trubice (G) v chrániči.

POZNÁMKA: Keď je už zostava výsypky baliča pod výsypkou žacieho ústrojenstva, uvoľnite výsypku.

4. Otočte zostavu výsypky baliča do otvoru žacieho ústrojenstva, výsypku mierne zdvihnite ponad chránič.

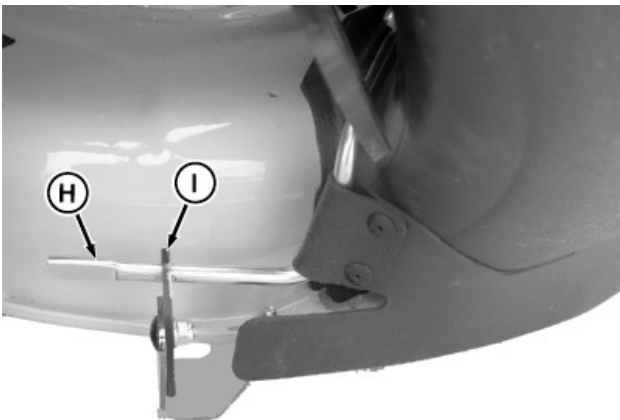


GXT002610—UN—07APR16

5. Otočte držiadlo drôteného pletenia (H) ponad západku v zadnej časti výsypky.
6. Ak je západka tiahnutá alebo uvoľnená, posuňte západku dovnútra alebo smerom von, aby sa patrične nastavila sila západky alebo tiahla. Väčšia sila upevní výsypku k plošine viac, ale zvýši sa montážna sila.


OUMX068,0001009-76-07APR16

Montáž výsypky Power Flow™

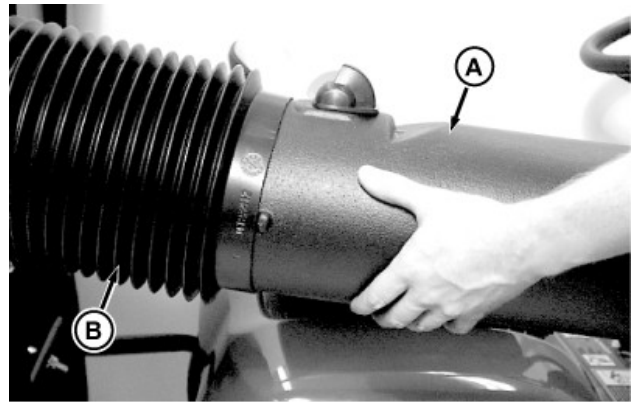

GXT002237—UN—02FEB16

1. Vložte okrúhly koniec výsypky power flow (A) do hornej výsypky (B) na zostave baliča. Výsypku vložte otvorom dostatočne hlboko, aby sa zabezpečila svetlosť pre pripojenie k ventilátoru.

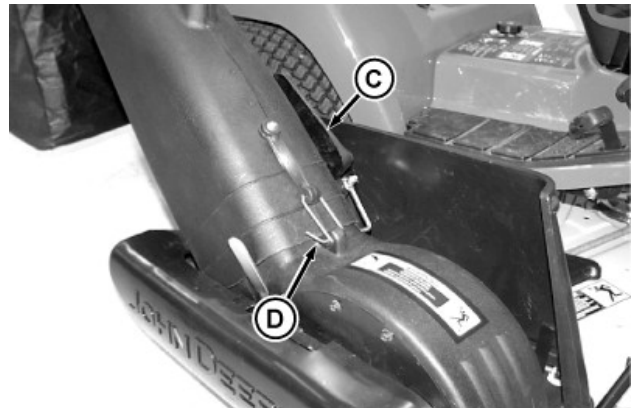

GXT002245—UN—15JUL15


2. Zdvihnite a podržte otvorený výstupné dvierka (C) na vyfukovači.
3. Výsypku pokláznite na výstup vyfukovača.
4. Popruh (D) zaistíte háčikom, aby zostal pripevnený k vyfukovaču.
5. Zavrite a zaistíte kryt baliča.

OUMX068,0000F9F-76-02FEB16

Demontáž a uskladnenie

Montáž výsypky s usmerňovačom MulchControl™ (42 palcová plošina Accel Deep™)

POZNÁMKA: Otočte páčku MulchControl™ (A) smerom k otvoru (vpred).

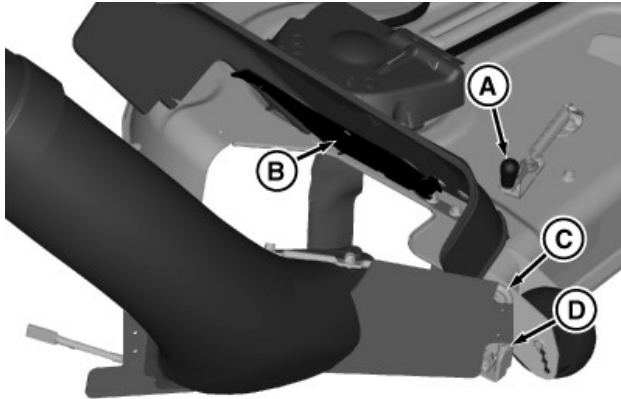


GXT002961—UN—08MAR16

1. Zdvihnite výsypku žacieho ústrojenstva a vnútorný kovový deflektor (B). Vložte spodnú výsypku spodného baliča s drôteným pletením a súpravou západky (C) do trubice (D) do chrániča.

POZNÁMKA: Keď je už zostava výsypky baliča pod výsypkou žacieho ústrojenstva, uvoľnite výsypku.

2. Otočte zostavu výsypky baliča do otvoru žacieho ústrojenstva, výsypku mierne zdvihnite ponad chránič.

POZNÁMKA: Výsypka spodného baliča musí byť za usmerňovačom MulchControl™ a tesne upevniť k usmerňovaču.

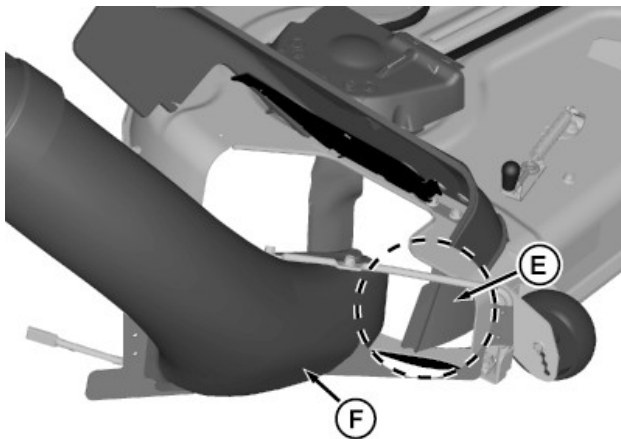

GXT002611—UN—07APR16

3. Otočte usmerňovač MulchControl™ (E) späť oproti vonkajšej strane výsypky baliča (F).
4. Ak sa prepína späť do mulčovacieho režimu, nainštalujte zadnú časť MulchControl™ do chrániča MCS pomocou rovnakých montážnych prvkov. Sekcia plošiny MulchControl™ nie je kompatibilná s výsypkou baliča, pretože spôsobuje upchanie a iné problémy.

OUMX068,000100A-76-07APR16

Demontáž a uskladnenie

Odstráňte závažie

⚠ POZOR: Vyhnite sa zraneniu! Po odmontovaní príslušenstva odmontujte aj závažia zo stroja. Používajte iba príslušenstvo a zariadenie schválené výrobcom.


Odmontujte predné závažia. Demontážou závažia zaistíte správnu činnosť stroja aj vtedy, keď nie je namontovaný systém zberu materiálu.

OUMX068,0000CC8-76-15JUL15

Odstráňte zadnú výsypku baliča (38 palcové žacie plošiny)


⚠ POZOR: Vyhnite sa zraneniu! Nepokúšajte sa demontovať príslušenstvo, kým je stroj v prevádzke.

- Rotujúce čepele sú nebezpečné. Vypnite motor, vytiahnite kľúč a ubezpečte sa, či sú čepele zastavené predtým, ako opustíte sedadlo za účelom demontáže príslušenstva.
- Odmrštené predmety môžu spôsobiť vážne poranenia. Pred zdvihnutím hornej časti zásobníka alebo pred demontážou žlabov skontrolujte, či sú všetky súčasti stroja zastavené.

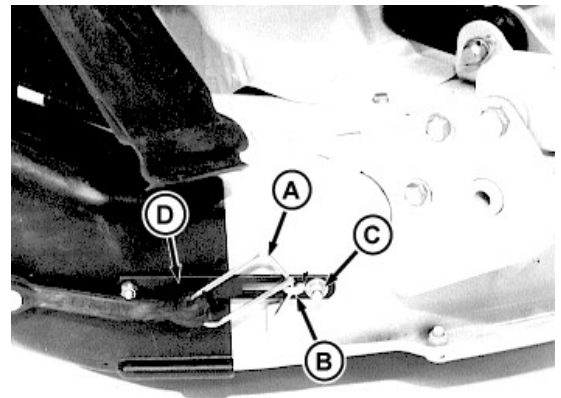

GXT002246—UN—15JUL15

1. Uvoľnite háčik gumového pásu (A) z lišty (B).
2. Uvoľnite nastavovacie prvky (C), ak je to potrebné.
3. Odstráňte pridrzný pás (D) z lišty (B). Zdvihnite vysýpací žlab zo žacej plošiny.

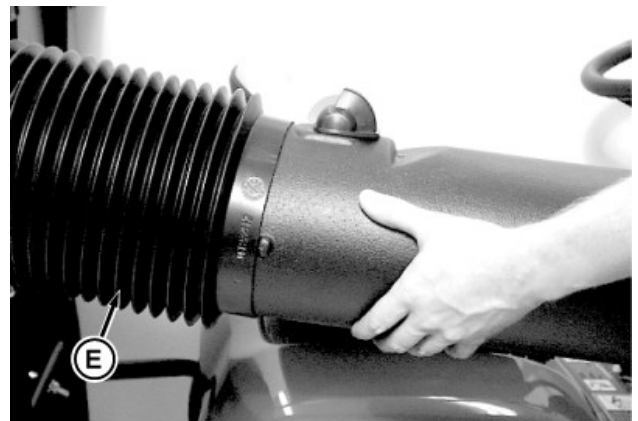

GXT002247—UN—15JUL15

Demontáž a uskladnenie

4. Odstráňte výsypku baliča z hornej výsypky (E) na zostave baliča.

OUMX068,0000F9B-76-05FEB16

Odstráňte zadnú výsypku baliča (42 palcové žacie plošiny Edge Xtra™)


POZOR: Vyhnite sa zraneniu! Nepokúšajte sa demontovať príslušenstvo, kým je stroj v prevádzke.

- Rotujúce čepele sú nebezpečné. Vypnite motor, vytiahnite kľúč a ubezpečte sa, či sú čepele zastavené predtým, ako opustíte sedadlo za účelom demontáže príslušenstva.
- Odmrštené predmety môžu spôsobiť vážne poranenia. Pred zdvihnutím hornej časti zásobníka alebo pred demontážou žľabov skontrolujte, či sú všetky súčasti stroja zastavené.




GXT002248—UN—15JUL15

1. Uvoľníte háčik gumového pásu (A) pripájajúci výsypku (B) k spodnej výsypke (C). Odmontujte hornú časť výsypky.

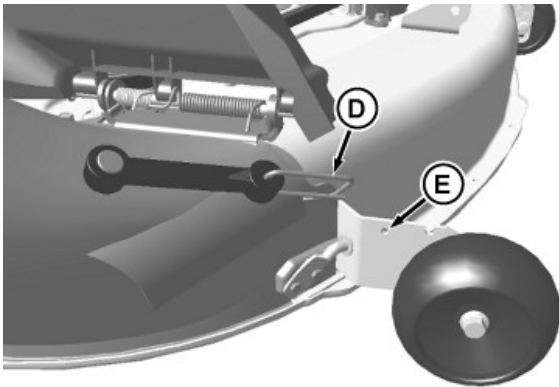

GXT002249—UN—15JUL15

2. Háč predného gumového popruhu (D) uvoľníte z otvoru (E) v konzole pomocného kolieska.

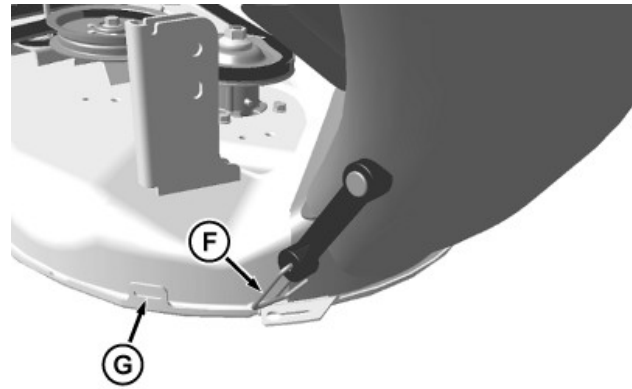

GXT002250—UN—15JUL15

3. Uvoľníte háčik zadného gumového pásu (F) z otvoru (G) na plošine.


4. Spojler výsypky nadvihnete a vyberte zo sekačky jej spodnú časť.

OUMX068,0000F9C-76-05FEB16

Odstránenie výsypky (42 palcové žacie plošiny Accel Deep™)

Odstránenie spodnej výsypky (obrátenejší postup pri montáži)

POZNÁMKA: Nie je potrebné odstraňovať chránič alebo vnútorný usmerňovač, ktorý sa používa počas bočného vyhadzovania, počas kosenia pri vlhkých podmienkach. V závislosti od podmienok sa musí usmerňovač odstrániť.

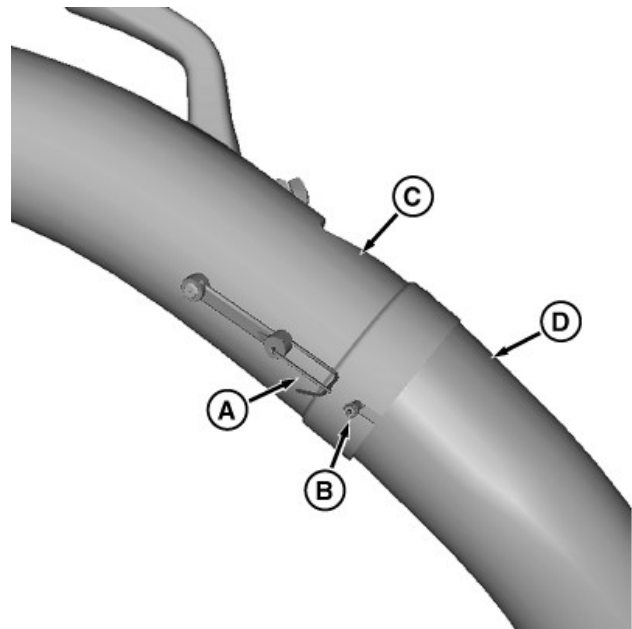


GXT002499—UN—21JUL15

A—Gumená západka
B—Skrutka
C—Horná západka
D—Spodná výsypka

1. Odpojte gumovú západku (A) zo skrutky (B) a odstráňte hornú výsypku (C) zo spodnej výsypky (D).

Demontáž a uskladnenie

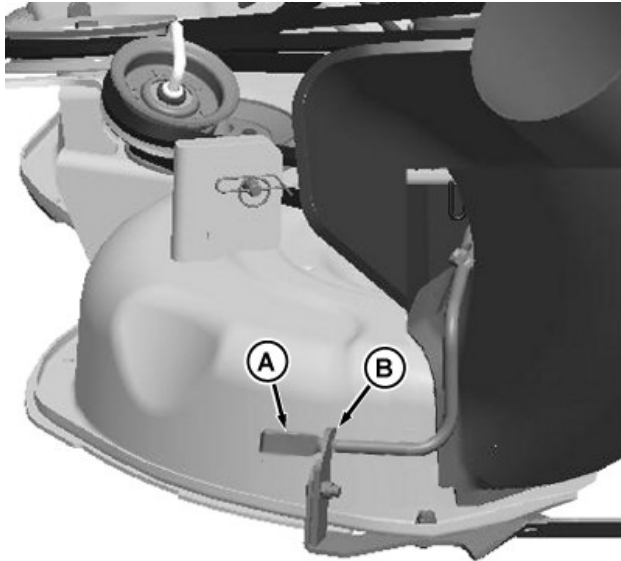


A—Zadné držadlo
B—Západka

2. Zdvihnite zadné držadlo (A) nad západkou (B) a otočte ho smerom od plošiny.
3. Spojler výsypky nadvihnite a vyberte zo sekačky jej spodnú časť.

GXT002869—UN—26JAN16


JK79365,00005A7-76-05FEB16

Demontáž výsypky Power Flow™

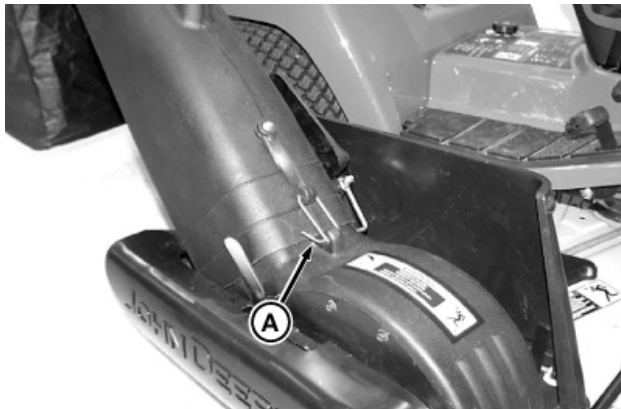

1. Uvoľnite popruh s háčikom (A) z výfukovača.

GXT002251—UN—15JUL15

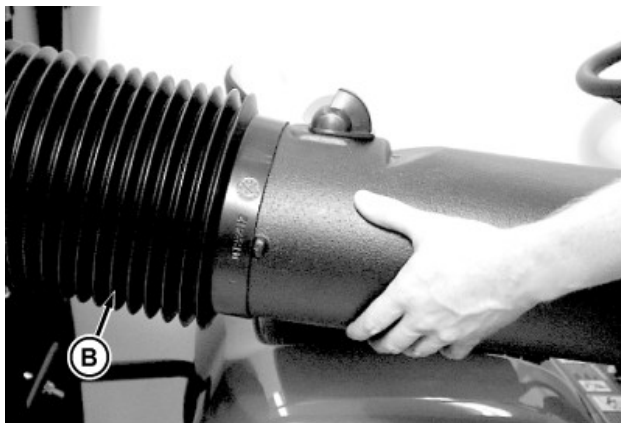


GXT002252—UN—15JUL15

2. Odstráňte výsypku baliča z hornej výsypky (B) v zostave baliča.

OUMX068,0000FA0-76-02FEB16

Demontáž baliča

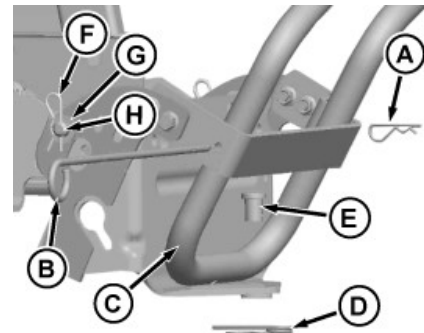

GXT002253—UN—15JUL15

1. Demontujte pružinový poistný kolík (A) a kolík baliča (B), ktorý zaisťuje rám H (C) k rámu prijímača. Zdvihnite rám H z prijímača.
2. Odstráňte pružinový poistný kolík (D) a vidlicový kolík (E) zo závesnej dosky.
3. Odstráňte pružinový poistný kolík (F) a podložky (G) z oboch strán rámu.

DÔLEŽITÉ: Vyhňte sa poškodeniu! Použitie rámu prijímača na zadržiavanie nečistôt môže rám poškodiť. Konzola a montážne prvky sú navrhnuté tak, aby podporovali len zadný balič.

4. Zvnútra zadného rámu odstráňte vidlicové kolíky (H). Zdvihnite prijímač zo zadného rámu.

OUMX068,0000CCB-76-02FEB16

Výmena čepelí kosačky

Ak boli za účelom viazania nainštalované špeciálne čepele, odstráňte ich. Nainštalujte správne čepele pre ďalšie aplikácie kosenia.

OUMX068,0000CCC-76-15JUL15

Bezpečné skladovanie

⚠ POZOR: Vyhňte sa zraneniu! Pary paliva sú výbušné a horľavé. Výfukové plyny motora obsahujú oxid uhoľnatý a môžu spôsobiť vážne zdravotné problémy alebo smrť:

- Nechajte motor v činnosti len po dobu nutnú pre premiestnenie stroja na miesto uloženia alebo z miesta uloženia.
- K požiaru stroja alebo budovy môže dôjsť, ak je stroj uložený bez predchádzajúceho zníženia teploty, alebo ak neboli odstránené nečistoty v okolí motora a tlmiča výfuku, alebo ak je stroj uložený v blízkosti horľavých materiálov.
- Neukladajte vozidlo s palivom v nádrži vo vnútri budov, kde by mohli byť výpary paliva zapálené od otvoreného plameňa alebo iskier.
- Pred uložením stroja v uzavretom priestore nechajte motor vychladnúť.

OUMX068,0000CCD-76-15JUL15

Uskladnenie príslušenstva

POZNÁMKA: Niektoré z nasledovných krokov sa nemusia aplikovať na vaše príslušenstvo

Prevádzka

1. Odstráňte z MCS alebo príslušenstva baličky akékoľvek trávnaté nečistoty.
2. Odmontujte príslušenstvo zo stroja.
3. Pomocou hadice a vody pod tlakom vyčistíte príslušenstvo a hnacie ústrojenstvo, ak je vo výbave.
4. Za účelom vyčistenia všetkých nečistôt odstráňte všetky kryty tak, ako je to potrebné.
5. Opravte alebo vymeňte opotrebované, ohnuté alebo poškodené časti. Uťahnite uvoľnený spojovací materiál.
6. Aby ste sa vyhli hrdzaveniu, aplikujte farbu na farbené plochy tak, ako je to potrebné.
7. Aby ste predchádzali hrdzi, aplikujte tenký náter mazadla na čepele a kovové časti.
8. Aby ste predišli hrdzi, namažte všetky otočné časti motorovým olejom.
9. Premažte mazacie miesta.

DÔLEŽITÉ: Vyhnite sa poškodeniu! Drsné povrchy môžu poškodiť príslušenstvo. Príslušenstvo uchovávajte na hladkých povrchoch alebo na drevených hranoloch.

10. Ak skladujete príslušenstvo v exteriéri, ak je to možné, zablokujte príslušenstvo a umiestnite naň nepremokavý kryt.

OUMX068,0000CCE-76-15JUL15

Prevádzka

Uvoľnenie žacieho ústrojenstva, zberného koša alebo zberacieho ústrojenstva materiálu

 **POZOR: Vyhnite sa zraneniu! Nepokúšajte sa uvoľniť náradie, ak je stroj v činnosti.**

- Rotujúce čepele sú nebezpečné. Pred opustením stroja za účelom kontroly stroja a náradia zastavte motor a vytiahnite kľúč zo spínacej skrinky.
- Odmrštené predmety môžu spôsobiť vážne poranenia. Ubezpečte sa, či sú všetky časti stroja zastavené predtým, ako zdvihnete vrchnú časť baliča alebo pred odstránením výsypiek.

Kontrola zanesenia pri jazde

Ak dochádza k usadzovaniu rastlinného materiálu pred vyhadzovacím žľabom, skontrolujte, či je žľab priechodný, alebo zostava ventilátora nevykazuje poruchu (ak je táto zostava vo výbave).

Ak za žacieho ústrojenstvom zostáva pruh rastlinných zvyškov, alebo sú rastlinné zvyšky vyhadzované do strany, skontrolujte priechodnosť žľabu, zaplnení zberných košov alebo poruchu zostavy ventilátora.

Odstraňovanie nečistôt z kontrolných bodov:

 **POZOR: Vyhnite sa zraneniu! Upchaté žacie ústrojenstvo alebo zostavu ventilátora neuvoľňujte pomocou rúk alebo nôh. Akumulovaná energia môže spôsobiť otočenie nožov.**


1. Stroj bezpečne zaparkujte. Pred zostúpením na kontrolu stroja počkajte, kým sa zastavia všetky pohyblivé časti.
2. Otvorte kryt baliča. Skontrolujte vyhadzovací žľab.
3. Demontujte žľab od žacieho ústrojenstva alebo zostavy ventilátora. Skontrolujte vstupný otvor žľabu.
4. Skontrolujte dolnú plochu žacieho ústrojenstva, či neobsahuje nečistoty.

OUMX068,0000FA1-76-02FEB16

Prevádzka

Prietok vzduchu v systéme pre zber materiálu

Systém pre zber materiálu potrebuje silný prítok vzduchu z plošiny kosačky do vakov, aby sa zabezpečil čo najväčší výkon. Zadný balič a výsypky Power flow sú vybavené indikátorom prietoku, ktorý ukazuje, či cez systém prechádza dostatočné množstvo vzduchu:

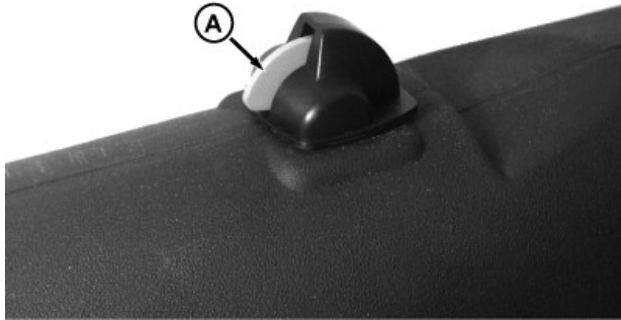

GXT002254—UN—15JUL15

- Keď je viditeľný červený indikátor (A), cez žľab prechádza malé alebo žiadne množstvo vzduchu.



GXT002255—UN—15JUL15

- Keď červený indikátor (A) nie je viditeľný, je prítomný prítok vzduchu.

Aby sa udržal dostatočný prítok vzduchu, postupujte podľa nasledovných odporúčaní:


- Udržujte zostavu ventilátora (ak je vo výbave), výsypky, vrchnú časť baliča, sitká, vaky a spodnú časť žacej plošiny čistú.
- Udržujte páčku škrtiacej klapky na najvyšších otáčkach, ale jazdite pomaly.
- Kosačku vyrovajte spredu dozadu, takže zadná časť kosačky nie je viac, ako 10 mm (3/8 palca) vyššie, ako predná časť kosačky.
- Sekačku ovládajte vo vyššej polohe kosenia.
- Opatrované alebo poškodené čepele sekačky vymeňte.
- Pripevnite voliteľné okraje (ak sú prístupné).

OUMX068,0000CCF-76-02FEB16

Použite indikátor naplnenia


Systém pre zber materiálu potrebuje silný prítok vzduchu z plošiny kosačky do vakov, aby sa zabezpečil čo najväčší výkon. Výsypky sú vybavené indikátorom prietoku, ktorý ukazuje, či je v systéme dostatočné množstvo prietoku vzduchu.

Zadná výsypka baliča

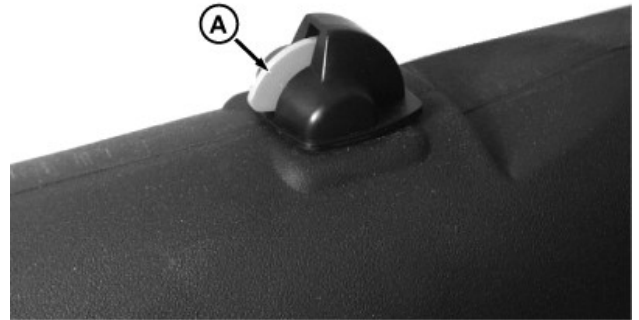

GXT002254—UN—15JUL15

- Keď je viditeľný červený indikátor (A), cez žľab prechádza malé alebo žiadne množstvo vzduchu.

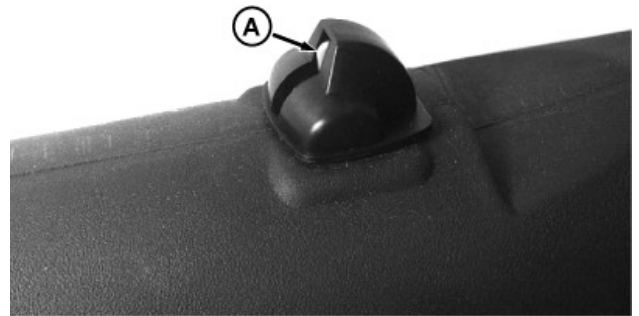

GXT002255—UN—15JUL15


- Keď červený indikátor (A) nie je viditeľný, je prítomný prítok vzduchu.

Aby sa udržal dostatočný prítok vzduchu, postupujte podľa nasledovných odporúčaní:

- Udržujte výsypky, vrchnú časť baliča, vaky a spodnú časť plošiny kosačky čistú.
- Udržujte páčku škrtiacej klapky na najvyšších otáčkach, ale jazdite pomaly.
- Kosačku vyrovajte spredu dozadu, takže zadná časť kosačky nie je viac, ako 10 mm (3/8 palca) vyššie, ako predná časť kosačky.
- Sekačku ovládajte vo vyššej polohe kosenia.
- Opatrované alebo poškodené čepele sekačky vymeňte.
- Nainštalujte voliteľnú súpravu okrajov, ak je dostupná, pre váš model kosačky. Obráťte sa na vášho predajcu John Deere.

Prevádzka

Výsypku Power Flow™

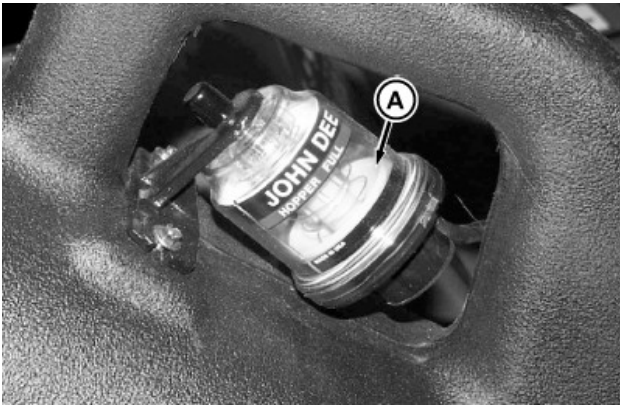

GXT002256—UN—15JUL15

Systém zberu materiálu vyžaduje neobmedzený prietok vzduchu z plošiny kosačky do vakov z dôvodu čo najlepšieho výkonu. Indikátor naplnenia na výsypke baliča meria prietok vzduchu cez systém. Keď sa naplnia vaky trávou, tlak vzduchu vo výsypke spôsobuje, že žltý diagram (A) rastie. Ak je výsypka upchatá, niekde medzi indikátorom a baličom, indikátor tiež ukazuje stav plného vaku.

Udržiavanie dostatočného prietoku:

- Udržujte výsypku Power Flow™, výsypku, balič, vaky a spodnú časť plošiny kosačky čisté.
- Udržujte páčku škrtiacej klapky na najvyšších otáčkach, ale jazdite pomaly.
- Kosačku vyrovajte spredu dozadu, takže zadná časť kosačky nie je viac, ako 10 mm (3/8 palca) vyššie, ako predná časť kosačky.
- Sekačku ovládajte vo vyššej polohe kosenia.
- Opotrebované alebo poškodené čepele sekačky vymeňte.
- Naištalujte voliteľnú súpravu usmerňovača, ak je dostupný, pre váš model kosačky. Obráťte sa na vášho predajcu John Deere.

OUMX068,0000CD0-76-02FEB16

Plnenie vriec

- Pravidelne kontrolujte úroveň uchytenia.
- Aby sa predišlo upchaniu žlabu, vyprázdňte vaky, keď sú plné.
- Obvykle sa ľavé vreco naplní ako prvé.
- Pravý vak sa nemusí úplne naplniť, keď kosíte riedku trávu. Vaky sa naplnia, ak spomalíte motor, aby sa znížil prietok vzduchu.
- Aby ste predišli prevráteniu, plňte vaky do 1/2 objemu pri prevádzke na svahoch.

OUMX068,0000CD1-76-15JUL15

Tipy pre vrecovanie

- Nechajte motor bežať pri plných otáčkach. Ak motor spomalí, znížte rýchlosť jazdy.
- Trávu baľte len keď je tráva suchá. Mokrá tráva upcháva výsypku a balič.
- Udržujte vrchnú časť baliča zavretú.
- Pred kosením a balením pozbierajte kamene, konáriky, úlomky a iné predmety. Po prvý krát koste trávu vyššie, ako obvykle, aby kosačka vyčistila neviditeľné prekážky, ktoré môžu spôsobiť poškodenie kosačky alebo príslušenstva baliča.


DÔLEŽITÉ: Vyhnite sa poškodeniu! Odrezky nenechávajte vo vreciach:

- Vlhkosť môže poškodiť vaky.
- Vlhké odrezky predstavujú riziko požiaru.

- Nikdy nenechávajte trávu alebo listy vo vakoch cez noc alebo na dlhší čas. Vlhkosť z listov alebo trávy spôsobuje poškodenie vakov.

Vlhké listy a tráva v vreciach sú horľavé a môžu spôsobiť požiar. Z toho dôvodu nikdy neukladajte odpadové vrecia s listami alebo príslušenstvo na balenie trávy s úplne ani čiastočne naplnenými vrecami v garáži ani inom uzavretom areáli. Trávové odrezky tvoria vynikajúci kompost. Odrezky môžete použiť aj ako mulč na hriadky alebo okolo kvetín, krovín a stromov.

POZNÁMKA: Ubezpečte sa, či sú plastové vaky zvonku na všetkých štyroch stranách dostatočne nariasené, aby sa mohli po naplnení ľahko zviazať.

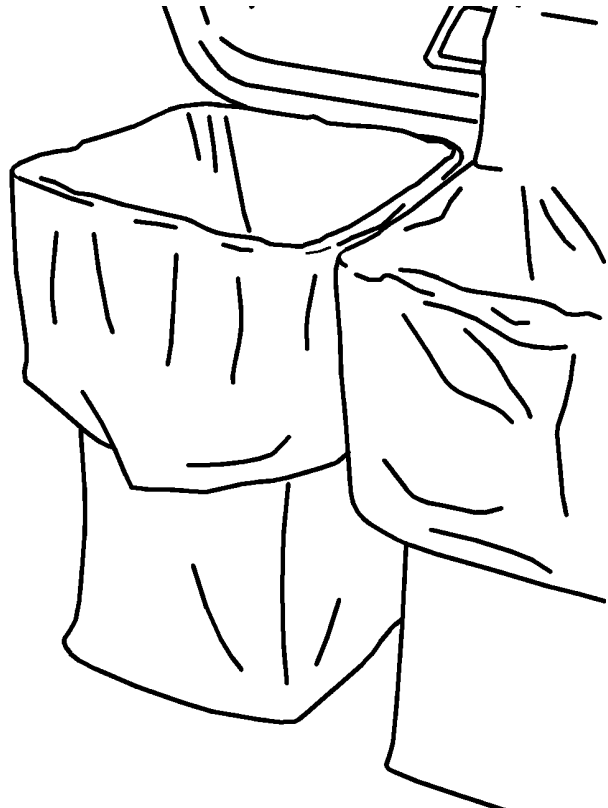

GXT002257—UN—15JUL15

- Plastové vaky na trávnik a listy alebo nečistoty sa môžu umiestniť do vnútra textilných vakov, aby sa uľahčila likvidácia trávy a listov. Použite 33 galónové vaky na trávnik a listy.
- Ak chcete vybrať plastové vaky, najprv zaviažte vak. Potom odstráňte textilné vaky z konzoly. Nechajte vak na jeho strane na zemi. Ak ho chcete vyprázdniť, podržte motúz v spodnej časti vaku a vysypte materiál z vaku.

DÔLEŽITÉ: Vyhnite sa poškodeniu! Viazac sa môže predĺžiť za stroj alebo kosačku. Dbajte na to, aby ste baličom nezachytili strom alebo budovu a iné, keď rýchlo zatáčate.

OUMX068,0000CD2-76-02FEB16

Po zabalení

DÔLEŽITÉ: Vyhnite sa poškodeniu! Odrezky nenechávajte vo vreciach:

- Vlhkosť môže poškodiť vaky.
- Vlhké odrezky predstavujú riziko požiaru.

- Odrezky okamžite vyprázdňte z textilných vakov. Nechajte vaky uschnúť po kosení, aby sa predišlo poškodeniu.
- Nechajte motor vychladnúť, aby ste predišli požiaru, keď je kosačka uskladnená.
- Vyčistite vrchnú časť plošiny, motor a systém zberu materiálu

Údržba

pomocou stlačeného vzduchu, ak je to možné, aby sa predišlo požiaru.

- Odstráňte korozívne chemikálie v tráve, aby sa predišlo ich vytáraní, vyčistite spodnú časť plošiny pomocou tlaku vody. Po umytí plošiny na pár minút sputite kosačku a nechajte ju vysušiť.

OUMX068,0000CD3-76-15JUL15

Prevoz MCS

Ak sa systém na zber materiálu nechá na ľavej strane traktora počas jeho transportu, postupujte podľa týchto rád.


- Vyprázdnite textilné vaky a odstráňte ich z baliča, plné vaky znamenajú hmotnosť navyše, ktorá môže preťažiť rám baliča na nerovných cestách. Pri obvyklých cestných rýchlostiach môže vietor spôsobiť predčasné opotrebenie vakov z tkaniny.
- Ubezpečte sa, či je kryt baliča bezpečne zaistený voči rámu baliča.
- Ak sa jednotka transportuje na dlhšie vzdialenosti alebo vysokou rýchlosťou, najprv odstráňte zadný viazací alebo výsypku power flow.

OUMX068,0000CD4-76-02FEB16

Údržba

Nastavenie západky vaku

Západka baliča je navrhnutá na udržiavanie tesnosti medzi krytom baliča a telom skrine. Ak je so západkou náročné manipulovať, môžete ju nastaviť:

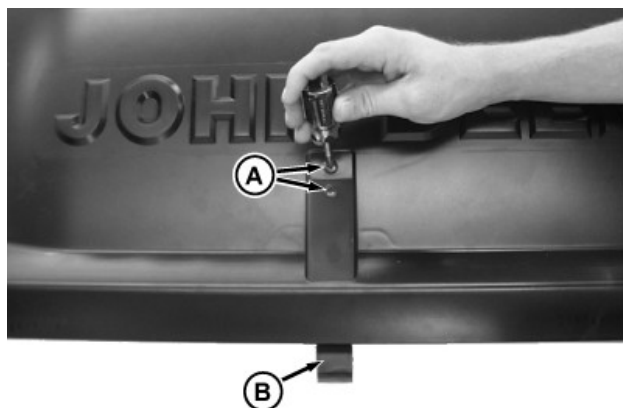


GXT002258—UN—15JUL15

1. Uvoľnite pridržiavajúce skrutky (A).
2. Západku (B) potiahnite nadol, aby ste zväčšili jej dĺžku.
3. Uťahnite upevňujúce skrutky.

OUMX068,0000F9D-76-02FEB16


Výmena vakov na trávu

1. Odstráňte vaky z baliča.

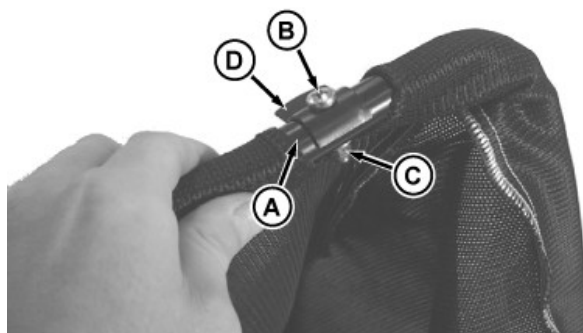

GXT002547—UN—15JUL15

2. Každý rám vaku (A) označte ako pravý alebo ľavý.
3. Z rúrky rámu odmontujte skrutku (B), poistnú maticu (C) a svorku (D). Ostatné diely nechajte na mieste.

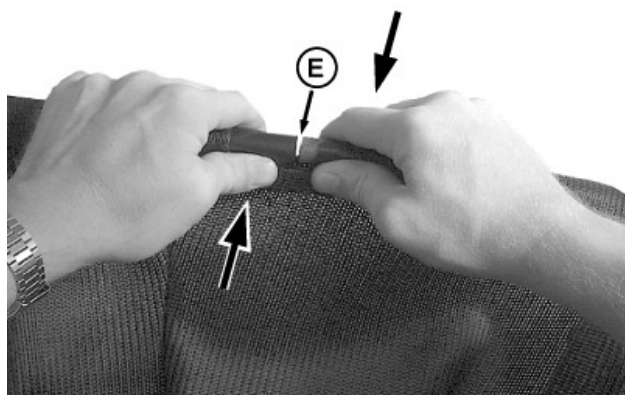

GXT002548—UN—15JUL15

4. Vak zasúvajte okolo rámu, až kým sa na jednom z otvorov vaku neobjaví šev (E).

DÔLEŽITÉ: Vyhnite sa poškodeniu! Dajte pozor, aby ste nedeformovali rám. Konce rámu neohýbajte viac než o 12 mm (1/2 in.)

5. Odpojte rúrky rámu. Rúrky jemne ohnite v opačných smeroch, aby ste medzi nimi vytvorili priestor 12 mm (1/2 in.).



GXT002549—UN—15JUL15

6. Materiál vaku odbaľujte z rámu, až kým vak nevyberiete.

POZNÁMKA: Ak pri vkladaní nového vaku je poloha rámu nesprávna, vak bude obrátený.

7. Nájdite v ráme otvor, kde bola predtým namontovaná svorka. Potom držte rámy tak, akoby sa inštalovať na balič. Uistite sa, že je nový vak v správnej polohe a nasuňte ho na rám.

Odstraňovanie porúch

8. Keď sú nainštalované, urobte konečné nastavenia vakov, kým sa bezpečnostný štítok neumiestni na stroj na strane západky baliča.
9. Namontujte pôvodnú svorku.
10. Postup opakujte pre druhý vak.

OUMX068,0000FA2-76-02FEB16

Skontrolujte čepele kosačky

Skontrolujte čepele kosačky:

- Skontrolujte a ubezpečte sa, či je jednotka vybavená správnymi čepeľami na viazanie. Pozrite si Inštaláciu správných čepeľí kosačky v tomto návode.
- Skontrolujte a ubezpečte sa, či sú čepele kosačky v dobrom stave a či sú čepele ostré.
- Ubezpečte sa, či sú čepele kosačky správne nainštalované na vretene a či sú montážne prvky správne dotiahnuté.

OUMX068,0000CD7-76-15JUL15

Odstraňovanie porúch

Používanie tabuľky na odstraňovanie porúch

Ak zistíte poruchu, ktorá nie je uvedená tejto tabuľke, pozrite si Technický návod alebo sa obráťte na svojho autorizovaného predajcu so žiadosťou o servis.

MP47322,00F467B-76-13NOV18

Odstraňovanie porúch baličky

AK	SKONTROLUJTE
Nezberá sa všetka tráva.	Trávu koste len keď je menej mokrá. Koste na plný výkon. Jazdite menšou rýchlosťou. Vyčistite sitko výfuku baliča. Vyprázdňte vaky. Vyčistite výsypku a zostavu ventilátora (ak je vo výbave). Vyčistite plošinu kosačky. Použite správne čepele kosačky, ktoré sú ostré. Vyrovnajte plošinu kosačky. Nastavte plošinu kosačky na najvyššiu úroveň kosenia. Skontrolujte pásy plošiny kosačky a vymeňte ich, ak je to potrebné.
Power Flow™ a/alebo zátky vysýpacích žľabov.	Vyprázdňte vaky. Trávu koste len keď je menej mokrá. Koste na plný výkon. Jazdite menšou rýchlosťou. Vyčistite sitko výfuku baliča. Vyrovnajte plošinu kosačky a použite správnu výšku kosenia. Vyčistite plošinu kosačky.
Tráva prepadáva von z baliča.	Skontrolujte, či nie sú poškodené tesnenia baliča.

OUMX068,0000CD8-76-02FEB16

Špecifikácie

7 bušelový zadný bagger

Približný objem každého vaku. 0,12 m³ (3,50 bušelo)

(Špecifikácie a vzhľad sa môžu zmeniť bez upozornenia.)

OUMX068,0000CD9-76-15JUL15

Vyhlásenie spoločnosti John Deere o kvalite

Vyhlásenie spoločnosti John Deere o kvalite

Kvalita značky John Deere

Zariadenie značky John Deere je viac než len kúpená vec – je to investícia do kvality. Táto kvalita našich zariadení sa prejavuje aj u predajcov a servisnej podpory John Deere. Táto podpora je potrebná, aby ste ostali spokojným zákazníkom.

Preto John Deere zahájil proces riešenia vašich otázok alebo problémov, ktoré môžu nastať. Pomôžu vám nasledujúce tri kroky.

Krok 1

Pozrite si návod na obsluhu

A. Obsahuje množstvo ilustrácií a podrobné informácie o bezpečnom a správnom fungovaní vášho zariadenia.

B. Ukazuje postupy riešenia problémov a špecifické informácie.

C. Podáva usporiadané informácie o katalógoch dielov, údržbe a technických príručkách.

D. Ak vaše otázky nie sú zodpovedané v návode na obsluhu, prejdite na krok 2.

Krok 2

Kontaktujte predajcu

A. Váš predajca John Deere má zodpovednosť, právomoc a schopnosť odpovedať na otázky, riešiť problémy a dodať náhradné diely a potrebné služby.

B. Najprv prediskutujte vaše otázky alebo problémy so školeným personálom predaja a servisu.

C. Ak obchodníci a mechanici nie sú schopní vyriešiť váš problém, obráťte sa na autorizovaného zástupcu alebo vlastníka.

D. Ak vaše otázky alebo problémy nevyrieši predajca, prejdite na krok 3.

Krok 3

Obráťte sa na spoločnosť John Deere

A. Predajca John Deere je najefektívnejším zdrojom pri riešení akýchkoľvek problémov, ale ak nie ste schopný vyriešiť váš problém po kontrole vášho návodu na obsluhu a kontaktovaní vášho distribútora, obráťte sa na John Deere.

B. Pre rýchle a efektívne služby, prosím majte pred zavolaním pripravené nasledujúce:

- Názov predajcu, s ktorým ste pracovali.
- Číslo modelu vášho zariadenia.
- Počet prevádzkových hodín stroja (v relevantných prípadoch).
- Výrobné číslo vášho stroja, ktoré ste si poznačili na vnútornú stranu predného obalu tohto návodu.
- Ak sa problém týka príslušenstva, uveďte identifikačné číslo príslušenstva

C. Potom zavolajte 1-800 - 537-8233 (USA a Kanada) a náš poradca bude pracovať s vašim predajcom, aby vyšetril vaše obavy. Ak ste mimo Spojených štátov a Kanady, kontaktujte nás na nasledujúcej internetovej stránke:

http://www.deere.com/globalhome/deerecom/global_home.page?CC=true

Vyberte svoju krajinu a potom kliknite na odkaz Kontaktujte nás.

<https://techpubs.deere.com/>

alebo volajte na:

- **U.S. & Kanada:** 1-800-522-7448.
- **Ostatné regióny:** Váš predajca John Deere.

TH84124,0000199-76-05FEB20

Diely

Je odporúčané používanie kvalitných dielov a mazív, ktoré sú k dostaniu u Vášho predajcu John Deere.

Pri objednávaní náhradných dielov bude Váš predajca John Deere potrebovať výrobné alebo identifikačné (PIN) číslo Vášho stroja alebo náradia. To sú čísla, ktoré ste vyplnili v časti Identifikácia výrobku tohto návodu.

Objednávanie servisných dielov Online

Pre objednávanie alebo informácie náhradných dielov navštívte webové stránky <http://JDParts.deere.com>.

TC00531,00000E9-76-06MAR15

SP66632,00043A7-76-10MAY17

Servisná dokumentácia

Ak by ste si chceli zakúpiť kópiu Katalógu dielov alebo Technický návod tohto stroja, navštívte obchod John Deere, kde nájdete technické informácie na:

Index

B	U
Balenie	Uskladnenie príslušenstva 17
Hroty 20	
Potom 20	V
Balič	Vaky na trávu, výmena 21
Montáž 10	Vaky, montáž 11
Odstrániť 17	Vrecia, plnenie 20
Bezpečnostné štítky	Výsypka (žacie plošiny 42A)
Bez textu 5	Odstrániť 16
Bezpečnostné štítky bez textu 5	Výsypka s usmerňovačom ovládača mulčovania (42 palcová plošina Accel Deep™) 15
Bezpečnostné štítky, bez textu 5	Montáž 15
Č	Z
Čepele kosačky, kontrola 22	Zanesenie pri jazde, kontrola 18
Čepele kosačky; výmena 17	Západka baliča, nastavenie 21
I	Závažie, stroj 7
Indikátor naplnenia, použitie 19	Ž
Informácie o zakúpení, záznam 4	Žľab
K	Balič
Kompatibilita produktu 4	38 palcové žacie plošiny
M	Montáž 11
Montáž	Odstrániť 15
Pomocná montáž výsypky baliča (42 palcová plošina Accel Deep™) 13	42 palcové žacie plošiny Edge Xtra™
Výsypka s usmerňovačom ovládača mulčovania (42 palcová plošina Accel Deep™) 15	Montáž 12
Montážny rám, montáž – MY21 7	Odstrániť 16
Montážny rám, montáž MY21 – 8	Puzdro baliča, inštalácia 11
N	Zariadenie Power Flow
Náhradné diely 23	Montáž 14
Nečistoty, odstránenie 18	Odstrániť 17
O	
Odstrániť	
Výsypka (žacie plošiny 42A) 16	
Odstraňovanie porúch 22	
P	
Pomocná montáž výsypky baliča (42 palcová plošina Accel Deep™)	
Montáž 13	
Preprava 21	
Prevádzka	
Prietok vzduchu 19	
Príprava vozidla 7	
Príslušenstvo, uskladnenie 17	
R	
Registrácia záruky 4	
Š	
Štítky, bezpečnostné	
Bez textu 5	
T	
Tabuľka riešenia problémov 22	