

Sistem za sakupljanje materijala sa 2 vreće za traktore Select Series™



JOHN DEERE

PRIRUČNIK ZA RUKOVAOCA

Sistem za sakupljanje materijala sa 2 vreće za traktore Select Series™

OMUC28648 IZDANJE H0 (SERBIAN)

John Deere Power Products

Verzija za izvoz
PRINTED IN U.S.A.

Uvod

Korišćenje priručnika za rukovaoca

Pre početka rada pročitajte celo ovo uputstvo za upotrebu, naročito informacije o bezbednosti.

Ovo uputstvo je važan deo vaše mašine. Držite sva uputstva na pogodnom mestu, tako da im se može lako pristupiti.

Iskoristite informacije o bezbednosti i rukovanju iz uputstva za upotrebu priključka koje ste dobili uz uputstva za upotrebu mašine da biste bezbedno i pravilno rukovali i servisirali priključnim oruđem.

Ako vaše uputstvo za priključno oruđe ima poglavlje sa nazivom Priprema mašine, to onda znači da morate nešto da radite sa vašim traktorom ili vozilom pre nego što instalirate priključno oruđe. Poglavlja Sklapanje i Instaliranje u ovom uputstvu obezbeđuju informacije za sklapanje i instaliranje priključnog oruđa na vašem traktoru ili vozilu. Koristite poglavlje Servisiranje za neophodna podešavanja i rutinsko servisiranje vašeg priključnog oruđa.

Ako imate neka pitanja ili probleme sa sklapanjem, instaliranjem ili radom ovog priključnog oruđa, onda potražite svog lokalnog John Deere distributera ili pozovite John Deere centar za kontakt sa potrošačima na 1-800-537-8233 radi pomoći.

Informacije o garanciji za ovo John Deere priključno oruđe možete naći u garanciji koja je došla sa John Deere traktorom ili vozilom.

TH84124,00000D9-A6-23MAY13

Sadržaj

Sadržaj

Uvod.....	2
Identifikacija proizvoda.....	4
Bezbednosne nalepnice bez teksta.....	5
Bezbednost.....	6
Priprema vozila.....	7
Montaža.....	7
Uklanjanje i skladištenje.....	16
Rukovanje.....	19
Servis.....	22
Lociranje i otklanjanje neispravnosti.....	23
Tehnički podaci.....	23
John Deere izjava o kvalitetu.....	24
Indeks.....	25

Originalna uputstva. Sve informacije, crteži i tehnički podaci u ovom priručniku zasnivaju se na najnovijim informacijama dostupnim u vreme objavljivanja. Rezervisana su prava na izmene u bilo kom trenutku bez najave.

COPYRIGHT © 2020
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
Previous Editions
Copyright © 2012, 2016

Identifikacija proizvoda

Identifikacija proizvoda

Kompatibilnost proizvoda

Ovaj sistem za sakupljanje materijala (MCS) od 7 bušela je kompatibilan sa traktorima X300 i X500 Select Series™.

BS62576,000007B-A6-13AUG20

Zapišite informacije o kupovini

Informacije o kupovini zabeležite na predviđenim mestima u nastavku.

DATUM KUPOVINE:

NAZIV DISTRIBUTERA:

BROJ TELEFONA DISTRIBUTERA:

OUMX258,0000CEA-A6-03DEC13

Registrujte proizvod i garanciju putem interneta


Da biste registrovali proizvod putem interneta, posetite stranicu www.JohnDeereWarrantyRegistration.com. Kada kupac unese informacije, putem interneta ili garantnog lista proizvoda, obezbediće pravo da vaš proizvod dobije sve usluge koje se pružaju nakon prodaje, servis na prijem važnih informacija o proizvodu.

MP47322,00F45FF-A6-05JUN17

Bezbednosne nalepnice bez teksta

Bezbednosne nalepnice bez teksta

Položaj bezbednosne nalepnice

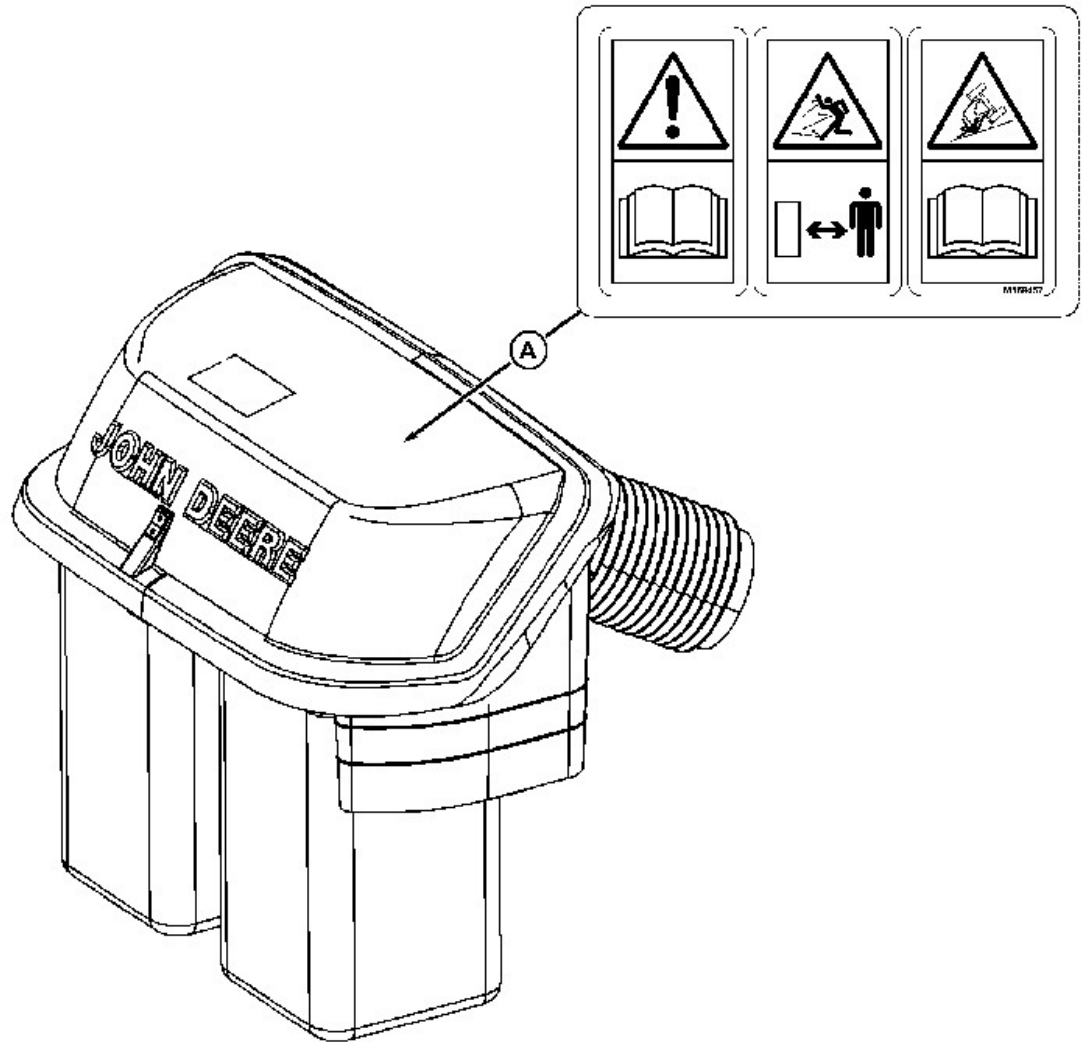

A—Pročitajte priručnik za rukovaoca M169457

GX100115—UN—10APR20

OUMX068,0000CBD-A6-04MAY20

Razumevanje bezbednosnih nalepnica bez teksta na mašini



TCT005498—UN—11SEP12

Bezbednosne oznake su pričvršćene na nekoliko važnih mesta na mašini i ističu potencijalnu opasnost. Opasnost je predstavljena slikom u trouglastom znaku upozorenja. Druga sličica informiše o tome kako


se povrede mogu izbeći pravilnim postupanjem. Ove sigurnosne oznake, mesta za njihovo postavljanje na mašini i njihova kratka objašnjenja su prikazane u poglavlju "Bezbednost".

Na delovima i komponentama dobavljača mogu postojati dodatne bezbednosne informacije koje nisu navedene u ovom priručniku za rukovaoca.

MX00654,0000389-A6-21JUN18

Bezbednost

Pročitajte priručnik za rukovaoca

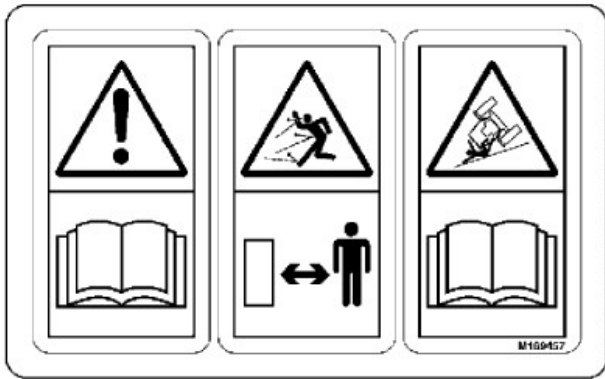

GXT001478—UN—29AUG14

Pročitajte priručnik za rukovaoca

- Uputstvo za upotrebu sadrži važne informacije koje su neophodne za bezbedan rad mašine. Da biste izbegli nezgode, vodite računa o svim bezbednosnim pravilima.

Sprečite povrede izazvane odbačenim predmetima

- Neka posmatrači budu dalje od mašine tokom rada.
- Držite kanal na svom mestu.
- Rukujte kosilicom sa kompletnim sistemom za sakupljanje materijala na svom mestu.
- Nemojte da otvarate sistem za sakupljanje materijala dok se sečiva okreću.
- Isključite motor pre skidanja ili montiranja vreće.

Sprečite povrede usled prevrtanja

- Ne vozite tamo gde bi mašina mogla da sklizne, da se prevrne ili preokrene.
- Pogledajte poglavlje "Rad pod nagibima" za više informacija.

OUMX068,0000FB0-A6-08FEB16

Bezbednost

Pročitajte poglavlje za bezbednost u priručniku za rukovaoca mašine

Pročitajte opšte mere opreza za bezbedan rad u vašem priručniku za rukovaoca mašine radi dodatnih informacija o bezbednosti.

OUMX068,0000230-A6-18SEP13


Bezbedno parkiranje

Uvek aktivirajte parkirnu kočnicu i izvadite ključ pre napuštanja mašine koja je ostala bez nadzora. Deca ili druga lica mogu pokušati da pomere mašinu ili da rade sa mašinom bez nadzora.

- Zaustavite mašinu na ravnoj površini.
- Isključite sečiva kosilice i sve druge priključne uređaje.
- Spustite priključne uređaje na zemlju.
- Aktivirajte parkirnu kočnicu.
- Zaustavite motor.
- Izvadite ključ.
- Sačekajte da se motor i svi pokretni delove zaustave pre nego što napustite sedište.

OOU0205,0000788-A6-15FEB20

Zaštita dece

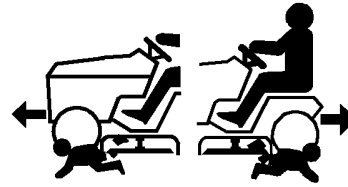

MXAL41929—UN—18FEB13

- Ukoliko rukovaoci ne poštuju prakse bezbednog rada, deca bi mogla da poginu ili da se ozbiljno povrede vozeći se na kosilicama.
- Nemojte kositi kada vozite unazad. Rad sa aktiviranom kosilicom tokom vožnje unazad se ne preporučuje.
- Nipošto nemojte da dozvolite deci da se voze na kosilici ili u prikolici iza kosilice, čak i kada su sečiva isključena. Ona bi mogla da padnu i da budu pregažena ili posečena sečivima kosilice. Deca mogu da ometaju rukovanje kosilicom. Deca kojima je ranije bila dozvoljena vožnja mogu se iznenada pojaviti na parceli za kosidbu da bi se ponovo vozila. Ako niste svesni, deca bi mogla da budu pregažena vožnjom unapred ili unazad.
- Decu često privlače kosilice i radovi na kosidbi, posebno ako su se ranije vozila na kosilicama. Ona ne znaju da li se sečiva okreću niti razumeju da mogu da poginu ili da se ozbiljno povrede čak i kada se sečiva ne okreću.
- Držite decu u kući i van parcele za kosidbu kada rukujete kosilicom. Držite decu pod budnim nadzorom druge odgovorne odrasle osobe, koja nije rukovalac. Ako nema odgovorne odrasle osobe koja će se postarati da deca ostanu u kući, NEMOJTE da kosite.
- Uvek budite svesni prisutnosti dece ili drugih lica. Isključite sečiva kosilice i zaustavite mašinu ako neko stupi na parcelu za kosidbu.
- Gledajte u smeru u kom se mašina kreće. Pre i u toku vožnje unazad, isključite sečiva kosilice i pažljivo pogledajte dole i iza mašine, posebno da se tamo ne nalaze deca.
- Budite veoma pažljivi kada se približavate objektima koji zaklanjaju pogled poput, recimo, slepih uglova, žbunja ili drveća, naročito tokom vožnje unazad. Iza njih bi moglo da se krije dete.

MX00654,00002ED-A6-30MAR20

Servisiranje i održavanje

- Odgovarajuće servisiranje i održavanje mašine su od suštinskog značaja.
- Držite sve delove u dobrom stanju, držite sve navrtke i zavrtnje čvrsto pritegnute i smesta otklonite sva oštećenja. Smesta zaustavite i pregledajte mašinu ako udarite u neki predmet.
- Uverite se da su sva bezbednosna oprema, kanal za pražnjenje i komponente hvatača trave u dobrom stanju, a ako je to potrebno, zamenite ih.
- Temeljno proučite postupke servisiranja pre rada na mašini. Ako ne razumete postupke servisiranja ili vam je neugodno da radite na mašini, obratite se serviseru.
- Odvojite akumulator ili sve žice svećice pre servisiranja mašine. Prvo odvojite negativan priključak, a zatim pozitivan. Prvo spojite pozitivan priključak, a zatim negativan.
- Neke komponente mogu da pohranjuju energiju u oprugama ili hidrauličnim komponentama. Postupci servisiranja opisani u poglavlju "Servis" opisuju kako se bezbedno izvode zadaci servisiranja i održavanja.
- Obezbedite oslonac za svaki deo mašine koji mora da se podigne zbog servisiranja. Upotrebite podizne stalke ili servisne brave da biste oslonili komponente kada je to potrebno.

MX00654,00002EE-A6-30MAR20

Odlaganje otpadaka i hemikalija na otpad

- Otpaci, kao što su korišćeno ulje, gorivo, rashladno sredstvo,

Priprema vozila

tečnost za kočnice i akumulatori, mogu naneti štetu životnoj sredini i ljudima.

- Nemojte koristiti boce od napitaka za odlaganje otpadnih tečnosti – neko bi iz njih mogao greškom da pije.
- Bezbednosni list (Safety Data Sheet - SDS) navodi posebne detalje o hemijskim proizvodima: telesne i zdravstvene opasnosti, bezbednosni postupci i tehnike hitne reakcije. Prodavac hemijskih proizvoda koji se koriste sa mašinom je odgovoran za obezbeđivanje SDS lista za te proizvode.
- Da biste se informisali o reciklaži ili pravilnom odlaganju otpadaka nastalih tokom servisiranja, obratite se lokalnom reciklažnom centru ili ovlašćenom prodavcu. Ako želite da odložite mašinu na otpad, obratite se lokalnom reciklažnom centru ili ovlašćenom prodavcu.

MX00654,00002EF-A6-30MAR20

Priprema vozila

Uklanjanje kompleta za malčiranje

PAŽNJA: Sprečite povrede! Sečiva kosilice su oštra. Uvek nosite rukavice kada rukujete sečivima kosilice ili radite u blizini sečiva.

Pogledajte uputstva za komplet za malčiranje, komplet za kontrolu malčiranja, kanal dodatka za vreće ili Power Flow™ kao što je prikladno za kompatibilnost.

OUMX068,0000CBE-A6-14JUL15

Ugradnja odgovarajućih sečiva kosilice

PAŽNJA: Sprečite povrede! Sečiva kosilice su oštra. Uvek nosite rukavice kada rukujete sečivima kosilice ili radite u blizini sečiva.

VAŽNO: Sprečite oštećenja!

- Prilikom zamene sečiva kosilice uvek koristite originalne John Deere rezervne delove.
- Za najbolje performanse, uvek koristite odgovarajuću kosilicu za posao koji se obavlja.
- Prilikom zamene sečiva kosilice uvek pratite bezbednosna i servisna uputstva u priručniku za rukovaoca mašine.

Za maksimalni učinak pakovanja, montirajte odgovarajuća sečiva za kosilicu.

Srednje podignuta sečiva

- Standardno sečivo isporučeno sa kosilicom.
- Za normalne primene sečenja bez sistema za sakupljanje materijala.

Visoko podignuta sečiva

- Za pakovanje zadnjim dodatkom za vreće od 7 bušela.
- Nije preporučeno za košenje bez dodatka za vreće.
- Maksimalni protok vazduha.

Sečiva za malčiranje

- Dostupno za upotrebu sa Power Flow™ sistemima za prikupljanje materijala (MCS) i opremom za kontrolu malčiranja.

OUMX068,0000CBF-A6-28JUL15

Postavite ivične odeljke na kosilicu

Opcioni ivični odeljci koji se spajaju vijcima pružaju razne prednosti prilikom sakupljanja materijala u vreće. Ivični kompleti nisu dostupni za sve modele kosilica. Potražite svog John Deere prodavca opreme u vezi sa dostupnošću.

OUMX068,0000CC0-A6-14JUL15

Montaža

Montiranje pravilnog balasta

PAŽNJA: Sprečite povrede! Rad se hvatačem trave ili ostalim priborom može uticati na stabilnost na padinama. Po potrebi koristite prednje tegove na vašem traktoru

Kada skinete pribor, onda takođe skinite i tegove koje ste dodali na mašinu.

Koristite samo pribore i opreme preporučene od strane proizvođača.

NAPOMENA: Balast je dodatna težina koja se može dodati mašini radi bolje stabilnosti. Tipičan balast za vašu mašinu mogu da budu tegovi za točkove ili kockasti tegovi. Posetite ovlašćeni servisni centar za preporučene tegove na vašoj mašini.


Instalirajte pravilne prednje tegove da biste postigli pravilnu protivtežu ukupnoj težini sistema za sakupljanje materijala. Uklonite balast kada je demontiran sistem za sakupljanje materijala kako biste osigurali ispravan rad mašine kada se trava ne sakuplja u vreće.

OUMX068,0000CBE-A6-14JUL15

Ugradite montažne ramove za –MY21 X300 i X500 Select Series™

Kompatibilni modeli	
Broj modela	Opseg serijskih brojeva
X300, X304, X310, X320, X324, X340, X360	Serijski br. 010001–340000
X330, X350, X354, X370, X380, X384, X390, X394	Serijski br. 010001–090000
X500, X520, X530, X534, X540, X570, X580, X584, X590	Serijski br. – 160000


NAPOMENA: Za lakšu instalaciju, uvek montirajte ram prijemnika na mašinu pre montiranja H-rama.

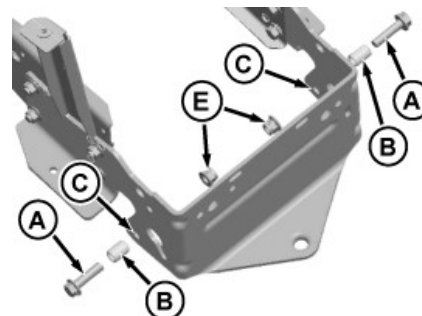

Prikazani su modeli X394 i X500.

GXT002225—UN—14JUL15

Montaža

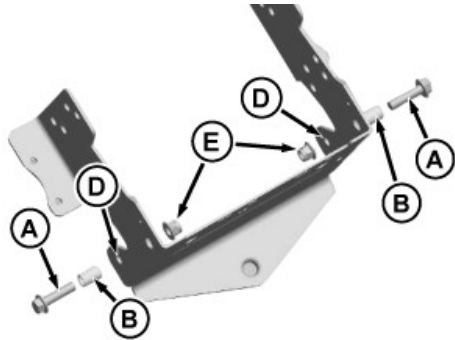


Prikazan je model X300.

GXT002226—UN—14JUL15

1. Montirajte dva M12x50 zavrtnja (A) i odstoynike (B) na navedenu rupu u zadnjem rama za vaš model traktora.


- **Traktori X394 i X500:** Koristite rupu (C).
- **Traktori X300:** Koristite rupu (D).

2. Pritegnite M12 sigurnosnim navrtkama (E) i zategnite.

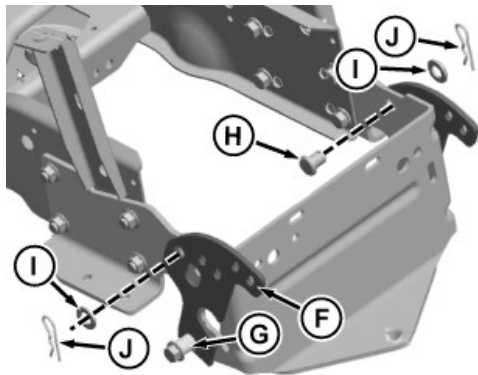


GXT002227—UN—14JUL15

3. Postavite izreckani kraj bočnog montažnog nosača (F) preko odstoynika (G).
4. Sa unutrašnjosti zadnjeg rama montirajte dve gvozdene kukice (H) od 16 mm kroz rupe na nosaču. Pričvrstite pomoću M17x30x3,0 ravnih podloški (I) i opružnih trnova za zaključavanje (J).

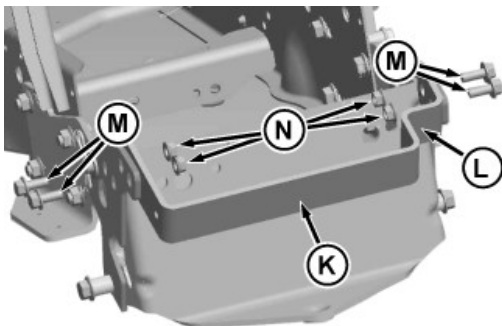


GXT002228—UN—14JUL15

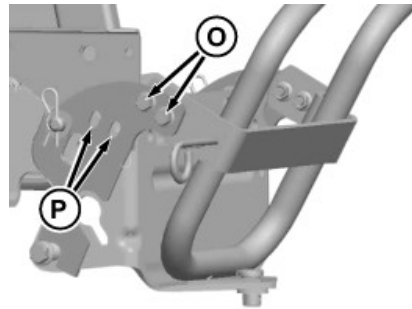

GXT002229—UN—14JUL15

Prikazana je lokacija priključka na X394 i X500 Select Series™.

5. Postavite ram prijemnika (K) između bočnih montažnih nosača, tako da ugao (L) bude sa desne strane traktora.
 6. Pričvrstite prijemnik za nosač pomoću četiri M10x25 zavrtnja (M) i M10 navrtki (N). Nemojte zatezati u ovoj fazi.
- **Traktori X394 i X500:** Koristite proreze (O) pri ugradnji sistema za sakupljanje materijala.
 - **Traktori X300:** Koristite proreze (P) pri ugradnji sistema za sakupljanje materijala.

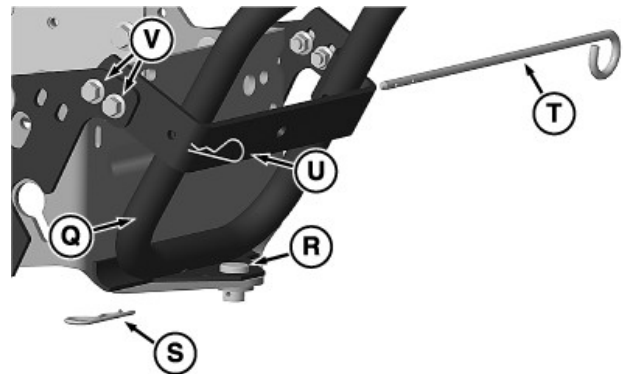

GX100019—UN—10AUG20

7. Postavite H-ram (Q) na ram prijemnika i montirajte gvozdenu kukicu (R) od 19 mm kroz rupu na ploči za kuku. Montirajte veliki opružni osigurač (S).
8. Poravnajte rupe na H-ramu sa rupama na rama prijemnika. Montirajte osovinicu (T). Montirajte tanki opružni osigurač (U).
9. Da biste priključili bočne nosače za montažu, pritegnite M10 mašinske zavrtnje (V) sa obe strane rama prijemnika.


BS62576,000007C-A6-13AUG20

Ugradite montažne ramove za MY21– X300 i X500 Select Series™

Kompatibilni modeli	
Broj modela	Opseg serijskih brojeva
X330, X350, X354, X370, X380, X384, X390, X394	Serijski br. 090001–
X500, X520, X530, X534, X540, X570, X580, X584, X590	Serijski br. 160001–


NAPOMENA: Za lakšu instalaciju, uvek montirajte ram prijemnika na mašinu pre montiranja H-rama.

Montaža

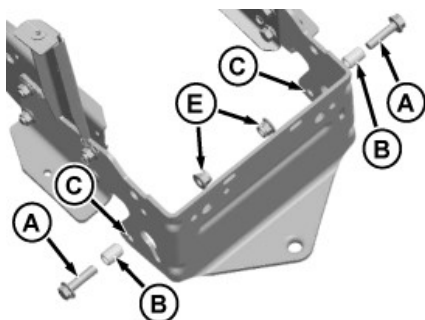

Prikazani su modeli X394 i X500.


GXT002225—UN—14JUL15

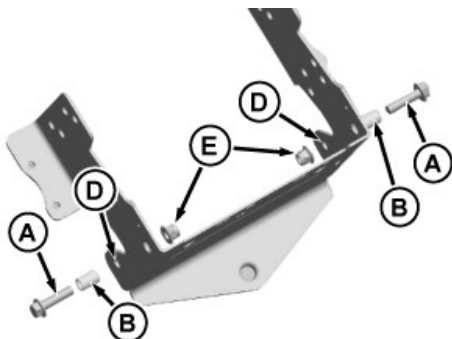

Prikazan je model X300.


GXT002226—UN—14JUL15

- Montirajte dva M12x50 zavrtnja (A) i odstoynike (B) na navedenu rupu u zadnjem ramu za vaš model traktora.
 - Traktori X394 i X500:** Koristite rupu (C).
 - Traktori X300:** Koristite rupu (D).
- Pričvrstite M12 sigurnosnim navrtkama (E) i zategnite.

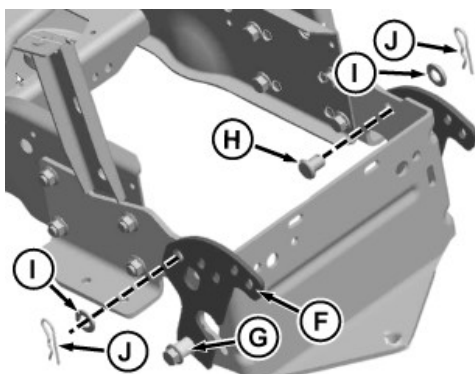


GXT002227—UN—14JUL15

- Postavite izrečkani kraj bočnog montažnog nosača (F) preko odstoynika (G).
- Sa unutrašnjosti zadnjeg rama montirajte dve gvozdene kukice (H) od 16 mm kroz rupe na nosaču. Pričvrstite pomoću M17xM30x3,0 ravni podloški (I) i opružnih sigurnosnih osovinica (J).

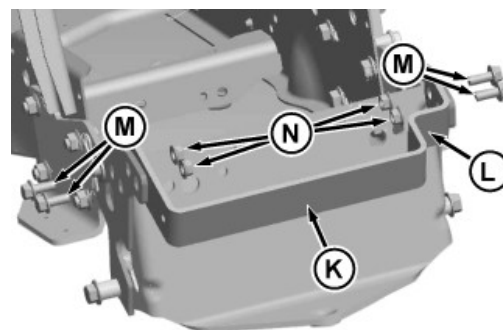


GXT002228—UN—14JUL15

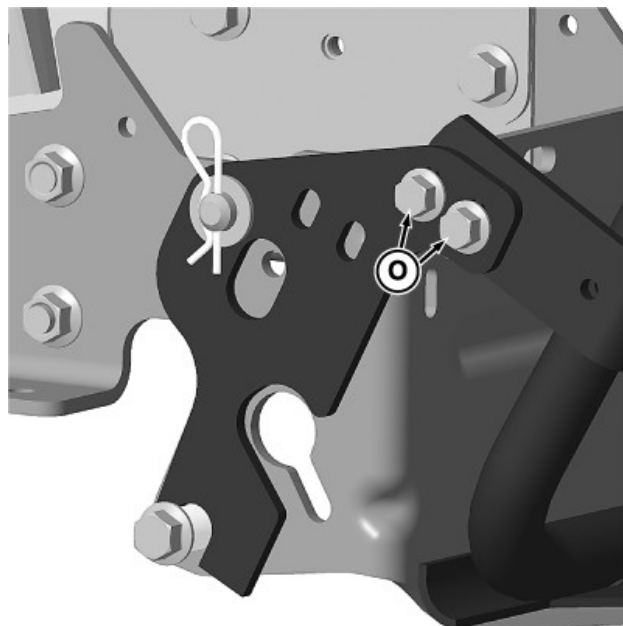

GX100014—UN—10AUG20

Prikazana je lokacija priključka na X394 i X500 Select Series™.

- Postavite ram prijemnika (K) između bočnih montažnih nosača, tako da ugao (L) bude sa desne strane traktora.
- Pričvrstite prijemnik za nosač pomoću četiri M10x25 zavrtnja (M) i M10 navrtki (N). Nemojte zatezati u ovoj fazi.
 - Traktori X300 i X500:** Koristite proreze (O) pri ugradnji sistema za sakupljanje materijala.
- Traktori X394 i X500:**

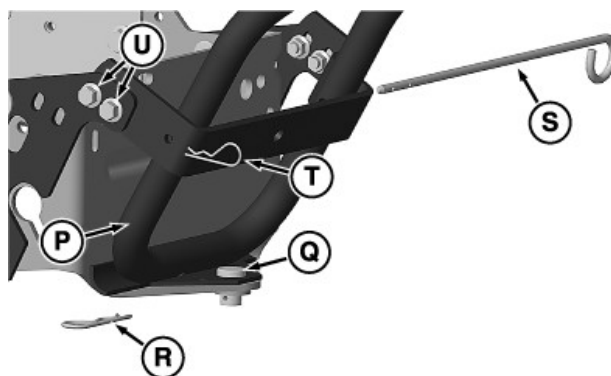


GX100015—UN—10AUG20

Postavite H-ram (P) na ram prijemnika i montirajte gvozdenu kukicu (Q) od 19 mm kroz rupu na ploči za kuku. Montirajte veliku opružnu sigurnosnu osovinicu (R).


Montaža

8. Poravnajte rupe na H-ramu sa rupama na ramu prijemnika. Montirajte osovinicu (S). Montirajte tanki opružnu sigurnosnu osovinicu (T).
9. Zategnite prethodno ugrađene M10 mašinske zavrtnje (U) sa obe strane rama prijemnika.
10. **Traktori X330, X350, X354, X370, X380, X384 i X390:**

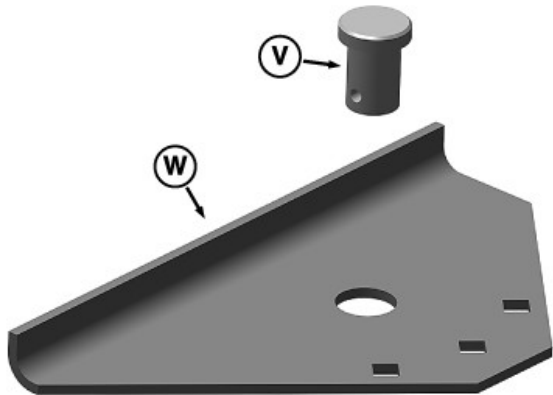


GX100016—UN—10AUG20

Umetnite gvozdenu kukicu od 19 mm (V) u ploču adaptera (W).

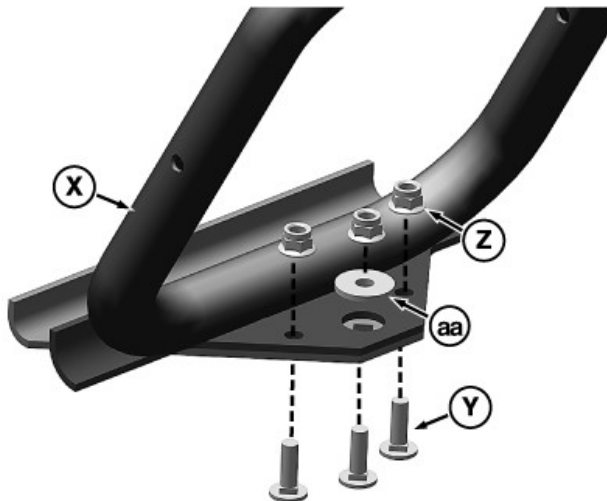

GX100017—UN—10AUG20

11. Sastavite H-ram (X) na ploči adaptera dok je gvozdена kukica još uvek na svom mestu.
12. Montirajte tri M8x25 zavrtnja (Y) i M8 navrtke (Z) sa M9xM28x3 podloškom (aa) po sredini.

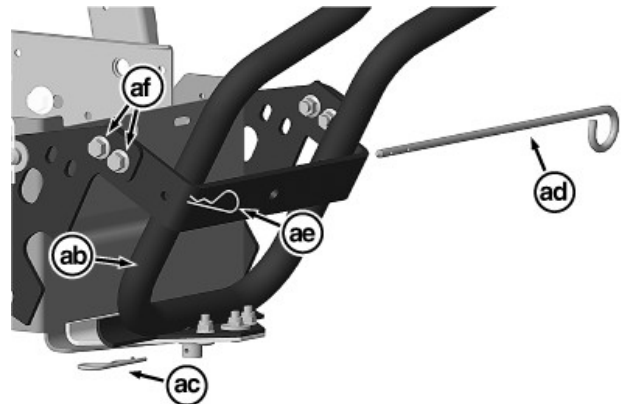


GX100018—UN—10AUG20


13. Postavite H-ram (ab) na ram prijemnika i montirajte gvozdenu kukicu od 19 mm kroz rupu na ploči za kuku. Montirajte veliku opružnu sigurnosnu osovinicu (ac).
14. Poravnajte rupe na H-ramu sa rupama na ramu prijemnika. Montirajte osovinicu (ad) i tanku opružnu sigurnosnu osovinicu (ae).
15. Zategnite prethodno ugrađene M10 mašinske zavrtnje (af) sa obe strane rama prijemnika.

BS62576,000007D-A6-13AUG20

Montiranje dodatka za vreće

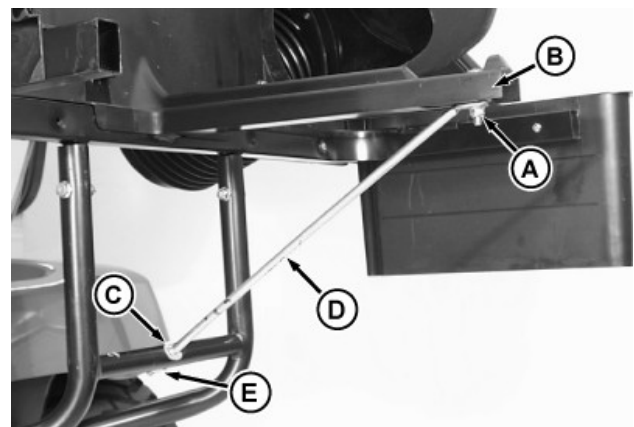

GXT002231—UN—15JUL15

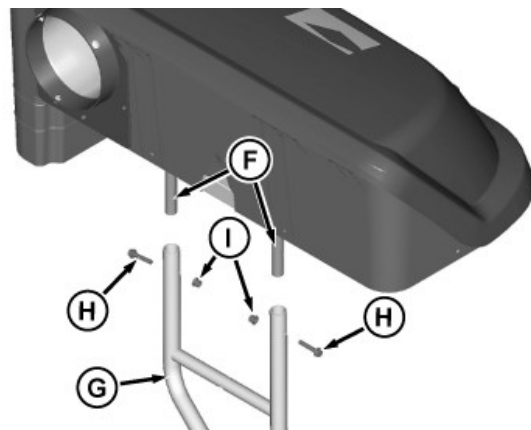

GXT002232—UN—15JUL15



1. Skinite postojeće mašinske zavrtnje (A) sa centralnog nosača rama dodatka za vreće (B).
2. Montirajte dve M10,5x30x2,5 ravne podloške (C) na šipku (D).
3. Postavite zarezani kraj šipke kroz rupu u H-ramu. Pričvrstite pomoću M10 sigurnosne navrtke (E).

Montaža

4. Poravnajte noseće cevi dodatka za vreće (H) sa H-ramom (G). Postavite sklop dodatka za vreće na H-ram.
5. Poravnajte drugi kraj šipke sa rupom na centralnom nosaču rama dodatka za vreće (B). Vratite i zategnite zavrtnje i navrtke.
6. Pričvrstite sklop dodatka za vreće za H-ram pomoću dva M8x45 zavrtnja (H) i M8 navrtke (I). Pritegnite zavrtnje i navrtke.
7. Otvorite poklopac dodatka za vreće.

OUMX068,0000CC2-A6-05FEB16

Montiranje kanala kućišta dodatka za vreće

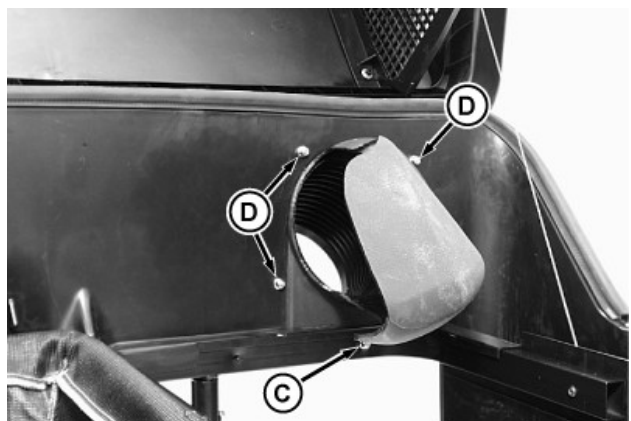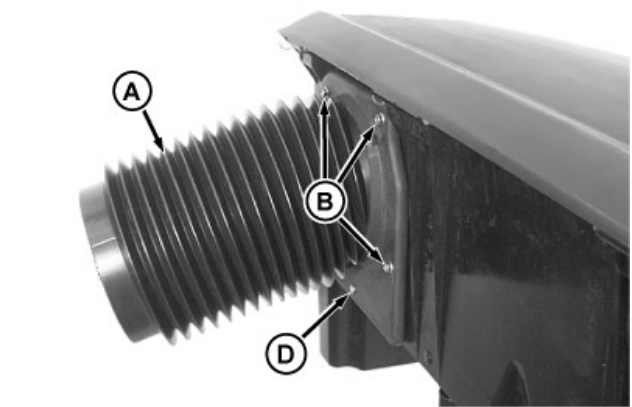

1. Postavite gornji kanal (A) kroz otvor na kućištu dodatka za vreće i poravnajte rupe za montiranje.

NAPOMENA: Zbog debljine materijala, postavite M6x40 zavrtnj (C) sa unutrašnje strane, a sa M6 navrtkom sa spoljašnje.

2. Postavite tri M6x20 zavrtnja (B) i jedan M6x40 zavrtnj (C).

VAŽNO: Sprečite oštećenja! Ne pritežite sigurnosne navrtke prejako. Prekomerna sila dovodi do probijanja glava zavrtnjeva kroz gornji kanal.


3. Montirajte M6 sigurnosne navrtke (D) na zavrtnje. Zatežite sigurnosne navrtke sve dok gornji kanal ne prilagne lepo na kućište dodatka za vreće.

OUMX068,0000F98-A6-02FEB16

Montiranje vreća



1. Postavite levu vreću ispod držača (A) i umetnite spojnicu (B) u žljeb u nosaču centralnog rama dodatka za vreće.

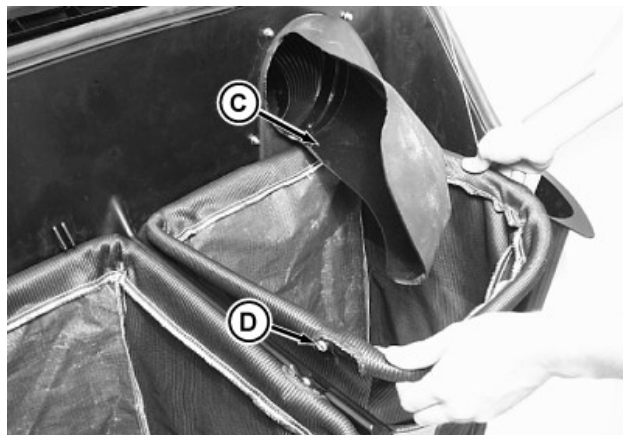

2. Postavite desnu vreću ispod gornjeg kanala (C) i umetnite spojnicu (D) u otvor u nosaču centralnog rama dodatka za vreće.


NAPOMENA: Može biti teško zaboraviti poklopac kada je uređaj nov. Po potrebi, pogledajte Spajanje bravice dodatka za vreće u odeljku **SERVISIRANJE**.

3. Zatvorite poklopac dodatka za vreće i uverite se da je bravica zaključana.

OUMX068,0000F9E-A6-02FEB16

Montaža

Montirajte zadnji kanal dodatka za vreće (kosioni uređaji od 38 inča)

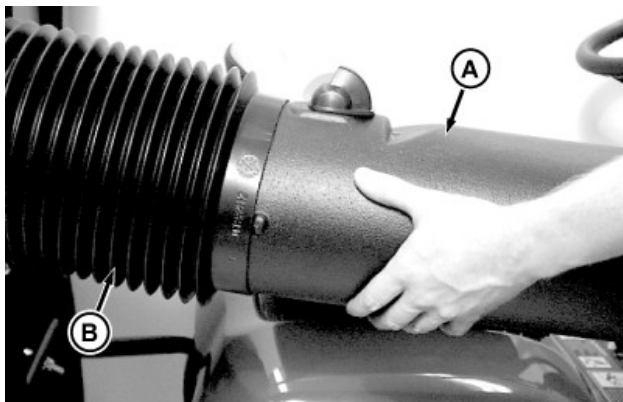


GXT002237—UN—02FEB16

1. Postavite okrugli deo kanala dodatka za vreće (A) na kanal (B) na sklopu dodatka za vreće.



GXT002238—UN—15JUL15

2. Podignite kanal za pražnjenje na kosionom uređaju i postavite otvor kanala dodatka za vreće preko kanala za pražnjenje na kosionom uređaju. Uverite se da je kanal za pražnjenje pravilno zakačen sa zadnje strane otvora za pražnjenje (C).

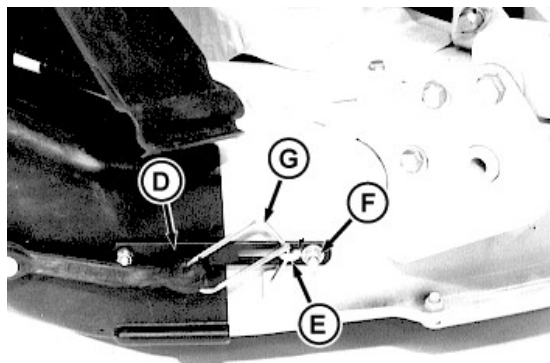

GXT002239—UN—02FEB16

3. Postavite kaiš za zadržavanje (D) preko jezička (E).
4. Gurnite mašinske zavrtnje za podešavanje (F) uz jezičak (E). Da biste osigurali priključak, po potrebi podesite mašinske zavrtnje.
5. Osigurajte gumenu traku sa kukom (G) kroz rupu na jezičku (E).

OUMX068,0000F99-A6-05FEB16

Ugradnja zadnjeg kanala dodatka za vreće (kosioni uređaji od 42 inča Edge Xtra™)

Ugradnja donjeg kanala

NAPOMENA: Ploča za malčiranje, ukoliko je instalirana, mora da bude odstranjena pre instaliranja kanala za pražnjenje u vreći.

1. Podignite i držite plastični kanal za pražnjenje na kosionom uređaju.

NAPOMENA: Da biste podigli unutrašnji metalni deflektor, povucite prema vani zadnji kraj deflektora, a zatim podignite naviše.


2. Podignite unutrašnji metalni deflektor i postavite donji kanal ispred otvora za pražnjenje kosionog uređaja.

PAŽNJA: Sprečite povrede! Odstranite eventualno izbačene predmete.

Sklop kanala za pražnjenje mora da stoji čvrsto naspram držača šarki za kanal i kompletno da pokrije otvor za pražnjenje kosionog uređaja.


NAPOMENA: Kanal za pražnjenje u vreći mora da bude postavljen na spoljnoj strani otvora za pražnjenje kosionog uređaja.

NAPOMENA: Ako kosioni uređaj nema rupu od 12,7 mm (1/2 in) (B) u držaču točka sa merama, isecite i koristite sledeći šablon. Označite i probušite rupu od 12,7 mm (1/2 in) (B) u držač točka sa merama. Rupa je neophodna za montažu prednje strane kanala za pražnjenje.

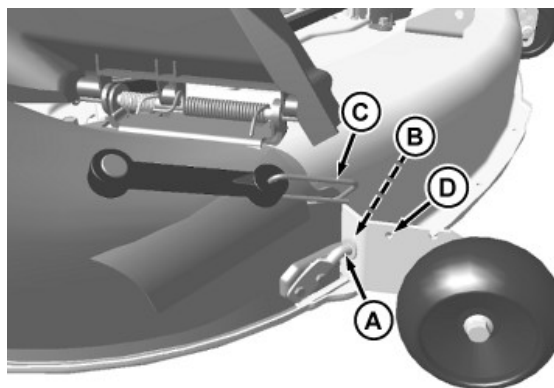


GXT002240—UN—15JUL15

Montaža

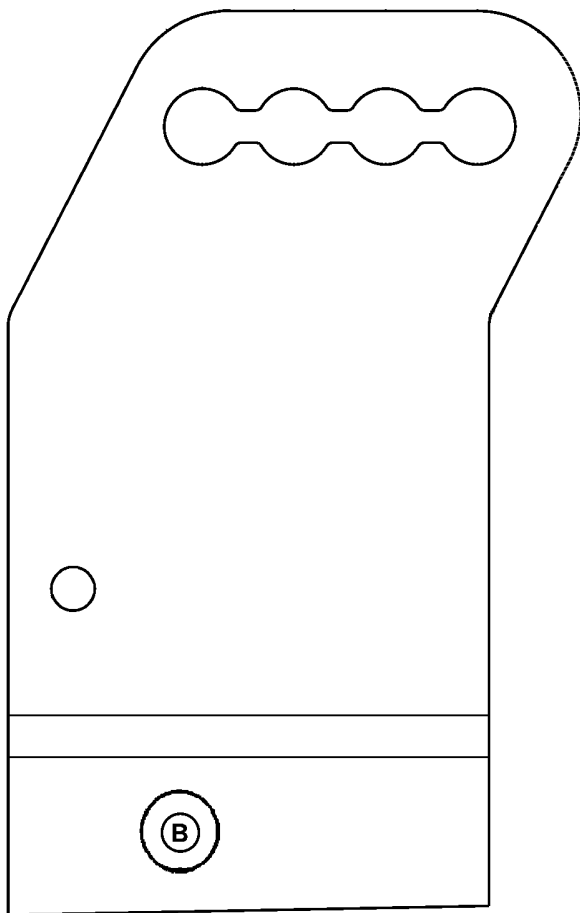

GXT002241—UN—15JUL15

3. Na prednjoj strani otvora za pražnjenje ubacite čiviju (A) kroz otvor (B) u držaču točka sa merama. Radi lakšeg pričvršćivanja prednje gumene trake rotirajte kanal u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu tako da se zadnji deo kanala pomeri dalje od kosionog uređaja.
4. Montirajte prednju gumenu traku sa kukom (C) preko vrha držača točka sa merama i umetnite je kroz otvor (D).

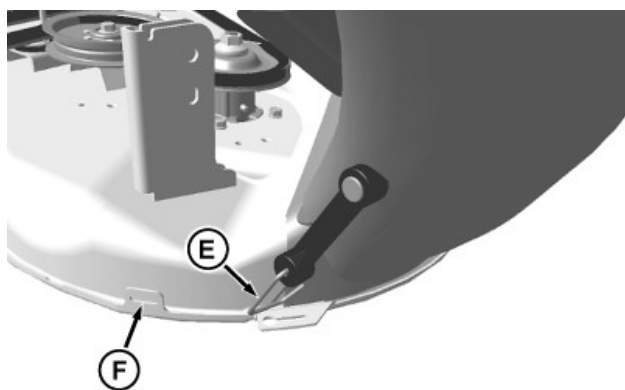


GXT002242—UN—21JUL15

5. Rotirajte zadnju stranu donjeg kanala za pražnjenje prema kosionom uređaju. Umetnite zadnju traku sa kukom (E) na kanal za izbacivanje na otvor (F) na platformi.


NAPOMENA: Ako nije prihvatljiv učinak skladištenja trave u vreće, kupite ivični komplet AM13660.

Ugradnja gornjeg kanala

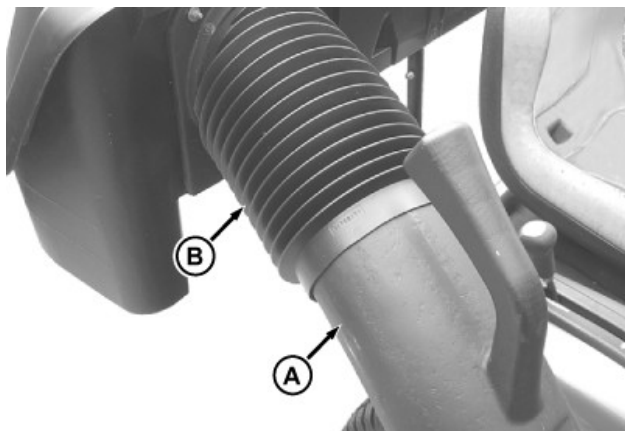

GXT002243—UN—15JUL15

1. Spustite kosionu platformu da biste olakšali ugradnju gornjeg kanala. Gurnite gornji deo (A) gornjeg kanala na fleksibilni kanal (B) kućišta dodatka za vreće.

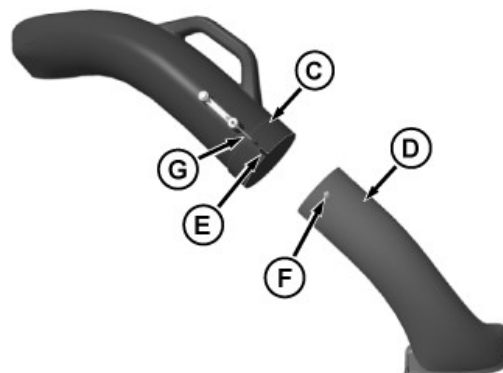


GXT002244—UN—15JUL15

2. Ubacite dno (C) gornjeg kanala za pražnjenje preko vrha (D) donjeg kanala, ravnjajući urez (E) sa vijkom (F).
3. Zakačite gumenu traku sa kukom (G) preko zavrtnja (F) u donjem kanalu.

OUMX068,0000F9A-A6-05FEB16

Podsklop kanala dodatka za vreće (Accel Deep™ platforma od 42 inča)

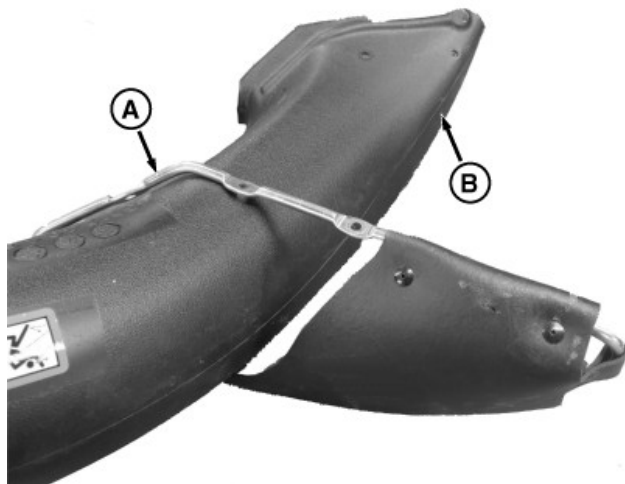

GXT002955—UN—15MAR16

1. Postavite sklop žičane mreže i klapne (A) preko vrha donjeg kanala dodatka za vreće (B). Gurnite sklop niz kanal sa klapnom na


Montaža

spoljašnjoj strani i žičanom mrežom na unutrašnjoj kao što je prikazano.



GXT002608—UN—07APR16

2. Poravnajte tri rupe i postavite tri zavrtnja (C) sa unutrašnje strane kanala i sigurnosne navrtke (D) sa spoljne strane preko ravne površine žičane mreže kao što je prikazano.

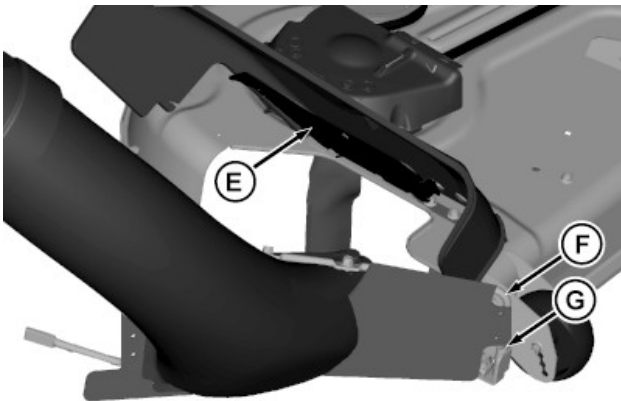


GXT002609—UN—07APR16

3. Podignite kanal za pražnjenje kosionog uređaja i unutrašnji metalni deflektor (E). Postavite donji kanal za pražnjenje dodatka za vreće sa sklopom žičane mreže i klapne (F) na cev (G) u štitniku nožnih prstiju.

NAPOMENA: Kada sklop kanala dodatka za vreće bude ispod kanala za pražnjenje kosionog uređaja, pustite kanal za pražnjenje.

4. Rotirajte sklop kanala dodatka za vreće na otvoru kosionog uređaja, neznatno podignuvši kanal preko štitnika za nožne prste.

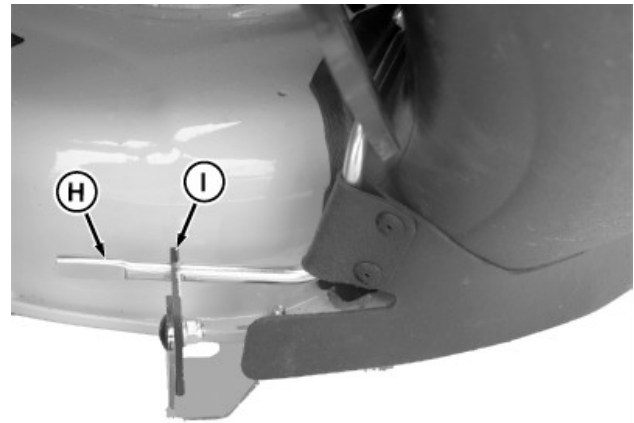


GXT002610—UN—07APR16

5. Rotirajte ručicu žičane mreže (H) preko bravice (I) sa zadnje strane kanala.
6. Ako je bravica previše zategnuta ili labava, gurnite rezu ka unutra ili spolja da biste podesili željenu silu reze ili šipke. Povećana sila jače pričvršćuje kanal za platformu, ali povećava napor pri montaži.


OUMX068,0001009-A6-07APR16

Postavite Power Flow™ kanal

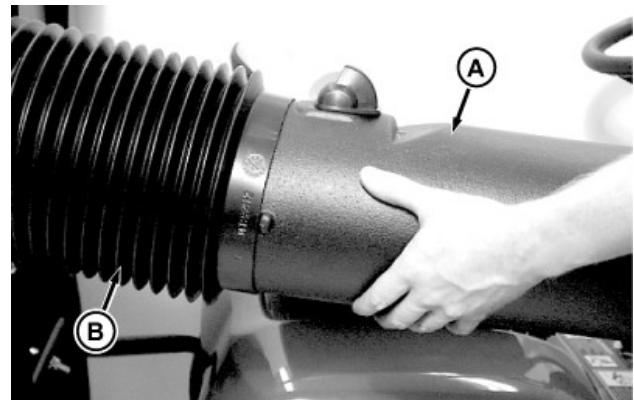

GXT002237—UN—02FEB16

1. Postavite okrugli kraj power flow kanala (A) u gornji kanal (B) na sklopu dodatka za vreće. Sprovedite kanal na otvor dovoljno daleko da obezbedite zazor za spajanje sa duvalicom.

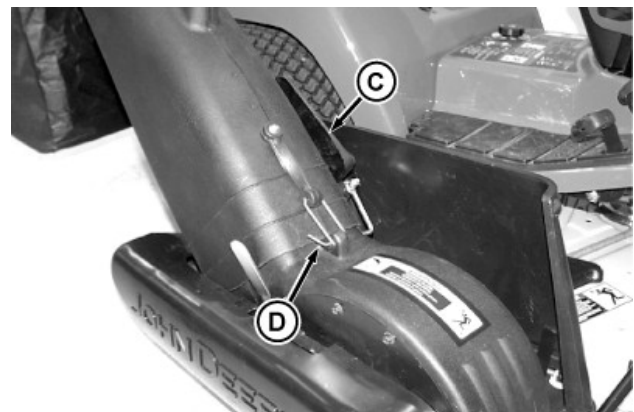

GXT002245—UN—15JUL15

2. Podignite i držite izduvna vrata otvorena (C) na duvalici.
3. Gurnite kanal na izlaz duvalice.
4. Pričvrstite kaiš sa kukom (D) na omču na duvalici.

Montaža


5. Zatvorite i zabravite poklopac dodatka za vreće.

OUMX068,0000F9F-A6-02FEB16

Uklanjanje i skladištenje

Ugradnja kanala sa MulchControl™ pregradom (Accel Deep™ platforma od 42 inča)

NAPOMENA: Rotirajte polugu za MulchControl™ (A) u otvoreni (unapred) položaj.

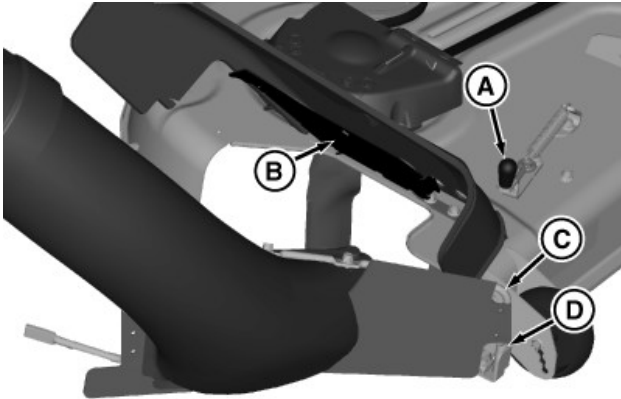


- GXT002961—UN—08MAR16
1. Podignite kanal za pražnjenje kosionog uređaja i unutrašnji metalni deflektor (B). Postavite donji kanal za pražnjenje dodatka za vreće sa sklopom žičane mreže i klapne (C) na cev (D) u štitniku za nožne prste.

NAPOMENA: Kada sklop kanala dodatka za vreće bude ispod kanala za pražnjenje kosionog uređaja, pustite kanal za pražnjenje.

2. Rotirajte sklop kanala dodatka za vreće na otvoru kosionog uređaja, neznatno podignuvši kanal preko štitnika za nožne prste.

NAPOMENA: Donji kanal dodatka za vreće mora biti iza MulchControl™ pregrade i da naleže na pregradu.

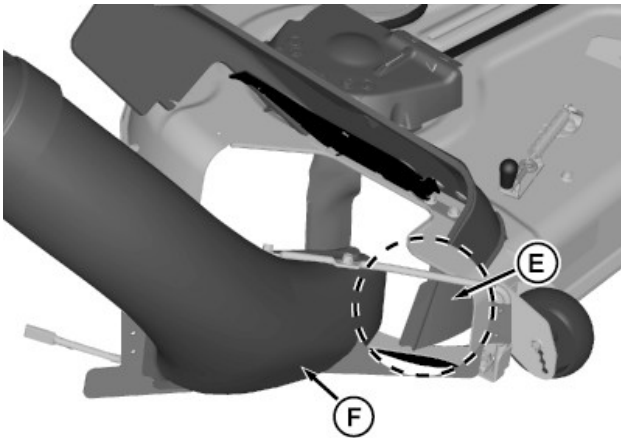

- GXT002611—UN—07APR16
3. Rotirajte MulchControl™ pregradu (E) mazad prema spoljašnjosti kanala za punjenje vreća (F).
 4. Ako se prebacujete nazad na režim malčiranja, montirajte zadnji MulchControl™ odeljak na MCS štitnik nožnih prstiju koristeći iste mašinske zavrtnje. Sekcija MulchControl™ ploče nije kompatibilna sa kanalom za punjenje vreća jer izaziva probleme u vezi sa začepljenjem i montiranjem.

OUMX068,000100A-A6-07APR16

Uklanjanje i skladištenje

Uklonite balast

PAŽNJA: Sprečite povrede! Kada skinete pribor, onda takođe skinite i tegove koje ste dodali na mašinu. Koristite samo pribore i opreme preporučene od strane proizvođača.


Uklonite prednji balast. Uklanjanje balasta osigurava pravilan rad mašine kada sistem za prikupljanje materijala nije ugrađen.

OUMX068,0000CC8-A6-15JUL15

Skinite zadnji kanal dodatka za vreće (kosioni uređaji od 38 inča)


PAŽNJA: Sprečite povrede! Nemojte pokušavati da uklonite priključni uređaj dok mašina radi.

- Rotirajuća sečiva su opasna. Isključite motor, izvadite ključ i uverite se da su sečiva prestala da se okreću pre napuštanja sedišta radi uklanjanja priključnog uređaja.
- Izbačeni predmeti mogu prouzrokovati ozbiljne povrede. Proverite da li su svi mašinski delovi zaustavljeni pre podizanja vrha koša ili uklanjanja kanala.

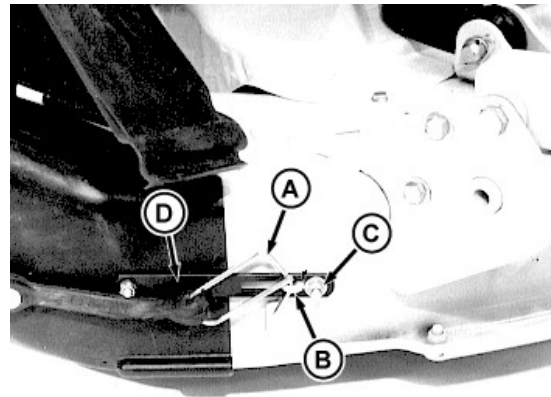

GXT002246—UN—15JUL15

1. Otpustite gumenu traku sa kukom (A) sa jezička (B).
2. Popustite mašinske zavrtnje za podešavanje (C), po potrebi.
3. Skinite kaiš za zadržavanje (D) sa jezička (B). Podignite kanal sa kosionog uređaja.

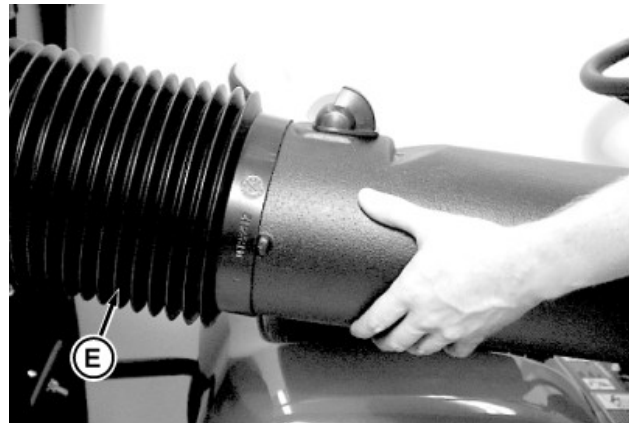

GXT002247—UN—15JUL15

Uklanjanje i skladištenje


4. Skinite kanal dodatka za vreće sa gornjeg kanala (E) na sklopu dodatka za vreće.

OUMX068,0000F9B-A6-05FEB16

Uklanjanje zadnjeg kanala dodatka za vreće (Edge Xtra™ kosioni uređaji od 42 inča)


PAŽNJA: Sprečite povrede! Nemojte pokušavati da uklonite priključni uređaj dok mašina radi.

- Rotirajuća sečiva su opasna. Isključite motor, izvadite ključ i uverite se da su sečiva prestala da se okreću pre napuštanja sedišta radi uklanjanja priključnog uređaja.
- Izbačeni predmeti mogu prouzrokovati ozbiljne povrede. Proverite da li su svi mašinski delovi zaustavljeni pre podizanja vrha koša ili uklanjanja kanala.

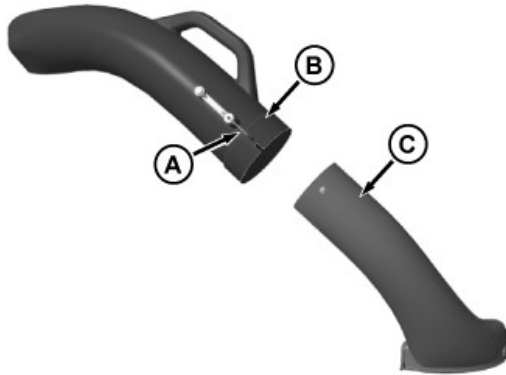


GXT002248—UN—15JUL15

1. Otpustite gumenu traku sa kukom (A) koji povezuje gornji kanal (B) sa donjim kanalom (C). Skinite gornji kanal.

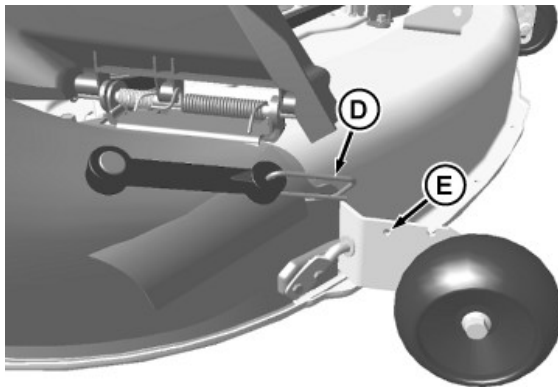

GXT002249—UN—15JUL15

2. Otključajte prednju gumenu traku sa kukom (D) sa rupe (E) na držaču točka za merenje.

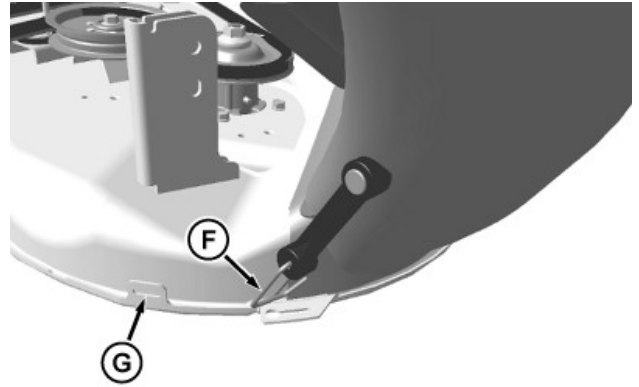

GXT002250—UN—15JUL15


3. Otključajte zadnju gumenu traku sa kukom (F) sa proreza (G) na platformi.
4. Podignite deflektor kanala za pražnjenje i skinite donji kanal sa kosilice.

OUMX068,0000F9C-A6-05FEB16

Uklanjanje kanala (Accel Deep™ kosioni uređaji od 42 inča)

Skidanje donjeg kanala (obrnuti redosled od uklanjanja radi montaže).

NAPOMENA: U većini uslova nije neophodno da skinete štitičnik za nožne pste ili unutrašnju pregradu koji su se koristili tokom košenja sa bočnim izbacivanjem. U zavisnosti od uslova, možete skloniti i pregradu.

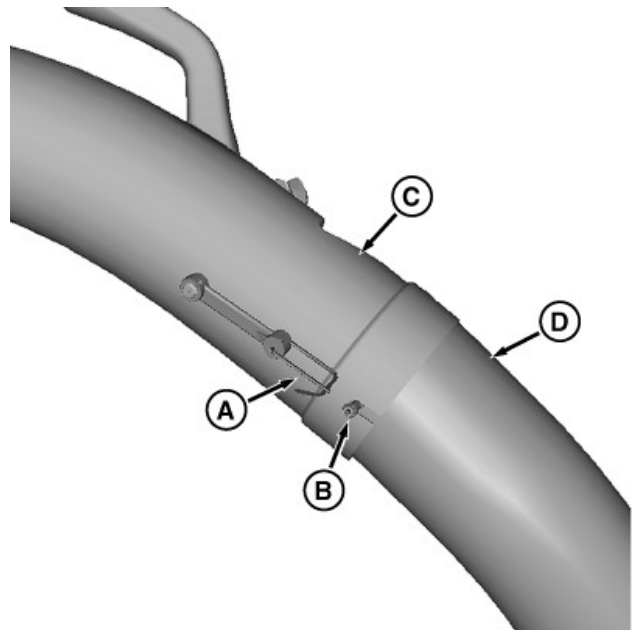


GXT002499—UN—21JUL15

A—Gumena bravica
B—Vijak
C—Gornji kanal
D—Donji kanal

1. Otključajte gumenu bravicu (A) sa zavrtnja (B) i skinite gornji kanal (C) sa donjeg kanala (D).

Uklanjanje i skladištenje

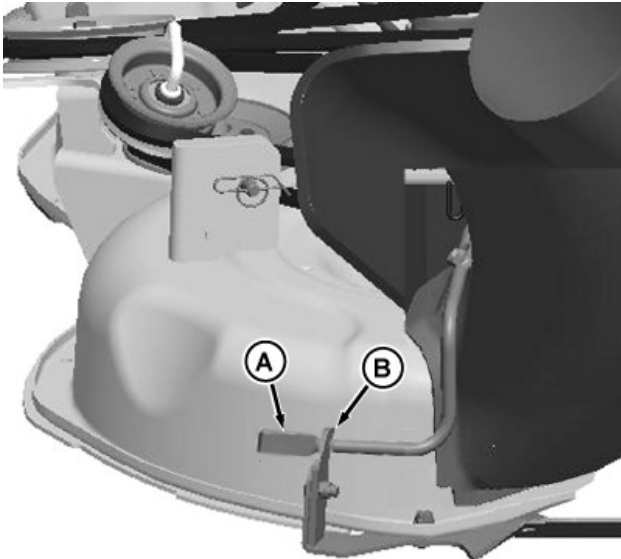


A—Zadnja ručica
B—Bravica

2. Podignite zadnju ručicu (A) preko bravice (B) i rotirajte je ka spolja od platforme.
3. Podignite deflektor kanala za pražnjenje i skinite donji kanal sa kosilice.

GXT002869—UN—26JAN16


JK79365,00005A7-A6-05FEB16

Uklanjanje Power Flow™ kanala

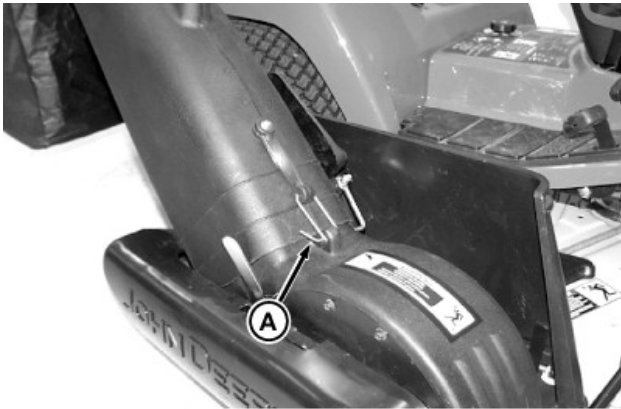

1. Popustite traku sa kukom (A) sa duvalice.

GXT002251—UN—15JUL15

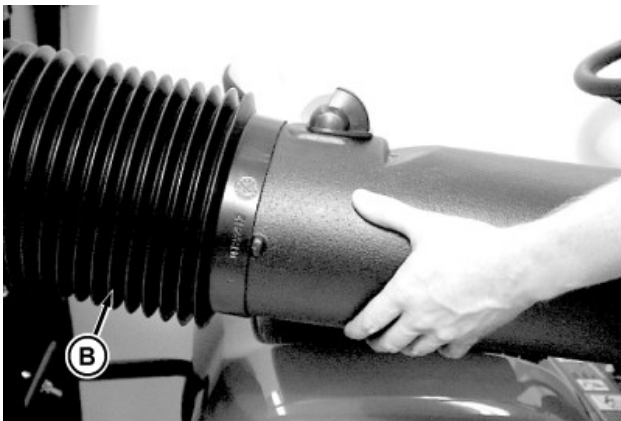


GXT002252—UN—15JUL15

2. Skinite kanal dodatka za vreće sa gornjeg kanala (B) na sklopu dodatka za vreće.

OUMX068,0000FA0-A6-02FEB16

Uklonite dodatka za vreće

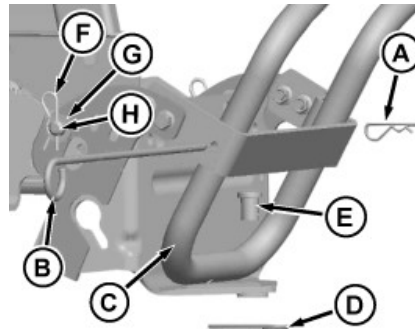

GXT002253—UN—15JUL15

1. Izvadite opružni sigurnosni osigurač (A) i osigurač dodatka zavreće (B) koji drže H-ram (C) za ram prijemnika. Podignite H-ram sa prijemnika.
2. Izvadite opružni sigurnosni osigurač (D) i svornjak (E) sa ploče za kačenje.
3. Izvadite opružne sigurnosne osigurače (F) i podloške (G) sa obe strane rama.

VAŽNO: Sprečite oštećenja! Upotreba rama prijemnika za držanje balasta može da ošteti ram. Nosači mašinski zavrtnji su projektovani da nose samo zadnji dodatka za vreće.

4. Sa unutrašnjosti zadnjeg rama, izvadite svornjake (H). Podignite prijemnik sa zadnjeg rama.

OUMX068,0000CCB-A6-02FEB16

Zamena sečiva kosilice

Ako su posebna sečiva montirana za sakupljanje u vreće, skinite ih. Montirajte odgovarajuća sečiva za sledeću primenu prilikom košenja.

OUMX068,0000CCC-A6-15JUL15

Sigurno skladištenje

! PAŽNJA: Sprečite povrede! Isparenja goriva su eksplozivna i zapaljiva. Izduvni gasovi motora sadrže ugljen monoksid i mogu prouzrokovati ozbiljne bolesti ili smrt:

- Neka motor radi samo dovoljno dugo da se mašina pomeri do ili iz skladišta.
- Požar na mašini i strukturi može da se pojavi ako je mašina uskladištena pre nego što se ohladila, ili ako ostaci nisu uklonjeni oko motora i izduvnog lonca, ili ako je uskladišten blizu zapaljivih materijala.
- Ne skladištite vozilo sa gorivom u rezervoaru u zgradi gde isparenja mogu doći u dodir sa otvorenim plamenom ili varnicom.
- Pustite da se motor ohladi pre skladištenja mašine u bilo kojem zatvorenom prostoru.

OUMX068,0000CCD-A6-15JUL15

Skladištenje priključnog oruđa

NAPOMENA: Neki od koraka u nastavku se ne mogu primeniti na vaše priključno oruđe.

1. Uklonite svu odsečenu travu iz MCS ili priključka bagera.
2. Odvojite priključno oruđe sa mašine.

Rukovanje

3. Očistite priključno oruđe i pogonsku liniju, ako su u opremi, pomoću vode pod pritiskom iz creva.
4. Da biste uklonili sve ostatke, skinite sve štitnike koje je potrebno skinuti.
5. Popravite ili zamenite oštećene, savijene ili oštećene delove. Zategnite labave mašinske zavrtnje.
6. Da biste sprečili rđanje, nanosite boju na obojene površine gde je to potrebno.
7. Da biste sprečili rđanje, nanosite tanak sloj masti na sečiva ili hvataljke.
8. Da biste sprečili rđanje, podmažite sve obrtne tačke motornim uljem.
9. Podmažite sva mesta za podmazivanje.

VAŽNO: Sprečite oštećenja! Abrazivne površine mogu oštetiti priključno oruđe. Priključno oruđe čuvajte na neabrazivnim površinama ili na drvenim blokovima.

10. Ako priključno oruđe čuvate napolju, blokirajte priključno oruđe, ako je potrebno, i postavite vodonepropusni pokrivač preko njega.

OUMX068,0000CCE-A6-15JUL15

Rukovanje

Odvajanje kosilice, vreće ili sistema za sakupljanje materijala



PAŽNJA: Sprečite povrede! Nemojte pokušavati da odvojite priključno oruđe dok mašina radi.

- Rotirajuća sečiva su opasna. Ugasite motor i izvadite ključ pre napuštanja sedišta zbog provere mašine i priključnog uređaja.
- Izbačeni predmeti mogu prouzrokovati ozbiljne povrede. Proverite da li su svi mašinski delovi zaustavljeni pre podizanja vrha dodatka za vreće ili uklanjanja kanala.

Provera začepljenosti u toku vožnje

Ako se trava nagomilava ispred istovarnog kanala kosilice, proverite da li je kanal začepljen ili postoje problemi sa sklopom duvalice (ako postoji).

Ako postoje tragovi otpadaka iza kosilice ili se otpaci izduvavaju sa strane, proverite začepljenost kanala, napunjenost vreća za sakupljanje ili probleme sa sklopom duvalice.

Uklanjanje ostataka sa kontrolnih tačaka:



PAŽNJA: Sprečite povrede! Nemojte koristiti ruke ili noge za čišćenje začepljenog kosionog uređaja ili sklopa duvalice. Nagomilana energija može prouzrokovati rotiranje sečiva.


1. Bezbedno parkirajte mašinu. Sačekajte da se zaustave svi pokretni delovi pre nego što siđete da proverite mašinu.
2. Otvorite poklopac dodatka za vreće. Proverite izlaz kanala.
3. Uklonite kanal sa kosionog uređaja ili sklopa duvalice. Proverite ulaz kanala.
4. Proverite da nema ostataka ispod kosionog uređaja.

OUMX068,0000FA1-A6-02FEB16

Rukovanje

Protok vazduga za sistem za prikupljanje materijala

Za najbolji učinak, sistemu za prikupljanje vazduha potrebno je jako strujanje vazduha sa kosionog uređaja do vreća. Zadnji kanal dodatka za vreće i Power Flow kanal su opremljeni indikatorom protoka koji pokazuje da li se dovoljan protok vazduha kreće kroz sistem:

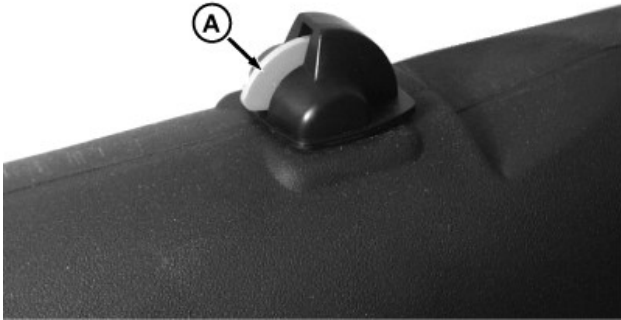

GXT002254—UN—15JUL15

- Kada je crveni indikator (A) vidljiv, malo ili nimalo vazduha se kreće kroz kanal.



GXT002255—UN—15JUL15

- Kada crveni indikator (A) nije vidljiv, prisutan je dovoljan protok vazduha.

Da biste zadržali dovoljan protok vazduha, pratite ove predloge:


- Držite sklop duvalice (ako je u opremi), kanale, gornji deo dodatka za vreće, sito, vreće i donju stranu kosionog uređaja čistim.
- Držite ručicu gasa u najbržoj poziciji, ali krećite se polako.
- Poravnajte kosilicu tako da zadnji deo kosilice ne bude viši od 10 mm (3/8 inča) u odnosu na zadnji deo kosilice.
- Koristite kosilicu tako da kosi u višljnoj poziciji.
- Zamenite pohabane ili oštećene noževe kosilice.
- Prikačite opcione ivice (ako su dostupne).

OUMX068,0000CCF-A6-02FEB16

Korišćenje indikatora napunjenosti

Za najbolji učinak, sistemu za prikupljanje vazduha potrebno je jako strujanje vazduha sa kosionog uređaja do vreća. Kanali su opremljeni indikatorom protoka koji prikazuje da li se dovoljan protok vazduha kreće kroz sistem.

Zadnji kanal dodatka za vreće

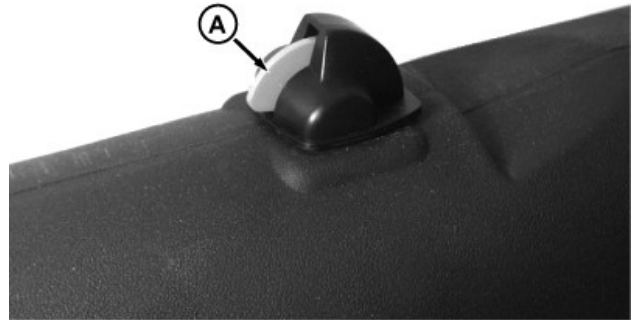

GXT002254—UN—15JUL15

- Kada je crveni indikator (A) vidljiv, malo ili nimalo vazduha se kreće kroz kanal.



GXT002255—UN—15JUL15

- Kada crveni indikator (A) nije vidljiv, prisutan je dovoljan protok vazduha.

Da biste zadržali dovoljan protok vazduha, pratite ove predloge:

- Držite kanale, gornji deo dodatka zavreće, sito, vreće i donju stranu kosionog uređaja čistim.
- Držite ručicu gasa u najbržoj poziciji, ali krećite se polako.
- Poravnajte kosilicu tako da zadnji deo kosilice ne bude viši od 10 mm (3/8 inča) u odnosu na zadnji deo kosilice.
- Koristite kosilicu tako da kosi u višljnoj poziciji.
- Zamenite pohabane ili oštećene noževe kosilice.
- Postavite opcionu ivičnu opremu, ako je dostupna, za vaš model kosilice. Kontaktirajte vašeg prodavca John Deere mašina.

Power Flow™ kanal



GXT002256—UN—15JUL15

Rukovanje

Za najbolji učinak, sistem za prikupljanje materijala zahteva neograničen protok vazduha od kosionog uređaja do vreće. Indikator napunjenosti na kanalu dodatka za vreće meri protok vazduha kroz sistem. Kako se vreća sa travom puni, pritisak vazduha u kanalu raste što dovodi do podizanja žute membrane (A). Ako je kanal zapušten negde između indikatora i dodatka za vreće, indikator će takođe pokazivati stanje pune vreće.

Zadržite dovoljan protok vazduha:

- Držite Power Flow™, kanal, dodatak za vreće, vreće i donju stranu kosionog uređaja čistim.
- Držite ručicu gasa u najbržoj poziciji, ali krećite se polako.
- Poravnajte kosilicu tako da zadnji deo kosilice ne bude viši od 10 mm (3/8 inča) u odnosu na zadnji deo kosilice.
- Koristite kosilicu tako da kosi u višljivoj poziciji.
- Zamenite pohabane ili oštećene noževe kosilice.
- Ugradite opcionu pregradnu opremu, ako je dostupna, za vaš model kosilice. Kontaktirajte vašeg prodavca John Deere mašina.

OUMX068,0000CD0-A6-02FEB16

Punjenje vreća

- Često proveravajte nivo pokošenog materijala.
- Da biste sprečili začepljenje kanala, ispraznite vreće kada su pune.
- Normalno se prvo napuni leva vreća.
- Desna vreća se možda neće napuniti kompletno ako kosite tanku travu. Vreća se puni ako usporite motor radi smanjenja protoka vazduha.
- Da biste sprečili prevrtanje, napunite vreće do 1/2 kada radite na kosinama.

OUMX068,0000CD1-A6-15JUL15

Saveti za sakupljanje trave u vreće


- Dajte pun gas motoru. Ako se motor uspori, onda smanjite brzinu kretanja.
- Sakupljajte travu samo kada je suva. Mokra trava će začepiti kanal i dodatak za vreću.
- Držite gornji deo dodatka za vreće zatvorenim.
- Pokupite svo kamenje, krš, grančice i ostale krhotine pre košenja i sakupljanja u vreću. Prvo kosite travu na većoj visini nego što ste naumili, tako da kosilica raščisti teren i vi možete da vidite prepreke koje mogu da prouzrokuju oštećenja na kosilici ili dodatku za vreće.

VAŽNO: Sprečite oštećenja! Ne ostavljajte otkose u vrećama:

- Vлага može da ošteti vreće.
- Vlažan otkos predstavlja opasnost od požara.

- Nikada ne ostavljajte preko noći travu ili lišće u vrećama ili za duži vremenski period. Vлага od lišća ili trave izaziva pogoršanje kvaliteta vreća. Takođe, vlažno lišće ili trava zatvorena u vrećama su zapaljivi i mogu prouzrokovati požar. Iz tog razloga nikada nemojte skladištiti otpadne vreće sa lišćem ili travom, dodatak za vreće sa punim ili delimično napunjenim vrećama u garaži ili drugim zatvorenim prostorijama. Otkos trave je odličan kompost. Otkos trave se može koristiti i kao prekrivač između brazdi u bašti ili oko cveća, žbunja ili drveća.

NAPOMENA: Uverite se da ste prevukli dovoljan deo plastične vreće preko spoljašnje strane platnene vreće na sve četiri strane tako da vreće mogu jednostavno da se zavežu nakon punjenja.

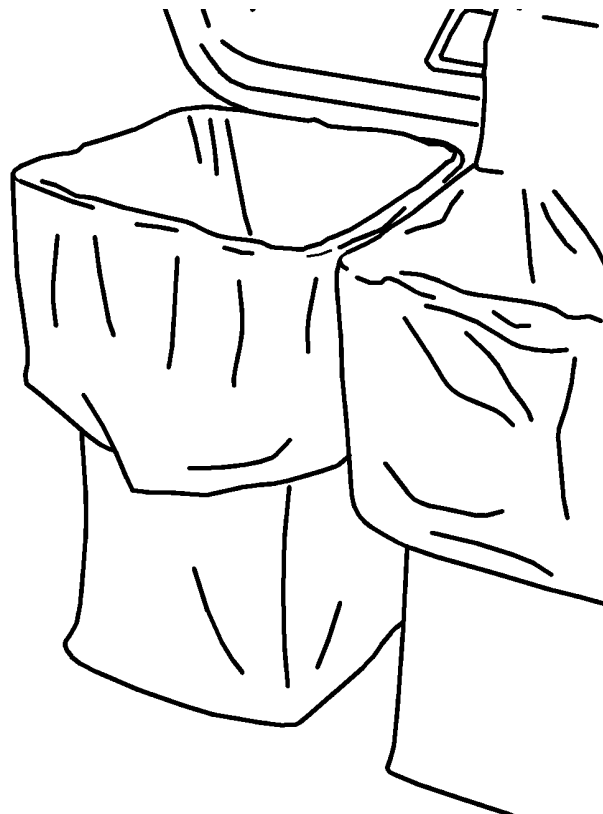

GXT002257—UN—15JUL15

- Plastične vreće za travnjake i lišće ili otpad mogu biti postavljene unutar platnenih vreća kako bi se olakšalo odlaganje trave ili lišća. Koristite vreće za travnjak i lišće od 33 galona.
- Da biste uklonili plastične vreće, prvo zavežite vreću. Zatim skinite platnenu vreću zajedno sa plastičnom vrećom sa nosača. Položite vreću dužom stranom na zemlju. Da biste je ispraznili, držite kanap na dnu vreće i istresite materijal iz nje.

VAŽNO: Sprečite oštećenja! Dodatak za vreće može da se pruža preko mašine ili kosilice. Budite pažljivi da sa dodatkom za vreće ne udarite u drvo ili zgradu i slično kada pravite okretanja na kratkom rastojanju.

OUMX068,0000CD2-A6-02FEB16

Nakon sakupljanja trave i lišća

VAŽNO: Sprečite oštećenja! Ne ostavljajte otkose u vrećama:

- Vлага može da ošteti vreće.
- Vlažan otkos predstavlja opasnost od požara.

- Odmah ispraznite otkos iz platnenih vreća. Omogućite vrećama da se osuše nakon košenja kako biste sprečili njihovo propadanje.
- Dozvolite da se motor ohladi da biste sprečili pojavu požara kada skladištite kosilicu.
- Očistite gornji deo platforme, motor i sistem za prikupljanje materijala pomoću komprimovanog vazduha, ako je moguće, da biste sprečili taloženje i pojavu požara.
- Da biste sprečili taloženje i uklonili korozivne hemikalije za travnjak, očistite donji deo platforme vodom pod pritiskom. Nakon pranja platforme, neka kosilica radi nekoliko minuta kako bi se osušila.

OUMX068,0000CD3-A6-15JUL15

Transport MCS

Ako sistem za sakupljanje materijala ostane na traktoru tokom transporta, pratite ove smernice prilikom vuče uređaja:

Servis


- Ispraznite platnene vreće i izvadite ih iz dodatka za vreće; pune vreće daju dodatnu težinu koja može da preoptereti ram dodatka za vreće na neravnim putevima. Pri brzinama kretanja po drumu, vetar može da dovede do prevremenog habanja platnenih vreća.
- Uverite se da je poklopac dodatka za vreće čvrsto zakačen za ram dodatka za vreće.
- Ako se uređaj transportuje na velikim razdaljinama ili pri velikim brzinama, pre transporta uklonite vreću koja se nalazi pozadi ili Power Flow kanal.

OUMX068,0000CD4-A6-02FEB16

Servis

Podešavanje bravice na dodatku za vreće

Bravica na dodatku za vreće je namenjena održavanju dobre zaptivenosti između poklopca dodatka za vreće i kućišta dodatka. Ako se bravicom teško rukuje, moguće ju je podesiti:

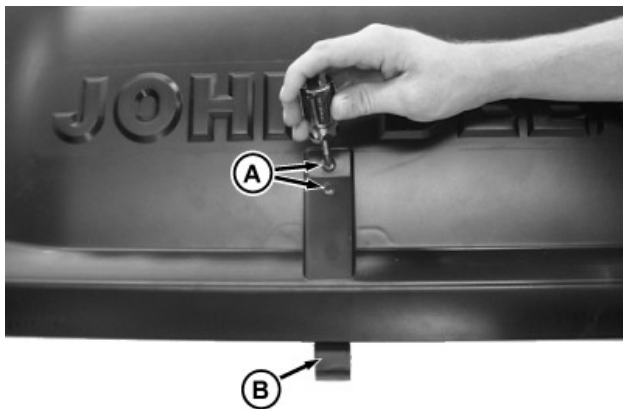


GXT002258—UN—15JUL15

1. Popustite spojne zavrtnje (A).
2. Povucite bravicu (B) nadole da biste produžili razmak za završljivanje.
3. Zategnite vijke za pričvršćivanje.

OUMX068,0000F9D-A6-02FEB16


Zamena vreća za travu

1. Izvadite vreće iz dodatka za vreće.

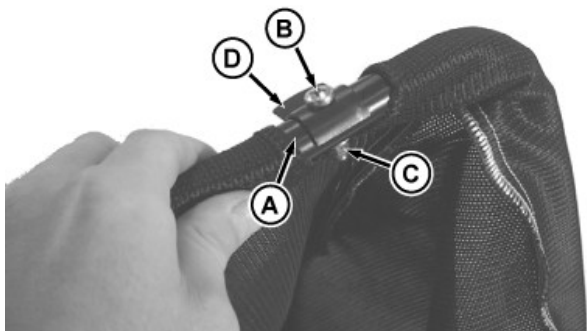

GXT002547—UN—15JUL15

2. Označite svaki ram vreće (A) kao desnu odnosno levu stranu.
3. Izvadite vijak (B), sigurnosnu navrtku (C) i spojnicu (D) sa cevi rama. Pričvrstite sve delove.

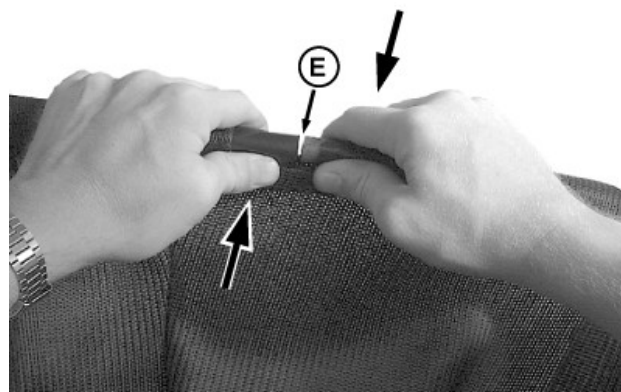

GXT002548—UN—15JUL15

4. Prevlaćite vreću oko rama sve dok se šav (E) ne pojavi na jednom od otvora vreća.

VAŽNO: Sprečite oštećenja! Izbegavajte krivljenje rama. Nemojte da razdvajate savijanjem krajeve rama preko 12 mm (1/2 in.).

5. Povucite i razdvojte cevi rama. Kako biste obezbedili razmak od 12 mm (1/2 in.) između cevi, nežno savijte cevi u suprotnom smeru.



GXT002549—UN—15JUL15

6. Povlaćite materijal vreće oko cevi rama sve dok ne skinete vreću.

NAPOMENA: Ako položaj rama nije tačan prilikom postavljanja nove vreće, vreća će biti izvnutu naglavačke.

7. Pronađite rupu u ramu gde je spojnica prethodno bila postavljena. Zatim držite ram onako kako bi trebalo da bude postavljen u dodatku za vreće. Kada je vreća pravilno pozicionirana, postavite novu vreću na ram.
8. Nakon postavljanja, napravite konačna podešavanja vreće sve dok bezbednosna nalepnica na mašini ne bude postavljena sa strane bravice dodatka za vreće.
9. Postavite originalnu spojnicu.
10. Ponovite za drugu vreću.

OUMX068,0000FA2-A6-02FEB16

Pregled sečiva kosilice

Pregledajte sečiva kosilice:

- Proverite da biste se uverili da je uređaj opremljen odgovarajućim oštricama kosilice za sakupljanje u vreće. Pogledajte "Ugradnja odgovarajućih sečiva kosilice" u ovom priručniku.
- Proverite da biste se uverili da su sečiva kosilice u dobrom stanju i da su sečiva oštra.
- Uverite se da su sečiva kosilice pravilno postavljena na osovinu i da su mašinski zavrtnji koji ih spajaju pravilno zategnuti.

OUMX068,0000CD7-A6-15JUL15

Lociranje i otklanjanje neispravnosti

Lociranje i otklanjanje neispravnosti

Korišćenje tabele za lociranje i otklanjanje neispravnosti

Ako imate problem koji nije naveden u ovoj tabeli, pogledajte tehničko uputstvo ili se obratite ovlašćenom prodavcu radi servisiranja.

MP47322,00F467B-A6-13NOV18

Lociranje i otklanjanje neispravnosti na dodatku za vreće

AKO	PROVERITE
Ne dolaz do kupljenja sve trave.	Kosite travu samo kada je manje mokra. Kosite sa punim gasom. Koristite sporiju brzinu kretanja. Očistite izduvni filter dodatka za vreće. Ispraznite vreće. Očistite sklop kanala i duvalice (ako je u opremi). Očistite platformu za košenje. Koristite odgovarajuća sečiva kosilice koja su oštra. Nivelišite kosioni uređaj. Podesite kosioni uređaj na veću visinu košenja. Proverite kaiševe kosionog uređaja i zamenite ih, ako je potrebno.
Power Flow™ i/ili kanal za pražnjenje se začepljuju.	Ispraznite vreće. Kosite travu samo kada je manje mokra. Kosite sa punim gasom. Koristite sporiju brzinu kretanja. Očistite izduvni filter dodatka za vreće. Nivelišite kosioni uređaj i koristite odgovarajuću visinu košenja. Očistite platformu za košenje.
Trava ispada iz dodatka za vreće.	Proverite da li su oštećene zaptivke na dodatku za vreće.

OUMX068,0000CD8-A6-02FEB16

Tehnički podaci

Zadnji dodatak za vreće od 7 bušena

Približna zapremina svake vreće 0,12 m³ (3,50 bušela)

(Tehnički podaci i konstrukcija podležu promenama bez prethodnog obaveštenja.)

OUMX068,0000CD9-A6-15JUL15

John Deere izjava o kvalitetu

John Deere izjava o kvalitetu

John Deere kvalitet

John Deere oprema je više od obične kupovine, to je investicija u kvalitet. Taj kvalitet je obezbeđen ne samo preko naše opreme, već i preko vašeg prodavca John Deere proizvoda i servisne podrške. Ova podrška je neophodna da bi sačuvali zadovoljstvo naših kupaca.

Zbog toga je John Deere inicirao postupak obrade vaših pitanja ili problema koji mogu da se pojave. Sledeća tri koraka će vam poslužiti kao vodič kroz ovaj postupak.

Korak 1

Pogledajte vaš Priručnik za rukovaoca

- A. U njemu postoji mnogo ilustracija i detaljnih informacija o bezbednom i odgovarajućem radu vaše opreme.
- B. U njemu su dati postupci za lociranje i otklanjanje neispravnosti i informacije o specifikacijama.
- C. U njemu se nalaze informacije za naručivanje kataloga rezervnih delova, priručnika za servisiranje i tehničkih priručnika.
- D. Ako na vaša pitanja ne postoje odgovori u Priručniku za rukovaoca, pređite na korak 2.

Korak 2

Kontaktirajte svog prodavca

- A. Vaš John Deere prodavac je odgovoran, stručan i sposoban da odgovori na vaša pitanja, reši probleme i zadovolji vaše potrebe za delovima i servisiranjem.
- B. Prvo, prodiskutujte vaša pitanja sa obučanim osobljem prodavca koje radi na rezervnim delovima i servisiranju.
- C. Ako servisno osoblje i lica koja rade sa rezervnim delovima ne mogu da reše vaš problem, kontaktirajte direktora prodaje ili vlasnika.
- D. Ako vaš prodavac ne reši vaša pitanja ili probleme, pređite na korak 3.

Korak 3

Kontaktirajte John Deere

- A. Vaš John Deere prodavac je najbolji izbor kada treba nekom da se obratite zbog bilo kakvog problema, ali ako niste u mogućnosti da rešite problem nakon čitanja priručnika za rukovaoca i nakon posete vašem prodavcu, kontaktirajte direktno John Deere i zatražite pomoć.
- B. Da bi dobili brzu i efikasnu uslugu, molimo vas da pre nego što nas pozovete pripremite sledeće:
 - Ime prodavca sa kojim ste se obraćali.
 - Broj modela vaše opreme.
 - Broj radnih sati mašine (ako je moguće).
 - Serijski broj koji je zapisan na poleđini prednje korice ovog priručnika.
 - Ako je problem u vezi sa priključnim uređajem, identifikacioni broj vašeg priključnog uređaja.
- C. Zatim pozovite 1-800-537-8233 (Sjedinjene Američke Države i Kanada) i naš savetnik će se zajedno sa vašim prodavcem pobrinuti da prouči vaš problem. Ako živite izvan Sjedinjenih Američkih Država i Kanade, posetite sledeći veb-sajt:

http://www.deere.com/globalhome/deerecom/global_home.page?CC=true

Izaberite svoju zemlju, a zatim kliknite na link "Contact Us" (Kontaktirajte nas).

SP66632,00043A7-A6-10MAY17

za ovu mašinu, posetite John Deere prodavnicu tehničkih informacija na adresi:

<https://techpubs.deere.com/>

ili pozovite:

- **SAD i Kanada:** 1-800-522-7448.
- **Svi ostali regioni:** Vaš John Deere prodavac.

TH84124,0000199-A6-05FEB20

Delovi

Preporučujemo John Deere kvalitetne delove i maziva, koja su vam na raspolaganju kod vašeg prodavca John Deere mašina.

Kada naručite delove, vašem prodavcu John Deere mašina će trebati serijski broj ili identifikacioni broj proizvoda (PIN) za vašu mašinu ili priključni uređaj. To su brojevi koji su zapisani u poglavlju Identifikacija proizvoda, ovog priručnika.

Naručivanje servisnih delova preko interneta

Posetite <http://JDParts.deere.com> preko interneta za naručivanje delova ili informacije.

TC00531,00000E9-A6-06MAR15

Servisna literatura

Ako želite da kupite primerak Kataloga delova ili Tehničkog uputstva

Indeks

B		R	
Balast, mašina.....	7	Registracija garancije	4
Bezbednosne nalepnice bez teksta	5	Rezervni delovi	24
Bezbednosne nalepnice, bez teksta	5	Rukovanje	
Bezbednosne oznake		Protok vazduha	20
Bez teksta.....	5		
Bravica na dodatku za vreće, podešavanje.....	22		
		S	
D		Sakupljanje trave u vreće	
Dodatak za vreću		Nakon	21
Instaliraj	10	Saveti	21
Ukloni	18	Sečiva kosilice, pregled	22
		Sečiva kosilice, zamena	18
I		Skladištenje priključnog oruđa	18
Indikator napunjenosti, korišćenje	20		
Informacije o kupovini, zapišite	4	T	
Instaliraj		Tabela za lociranje i otklanjanje neispravnosti	23
Kanal sa pregradom za kontrolu malčiranja (Accel Deep™		Transport	21
platforma od 42 inča)	16		
Podsklop kanala dodatka za vreće (Accel Deep™ platforma od 42		U	
in.)	13	Ukloni	
		Kanal (42A kosioni uređaji)	17
K			
Kanal		V	
Dodatak za vreću		Vreće za travu, zamena.....	22
Kosioni uređaji Edge Xtra™ od 42 inča		Vreće, montiranje.....	11
Instaliraj.....	12	Vreće, punjenje.....	21
Ukloni	17		
Kosioni uređaji od 38 inča		Z	
Instaliraj.....	12	Začepljenost tokom vožnje, provera	19
Ukloni	16		
Kućiste dodatka za vreće, montiranje	11		
Power Flow			
Instaliraj	14		
Ukloni.....	18		
Kanal (42A kosioni uređaji)			
Ukloni	17		
Kanal sa pregradom za kontrolu malčiranja (Accel Deep™ platforma			
od 42 inča)			
Instaliraj	16		
Kompatibilnost proizvoda	4		
L			
Lociranje i otklanjanje neispravnosti	23		
M			
Montažni ram, ugradnja – MY21	7		
Montažni ram, ugradnja MY21–	8		
N			
Nalepnice, bezbednost			
Bez teksta.....	5		
O			
Ostaci, uklanjanje	19		
P			
Podsklop kanala dodatka za vreće (Accel Deep™ platforma od 42 in.)			
Instaliraj	13		
Priključno oruđe, skladištenje.....	18		
Priprema vozila	7		

