

Σύστημα συλλογής υλικού 2 σάκων για τρακτέρ Select Series™



JOHN DEERE

ΒΙΒΛΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

Σύστημα συλλογής υλικού 2 σάκων
για τρακτέρ Select Series™

OMUC28650 ΈΚΔΟΣΗ H0 (GREEK)

John Deere Power Products

Έκδοση εξαγωγής
PRINTED IN U.S.A.

Εισαγωγή

Χρήση του εγχειριδίου χειρισμού

Διαβάστε ολόκληρο το εγχειρίδιο χειρισμού, ιδιαίτερα τις πληροφορίες ασφαλείας, πριν το χειρισμό.

Το εγχειρίδιο αυτό αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα του μηχανήματός σας. Να φυλάσσετε αυτό το εγχειρίδιο σε βολική θέση, ώστε να έχετε εύκολη πρόσβαση σε αυτό.

Χρησιμοποιήστε τις οδηγίες ασφαλείας και χειρισμού που περιέχονται στο εγχειρίδιο χειρισμού του παρελκόμενου και το εγχειρίδιο χειρισμού του μηχανήματος ώστε να χειρίζεστε και να κάνετε σέρβις στο παρελκόμενο σωστά και με ασφάλεια.

Αν το εγχειρίδιο παρελκόμενου περιέχει την ενότητα με τίτλο «Προετοιμασία του μηχανήματος», αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνετε ορισμένες εργασίες στο τρακτέρ ή το όχημά σας πριν να είστε σε θέση να εγκαταστήσετε το παρελκόμενο. Οι ενότητες «Συναρμολόγηση» και «Εγκατάσταση» του παρόντος εγχειριδίου παρέχουν πληροφορίες για τη συναρμολόγηση και εγκατάσταση του παρελκόμενου στο τρακτέρ ή το όχημά σας. Συμβουλευτείτε την ενότητα «Σέρβις» για να πραγματοποιήσετε τις τυχόν απαιτούμενες ρυθμίσεις και το τακτικό σέρβις στο παρελκόμενό σας.

Αν έχετε τυχόν ερωτήσεις ή προβληματισμούς σχετικά με τη συναρμολόγηση, εγκατάσταση ή λειτουργία του παρόντος παρελκόμενου, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της John Deere στην περιοχή σας ή τηλεφωνήστε στο κέντρο επικοινωνίας πελατών της John Deere στο 1-800-537-8233 για βοήθεια.

Οι πληροφορίες εγγύησης για το παρόν παρελκόμενο της John Deere περιέχονται στην εγγύηση που συνοδεύει το τρακτέρ ή το όχημα John Deere που διαθέτετε.

TH84124,00000D9-30-23MAY13

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα

Εισαγωγή.....	2
Αναγνώριση προϊόντος.....	4
Ετικέτες ασφαλείας χωρίς κείμενο.....	5
Ασφάλεια.....	6
Προετοιμασία του οχήματος.....	7
Τοποθέτηση.....	7
Αφαίρεση και αποθήκευση.....	16
Λειτουργία.....	19
Σέρβις.....	22
Αντιμετώπιση προβλημάτων.....	23
Τεχνικά χαρακτηριστικά.....	23
Δήλωση ποιότητας της John Deere.....	24
Ευρετήριο.....	25

Γνήσιο εγχειρίδιο οδηγιών. Όλες οι πληροφορίες, τα σχήματα και οι προδιαγραφές που περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο βασίζονται στα πιο πρόσφατα στοιχεία που ήταν διαθέσιμα κατά τη χρονική στιγμή της εκτύπωσης. Επιφυλάσσουμε το δικαίωμα για αλλαγές οποιαδήποτε στιγμή χωρίς ειδοποίηση.

COPYRIGHT © 2020
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
Previous Editions
Copyright © 2012, 2016

Αναγνώριση προϊόντος

Αναγνώριση προϊόντος

Συμβατότητα προϊόντος

Αυτό το σύστημα συλλογής υλικού (MCS) 7 μπουσελ είναι συμβατό με τρακτέρ X300 και X500 Select Series™.

BS62576,000007B-30-13AUG20

Καταγραφή πληροφοριών αγοράς

Καταγράψτε τις πληροφορίες της αγοράς σας στο χώρο που παρέχεται πιο κάτω.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ:

ΟΝΟΜΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ:

OUMX258,0000CEA-30-03DEC13

Καταχώριση προϊόντος και εγγύησης μέσω διαδικτύου


Για να καταχωρίσετε το προϊόν σας μέσω διαδικτύου, απλά μεταβείτε στην ιστοσελίδα www.JohnDeereWarrantyRegistration.com. Με τη συμπλήρωση των στοιχείων, είτε διαδικτυακά είτε χρησιμοποιώντας την κάρτα εγγύησης προϊόντος, θα διασφαλίζετε ότι θα λάβετε κάθε προβλεπόμενη εξυπηρέτηση μετά την πώληση καθώς και σημαντικές πληροφορίες για το προϊόν σας.

MP47322,00F45FF-30-05JUN17

Ετικέτες ασφαλείας χωρίς κείμενο

Ετικέτες ασφαλείας χωρίς κείμενο

Θέση ΕΤΙΚΕΤΩΝ ασφαλείας

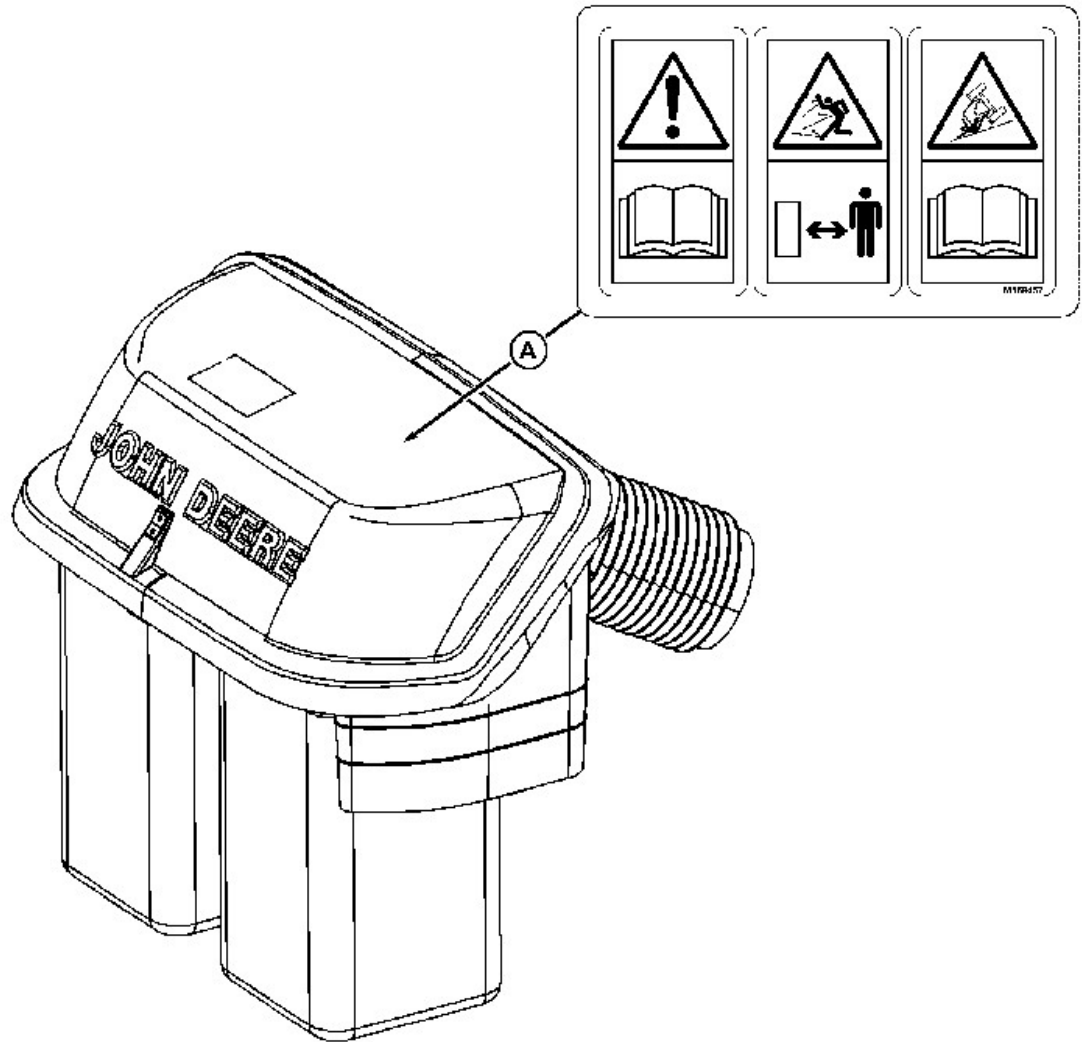

A—Διαβάστε το εγχειρίδιο χειριστή M169457

GX100115—UN—10APR20

OUMX068,0000CBD-30-04MAY20

Κατανόηση των ετικετών ασφαλείας του μηχανήματος χωρίς κείμενο



TCT005498—UN—11SEP12

Σε αρκετά σημαντικά μέρη του παρόντος μηχανήματος υπάρχουν κολλημένα σήματα ασφαλείας τα οποία επισημαίνουν ενδεχόμενους κινδύνους. Ο κίνδυνος αναγνωρίζεται με ένα εικονογράφημα εντός

ενός προειδοποιητικού τριγώνου. Ένα δεύτερο εικονογράφημα σας πληροφορεί για το πώς μπορείτε να αποφεύγετε τραυματισμούς. Σε αυτό το κεφάλαιο ασφαλείας παρουσιάζονται αυτά τα σήματα ασφαλείας, η θέση τους στο μηχάνημα, καθώς και ένα σύντομο επεξηγηματικό κείμενο.

Μπορεί να υπάρχουν πρόσθετες πληροφορίες για την ασφάλεια, οι οποίες συνοδεύουν τα εξαρτήματα άλλων προμηθευτών και δεν περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο χειρισμού.

MX00654,0000389-30-21JUN18

Ασφάλεια

Διαβάστε το εγχειρίδιο χειρισμού



Διαβάστε το εγχειρίδιο χειρισμού

- Το παρόν εγχειρίδιο χειρισμού περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες, απαραίτητες για την ασφαλή λειτουργία του μηχανήματος. Για την αποφυγή ατυχημάτων, να ακολουθείτε όλους τους κανόνες ασφαλείας.

Κίνδυνος τραυματισμού από εκτοξευόμενα αντικείμενα

- Απομακρύνετε τους παρευρισκόμενους από το μηχάνημα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
- Διατηρήστε τον αγωγό στη θέση του.
- Λειτουργήστε το χορτοκοπτικό με ολόκληρο το σύστημα συλλογής υλικού στη θέση του.
- Μην ανοίγετε το σύστημα συλλογής υλικού ενώ οι λεπίδες περιστρέφονται.
- Σβήστε τον κινητήρα πριν βγάλετε ή εγκαταστήσετε το σάκο.

Κίνδυνος τραυματισμού λόγω ανατροπής

- Μην οδηγείτε σε μέρη όπου το τρακτέρ ενδέχεται να ολισθήσει, να γείρει ή να ανατραπεί.
- Ανατρέξτε στην ενότητα "Λειτουργία σε πλαγιές" για περισσότερες πληροφορίες.

OUMX068,0000FB0-30-08FEB16

Ασφάλεια

Διαβάστε την ενότητα «Ασφάλεια» στο εγχειρίδιο χειρισμού του μηχανήματος

Διαβάστε τις γενικές προφυλάξεις ασφαλούς λειτουργίας που περιέχονται στο εγχειρίδιο χειριστή του μηχανήματος, για πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας.

OUMX068,0000230-30-18SEP13

Ασφαλής στάθμευση


Να βάζετε πάντα το φρένο στάθμευσης και να αφαιρείτε το κλειδί, πριν αφήσετε το μηχάνημα χωρίς επιτήρηση. Παιδιά ή άλλα άτομα μπορεί να προσπαθήσουν να χρησιμοποιήσουν το μηχάνημα όταν αυτό δεν επιτηρείται.

- Παρκάρετε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος.
- Αποσυνδέστε τις λεπίδες χλοοκοπτικού ή άλλα παρελκόμενα.
- Κατεβάστε τα παρελκόμενα στο έδαφος.
- Βάλτε το φρένο στάθμευσης.
- Σβήστε τον κινητήρα.
- Βγάλτε το κλειδί.

- Περιμένετε να σβήσει ο κινητήρας και να σταματήσουν να κινούνται όλα τα κινούμενα εξαρτήματα πριν σηκωθείτε από το κάθισμα.

OUC02005,0000788-30-15FEB20

Προστασία παιδιών

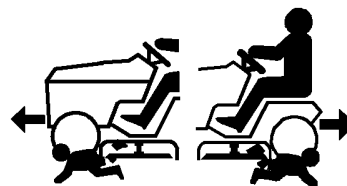

MXAL41929—UN—18FEB13

- Τα παιδιά μπορούν να σκοτωθούν ή να τραυματιστούν σοβαρά ανεβαίνοντας σε χορτοκοπτικά, όταν οι χειριστές δεν ακολουθούν τις ασφαλείς πρακτικές χειρισμού.
- Μην κάνετε χορτοκοπή με την όπισθεν. Ο χειρισμός με το χορτοκοπτικό συμπλεγμένο κατά την οπισθοπορεία πρέπει να αποφεύγεται.
- Μην κάνετε ποτέ βόλτα με παιδιά στο χορτοκοπτικό ή στο καρότσι πίσω από το χορτοκοπτικό, ακόμα και όταν οι λεπίδες χλοοκοπτικού δεν είναι ενεργές. Μπορεί να πέσουν και να τα πατήσουν ή να τα κόψουν οι λεπίδες χλοοκοπτικού. Τα παιδιά μπορεί να εμποδίσουν τη λειτουργία του χορτοκοπτικού. Παιδιά που έχουν κάνει βόλτα στο παρελθόν, μπορεί να εμφανιστούν στην περιοχή χορτοκοπής για άλλη μια βόλτα. Εάν δεν το γνωρίζετε, μπορεί να τα πατήσει ή να τα χτυπήσει το χορτοκοπτικό.
- Στα παιδιά συχνά αρέσουν τα χλοοκοπτικά και οι δραστηριότητες χορτοκοπής, ειδικά αν έχουν κάνει βόλτες στο παρελθόν. Δεν γνωρίζουν εάν οι λεπίδες χλοοκοπτικού περιστρέφονται και δεν καταλαβαίνουν ότι μπορεί να σκοτωθούν ή να τραυματιστούν σοβαρά, ακόμη και αν οι λεπίδες δεν περιστρέφονται.
- Κατά τη λειτουργία του χορτοκοπτικού, κρατήστε τα παιδιά σε εσωτερικό χώρο και μακριά από την περιοχή χορτοκοπής. Κρατήστε τα παιδιά υπό την προσεκτική παρακολούθηση κάποιου υπεύθυνου ενήλικα, άλλου από τον χειριστή. Αν δεν υπάρχει υπεύθυνος ενήλικας για να διασφαλιστεί ότι τα παιδιά θα παραμείνουν σε κλειστό χώρο, ΜΗΝ κάνετε χορτοκοπή.
- Έχετε το νου σας για τυχόν παρουσία παιδιών ή άλλων ατόμων. Απενεργοποιήστε τις λεπίδες χλοοκοπτικού και σταματήστε το μηχάνημα αν κάποιος εισέλθει στην περιοχή χορτοκοπής.
- Να κοιτάζετε προς την κατεύθυνση που κινείται το μηχάνημα. Πριν και ενώ κάνετε όπισθεν, απενεργοποιήστε τις λεπίδες χλοοκοπτικού και κοιτάζετε προσεκτικά κάτω και πίσω από το μηχάνημα, ειδικά για παιδιά που μπορεί να βρίσκονται εκεί.
- Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν πλησιάζετε σε αντικείμενα που εμποδίζουν την ορατότητά σας, όπως κλειστές στροφές, θάμνους ή δέντρα, ειδικά κατά την οπισθοπορεία. Μπορεί να κρύβουν ένα παιδί.

MX00654,00002ED-30-30MAR20

Σέρβις και συντήρηση

- Είναι σημαντικό να γίνεται σωστό σέρβις και συντήρηση στο μηχάνημα.
- Διατηρείτε όλα τα εξαρτήματα σε καλή κατάσταση, διατηρείτε όλα τα παξιμαδία και τα μπουλόνια σφιγμένα και επισκευάστε αμέσως τυχόν ζημιές. Αν χτυπήσετε κάποιο αντικείμενο, σταματήστε και ελέγξτε το μηχάνημα.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα συστήματα ασφαλείας, η ράμπα εκκένωσης και τα εξαρτήματα του χορτοσυλλεκτή είναι σε καλή κατάσταση και, αν χρειάζεται, αντικαταστήστε τα.
- Κατανοήστε πλήρως τις διαδικασίες σέρβις πριν εκτελέσετε εργασίες στο μηχάνημα. Εάν δεν κατανοήσετε τις διαδικασίες σέρβις ή αν δεν αισθάνεστε άνετα για να εργαστείτε στο μηχάνημά σας, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο σέρβις.
- Αποσυνδέστε την μπαταρία ή όλα τα καλώδια των μπουζί πριν

Προετοιμασία του οχήματος

κάνετε σέρβις στο μηχανήμα. Αποσυνδέστε πρώτα τον αρνητικό ακροδέκτη και μετά τον θετικό. Συνδέστε πρώτα τον θετικό ακροδέκτη και μετά τον αρνητικό.

- Ορισμένα εξαρτήματα μπορεί να έχουν αποθηκευμένη ενέργεια στα ελατήρια ή στα υδραυλικά εξαρτήματα. Οι διαδικασίες σέρβις που περιγράφονται στο τμήμα Σέρβις περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να εκτελείτε τις εργασίες σέρβις και συντήρησης με ασφάλεια.
- Στηρίξτε τα μέρη του μηχανήματος που πρέπει να ανυψωθούν για εργασίες συντήρησης. Χρησιμοποιήστε τρίποδα στηρίξης ή ασφαλιστικά ελάσματα για να στηρίξετε τα εξαρτήματα όταν χρειάζεται.

MX00654,00002EE-30-30MAR20

Απόρριψη αποβλήτων και χημικών

- Απόβλητα όπως χρησιμοποιημένο λάδι, καύσιμο, ψυκτικό, υγρά φρένων και μπαταρίες μπορεί να βλάψουν το περιβάλλον και τους ανθρώπους.
- Μην χρησιμοποιείτε δοχεία ποτών για απόβλητα υγρά – υπάρχει κίνδυνος να πει κάποιος από αυτά.
- Το φύλλο δεδομένων ασφαλείας (SDS) παρέχει ακριβείς λεπτομέρειες σχετικά με τα χημικά προϊόντα: Κινδύνους για την υγεία και το σώμα, διαδικασίες ασφαλείας και τεχνικές αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Ο προμηθευτής των χημικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στο μηχανήμα σας είναι υπεύθυνος να σας προμηθεύσει το SDS για το συγκεκριμένο προϊόν.
- Για να μάθετε πώς πρέπει να ανακυκλώνετε ή να απορρίπτετε σωστά τα απόβλητα, επισκεφτείτε το τοπικό κέντρο ανακύκλωσης ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Εάν θέλετε να πετάξετε το μηχανήμα, επικοινωνήστε με το τοπικό κέντρο ανακύκλωσης ή με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

MX00654,00002EF-30-30MAR20

Προετοιμασία του οχήματος

Αφαίρεση κιτ εδαφοκάλυψης

- ⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Κίνδυνος τραυματισμού! Οι λεπίδες του χλοοκοπτικού είναι αιχμηρές. Φοράτε πάντα γάντια όταν χειρίζεστε τις λεπίδες του χορτοκοπτικού ή όταν δουλεύετε κοντά σε λεπίδες.

Ανατρέξτε στις οδηγίες του κιτ εδαφοκάλυψης, του κιτ ελέγχου εδαφοκάλυψης, του αγωγού συστήματος συλλογής ή του Power Flow™, όπως απαιτείται για τη συμβατότητα.

OUMX068,0000CBE-30-14JUL15

Τοποθέτηση σωστών λεπίδων χορτοκοπτικού

- ⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Κίνδυνος τραυματισμού! Οι λεπίδες του χλοοκοπτικού είναι αιχμηρές. Φοράτε πάντα γάντια όταν χειρίζεστε τις λεπίδες του χορτοκοπτικού ή όταν δουλεύετε κοντά σε λεπίδες.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Προσέξτε να μην προκληθεί ζημιά!

- Κατά την αντικατάσταση των λεπίδων χορτοκοπτικού, να χρησιμοποιείτε πάντα γνήσια ανταλλακτικά σέρβις της John Deere.
- Για βέλτιστη απόδοση, να χρησιμοποιείτε πάντα λεπίδα χορτοκοπτικού κατάλληλη για την εργασία που διενεργείται.
- Τηρείτε πάντα τις οδηγίες του εγχειριδίου χειρισμού του μηχανήματος όσον αφορά στην ασφάλεια και το σέρβις, όταν αλλάζετε λεπίδες χορτοκοπτικού.

Για μέγιστη απόδοση συλλογής, τοποθετήστε τις σωστές λεπίδες για το συγκεκριμένο χορτοκοπτικό.

Λεπίδες μεσαίας ανύψωσης

- Τυπικές λεπίδες που αποστέλλονται μαζί με το χορτοκοπτικό.
- Για συνήθεις εφαρμογές κοπής χωρίς σύστημα συλλογής υλικού.

Λεπίδες υψηλής ανύψωσης

- Για συλλογή με πίσω σύστημα συλλογής με σάκους 0,24 m3 (7 bushel).
- Δεν συνιστώνται για χορτοκοπή χωρίς σύστημα συλλογής με σάκους.
- Μέγιστη ροή αέρα.

Λεπίδες εδαφοκάλυψης

- Διαθέσιμο για χρήση με συστήματα συλλογής υλικού (MCS) Power Flow™ και κιτ ελέγχου εδαφοκάλυψης.

OUMX068,0000CBF-30-28JUL15

Τοποθέτηση φλάντζων χορτοκοπτικού

Προαιρετικές βιδωτές φλάντζες παρέχουν διάφορα πλεονεκτήματα κατά τη συλλογή. Τα κιτ φλάντζας δεν είναι διαθέσιμα για όλα τα μοντέλα χορτοκοπτικού. Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της John Deere.

OUMX068,0000CCO-30-14JUL15

Τοποθέτηση

Τοποθέτηση σωστών αντίβαρων

- ⚠ **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Κίνδυνος τραυματισμού! Η λειτουργία με χορτοσυλλέκτη ή άλλο προσάρτημα μπορεί να επηρεάσει την ευστάθεια σε πλαγιά. Χρησιμοποιήστε εμπρός αντίβαρο στο τρακτέρ σας εάν χρειάζεται.

Όταν αφαιρείτε το προσάρτημα, αφαιρέστε και το αντίβαρο που είχε προστεθεί στο μηχανήμα.

Να χρησιμοποιείτε μόνο προσαρτήματα και παρελκόμενα που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Τα αντίβαρα είναι πρόσθετο βάρος το οποίο μπορεί να προστεθεί στο μηχανήμα για την παροχή πρόσθετης ευστάθειας. Τα τυπικά αντίβαρα για το μηχανήμα σας μπορεί να είναι αντίβαρα τροχού ή επίπεδα αντίβαρα. Επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για τα συνιστώμενα βάρη για το μηχανήμα σας.

Τοποθετήστε τα κατάλληλα μπροστινά αντίβαρα για να βοηθήσετε να αντισταθμιστεί το συνολικό βάρος του συστήματος συλλογής υλικού. Για να εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία του μηχανήματος όταν δεν γίνεται συλλογή με σάκους, αφαιρέστε τα αντίβαρα κατά την αφαίρεση του συστήματος συλλογής υλικού.

OUMX068,00009C8-30-25JUN14


Τοποθέτηση πλαισίων πρόσδεσης για —MY21 Select Series™ X300 και X500

Ισχύει για τα μοντέλα	
Αριθμός μοντέλου	Εύρος σειριακών αριθμών
X300, X304, X310, X320, X324, X340, X360	S.N. 010001-340000

Τοποθέτηση


Ισχύει για τα μοντέλα	
X330, X350, X354, X370, X380, X384, X390, X394	S.N. 010001-090000
X500, X520, X530, X534, X540, X570, X580, X584, X590	S.N. -160000

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Για ευκολότερη τοποθέτηση, να τοποθετείτε πάντοτε το πλαίσιο υποδοχέα στο μηχάνημα πριν από την τοποθέτηση του πλαισίου τύπου H.

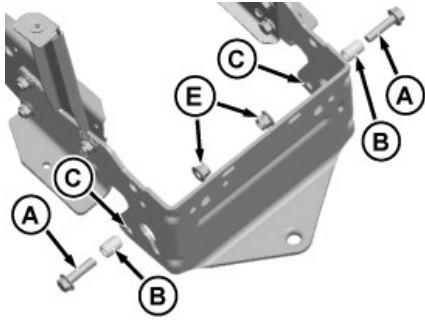

Απεικονίζονται μοντέλα X394 και X500.


GXT002225—UN—14JUL15

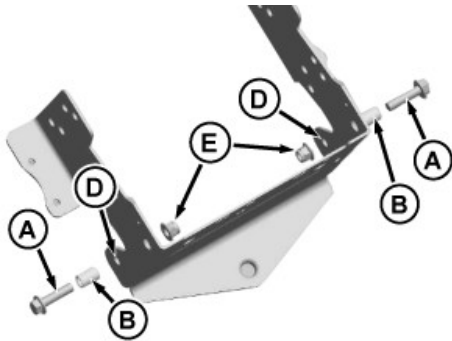

Απεικονίζεται το μοντέλο X300.

GXT002226—UN—14JUL15


1. Τοποθετήστε δύο μπουλόνια M12x50 (A) και δύο αποστάτες (B) στην προβλεπόμενη οπή που υπάρχει στο πίσω πλαίσιο, ανάλογα με το μοντέλο του τρακτέρ σας.
 - **Τρακτέρ X394 και X500:** Χρησιμοποιήστε την οπή (C).
 - **Τρακτέρ X300:** Χρησιμοποιήστε την οπή (D).
2. Στερεώστε με τα ασφαλιστικά παξιμάδια M12 (E) και σφίξτε τα.

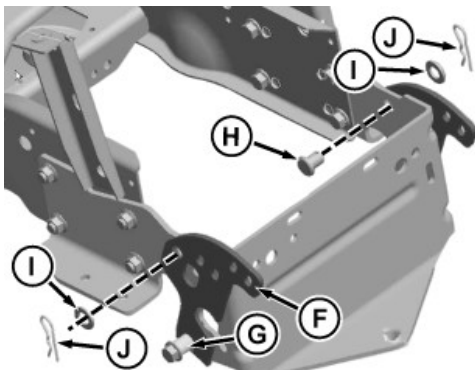


GXT002227—UN—14JUL15

3. Τοποθετήστε το άκρο του πλευρικού στηρίγματος στερέωσης με τις εγκοπές (F) πάνω από τους αποστάτες (G).
4. Από το εσωτερικό του πίσω πλαισίου, τοποθετήστε δύο κοπίλιες 16 mm (H) μέσα από τις οπές του στηρίγματος. Ασφαλίστε με

επίπεδες ροδέλες M17x30x3,0 (I) και ελατηριωτούς πείρους ασφάλισης (J).

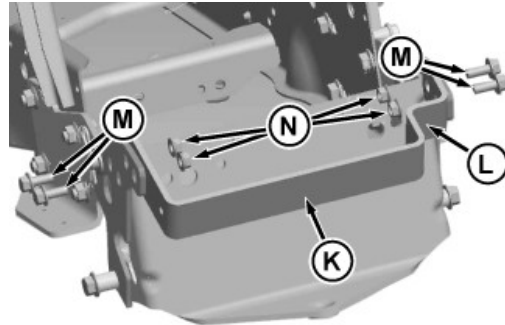


GXT002228—UN—14JUL15

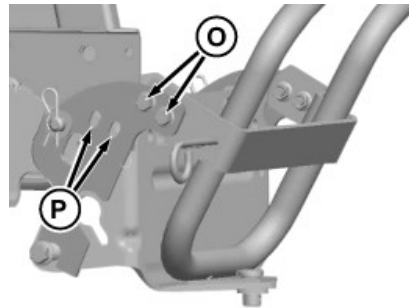

GXT002229—UN—14JUL15

Απεικονίζεται η θέση του παρελκόμενου στα Select Series™ X394 και X500.

5. Τοποθετήστε το πλαίσιο υποδοχέα (K) ανάμεσα στα πλευρικά στηρίγματα στερέωσης, έτσι ώστε η γωνία (L) να βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του τρακτέρ.
6. Ασφαλίστε τον υποδοχέα στα στηρίγματα με τέσσερα μπουλόνια M10x25 (M) και τέσσερα παξιμάδια M10 (N). Μη σφίξετε σε αυτό το στάδιο.
 - **Τρακτέρ X394 και X500:** Χρησιμοποιήστε τις εγκοπές (O) κατά την τοποθέτηση του συστήματος συλλογής υλικού.
 - **Τρακτέρ X300:** Χρησιμοποιήστε τις εγκοπές (P) κατά την τοποθέτηση του συστήματος συλλογής υλικού.

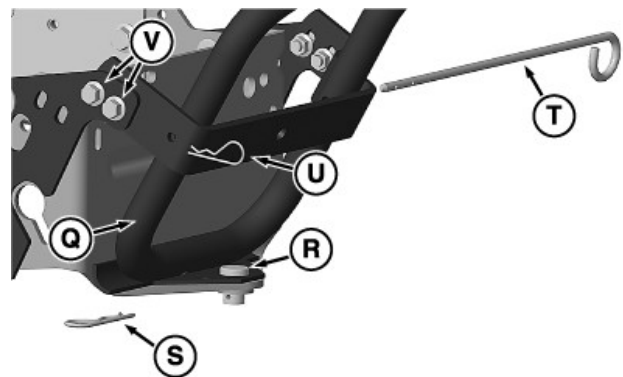

GX100019—UN—10AUG20

7. Τοποθετήστε το πλαίσιο τύπου H (Q) μέσα στο πλαίσιο υποδοχέα και τοποθετήστε κοπίλια 19 mm (R) μέσα από την οπή της πλάκας ζεύξης. Τοποθετήστε τον μεγάλο ελατηριωτό πείρο ασφάλισης (S).
8. Ευθυγραμμίστε τις οπές του πλαισίου τύπου H με τις οπές του πλαισίου υποδοχέα. Τοποθετήστε τον πείρο (T). Τοποθετήστε τον λεπτό ελατηριωτό πείρο ασφάλισης (U).
9. Για να συνδέσετε τα πλευρικά στηρίγματα στερέωσης, σφίξτε το εξάρτημα M10 (V) και στις δυο πλευρές του πλαισίου υποδοχέα.


BS62576,000007C-30-13AUG20

Τοποθέτηση

Τοποθέτηση πλαισίων πρόσδεσης για MY21— Select Series™ X300 και X500


Ισχύει για τα μοντέλα	
Αριθμός μοντέλου	Εύρος σειριακών αριθμών
X330, X350, X354, X370, X380, X384, X390, X394	S.N. 090001-
X500, X520, X530, X534, X540, X570, X580, X584, X590	S.N. 160001-

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Για ευκολότερη τοποθέτηση, να τοποθετείτε πάντοτε το πλαίσιο υποδοχέα στο μηχάνημα πριν από την τοποθέτηση του πλαισίου τύπου H.

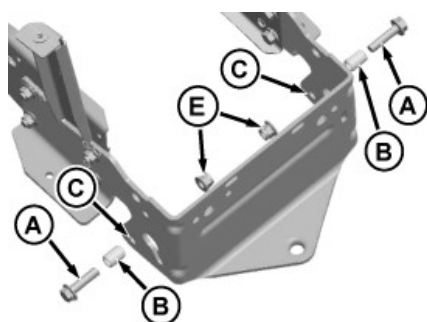

Απεικονίζονται μοντέλα X394 και X500.


GXT002225—UN—14JUL15

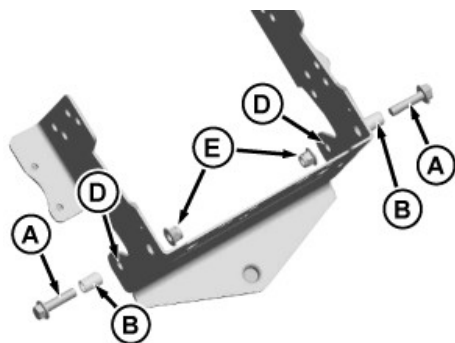

Απεικονίζεται το μοντέλο X300.


GXT002226—UN—14JUL15

1. Τοποθετήστε δύο μπουλόνια M12x50 (A) και δύο αποστάτες (B) στην προβλεπόμενη οπή που υπάρχει στο πίσω πλαίσιο, ανάλογα με το μοντέλο του τρακτέρ σας.
 - **Τρακτέρ X394 και X500:** Χρησιμοποιήστε την οπή (C).
 - **Τρακτέρ X300:** Χρησιμοποιήστε την οπή (D).
2. Στερεώστε με ασφαλιστικά παξιμάδια M12 (E) και σφίξτε τα.

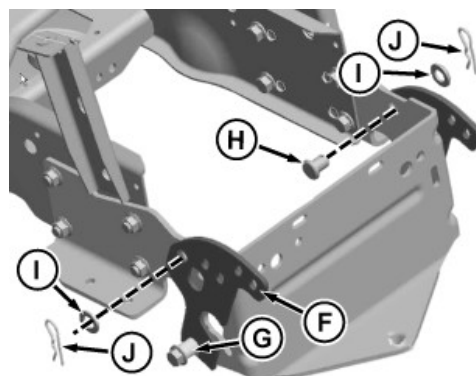


GXT002227—UN—14JUL15

3. Τοποθετήστε το άκρο του πλευρικού στηρίγματος στερέωσης με τις εγκοπές (F) πάνω από τους αποστάτες (G).
4. Από το εσωτερικό του πίσω πλαισίου, τοποθετήστε δύο κοπίλιες 16 mm (H) μέσα από τις οπές του στηρίγματος. Ασφαλίστε με επίπεδες ροδέλες M17x30x3,0 (I) και ελατηριωτούς πείρους ασφάλισης (J).

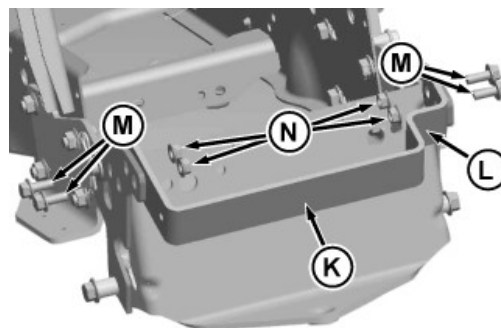

GXT002228—UN—14JUL15

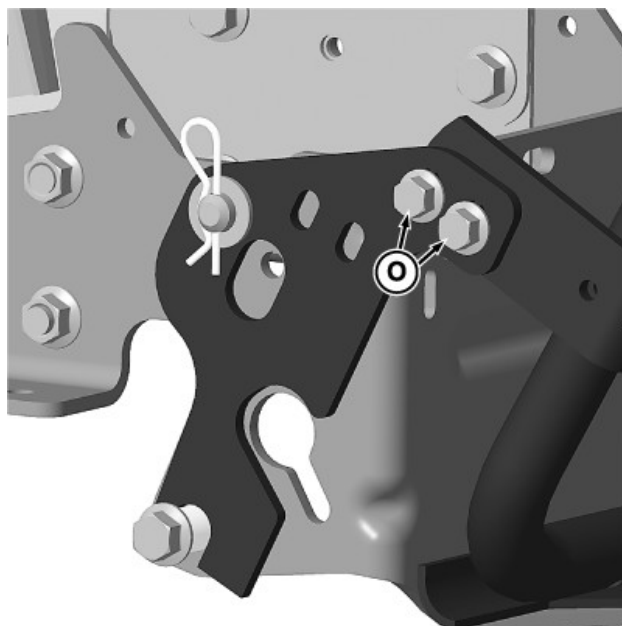

GX100014—UN—10AUG20

Απεικονίζεται η θέση του παρελκόμενου στα Select Series™ X394 και X500.


5. Τοποθετήστε το πλαίσιο υποδοχέα (K) ανάμεσα στα πλευρικά στηρίγματα στερέωσης, έτσι ώστε η γωνία (L) να βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του τρακτέρ.
6. Ασφαλίστε τον υποδοχέα στα στηρίγματα με τέσσερα μπουλόνια

Τοποθέτηση

M10x25 (M) και τέσσερα παξιμάδια M10 (N). Μη σφίξετε σε αυτό το στάδιο.

- **Τρακτέρ X300 και X500:** Χρησιμοποιήστε τις εγκοπές (O) κατά την τοποθέτηση του συστήματος συλλογής υλικού.

7. Τρακτέρ X394 και X500:

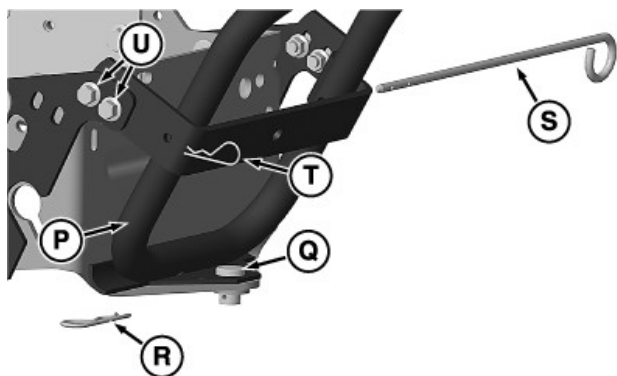


GX100015—UN—10AUG20

Τοποθετήστε το πλαίσιο τύπου H (P) μέσα στο πλαίσιο υποδοχέα και τοποθετήστε κοπίλια 19 mm (Q) μέσα από την οπή της πλάκας ζεύξης. Τοποθετήστε τον μεγάλο ελατηριωτό πείρο ασφάλισης (R).

8. Ευθυγραμμίστε τις οπές του πλαισίου τύπου H με τις οπές του πλαισίου υποδοχέα. Τοποθετήστε τον πείρο (S). Τοποθετήστε τον λεπτό ελατηριωτό πείρο ασφάλισης (T).


9. Σφίξτε τα εξαρτήματα στερέωσης M10 (U) που τοποθετήσατε προηγουμένως και στις δύο πλευρές του πλαισίου υποδοχέα.

10. Τρακτέρ X330, X350, X354, X370, X380, X384 και X390:

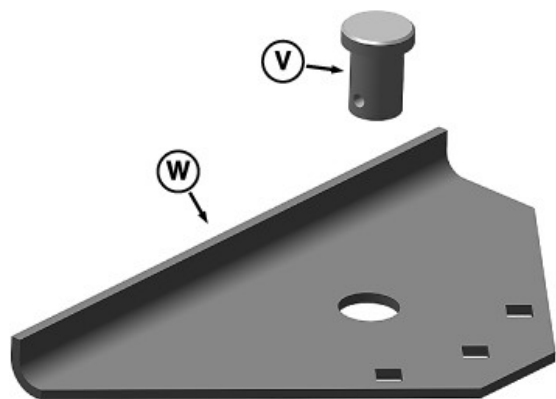

GX100016—UN—10AUG20


Τοποθετήστε κοπίλια 19 mm (V) μέσα στην πλάκα προσαρμογής (W).

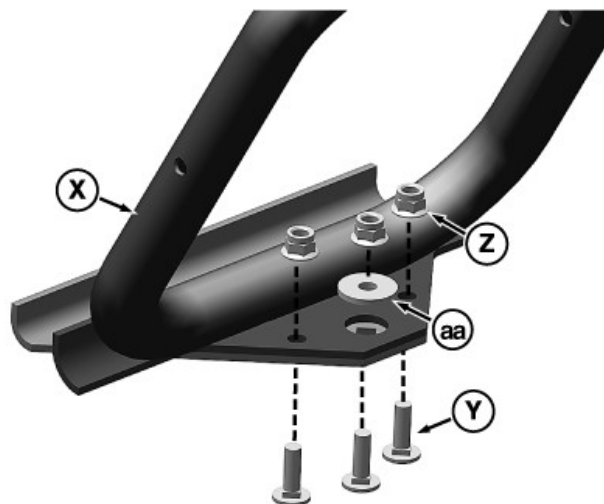

GX100017—UN—10AUG20

11. Συναρμολογήστε το πλαίσιο τύπου H (X) πάνω στην πλάκα προσαρμογής με την κοπίλια να εξακολουθεί να είναι στη θέση της.

12. Τοποθετήστε τρία μπουλόνια M8x25 (Y) και τρία παξιμάδια M8 (Z), με τη ροδέλα M9xM28x3 (aa) στην κεντρική θέση.

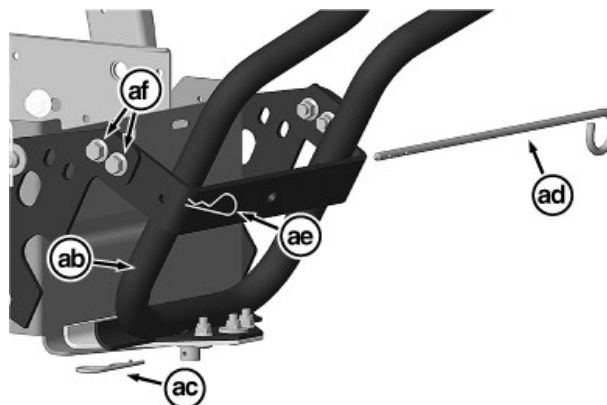

GX100018—UN—10AUG20

13. Τοποθετήστε το πλαίσιο τύπου H (ab) μέσα στο πλαίσιο υποδοχής με την κοπίλια 19 mm μέσα από την οπή της πλάκας ζεύξης. Τοποθετήστε τον μεγάλο ελατηριωτό πείρο ασφάλισης (ac).


14. Ευθυγραμμίστε τις οπές του πλαισίου τύπου H με τις οπές του πλαισίου υποδοχέα. Τοποθετήστε τον πείρο (ab) και τον λεπτό ελατηριωτό πείρο ασφάλισης (ae).

15. Σφίξτε τα εξαρτήματα στερέωσης M10 (af) που τοποθετήσατε προηγουμένως και στις δύο πλευρές του πλαισίου υποδοχέα.


BS62576,000007D-30-13AUG20

Τοποθέτηση

Τοποθέτηση του συστήματος συλλογής με σάκους

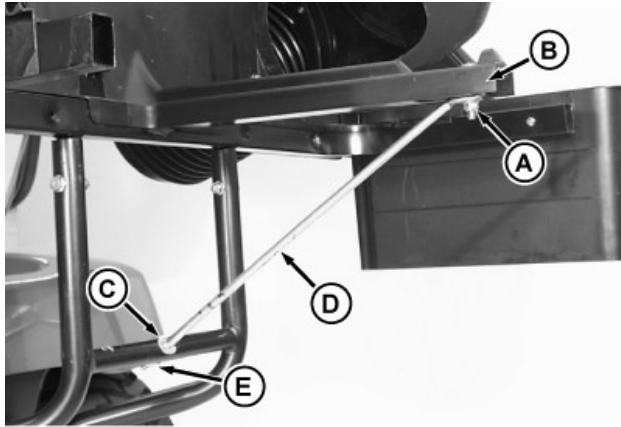

GXT002231—UN—15JUL15

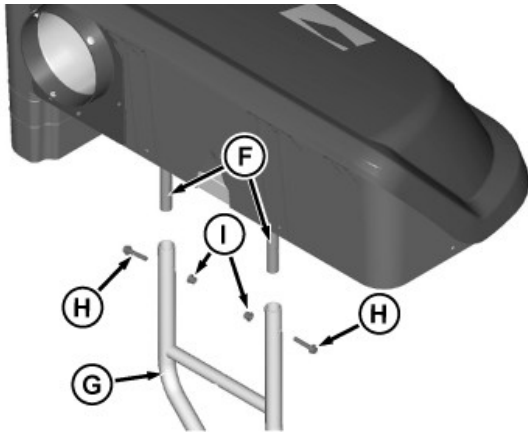


GXT002232—UN—15JUL15


1. Βγάλτε το υπάρχον υλικό στερέωσης (A) από το στήριγμα του κεντρικού πλαισίου του συστήματος συλλογής (B).
2. Τοποθετήστε δύο επίπεδες ροδέλες M10.5x30x2.5 (C) στη ράβδο (D).
3. Περάστε το άκρο της ράβδου με τα σπειρώματα μέσα από την οπή του πλαισίου H. Στερεώστε με το ασφαλιστικό παξιμάδι M10 (E).
4. Ευθυγραμμίστε τους σωλήνες στήριξης συστήματος συλλογής με σάκους (F) με το πλαίσιο H (G). Τοποθετήστε το σύστημα συλλογής με σάκους στο πλαίσιο H.
5. Ευθυγραμμίστε το άλλο άκρο της ράβδου με την οπή στο στήριγμα κεντρικού πλαισίου (B). Τοποθετήστε ξανά και σφίξτε το υλικό στερέωσης.
6. Στερεώστε το συγκρότημα συστήματος συλλογής με σάκους στο πλαίσιο H με δύο μπουλόνια M8x45 (H) και ασφαλιστικά παξιμάδια M8 (I). Σφίξτε το υλικό στερέωσης.
7. Ανοίξτε το καπάκι του συστήματος συλλογής με σάκους.

OUMX068,0000CC2-30-05FEB16

Τοποθέτηση του αγωγού περιβλήματος συστήματος συλλογής με σάκους

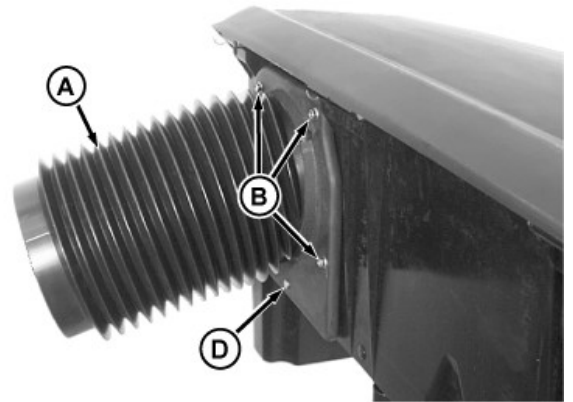

GXT002233—UN—15JUL15

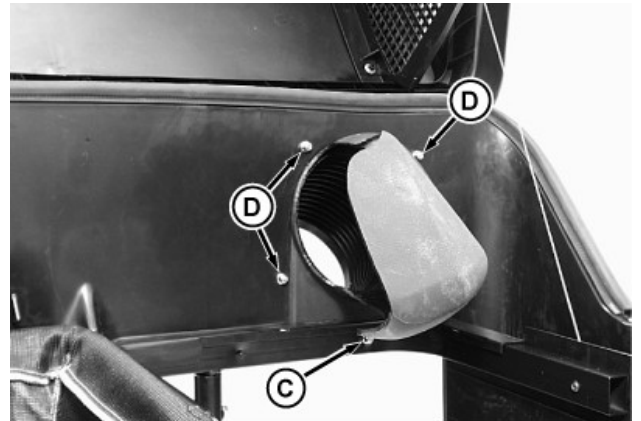

GXT002234—UN—15JUL15

1. Τοποθετήστε τον επάνω αγωγό (A) μέσα από το άνοιγμα στο περίβλημα συστήματος συλλογής με σάκους και ευθυγραμμίστε τις οπές στερέωσης.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Λόγω του πάχους του υλικού, τοποθετήστε το μπουλόνι M6x40 (C) από το εσωτερικό μέρος, με το ασφαλιστικό παξιμάδι M6 να είναι στο εξωτερικό μέρος.

2. Τοποθετήστε τρία μπουλόνια M6x20 (B) και ένα μπουλόνι M6x40 (C).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Προσέξτε να μην προκληθεί ζημιά! Μη σφίγγετε υπερβολικά τα ασφαλιστικά παξιμάδια. Η υπερβολική ροπή στρέψης κάνει τις κεφαλές των μπουλονιών να διαπερνούν τον επάνω αγωγό.

3. Τοποθετήστε τα ασφαλιστικά παξιμάδια M6 (D) στα μπουλόνια. Σφίξτε τα ασφαλιστικά παξιμάδια μέχρι ο επάνω αγωγός να εφαρμόζει σφιχτά στο περίβλημα του συστήματος συλλογής με σάκους.

OUMX068,0000F98-30-02FEB16


Τοποθέτηση

Τοποθέτηση σάκων



GXT002235—UN—15JUL15

1. Τοποθετήστε τον αριστερό σάκο κάτω από το συγκρατητήρα (A) και εισαγάγετε το κλιπ (B) μέσα στην εγκοπή του στηρίγματος κεντρικού πλαισίου συστήματος συλλογής με σάκους.

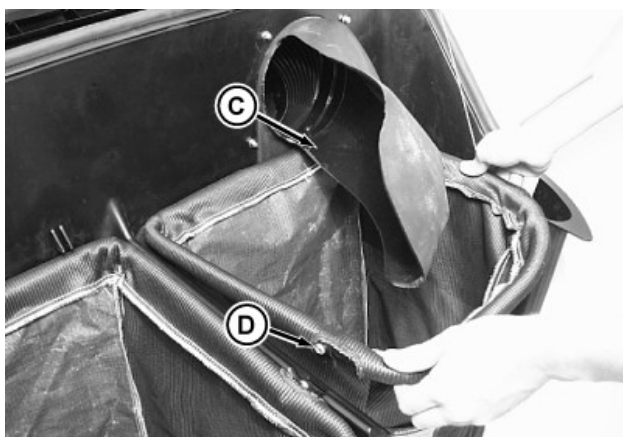

GXT002236—UN—15JUL15


2. Τοποθετήστε το δεξιό σάκο κάτω από τον επάνω αγωγό (C) και εισαγάγετε το κλιπ (D) μέσα στην υποδοχή του στηρίγματος κεντρικού πλαισίου συστήματος συλλογής με σάκους.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Μπορεί να είναι δύσκολο να ασφαλίσετε το καπάκι όταν η μονάδα είναι καινούρια. Αν χρειάζεται, ανατρέξτε στην ενότητα "Ρύθμιση μανδάλου συστήματος συλλογής με σάκους" στο κεφάλαιο "ΣΕΡΒΙΣ".

3. Κλείστε το καπάκι του συστήματος συλλογής με σάκους και διασφαλίστε ότι το μάνδαλο είναι συμπλεγμένο.

OUMX068,0000F9E-30-02FEB16

Τοποθέτηση πίσω αγωγού συστήματος συλλογής με σάκους (Χορτοκοπτικές πλατφόρμες 38 in.)

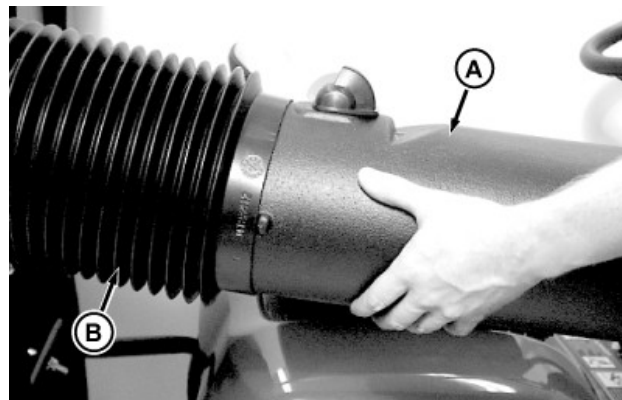


GXT002237—UN—02FEB16

1. Εισαγάγετε το στρογγυλό άκρο του αγωγού συστήματος συλλογής με σάκους (A) μέσα στον αγωγό (B) στο συγκρότημα συστήματος συλλογής με σάκους.



GXT002238—UN—15JUL15

2. Ανασηκώστε τον αγωγό εκκένωσης στη χορτοκοπτική πλατφόρμα και εφαρμόστε το άνοιγμα του αγωγού συστήματος συλλογής με σάκους πάνω από τον αγωγό εκκένωσης χορτοκοπτικής πλατφόρμας. Βεβαιωθείτε ότι ο αγωγός εκκένωσης είναι σωστά συνδεδεμένος στο πίσω μέρος του ανοίγματος εκκένωσης (C).

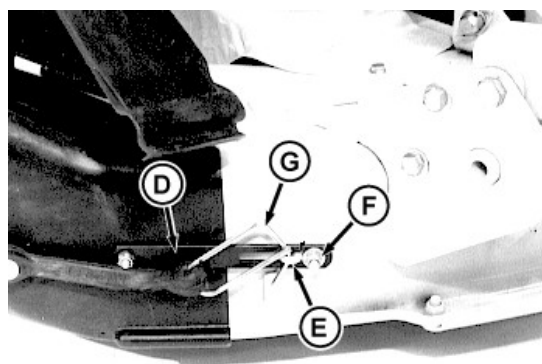

GXT002239—UN—02FEB16

3. Τοποθετήστε τον ιμάντα συγκράτησης (D) πάνω από τη γλωττίδα (E).
4. Σύρετε το υλικό ρύθμισης (F) πάνω στη γλωττίδα (E). Για να στερεώσετε το προσάρτημα, προσαρμόστε το υλικό ρύθμισης, αν χρειάζεται.
5. Στερεώστε το άγκιστρο του λαστιχένιου ιμάντα (G) μέσα από την οπή στη γλωττίδα (E).

OUMX068,0000F99-30-05FEB16

Τοποθέτηση

Τοποθέτηση πίσω αγωγού συστήματος συλλογής με σάκου (Χορτοκοπτικές πλατφόρμες Edge Xtra™ 42 in.)

Τοποθέτηση κάτω αγωγού

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Η πλάκα εδαφοκάλυψης, αν τοποθετηθεί, πρέπει να αφαιρεθεί πριν από την τοποθέτηση του αγωγού εκκένωσης συστήματος συλλογής με σάκου.

1. Ανυψώστε και κρατήστε τον πλαστικό αγωγό εκκένωσης στη χορτοκοπτική πλατφόρμα.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Για να σηκώσετε τον εσωτερικό μεταλλικό εκτροπέα, τραβήξτε προς τα έξω το πίσω μέρος του εκτροπέα και, στη συνέχεια, τραβήξτε τον πάνω.


2. Ανυψώστε τον εσωτερικό μεταλλικό εκτροπέα και τοποθετήστε τον κάτω αγωγό μπροστά στο άνοιγμα εκκένωσης της χορτοκοπτικής πλατφόρμας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος τραυματισμού! Αποτρέψτε την εκτόξευση τυχόν αντικειμένων.


Το συγκρότημα αγωγού εκκένωσης πρέπει να εφαρμόζει σφιχτά στο βραχίονα άρθρωσης του αγωγού και να καλύπτει απόλυτα το άνοιγμα εκκένωσης της χορτοκοπτικής πλατφόρμας.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Ο αγωγός εκκένωσης του συστήματος συλλογής με σάκου πρέπει να εφαρμόζει στο εξωτερικό μέρος του ανοίγματος εκκένωσης της χορτοκοπτικής πλατφόρμας.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Αν η χορτοκοπτική πλατφόρμα δεν έχει την οπή 12,7 mm (1/2 in) (B) στο μπρακέτο μετρητικού τροχού, κόψτε και χρησιμοποιήστε το παρακάτω πρότυπο. Σημαδέψτε και ανοίξτε μια οπή 12,7 mm (1/2 in) (B) στο μπρακέτο μετρητικού τροχού. Η οπή είναι αναγκαία για την τοποθέτηση του μπροστινού μέρους του αγωγού εκκένωσης.

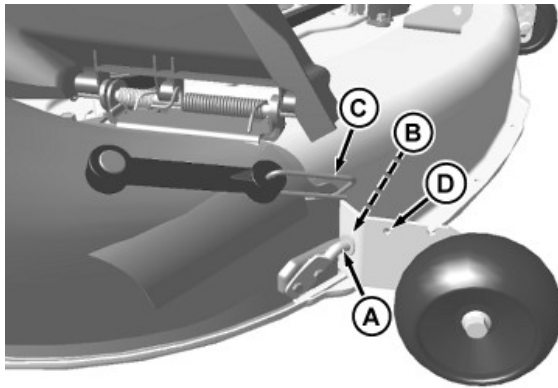


GXT002240—UN—15JUL15

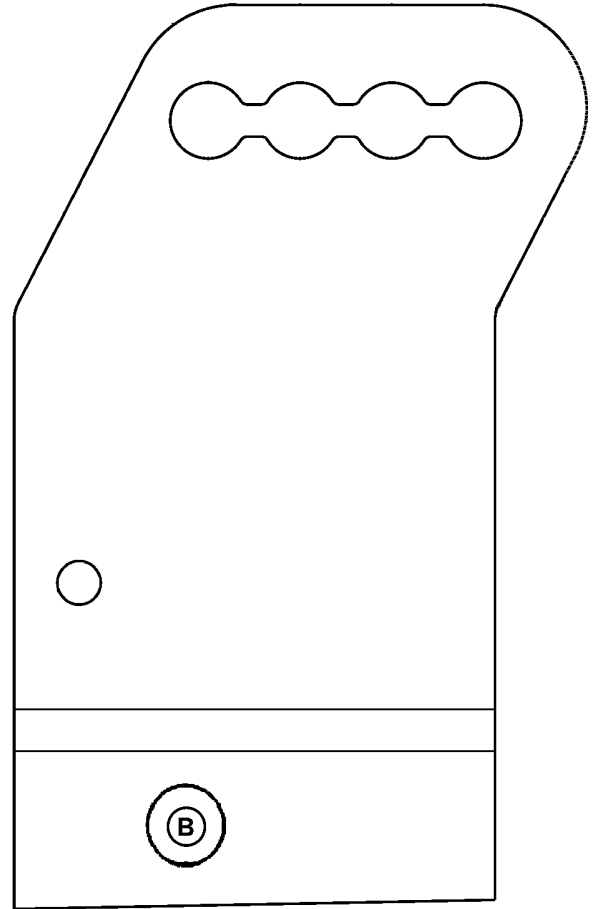

GXT002241—UN—15JUL15

3. Στο μπροστινό μέρος του ανοίγματος εκκένωσης, σύρετε τον πείρο (A) μέσα από την οπή (B) στο μπρακέτο μετρητικού τροχού. Για να διευκολύνετε τη στερέωση του μπροστινού λαστιχένιου ιμάντα, περιστρέψτε τον αγωγό προς τα αριστερά έτσι ώστε το πίσω μέρος του αγωγού να απομακρυνθεί από τη χορτοκοπτική πλατφόρμα.
4. Τοποθετήστε το άγκιστρο του μπροστινού λαστιχένιου ιμάντα (C) πάνω από το επάνω μέρος του μπρακέτου μετρητικού τροχού και εισαγάγετέ το μέσα από την οπή (D).

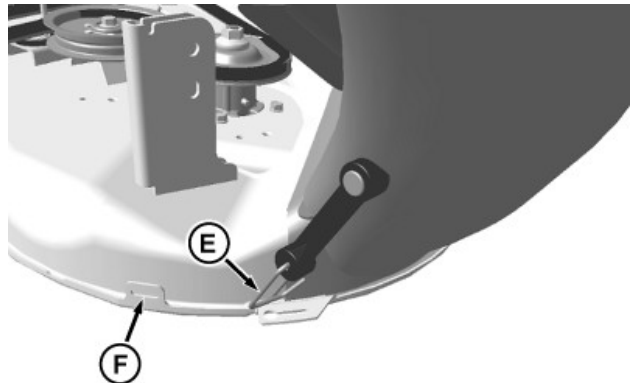


GXT002242—UN—21JUL15

5. Περιστρέψτε την πίσω πλευρά του κάτω αγωγού εκκένωσης προς την χορτοκοπτική πλατφόρμα. Εισαγάγετε το άγκιστρο πίσω ιμάντα (E) του αγωγού εκκένωσης μέσα στην υποδοχή (F) της πλατφόρμας.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Αν η απόδοση συλλογής σε σάκο δεν είναι αποδεκτή, αγοράστε το κιτ φλάντζας AM13660.


Τοποθέτηση

Τοποθέτηση επάνω αγωγού

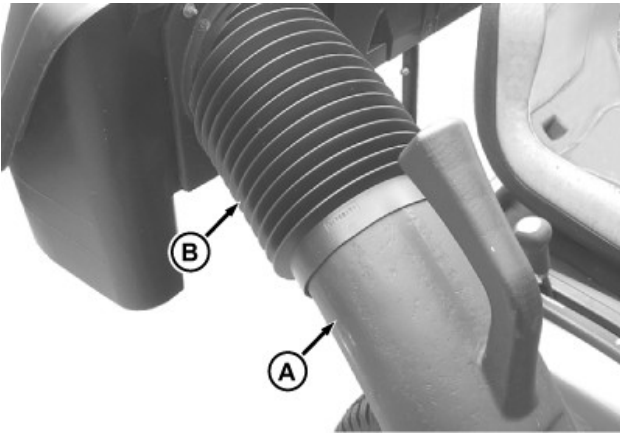

GXT002243—UN—15JUL15

1. Κατεβάστε τη χορτοκοπτική πλατφόρμα για να διευκολύνετε την τοποθέτηση του επάνω αγωγού. Σύρετε το επάνω (A) μέρος του επάνω αγωγού μέσα στον εύκαμπτο αγωγό (B) του περιβλήματος συστήματος συλλογής με σάκους.

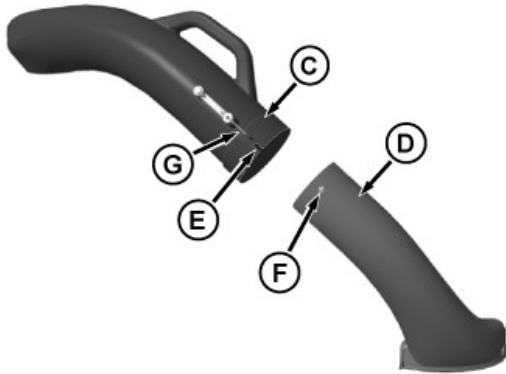


GXT002244—UN—15JUL15

2. Σύρετε το κάτω μέρος (C) του επάνω αγωγού πάνω από το επάνω μέρος (D) του κάτω αγωγού, ευθυγραμμίζοντας την εγκοπή (E) με το μπουλόνι (F).
3. Αγκιστρώστε το μάνδαλο λαστιχένιου ιμάντα (G) πάνω στο μπουλόνι (F) του κάτω αγωγού.

OUMX068,0000F9A-30-05FEB16

Υποσυγκρότημα αγωγού συστήματος συλλογής με σάκους (Πλατφόρμα Accel Deep™ 42 in.)

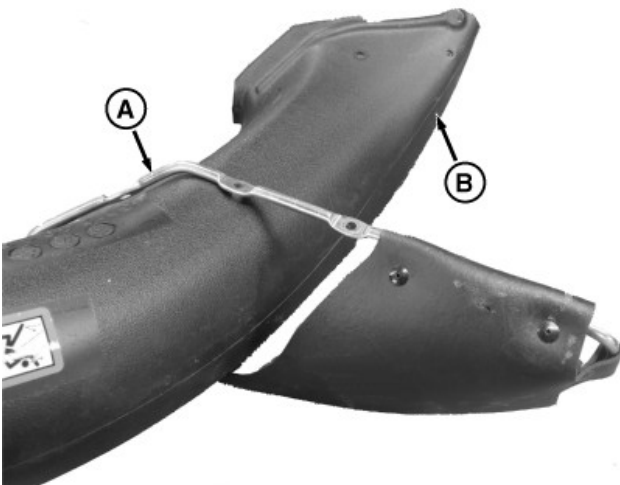


GXT002955—UN—15MAR16

1. Τοποθετήστε το συγκρότημα μεταλλικού πλέγματος και πτερυγίου (A) πάνω από το επάνω μέρος του κάτω αγωγού συστήματος συλλογής με σάκους (B). Σύρετε το συγκρότημα προς τα κάτω στον αγωγό, με το πτερύγιο στο εξωτερικό μέρος και το μεταλλικό πλέγμα στο εσωτερικό μέρος όπως φαίνεται.



GXT002608—UN—07APR16

2. Ευθυγραμμίστε τρεις οπές και περάστε τρεις βίδες (C) από το εσωτερικό του αγωγού και τρία παξιμάδια (D) από το εξωτερικό του αγωγού, πάνω στα επίπεδα σημεία του μεταλλικού πλέγματος, όπως φαίνεται.

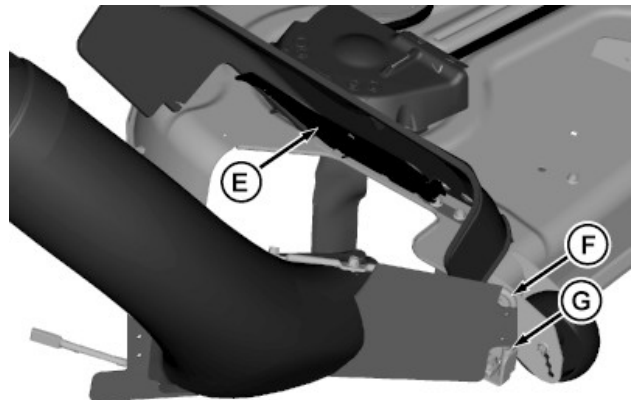


GXT002609—UN—07APR16

3. Ανυψώστε τον αγωγό εκκένωσης χορτοκοπτικής πλατφόρμας και τον εσωτερικό μεταλλικό εκτροπέα (E). Εισαγάγετε τον κάτω αγωγό εκκένωσης του συστήματος συλλογής με σάκους, με το συγκρότημα μεταλλικού πλέγματος και πτερυγίου (F) μέσα στο σωλήνα (G) στο προστατευτικό ποδιού.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Αφού το συγκρότημα αγωγού συστήματος συλλογής με σάκους είναι κάτω από τον αγωγό εκκένωσης χορτοκοπτικής πλατφόρμας, ελευθερώστε τον αγωγό εκκένωσης.

4. Περιστρέψτε το συγκρότημα αγωγού συστήματος συλλογής με σάκους μέσα στο άνοιγμα της χορτοκοπτικής πλατφόρμας, σηκώνοντας ελαφρά τον αγωγό πάνω από το προστατευτικό ποδιού.

Τοποθέτηση

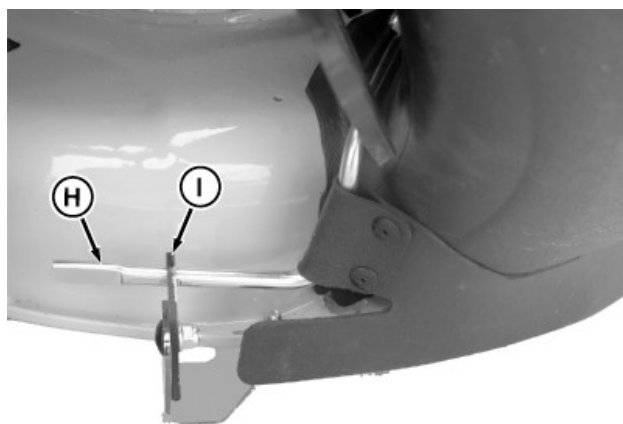


GXT002610—UN—07APR16

5. Περιστρέψτε τη λαβή του μεταλλικού πλέγματος (H) πάνω από το μάνδαλο (I) στο πίσω μέρος του αγωγού.
6. Αν το μάνδαλο είναι σφιχτό ή χαλαρό, σύρετε το μάνδαλο προς τα μέσα ή προς τα έξω για να το ρυθμίσετε στην επιθυμητή δύναμη μανδάλου ή ράβδου. Η αυξημένη δύναμη στεγανοποιεί τον αγωγό με μεγαλύτερη ασφάλεια στην πλατφόρμα, αλλά αυξάνει την απαιτούμενη προσπάθεια εγκατάστασης.


OUMX068,0001009-30-07APR16

Τοποθέτηση αγωγού Power Flow™

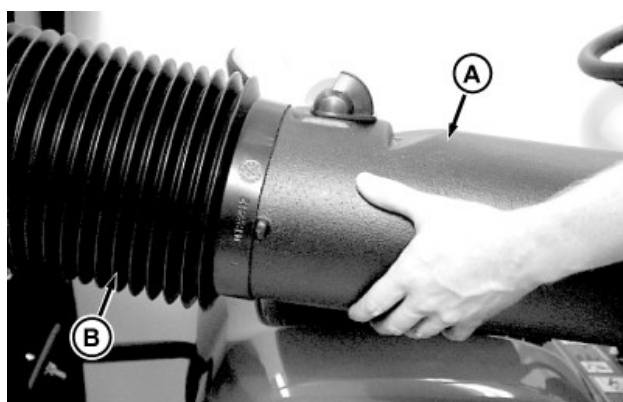

GXT002237—UN—02FEB16

1. Εισαγάγετε το στρογγυλό άκρο του αγωγού Power Flow (A) μέσα στον επάνω αγωγό (B) στο συγκρότημα συστήματος συλλογής με σάκου. Καθοδηγήστε τον αγωγό μέσα στο άνοιγμα ώστε να φτάσει σε θέση που παρέχει διάκενο για τη σύνδεση με το φυσητήρα.

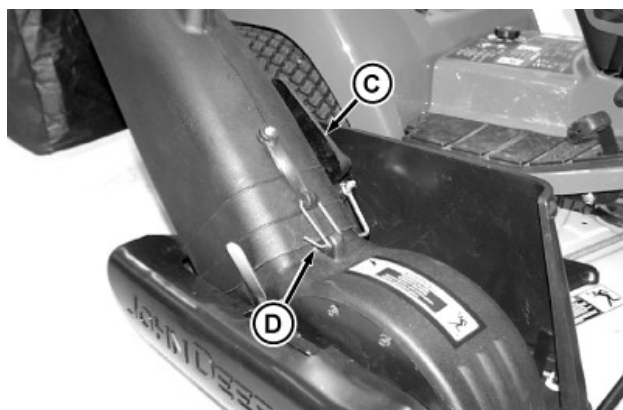

GXT002245—UN—15JUL15

2. Σηκώστε και κρατήστε ανοικτή τη θύρα εξαγωγής (C) του φυσητήρα.
3. Σύρετε τον αγωγό στην έξοδο φυσητήρα.


4. Στερεώστε το άγκιστρο ιμάντα (D) στην οπή του φυσητήρα.
5. Κλείστε και μανδαλώστε το καπάκι του συστήματος συλλογής με σάκου.

OUMX068,0000F9F-30-02FEB16

Αφαίρεση και αποθήκευση

Τοποθέτηση αγωγού με εκτροπέα MulchControl™ (Πλατφόρμα Accel Deep™ 42 in.)

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Περιστρέψτε το μοχλό του MulchControl™ (A) στην ανοικτή (εμπρός) θέση.

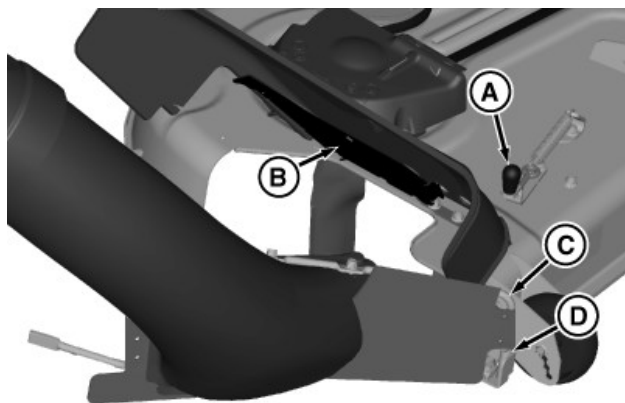


- GXT002961—UN—08MAR16
1. Ανυψώστε τον αγωγό εκκένωσης χορτοκοπτικής πλατφόρμας και τον εσωτερικό μεταλλικό εκτροπέα (B). Εισαγάγετε τον κάτω αγωγό εκκένωσης του συστήματος συλλογής με σάκους, με το συγκρότημα μεταλλικού πλέγματος και πτερυγίου (C) μέσα στο σωλήνα (D) στο προστατευτικό ποδιού.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Αφού το συγκρότημα αγωγού συστήματος συλλογής με σάκους είναι κάτω από τον αγωγό εκκένωσης χορτοκοπτικής πλατφόρμας, ελευθερώστε τον αγωγό εκκένωσης.

2. Περιστρέψτε το συγκρότημα αγωγού συστήματος συλλογής με σάκους μέσα στο άνοιγμα της χορτοκοπτικής πλατφόρμας, σηκώνοντας ελαφρά τον αγωγό πάνω από το προστατευτικό ποδιού.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Ο κάτω αγωγός του συστήματος συλλογής με σάκους πρέπει να είναι πίσω από τον εκτροπέα MulchControl™ και να εφαρμόζει σφιχτά στον εκτροπέα.

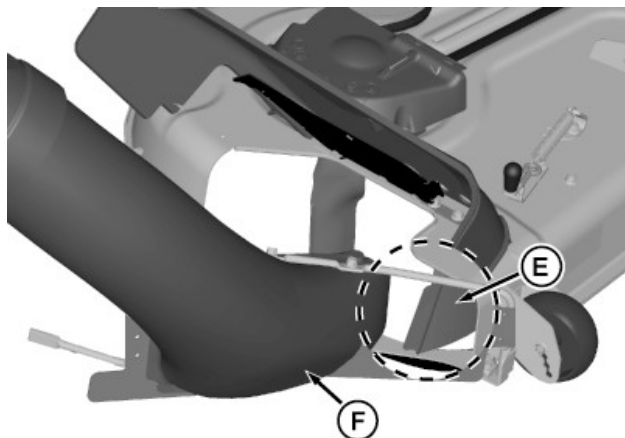

- GXT002611—UN—07APR16
3. Περιστρέψτε τον εκτροπέα MulchControl™ (E) πίσω προς το εξωτερικό μέρος του συστήματος συλλογής με σάκους (F).
 4. Αν κάνετε εναλλαγή πίσω στην κατάσταση λειτουργίας εδαφοκάλυψης, τοποθετήστε το πίσω τμήμα του MulchControl™ μέσα στο προστατευτικό ποδιών του συστήματος συλλογής υλικού

(MCS) χρησιμοποιώντας το ίδιο υλικό στερέωσης. Το τμήμα πλάκας του MulchControl™ δεν είναι συμβατό με αγωγό συστήματος συλλογής με σάκους, διότι προκαλεί προβλήματα απόφραξης και εφαρμογής.

OUMX068,000100A-30-07APR16

Αφαίρεση και αποθήκευση

Αφαιρέστε αντίβαρο

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος τραυματισμού! Όταν αφαιρείτε το προσάρτημα, αφαιρέστε και το αντίβαρο που είχε προστεθεί στο μηχάνημα. Να χρησιμοποιείτε μόνο προσαρτήματα και παρελκόμενα που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.


Αφαιρέστε το μπροστινό αντίβαρο. Η αφαίρεση αντίβαρου διασφαλίζει τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος όταν δεν είναι εγκατεστημένο το σύστημα συλλογής υλικού.

OUMX068,0000CC8-30-15JUL15

Αφαίρεση πίσω αγωγού συστήματος συλλογής με σάκους (Χορτοκοπτικές πλατφόρμες 38 in.)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος τραυματισμού! Μην επιχειρείτε να αφαιρέσετε το προσάρτημα ενώ το μηχάνημα βρίσκεται σε λειτουργία.


- Οι περιστρεφόμενες λεπίδες είναι επικίνδυνες. Σβήστε τον κινητήρα, βγάλτε το κλειδί και βεβαιωθείτε ότι έχει σταματήσει η περιστροφή των λεπίδων, πριν σηκωθείτε από το κάθισμα για να αφαιρέσετε το προσάρτημα.
- Από την εκτόξευση αντικειμένων μπορεί να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη του μηχανήματος έχουν σταματήσει να κινούνται προτού σηκώσετε το επάνω μέρος της χοάνης ή αφαιρέσετε τους αγωγούς.

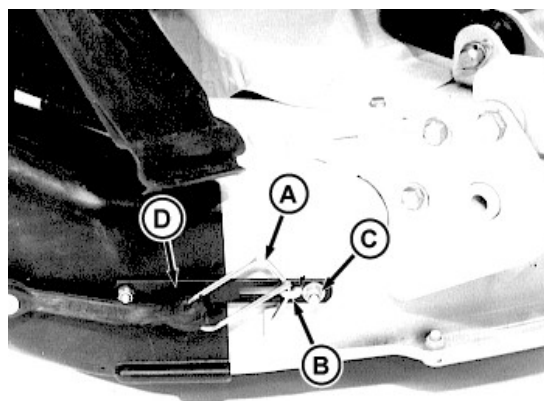

GXT002246—UN—15JUL15

1. Ελευθερώστε το άγκιστρο του λαστιχένιου ιμάντα (A) από τη γλωττίδα (B).
2. Ξεσφίξτε το υλικό ρύθμισης (C), αν θέλετε.
3. Αφαιρέστε τον ιμάντα συγκράτησης (D) από τη γλωττίδα (B). Ανυψώστε τον αγωγό από τη χορτοκοπτική πλατφόρμα.

Αφαίρεση και αποθήκευση

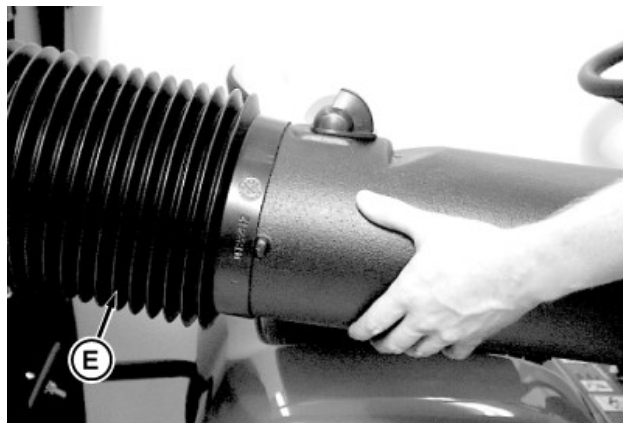

GXT002247—UN—15JUL15


4. Αφαιρέστε τον αγωγό του συστήματος συλλογής με σάκους από τον επάνω αγωγό στο συγκρότημα συστήματος συλλογής με σάκους.

OUMX068,0000F9B-30-05FEB16

Αφαίρεση πίσω αγωγού συστήματος συλλογής με σάκους (Χορτοκοπτικές πλατφόρμες Edge Xtra™ 42 in.)


ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος τραυματισμού! Μην επιχειρείτε να αφαιρέσετε το προσάρτημα ενώ το μηχάνημα βρίσκεται σε λειτουργία.

- Οι περιστρεφόμενες λεπίδες είναι επικίνδυνες. Σβήστε τον κινητήρα, βγάλτε το κλειδί και βεβαιωθείτε ότι έχει σταματήσει η περιστροφή των λεπίδων, πριν σηκωθείτε από το κάθισμα για να αφαιρέσετε το προσάρτημα.
- Από την εκτόξευση αντικειμένων μπορεί να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη του μηχανήματος έχουν σταματήσει να κινούνται προτού σηκώσετε το επάνω μέρος της χοάνης ή αφαιρέσετε τους αγωγούς.

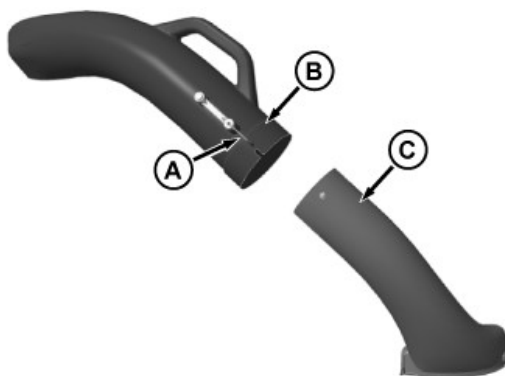


GXT002248—UN—15JUL15

1. Ελευθερώστε το άγκιστρο του λαστιχένιου ιμάντα (A) που συνδέει τον επάνω αγωγό (B) με τον κάτω αγωγό (C). Βγάλτε τον επάνω αγωγό.

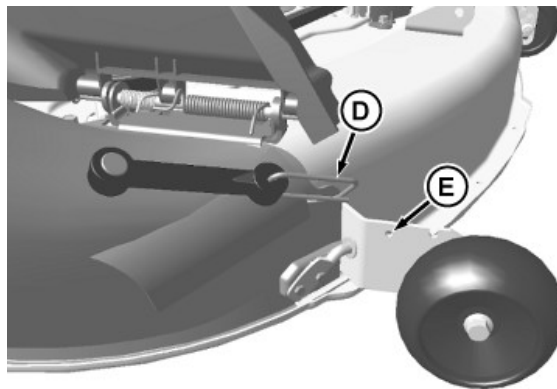

GXT002249—UN—15JUL15

2. Ελευθερώστε το άγκιστρο του μπροστινού λαστιχένιου ιμάντα (D) από την οπή (E) του μπρακέτου μετρητικού τροχού.

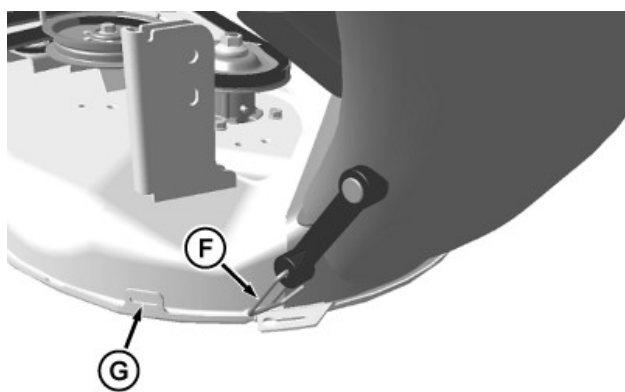

GXT002250—UN—15JUL15

3. Ελευθερώστε το άγκιστρο του πίσω λαστιχένιου ιμάντα (F) από την υποδοχή (G) της πλατφόρμας.
4. Ανυψώστε τον εκτροπέα αγωγού εκκένωσης και βγάλτε τον κάτω αγωγό από το χορτοκοπτικό.


OUMX068,0000F9C-30-05FEB16

Αφαίρεση αγωγού (Χορτοκοπτικές πλατφόρμες Accel Deep™ 42 in.)

Αφαίρεση κάτω αγωγού (για την τοποθέτηση ακολουθείται η διαδικασία αφαίρεσης με την αντίθετη σειρά).


ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Στις περισσότερες συνθήκες, δεν είναι απαραίτητο να βγάλετε το προστατευτικό ποδιών ή τον εσωτερικό εκτροπέα που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της χορτοκοπής με πλευρική εκκένωση. Ανάλογα με τις συνθήκες, μπορεί να βγάλετε επίσης τον εκτροπέα.

Αφαίρεση και αποθήκευση

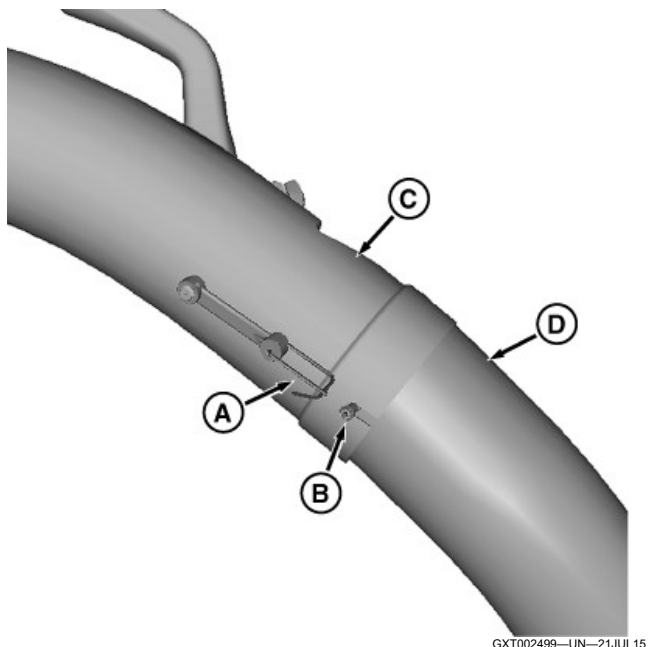

A—Λαστιχένιο μάνδαλο
B—Βίδα
C—Επάνω αγωγός
D—Κάτω αγωγός

1. Αποσυνδέστε το λαστιχένιο μάνδαλο (A) από τη βίδα (B) και βγάλτε τον επάνω αγωγό (C) από τον κάτω αγωγό (D).

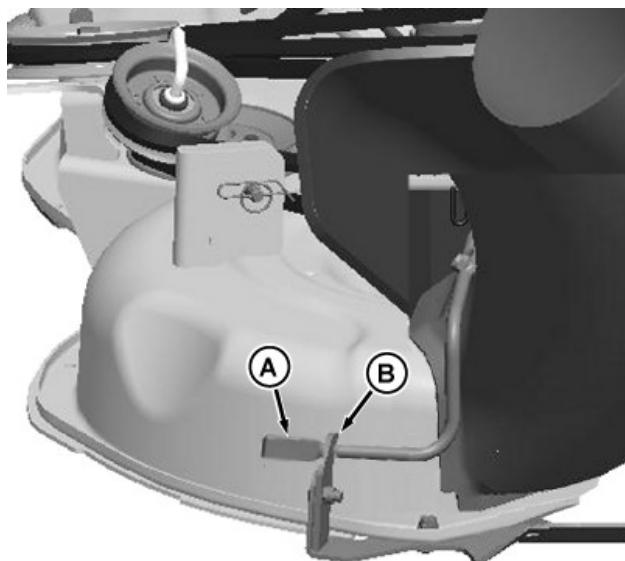


A—Πίσω λαβή
B—Μάνδαλο


2. Ανυψώστε τη λαβή (A) πάνω από το μάνδαλο (B) και περιστρέψτε την προς τα έξω ως προς την πλατφόρμα.
3. Ανυψώστε τον εκτροπέα αγωγού εκκένωσης και βγάλτε τον κάτω αγωγό από το χορτοκοπτικό.

JK79365,00005A7-30-05FEB16

Αφαίρεση αγωγού Power Flow™

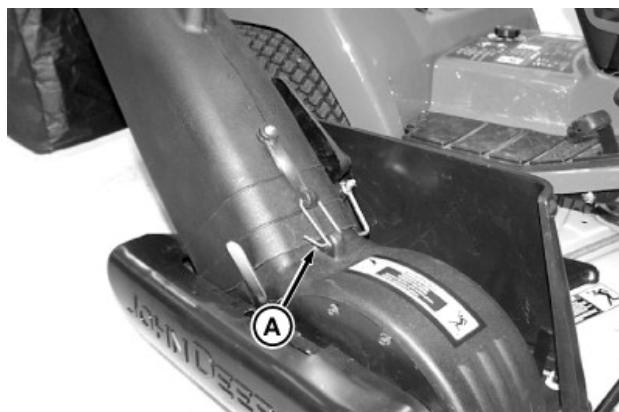


1. Ελευθερώστε το άγκιστρο του ιμάντα (A) από το φουσητήρα.

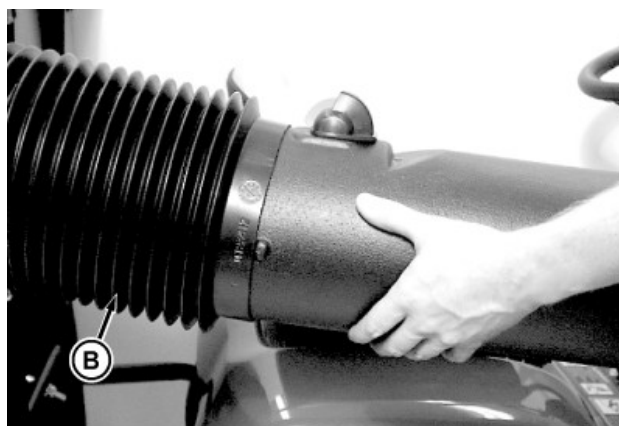

2. Αφαιρέστε τον αγωγό του συστήματος συλλογής με σάκου από τον επάνω αγωγό (B) στο συγκρότημα συστήματος συλλογής με σάκου.

OUMX068,0000FA0-30-02FEB16

Αφαίρεση του συστήματος συλλογής με σάκου

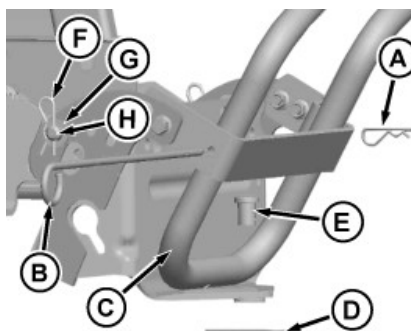

1. Αφαιρέστε τον ελατηριωτό πείρο ασφάλισης (A) και τον πείρο συστήματος συλλογής με σάκου (B) που στερεώνουν το πλαίσιο H (C) στο πλαίσιο υποδοχής. Ανυψώστε το πλαίσιο H από το πλαίσιο υποδοχής.
2. Βγάλτε τον ελατηριωτό πείρο ασφάλισης (D) και την κοτίλια (E) από την πλάκα κοτσαδόρου.
3. Βγάλτε τους ελατηριωτούς πείρους ασφάλισης (F) και τις ροδέλες (G) και από τις δυο πλευρές του πλαισίου.

Λειτουργία

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Προσέξτε να μην προκληθεί ζημιά! Η χρήση του πλαισίου υποδοχής για συγκράτηση του αντίβαρου μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο πλαίσιο. Το μπρακέτο και το υλικό στερέωσης έχουν σχεδιαστεί να υποστηρίζουν το πίσω σύστημα συλλογής με σάκους μόνο.

4. Από το εσωτερικό του πίσω πλαισίου, βγάλτε τις κοππίλιες (H). Ανυψώστε το πλαίσιο υποδοχής από το πίσω πλαίσιο.

OUMX068,0000CCB-30-02FEB16

Αλλαγή λεπίδων χορτοκοπτικού

Αν έχουν εγκατασταθεί ειδικές λεπίδες για τη συλλογή σε σάκο, αφαιρέστε τις. Τοποθετήστε τις σωστές λεπίδες για τις επόμενες εφαρμογές χορτοκοπής.

OUMX068,0000CCC-30-15JUL15

Ασφάλεια κατά την αποθήκευση

! **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Κίνδυνος τραυματισμού! Οι αναθυμιάσεις του καυσίμου είναι εύφλεκτες είναι εκρηκτικές. Τα καυσάδια του κινητήρα περιέχουν μονοξείδιο του άνθρακα και μπορεί να προκαλέσουν σοβαρή ασθένεια ή θάνατο:

- Λειτουργήστε τον κινητήρα μόνο όσο χρειάζεται για να μετακινήσετε το μηχάνημα από και προς το μέρος αποθήκευσης.
- Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά στο μηχάνημα και το χώρο αν ένα μηχανήμα εισαχθεί σε χώρο φύλαξης προτού κρυώσει ή αν τα υπολείμματα δεν αφαιρεθούν από την περιοχή γύρω από τον κινητήρα και το σιγαστήρα ή αν το μηχανήμα αφεθεί κοντά σε εύφλεκτα υλικά.
- Μην αποθηκεύετε το μηχανήμα με καύσιμο στο ντεπόζιτο μέσα σε κτίρια όπου οι ατμοί καυσίμου μπορεί να φτάσουν σε σημεία με φλόγα ή σπινθήρα.
- Αφήστε τον κινητήρα να κρυώσει πριν αποθηκεύσετε το μηχανήμα σε οποιοδήποτε κλειστό μέρος.

OUMX068,0000CCD-30-15JUL15

Αποθήκευση του προσάρτηματος

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Ορισμένα από τα παρακάτω βήματα ενδέχεται να μην ισχύουν για το προσάρτημά σας.

1. Απομακρύνετε τυχόν κομμένα χόρτα από το MCS ή το προσάρτημα συλλογής με σάκους.
2. Απομακρύνετε το προσάρτημα από το μηχάνημα.
3. Καθαρίστε το προσάρτημα και τον άξονα μετάδοσης κίνησης, εάν υπάρχει, με νερό υπό πίεση από λάστιχο.
4. Για να καθαρίσετε όλα τα υπολείμματα υλικών, αφαιρέστε τυχόν προστατευτικά καλύμματα.
5. Αντικαταστήστε ή επισκευάστε τα φθαρμένα, λυγισμένα ή κατεστραμμένα εξαρτήματα. Σφίξτε χαλαρωμένα εξαρτήματα.
6. Βάλτε μπονιά στις βαμμένες επιφάνειες, εκεί όπου απαιτείται για την αποτροπή της σκουριάς.
7. Απλώστε ένα λεπτό στρώμα γράσου στις λεπίδες ή στα δόντια για την αποτροπή της σκουριάς.
8. Λιπάνετε τυχόν σημεία στροφέα με λάδι για να αποτρέψετε τη δημιουργία σκουριάς.
9. Λιπάνετε τυχόν σημεία γρασαρίσματος.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Προσέξτε να μην προκληθεί ζημιά! Οι αποξεστικές επιφάνειες μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο προσάρτημα. Φυλάσσετε το προσάρτημα σε μη αποξεστικές επιφάνειες ή επάνω σε ξύλινους τάκους.

10. Αν το παρελκόμενο φυλάσσεται σε εξωτερικό χώρο, μπλοκάρτε το προσάρτημα αν είναι δυνατόν και τοποθετήστε αδιάβροχο κάλυμμα πάνω από αυτό.

OUMX068,0000CCE-30-15JUL15

Λειτουργία

Ξεβούλωμα χορτοκοπτικού, συστήματος συλλογής με σάκους ή συστήματος συλλογής υλικού

! **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Κίνδυνος τραυματισμού! Μην επιχειρείτε να αποσυνδέσετε το προσάρτημα όταν ο κινητήρας είναι ενεργοποιημένος.

- Οι περιστρεφόμενες λεπίδες είναι επικίνδυνες. Σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί πριν σηκωθείτε από το κάθισμα και επιθεωρήστε το μηχανήμα και το παρελκόμενο.
- Από την εκτόξευση αντικειμένων μπορεί να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη του μηχανήματος έχουν σταματήσει να κινούνται προτού σηκώσετε το επάνω μέρος του συστήματος συλλογής με σάκους ή αφαιρέσετε τους αγωγούς.

Έλεγχος βουλώματος κατά την οδήγηση

Αν συγκεντρωθούν χόρτα μπροστά από το στόμιο εκκένωσης του χορτοκοπτικού, ελέγξτε αν ο αγωγός είναι βουλωμένος ή αν η διάταξη φυσητήρα (αν υπάρχει) έχει κάποιο πρόβλημα.

Αν υπάρχουν ίχνη κομμένων χόρτων πίσω από το χλοοκοπτικό ή αν τα κομμένα χόρτα φυσούνται στα πλάγια ελέγξτε αν είναι βουλωμένος ο αγωγός, αν οι σακούλες του συλλέκτη είναι γεμάτες ή αν υπάρχει πρόβλημα στο φυσητήρα.

Αφαίρεση υπολειμμάτων υλικού από τα σημεία επιθεώρησης:

! **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Κίνδυνος τραυματισμού! Μην χρησιμοποιείτε τα χέρια ή τα πόδια σας για να καθαρίσετε τη βουλωμένη χορτοκοπτική πλατφόρμα ή τη διάταξη φυσητήρα. Η συσσωρευμένη ενέργεια μπορεί να προκαλέσει περιστροφή των λεπίδων.


1. Σταθμεύστε το μηχανήμα με ασφάλεια Περιμένετε μέχρι να σταματήσουν όλα τα κινούμενα μέρη προτού σηκωθείτε για να επιθεωρήσετε το μηχανήμα.
2. Ανοίξτε το καπάκι του συστήματος συλλογής με σάκους. Ελέγξτε την έξοδο του αγωγού.
3. Αφαιρέστε τον αγωγό από την πλατφόρμα ή τη διάταξη φυσητήρα. Ελέγξτε την είσοδο του στόμιου.
4. Ελέγξτε αν υπάρχουν υπολείμματα υλικών κάτω από την χορτοκοπτική πλατφόρμα.

OUMX068,0000FA1-30-02FEB16

Λειτουργία


Ροή αέρα για σύστημα συλλογής υλικού

Το σύστημα συλλογής υλικού χρειάζεται ισχυρή ροή αέρα από τη χορτοκοπτική πλατφόρμα προς τους σάκους για βέλτιστη απόδοση. Οι αγωγοί πίσω συστήματος συλλογής με σάκους και οι αγωγοί Power Flow είναι εξοπλισμένοι με δείκτη ροής που δείχνει αν κινείται επαρκής ροή αέρα μέσα από το σύστημα.

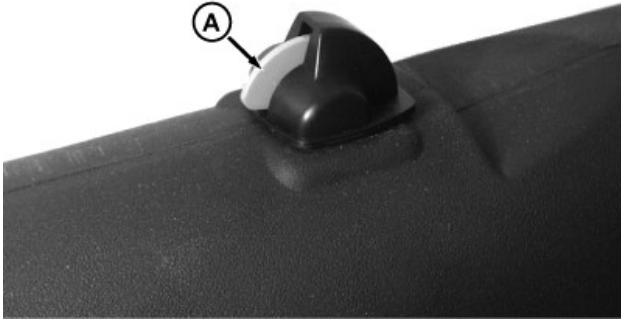

GXT002254—UN—15JUL15

- Όταν είναι ορατός ο κόκκινος δείκτης (Α), μικρή ή μηδενική ποσότητα ροής αέρα κινείται διαμέσου του αγωγού.

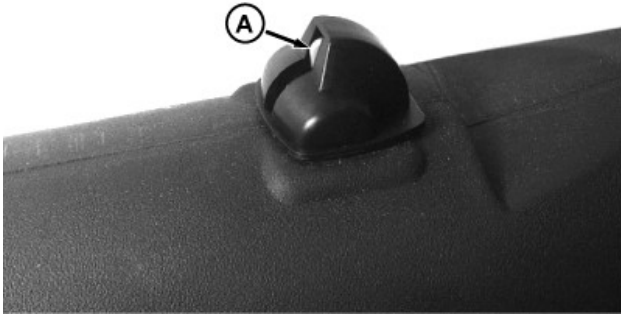

GXT002255—UN—15JUL15

- Όταν δεν είναι ορατός ο κόκκινος δείκτης (Α), είναι παρούσα επαρκής ποσότητα ροής αέρα.

Για να διατηρηθεί επαρκής ροή αέρα, ακολουθήστε αυτές τις συστάσεις:


- Διατηρείτε το συγκρότημα φυσητήρα (αν υπάρχει), τους αγωγούς, το επάνω μέρος του συστήματος συλλογής με σάκους, τη σήτα, τους σάκους και το κάτω μέρος της χορτοκοπτικής πλατφόρμας καθαρά.
- Διατηρείτε το μοχλό γκαζιού στη θέση υψηλής ταχύτητας, αλλά να κινείστε αργά.
- Ευθυγραμμίστε το εμπρός και το πίσω μέρος του χορτοκοπτικού έτσι ώστε το πίσω μέρος του χορτοκοπτικού να μην είναι πάνω από 10 mm (3/8 in.) πιο ψηλά από το μπροστινό μέρος του χορτοκοπτικού.
- Λειτουργήστε το χορτοκοπτικό σε υψηλότερες θέσεις κοπής.
- Αντικαταστήστε φθαρμένες ή κατεστραμμένες λεπίδες χορτοκοπτικού.
- Συνδέστε προαιρετικές φλάντζες (αν διατίθενται).

OUMX068,0000CCF-30-02FEB16

Χρήση του δείκτη πλήρωσης


Το σύστημα συλλογής υλικού χρειάζεται ισχυρή ροή αέρα από τη χορτοκοπτική πλατφόρμα προς τους σάκους για βέλτιστη απόδοση. Οι αγωγοί είναι εξοπλισμένοι με δείκτη ροής που δείχνει αν κινείται επαρκής ροή αέρα μέσα από το σύστημα.

Πίσω αγωγός συστήματος συλλογής με σάκους

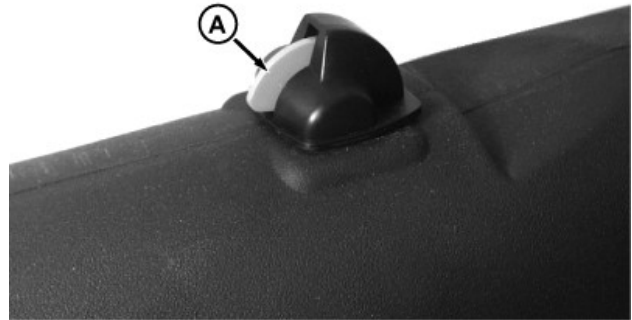

GXT002254—UN—15JUL15

- Όταν είναι ορατός ο κόκκινος δείκτης (Α), μικρή ή μηδενική ποσότητα ροής αέρα κινείται διαμέσου του αγωγού.

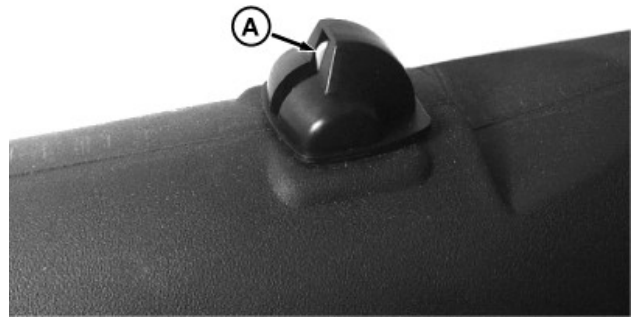

GXT002255—UN—15JUL15


- Όταν δεν είναι ορατός ο κόκκινος δείκτης (Α), είναι παρούσα επαρκής ποσότητα ροής αέρα.

Για να διατηρηθεί επαρκής ροή αέρα, ακολουθήστε αυτές τις συστάσεις:

- Διατηρείτε τους αγωγούς, το επάνω μέρος του συστήματος συλλογής με σάκους, τη σήτα, τους σάκους και το κάτω μέρος της χορτοκοπτικής πλατφόρμας καθαρά.
- Διατηρείτε το μοχλό γκαζιού στη θέση υψηλής ταχύτητας, αλλά να κινείστε αργά.
- Ευθυγραμμίστε το εμπρός και το πίσω μέρος του χορτοκοπτικού έτσι ώστε το πίσω μέρος του χορτοκοπτικού να μην είναι πάνω από 10 mm (3/8 in.) πιο ψηλά από το μπροστινό μέρος του χορτοκοπτικού.
- Λειτουργήστε το χορτοκοπτικό σε υψηλότερες θέσεις κοπής.
- Αντικαταστήστε φθαρμένες ή κατεστραμμένες λεπίδες χορτοκοπτικού.
- Τοποθετήστε προαιρετικό κιτ φλάντζας, αν διατίθεται, για το συγκεκριμένο μοντέλο χορτοκοπτικού που διαθέτετε. Απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της John Deere.

Λειτουργία

Αγωγός Power Flow™

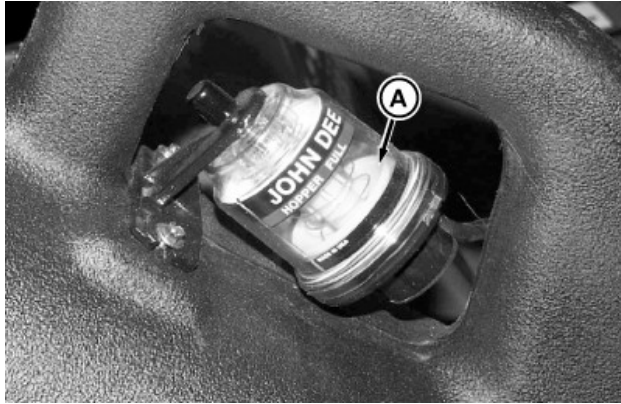

GXT002256—UN—15JUL15

Το σύστημα συλλογής υλικού χρειάζεται ανεμπόδιστη ροή αέρα από τη χορτοκοπτική πλατφόρμα προς τους σάκους για βέλτιστη απόδοση. Ένας δείκτης πλήρωσης πάνω στον αγωγό συστήματος συλλογής με σάκους μετρά τη ροή αέρα διαμέσου του συστήματος. Καθώς οι σάκοι συλλογής χόρτου γεμίζουν, η πίεση του αέρα εντός του αγωγού αυξάνεται κάνοντας το κίτρινο διάφραγμα (A) να ανυψωθεί. Αν ο αγωγός βουλώσει σε κάποιο σημείο μεταξύ του δείκτη και του συστήματος συλλογής με σάκους, ο δείκτης δείχνει επίσης ότι το σύστημα συλλογής με σάκους είναι πλήρες.

Διατηρείτε επαρκή ροή αέρα:

- Διατηρείτε το Power Flow™, τον αγωγό, το σύστημα συλλογής με σάκους, τους σάκους και το κάτω μέρος της χορτοκοπτικής πλατφόρμας καθαρά.
- Διατηρείτε το μοχλό γκαζιού στη θέση υψηλής ταχύτητας, αλλά να κινείστε αργά.
- Ευθυγραμμίστε το εμπρός και το πίσω μέρος του χορτοκοπτικού έτσι ώστε το πίσω μέρος του χορτοκοπτικού να μην είναι πάνω από 10 mm (3/8 in.) πιο ψηλά από το μπροστινό μέρος του χορτοκοπτικού.
- Λειτουργήστε το χορτοκοπτικό σε υψηλότερες θέσεις κοπής.
- Αντικαταστήστε φθαρμένες ή κατεστραμμένες λεπίδες χορτοκοπτικού.
- Τοποθετήστε προαιρετικό κιτ εκτροπέα, αν διατίθεται για το συγκεκριμένο μοντέλο χορτοκοπτικού που διαθέτετε. Απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της John Deere.

OUMX068,0000CD0-30-02FEB16

Πλήρωση σάκων

- Ελέγχετε συχνά τη στάθμη των κομμένων χόρτων.
- Για να αποφευχθεί το βούλωμα του αγωγού, να αδειάζετε τους σάκους όταν είναι γεμάτοι.
- Ο αριστερός σάκος γεμίζει συνήθως πρώτος.
- Ο δεξιός σάκος μπορεί να μην γεμίσει πλήρως όταν κόβετε μια λεπτή σειρά χόρτου. Ο σάκος γεμίζει αν επιβραδύνετε τις στροφές του κινητήρα ώστε να μειωθεί η ροή αέρα.
- Για να αποφευχθεί τυχόν ανατροπή, να γεμίζετε τους σάκους κατά το 1/2 όταν εργάζεστε σε πλαγιές.

OUMX068,0000CD1-30-15JUL15

Συμβουλές για τη συλλογή με σάκο

- Λειτουργήστε τον κινητήρα σε πλήρεις στροφές. Αν μειωθούν οι στροφές του κινητήρα, μειώστε την ταχύτητα πορείας.
- Να συλλέγετε χόρτο στο σάκο μόνον όταν αυτό είναι στεγνό. Τα υγρά χόρτα βουλώνουν τον αγωγό και το σύστημα συλλογής με σάκους.
- Διατηρείτε κλειστό το επάνω μέρος του συστήματος συλλογής με σάκους.
- Απομακρύνετε όλες τις κοτρόνες, τις πέτρες, τα μικρά κλαδιά και τα


άλλα υπολείμματα υλικών πριν κάνετε χορτοκοπή και συλλογή σε σάκο. Κόψτε το χόρτο ψηλότερα από το επιθυμητό κατά την πρώτη φορά, ώστε το χορτοκοπτικό να αποφύγει εμπόδια που δεν φαίνονται και τα οποία μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο προσάρτημα συλλογής με σάκους.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Προσέξτε να μην προκληθεί ζημιά! Μην αφήνετε κομμένα χόρτα στους σάκους:

- Η υγρασία μπορεί να προκαλέσει ζημιά στους σάκους.
- Τα υγρά κομμένα χόρτα μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά.

- Μην αφήνετε ποτέ το χόρτο ή τα φύλλα μέσα στους σάκους κατά τη διάρκεια της νύχτας ή για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Η υγρασία από τα φύλλα ή τα χόρτα υποβαθμίζει την ποιότητα των σάκων. Επίσης, τα υγρά φύλλα ή τα χόρτα που περιέχονται στους σάκους είναι εύφλεκτα και μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Για το λόγο αυτό, μην αποθηκεύετε ποτέ σακούλες σκουπιδιών με φύλλα ή το προσάρτημα συλλογής χόρτου με γεμάτους ή εν μέρει γεμάτους σάκους σε γκαράζ ή άλλο κλειστό χώρο. Τα κομμένα χόρτα αποτελούν άριστο κομπόστ. Τα κομμένα χόρτα μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης ως εδαφοκάλυψη ανάμεσα σε σειρές κήπων ή γύρω από λουλούδια, θάμνους και δέντρα.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Βεβαιωθείτε ότι καλύπτετε επαρκώς την πλαστική σακούλα πάνω από το εξωτερικό μέρος του υφασμάτινου σάκου και στις τέσσερις πλευρές ώστε να μπορείτε εύκολα να κλείσετε και να δέσετε τις σακούλες μετά το γέμισμα.

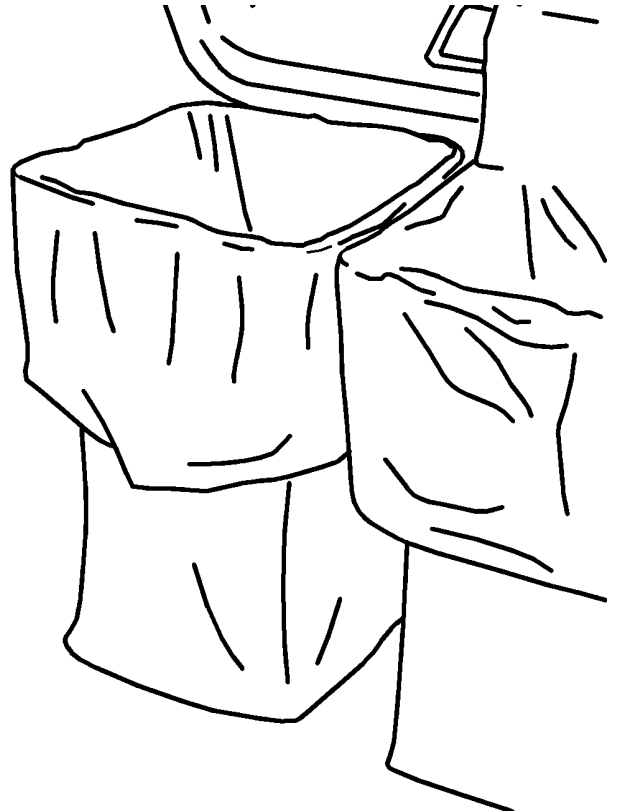

GXT002257—UN—15JUL15

- Μπορείτε να βάλετε πλαστικές σακούλες χόρτων και φύλλων ή απορριμμάτων μέσα στους υφασμάτινους κάδους για να διευκολύνετε την απόρριψη του χόρτου ή των φύλλων. Χρησιμοποιήστε σακούλες για χόρτα και φύλλα των 125 λίτρων (33 gallon).
- Για να βγάλετε τις πλαστικές σακούλες, δέστε πρώτα καλά τη σακούλα. Στη συνέχεια, βγάλτε τον υφασμάτινο κάδο με την πλαστική σακούλα από το στήριγμα. Γίρετε το σάκο στο έδαφος. Για να τον αδειάσετε, κρατήστε το κορδόνι στο κάτω μέρος του σάκου και κουνήστε τον για να τον αδειάσετε.

Σέρβις

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Προσέξτε να μην προκληθεί ζημιά! Το σύστημα συλλογής με σάκους μπορεί να εκτείνεται πέρα από το μηχάνημα ή το χορτοκοπτικό. Προσέχετε να μην χτυπήσετε σε δέντρα ή κτίρια, κ.λπ. με το σύστημα συλλογής με σάκους όταν πραγματοποιείτε στροφές σε μικρό χώρο.

OUMX068,0000CD2-30-02FEB16

Μετά τη συλλογή με σάκο

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Προσέξτε να μην προκληθεί ζημιά! Μην αφήνετε κομμένα χόρτα στους σάκους:

- Η υγρασία μπορεί να προκαλέσει ζημιά στους σάκους.
 - Τα υγρά κομμένα χόρτα μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά.
- Αδειάστε αμέσως τα κομμένα χόρτα από τους υφασμάτινους σάκους. Αφήστε τους σάκους να στεγνώσουν μετά τη χορτοκοπή για να αποφευχθεί η υποβάθμιση της ποιότητας των σάκων.
 - Αφήστε τον κινητήρα να κρυώσει ώστε να αποφευχθεί τυχόν πυρκαγιά όταν αποθηκεύετε το χορτοκοπτικό.
 - Καθαρίστε το επάνω μέρος της πλατφόρμας, τον κινητήρα και το σύστημα συλλογής υλικού με πεπιεσμένο αέρα, αν είναι δυνατόν, ώστε να αποφευχθεί η συσσώρευση υλικών και ο κίνδυνος πυρκαγιάς.
 - Για να αποφύγετε τη συσσώρευση υλικών και να απομακρύνετε τις διαβρωτικές χημικές ουσίες του γκαζόν, να καθαρίζετε κάτω από την πλατφόρμα με νερό υπό πίεση. Μετά το πλύσιμο της πλατφόρμας, λειτουργήστε το χορτοκοπτικό για λίγα λεπτά για να στεγνώσει.

OUMX068,0000CD3-30-15JUL15

Μεταφορά του συστήματος συλλογής υλικού (MCS)

Αν το σύστημα συλλογής υλικού αφαιρεθεί στο τρακτέρ κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες κατά τη ρυμούλκηση της μονάδας:


- Αδειάστε τους υφασμάτινους σάκους και βγάλτε τους από το σύστημα συλλογής με σάκους. Οι γεμάτοι σάκοι προσθέτουν επιπλέον βάρος το οποίο μπορεί να καταπονήσει το πλαίσιο του συστήματος συλλογής με σάκους σε ανώμαλες επιφάνειες. Όταν κινείστε σε δημόσιο δρόμο, ο αέρας μπορεί να προκαλέσει πρόωρη φθορά των υφασμάτινων σάκων.
- Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα του συστήματος συλλογής με σάκους είναι καλά μανδάλωμένο στο πλαίσιο του συστήματος συλλογής με σάκους.
- Αν η μονάδα μεταφέρεται για μεγάλες αποστάσεις ή με μεγάλη ταχύτητα πορείας, αφαιρέστε το πίσω σύστημα συλλογής με σάκους ή τον αγωγό Power Flow πριν τη μεταφορά.

OUMX068,0000CD4-30-02FEB16

Σέρβις

Ρύθμιση του μανδάλου συστήματος συλλογής με σάκους

Το μάνδαλο συστήματος συλλογής με σάκους έχει σχεδιαστεί να διατηρεί σφιχτό σφράγισμα μεταξύ του καλύμματος του συστήματος συλλογής με σάκους και του περιβλήματος του κορμού. Αν είναι δύσκολο να λειτουργήσετε το μάνδαλο, μπορείτε να το ρυθμίσετε:

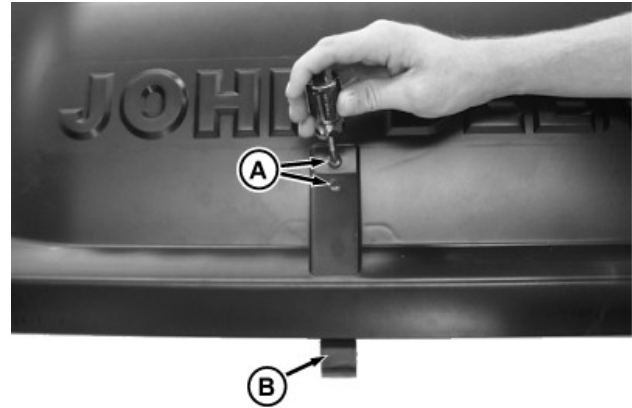


GXT002258—UN—15JUL15

1. Ξεσφίξτε τις βίδες στερέωσης (A).
2. Τραβήξτε το μάνδαλο (B) προς τα κάτω για να επιμηκύνετε την απόσταση μανδάλωσης.
3. Σφίξτε τις βίδες στερέωσης.

OUMX068,0000F9D-30-02FEB16


Αντικατάσταση των σάκων χόρτου

1. Βγάλτε τους σάκους από το σύστημα συλλογής με σάκους.

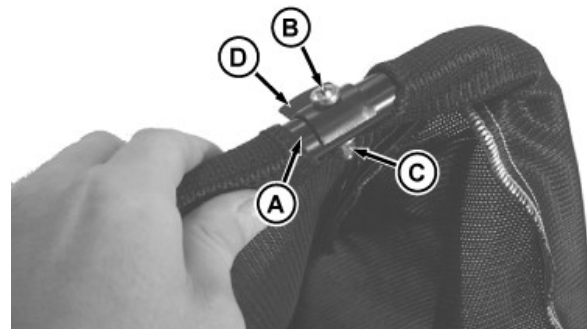

GXT002547—UN—15JUL15

2. Σημαδεύστε το κάθε πλαίσιο σάκου (A) ως δεξιό ή αριστερό, αντίστοιχα.
3. Βγάλτε τη βίδα (B), το ασφαλιστικό παξιμάδι (C) και το κλιπ (D) από το σωλήνα πλαισίου. Φυλάξτε όλα τα εξαρτήματα.

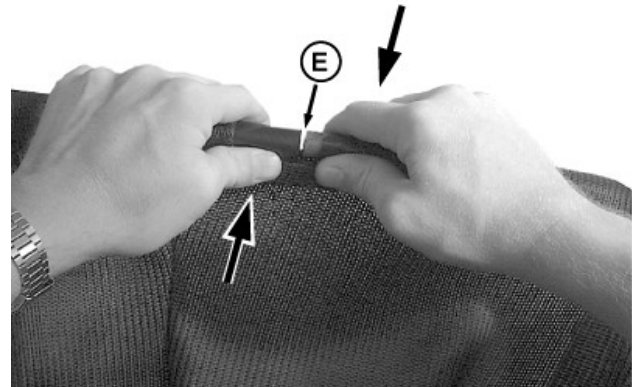

GXT002548—UN—15JUL15

4. Σύρετε το σάκο γύρω από το πλαίσιο μέχρι η ραφή (E) να εμφανιστεί σε ένα από τα ανοίγματα του σάκου.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Προσέξτε να μην προκληθεί ζημιά! Μην παραμορφώνετε το πλαίσιο. Μην λυγίζετε/ανοίγετε τα άκρα του πλαισίου πέρα από τα 12 mm (1/2 in.).

5. Διαχωρίστε τους σωλήνες πλαισίου. Για να παράσχετε διάκενο 12 mm (1/2 in.) μεταξύ των σωλήνων, λυγίστε απαλά τους σωλήνες προς αντίθετες κατευθύνσεις.



GXT002549—UN—15JUL15

6. "Δουλέψτε" το υλικό του σάκου γύρω από το σωλήνα πλαισίου μέχρι να αφαιρεθεί ο σάκος.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Αν η θέση του πλαισίου είναι λανθασμένη κατά την τοποθέτηση του σάκου, αυτό σημαίνει ότι ο σάκος είναι ανάποδα.

7. Βρείτε την οπή στο πλαίσιο όπου ήταν προηγουμένως τοποθετημένο το κλιπ. Στη συνέχεια, συγκρατήστε το πλαίσιο σαν να επρόκειτο να τοποθετηθεί στο σύστημα συλλογής με σάκους. Με το σάκο σωστά τοποθετημένο, "δουλέψτε" το νέο σάκο στο πλαίσιο.
8. Αφού τοποθετηθεί, πραγματοποιήστε τις τελικές ρυθμίσεις στο σάκο μέχρι η ετικέτα ασφάλειας του μηχανήματος να είναι τοποθετημένη στην πλευρά μανδάλου του συστήματος συλλογής με σάκους.
9. Τοποθετήστε το αρχικό κλιπ.
10. Επαναλάβετε τη διαδικασία για τον άλλο σάκο.

OUMX068,0000FA2-30-02FEB16

Επιθεώρηση των λεπίδων χορτοκοπτικού

Επιθεώρηση των λεπίδων χορτοκοπτικού:

- Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι εξοπλισμένη με τις σωστές λεπίδες χορτοκοπτικού για συλλογή σε σάκο. Ανατρέξτε στην ενότητα "Τοποθέτηση σωστών λεπίδων χορτοκοπτικού" σε αυτό το εγχειρίδιο.
- Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι οι λεπίδες χορτοκοπτικού είναι σε καλή κατάσταση και ότι οι λεπίδες είναι αιχμηρές.
- Βεβαιωθείτε ότι οι λεπίδες χορτοκοπτικού είναι σωστά τοποθετημένες στον άξονα και ότι το υλικό στερέωσης είναι σφιγμένο στη σωστή ροπή στρέψης.

OUMX068,0000CD7-30-15JUL15

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Χρήση του πίνακα αντιμετώπισης προβλημάτων

Αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα που δεν περιέχεται στον πίνακα αυτό, ανατρέξτε στο τεχνικό εγχειρίδιο ή επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για σέρβις.

MP47322,00F467B-30-13NOV18

Αντιμετώπιση προβλημάτων του συστήματος συλλογής με σάκους

ΑΝ	ΕΛΕΓΧΟΣ
Δεν συλλέγεται όλο το χόρτο.	Κόψτε το χόρτο μόνο όταν είναι λιγότερο υγρό. Κόβετε το χόρτο με το γκάζι στο τέρμα. Χρησιμοποιήστε μικρότερη ταχύτητα πορείας. Καθαρίστε τη σήτα της εξαγωγής του συστήματος συλλογής με σάκους. Αδειάστε τους σάκους. Καθαρίστε τον αγωγό και το συγκρότημα φυσητήρα (αν υπάρχει). Καθαρίστε τη χορτοκοπτική πλατφόρμα. Χρησιμοποιήστε σωστές λεπίδες χορτοκοπτικού οι οποίες είναι αιχμηρές. Ευθυγραμμίστε τη χορτοκοπτική πλατφόρμα. Ρυθμίστε τη χορτοκοπτική πλατφόρμα σε μεγαλύτερο ύψος κοπής. Ελέγξτε τους ιμάντες χορτοκοπτικού και, αν χρειάζεται, αντικαταστήστε τους.
Ο αγωγός Power Flow™ και/ή ο αγωγός εκκένωσης βουλώνουν.	Αδειάστε τους σάκους. Κόψτε το χόρτο μόνο όταν είναι λιγότερο υγρό. Κόβετε το χόρτο με το γκάζι στο τέρμα. Χρησιμοποιήστε μικρότερη ταχύτητα πορείας. Καθαρίστε τη σήτα της εξαγωγής του συστήματος συλλογής με σάκους. Ευθυγραμμίστε τη χορτοκοπτική πλατφόρμα και χρησιμοποιήστε το σωστό ύψος κοπής. Καθαρίστε τη χορτοκοπτική πλατφόρμα.
Διαρρέει χόρτο έξω από το σύστημα συλλογής με σάκους.	Ελέγξτε για κατεστραμμένες τσιμούχες του συστήματος συλλογής με σάκους.

OUMX068,0000CD8-30-02FEB16

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Σύστημα συλλογής με σάκους 0,24 m³ (7 bushel)

Όγκος κατά προσέγγιση του κάθε σάκου . . . 0,12 m³ (3,50 bushel)

(Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και ο σχεδιασμός υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση).

OUMX068,0000CD9-30-15JUL15

Δήλωση ποιότητας της John Deere

Δήλωση ποιότητας της John Deere

Ποιότητα John Deere

Ο εξοπλισμός της John Deere είναι κάτι περισσότερο από μια αγορά, είναι μια επένδυση στην ποιότητα. Η ποιότητα αυτή συνεχίζει και με την προμήθεια εξαρτημάτων και το σέρβις από την αντιπροσωπεία της John Deere. Η υποστήριξη αυτή είναι αναγκαία για να παραμείνετε ικανοποιημένοι πελάτες.

Για το λόγο αυτό η John Deere έχει εισαγάγει μια διαδικασία για να διαχειριστείτε ερωτήσεις ή προβλήματα, όταν προκύψουν. Τα ακόλουθα τρία βήματα θα σας οδηγήσουν στη διαδικασία αυτή.

Βήμα 1

Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χειρισμού

A. Έχει πολλές εικόνες και λεπτομερείς πληροφορίες για την ασφαλή και σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας.

B. Παρέχει διαδικασίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων και πληροφορίες τεχνικών προδιαγραφών.

C. Παρέχει πληροφορίες παραγγελίας για καταλόγους εξαρτημάτων, εγχειρίδια συντήρησης και επισκευής.

D. Αν οι ερωτήσεις σας δεν απαντηθούν στο εγχειρίδιο χειριστή, συνεχίστε στο βήμα 2.

Βήμα 2

Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο

A. Η αντιπροσωπεία της John Deere έχει την υπευθυνότητα, αρμοδιότητα και ικανότητα να απαντήσει σε ερωτήσεις, να λύσει προβλήματα και να ικανοποιήσει τις ανάγκες σας σε ανταλλακτικά και σέρβις.

B. Κατ' αρχή συζητήστε τα ερωτήματά σας με το εκπαιδευμένο προσωπικό του συνεργείου και των ανταλλακτικών της αντιπροσωπείας.

C. Αν οι υπεύθυνοι του τμήματος ανταλλακτικών και του συνεργείου δεν μπορέσουν να λύσουν το πρόβλημά σας, απευθυνθείτε στον διευθυντή ή τον ιδιοκτήτη της αντιπροσωπείας.

D. Αν τα ερωτήματα ή τα προβλήματα δεν λυθούν από την αντιπροσωπεία, τότε συνεχίστε στο βήμα 3.

Βήμα 3

Επικοινωνήστε με την John Deere

A. Η αντιπροσωπεία της John Deere είναι η πιο αποτελεσματική πηγή για τη λύση οποιουδήποτε προβλήματος, αλλά αν δεν μπορέσετε να βρείτε λύση στο εγχειρίδιο χειριστή ή στην αντιπροσωπεία, απευθυνθείτε κατ' ευθείαν στην John Deere.

B. Για άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση, παρακαλούμε πριν καλέσετε να έχετε έτοιμα τα ακόλουθα:

- Το όνομα της αντιπροσωπείας που σας εξυπηρέτησε.
- Τον αριθμό μοντέλου του εξοπλισμού σας.
- Τον αριθμό των ωρών εργασίας στο μηχάνημα (αν διατίθεται).
- Τον αριθμό σειράς που καταγράψατε στο εσωτερικό του μπροστινού εξώφυλλου αυτού του εγχειριδίου.
- Αν το πρόβλημα αναφέρεται σε προσάρτημα, τον αριθμό αναγνώρισης του προσαρτήματος.

C. Στη συνέχεια καλέστε στο 1-800-537-8233 (για ΗΠΑ και Καναδά) και ο σύμβουλός μας θα συνεργαστεί με τον αντιπρόσωπό σας για την επίλυση του προβλήματος. Αν δεν είστε στις ΗΠΑ ή τον Καναδά, επισκεφτείτε τον παρακάτω δικτυακό τόπο:

http://www.deere.com/globalhome/deerecom/global_home.page?CC=true

Επιλέξτε τη χώρα σας και στη συνέχεια κάντε κλικ στη σύνδεση Contact Us (Επικοινωνία).

Τεκμηρίωση σέρβις

Αν θέλετε να αγοράσετε ένα αντίγραφο του καταλόγου ανταλλακτικών ή του τεχνικού εγχειριδίου γι' αυτό το μηχάνημα, επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημα τεχνικών πληροφοριών της John Deere στη διεύθυνση:

<https://techpubs.deere.com/>

ή τηλεφωνήστε στο:

- **Η.Π.Α. και Καναδάς:** 1-800-522-7448.
- **Όλες οι άλλες περιοχές:** Στην αντιπροσωπεία της John Deere στην περιοχή σας.

TH84124,0000199-30-05FEB20

Εξαρτήματα

Σας συνιστούμε τα υψηλής ποιότητας εξαρτήματα και λιπαντικά της John Deere, τα οποία διατίθενται στην αντιπροσωπεία της John Deere.

Όταν παραγγέλλετε εξαρτήματα, η αντιπροσωπεία της John Deere χρειάζεται το σειριακό αριθμό ή τον αριθμό αναγνώρισης προϊόντος (PIN) του μηχανήματος ή του παρελκόμενου. Αυτοί είναι οι αριθμοί που καταγράψατε στο κεφάλαιο "Αναγνώριση προϊόντος" αυτού του εγχειριδίου.

Παραγγελία εξαρτημάτων σέρβις μέσω ίντερνετ

Για παραγγελία και πληροφορίες εξαρτημάτων μέσω διαδικτύου, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα <http://JDParts.deere.com>.

TC00531,00000E9-30-06MAR15

Ευρετήριο

A	Σ
Αγωγός	Σάκοι χόρτου, αντικατάσταση..... 22
Power Flow	Σάκοι, πλήρωση..... 21
Αφαίρεση..... 18	Σάκοι, τοποθέτηση..... 12
Τοποθέτηση..... 15	Συλλογή με σάκο
Περίβλημα συστήματος συλλογής με σάκους, τοποθέτηση ... 11	Μετά..... 22
Σύστημα συλλογής με σάκους	Συμβουλές..... 21
Χορτοκοπτικές πλατφόρμες 38 in.	Συμβατότητα προϊόντος..... 4
Αφαίρεση..... 16	Σύστημα συλλογής με σάκους
Τοποθέτηση..... 12	Αφαίρεση..... 18
Χορτοκοπτικές πλατφόρμες Edge Xtra™ 42 in.	Τοποθέτηση..... 11
Αφαίρεση..... 17	
Τοποθέτηση..... 13	T
Αγωγός (Χορτοκοπτικές πλατφόρμες 42A)	Τοποθέτηση
Αφαίρεση..... 17	Αγωγός με εκτροπέα MulchControl™ (Πλατφόρμα Accel Deep™ 42 in.)..... 16
Αγωγός με εκτροπέα MulchControl™ (Πλατφόρμα Accel Deep™ 42 in.)	Υποσυγκρότημα αγωγού συστήματος συλλογής με σάκους (Πλατφόρμα Accel Deep™ 42 in.)..... 14
Τοποθέτηση..... 16	
Ανταλλακτικά..... 24	Y
Αντίβαρα, μηχανήματα..... 7	Υπολείμματα υλικών, αφαίρεση..... 19
Αντιμετώπιση προβλημάτων..... 23	Υποσυγκρότημα αγωγού συστήματος συλλογής με σάκους (Πλατφόρμα Accel Deep™ 42 in.)..... 14
Αποθήκευση προσαρτήματος..... 19	
Αφαίρεση	
Αγωγός (Χορτοκοπτικές πλατφόρμες 42A)..... 17	
B	
Βούλωμα κατά την οδήγηση, έλεγχος..... 19	
Δ	
Δείκτης πλήρωσης, χρήση..... 20	
E	
Ετικέτες ασφαλείας	
Χωρίς κείμενο..... 5	
Ετικέτες ασφαλείας, χωρίς κείμενο..... 5	
Ετικέτες, ασφάλεια	
Χωρίς κείμενο..... 5	
K	
Καταχώριση προϊόντος..... 4	
X	
Χειρισμός	
Ροή αέρα..... 20	
Λ	
Λεπίδες χορτοκοπτικού, αλλαγή..... 19	
Λεπίδες χορτοκοπτικού, επιθεώρηση..... 23	
M	
Μάνδαλο συστήματος συλλογής με σάκους, ρύθμιση..... 22	
Μεταφορά..... 22	
Π	
Πίνακας αντιμετώπισης προβλημάτων..... 23	
Πλαίσιο πρόσδεσης, τοποθέτηση -MY21..... 7	
Πλαίσιο πρόσδεσης, τοποθέτηση MY21-..... 9	
Πληροφορίες αγοράς, καταγραφή..... 4	
Προετοιμασία του οχήματος..... 7	
Προσάρτημα, αποθήκευση..... 19	

