

Sistemul de colectare a materialului cu 2 saci pentru tractoarele Select Series™



JOHN DEERE

MANUALUL OPERATORULUI

Sistemul de colectare a materialului cu 2
saci pentru tractoarele Select Series™

OMUC28655 EDIȚIA H0 (ROMANIAN)

John Deere Power Products

Ediție pentru export
PRINTED IN U.S.A.

Introducere

Utilizarea manualului operatorului

Citiți în întregime acest manual de utilizare, mai ales informațiile referitoare la siguranță, înainte de a începe să lucrați.

Acest manual este o parte importantă a mașinii dumneavoastră. Păstrați toate manualele la îndemână pentru a avea acces la ele cu ușurință.

Consultați informațiile de siguranță și utilizare din manualul de instrucțiuni ale atașamentului, precum și manualul utilizatorului, în vederea unei exploatări și întrețineri sigure și corecte.

Dacă manualul atașamentului dumneavoastră are o secțiune numită Pregătirea mașinii, înseamnă că va trebui să interveniți asupra tractorului sau vehiculului înainte de a monta atașamentul. Secțiunile Asamblare și Montaj ale acestui manual furnizează informații referitoare la asamblarea și montarea atașamentului la tractorul sau vehiculul dumneavoastră. Utilizați secțiunea Service pentru efectuarea reglajelor necesare și a întreținerilor de rutină ale atașamentului.

Dacă aveți întrebări sau nedumeriri legate de atașament, instalarea sau utilizarea acestuia, consultați distribuitorul local John Deere sau sunați la Centrul de Comunicare cu Clienții John Deere la numărul 1-800-537-8233 pentru asistență.

Informații referitoare la garanția acestui atașament John Deere pot fi găsite în certificatul de garanție care însoțește tractorul sau vehiculul dumneavoastră John Deere.

TH84124,00000D9-58-23MAY13

Cuprins

Cuprins

Introducere.....	2
Identificarea produsului.....	4
Etichete de siguranță fără text.....	5
Siguranța.....	6
Pregătirea vehiculului.....	7
Montarea.....	7
Demontarea și depozitarea.....	16
Operare.....	19
Service.....	22
Depanarea.....	23
Specificații.....	23
Declarația de calitate John Deere.....	24
Index.....	25

Manual original. Toate informațiile, ilustrațiile și specificațiile din acest manual sunt bazate pe ultimele informații disponibile la data publicării. Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări în orice moment fără înștiințare.

COPYRIGHT © 2020
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
Previous Editions
Copyright © 2012, 2016

Identificarea produsului

Identificarea produsului

Compatibilitatea produsului

Acest sistem de colectare a materialului de 7 bușei (MCS) este compatibil cu și tractoarele Select Series™ X300 și X500.

BS62576,000007B-58-13AUG20

Înregistrați informațiile despre achiziționarea produsului

Înregistrați informațiile referitoare la achiziționarea produsului în spațiile de mai jos.

DATA ACHIZIȚIEI:

NUME DISTRIBUITOR:

TELEFON DISTRIBUITOR:

OUMX258,0000CEA-58-03DEC13

Înregistrați-vă online produsul și garanția


Pentru a vă înregistra produsul prin Internet, mergeți direct la www.JohnDeereWarrantyRegistration.com. Completarea informațiilor, fie online, fie pe fișa de garanție a produsului, asigură furnizarea tuturor serviciilor post-vânzare aferente produsului și a informațiilor importante referitoare la produs.

MP47322,00F45FF-58-05JUN17

Etichete de siguranță fără text

Etichete de siguranță fără text

Amplasarea etichetelor de siguranță

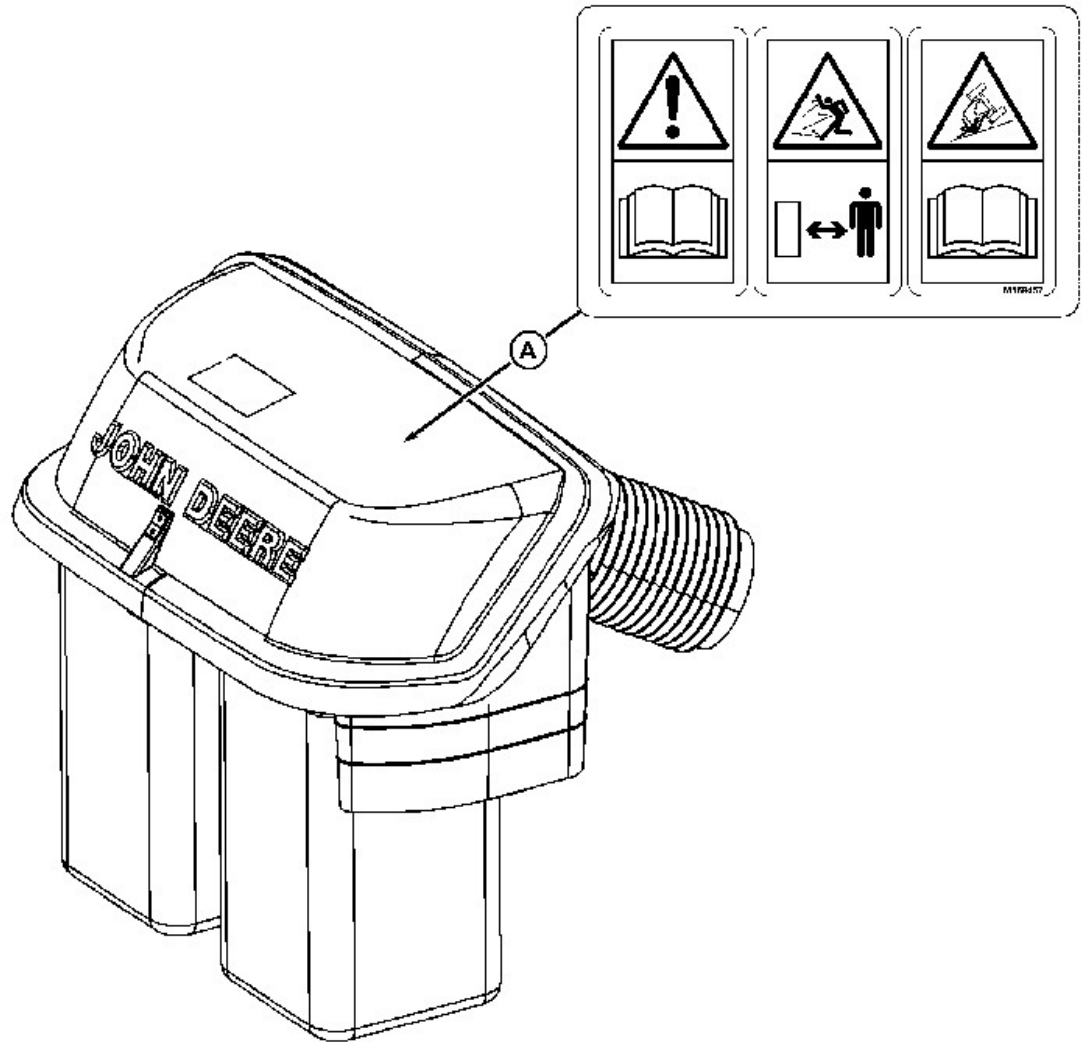

A—Citiți manualul de utilizare M169457

GX100115—UN—10APR20

OUMX068,0000CBD-58-04MAY20

Înțelegerea etichetelor de siguranță fără text aplicate pe mașină



TCT005498—UN—11SEP12

În câteva locuri importante de pe această mașină sunt amplasate simboluri de siguranță cu intenția de a semnaliza un potențial pericol. Riscul este identificat printr-un simbol grafic într-un triunghi de

atenționare. Un simbol grafic alăturat oferă informații despre cum să evitați răniile corporale. Aceste semne de siguranță, amplasarea lor pe mașină și un scurt text explicativ sunt prezentate în această secțiune de Siguranță.

Pot exista informații de siguranță suplimentare pentru piesele și componentele provenite de la diverși furnizori care nu sunt reproduse în acest manual al operatorului.

MX00654,0000389-58-21JUN18

Siguranța

Citiți Manualul operatorului



GXT001478—UN—29AUG14

Citiți Manualul operatorului

- Manualul operatorului conține informații importante necesare pentru utilizarea în condiții de siguranță a mașinii. Pentru a evita accidentele, respectați toate regulile de siguranță.

Evitați rănirea de către obiectele proiectate

- Țineți curioșii la distanță în timpul funcționării mașinii.
- Țineți gheabul la locul lui.
- Operați mașina de tăiat iarba cu sistemul de colectare a materialului complet la locul lui.
- Nu deschideți sistemul de colectare a materialelor când lamele sunt în rotație.
- Opriti motorul înainte de a monta sau demonta sacul.

Evitați rănirea ca urmare a răsturnării utilajului

- Nu conduceți prin locuri în care mașina ar putea aluneca, s-ar putea răsturna sau rostogoli.
- Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea Utilizarea în pante.

OUMX068,0000FB0-58-08FEB16

Siguranța

Citiți măsurile de siguranță din manualul utilizatorului mașinii

Citiți măsurile generale de siguranță din manualul de utilizare a mașinii pentru a afla mai multe informații referitoare la măsurile de siguranță.

OUMX068,0000230-58-18SEP13


Parcarea în siguranță

Întotdeauna aplicați frâna de parcare și scoateți cheia înainte de a lăsa mașina nesupravegheată. Copiii sau celelalte persoane pot încerca să mute sau să opereze o mașină nesupravegheată.

- Opriti mașina pe o suprafață orizontală.
- Decuplați lamele cositorii sau orice alte instrumente atașate.
- Coborâți accesoriile pe sol.
- Acționați frâna de parcare.
- Opriti motorul.
- Scoateți cheia.
- Așteptați ca motorul și toate piesele în mișcare să se oprească înainte de a părăsi scaunul operatorului.

OOU2005,0000788-58-15FEB20

Protejarea copiilor

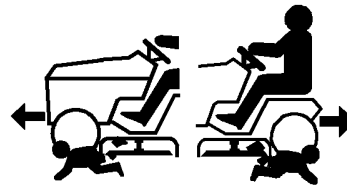

MXAL41929—UN—18FEB13

- Copiii pot fi uciși sau grav răniți de cositori atunci când operatorii nu respectă practicile de utilizare sigure.
- Nu cosiți mergând înapoi. Este categoric nerecomandată utilizarea cositorii în marșarier.
- Nu lăsați niciodată copiii să stea pe cositoare sau într-un cărucior în spatele acestora, nici atunci când lamele sunt oprite. Aceștia pot cădea și pot fi călcați sau tăiați de lamele cositorii. Copiii pot să perturbe funcționarea cositorii. Copiii care au fost plimbați în trecut pot apărea brusc în zona de cosit pentru o altă plimbare. Dacă nu sunteți atent, aceștia pot fi călcați sau trași în spatele cositorii.
- Copiii sunt atrași adesea de cositori și de cosit, mai ales dacă au mai participat la aceste activități în trecut. Aceștia nu știu dacă lamele se rotesc sau nu înțeleg că pot fi uciși sau grav răniți chiar dacă lamele nu se rotesc.
- Țineți copiii în casă și în afara zonei de cosit atunci când cositoarea este în funcțiune. Copiii trebuie supravegheați de un adult responsabil, diferit de operator. Dacă nu există niciun adult responsabil pentru a vă asigura că copiii rămân în casă, NU cosiți.
- Fiți atent la prezența copiilor sau a celorlalte persoane. Opriti lamele cositorii și opriți mașina dacă intră cineva în zona de cosit.
- Priviți în direcția în care se deplasează mașina. Înainte și în timpul deplasării în marșarier, opriți lamele cositorii și priviți în jos și în spatele mașinii cu atenție, în special dacă sunt copii.
- Fiți foarte atent când vă apropiați de obiectele care vă blochează câmpul vizual, cum ar fi colțuri oarbe, arbuști sau arbori, în special în timpul deplasării în marșarier. Pot ascunde un copil.

MX00654,00002ED-58-30MAR20

Service și întreținere

- Lucrările de service și întreținere corespunzătoare ale mașinii sunt esențiale.
- Păstrați toate componentele în stare bună, strângeți toate piulițele și șuruburile și reparați orice deteriorare imediat. Dacă loviți un obiect străin, opriți imediat și inspectați mașina.
- Asigurați-vă că toate dispozitivele de siguranță, gheabul de descărcare și componentele colectorului de iarbă sunt în stare bună și înlocuiți-le când este necesar.
- Înțelegeți bine procedurile de service înainte de a lucra la mașină. Dacă nu înțelegeți procedurile de service sau dacă credeți că nu puteți să lucrați la mașina dvs., contactați reprezentantul de service local.
- Deconectați bateria sau toate firele bujiilor înainte de a efectua lucrări de service la mașină. Deconectați terminalul negativ mai întâi și cel pozitiv ultimul. Instalați terminalul pozitiv mai întâi și cel negativ ultimul.
- Unele componente ar fi putut stoca energie în arcuri sau în componentele hidraulice. Procedurile de service descrise în secțiunea Service descriu cum se efectuează în siguranță activitățile de service și întreținere.
- Rezemați în siguranță orice elemente ale mașinii care trebuie ridicate pentru activitatea de întreținere. Folosiți cricuri sau sisteme de blocare pentru service pentru a sprijini componentele când este necesar.

MX00654,00002EE-58-30MAR20

Pregătirea vehiculului

Eliminarea produselor reziduale și a substanțelor chimice

- Produsele reziduale, cum ar fi uleiul uzat, carburantul, lichidul de răcire, lichidul de frână, bateriile, pot dăuna mediului și persoanelor.
- Nu utilizați recipiente pentru băuturi pentru lichidele reziduale; cineva ar putea bea din acestea.
- O fișă cu datele de siguranță (SDS) oferă detalii specifice despre produsele chimice: Pericole fizice și de sănătate, proceduri de siguranță și tehnici de răspuns în caz de urgență. Persoana care comercializează produsele chimice folosite pentru utilajul dumneavoastră este responsabilă cu furnizarea SDS pentru produsul respectiv.
- Contactați centrul de reciclare local sau un distribuitor autorizat pentru a învăța cum să reciclați sau să eliminați produsele reziduale generate în timpul lucrărilor de service. Dacă doriți să eliminați mașina, contactați centrul local de reciclare sau distribuitorul autorizat.

MX00654,00002EF-58-30MAR20

Pregătirea vehiculului

Demontarea setului de mulcire

ATENȚIE: Evitați accidentele! Lamele mașinii de tăiat iarba sunt ascuțite. Purtați întotdeauna mănuși când manipulați lamele mașinii de tăiat iarba sau când lucrați în apropierea lamelor.

Consultați instrucțiunile setului de mulcire, setului de comandă mulcire Mulch Control, igheabului containerului sau Power Flow™, după cum este cazul, în privința compatibilității.

OUMX068,0000CBE-58-14JUL15

Montarea lamelor adecvate pentru mașina de tăiat iarba

ATENȚIE: Evitați accidentele! Lamele mașinii de tăiat iarba sunt ascuțite. Purtați întotdeauna mănuși când manipulați lamele mașinii de tăiat iarba sau când lucrați în apropierea lamelor.

IMPORTANT: Evitați deteriorarea!

- Când înlocuiți lamele mașinii de tăiat iarba, utilizați întotdeauna piese de schimb John Deere originale.
- Pentru performanța optimă, utilizați întotdeauna lama adecvată pentru lucrarea efectuată.
- Urmați întotdeauna instrucțiunile de siguranță și service din manualul operatorului mașinii, atunci când înlocuiți lamele mașinii de tăiat iarba.

Pentru performanța maximă de încărcare a containerului, montați lamele corecte pentru mașina de tăiat iarba.

Lame Medium Lift (ridicare medie)

- Lama standard livrată cu mașina de tăiat iarba.
- Pentru aplicațiile de tăiere normale fără sistem de colectare a materialelor.

Lame High Lift (ridicare înaltă)

- Pentru încărcarea containerului de 7 bushel capacitate, montat la spate.
- Nu se recomandă pentru tăierea ierbii fără container.
- Debit maxim de aer.

Lame de mulcire

- Disponibile pentru utilizare cu Power Flow™ Sisteme de colectare a materialelor (MCS) și set de comandă mulcire Mulch Control.

OUMX068,0000CBF-58-28JUL15

Montarea segmentelor de tăiș ale mașinii de tăiat iarba

Segmentele de tăiș opționale montate cu șuruburi oferă numeroase avantaje la încărcarea containerului. Seturile de tăișuri nu sunt disponibile pentru toate modelele de mașini de tăiat iarba. Contactați reprezentantul John Deere pentru disponibilitate.

OUMX068,0000CC0-58-14JUL15

Montarea

Montarea corespunzătoare a lestului

ATENȚIE: Evitați vătămarea! Operarea cu un colector de iarbă sau cu un alt atașament poate afecta stabilitatea pe suprafețele în pantă. Utilizați greutate în zona frontală a tractorului, dacă este necesar

Atunci când atașamentul este scos, îndepărtați, de asemenea, și balastul care a fost adăugat pe mașină.

Utilizați doar accesorii și atașamente recomandate de producător.

NOTĂ: Lestul este o greutate suplimentară care poate fi adăugată pe mașină pentru a asigura o stabilitate mai bună. Lestul tipic pentru mașina dumneavoastră poate fi constituit din greutate pentru roți sau greutate tip valiză. Mergeți la centrul autorizat de service pentru a afla care sunt greutățile recomandate pentru mașina dumneavoastră.

Montați lestul din față corespunzător pentru a ajuta la echilibrarea greutății totale a sistemului de colectare a materialului. Pentru a asigura funcționarea corectă a mașinii când aceasta nu este încărcată, scoateți lestul atunci când sistemul de colectare a materialului este demontat.


OUMX068,0000CBE-58-14JUL15

Montarea cadrelor de montare pentru —MY21 Select Series™ X300 și X500

Modelele aplicabile	
Cod model	Interval numere de serie
X300, X304, X310, X320, X324, X340, X360	S.N. 010001-340000
X330, X350, X354, X370, X380, X384, X390, X394	S.N. 010001-090000
X500, X520, X530, X534, X540, X570, X580, X584, X590	S.N. -160000


NOTĂ: Pentru montare mai ușoară, montați întotdeauna cadrul receptor la mașină înainte de montarea cadrului H.

Montarea

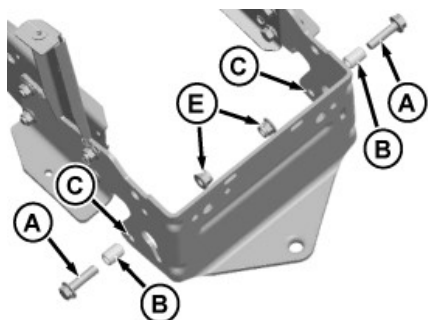

Modelele X394 și X500 în figură.

GXT002225—UN—14JUL15

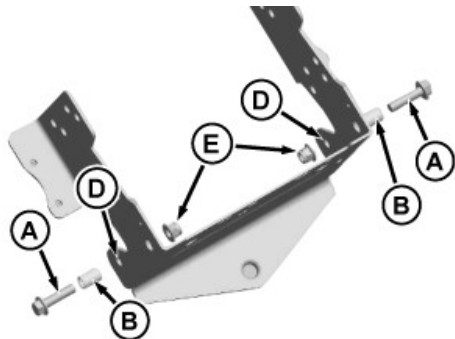


Model X300 în figură.

GXT002226—UN—14JUL15

1. Montați două șuruburi M12x50 (A) și distanțiere (B) în orificiul specificat din cadrul spate pentru modelul dumneavoastră de tractor.


- **Tractoarele X394 și X500:** Folosiți orificiul (C).
- **Tractoarele X300:** Folosiți orificiul (D).

2. Fixați folosind contrapiulițele M12 (E) și strângeți.

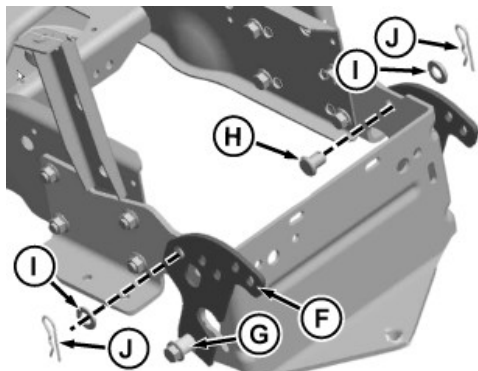


GXT002227—UN—14JUL15

3. Poziționați capătul canelat al consolei de montaj laterale (F) peste distanțiere (G).
4. Dinspre interiorul cadrului spate, montați două știfturi de 16 mm pentru cui spintecat (H) prin găurile din consolă. Fixați cu șaibe plate M17x30x3,0 (I) și știfturi elastice de siguranță (J).

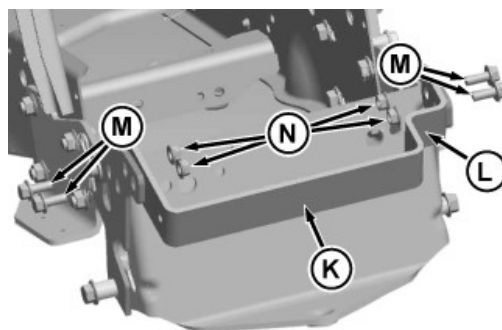

GXT002228—UN—14JUL15

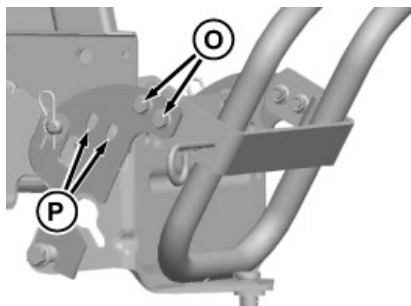


GXT002229—UN—14JUL15

Este reprezentat locul de atașare pentru modelele Select Series™ X394 și X500.

5. Poziționați cadrul receptor (K) între consolele de montaj laterale, astfel încât colțarul (L) să fie pe partea dreaptă a tractorului.
6. Fixați receptorul la console cu patru șuruburi M10x25 (M) și piulițe M10 (N). Nu le strângeți deocamdată.

- **Tractoarele X394 și X500:** Utilizați fantele (O) când instalați sistemul de colectare a materialului.
- **Tractoarele X300:** Utilizați fantele (P) când instalați sistemul de colectare a materialului.

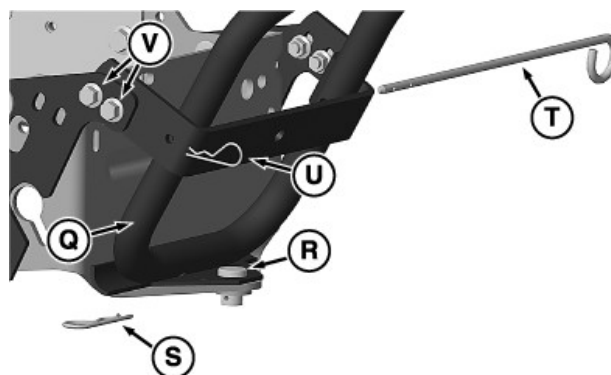

GX100019—UN—10AUG20

7. Așezați cadrul H (Q) în cadrul receptor și montați un știft de 19 mm pentru cui spintecat (R) prin gaura din placa de ancorare. Montați un știft de blocare elastic mare (S).
8. Aliniați găurile din cadrul H cu găurile din cadrul receptor. Instalați știftul (T). Montați un știft de blocare elastic subțire (U).
9. Pentru a atașa consolele de montaj laterale, strângeți elementele de asamblare M10 (V) pe ambele fețe ale cadrului receptorului.


BS62576,000007C-58-13AUG20

Montarea

Montarea cadrelor de montare pentru MY21— Select Series™ X300 și X500


Modelele aplicabile	
Cod model	Interval numere de serie
X330, X350, X354, X370, X380, X384, X390, X394	S.N. 090001-
X500, X520, X530, X534, X540, X570, X580, X584, X590	S.N. 160001-

NOTĂ: Pentru montare mai ușoară, montați întotdeauna cadrul receptor la mașină înainte de montarea cadrului H.

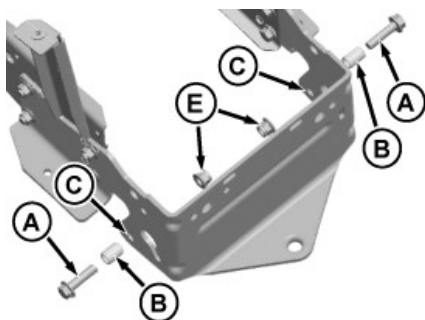

Modelele X394 și X500 în figură.


GXT002225—UN—14JUL15

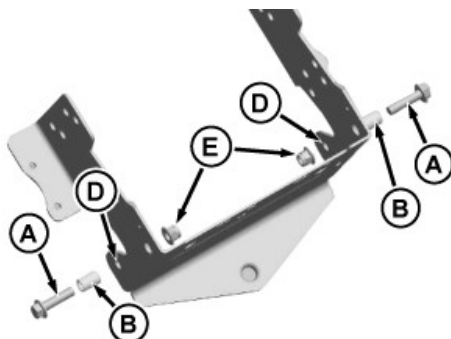

Model X300 în figură.


GXT002226—UN—14JUL15

- Montați două șuruburi M12x50 (A) și distanțiere (B) în orificiul specificat din cadrul spate pentru modelul dumneavoastră de tractor.
 - Tractoarele X394 și X500:** Folosiți orificiul (C).
 - Tractoarele X300:** Folosiți orificiul (D).
- Fixați folosind contrapiulițele M12 (E) și strângeți.

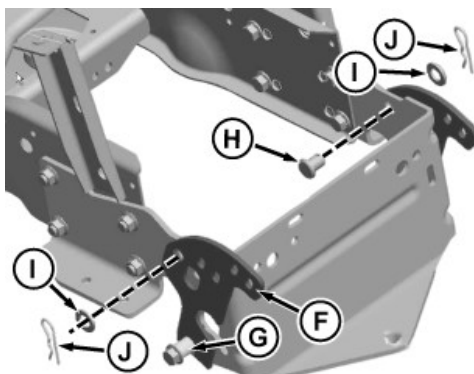


GXT002227—UN—14JUL15

- Poziționați capătul canelat al consolei de montaj laterale (F) peste distanțiere (G).
- Dinspre interiorul cadrului spate, montați două știfturi de 16 mm pentru cui spintecat (H) prin găurile din consolă. Fixați cu șaibe plate M17xM30x3,0 (I) și știfturi elastice de blocare (J).

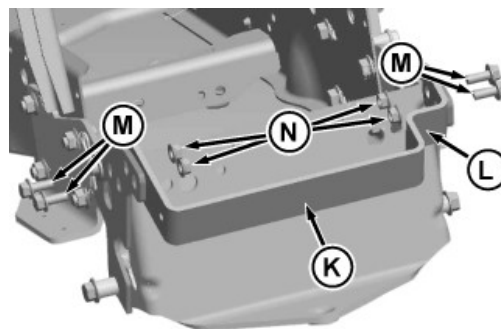

GXT002228—UN—14JUL15

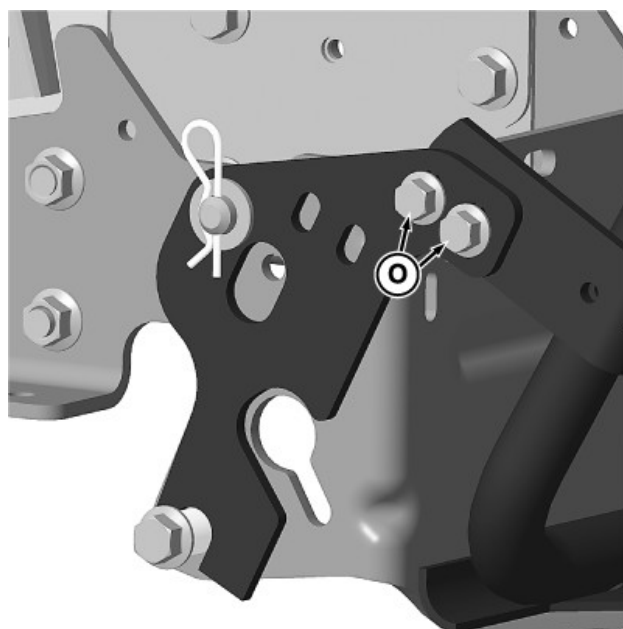


GX100014—UN—10AUG20

Este reprezentat locul de atașare pentru modelele Select Series™ X394 și X500.

- Poziționați cadrul receptor (K) între consolele de montaj laterale, astfel încât colțarul (L) să fie pe partea dreaptă a tractorului.
- Fixați receptorul la console cu patru șuruburi M10x25 (M) și piulițe M10 (N). Nu le strângeți deocamdată.
 - Tractoarele X300 și X500:** Utilizați fantele (O) când instalați sistemul de colectare a materialului.
- Tractoarele X394 și X500:**

Montarea

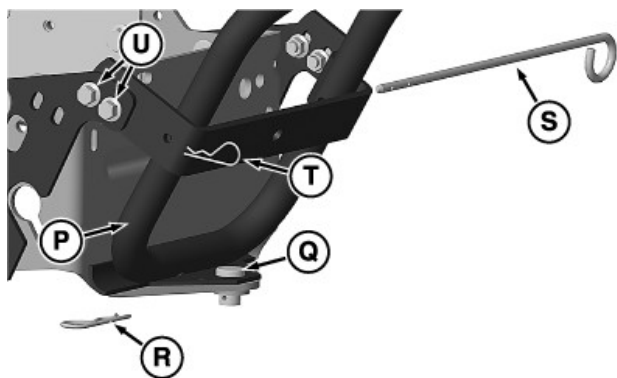


Așezați cadrul H (P) în cadrul receptor și montați un știft de 19 mm pentru cui spintecat (Q) prin gaura din placa de ancorare. Montați un știft de blocare elastic mare (R).


8. Aliniați găurile din cadrul H cu găurile din cadrul receptor. Instalați știftul (S). Montați un știft de blocare elastic subțire (T).

9. Strângeți organele de asamblare M10 instalate anterior (U) pe ambele părți ale cadrului receptorului.

10. Tractoarele X330, X350, X354, X370, X380, X384 și X390:

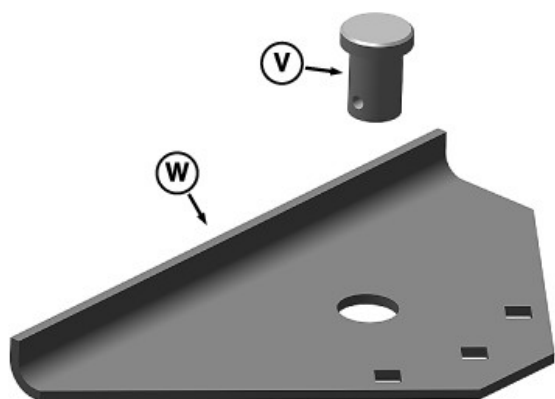


Introduceți știftul cu cap și gaură pentru cui spintecat de 19 mm (V) în placa adaptorului (W).

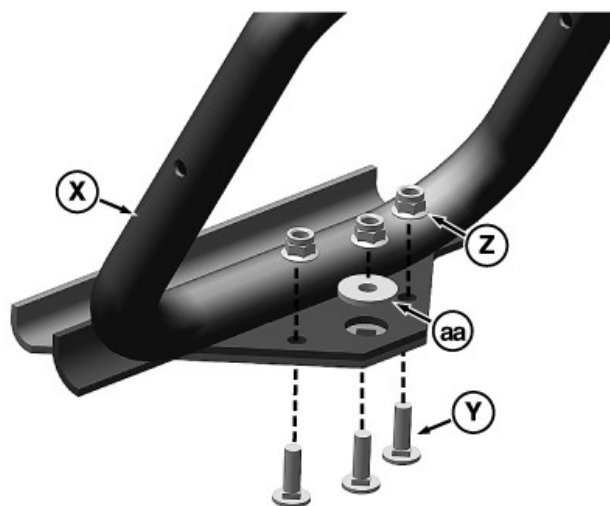

11. Asamblați cadrul H (X) pe placa adaptorului cu știftul cu cap și gaură pentru cui spintecat pe poziție.

12. Montați trei șuruburi M8x25 (Y) și piulițele M8 (Z) cu șaiba M9xM28x3 (aa) în locația centrală.

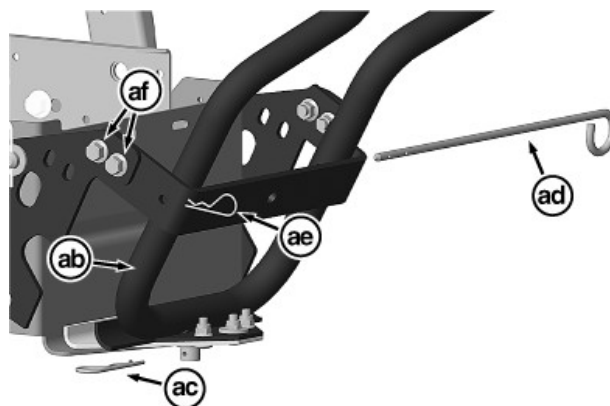


13. Așezați cadrul H (ab) în cadrul receptor cu știftul cu cap și gaură pentru cui spintecat de 19 mm prin gaura din placa de ancorare. Montați un știft elastic de siguranță mare (ac).

14. Aliniați găurile din cadrul H cu găurile din cadrul receptor. Montați știftul (ad) și știftul elastic subțire de siguranță (ae).


15. Strângeți organele de asamblare M10 (af) instalate anterior pe ambele părți ale cadrului receptorului.

BS62576,000007D-58-13AUG20

Montarea containerului

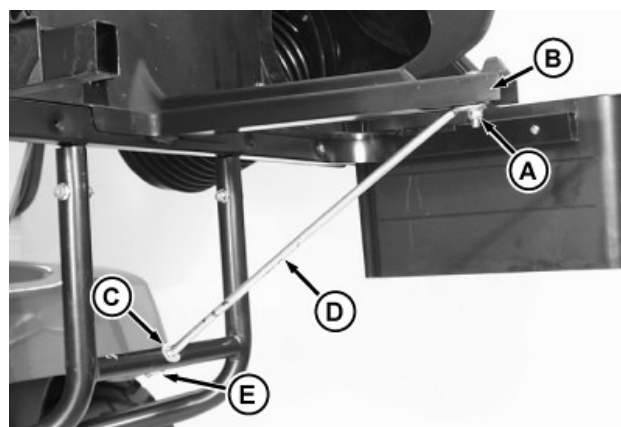

GXT002231—UN—15JUL15

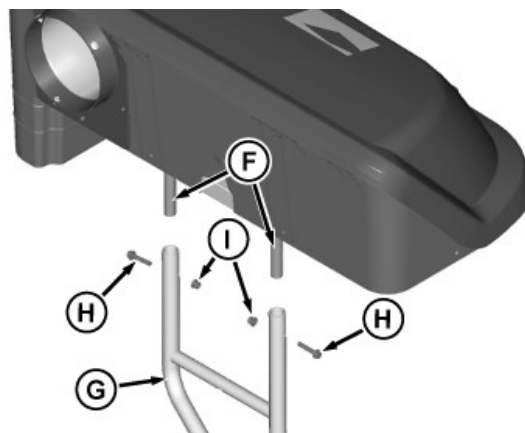

GXT002232—UN—15JUL15

1. Scoateți elementele de asamblare (A) de la suportul central al cadrului containerului (B).


2. Montați două șaibe plate M10,5x30x2,5 (C) pe tijă (D).

Montarea


- Introduceți capătul filetat al tijei în cadrul H. Fixați cu contrapiulița M10 (E).
- Aliniați țevile suport ale containerului (F) cu cadrul H (G). Așezați ansamblul containerului pe cadrul H.
- Aliniați celălalt capăt al tijei cu gaura din suportul cadrului din centrul containerului (B). Montați la loc și strângeți elementele de asamblare.
- Fixați ansamblul container la cadrul H cu două șuruburi M8x45 (H) și contrapiulițe M8 (I). Strângeți elementele de asamblare.
- Deschideți capacul containerului.

OUMX068,0000CC2-58-05FEB16

Montarea jgheabului carcasei containerului

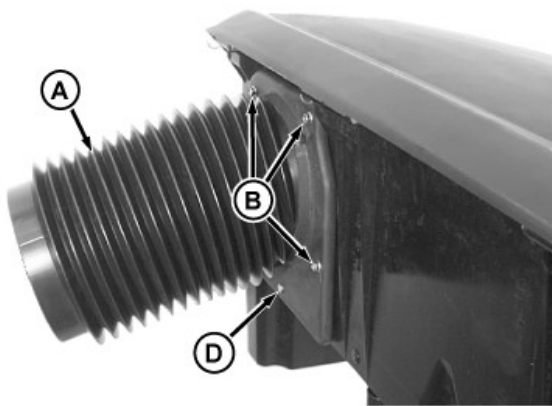

GXT002233—UN—15JUL15

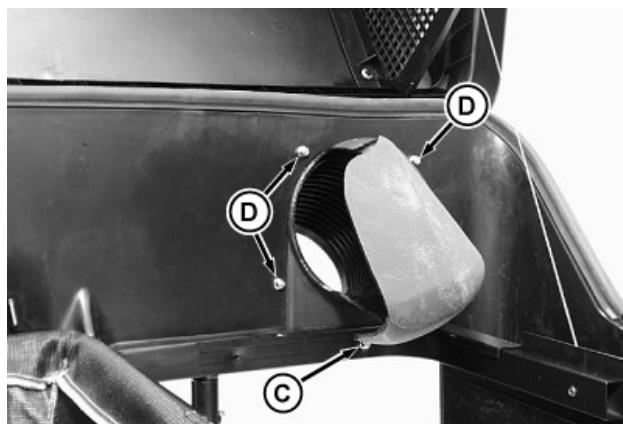

GXT002234—UN—15JUL15

- Introduceți jgheabul superior (A) prin deschidere în carcasa containerului și aliniați găurile de montaj.

NOTĂ: Datorită grosimii materialului, montați șurubul M6x40 (C) dinspre interior, cu contrapiulița M6 spre exterior.

- Montați trei șuruburi M6x20 (B) și un șurub M6x40 (C).

IMPORTANT: Evitați deteriorarea! Nu strângeți excesiv contrapiulițele. Cuplul excesiv poate cauza tragerea capetelor șuruburilor prin jgheab.

- Montați contrapiulițele M6 (D) pe șuruburi. Strângeți contrapiulițele până când jgheabul se potrivește ferm la carcasa containerului.


OUMX068,0000F98-58-02FEB16

Montarea sacilor



GXT002235—UN—15JUL15

- Poziționați sacul din stânga sub siguranța (A) și introduceți clema (B) în canelură în suportul cadrului din centrul containerului.

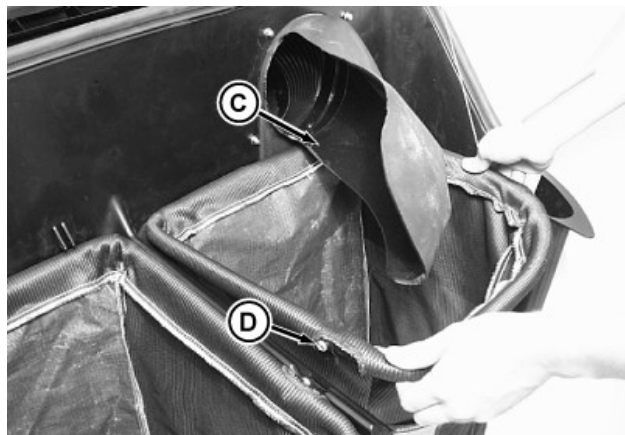

GXT002236—UN—15JUL15

- Poziționați sacul dreapta sub jgheabul superior (C) și introduceți clema (D) în fantă în suportul cadrului din centrul containerului.


NOTĂ: Capacul poate fi dificil de închis cu zăvorul când unitatea este nouă. Dacă este necesar, vedeți reglarea zăvorului containerului în secțiunea SERVICE.

- Închideți capacul containerului și vă asigurați că zăvorul este cuplat.

OUMX068,0000F9E-58-02FEB16

Montarea

Montarea jgheabului spate al containerului (Platforme mașini de tăiat iarba 38 inch)

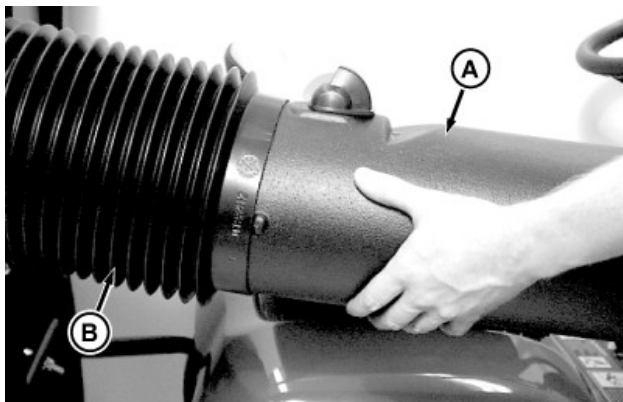


GXT002237—UN—02FEB16

1. Introduceți capătul rotund al jgheabului containerului (A) în jgheabul (B) la ansamblul containerului.



GXT002238—UN—15JUL15

2. Ridicați jgheabul de descărcare la platforma mașinii de tăiat iarba și potriviți deschiderea jgheabului containerului deasupra jgheabului de descărcare al platformei mașinii de tăiat iarba. Asigurați-vă că jgheabul de descărcare este ancorat corect la partea din spate a deschiderii de descărcare (C).

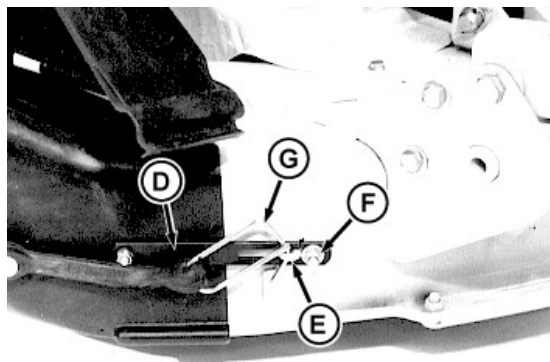

GXT002239—UN—02FEB16

3. Așezați chinga de reținere (D) deasupra lamelei (E).
4. Glisați elementele de asamblare (F) spre lamelă (E). Pentru asigurarea atașării, reglați elementele de asamblare după cum este necesar.
5. Fixați cârligul chingii de cauciuc (G) prin gaura din lamelă (E).

OUMX068,0000F99-58-05FEB16

Montarea jgheabului spate al containerului (Platforme mașini de tăiat iarba 42 inch Edge Xtra™)

Montare jgheab inferior

NOTĂ: Placa de mulcire, dacă este instalată, trebuie scoasă înainte de instalarea jgheabului de descărcare a dispozitivului de încărcat saci.

1. Ridicați și țineți jgheabul de descărcare din plastic pe puntea de tăiere.

NOTĂ: Pentru a ridica deflectorul metalic interior, trageți în afară din partea posterioară a acestuia apoi scoateți-l.


2. Ridicați deflectorul metalic interior și poziționați jgheabul inferior în fața deschiderii de descărcare a platformei mașinii de tăiat iarba.

⚠ ATENȚIE: Evitați accidentele! Aveți grijă la posibilele obiecte ce pot fi aruncate.

Ansamblul jgheabului de descărcare trebuie fixat bine pe dispozitivul de prindere și să acopere în întregime gura de descărcare a platformei de tăiere.


NOTĂ: Jgheabul de descărcare al dispozitivului de încărcat saci trebuie să se potrivească pe exteriorul gurii de descărcare a punții de tăiere.

NOTĂ: Dacă platforma mașinii de tăiat iarba nu are gaura de 12,7 mm (1/2 in) (B) în consola de prindere a roții, o decupați și folosiți următorul șablon. Trasați și perforați o gaură de 12,7 mm (1/2 in) (B) în consola de prindere a roții. Gaura este necesară pentru montarea părții frontale a jgheabului de descărcare.

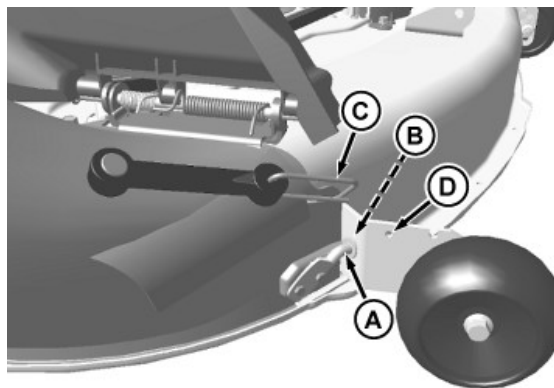


GXT002240—UN—15JUL15

Montarea

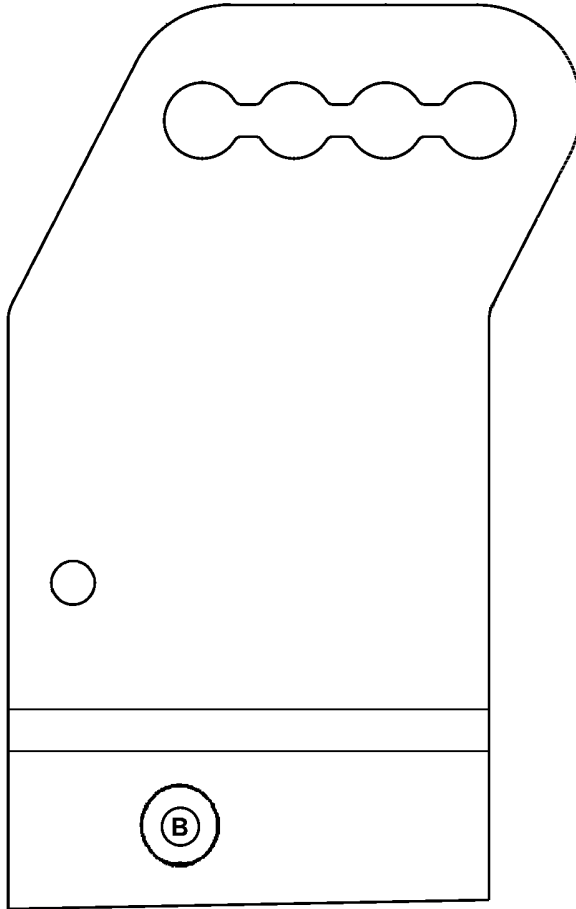

GXT002241—UN—15JUL15

- În partea frontală a gurii de descărcare, introduceți știftul (A) prin orificiul (B) din suportul de prindere al roții. Pentru a facilita fixarea chingii de cauciuc din față, rotiți jgheabul în sens orar, astfel încât spatele jgheabului să se îndepărteze de platforma mașinii de tăiat iarbă.
- Montați cârligul (C) chingii frontale din cauciuc deasupra părții de sus a suportului de prindere al roții și îl introduceți prin gaură (D).

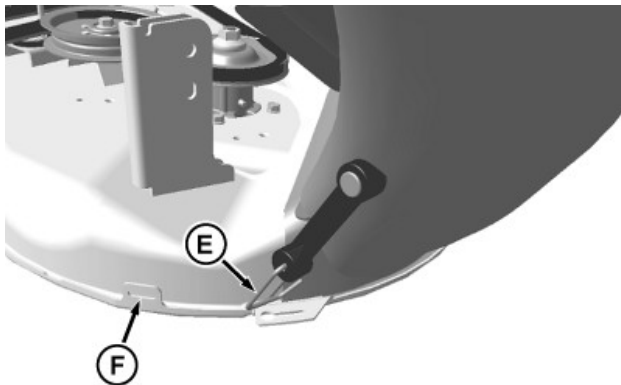


GXT002242—UN—21JUL15

- Rotiți partea din spate a jgheabului de descărcare inferior spre platforma mașinii de tăiat iarbă. Introduceți cârligul (E) chingii spate pe jgheabul de descărcare în fanta (F) pe platformă.


NOTĂ: Dacă performanța de încărcare a containerului nu este acceptabilă, cumpărați setul de tășuri AM13660.

Montare jgheab superior

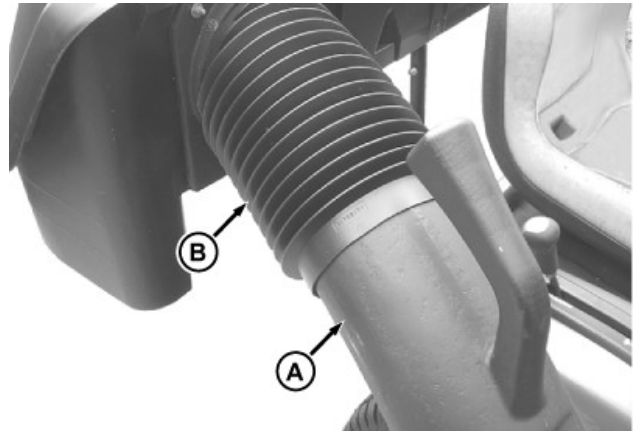

GXT002243—UN—15JUL15

- Coborâți platforma mașinii de tăiat iarbă pentru a facilita montarea jgheabului superior. Glisați capacul (A) jgheabului superior în jgheabul flexibil (B) al carcasei containerului.

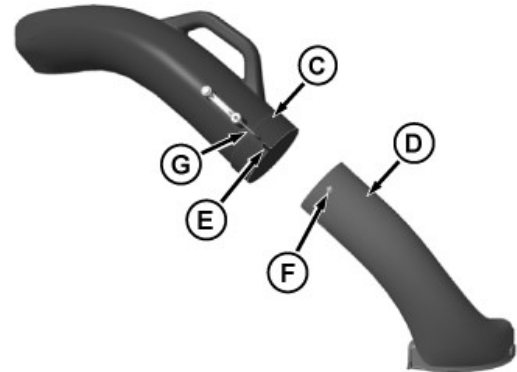


GXT002244—UN—15JUL15

- Glisați partea de jos (C) a jgheabului superior peste capacul (D) jgheabului inferior, aliniind canelura (E) cu șurubul (F).
- Treceți zăvorul chingii de cauciuc (G) peste șurubul (F) în jgheabul inferior.

OUMX068,0000F9A-58-05FEB16

Subansamblu jgheab container (Platformă 42 inch Accel Deep™)

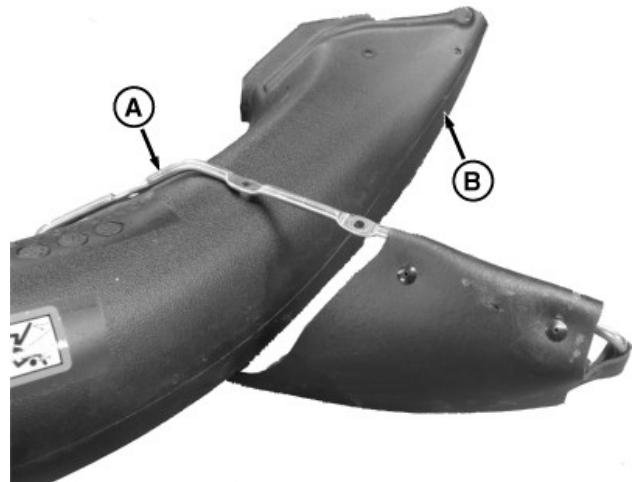


GXT002955—UN—15MAR16

- Poziționați ansamblu plasă de sârmă și clapetă (A) deasupra capacului jgheabului inferior al containerului (B). Glisați ansamblu


Montarea

igheab inferior cu clapetă pe partea exterioră și plasa de sârmă pe partea interioară, așa cum se arată.

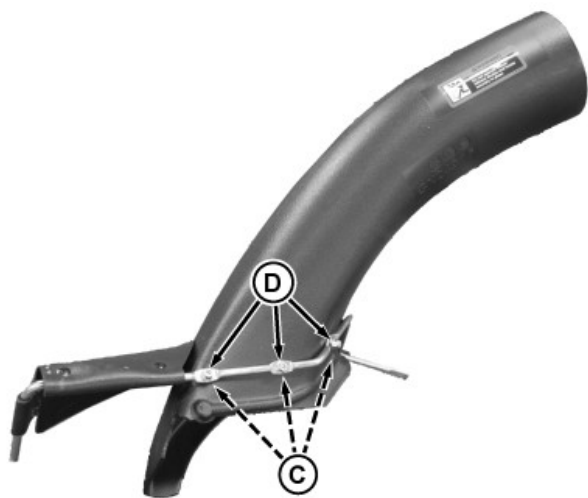

GXT002608—UN—07APR16

- Aliniați trei găuri și montați trei șuruburi (C) dinspre interiorul igheabului și contrapiulițele (D) pe exterior deasupra fețelor plane ale plasei de sârmă, așa cum se arată.

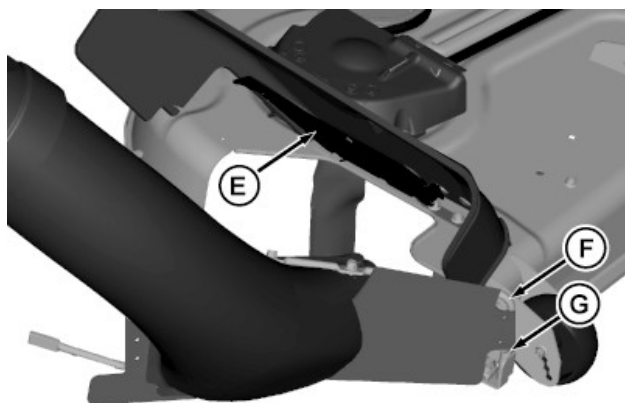


GXT002609—UN—07APR16

- Ridicați igheabul de descărcare al platformei mașinii de tăiat iarba și deflectorul metalic interior (E). Introduceți igheabul de descărcare inferior al containerului cu ansamblul plasă de sârmă și clapetă (F) în țeava (G) în apărătoarea pentru picioare.

NOTĂ: Odată ce ansamblul igheab al containerului este sub igheabul de descărcare al platformei mașinii de tăiat iarba, eliberați igheabul de descărcare.

- Rotiți ansamblul igheab container în deschiderea platformei mașinii de tăiat iarba, ridicând igheabul ușor deasupra apărătoarei pentru picioare.

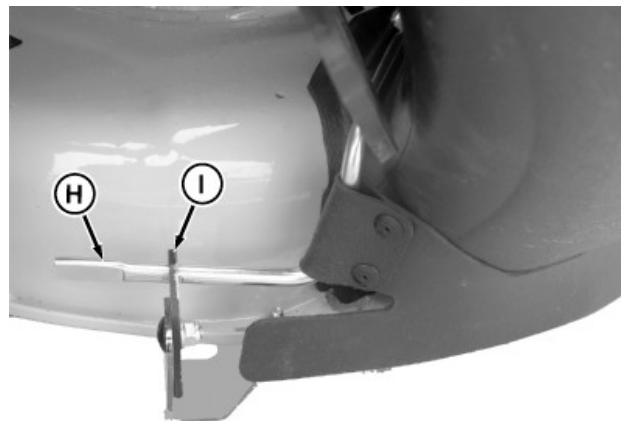


GXT002610—UN—07APR16

- Rotiți maneta plasei de sârmă (H) deasupra zăvorului (I) în spatele igheabului.
- Dacă zăvorul este strâns sau slăbit, glisați zăvorul spre interior sau exterior pentru a regla la forța dorită a zăvorului sau țije. Forța mărită etanșează igheabul mai sigur, dar mărește efortul de montare.


OUMX068,0001009-58-07APR16

Montarea igheabului Power Flow™

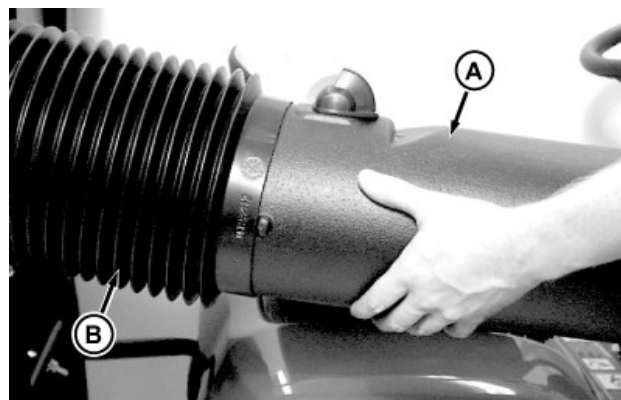

GXT002237—UN—02FEB16

- Introduceți capătul rotund al igheabului power flow (A) în igheabul superior (B) la ansamblul containerului. Ghidați igheabul în deschidere suficient de departe pentru a asigura joc de racordare la suflantă.

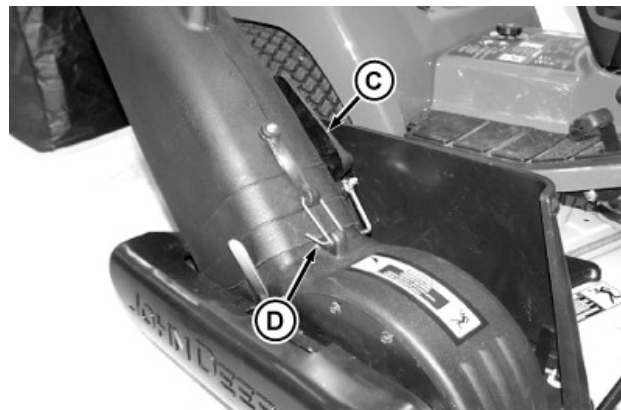

GXT002245—UN—15JUL15

- Ridicați și țineți deschisă ușa de evacuare (C) de pe suflantă.
- Glisați igheabul pe ieșirea suflantei.
- Fixați cârligul chingii (D) la bucla de pe suflantă.

Montarea


5. Închideți și prindeți în zăvor capacul containerului.

OUMX068,0000F9F-58-02FEB16

Demontarea și depozitarea

Montaj jgheab cu deflector MulchControl™ (Platformă 42 inch Accel Deep™)

NOTĂ: Rotiți maneta MulchControl™ (A) în poziția deschis (înainte).

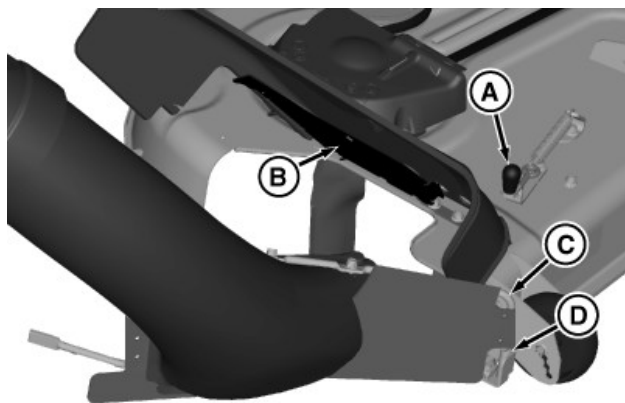


GXT002961—UN—08MAR16

1. Ridicați jgheabul de descărcare al platformei mașinii de tăiat iarba și deflectorul metalic interior (B). Introduceți jgheabul de descărcare inferior al containerului cu ansamblul plasă de sârmă și clapetă (C) în țeava (D) în apărătoarea pentru picioare.

NOTĂ: Odată ce ansamblul jgheab al containerului este sub jgheabul de descărcare al platformei mașinii de tăiat iarba, eliberați jgheabul de descărcare.

2. Rotiți ansamblul jgheab container în deschiderea platformei mașinii de tăiat iarba, ridicând jgheabul ușor deasupra apărătoarei pentru picioare.

NOTĂ: Jgheabul containerului inferior trebuie să fie în spatele deflectorului MulchControl™ și să se potrivească strâns la deflector.

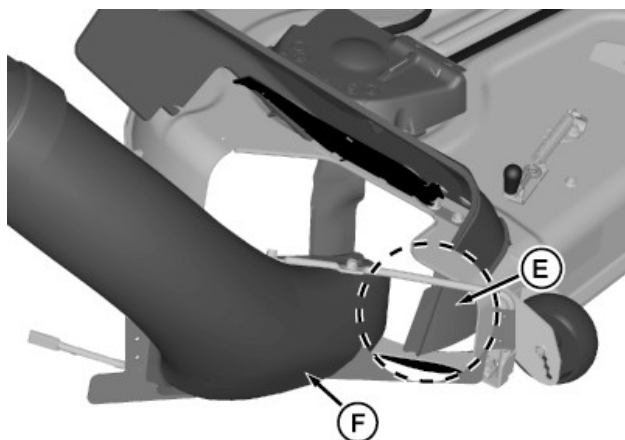

GXT002611—UN—07APR16

3. Rotiți deflectorul MulchControl™ (E) înapoi spre exteriorul jgheabului containerului (F).
4. Dacă comutați înapoi la modul mulcire, montați segmentul spate MulchControl™ în apărătoarea pentru picioare MCS prin utilizarea acelorași elemente de asamblare. Secțiunea de platou MulchControl™ nu este compatibilă cu jgheabul containerului, deoarece cauzează înfundare și probleme de potrivire.

OUMX068,000100A-58-07APR16

Demontarea și depozitarea

Înlăturați lest

ATENȚIE: Evitați accidentele! Atunci când atașamentul este scos, îndepărtați, de asemenea, și balastul care a fost adăugat pe mașină. Utilizați doar accesorii și atașamente recomandate de producător.


Îndepărtați balastul din față. Prin îndepărtarea balastului se asigură funcționarea corectă a mașinii când sistemul de colectare a materialului nu este montat.

OUMX068,0000CC8-58-15JUL15

Demontarea jgheabului spate al containerului (Platforme mașini de tăiat iarba 38 inch)


ATENȚIE: Evitați accidentele! Nu încercați să demontați atașamentul în timp ce mașina este în funcțiune.

- Lamele rotative sunt periculoase. Opriti motorul, scoateți cheia și asigurați-vă că lamele s-au oprit din mișcarea de rotație, înainte de a vă da jos de pe scaun pentru a îndepărta atașamentul.
- Obiectele aruncate pot cauza vătămări grave. Asigurați-vă că toate piesele mașinii sunt oprite înainte de a ridica capacul colectorului sau de a demonta jgheaburile.

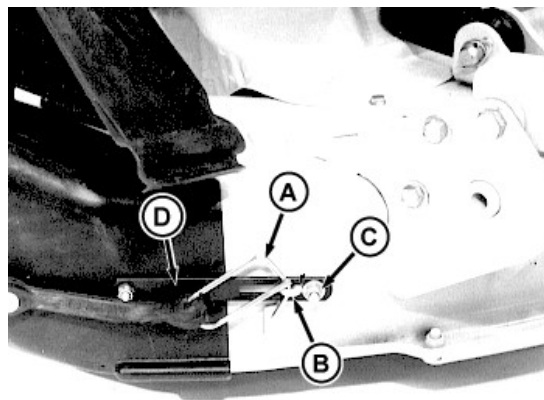

GXT002246—UN—15JUL15

1. Îndepărtați cârligul chingii de cauciuc (A) de la lamelă (B).
2. Slăbiți elementele de asamblare de reglaj (C), dacă este necesar.
3. Îndepărtați chinga de reținere (D) de la lamelă (B). Ridicați jgheabul de la platforma mașinii de tăiat iarba.

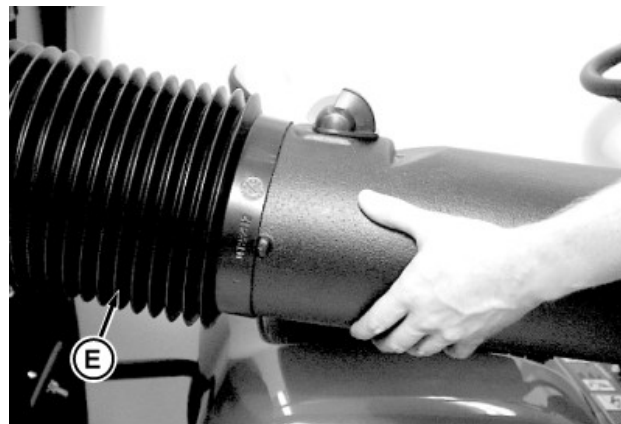

GXT002247—UN—15JUL15

Demontarea și depozitarea


4. Demontați jgheabul containerului de la jgheabul superior (E) la ansamblul container.

OUMX068,0000F9B-58-05FEB16

Demontarea jgheabului spate al containerului (Platforme mașini de tăiat iarba 42 inch Edge Xtra™)


⚠ ATENȚIE: Evitați accidentele! Nu încercați să demontați atașamentul în timp ce mașina este în funcțiune.

- Lamele rotative sunt periculoase. Opiți motorul, scoateți cheia și asigurați-vă că lamele s-au oprit din mișcarea de rotație, înainte de a vă da jos de pe scaun pentru a îndepărta atașamentul.
- Obiectele aruncate pot cauza vătămări grave. Asigurați-vă că toate piesele mașinii sunt oprite înainte de a ridica capacul colectorului sau de a demonta jgheaburile.

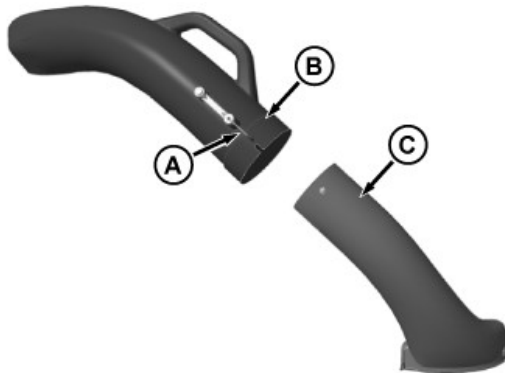


GXT002248—UN—15JUL15

1. Eliberați cârligul chingii de cauciuc (A) care cuplează jgheabul superior (B) la jgheabul inferior (C). Îndepărtați jgheabul superior.

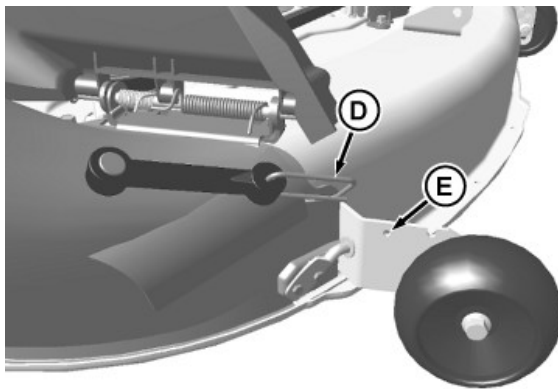

GXT002249—UN—15JUL15

2. Eliberați cârligul chingii de cauciuc față (D) din gaura (E) în consola de prindere a roții.

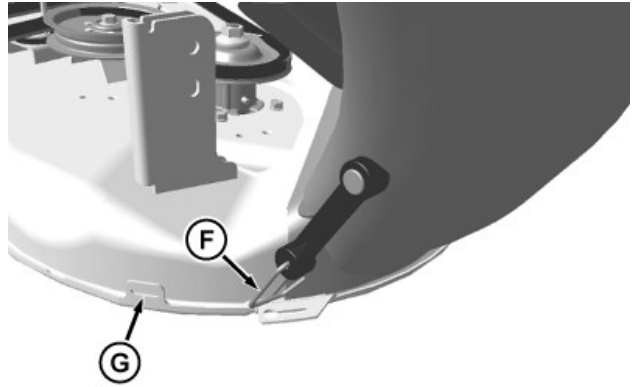

GXT002250—UN—15JUL15


3. Eliberați cârligul chingii de cauciuc spate (F) din fanta (G) de pe platformă.
4. Ridicați deflectorul jgheabului de descărcare și îndepărtați jgheabul inferior de pe mașina de tăiat iarba.

OUMX068,0000F9C-58-05FEB16

Demontarea jgheabului (Platforme mașini de tăiat iarba 42 inch Accel Deep™)

Demontarea jgheabului inferior (montarea se execută în ordinea inversă a demontării).

NOTĂ: Nu este necesară demontarea apărătoarei pentru picioare sau a deflectorului interior folosit la descărcarea laterală a materialului cosit în majoritatea condițiilor. În funcție de condiții, se poate demonta și deflectorul.

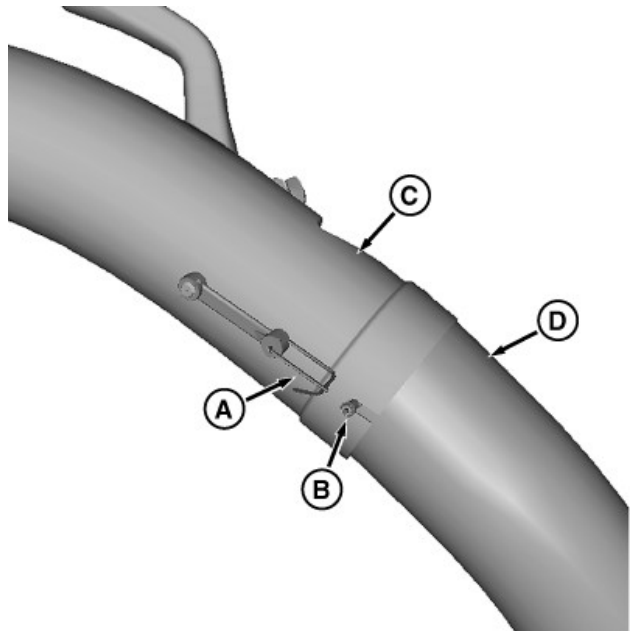


GXT002499—UN—21JUL15

A—Zăvor de cauciuc
B—Șurub
C—Jgheab superior
D—Jgheab inferior

1. Decuplați zăvorul de cauciuc (A) de la șurubul (B) și îndepărtați jgheabul superior (C) de pe jgheabul inferior (D).

Demontarea și depozitarea

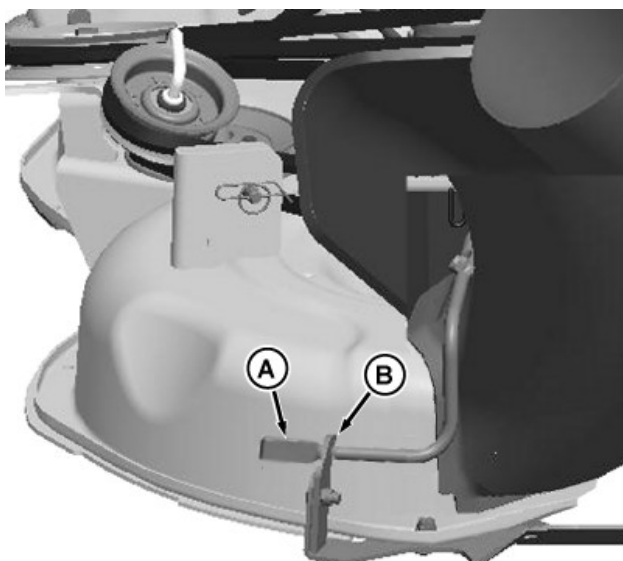

A—Mâner spate
B—Dispozitiv de blocare

2. Ridicați mânerul din spate (A) peste zăvorul (B) și îl rotiți spre exterior dinspre platformă.
3. Ridicați deflectorul jgheabului de descărcare și îndepărtați jgheabul inferior de pe mașina de tăiat iarbă.

GXT002869—UN—26JAN16


JK79365,00005A7-58-05FEB16

Demontarea jgheabului Power Flow™



1. Eliberați cârligul chingii (A) de la suflantă.

GXT002251—UN—15JUL15

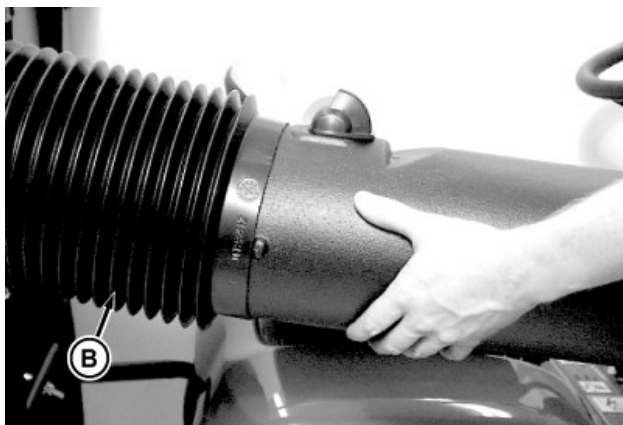


GXT002252—UN—15JUL15

2. Demontați jgheabul containerului de la jgheabul superior (B) la ansamblul container.

OUMX068,0000FA0-58-02FEB16

Demontarea containerului

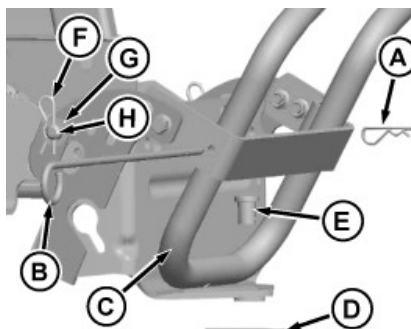

GXT002253—UN—15JUL15

1. Demontați știftul elastic de blocare (A) și știftul containerului (B), în timp ce asigurați cadrul H (C) la cadrul receptor. Ridicați cadrul H de la receptor.
2. Demontați știftul elastic de blocare (D) și știftul pentru cui spintecat (E) de la placa de ancorare.
3. Demontați știfturile elastice de blocare (F) și șaibele (G) de pe ambele părți ale cadrului.

IMPORTANT: Evitați deteriorarea! Dacă folosiți cadrul receptor pentru prinderea balastului puteți deteriora cadrul. Consola și elementele de asamblare sunt proiectate pentru a suporta numai containerul spate.

4. Dinspre cadrul spate interior, scoateți cuiele spintecate (H). Ridicați receptorul de la cadrul spate.

OUMX068,0000CCB-58-02FEB16

Schimbarea lamelor mașinii de tăiat iarbă

Dacă au fost montate lame speciale pentru încărcarea containerului, le demontați. Montați lamele corecte pentru următoarele aplicații de tăiere iarbă.

OUMX068,0000CCC-58-15JUL15

Siguranța la depozitare

⚠ ATENȚIE: Evitați accidentele! Vaporii de combustibil sunt explozivi și inflamabili. Gazele de eșapament de la motor conțin monoxid de carbon și pot cauza îmbolnăvirea grabă sau decesul:

- Rulați motorul numai atât timp cât este necesar pentru a muta mașina din locul de depozitare.
- Pot interveni incendii la mașină și structură dacă mașina este depozitată înainte de a o lăsa să se răcească sau dacă nu sunt înlăturate reziduurile din jurul motorului și a tobei de eșapament, sau dacă este depozitată în apropierea materialelor combustibile.
- Nu depozitați vehiculul cu combustibil în rezervor într-o clădire unde gazele pot ajunge la flacără deschisă sau scântei.
- Lăsați motorul să se răcească înainte de a depozita mașina în orice incintă.

OUMX068,0000CCD-58-15JUL15

Depozitarea accesoriului

NOTĂ: Unele dintre următoarele etape pot să nu se aplice accesoriului dumneavoastră.

Operare

1. Îndepărtați orice depuneri de iarbă de pe MCS sau accesoriul de colectare în saci.
2. Demontați accesoriul de pe mașină.
3. Curățați accesoriul și arborele cardanic, dacă este prevăzut, cu apă sub presiune de la un furtun.
4. Pentru a curăța toate reziduurile, demontați orice scuturi, dacă este necesar.
5. Reparați sau înlocuiți componentele uzate, îndoite sau deteriorate. Strângeți piesele de fixare slăbite.
6. Pentru a preveni rugina, aplicați vopsea pe suprafețele vopsite acolo unde este necesar.
7. Pentru a preveni rugina, aplicați un strat subțire de vaselină pe lame sau cuțite.
8. Pentru a preveni rugina, lubrifiați orice puncte de pivotare cu ulei de motor.
9. Lubrifiați orice puncte de gresare.

IMPORTANT: Evitați deteriorarea! Suprafețele abrazive pot deteriora accesoriul. Depozitați accesoriul sau suprafața neabrazivă sau blocurile din lemn.

10. Dacă depozitați accesoriul în exterior, blocați accesoriul, dacă este posibil și plasați o husă impermeabilă peste acesta.

OUMX068,0000CCE-58-15JUL15

Operare

Decolmatarea mașinii de tăiat iarbă, a sacului sau sistemului de colectare a materialului (MCS)

 **ATENȚIE:** Evitați accidentele! Nu încercați să decolmatați accesoriul în timp ce mașina este în funcțiune.

- Lamele rotative sunt periculoase. Opriti motorul și scoateți cheia înainte de a vă ridica de pe scaun și a inspecta mașina și echipamentul atașat.
- Obiectele aruncate pot cauza vătămări grave. Asigurați-vă că toate piesele mașinii sunt oprite înainte de a ridica capacul containerului sau de a demonta jgheburile.

Verificarea pentru înfundare în timpul deplasării

Dacă se adună iarbă în fața jghebului e descărcare a mașinii de tăiat iarbă, verificați dacă jghebul este înfundat sau sunt probleme cu ansamblul suflantei (dacă există).

Dacă este o urmă de tăiere în spatele mașinii de tăiat iarbă sau bucățile tăiate sunt suflate lateral, verificați dacă jghebul este înfundat, sacii colectori sunt plini sau sunt probleme cu ansamblul suflantei.

Înlăturarea reziduurilor din punctele de inspectare:

 **ATENȚIE:** Evitați accidentele! Nu folosiți mâinile sau picioarele pentru a curăța platforma înfundată a mașinii de tăiat iarbă sau ansamblul suflantei. Energia acumulată poate determina lamele să se rotească.


1. Parcați mașina în siguranță. Așteptați oprirea tuturor părților în mișcare înainte de a coborî să inspectați mașina.
2. Deschideți capacul containerului. Verificați ieșirea jghebului.
3. Demontați jghebul de la platforma de tăiat iarbă sau ansamblul suflantei. Verificați intrarea jghebului.
4. Verificați sub platforma de tăiat iarbă dacă sunt resturi.

OUMX068,0000FA1-58-02FEB16

Operare


Debit de aer pentru sistemul de colectare a materialelor

Sistemul de colectare a materialelor necesită un debit puternic de aer de la platforma mașinii de tăiat iarbă la saci pentru performanța optimă. Containerul spate și jgheaburile Power Flow sunt echipate cu un indicator de debit care indică dacă circulă un debit de aer suficient prin sistem:

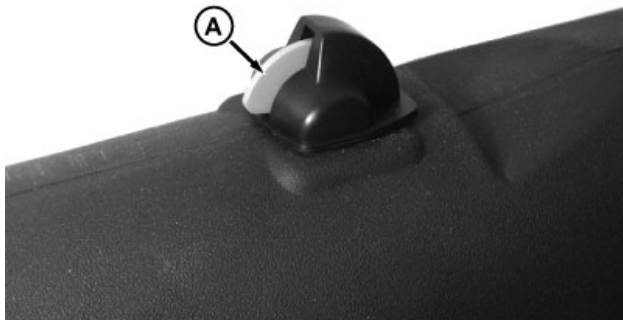

GXT002254—UN—15JUL15

- Atunci când este vizibil indicatorul roșu (A), prin jgheab circulă un debit redus sau de loc.

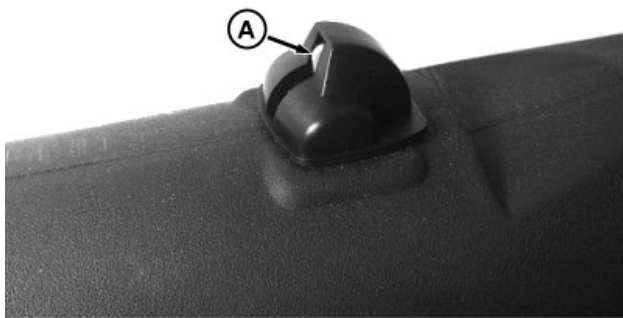

GXT002255—UN—15JUL15

- Dacă nu este vizibil indicatorul roșu (A), este prezent un debit de aer suficient.

Pentru a menține debitul de aer suficient, urmați aceste recomandări:


- Mențineți curate ansamblul suflantei (dacă este în echipare), jgheaburile, capacul containerului, sitele, sacii și substructura platformei mașinii de tăiat iarbă.
- Țineți maneta de accelerație la nivelul rapid, dar deplasați-vă lent.
- Echilibrați mașina de tăiat iarbă față-spate pentru ca partea posterioară a acesteia să nu fie cu mai mult de 10 mm (3/8 in.) mai sus decât partea frontală.
- Utilizați mașina de tăiat iarbă în poziția de tăiere mai ridicată.
- Înlocuiți lamele uzate sau deteriorate.
- Atașați tășuri suplimentare (dacă sunt disponibile).

OUMX068,0000CCF-58-02FEB16

Utilizarea indicatorului de umplere


Sistemul de colectare a materialelor necesită un debit puternic de aer de la platforma mașinii de tăiat iarbă la saci pentru performanța optimă. Jgheaburile sunt echipate cu un indicator de debit care arată dacă circulă un flux de aer suficient prin sistem.

Jgheab container spate

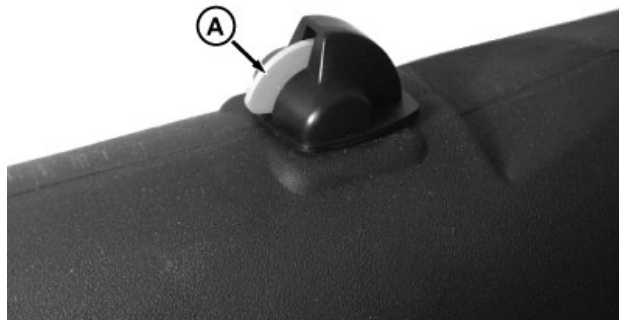

GXT002254—UN—15JUL15

- Atunci când este vizibil indicatorul roșu (A), prin jgheab circulă un debit redus sau de loc.

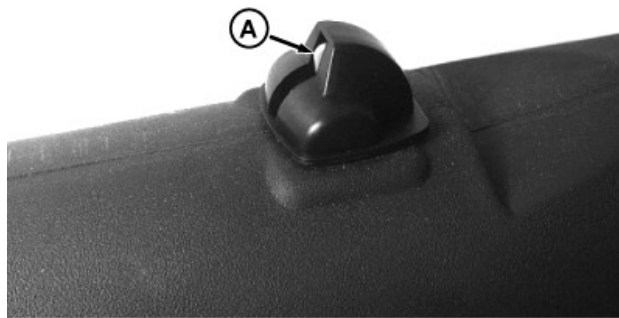

GXT002255—UN—15JUL15


- Dacă nu este vizibil indicatorul roșu (A), este prezent un debit de aer suficient.

Pentru a menține debitul de aer suficient, urmați aceste recomandări:

- Mențineți curate jgheaburile, capacul containerului, sitele, sacii și substructura platformei mașinii de tăiat iarbă.
- Țineți maneta de accelerație la nivelul rapid, dar deplasați-vă lent.
- Echilibrați mașina de tăiat iarbă față-spate pentru ca partea posterioară a acesteia să nu fie cu mai mult de 10 mm (3/8 in.) mai sus decât partea frontală.
- Utilizați mașina de tăiat iarbă în poziția de tăiere mai ridicată.
- Înlocuiți lamele uzate sau deteriorate.
- Montați setul de tășuri opțional, dacă este disponibil pentru modelul dumneavoastră de mașină de tăiat iarbă. Consultați reprezentantul local John Deere.

Operare

Jgheab Power Flow™

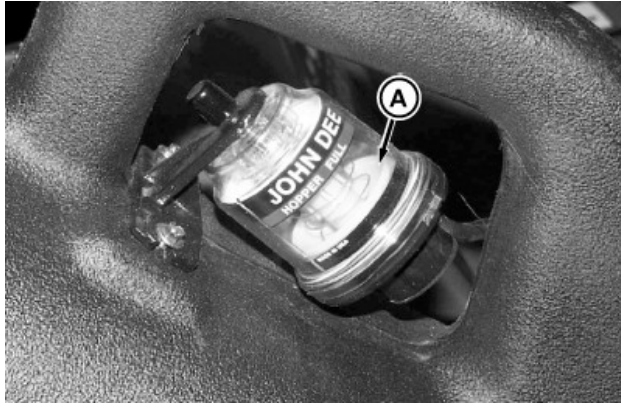

GXT002256—UN—15JUL15

Sistemul de colectare a materialelor necesită un debit de aer nerestricționat de la platforma mașinii de tăiat iarba spre saci, pentru performanță optimă. Un indicator de umplere pe jgheabul de încărcare a containerului măsoară debitul de aer prin sistem. Pe măsură ce sacul de iarbă se umple, presiunea în jgheab crește, ceea ce cauzează ridicarea membranei galbene (A). Dacă jgheabul este înfundat undeva între indicator și container, indicatorul arată de asemenea o stare deplin a containerului.

Mențineți un debit de aer suficient:

- Mențineți curate echipamentul Power Flow™, jgheabul, containerul, sacii și substructura platformei mașinii de tăiat iarba.
- Țineți maneta de accelerație la nivelul rapid, dar deplasați-vă lent.
- Echilibrați mașina de tăiat iarba față-spate pentru ca partea posterioară a acesteia să nu fie cu mai mult de 10 mm (3/8 in.) mai sus decât partea frontală.
- Utilizați mașina de tăiat iarba în poziția de tăiere mai ridicată.
- Înlocuiți lamele uzate sau deteriorate.
- Montați setul de deflectoare opțional, dacă este disponibil pentru modelul dumneavoastră de mașină de tăiat iarba. Consultați reprezentantul local John Deere.

OUMX068,0000CD0-58-02FEB16

Umplerea sacilor

- Verificați frecvent nivelul resturilor de tăiere.
- Pentru a evita înfundarea jgheabului, goliți sacii când s-au umplut.
- În mod normal, sacul din partea stângă se umple primul.
- Sacul din partea dreaptă este posibil să nu se umple complet atunci când tăiați un strat subțire de iarbă. Sacul se umple dacă reduceți turația motorului pentru a reduce debitul de aer.
- Pentru a evita răsturnarea, umpleți sacii 1/2 când lucrați în pantă.

OUMX068,0000CD1-58-15JUL15

Sfaturi privind ambalarea


- Accelerați motorul la turația maximă. Dacă motorul încetinește, reduceți viteza de rulare.
- Umpleți sacul cu iarbă numai când iarba este uscată. Iarba umedă înfundă jgheabul și containerul.
- Mențineți capacul containerului închis.
- Adunați toate pietrele, bolovanii, ramurile și alte resturi înainte de a tăia iarba și de a încărca în saci. Pentru început, tăiați iarba mai lung decât ați dori, astfel mașina de tăiat va face vizibile orice obiecte ascunse ce ar putea cauza deteriorări asupra acesteia sau a atașamentului de încărcare în saci.

IMPORTANT: Evitați deteriorarea! Nu lăsați resturi în saci:

- Umezeala poate deteriora sacii.
- Resturile umede pot conduce la producerea de incendii.

- Nu lăsați niciodată iarbă sau frunze în saci peste noapte sau pentru perioade lungi de timp. Umezeala de la frunze sau iarbă cauzează deteriorarea sacilor. De asemenea, iarba sau frunzele umede, atunci când sunt depozitate în saci, sunt inflamabile și pot lua foc. Din această cauză, nu depozitați niciodată sacii cu resturi de frunze sau atașamentul pentru adunarea în saci a ierbii cu sacii plini în întregime sau pe jumătate într-un garaj sau altă încăpere. Resturile de iarbă sunt un excelent îngrășământ. Resturile pot fi utilizate de asemenea ca mulci între straturile din grădină sau în jurul florilor, arbuștilor și copacilor.

NOTĂ: Aveți grijă să răsfărgeți suficient din sacul de plastic peste exteriorul sacului de pânză pe toate cele patru laturi, astfel încât sacii să poată fi legați ușor după umplere.

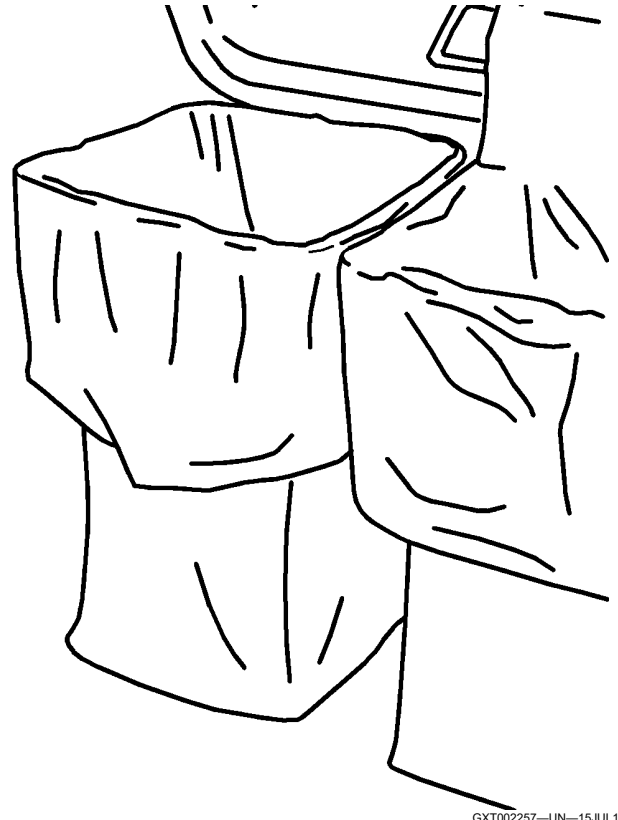

GXT002257—UN—15JUL15

- În sacii de pânză se pot introduce saci din plastic pentru gazon și frunze sau de gunoi pentru a facilita evacuarea ierbii sau frunzelor. Folosiți saci din plastic pentru gazon și frunze de 33 gallon capacitate.
- Pentru a scoate sacii din plastic, mai întâi legați strâns sacul. După care scoateți sacul de pânză cu sacul de plastic de pe suport. Așezați sacul pe o parte pe sol. Pentru golire, țineți cordonul de la fundul sacului și scuturați afară materialul din sac.

IMPORTANT: Evitați deteriorarea! Containerul poate depăși mașina sau dispozitivul de tăiat. Aveți grijă să nu loviți cu containerul pomi sau clădiri și altele asemenea, când luați viraje scurte.

OUMX068,0000CD2-58-02FEB16

După umplerea sacilor

IMPORTANT: Evitați deteriorarea! Nu lăsați resturi în saci:

- Umezeala poate deteriora sacii.
- Resturile umede prezintă pericol de incendiu.

Service

- Goliți imediat resturile din sacii de pânză. Lăsați sacii să se usuce după tăierea ierbii, pentru a preveni deteriorarea.
- Lăsați motorul să se răcească pentru a preveni declanșarea unui incendiu când depozitați mașina de tăiat iarba.
- Curățați cu aer comprimat capacul platformei, motorul și sistemul de colectare materiale, pe cât posibil, pentru a evita formarea depunerilor și pericolul de incendiu.
- Pentru a evita formarea depunerilor și a îndepărta chimicalele de gazon corozive, curățați partea inferioară a platformei cu apă sub presiune. După spălarea platformei, puneți în funcțiune câteva minute mașina de tăiat iarba, pentru a se usca.

OUMX068,0000CD3-58-15JUL15

Transportarea MCS

Dacă sistemul de colectare a materialelor este lăsat pe tractor în timpul transportului, urmați aceste îndrumări când tractați unitatea:


- Goliți sacii de pânză și îi scoateți din container. Sacii plini și surplusul de greutate pot suprasolicita cadrul containerului pe drumuri accidentate. La viteza de deplasare pe drum curenții de aer pot cauza uzura prematură a sacilor de pânză.
- Aveți grijă capacul containerului să fie fixat sigur cu zăvorul la cadrul containerului.
- Dacă unitatea este transportată pe distanțe mari sau la viteze mari, îndepărtați containerul din spate sau jgheabul Power Flow înainte de transport.

OUMX068,0000CD4-58-02FEB16

Service

Reglarea zăvorului containerului

Zăvorul containerului este proiectat pentru a menține o etanșare strânsă între capacul containerului și carcasă. Dacă operarea zăvorului este dificilă, acesta poate fi reglat:

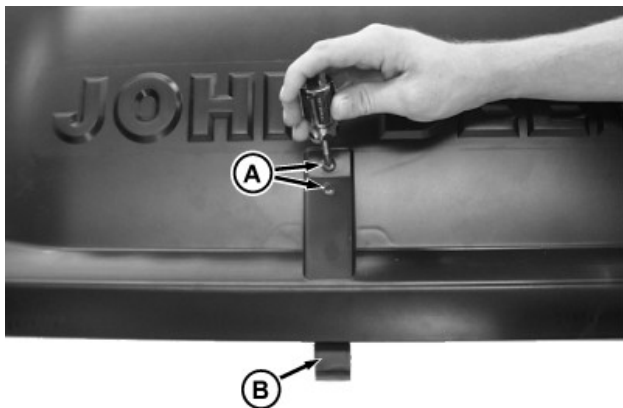

GXT002258—UN—15JUL15

1. Slăbiți șuruburile de atașare (A).
2. Trageți zăvorul (B) în jos pentru a mări distanța de închidere.
3. Strângeți șuruburile de atașare.

OUMX068,0000F9D-58-02FEB16


Înlocuirea sacilor de iarbă

1. Scoateți sacii din container.



GXT002547—UN—15JUL15

2. Marcați corespunzător fiecare cadru al sacului (A) ca dreapta sau stânga.
3. Scoateți șurubul (B), contrapiulița (C) și clema (D) de pe țeava cadrului. Păstrați toate piesele.

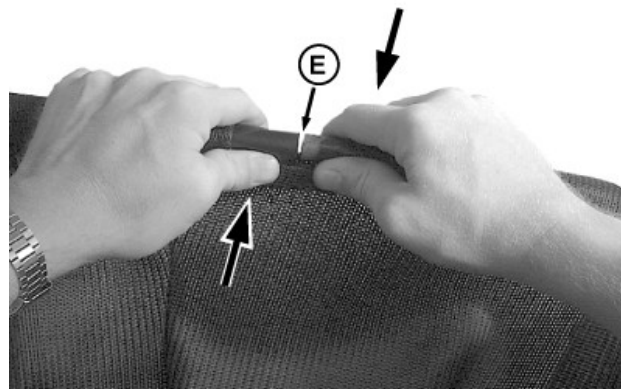

GXT002548—UN—15JUL15

4. Glisați sacul în jurul cadrului până când apare cusătura (E) la una din deschiderile sacului.

IMPORTANT: Evitați deteriorarea! Evitați deformarea cadrului. Nu îndoiți capetele cadrului mai mult de 12 mm (1/2 in.).

5. Trageți de-o parte țevile cadrului. Pentru a asigura un joc de 12 mm (1/2 in.) între țevi, îndoiți ușor țevile în sens opus.



GXT002549—UN—15JUL15

6. Înfășurați materialul sacului în jurul țevii cadrului până când este extras sacul.

NOTĂ: Dacă poziția cadrului este incorectă când montați un sac nou, sacul este cu susul în jos.

7. Găsiți gaura din cadru unde a fost montată inițial clema. După care țineți cadrul ca și cum ar urma să fie montat în container. Cu sacul poziționat corect, desfășurați sacul nou pe cadru.

Depanarea

8. Odată amplasat, efectuați ajustări finale la sac până când eticheta de siguranță a mașinii este poziționată pe partea sacului corespunzătoare zăvorului.
9. Montați clema originală.
10. Repetați pentru celălalt sac.

OUMX068,0000FA2-58-02FEB16

Examinarea lamelor mașinii de tăiat iarba

Examinați lamele mașinii de tăiat iarba:

- Verificați să vă asigurați că unitatea este echipată cu lamele corecte de tăiere iarba pentru umplerea sacilor. Vezi Montarea lamelor adecvate pentru mașina de tăiat iarba în acest manual.
- Verificați să vă asigurați că lamele mașinii de tăiat iarba sunt în stare bună și ascuțite.
- Asigurați-vă că lamele mașinii de tăiat iarba sunt corect montate pe arbore și că elementele de asamblare pentru atașare sunt strânse la momentul corect.

OUMX068,0000CD7-58-15JUL15

Depanarea

Utilizarea tabelului de depanare

Dacă aveți o problemă care nu este menționată în acest tabel, consultați Manualul tehnic sau contactați reprezentantul autorizat pentru service.

MP47322,00F467B-58-13NOV18

Depanarea containerului

DACĂ	VERIFICAȚI
Nu este cosită toată iarba.	Cosiți iarba numai când este mai uscată. Cosiți cu motorul accelerat la maxim. Folosiți o viteză de deplasare mai mică. Curățați sita de evacuare a containerului. Goliți sacii. Curățați ansamblul jgheab și suflantă (dacă este în echipare). Curățați platforma mașinii de tăiat iarba. Folosiți lamele corecte ale mașinii de tăiat iarba, care sunt ascuțite. Poziționați la orizontală platforma mașinii de tăiat iarba. Reglați platforma mașinii de tăiat iarba la înălțimea maximă de tăiere. Verificați curelele mașinii de tăiat iarba și le înlocuiți dacă este necesar.
Jgheabul Power Flow™ și/sau jgheabul de evacuare se înfundă.	Goliți sacii. Cosiți iarba numai când este mai uscată. Cosiți cu motorul accelerat la maxim. Folosiți o viteză de deplasare mai mică. Curățați sita de evacuare a containerului. Poziționați la orizontală platforma mașinii de tăiat iarba și o reglați la înălțimea corectă de tăiere. Curățați platforma mașinii de tăiat iarba.
Iarba iese din container.	Verificați dacă sunt deteriorate garniturile de etanșare ale containerului.

OUMX068,0000CD8-58-02FEB16

Specificații

Jgheab container spate de 7 bushel capacitate

Volumul aproximativ al fiecărui sac 0,12 m³ (3,50 bushels)

(Specificațiile și designul se pot modifica fără notificare prealabilă.)

OUMX068,0000CD9-58-15JUL15

Declarația de calitate John Deere

Declarația de calitate John Deere

Calitatea John Deere

Echipamentul John Deere este mai mult decât o simplă achiziție, este o investiție în calitate. Calitatea merge dincolo de echipamentul dumneavoastră, până la piesele de schimb și asistența în service a reprezentanților John Deere. Această asistență este necesară pentru ca dumneavoastră să rămâneți un client mulțumit.

De aceea John Deere a inițiat un proces de gestionare a întrebărilor sau problemelor dumneavoastră, dacă acestea apar. Următorii trei pași vă vor ghida prin acest proces.

Pasul 1

Consultați manualul operatorului

- A. Conține multe ilustrații și informații detaliate pentru utilizarea sigură și corectă a echipamentului.
- B. Prezintă procedurile de depanare și specificații.
- C. Oferă informații pentru comanda cataloagelor de piese, a manualelor tehnice și de service.
- D. Dacă întrebările dvs. nu au răspuns în manualul operatorului, treceți la Pasul 2.

Pasul 2

Contactați distribuitorul local

- A. Reprezentantul John Deere local are responsabilitatea, autoritatea și abilitatea de a răspunde la întrebări, de a rezolva probleme și de a satisface cererile dvs. de piese și service.
- B. Mai întâi, discutați problemele sau întrebările dvs. cu personalul pregătit de service și de vânzări a pieselor de schimb din reprezentanță.
- C. Dacă piesele și personalul de service nu vă pot rezolva problema, contactați managerul sau proprietarul reprezentanței.
- D. Dacă întrebările sau problemele dvs. nu sunt rezolvate de către reprezentantul local, treceți la Pasul 3.

Pasul 3

Contactați John Deere

- A. Reprezentantul John Deere local este sursa cea mai eficientă pentru a adresa problemele dvs., dar dacă nu puteți rezolva problema după consultarea manualului operatorului și contactarea reprezentantului local, contactați John Deere pentru asistență.
- B. Pentru servicii prompte și eficiente vă rugăm să pregătiți înainte de a apela:
 - Numele reprezentantului cu care ați lucrat.
 - Numărul de model al echipamentului dvs.
 - Numărul de ore de operare ale mașinii (dacă este cazul).
 - Numărul de serie pe care l-ați înregistrat pe coperta interioară din față a acestui manual.
 - Dacă problema este cu un accesoriu, numărul de identificare al acestuia.
- C. Apoi apelați 1-800-537-8233 (Statele Unite sau Canada) și consultantul nostru va lucra împreună cu reprezentantul local pentru a investiga problema dvs. Dacă sunteți în afara Statelor Unite și Canadei, contactați-ne prin website-ul următor:

http://www.deere.com/globalhome/deerecom/global_home.page?CC=true

Selectați țara dumneavoastră și apoi dați clic pe link-ul Contact Us (Contactați-ne).

Documentația de service

Dacă doriți să cumpărați o copie a catalogului de piese sau a manualului tehnic pentru această mașină vizitați The John Deere Technical Information Store (Magazinul de informații tehnice John Deere) la:

<https://techpubs.deere.com/>

sau apelați:

- **S.U.A și Canada:** 1-800-522-7448.
- **Toate celelalte țări:** Reprezentantul local John Deere.

TH84124,0000199-58-05FEB20

Piese

Vă recomandăm piesele și lubrifiantii de calitate John Deere, disponibile la reprezentantul local John Deere.

Când comandați piese, reprezentantul local John Deere are nevoie de numărul de serie sau de numărul de identificare al produsului (PIN) pentru mașina sau echipamentul dvs. Acestea sunt numerele pe care le-ați înregistrat în secțiunea Identificare produsului din acest manual.

Comandați piese de schimb online

Vizitați <http://JDParts.deere.com> pentru conexiunea Internet pentru comanda pieselor și informații.

TC00531,00000E9-58-06MAR15

SP66632,00043A7-58-10MAY17

Index

A	Subansamblu jgheab container (Platformă 42 in. Accel Deep™)	13
Accesorii, depozitare		18
C	P	
Cadru de montare, montare -MY21	Piese de schimb	7
Cadru de montare, montare MY21-	Pregătirea vehiculului	9
Compatibilitatea produsului		4
Container	R	
Demontare	Reziduuri, îndepărtare	18
Montare		19
D	S	
Demontare	Saci de iarbă, înlocuire	22
Jgheab (Platforme mașini de tăiat iarba 42A)	Saci, montare	11
Depanarea	Saci, umplere	21
Depozitarea accesoriului	Subansamblu jgheab container (Platformă 42 in. Accel Deep™)	
	Montare	13
E	T	
Etichete de siguranță	Tabel de depanare	23
Fără text	Transportare	22
Etichete de siguranță, fără text		
Etichete, siguranță	U	
Fără text	Umplerea sacilor	
Etichete, siguranță fără text	După	21
	Vârfuri	21
I	Utilizare	
Indicator de umplere, utilizare	Debit de aer	20
Informații achiziționare produs, înregistrare		
	Z	
Î	Zăvor container, reglare	22
Înfundare în timpul deplasării, verificare		
Înregistrare garanție		
J		
Jgheab		
Carcasa containerului, montare		11
Container		
Platforme mașini de tăiat iarba 38 inch		
Demontare		16
Montare		12
Platforme mașini de tăiat iarba 42 inch Edge Xtra™		
Demontare		17
Montare		12
Fluxul de putere		
Demontare		18
Montare		14
Jgheab (Platforme mașini de tăiat iarba 42A)		
Demontare		17
Jgheab cu deflector de comandă mulcire mulch control (Platformă 42 in. Accel Deep™)		
Montare		16
L		
Lamele mașinii de tăiat iarba, examinare		23
Lamele mașinii de tăiat iarba, schimbare		18
Lest, mașină		7
M		
Montare		
Jgheab cu deflector de comandă mulcire mulch control (Platformă 42 in. Accel Deep™)		16

Note

Note

Note
