

2 vakový bagger pre traktory výberovej série Select Series™



JOHN DEERE

NÁVOD NA OBSLUHU

2 vakový bagger pre traktory
výberovej série Select Series™

OMUC11433 VYDANIE D6 (SLOVAK)

John Deere Power Products

Vydanie pre export
Printed in U.S.A.



Použitie návodu na obsluhu

Pred použitím si prečítajte celý návod na obsluhu, predovšetkým časť o bezpečnosti.

Tento návod je dôležitou súčasťou stroja. Všetky návody majte vždy po ruke a prístupné.

Použite informácie o bezpečnosti a prevádzke v používateľskej príručke príslušenstva, spolu s používateľskou príručkou stroja, aby ste príslušenstvo používali bezpečne a správne.

Ak návod na použitie príslušenstva má časť s názvom Príprava stroja, znamená to, že bude pred jeho pripojením potrebné vykonať na traktore isté úpravy. V častiach Zostava a Montáž v tomto návode nájdete informácie o zostavení a montáži príslušenstva na traktor alebo vozidlo. V časti Údržba nájdete informácie o potrebných úpravách a rutínnej údržbe príslušenstva.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo obáv v súvislosti so zostavením, montážou alebo prevádzkou tohto príslušenstva sa obráťte na miestneho poskytovateľa produktov John Deere lebo zavolajte na zákaznícke centrum na čísle 1-800-537-8233.

Informácie o záruke na toto príslušenstvo značky John Deere nájdete v záruke dodanej s traktorom alebo vozidlom John Deere.

Obsah

Obsah

Úvod	2
Identifikácia výrobku	4
Bezpečnostné štítky bez textu	5
Bezpečnosť	6
Príprava vozidla	7
Montáž	7
Demontáž a skladovanie	14
Prevádzka	17
Údržba	20
Odstraňovanie porúch	21
Špecifikácie	21
Vyhlásenie spoločnosti John Deere o kvalite	21

Pôvodné pokyny. Všetky informácie, obrázky a špecifikácie uvedené v tejto publikácii vychádzajú z najnovších informácií dostupných v dobe vydania. Výrobca si vyhradza právo prevádzať zmeny bez predošlého upozornenia.

Identifikácia výrobku

Identifikácia výrobku

Kompatibilita produktu

Tento 7 bušelový systém zadných vakov je kompatibilný s traktormi výberovej série X300 a X500 Select Series™.

Zaznačte si informácie o nákupe

Informácie o nákupe si zapíšte na nižšie uvedené miesta.

DÁTUM PREDAJA:

MENO PREDAJCU:

TELEFÓNNE ČÍSLO PREDAJCU:


Zaregistrujte si produkt a záruku online

Ak chcete registrovať svoj produkt cez internet, jednoducho prejdite na stránku www.JohnDeereWarrantyRegistration.com. Po vyplnení všetkých informácií, či už online alebo so záručným listom, budete mať k dispozícii všetku ponákovú starostlivosť a dôležité informácie o produkte.

Bezpečnostné štítky bez textu

Bezpečnostné štítky bez textu

Umiestnenie bezpečnostných štítkov

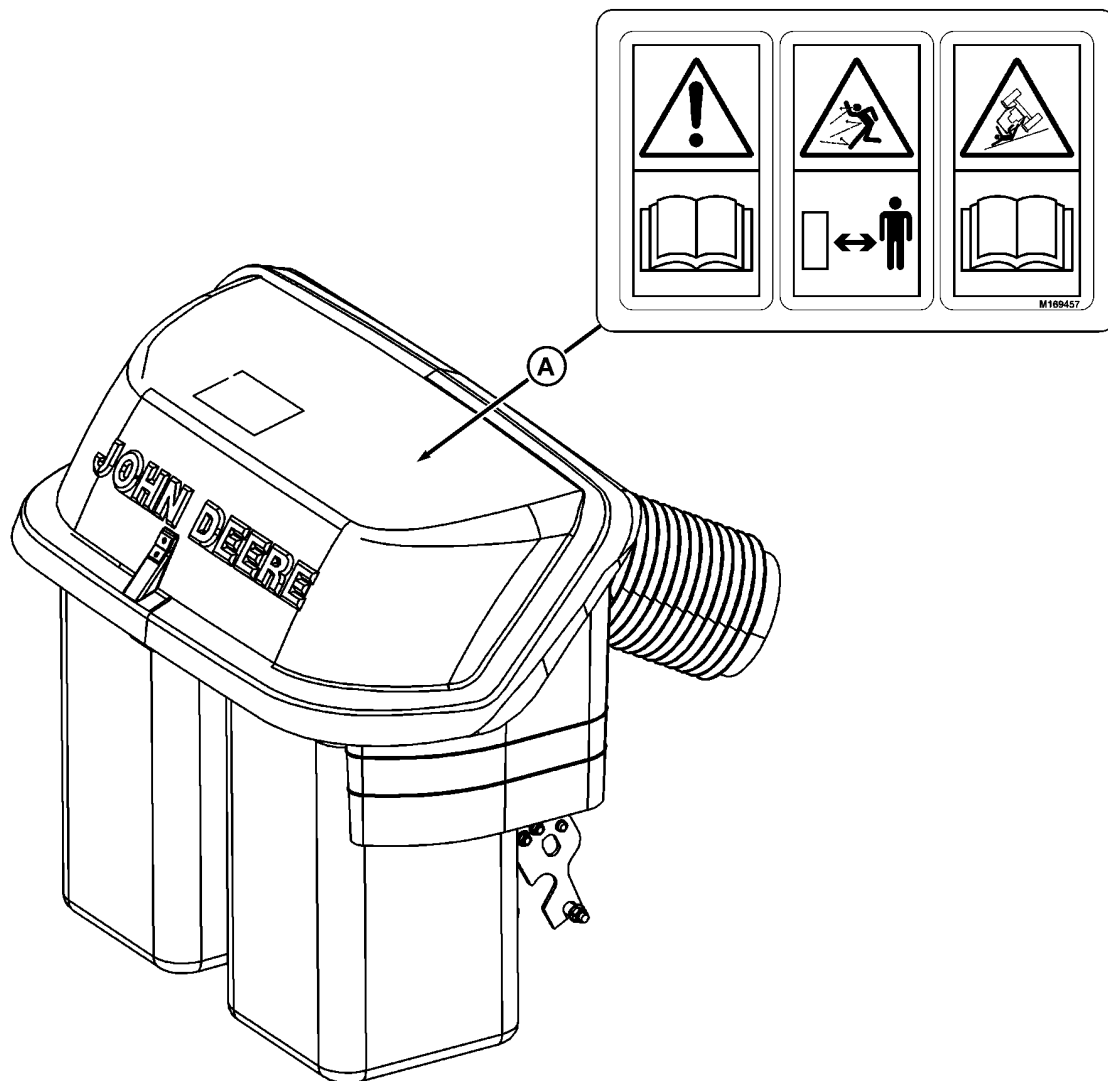

GXT002224—UN—14JUL15

A — Prečítajte si návod na obsluhu M169457

Porozumejte bezpečnostným štítkom stroja bez textu



TCT005498—UN—11SEP12

Na viacerých dôležitých miestach stroja sú umiestnené bezpečnostné značky upozorňujúce na možné nebezpečenstvo. Nebezpečenstvo označuje symbol vo výstražnom trojuholníku. Vedľa umiestnené vyobrazenie informuje o spôsobe zabránenia poraneniu osôb. Bezpečnostné značky, ich umiestnenie na stroji a krátke vysvetľujúce texty sú zobrazené v oddiele Bezpečnostné pokyny.

Na súčiastiach a komponentoch môžu byť uvedené ďalšie bezpečnostné informácie od dodávateľov, ktoré nie sú uvedené v tomto návode na obsluhu.

Prečítajte návod na obsluhu



GXT001478—UN—29AUG14

Prečítajte návod na obsluhu

- Návod na obsluhu obsahuje dôležité informácie, ktoré sú potrebné na bezpečnú prevádzku stroja. Aby nedochádzalo k nehodám, dodržujte všetky bezpečnostné pokyny.

Zabráňte zraneniam spôsobeným vymrštenými predmetmi

- Dbajte, aby okolostojaci boli počas prevádzky stroja mimo.
- Udržujte vyhadzovač na svojom mieste.
- Kosačku prevádzkujte tak, aby bol systém na zber materiálu na svojom mieste.
- Neotvárajte systém na zber materiálu, kým sa čepele otáčajú.
- Pred demontážou alebo montážou vaku vypnite motor.

Zabráňte zraneniu v dôsledku prevrátenia

- Nejazdite na miestach, na ktorých by mohlo dôjsť k poklznutiu, nakloneniu alebo prevrhnutiu stroja.
- Viac informácií nájdete v časti Prevádzka na svahoch.

Bezpečnosť

Prečítajte si časť o bezpečnosti v návode na obsluhu

Pre ďalšie bezpečnostné informácie si prečítajte časť o všeobecných bezpečnostných opatreniach v návode na obsluhu.

Bezpečná prevádzka

Pred naštartovaním si prečítajte, porozumejte a dodržiavajte všetky pokyny uvedené v návode na použitie príslušenstva, v príručke operátora a v bezpečnostných značeniach na zariadení.

Používajte vhodné predné závažie. Po vybratí systému zberu materiálu odmontujte závažie.

Zásobník vyčnieva za stroj. Pri krátkych otáčkach dávajte pozor na okolité objekty.

Nepoužívajte systém zberu materiálu, pokiaľ nie je celý zachytávač trávy uchytený na svojom mieste s bezpečne zaisteným krytom zásobníka.

Na sekačke ani na systéme zberu materiálu nenechávajte jazdiť nikoho. Vodičom hrozí zranenie v dôsledku nárazu cudzím predmetom alebo vyhodenia. Vodiči môžu brániť operátorovi vo výhľade a spôsobiť zrážku.

Pred demontážou alebo montážou zásobníka:

- Zastavte sekačku.

- Odpojte sekačku alebo PTO.
- Vypnite motor a vytiahnite kľúč.
- Pred opustením sedadla obsluhy počkajte, kým sa motor a všetky pohyblivé časti nezastavia.

Pred cúvaním:

- zastavte stroj.
- Obzrite sa, či sa za zásobníkom nenachádzajú deti.
- Pri vykladaní systému na zber materiálu držte okolostojacích v dostatočnej vzdialenosti.

Bezpečná prevádzka na svahoch:

- Zásobník pri naplnení do polovice vyprázdnite.
- Nepoužívajte na príkrych svahoch.
- Pred zabočením spomaľte.
- Vyhňte sa náhlým rozbehom a zastaveniam.
- Zariadenie so systémom na zber materiálu neparkujte na svahu.

Bezpečné parkovanie stroja

- Stroj zastavte na vodorovnej ploche, nie na svahu.
- Vypnite pohon nožov alebo akéhokoľvek iného náradia.
- Spustite náradie na zem.
- Zatiahnite parkovaciu brzdú.
- Zastavte motor.
- Vytiahnite kľúč.
- Pred opustením sedadla vodiča vyčkajte na zastavenie motora a všetkých pohyblivých súčastí.
- Zatvorte uzatvárací ventil dodávky paliva, ak je ním váš stroj vybavený.
- Pred začatím údržby stroja odpojte záporný kábel batérie alebo kábel (káble) od zapalovacej sviečky (v prípade benzínových motorov).

Chráňte deti

- Ak operátor nedáva pozor na prítomnosť detí, môže dôjsť tragickej nehode. Pri používaní stroja a príslušenstva nechajte deti dnu a pod dozorom zodpovedného dospelého.
- Nikdy nepredpokladajte, že deti zostanú tam, kde ste ich videli naposledy. Dávajte pozor na prítomnosť detí. Ak sa do pracovného priestoru dostane dieťa, zastavte stroj.
- Nikdy nedovoľte, aby stroj obsluhovali deti alebo nepoučená osoba.
- Deti nevozte na náradí ani na stroji, a to ani vtedy, ak je odpojené. Je zakázané prepravovať deti v prívesnom vozíku alebo prívese.

Zabráňte zraneniam spôsobeným vymrštenými predmetmi



TCAL41689—UN—08APR13

- Pri používaní vozidla s náradím MCS sa uistite, že sú všetky výsypky a hadice bezpečne na svojom mieste. Zásobník má byť zatvorený alebo v prevádzkovej polohe MCS.

Príprava vozidla

- Pred demontážou alebo zdvihnutím akýchkoľvek dielov príslušenstva zastavte stroj a počkajte na zastavenie všetkých pohyblivých dielov.
- Vyhnite sa zraneniu rotujúcimi čepeľami a vymrštenými predmetmi. Príslušenstvo odpojajte vtedy, keď je vozidlo v režime bočného vykladania. Po odpojení príslušenstva sa uistite, že kryt spojlera je na svojom mieste na plošine sekačky.

Zabráňte zraneniu rotujúcimi čepeľami



MXT008720—UN—19SEP13

- Ak je motor spustený, ruky a nohy držte mimo rotujúcich čepeľí a zostavy dúchadla.
- Pred údržbou dielov zastavte motor a počkajte, kým sa zastavia všetky pohyblivé časti.
- Nepoužívajte MCS ani dúchadlo, kým nie sú všetky diely na svojom mieste a zaistené.

Bezpečnosť pri vykonávaní údržby

- Údržbu stroja musia vykonávať iba autorizované a preškolené dospelé osoby.
- S údržbou začínajte, iba ak poznáte príslušné postupy. Dbajte na suchu a čistotu v bezprostrednom okolí.
- Motor nepoužívajte v stiesnených priestoroch, kde sa môžu nahromadiť nebezpečné výpary oxidu uhoľnatého.
- Stroj ani príslušenstvo počas pohybu nikdy nemažte, neopravujte ani nenastavujte. Bezpečnostné zariadenia udržiavajte na mieste a v prevádzkyschopnom stave. Mechanické časti udržiavajte utiahnuté.
- Ruky, nohy, oblečenie, šperky a dlhšie vlasy udržiavajte mimo pohyblivých častí, aby ste predišli ich zachyteniu.
- Pred údržbou príslušenstva ho úplne spustite na zem alebo k príslušnej mechanickej zádržke. Vypnite všetky napájania a zastavte motor. Zaisťte stroj parkovacou brzdou a vytiahnite kľúč zo spínacej skrinky. Nechajte stroj vychladnúť.
- Pred začatím akýchkoľvek opráv odpojte batériu alebo kábel od zapalovacej sviečky (u benzínových motorov).
- Pred údržbou stroja alebo príslušenstva opatrne uvoľnite tlak zo všetkých komponentov s akumulovanou energiou, ako sú napríklad hydraulické komponenty alebo pružiny.
- Hydraulický tlak uvoľnite spustením náradia alebo žacieho ústrojenstva na zem alebo po mechanickej doraz a posuňte hydraulické radiace páky.
- Bezpečne podoprite všetky prvky stroja alebo príslušenstva, ktoré potrebujete zdvihnúť kvôli údržbe. V prípade potreby zaisťte súčasti stroja vhodnými podperami alebo servisnými blokovacími západkami.
- Motor nikdy neprevádzkujte, keď je uzamknutá parkovacia brzda.
- Udržiavajte všetky časti v dobrom stave a správne ich inštalujte. Poškodenie okamžite opravte. Poškodené alebo opotrebované diely vymeňte. Vymeňte všetky opotrebované alebo poškodené bezpečnostné a inštruktážne štítky.
- Všetky mechanické súčasti kontrolujte v krátkych intervaloch, aby ste zabezpečili bezpečné prevádzkové podmienky zariadenia.
- Stroj ani bezpečnostné zariadenia neopravujte. Neautorizované zmeny stroja alebo príslušenstva môžu znížiť jeho funkčnosť a bezpečnosť.

Príprava vozidla

Odstránenie mulčovacej súpravy

POZOR: Vyhnite sa zraneniu! Čepele kosačky sú ostré. Ak manipulujete s čepeľami kosačky alebo ak pracujete v ich blízkosti, vždy noste rukavice.

Pozrite si príslušné inštrukcie k mulčovacej súprave, súprave ovládania mulčovania, výsypky baggera, zariadenia Power Flow™ tak, aby sa dodržala kompatibilita.

Namontovanie správnych čepeľí kosačky

POZOR: Vyhnite sa zraneniu! Čepele kosačky sú ostré. Ak manipulujete s čepeľami kosačky alebo ak pracujete v ich blízkosti, vždy noste rukavice.

DÔLEŽITÉ: Vyhnite sa poškodeniu!

- Pri výmene čepeľí kosačky vždy použite originálne servisné diely John Deere.
- Ak chcete dosiahnuť čo najlepší výkon, vždy použite správnu čepeľ kosačky na prácu, ktorú vykonávate.
- Vždy dodržiavajte bezpečnostné a servisné inštrukcie uvedené v používateľskej príručke stroja, keď vymieňate čepele kosačky.

Ak chcete dosiahnuť maximálny výkon balenia, nainštalujte na kosačku správne čepele.

Čepele so stredným zdvihom

- Štandardná čepeľ dodávaná s kosačkou.
- Pre aplikácie normálneho sekania bez systému zberu materiálu.

Čepele s vysokým zdvihom

- Zadný balič pre alebo 7 bušelov.
- Neodporúča sa sekanie bez baggera.
- Maximálny prietok vzduchu.

Mulčovacie čepele

- Dostupné pre použitie so systémami na zber materiálu (MCS) Power Flow™ a súpravu na ovládanie mulčovania.

Namontovať sekcie okraja kosačky

Voliteľné sekcie upevnené skrutkami poskytujú rôzne výhody pri balení. Súpravy okrajov nie sú prístupné pre všetky modely kosačiek. Zistite si dostupnosť u dodávateľa John Deere.

Montáž

Namontovanie vhodného závažia

POZOR: Vyhnite sa zraneniu! Pri používaní so zachytávačom trávy alebo iným príslušenstvom na svahu môže byť narušená stabilita. V prípade potreby použite na traktore predné závažia.

Po odmontovaní príslušenstva odmontujte aj závažia zo stroja.

Používajte iba príslušenstvo a zariadenie schválené výrobcom.


Montáž

POZNÁMKA: Závažie predstavuje dodatočnú hmotnosť, ktorú je možné pridať s cieľom zvýšiť stabilitu stroja. Typické závažie pre váš stroj môžu predstavovať kolesové závažia alebo kufríkové závažia. Pre informácie o odporúčaných závažiach pre váš stroj sa obráťte na autorizované servisné stredisko.

Namontovaním vhodného predného závažia vyvážite celkovú hmotnosť baličky. Po odpojení baličky odmontujte aj závažie. Zaisťte tak správnu funkciu stroja pri iných činnostiach, než je balenia.


Namontujte montážne rámy pre výberové série X300 a X500 Select Series™

POZNÁMKA: Pre jednoduchšiu montáž vždy namontujte rám prijímača k stroju, predtým, ako nainštalujete H-rám.

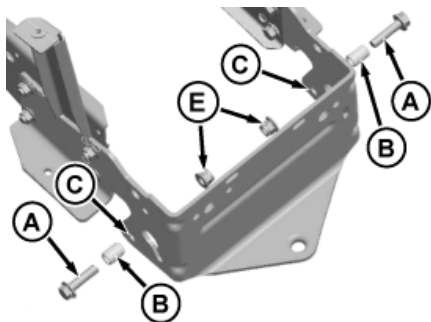

GXT002225—UN—14JUL15


Poznámka k obrázku: Na obrázku je model X500.

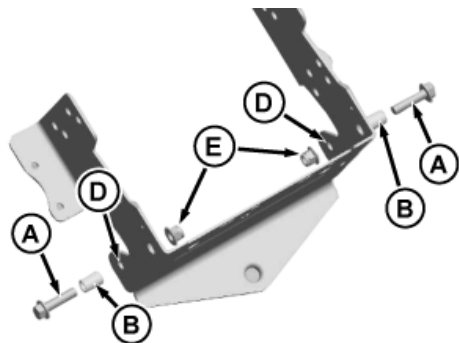

GXT002226—UN—14JUL15


Poznámka k obrázku: Na obrázku je model X300.

1. Nainštalujte dve skrutky (A) M 12x50 a rozpery (B) do špecifického otvoru v zadnom ráme v prípade vášho modelu traktora.
 - **traktory X500:** Použite otvor (C).
 - **traktory X300:** Použite otvor (D).
2. Pripevnite pomocou poistných matic M12 (E) a utiahnite ich.

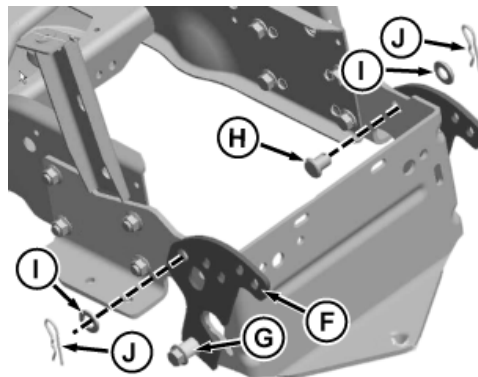


GXT002227—UN—14JUL15

3. Drážkovaný koniec bočných montážnych konzol (F) napoložite nad rozpery (G).
4. Zvnútra zadného rámu namontujte dva 16 mm vidlicové kolíky (H) cez otvory v ráme. Pripevnite pomocou plochých podložiek M 13x24x2,5 (I) a pružinových poistných kolíkov (J).

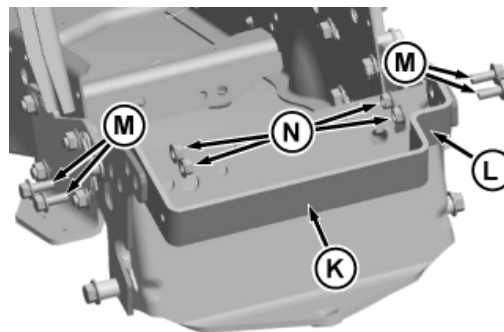

GXT002228—UN—14JUL15

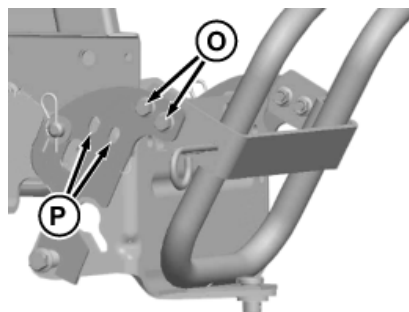


GXT002229—UN—14JUL15

Poznámka k obrázku: Vyobrazené je umiestnenie doplnkov X500 Select Series™.

5. Rám prijímača (K) umiestnite medzi bočné montážne konzoly tak, aby uhol (L) bol na pravej strane traktora.
6. Pripevnite prijímač k podperám pomocou štyroch skrutiek M 10x25 (M) a matic M10 (N). Ešte ich nedotiahnite.
 - **traktory X500:** Pri inštalácii baliča použite otvory (O).
 - **traktory X300:** Pri inštalácii baliča použite otvory (P).


Montáž

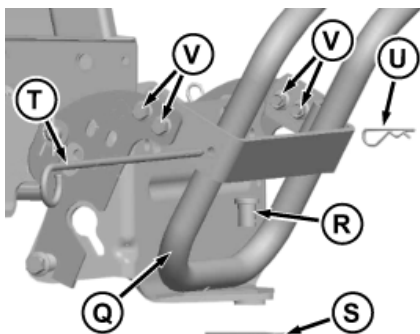


GXT002230—UN—14JUL15

7. Rám H (Q) umiestnite do rámu prijímača a nainštalujte 19 mm vidlicový kolík (R) cez otvor v závesnej doske. Nainštalujte veľký pružinový poistný kolík (S).
8. Otvory v ráme H zoradíte do jednej roviny s otvormi v ráme prijímača. Namontujte kolík baliča (T). Namontujte tenký pružinový poistný kolík (U).
9. Ak chcete pripevniť bočné montážne podpery, dotiahnite montážny materiál M10 (V) na oboch stranách rámu prijímača.

Inštalácia baliča

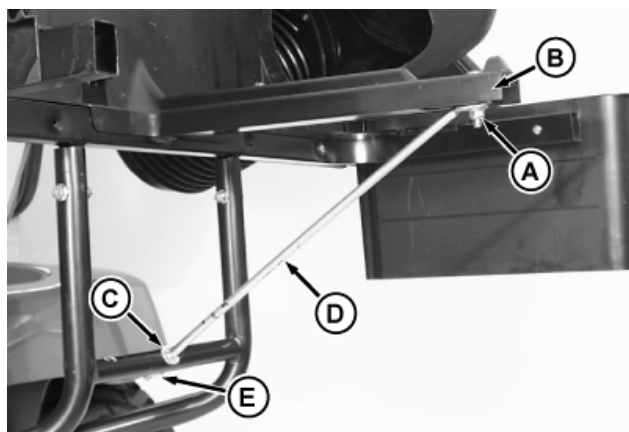

GXT002231—UN—15JUL15

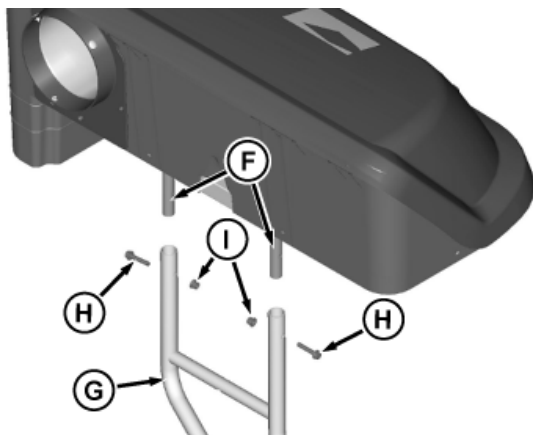


GXT002232—UN—15JUL15


1. Odstráňte existujúce montážne prvky (A) z podpery stredového rámu baliča (B).
2. Nainštalujte dve ploché podložky M10,5x30x2,5 (C) na tyč (D).

3. Vložte koniec tyče so závitom do otvoru v ráme H. Dotiahnite pomocou poistnej matice M10 (E).
4. Zoradíte podporné trubice baliča (F) do jednej roviny s rámom H (G). Nasadíte zostavu baliča na rám H.
5. Zoradíte druhý koniec tyče s otvorom v podpere (B) stredového rámu baliča (B). Znovu namontujete a utiahnete hardvér.
6. Zostavu baliča upevníte k rámu H pomocou dvoch skrutiek M8x45 (H) a poistných matíc M8 (I). Dotiahnete upevňovacie súčiastky.
7. Otvorte kryt baliča.

Namontujte puzdro výsypky baliča

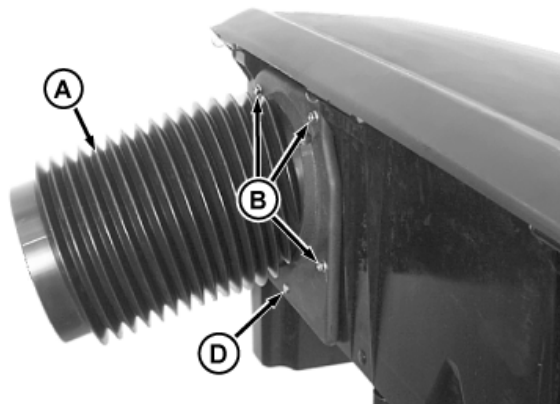

GXT002233—UN—15JUL15

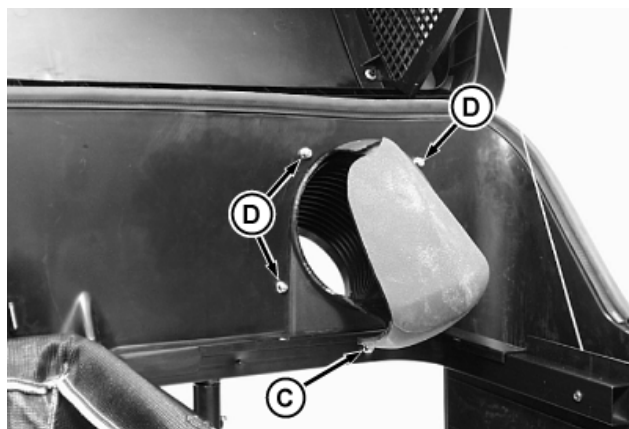

GXT002234—UN—15JUL15

1. Prestrčte hornú výsypku (A) cez otvor v skrinke baliča a vyrovnejte do jednej roviny s montážnymi otvormi.

POZNÁMKA: V dôsledku hrúbky materiálu namontujte skrutku M6x45 (C) zvnútra a poistnú maticu M6 zvonku.

2. Namontujte tri skrutky M6x20 (B) a jednu skrutku M6x40 (C).

DÔLEŽITÉ: Vyhnite sa poškodeniu! Nepreťahujte poistné matice. Nadmerný moment spôsobí pretiahnutie hláv skrutiek cez hornú časť výsypky.

3. Na skrutky namontujte poistné matice M6 (D). Dotiahnite poistné matice tak, aby horný žľab zapadol do skrinky baliča.


Montáž

Montáž vakov



GXT002235—UN—15JUL15

1. Ľavý vak umiestnite pod prídŕžač (A) a vložte západku (B) do drážky v stredovej podpere rámu baliča.

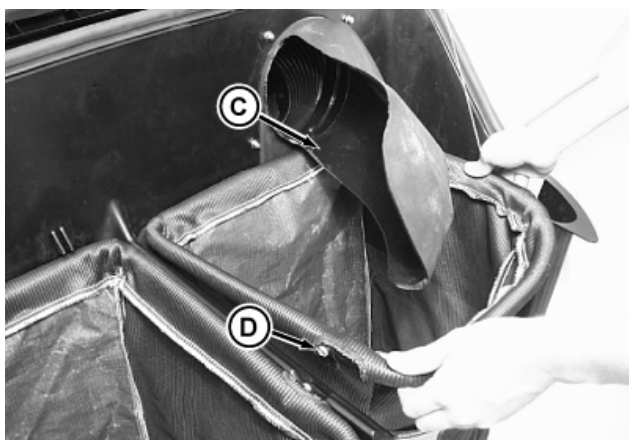


GXT002236—UN—15JUL15

2. Pravý vak umiestnite pod horný žľab (C) a vložte úchytку (D) do otvoru v stredovej podpere rámu.

POZNÁMKA: Pri novom zariadení môže byť kryt náročné zachytiť. Ak je to potrebné, pozrite si informácie o nastavení západky baliča v časti **SERVIS**.

3. Zavrite kryt baliča a zabezpečte, aby západka zapadla.

Nainštalujte výsypku zadného baliča (38 palcové žacie plošiny)

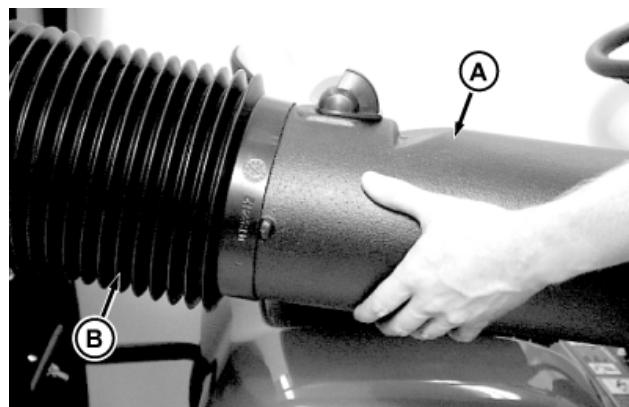


GXT002237—UN—02FEB16

1. Vložte okrúhly koniec výsypky baliča (A) do výsypky (B) v zostave baliča.



GXT002238—UN—15JUL15

2. Zdvihnite vysýpací žľab na žacej plošine a namontujte otvor výsypky baliča nad vysýpací žľab žacieho ústrojenstva. Ubezpečte sa, či je vysýpací žľab správne pripevnený na bočnej strane vysýpacieho otvoru (C).

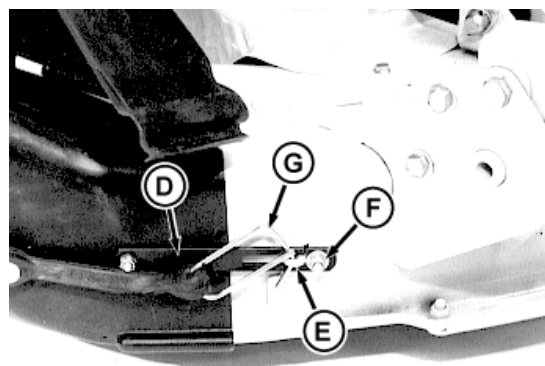

GXT002239—UN—02FEB16

3. Upevnite upevňovací pás (D) ponad lištu (E).
4. Posuňte nastavovacie prvky (F) smerom k lište (E). Ak chcete zabezpečiť príslušenstvo, nastavte montážne prvky, ak je to potrebné.

5. Zabezpečte háčik gumového pásu (G) do otvoru v lište (E).

Nainštalujte zadnú výsypku baliča (42 palcové žacie plošiny Edge Xtra™)

Montáž spodného vysýpacieho žlabu

POZNÁMKA: Mulčovacia platňa, ak je namontovaná, sa musí odmontovať pred montážou vyprázdňovacej výsypky baličky.

1. Zdvihnite a podržte plastovú vyprázdňovaciu výsypku na plošine sekačky.

POZNÁMKA: Pri zdvíhaní vnútorného kovového vychyľovača vytiahnite zadnú časť vychyľovača smerom von, a potom smerom hore.


2. Zdvihnite vnútorný kovový deflektor a napoložte spodný vysypací žlab v prednej časti vysýpacieho otvoru žacieho ústrojenstva.

! POZOR: Vyhňte sa zraneniu! Zabráňte možnému vymršteniu predmetov.


Zostava vyprázdňovacej výsypky musí dokonale priliehať ku konzole pántu výsypky a zakrývať celý vyprázdňovací otvor plošiny sekačky.

POZNÁMKA: Vyprázdňovacia výsypka baličky musí priliehať k vonkajšej strane vyprázdňovacieho otvoru plošiny sekačky.

POZNÁMKA: Ak žacia plošina nemá otvor 12,7 mm (1/2 palca) (B) v podpere kalibračného kolieska, vykrojte a použite nasledovnú šablónu. Označte a vyvrtajte 12,7 mm (1/2 palca) otvor (B) do podpery kalibračného kolieska. Otvor je potrebný pre namontovanie prednej časti vysýpacieho žlabu.

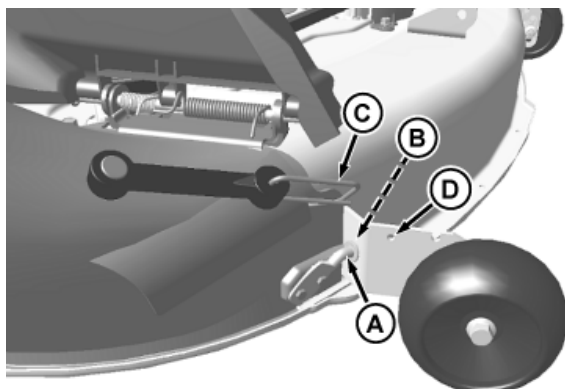


GXT002240—UN—15JUL15

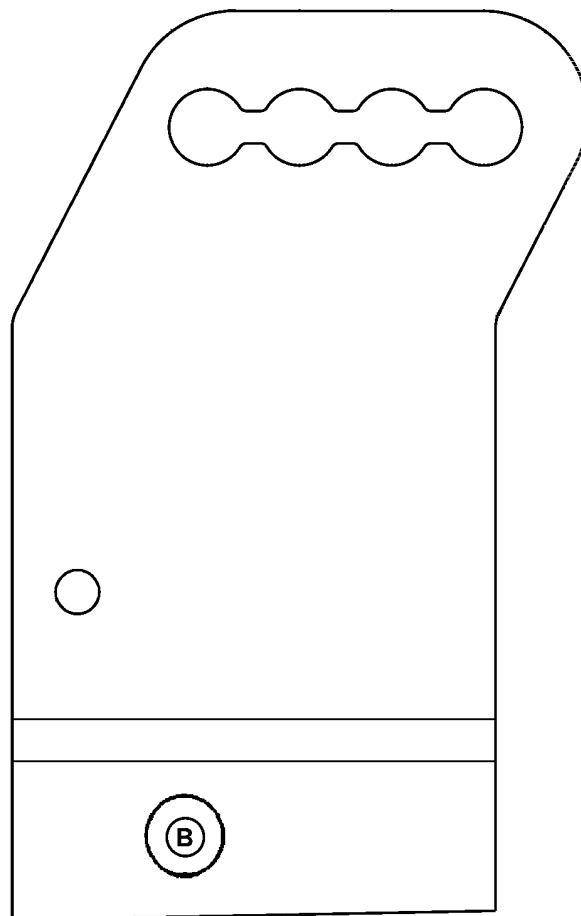

GXT002241—UN—15JUL15

3. V prednej časti vyprázdňovacieho otvoru prevlečte poistku (A) cez otvor (B) v konzole pomocného kolieska. Aby sa uľahčilo upevnenie predného gumového pásu, otáčajte výsypku oproti smeru hodinových ručičiek tak, aby sa zadná časť výsypky presunula preč z plošiny kosačky.
4. Namontujte háčik predného gumového pásu (C) ponad vrchnú časť podpory kalibračného kolieska a prestrčte ju cez otvor (D).

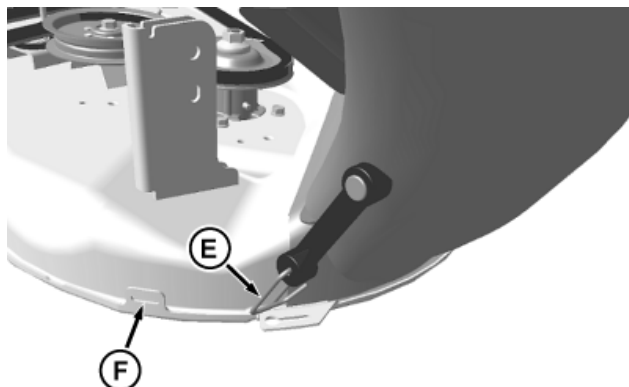


GXT002242—UN—21JUL15

5. Otočte zadnú časť spodného vyprázdňovacieho žlabu smerom k plošine kosačky. Vložte háčik zadného pásu (E) na vyprázdňovacom žlabu do otvoru (F) na plošine.

Montáž


POZNÁMKA: Ak nie je výkon baliča prípustný, zakúpte si súpravu lip AM 13660.

Inštalácia hornej výsypky

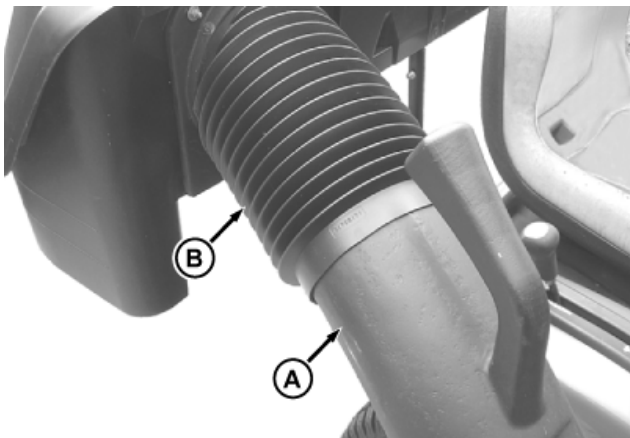

GXT002243—UN—15JUL15


1. Spustíte žací plošinu, aby sa uľahčila montáž horného výsypacieho žľabu. Posuňte vrchnú časť (A) horného žľabu do pružného žľabu (B) puzdra baliča.

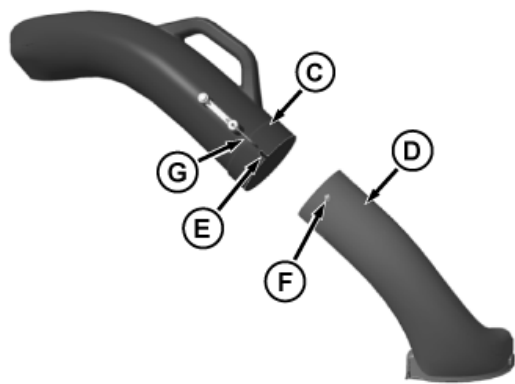

GXT002244—UN—15JUL15

2. Posuňte spodnú časť (C) hornej výsypky ponad vrchnú časť (D) spodnej výsypky tak, že vyrovnáte zárez (E) do jednej roviny so skrutkou (F).
3. Pripnite západku gumeného pásu (G) nad skrutkou (F) v spodnej časti výsypky.

Pomocná montáž výsypky baliča (42 palcové ústrojenstvo Accel Deep™)

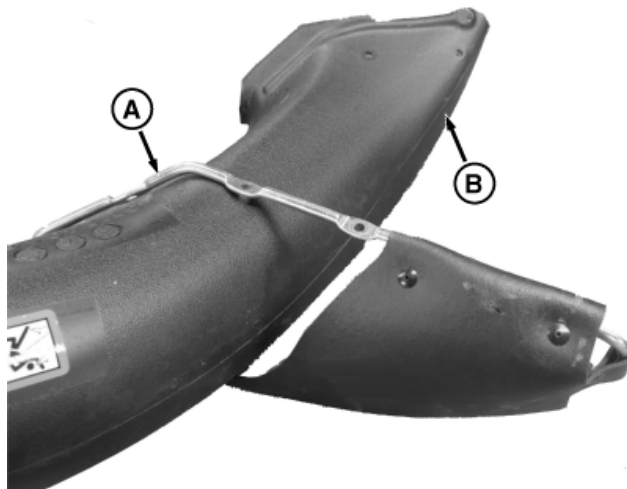

GXT002955—UN—15MAR16


1. Zostavu drôteného pletenia a klapku (A) umiestnite nad vrchnú časť spodnej výsypky (B) baliča. Posuňte zostavu výsypky smerom dole tak, aby bola klapka na vonkajšej strane a drôtené pletenie vnútri tak, ako je to vyobrazené.



GXT002608—UN—07APR16

2. Vyrovajte tri otvory do jednej úrovne a nainštalujte tri skrutky (C) z vnútornej výsypky a poistné matice (D) na vonkajšej strane nad drôteným pletením tak, ako je to vyobrazené.

Montáž

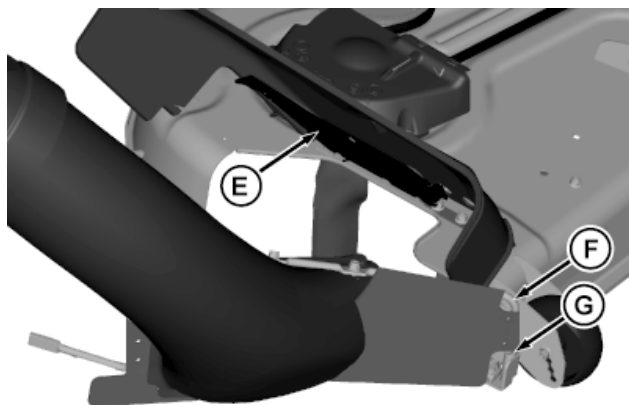


GXT002609—UN—07APR16

3. Zdvihnite žaciu plošinu výsypky a vútorný kovový deflektor (E). Vložte výsypku spodného baliča s drôteným pletením a zostavou západky (F) do trubice (G) v chrániči.

POZNÁMKA: Keď je už zostava výsypky baliča pod výsypkou žacieho ústrojenstva, uvoľnite výsypku.


4. Otočte zostavu výsypky baliča do otvoru žacieho ústrojenstva, výsypku mierne zdvihnite ponad chránič.

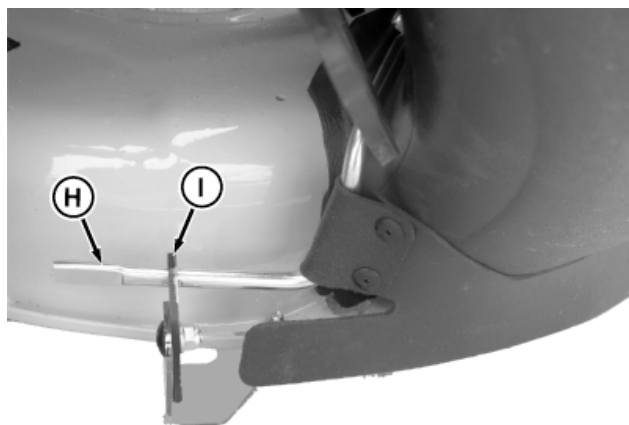

GXT002610—UN—07APR16


5. Otočte držadlo drôteného pletenia (H) ponad západku v zadnej časti výsypky.
6. Ak je západkaiahnutá alebo uvoľnená, posuňte západku dovnútra alebo smerom von, aby sa patrične nastavila sila západky alebo tiahla. Väčšia sila upevní výsypku k plošine viac, ale zvýši sa montážna sila.

Montáž výsypky Power Flow™

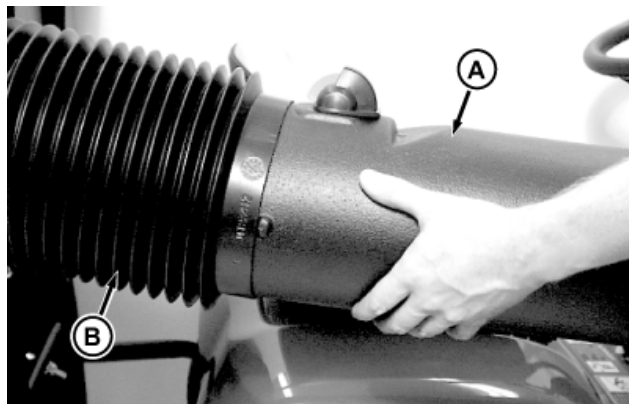

GXT002237—UN—02FEB16

1. Vložte okrúhly koniec výsypky power flow (A) do hornej výsypky (B) na zostave baliča. Výsypku vložte otvorom dostatočne hlboko, aby sa zabezpečila svetlosť pre pripojenie k ventilátoru.

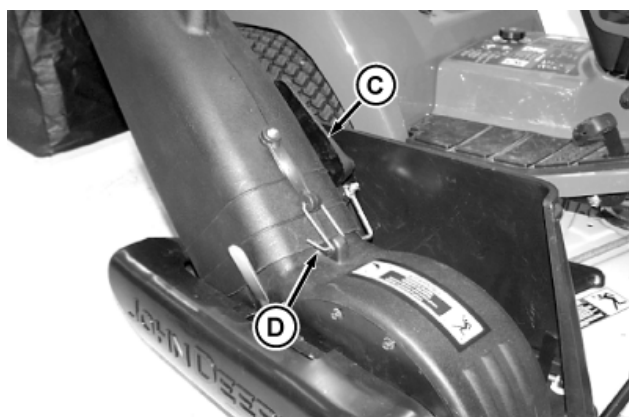


GXT002245—UN—15JUL15

2. Zdvihnite a podržte otvorený výstupné dvierka (C) na vyfukovači.
3. Výsypku pokíznite na výstup vyfukovača.
4. Popruh (D) zaistite háčikom, aby zostal pripevnený k vyfukovaču.
5. Zavrite a zaistite kryt baliča.

Demontáž a skladovanie

Montáž výsypky s usmerňovačom MulchControl™ (42 palcová plošina Accel Deep™)

POZNÁMKA: Otočte páčku MulchControl™ (A) smerom k otvoru (vpred).

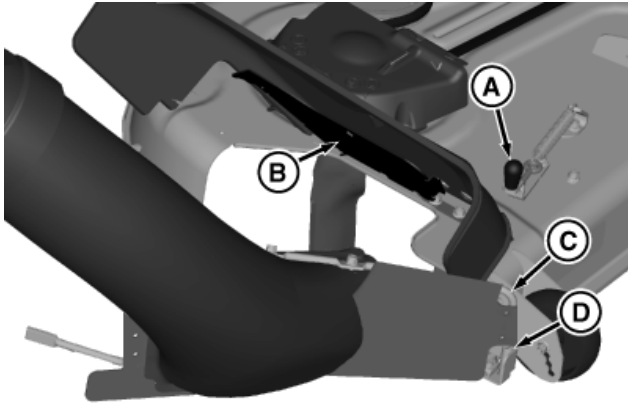


GXT002961—UN—08MAR16

1. Zdvihnite výsypku žacieho ústrojenstva a vnútorný kovový deflektor (B). Vložte spodnú výsypku spodného baliča s drôteným pletením a súpravou západky (C) do trubice (D) do chrániča.

POZNÁMKA: Keď je už zostava výsypky baliča pod výsypkou žacieho ústrojenstva, uvoľnite výsypku.

2. Otočte zostavu výsypky baliča do otvoru žacieho ústrojenstva, výsypku mierne zdvihnite ponad chránič.

POZNÁMKA: Výsypka spodného baliča musí byť za usmerňovačom MulchControl™ a tesne upevniť k usmerňovaču.

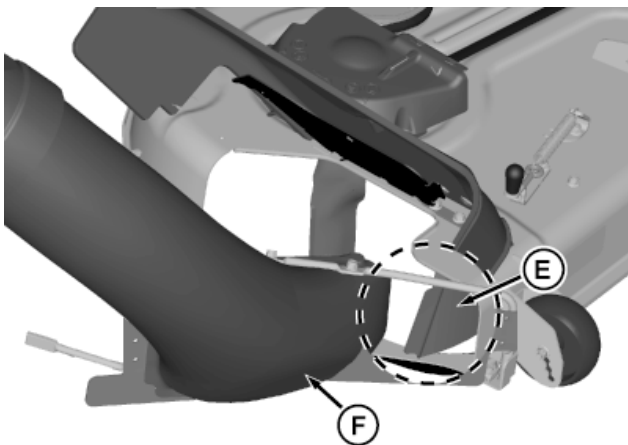

GXT002611—UN—07APR16

3. Otočte usmerňovač MulchControl™ (E) späť oproti vonkajšej strane výsypky baliča (F).
4. Ak sa prepína späť do mulčovacieho režimu, nainštalujte zadnú časť MulchControl™ do chrániča MCS pomocou rovnakých montážnych prvkov. Sekcia plošiny MulchControl™ nie je kompatibilná s výsypkou baliča, pretože spôsobuje upchanie a iné problémy.

Demontáž a skladovanie

Odstráňte závažia


POZOR: Vyhnite sa zraneniu! Po odmontovaní príslušenstva odmontujte aj závažia zo stroja. Používajte iba príslušenstvo a zariadenie schválené výrobcom.

Odmontujte predné závažia. Demontážou závažia zaistíte správnu činnosť stroja aj vtedy, keď nie je namontovaný systém zberu materiálu.

Odstráňte zadnú výsypku baliča (38 palcové žacie plošiny)

POZOR: Vyhnite sa zraneniu! Nepokúšajte sa demontovať príslušenstvo, kým je stroj v prevádzke.


- Rotujúce čepele sú nebezpečné. Vypnite motor, vytiahnite kľúč a ubezpečte sa, či sú čepele zastavené predtým, ako opustíte sedadlo za účelom demontáže príslušenstva.
- Odmrštené predmety môžu spôsobiť vážne poranenia. Pred zdvihnutím hornej časti zásobníka alebo pred demontážou žlabov skontrolujte, či sú všetky súčasti stroja zastavené.

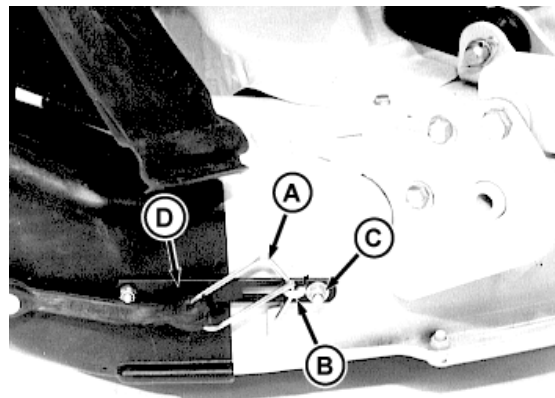

GXT002246—UN—15JUL15

1. Uvoľnite háčik gumového pásu (A) z lišty (B).
2. Uvoľnite nastavovacie prvky (C), ak je to potrebné.
3. Odstráňte prídržný pás (D) z lišty (B). Zdvihnite vysýpací žlab zo žacej plošiny.

Demontáž a skladovanie

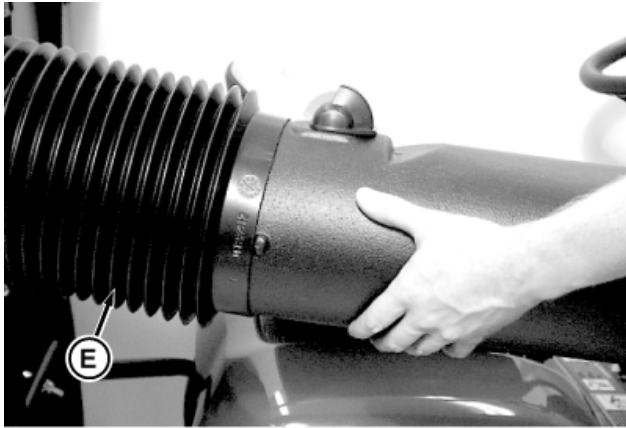


GXT002247—UN—15JUL15

4. Odstráňte výsypku baliča z hornej výsypky (E) na zostave baliča.

Odstráňte zadnú výsypku baliča (42 palcové žacie plošiny Edge Xtra™)


! POZOR: Vyhňte sa zraneniu! Nepokúšajte sa demontovať príslušenstvo, kým je stroj v prevádzke.

- Rotujúce čepele sú nebezpečné. Vypnite motor, vytiahnite kľúč a ubezpečte sa, či sú čepele zastavené predtým, ako opustíte sedadlo za účelom demontáže príslušenstva.
- Odmrštené predmety môžu spôsobiť vážne poranenia. Pred zdvihnutím hornej časti zásobníka alebo pred demontážou žabov skontrolujte, či sú všetky súčasti stroja zastavené.

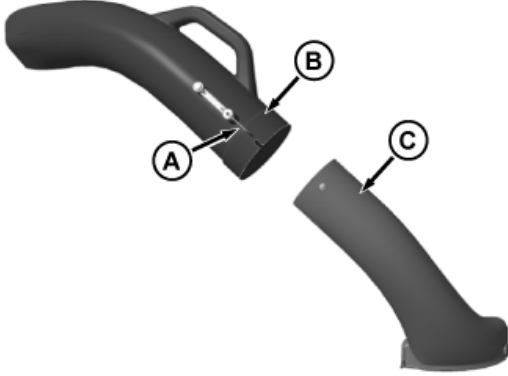


GXT002248—UN—15JUL15

1. Uvoľnite háčik gumového pásu (A) pripájajúci výsypku (B) k spodnej výsypke (C). Odmontujte hornú časť výsypky.

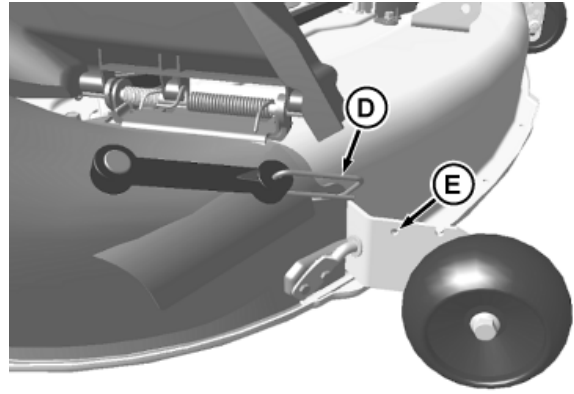

GXT002249—UN—15JUL15

2. Háč predného gumového popruhu (D) uvoľníte z otvoru (E) v konzole pomocného kolieska.

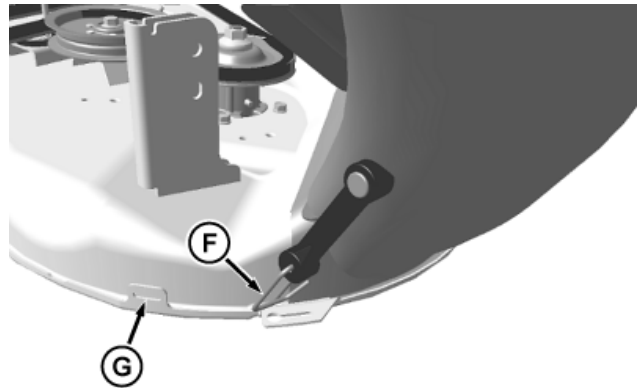

GXT002250—UN—15JUL15


3. Uvoľníte háčik zadného gumového pásu (F) z otvoru (G) na plošine.
4. Spojler výsypky nadvihnete a vyberte zo sekačky jej spodnú časť.

Odstránenie výsypky (42 palcové žacie plošiny Accel Deep™)

Odstránenie spodnej výsypky (obrátený postup pri montáži)

POZNÁMKA: Nie je potrebné odstraňovať chránič alebo vnútorný usmerňovač, ktorý sa používa počas bočného vyhadzovania, počas kosenia pri vlhkých podmienkach. V závislosti od podmienok sa musí usmerňovač odstrániť.


Demontáž a skladovanie

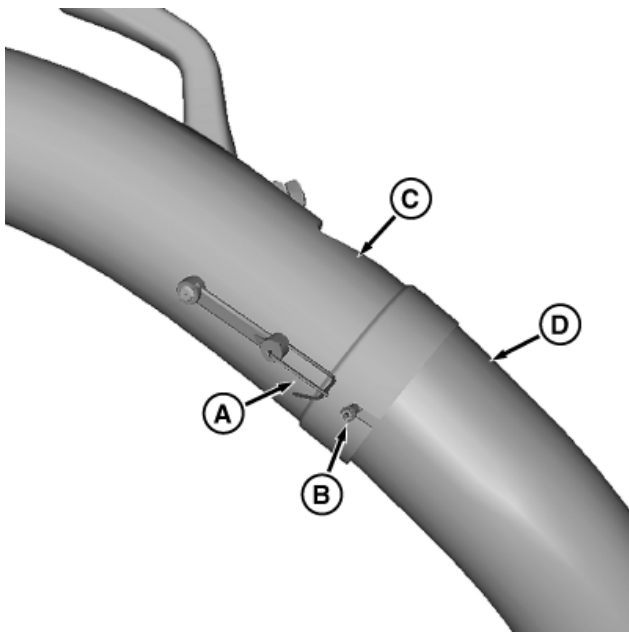

GXT002499—UN—21JUL15

A — Gumená západka
B — Skrutka
C — Horná západka
D — Spodná výsypka

1. Odpojte gumenú západku (A) zo skrutky (B) a odstráňte hornú výsypku (C) zo spodnej výsypky (D).

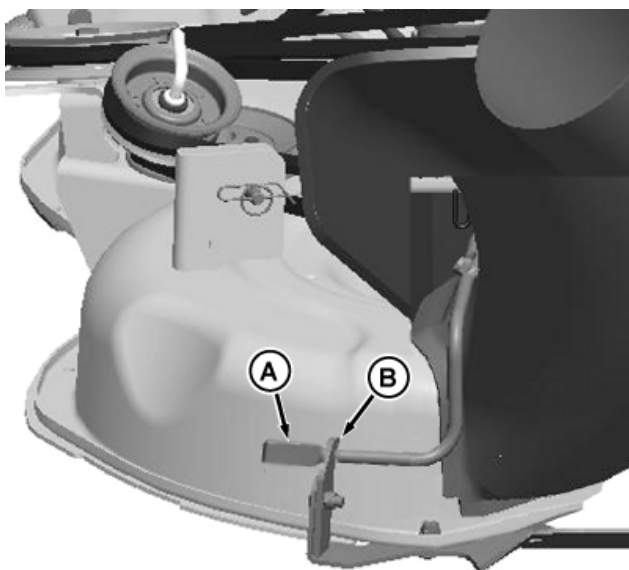


GXT002869—UN—26JAN16

A — Zadné držadlo
B — Západka


2. Zdvihnute zadné držadlo (A) nad západkou (B) a otočte ho smerom od plošiny.
3. Spojler výsypky nadvihnete a vyberte zo sekačky jej spodnú časť.

Demontáž výsypky Power Flow™

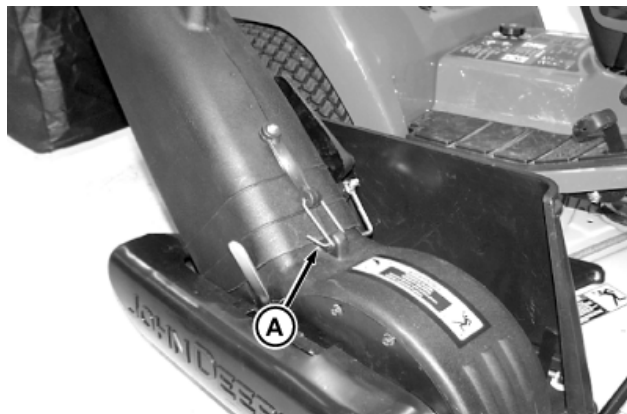

GXT002251—UN—15JUL15


1. Uvoľníte popruh s háčikom (A) z vyfukovača.

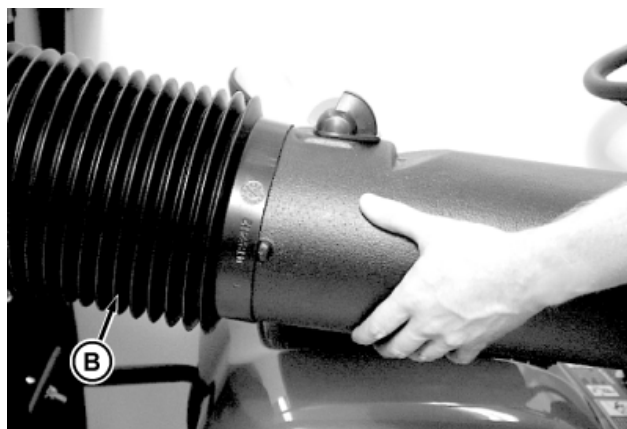

GXT002252—UN—15JUL15

2. Odstráňte výsypku baliča z hornej výsypky (B) v zostave baliča.

Demontáž baliča

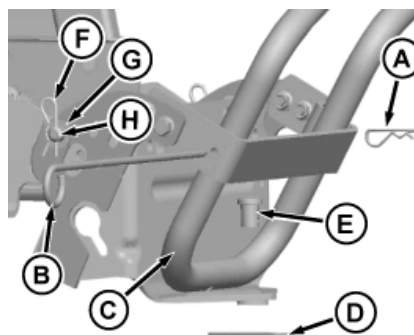

GXT002253—UN—15JUL15

1. Demontujte pružinový poistný kolík (A) a kolík baliča (B), ktorý zaistuje rám H (C) k rámu prijímača. Zdvihnute rám H z prijímača.
2. Odstráňte pružinový poistný kolík (D) a vidlicový kolík (E) zo závesnej dosky.
3. Odstráňte pružinový poistný kolík (F) a podložky (G) z oboch strán rámu.

DÔLEŽITÉ: Vyhňte sa poškodeniu! Použitie rámu prijímača na zadržiavanie nečistôt môže rám poškodiť. Konzola a montážne prvky sú navrhnuté tak, aby podporovali len zadný balič.

4. Zvnútra zadného rámu odstráňte vidlicové kolíky (H). Zdvihnite prijímač zo zadného rámu.

Výmena čepelí kosačky

Ak boli za účelom viazania nainštalované špeciálne čepele, odstráňte ich. Nainštalujte správne čepele pre ďalšie aplikácie kosenia.

Bezpečné skladovanie



POZOR: Vyhňte sa zraneniu! Pary paliva sú výbušné a horľavé. Výfukové plyny motora obsahujú oxid uhoľnatý a môžu spôsobiť vážne zdravotné problémy alebo smrť:

- Nechajte motor v činnosti len po dobu nutnú pre premiestnenie stroja na miesto uloženia alebo z miesta uloženia.
- K požiaru stroja alebo budovy môže dôjsť, ak je stroj uložený bez predchádzajúceho zníženia teploty, alebo ak neboli odstránené nečistoty v okolí motora a tlmíča výfuku, alebo ak je stroj uložený v blízkosti horľavých materiálov.
- Neukladajte vozidlo s palivom v nádrži vo vnútri budov, kde by mohli byť výpary paliva zapálené od otvoreného plameňa alebo iskier.
- Pred uložením stroja v uzavretom priestore nechajte motor vychladnúť.

Uskladnenie príslušenstva

POZNÁMKA: Niektoré z nasledovných krokov sa nemusia aplikovať na vaše príslušenstvo

1. Odstráňte z MCS alebo príslušenstva baličky akékoľvek trávnaté nečistoty.
2. Odmontujte príslušenstvo zo stroja.
3. Pomocou hadice a vody pod tlakom vyčistíte príslušenstvo a hnacie ústrojenstvo, ak je vo výbave.
4. Za účelom vyčistenia všetkých nečistôt odstráňte všetky kryty tak, ako je to potrebné.
5. Opravte alebo vymeňte opotrebované, ohnuté alebo poškodené časti. Utiahnite uvoľnený spojovací materiál.
6. Aby ste sa vyhnuli hrdzaveniu, aplikujte farbu na farbené plochy tak, ako je to potrebné.
7. Aby ste predchádzali hrdzi, aplikujte tenký náter mazadla na čepele a kovové časti.
8. Aby ste predišli hrdzi, namažte všetky otočné časti motorovým olejom.
9. Premažte mazacie miesta.

DÔLEŽITÉ: Vyhňte sa poškodeniu! Drsné povrchy môžu poškodiť príslušenstvo. Príslušenstvo uchovávajte na hladkých povrchoch alebo na drevených hranoloch.

10. Ak skladujete príslušenstvo v exteriéri, ak je to možné, zablokujte príslušenstvo a umiestnite naň nepremokavý kryt.

Prevádzka

Uvoľnenie žacieho ústrojenstva, zberného koša alebo zberacieho ústrojenstva materiálu



POZOR: Vyhňte sa zraneniu! Nepokúšajte sa uvoľniť náradie, ak je stroj v činnosti.

- Rotujúce čepele sú nebezpečné. Pred opustením stroja za účelom kontroly stroja a náradia zastavte motor a vytiahnite kľúč zo spínacej skrinky.
- Odmrštené predmety môžu spôsobiť vážne poranenia. Ubezpečte sa, či sú všetky časti stroja zastavené predtým, ako zdvihnete vrchnú časť baliča alebo pred odstránením výsypiek.

Kontrola zanesenia pri jazde

Ak dochádza k usadzovaniu rastlinného materiálu pred vyhadzovacím žľabom, skontrolujte, či je žľab priechodný, alebo zostava ventilátora nevykazuje poruchu (ak je táto zostava vo výbave).

Ak za žacím ústrojenstvom zostáva pruh rastlinných zvyškov, alebo sú rastlinné zvyšky vyhadzované do strany, skontrolujte priechodnosť žľabu, zaplnení zberných košov alebo poruchu zostavy ventilátora.

Odstraňovanie nečistôt z kontrolných bodov:




POZOR: Vyhňte sa zraneniu! Upchaté žacie ústrojenstvo alebo zostavu ventilátora neuvolňujte pomocou rúk alebo nôh. Akumulovaná energia môže spôsobiť otočenie nožov.

1. Stroj bezpečne zaparkujte. Pred zostúpením na kontrolu stroja počkajte, kým sa zastavia všetky pohyblivé časti.
2. Otvorte kryt baliča. Skontrolujte vyhadzovací žľab.
3. Demontujte žľab od žacieho ústrojenstva alebo zostavy ventilátora. Skontrolujte vstupný otvor žľabu.
4. Skontrolujte dolnú plochu žacieho ústrojenstva, či neobsahuje nečistoty.

Prietok vzduchu v systéme pre zber materiálu

Systém pre zber materiálu potrebuje silný prítok vzduchu z plošiny kosačky do vakov, aby sa zabezpečil čo najväčší výkon. Zadný balič a výsypky Power flow sú vybavené indikátorom prítoku, ktorý ukazuje, či cez systém prechádza dostatočné množstvo vzduchu:

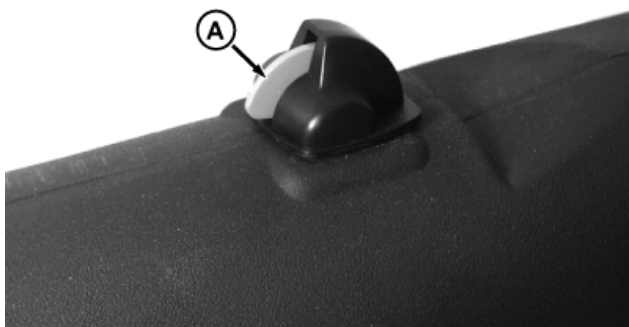

GXT002254—UN—15JUL15

- Keď je viditeľný červený indikátor (A), cez žľab prechádza malé alebo žiadne množstvo vzduchu.



GXT002255—UN—15JUL15

- Keď červený indikátor (A) nie je viditeľný, je prítomný prítok vzduchu.


Aby sa udržal dostatočný prítok vzduchu, postupujte podľa nasledovných odporúčaní:

- Udržujte zostavu ventilátora (ak je vo výbave), výsypky, vrchnú časť baliča, sitká, vaky a spodnú časť žacej plošiny čistú.
- Udržujte páčku škrtiacej klapky na najvyšších otáčkach, ale jazdite pomaly.
- Kosačku vyrovnajte spredu dozadu, takže zadná časť kosačky nie je viac, ako 10 mm (3/8 palca) vyššie, ako predná časť kosačky.
- Sekačku ovládajte vo vyššej polohe kosenia.
- Opatrované alebo poškodené čepele sekačky vymeňte.
- Pripevnite voliteľné okraje (ak sú prístupné).

Použite indikátor naplnenia


Systém pre zber materiálu potrebuje silný prítok vzduchu z plošiny kosačky do vakov, aby sa zabezpečil čo najväčší výkon. Výsypky sú vybavené indikátorom prítoku, ktorý ukazuje, či je v systéme dostatočné množstvo prítoku vzduchu.

Zadná výsypka baliča

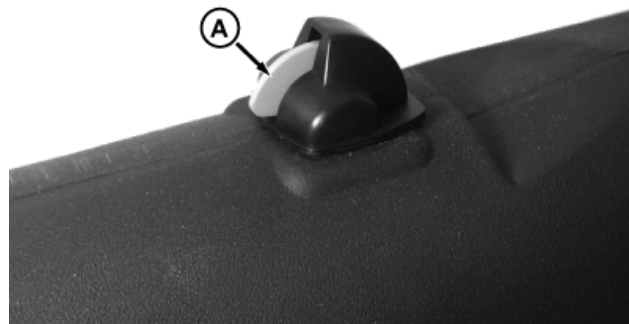

GXT002254—UN—15JUL15

- Keď je viditeľný červený indikátor (A), cez žľab prechádza malé alebo žiadne množstvo vzduchu.

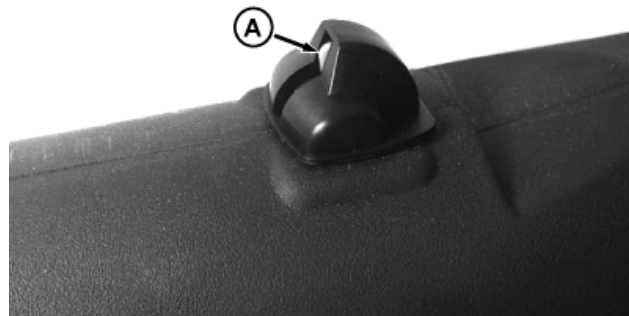

GXT002255—UN—15JUL15

- Keď červený indikátor (A) nie je viditeľný, je prítomný prítok vzduchu.

Aby sa udržal dostatočný prítok vzduchu, postupujte podľa nasledovných odporúčaní:

- Udržujte výsypky, vrchnú časť baliča, vaky a spodnú časť plošiny kosačky čisté.
- Udržujte páčku škrtiacej klapky na najvyšších otáčkach, ale jazdite pomaly.
- Kosačku vyrovnajte spredu dozadu, takže zadná časť kosačky nie je viac, ako 10 mm (3/8 palca) vyššie, ako predná časť kosačky.
- Sekačku ovládajte vo vyššej polohe kosenia.
- Opatrované alebo poškodené čepele sekačky vymeňte.
- Nainštalujte voliteľnú súpravu okrajov, ak je dostupná, pre váš model kosačky. Obráťte sa na vášho predajcu John Deere.

Prevádzka

Výsypku Power Flow™



GXT002256—UN—15JUL15

Systém zberu materiálu vyžaduje neobmedzený prietok vzduchu z plošiny kosačky do vakov z dôvodu čo najlepšieho výkonu. Indikátor naplnenia na výsypke baliča meria prietok vzduchu cez systém. Keď sa naplnia vaky trávou, tlak vzduchu vo výsypke spôsobuje, že žltý diagram (A) rastie. Ak je výsypka upchatá, niekde medzi indikátorom a baličom, indikátor tiež ukazuje stav plného vaku.

Udržiavanie dostatočného prietoku:

- Udržujte výsypku Power Flow™, výsypku, balič, vaky a spodnú časť plošiny kosačky čisté.
- Udržujte páčku škrtiacej klapky na najvyšších otáčkach, ale jazdite pomaly.
- Kosačku vyrovajte spredu dozadu, takže zadná časť kosačky nie je viac, ako 10 mm (3/8 palca) vyššie, ako predná časť kosačky.
- Sekačku ovládajte vo vyššej polohe kosenia.
- Opatrebované alebo poškodené čepele sekačky vymeňte.
- Naištalujte voliteľnú súpravu usmerňovača, ak je dostupný, pre váš model kosačky. Obráťte sa na vášho predajcu John Deere.

Plnenie vriec

- Pravidelne kontrolujte úroveň uchytenia.
- Aby sa predišlo upchaniu žľabu, vyprázdňte vaky, keď sú plné.
- Obvykle sa ľavé vreco naplní ako prvé.
- Pravý vak sa nemusí úplne naplniť, keď kosíte riedku trávu. Vaky sa naplnia, ak spomalíte motor, aby sa znížil prietok vzduchu.
- Aby ste predišli prevráteniu, plňte vaky do 1/2 objemu pri prevádzke na svahoch.

Tipy pre vrecovanie

- Nechajte motor bežať pri plných otáčkach. Ak motor spomalí, znížte rýchlosť jazdy.
- Trávu baľte len keď je tráva suchá. Mokrá tráva upcháva výsypku a balič.
- Udržujte vrchnú časť baliča zavretú.
- Pred kosením a balením pozbierajte kamene, konáriky, úlomky a iné predmety. Po prvý krát kose trávu vyššie, ako obvykle, aby kosačka vyčistila neviditeľné prekážky, ktoré môžu spôsobiť poškodenie kosačky alebo príslušenstva baliča.


DÔLEŽITÉ: Vyhnite sa poškodeniu! Odrezky nenechávajte vo vreciach:

- **Vlhkosť môže poškodiť vaky.**
- **Vlhké odrezky predstavujú riziko požiaru.**

- Nikdy nenechávajte trávu alebo listy vo vakoch cez noc alebo na dlhší čas. Vlhkosť z listov alebo trávy spôsobuje poškodenie vakov. Vlhké listy a tráva v vreciach sú horľavé a môžu spôsobiť požiar. Z toho dôvodu nikdy neukladajte odpadové vrecia s listami alebo

príslušenstvo na balenie trávy s úplne ani čiastočne naplnenými vrecami v garáži ani inom uzavretom areáli. Trávové odrezky tvoria vynikajúci kompost. Odrezky môžete použiť aj ako mulč na hriadky alebo okolo kvetín, krovín a stromov.

POZNÁMKA: Ubezpečte sa, či sú plastové vaky zvonku na všetkých štyroch stranách dostatočne nariasené, aby sa mohli po naplnení ľahko zviazať.

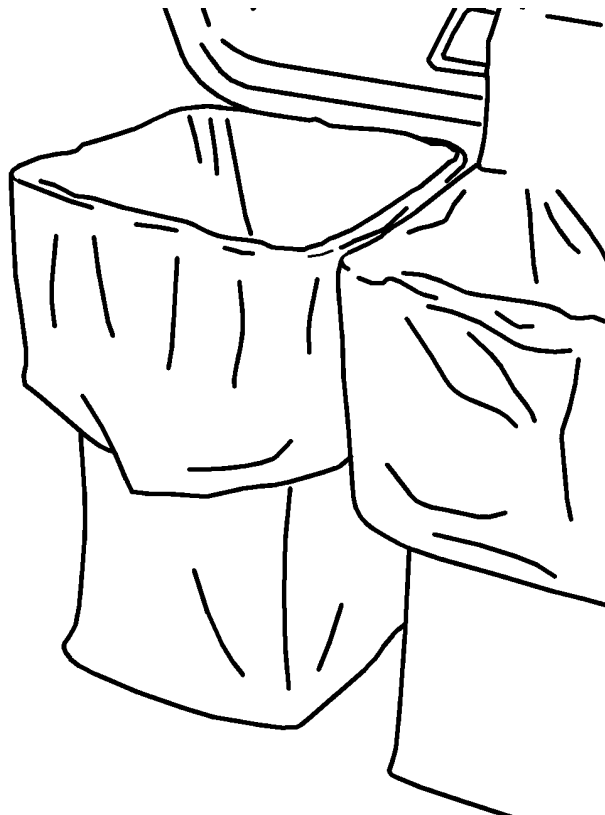

GXT002257—UN—15JUL15

- Plastové vaky na trávnik a listy alebo nečistoty sa môžu umiestniť do vnútra textilných vakov, aby sa uľahčila likvidácia trávy a listov. Použite 33 galónové vaky na trávnik a listy.
- Ak chcete vybrať plastové vaky, najprv zaviažte vak. Potom odstráňte textilné vaky z konzoly. Nechajte vak na jeho strane na zemi. Ak ho chcete vyprázdniť, podržte motúz v spodnej časti vaku a vysypte materiál z vaku.

DÔLEŽITÉ: Vyhnite sa poškodeniu! Viazací sa môže predĺžiť za stroj alebo kosačku. Dbajte na to, aby ste baličom nezachytili strom alebo budovu a iné, keď rýchlo zatáčate.

Po zabalení

DÔLEŽITÉ: Vyhnite sa poškodeniu! Odrezky nenechávajte vo vreciach:

- **Vlhkosť môže poškodiť vaky.**
- **Vlhké odrezky predstavujú riziko požiaru.**
- Odrezky okamžite vyprázdňte z textilných vakov. Nechajte vaky uschnúť po kosení, aby sa predišlo poškodeniu.
- Nechajte motor vychladnúť, aby ste predišli požiaru, keď je kosačka uskladnená.
- Vyčistite vrchnú časť plošiny, motor a systém zberu materiálu pomocou stlačeného vzduchu, ak je to možné, aby sa predišlo požiaru.


Údržba

- Odstráňte korozívne chemikálie v tráve, aby sa predišlo ich vytáraniu, vyčistíte spodnú časť plošiny pomocou tlaku vody. Po umytí plošiny na pár minút sputíte kosačku a nechajte ju vysušiť.

Prevoz MCS

Ak sa systém na zber materiálu nechá na ľavej strane traktora počas jeho transportu, postupujte podľa týchto rád.

- Vyprázdňte textilné vaky a odstráňte ich z baliča, plné vaky znamenajú hmotnosť navyše, ktorá môže preťažiť rám baliča na nerovných cestách. Pri obvyklých cestných rýchlostiach môže viesť spôsobiť predčasné opotrebenie vakov z tkaniny.
- Ubezpečte sa, či je kryt baliča bezpečne zaistený voči rámu baliča.
- Ak sa jednotka transportuje na dlhšie vzdialenosti alebo vysokou rýchlosťou, najprv odstráňte zadný viazač alebo výsypku power flow.

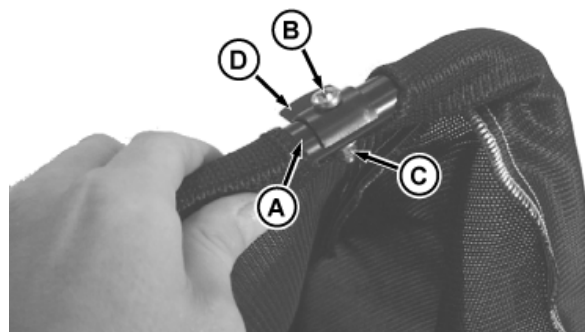


GXT002547—UN—15JUL15

Údržba

Nastavenie západky vaku

Západka baliča je navrhnutá na udržiavanie tesnosti medzi krytom baliča a telom skrine. Ak je so západkou náročné manipulovať, môžete ju nastaviť:

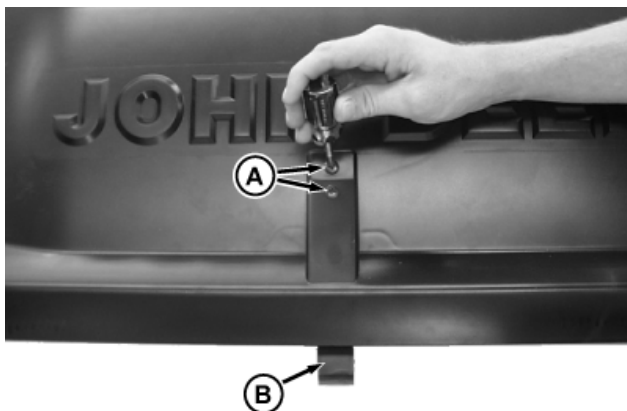


GXT002258—UN—15JUL15

1. Uvoľnite pridržiavajúce skrutky (A).
2. Západku (B) potiahnite nadol, aby ste zväčšili jej dĺžku.
3. Utiahnite upevňujúce skrutky.

Výmena vakov na trávu

1. Odstráňte vaky z baliča.

2. Každý rám vaku (A) označte ako pravý alebo ľavý.
3. Z rúrky rámu odmontujte skrutku (B), poistnú maticu (C) a svorku (D). Ostatné diely nechajte na mieste.

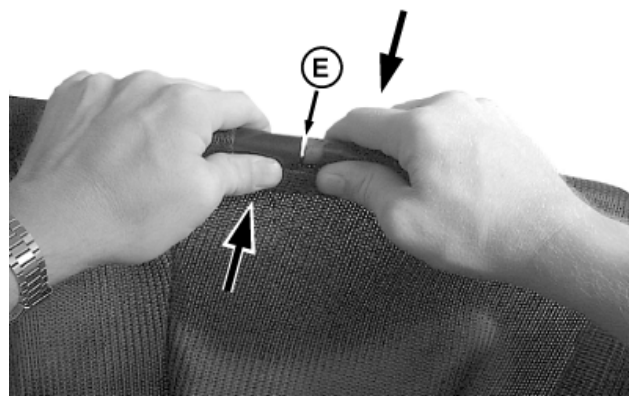

GXT002548—UN—15JUL15

4. Vak zasúvajte okolo rámu, až kým sa na jednom z otvorov vaku neobjaví šev (E).

DÔLEŽITÉ: Vyhnite sa poškodeniu! Dajte pozor, aby ste nedeformovali rám. Konce rámu neohýbajte viac než 12 mm (1/2 in.)

5. Odpojte rúrky rámu. Rúrky jemne ohnite v opačných smeroch, aby ste medzi nimi vytvorili priestor 12 mm (1/2 in.).



GXT002549—UN—15JUL15

6. Materiál vaku odbaľujte z rámu, až kým vak nevyberiete.
- POZNÁMKA:** Ak pri vkladaní nového vaku je poloha rámu nesprávna, vak bude obrátený.

Odstraňovanie porúch

- Nájdite v ráme otvor, kde bola predtým namontovaná svorka. Potom držte rámy tak, akoby sa inštaloval na balič. Uistite sa, že je nový vak v správnej polohe a nasuňte ho na rám.
- Keď sú nainštalované, urobte konečné nastavenia vakov, kým sa bezpečnostný štítok neumiestni na stroj na strane západky baliča.
- Namontujte pôvodnú svorku.
- Postup opakujte pre druhý vak.

Skontrolujte čepele kosačky

Skontrolujte čepele kosačky:

- Skontrolujte a ubezpečte sa, či je jednotka vybavená správnymi čepeľami na viazanie. Pozrite si Inštaláciu správnych čepelí kosačky v tomto návode.
- Skontrolujte a ubezpečte sa, či sú čepele kosačky v dobrom stave a či sú čepele ostré.
- Ubezpečte sa, či sú čepele kosačky správne nainštalované na vreteno a či sú montážne prvky správne dotiahnuté.

Odstraňovanie porúch

Používanie tabuľky na odstraňovanie porúch

Ak zistíte poruchu, ktorá nie je uvedená tejto tabuľke, obráťte sa na svojho autorizovaného predajcu so žiadosťou o servisný zásah.

Ak ste preverili všetky možné uvedené príčiny a porucha sa stále prejavuje, obráťte sa na autorizovaného predajcu.

Odstraňovanie porúch baličky

AK	SKONTROLUJTE
Nezberá sa všetka tráva.	Trávu koste len keď je menej mokrá. Koste na plný výkon. Jazdite menšou rýchlosťou. Vyčistite sitko výfuku baliča. Vyprázdnite vaky. Vyčistite výsypku a zostavu ventilátora (ak je vo výbave). Vyčistite plošinu kosačky. Použite správne čepele kosačky, ktoré sú ostré. Vyrovnajte plošinu kosačky. Nastavte plošinu kosačky na najvyššiu úroveň kosenia. Skontrolujte pásy plošiny kosačky a vymeňte ich, ak je to potrebné.
Power Flow™ a/alebo zátky vysýpacích žľabov.	Vyprázdnite vaky. Trávu koste len keď je menej mokrá. Koste na plný výkon. Jazdite menšou rýchlosťou. Vyčistite sitko výfuku baliča. Vyrovnajte plošinu kosačky a použite správnu výšku kosenia. Vyčistite plošinu kosačky.
Tráva prepadáva von z baliča.	Skontrolujte, či nie sú poškodené tesnenia baliča.

Špecifikácie

7 bušelový zadný bagger

Približný objem každého vaku 0,12 m³ (3,50 bušlov)

(Špecifikácie a vzhľad sa môžu zmeniť bez upozornenia.)

Vyhlasenie spoločnosti John Deere o kvalite

Kvalita značky John Deere

Zariadenie značky John Deere je viac než len kúpená vec – je to investícia do kvality. Táto kvalita našich zariadení sa prejavuje aj u predajcov a servisnej podpory John Deere. Táto podpora je potrebná, aby ste ostali spokojným zákazníkom.

Preto John Deere zahájil proces riešenia vašich otázok alebo problémov, ktoré môžu nastať. Pomôžu vám nasledujúce tri kroky.

Krok 1

Pozrite si návod na obsluhu

A. Obsahuje množstvo ilustrácií a podrobné informácie o bezpečnom a správnom fungovaní vášho zariadenia.

B. Ukazuje postupy riešenia problémov a špecifické informácie.

C. Podáva usporiadané informácie o katalógoch dielov, údržbe a technických príručkách.

D. Ak vaše otázky nie sú zodpovedané v návode na obsluhu, prejdite na krok 2.

Krok 2

Kontaktujte predajcu

A. Váš predajca John Deere má zodpovednosť, právomoc a schopnosť odpovedať na otázky, riešiť problémy a dodať náhradné diely a potrebné služby.

B. Najprv prediskutujte vaše otázky alebo problémy so školeným personálom predajca a servisu.

C. Ak obchodníci a mechanici nie sú schopní vyriešiť váš problém, obráťte sa na autorizovaného zástupcu alebo vlastníka.

D. Ak vaše otázky alebo problémy nevyrieši predajca, prejdite na krok 3.

Krok 3

Obráťte sa na spoločnosť John Deere

A. Predajca John Deere je najefektívnejším zdrojom pri riešení akýchkoľvek problémov, ale ak nie ste schopný vyriešiť váš problém po kontrole vášho návodu na obsluhu a kontaktovaní vášho distribútora, obráťte sa na John Deere.

B. Pre rýchle a efektívne služby, prosím majte pred zavolaním pripravené nasledujúce:

- Názov predajcu, s ktorým ste pracovali.
- Číslo modelu vášho zariadenia.
- Počet prevádzkových hodín stroja (v relevantných prípadoch).
- Výrobné číslo vášho stroja, ktoré ste si poznačili na vnútornú stranu predného obalu tohto návodu.
- Ak sa problém týka príslušenstva, uveďte identifikačné číslo príslušenstva

C. Potom zavolajte 1-800 - 537-8233 (USA a Kanada) a náš poradca bude pracovať s vašim predajcom, aby vyšetřil vaše obavy. Ak ste mimo Spojených štátov a Kanady, kontaktujte nás na nasledujúcej internetovej stránke:

http://www.deere.com/globalhome/deerecom/global_home.page?CC=true

Vyberte svoju krajinu a potom kliknite na odkaz Kontaktujte nás.

Vyhlásenie spoločnosti John Deere o kvalite

Servisná literatúra

Katalóg náhradných dielov alebo dielenskú príručku pre tento stroj si môžete vyžiadať na telefónnom čísle:

- **U.S. & Kanada:** 1-800-522-7448.
- **Ostatné regióny:** Váš predajca John Deere.

Diely

Je odporúčané používanie kvalitných dielov a mazív, ktoré sú k dostaniu u Vášho predajcu John Deere.

Pri objednávaní náhradných dielov bude Váš predajca John Deere potrebovať výrobné alebo identifikačné (PIN) číslo Vášho stroja alebo náradia. To sú čísla, ktoré ste vyplnili v časti Identifikácia výrobku tohto návodu.

Objednávanie servisných dielov Online

Pre objednávanie alebo informácie náhradných dielov navštívte webové stránky **<http://JDParts.deere.com>**.

Index

B	Z
Balenie	Zanesenie pri jazde, kontrola17
Hroty19	Západka baliča, nastavenie20
Potom19	Závažie, stroj.7
Balič	Ž
Montáž9	Žľab
Odstrániť16	Balič
Bezpečné parkovanie stroja6	38 palcové žacie plošiny
Bezpečnosť, prevádzka6	Montáž10
Bezpečnostné štítky	Odstrániť14
Bez textu.5	42 palcové žacie plošiny Edge Xtra™
Bezpečnostné štítky, bez textu5	Montáž11
Č	Odstrániť15
Čepele kosačky, kontrola21	Puzdro baliča, inštalácia.9
Čepele kosačky; výmena17	Zariadenie Power Flow
I	Montáž13
Indikátor naplnenia, použitie18	Odstrániť16
Informácie o zakúpení, záznam4	
K	
Kompatibilita produktu4	
M	
Montáž	
Pomocná montáž výsypky baliča (42 palcová plošina Accel Deep™)12	
Výsypka s usmerňovačom ovládača mulčovania (42 palcová plošina Accel Deep™)14	
Montážny rám, montáž.8	
N	
Náhradné diely22	
Nečistoty, odstránenie17	
O	
Odstrániť	
Výsypka (žacie plošiny 42A).15	
Odstraňovanie porúch21	
P	
Pomocná montáž výsypky baliča (42 palcová plošina Accel Deep™)	
Montáž12	
Preprava20	
Prevádzka	
Prietok vzduchu.18	
Príprava vozidla.7	
Príslušenstvo, uskladnenie17	
R	
Registrácia záruky4	
Š	
Štítky, bezpečnostné	
Bez textu.5	
Štítky, bezpečnostné bez textu5	
T	
Tabuľka odstraňovania porúch21	
U	
Uskladnenie príslušenstva17	
V	
Vaky, montáž.10	
Vaky na trávnu, výmena.20	
Vrecia, plnenie.19	
Výsypka s usmerňovačom ovládača mulčovania (42 palcová plošina Accel Deep™)	
Montáž14	
Výsypka (žacie plošiny 42A)	
Odstrániť15	

Poznámky
