

جامع النفایات فی کیسین لجرارات Select Series™

ספר הפעלה

جامع النفایات فی کیسین لجرارات Select Series™

(ARABIC) D6 نموذج OMUC11439

John Deere Power Products

نموذج للتصدير
Printed in U.S.A.

استعمال دليل استعمال السائق الخاص بك

لتجميع وتركيب الجهاز الإضافي على جرارك أو العربة . استعمال جزء الصيانة للقيام بعمل أي مهام ضبط ضرورية والقيام بالصيانة الدورية في الجهاز الإضافي الخاص بك.

إذا كان لديك أية أسئلة أو مخاوف عند القيام بعملية التجميع، التركيب أو التشغيل لهذا الجهاز الإضافي، راجع وكيل جون ديبر المحلي الخاص بك أو اتصل بمركز اتصال زبائن جون ديبر على هاتف رقم 1-800-537-8233 للحصول على المساعدة.

يمكن العثور على معلومات الضمان لجهاز John Deere الإضافي هذا في الضمان الذي تحصل عليه مع عربة أو جرار John Deere الخاص بك.

اقرأ دليل الاستعمال هذا بالكامل، وبشكل خاص معلومات السلامة، قبل التشغيل.

يعتبر هذا الدليل جزء هام من ماكينتك هذه. حافظ على كل دليل استعمال في مكانه التقليدي بحيث يمكن الوصول إليها بسهولة.

استخدم تعليمات التشغيل و السلامة في دليل استعمال قيادة الجهاز الإضافي، بما يتوافق مع دليل سائق الماكينة، لتشغيل وصيانة الجهاز الإضافي بالشكل الصحيح الآمن.

إذا كان في دليل استعمال الجهاز الإضافي جزء يسمى تحضير الماكينة، هذا يعني أنه يتوجب عليك القيام ببعض الأشياء في جرارك أو العربة قبل أن تتمكن من تركيب الجهاز الإضافي. تقدم أجزاء التركيب والتجميع في دليل الاستعمال هذا معلومات

TH84124,00000D9-04-23MAY13-1/1

فهرس المحتويات

صفحة	صفحة
	تعريف المنتج
40-1 معالجة انسداد في نظام تجميع المواد، الآلة أو وحدة جزّ العشب	00-1 ملانمة المنتج
40-2 تدفق الهواء في نظام تجميع المواد	00-1 تسجيل معلومات الشراء
40-2 استخدام مؤشر الملء	00-1 تسجيل المنتج والضمان على الإنترنت
40-4 أكياس التعبئة	
40-4 ملاحظات لتعبئة الأكياس	ملصقات السلامة غير النصية
40-5 بعد تعبئة الأكياس	06-1 موقع ملصقة السلامة
40-5 نقل نظام تجميع المواد (MCS)	06-1 فهم ملصقات سلامة الماكينة غير النصية
	06-2 اقرأ دليل استعمال السائق
	السلامة
الصيانة	15-1 اقرأ السلامة في دليل استعمال السائق الخاص بالماكينة
45-1 ضبط مزلاج جامع المواد	15-1 التشغيل بشكل آمن
45-1 تبديل أكياس العشب	15-1 الصف بأمان
45-2 فحص سكاكين جزارة العشب	15-1 حماية الأطفال
	15-2 تجنب الجروح من الأجسام المتطايرة
استكشاف الأخطاء وإصلاحها	15-2 تجنب الإصابات من السكاكين الدوارة
50-1 استعمال جدول استكشاف الأعطال وإصلاحها	15-2 تطبيق الصيانة الآمنة
50-1 استكشاف أخطاء جامع المواد وإصلاحها	
	تحضير العربة
المواصفات	20-1 إزالة طقم المهاد
55-1 جامع المواد الخلفي سعة 7 بوشيل	20-1 تركيب سكاكين وحدة جزّ العشب المناسبة
	20-1 تركيب قطاعات حافة جزارة العشب
بيان جودة John Deere	
60-1 جودة John Deere	التركيب
60-1 منشورات الصيانة	30-1 تركيب أثقال اتزان صحيحة
60-1 قطع الغيار	ركب أطر التركيب للجرارت X300 و X500 من مجموعة Select Series™
	30-1 تركيب جامع المواد
	30-3 تركيب أنبوب سكة الجامع
	30-4 تركيب الأكياس
	30-4 تركيب أنبوب الجامع الخلفي (أسطح وحدات جزّ العشب 38 بوصة)
	30-5 تركيب أنبوب الجامع الخلفي (أسطح وحدات جزّ العشب Edge Xtra™ مقاس 42 بوصة)
	30-6 التجميعية الثانوية لأنبوب الجامع (سطح Accel Deep™ مقاس 42 بوصة)
	30-9 تركيب أنبوب Power Flow™
	30-10 تركيب الأنبوب مع مصد MulchControl™ (سطح Accel Deep™ مقاس 42 بوصة)
	30-11 تركيب الأنبوب مع مصد MulchControl™ (سطح Accel Deep™ مقاس 42 بوصة)
	الفك والتخزين
	35-1 أزل أثقال اتزان
	35-1 فك أنبوب الجامع الخلفي (أسطح جزارة العشب 38 بوصة)
	35-1 فك أنبوب الجامع الخلفي (سطح Edge Xtra™ مقاس 42 بوصة)
	35-1 فك الأنبوب (أسطح جزارة العشب Accel Deep™ مقاس 42 بوصة)
	35-2 بوصة
	35-3 فك أنبوب Power Flow™
	35-4 فك جامع المواد
	35-4 تغيير سكاكين وحدة جزّ العشب
	35-4 التخزين بأمان
	35-4 تخزين المعدات

التعليمات الأصلية. جميع المعلومات، الصور والمعطيات الفنية في هذه النشرة تتوافق مع أحدث المعلومات المتوفرة عند وقت النشر. نحتفظ بحق التغييرات في التصميم في كل وقت وبدون إعلام مسبق.

COPYRIGHT © 2016
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
A John Deere ILLUSTRATION™ Manual
Previous Editions
Copyright © 2012

تعريف المنتج

ملانمة المنتج

يتوافق نظام التجميع الخلفي سعة 7-بوشيل مع جرارات X300 و X500 من مجموعة Select Series™.

OUMX068,0000CBB-04-05FEB16-1/1

تسجيل معلومات الشراء

قم بتدوين معلومات الشراء في الفراغات المخصصة أدناه.

تاريخ الشراء:

رقم هاتف التاجر:

اسم التاجر:

OUMX258,0000CEA-04-03DEC13-1/1


تسجيل المنتج والضمان على الإنترنت

عبر الإنترنت أو على بطاقة ضمان المنتج، للعميل تلقي جميع خدمات ما بعد الشراء ومعلومات المنتج المهمة.

لتسجيل منتجك عبر الإنترنت، يرجى زيارة الرابط www.JohnDeereWarrantyRegistration.com.

يضمن إكمال التسجيل، سواء

MP47322,00F45FF-04-15MAR13-1/1

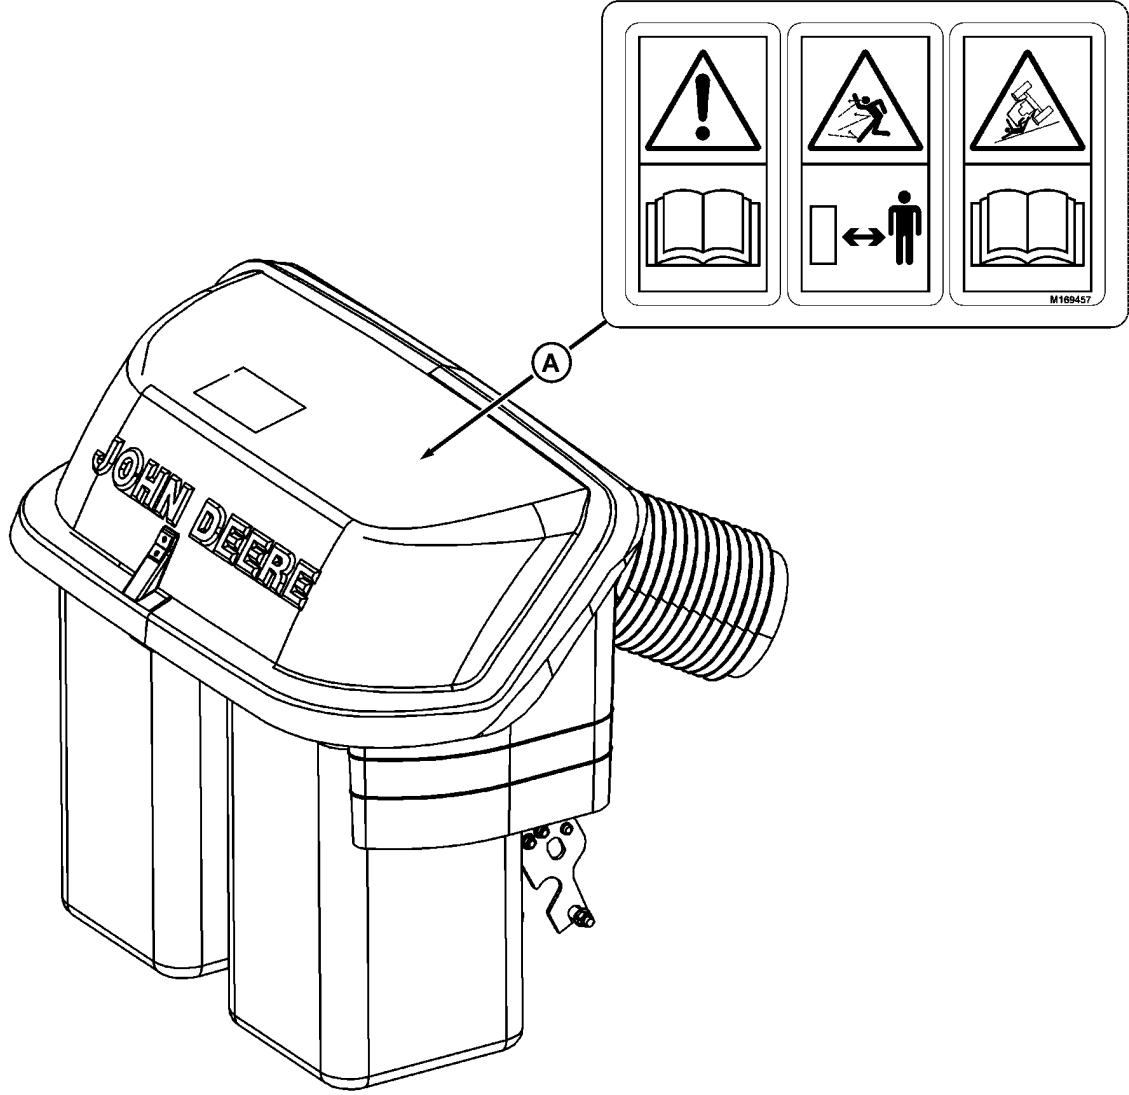

A —اقرأ تعليمات الاستعمال M169457

GXT002224—UN—14JUL15

OUMX068,0000CBD-04-14JUL15-1/1

TCT005498—UN—11SEP12



فهم ملصقات سلامة الماكينة غير النصية

توجد في بعض الأماكن المهمة على هذه الماكينة إشارات تحذير مصورة تهدف إلى الدلالة على المخاطر المحتملة. يتم تعريف الخطر بواسطة صورة في مثلث تحذيري. صورة مجاورة تقدم معلومات حول كيفية تجنب الإصابة الشخصية. تم عرض صورة إشارات التحذير هذه وأماكن وجودها على الماكينة وشرح قصير لمعناها في جزء السلامة هذا.

قد يكون هناك معلومات سلامة إضافية موجودة على قطع الغيار أو المكونات الموردة من مزودي قطع الغيار والتي لم يتم ذكرها في دليل الاستعمال هذا.

MX00654,0000389-04-19JUN15-1/1

اقرأ دليل استعمال السائق

اقرأ دليل استعمال السائق


- يحتوي دليل استعمال السائق على المعلومات المهمة اللازمة للتشغيل الآمن للماكينة. لتجنب الحوادث، يجب مراعاة جميع قواعد السلامة.

تجنب الجروح من الأجسام المتطايرة

- حافظ على إبعاد المازة على مسافة آمنة عن الماكينة أثناء التشغيل.
- اترك الأنبوب في مكانه.
- شغل جزاة العشب مع وجود نظام تجميع المواد بأكمله في مكانه.
- لا تفتح نظام تجميع المواد أثناء دوران الشفرات.
- اطفئ المحرك قبل فك أو تركيب الكيس.

تجنب الإصابات من الانقلاب

- لا تقد الماكينة في الأماكن التي يمكن أن تنزلق، تميل أو تنقلب فيها.

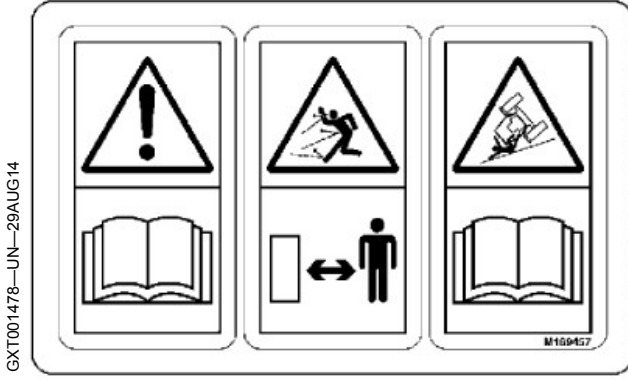

GXT001478—UN—29AUG14

- للمزيد من المعلومات راجع جزء العمل في المنحدرات.

OUMX068,0000FB0-04-08FEB16-1/1

اقرأ السلامة في دليل استعمال السائق الخاص بالماكينة

اقرأ احتياطات تشغيل السلامة العامة في دليل استعمال السائق للماكينة الخاصة بك لمعرفة المزيد من معلومات السلامة.

OUMX068,0000230-04-18SEP13-1/1

التشغيل بشكل آمن

اقرأ، وافهم واتبع جميع التعليمات في دليل استعمال الجهاز الإضافي هذا، وفي دليل استعمال السائق للماكينة وإشارات السلامة على الجهاز الإضافي قبل التشغيل.

استعمل أثقال الاتزان الملائمة. فك أثقال الاتزان عندما يتم فك نظام تجميع المواد.

مطولات وعاء التجميع عن الماكينة. انتبه للأشياء حولك عند القيام بعمل انعطافات قصيرة.

لا تشغيل نظام تجميع المواد إلا إذا كان ماسك العشب مشدود جيداً في موضعه وغطاء الجامع مؤمن في موضعه.

لا تسمح لأي شخص بركوب وحدة جزّ العشب أو نظام جمع المواد. يكمن الخطر للركاب عندما تصطدم بهم أي أشياء يمكن أن تتحرك بواسطة الجرار أو يمكن الوقوع عن الجرار. قد يعيق الركاب الرؤية عن السائق ويتسببون في حدوث الحوادث.

قبل إزالة الكيس أو تركيبه:

- أوقف وحدة جزّ العشب.

- افصل وحدة جزّ العشب أو عمود نقل الحركة.

- أوقف المحرك وأخرج المفتاح.

- انتظر حتى يتوقف المحرك وجميع الأجزاء التي تتحرك عن الحركة قبل أن تغادر مقعد السائق.

قبل الرجوع بالماكينة للخلف:

- أوقف الماكينة.

- ابحث عن أطفال خلف الجامع.

- ابعد الأشخاص عند تنزيل نظام تجميع المواد.

العمل بشكل آمن على المنحدرات:

- أفرغ وعاء التجميع عند التحميل النصف.

- يمنع العمل على المنحدرات الشديدة.

- قبل الانعطاف، خفف السرعة.

- تجنب التشغيل والتوقف بشكل مفاجئ.

- لا تصف الماكينة مع نظام تجميع المواد على المنحدرات.

OUMX068,0000231-04-27MAR14-1/1

الصف بأمان

1. أوقف الماكينة على سطح مستوي، وليس على منحدر.

2. افصل سكاكين الجزّ أو أي معدات ملحقة أخرى.

3. انزل المعدات إلى الأرض.

4. اقفل مكبح الوقوف.

5. أوقف المحرك.

6. اسحب المفتاح.

7. انتظر حتى يتوقف المحرك وجميع القطع الموصولة عن الحركة قبل أن تغادر مقعد السائق.

8. أغلق صمام إغلاق الوقود، إذا كانت ماكينتك مزودة به.

9. افصل سلك البطارية السالب أو فك سلك (أسلاك) شمعة الإشعال (لمحركات البنزين) قبل القيام بصيانة الماكينة.

OUMX068,0000232-04-18SEP13-1/1

حماية الأطفال

- يمكن حدوث حوادث وخيمة إن لم ينتبه السائق لوجود الأطفال. احتفظ بالأطفال في الداخل عند تشغيل الماكينة والجهاز الإضافي واتركهم في رعاية شخص آخر كبير.

- لا تتوقع مطلقاً أن الأطفال سيقفون في نفس المكان الذي رأيتهم فيه. كن دائماً


- مستعداً لظهور الأطفال. اطفئ الماكينة إذا دخل أحد الأطفال في مكان العمل.

- لا تسمح للأطفال أو للأشخاص غير المدربين بتشغيل الماكينة.

- لا تحمل الأطفال أو تدعهم يركبوا أي جهاز إضافي أو الماكينة حتى إذا كان

- الجهاز الإضافي مطفأ. لا تصطحب الأطفال على العربات أو داخل المقصورة.

OUMX068,0000233-04-18SEP13-1/1

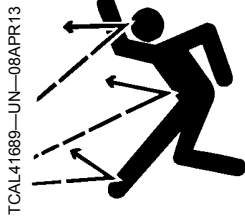

OUMX068,0000234-04-18SEP13-1/1

تجنب الجروح من الأجسام المتطايرة

- عند تشغيل المركبة مع وجود جهاز إضافي MCS مركب تأكد أن جميع المجاري و البرابيج مؤمنة في مواضعها. حافظ على الجامع مغلقا أو MCS في وضع العمل.
- أوقف المحرك وانتظر حتى تتوقف جميع الأجزاء المتحركة عن الحركة، قبل فك أو رفع أي أجزاء من الجهاز الإضافي.
- تجنب الإصابات من سكاكين الدافع التي تدور و الأشياء المتطايرة. فك الجهاز الإضافي عند تشغيل المركبة في نظام التصريف الجانبي. تأكد من وجود دروع التوجيه في أماكنها على غطاء وحدة جزّ العشب إذا تم فك الجهاز الإضافي.

MXT008720-UN-19SEP13



OUMX068,0000235-04-18SEP13-1/1

تجنب الإصابات من السكاكين الدوارة

- انتبه أن تكون اليدين والأقدام بعيدة عن السكاكين التي تدور ومجموعة المروحة عندما يكون المحرك دائرا.
- أوقف المحرك وانتظر حتى تتوقف الأجزاء التي تتحرك قبل القيام بصيانة المكونات.
- لا تشغل المروحة أو MCS إلا إذا كانت جميع مكونات الجهاز الإضافي في مكانها ومؤمنة.

تطبيق الصيانة الآمنة

- قبل عمل صيانة للماكينة أو المعدات الملحقة، فرغ الضغط بحذر من أي أجزاء تحتوي على طاقة مخزونة، مثل أجزاء الهيدروليك أو الزنبركات.
- فرغ الضغط الهيدروليكي بخفض الأجهزة الملحقة أو وحدات القص على الأرض أو على دعامة ميكانيكية و حرك أذرع التحكم بالهيدروليك.
- ثبت أجزاء الماكينة أو الجهاز الإضافي التي يجب رفعها عند الصيانة بحيث أن لا تشكل أي خطر. استعمل جك أو أمن مزلاج الصيانة لدعم المكونات عند الحاجة.
- يمنع بتاتا تشغيل المحرك إلا إذا كان مكبح الوقوف مقفول.
- حافظ على جميع الأجزاء بحالة جيدة ومركبة حسب الأصول. قم بإصلاح التلف مباشرة. استبدل الأجزاء المتقادمة أو المكسورة. بدل جميع ملصقات التعليمات والسلامة المتهترئة والتالفة.
- حافظ على جميع قطع التركيب مشدودة في فترات متكررة لتتأكد أن الأجهزة تعمل بطريقة سليمة.
- لا تقم بعمل تغييرات على الماكينة أو تجهيزات السلامة. التغييرات الغير معتمدة في الماكينة أو الجهاز الإضافي قد يضعف وظائفها وسلامتها.
- يجب أن يقوم بأعمال الصيانة أشخاص مدربون بالغون لديهم خبرة بهذا العمل فقط.
- افهم إجراءات أعمال الصيانة قبل القيام بالعمل. حافظ على مكان العمل نظيف و جاف.
- يمنع تشغيل المحرك في الأماكن المغلقة حيثما يمكن تجمع غازات أول أكسيد الكربون الخطيرة.
- يمنع بتاتا القيام بأعمال تشحيم، صيانة أو ضبط الماكينة أو الجهاز الإضافي أثناء حركتها. أبقى جميع أدوات السلامة في مكانها وجاهزة للعمل. حافظ على قطع التركيب مشدودة.
- انتبه أن تكون اليدين أو الأقدام أو الملابس والحلي والشعر الطويل بعيدة عن الأجزاء المتحركة، لمنع الوصول إليها وأن تعلق بها.
- اخفض أي جهاز إضافي بشكل كامل إلى الأرض أو على حامل ميكانيكي موجود في الجهاز الإضافي قبل صيانة الجهاز الإضافي. افصل كل الطاقة وأوقف المحرك. اقل مكبح الوقوف و انزع المفتاح. دع الماكينة تبرد.
- افصل البطارية أو فك سلك شمعة الإشعال (لمحركات البنزين) قبل القيام بأي أعمال تصليح في الماكينة.

OUMX068,0000236-04-18SEP13-1/1

تحضير العربة

إزالة طقم المهاد

اطلع على تعليمات طقم المهاد أو طقم التحكم في المهاد أو أنبوب جامع المواد أو نظام Power Flow™ حسب المراد لمعرفة التوافق.

تنبيه: تجنب الجروح! سكاكين وحدة جز العشب حادة. ارتد قفازات دائما عند التعامل مع سكاكين جز العشب أو عند القيام بأي عمل بالقرب منها.



OUMX068,0000CBE-04-14JUL15-1/1

تركيب سكاكين وحدة جز العشب المناسبة

سكاكين الرفع المتوسط

- السكين القياسي الذي يأتي مع وحدة جز العشب.
- للتقطيع العادي دون استخدام نظام تجميع المواد.

تنبيه: تجنب الجروح! سكاكين وحدة جز العشب حادة. ارتد قفازات دائما عند التعامل مع سكاكين جز العشب أو عند القيام بأي عمل بالقرب منها.



مهم: تجنب التلف!

سكاكين الرفع العالي

- من أجل استخدام جامع المواد الخلفي سعة 7 بوشيل.
- لا يُنصح به في جز العشب دون استخدام جامع المواد.
- أقصى تدفق للهواء.

- عند تبديل سكاكين وحدة جز العشب، احرص دائما على استخدام قطع صيانة John Deere الأصلية.
- لتحقيق أفضل أداء، احرص على استخدام سكين وحدة جز العشب الصحيح لتحسين العمل.

سكاكين التغطية

- متاحة للاستخدام مع أنظمة تجميع المواد Power Flow وطقم ضبط التغطية.

- احرص دائما على اتباع تعليمات الأمان والصيانة الواردة في دليل المشغل للماكينة عند تغيير سكاكين وحدة جز العشب.

لتحقيق أقصى أداء لتجميع المواد، ركب سكاكين وحدة جز العشب الصحيحة.

OUMX068,0000CBF-04-28JUL15-1/1

تركيب قطاعات حافة جزاة العشب

الحواف مع جميع أطرز جزاة العشب. راجع وكيل جون ديير الخاص بك لمعرفة توفرها.

توفر قطاعات الحافة ذات البراغي العديد من الميزات عند تجميع المواد. لا تتوفر أطقم

OUMX068,0000CC0-04-14JUL15-1/1

تركيب أثقال اتزان صحيحة

ملاحظة: أثقال الاتزان هي حمل إضافي يمكن إضافته للماكينة لزيادة ثباتها. أثقال الاتزان الاعتيادية لمكينتك قد تكون أوزان عجالات أو أوزان حقيبة. راجع مركز الصيانة المعتمد الخاص بك لمعرفة الأوزان المنصوح بها في ماكينتك.

ركب أثقال الاتزان الأمامية الصحيحة للمساعدة في معادلة اتزان الوزن الإجمالي لحامل الأكياس. فك أثقال الاتزان عندما يتم فك حامل الأكياس. سوف يضمن هذا عمل الماكينة بالشكل الصحيح عند عدم التعبئة في أكياس.

تنبيه: تجنب الجروح! العمل مع ماسك العشب أو مع جهاز إضافي آخر يمكن أن يؤثر على الثبات في المنحدرات. استعمل الأوزان الأمامية على جرارك عند الضرورة

عندما يتم فك الجهاز الإضافي، فك كذلك أي أثقال اتزان تم إضافتها إلى الماكينة.

استعمل الأجهزة الإضافية فقط والملحقات التي يتم النصح بها من قبل الشركة المصنعة.

OUC02004,00009C8-04-25JUN14-1/1

ركب أطر التركيب للجرارت X300 و X500 من مجموعة Select Series™


ملاحظة: لسهولة التركيب، ركب إطار الاستقبال دائماً بالماكينة قبل تركيب إطار H.

1. ركب برغيين مقاس M12x50 (A) ومباعدين (B) في الفتحة المحددة في الإطار الخلفي من طراز جرارك.


• جرارات X500: استخدم الفتحة (C).

• جرارات X300: استخدم الفتحة (D).

2. اربط باستخدام صمولتين (E) مقاس M12 ثم أحكم شدهما.

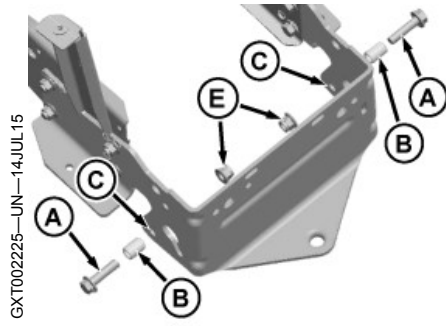

ملاحظة الصورة: الطراز X500 معروض.

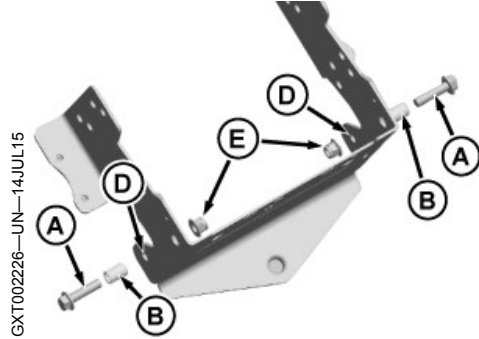


ملاحظة الصورة: الطراز X300 معروض.

OUMX068,0000CC7-04-08FEB16-1/4


3. ضع الطرف المسنن من حامل التركيب الجانبي (F) فوق المبادعات (G).

4. من داخل الإطار الخلفي، ركب مسماري خطاف مقاس 16 مم (H) عبر الفتحات في الحامل. اربطهما برنديلتين (I) مقاس M13x24x2.5 ومسماري تأمين الزنبرك (J).

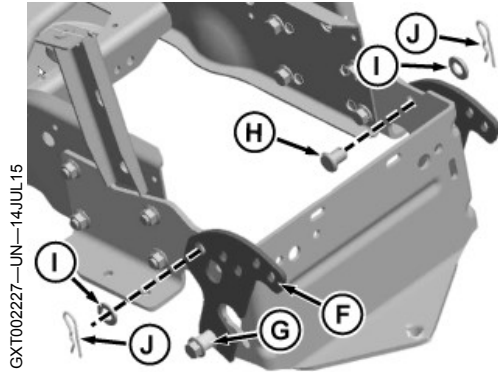

OUMX068,0000CC7-04-08FEB16-2/4


التكملة على الصفحة القادمة

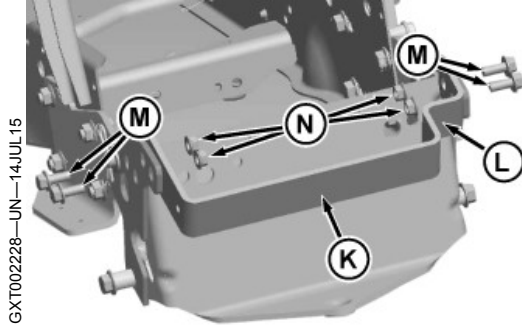

5. ضع إطار الاستقبال (K) بين حوامل التركيب الجانبية بحيث تكون الزاوية (L) عند الجانب الأيمن من الجرار.


6. اربط إطار الاستقبال بالحوامل باستخدام براغي (M) مقاس M10x25 وصمولات (N) مقاس M10. ولا تشده بعد.

- جرارات X500: استخدم الفتحات (O) عند تركيب جامع المواد.
- جرارات X300: استخدم الفتحات (P) عند تركيب جامع المواد.

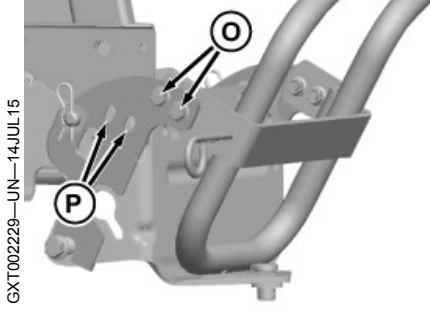

ملاحظة الصورة: موقع الجهاز الملحق للجرار X500 من مجموعة Select Series™ موضح.

OUMX068,0000CC7-04-08FEB16-3/4

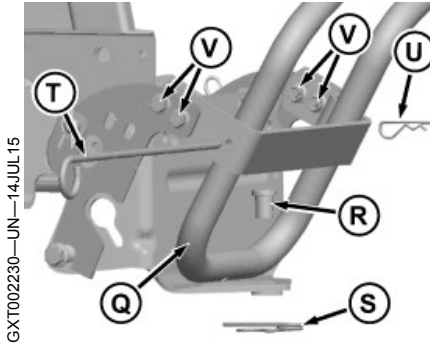


7. ضع إطار H ((Q)) داخل إطار الاستقبال وركب مسمار خطاف (R) مقاس 19 مم عبر الفتحة في صفيحة التعليق. ركب مسمارًا كبيرًا لتأمين الزنبرك (S).

8. قم بموازاة إطار H مع فتحات إطار الاستقبال. ركب مسمار جامع المواد (T). ركب مسمارًا صغيرًا لتأمين الزنبرك (U).


9. لتوصيل حوامل التركيب الجانبية، شد أجزاء التثبيت (V) مقاس M10 على كلا جانبي إطار الاستقبال.

OUMX068,0000CC7-04-08FEB16-4/4

تركيب جامع المواد

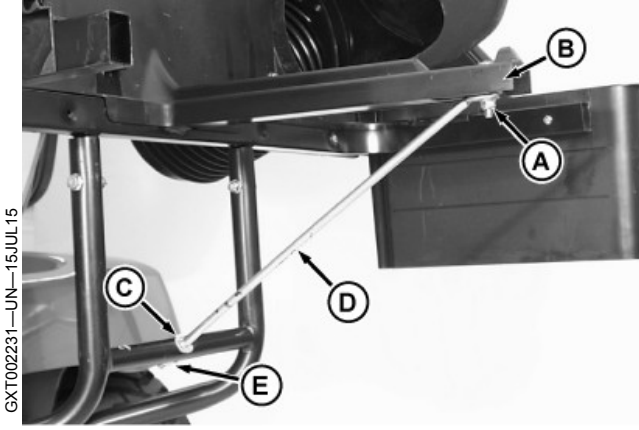

GXT002231—UN—15JUL15

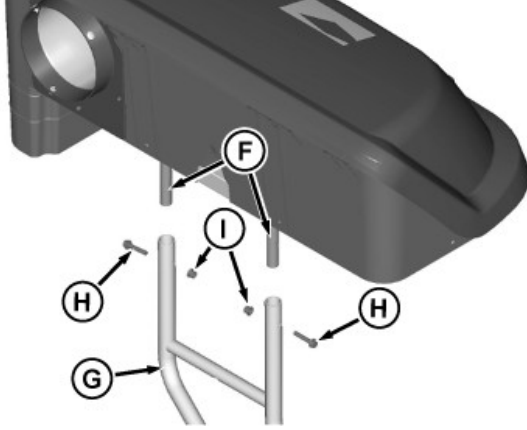

GXT002232—UN—15JUL15

OUMX068,0000CC2-04-05FEB16-1/1

1. فك أجزاء التثبيت الحالية (A) من دعامة إطار وسط الجامع (B).

2. ركب رنديلتين مسطحين (C) مقاس M10.5x30x2.5 على القضيب (D).

3. أدخل الطرف المسنن في القضيب عبر الفتحة في إطار H. اربط الصمولة (E) مقاس M10.

4. قم بموازاة أنابيب دعم الجامع (F) مع إطار H (G). اضبط تجميعية جامع المواد على إطار H.

5. قم بموازاة طرف القضيب مع الفتحة في دعامة إطار وسط جامع المواد (B). أعد تركيب قطع التثبيت وأحكامها.

6. اربط تجميعية جامع المواد بالإطار H باستخدام برغيين (H) مقاس M8x45 وصمولتين (I) مقاس M8. شد قطع التثبيت.

7. افتح غطاء جامع المواد.

تركيب أنبوب سكة الجامع


1. أدخل الأنبوب العلوي (A) عبر الفتحة في صندوق الجامع وقم بموازاته مع فتحات التركيب.

ملاحظة: حسب سمك المواد، ركب البرغي (C) مقاس $M6 \times 40$ من الداخل، مع تركيب صمولة مقاس $M6$ من الخارج.


2. ركب ثلاث براغي (B) مقاس $M6 \times 20$ وبرغي واحد (C) مقاس $M6 \times 40$.

مهم: تجنب التلف! لا تشد الصمولات أكثر من اللازم. فالشد المفرط يسبب انسحاب رؤوس البراغي عبر الأنبوب العلوي.

3. ركب صمولات (D) مقاس $M6$ على البراغي. شد الصمولات حتى يتوافق الأنبوب العلوي بإحكام في مقابلة صندوق الجامع.

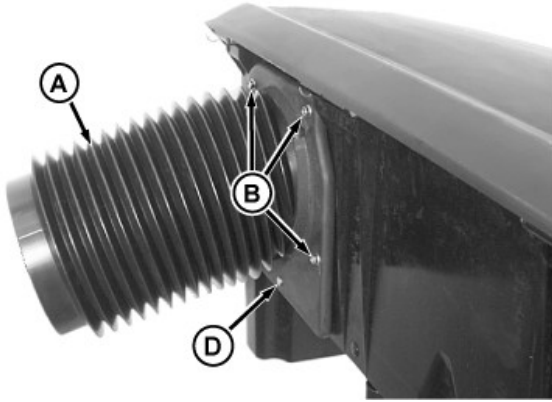

GXT002233—UN—15JUL15

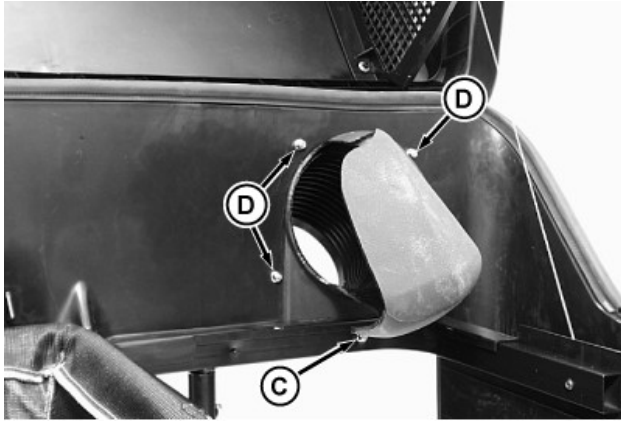

GXT002234—UN—15JUL15

OUMX068,0000F98-04-02FEB16-1/1

تركيب الأكياس


1. ضع الكيس الأيسر تحت المثبت (A) وأدخل المربط (B) داخل التجويف في دعامة الإطار الأوسط للجامع.



GXT002235—UN—15JUL15

OUMX068,0000F9E-04-02FEB16-1/2

التكملة على الصفحة القادمة

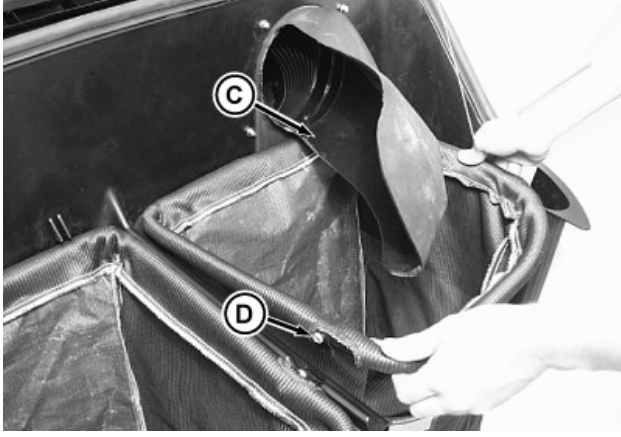


GXT002236-UN-15JUL15

OUMX068,0000F9E-04-02FEB16-2/2

2. ضع الكيس الأيمن تحت الأنبوب العلوي (C) وأدخل المربط (D) داخل الفتحة في دعامة الإطار الأوسط للجامع.

ملاحظة: قد يكون من الصعب قفل الغطاء بالمزلاج إذا كانت الوحدة جديدة. عند الضرورة، انظر مزلاج الجامع في جزء الصيانة.

3. أغلق غطاء الجامع وتأكد من تعشيق المزلاج.

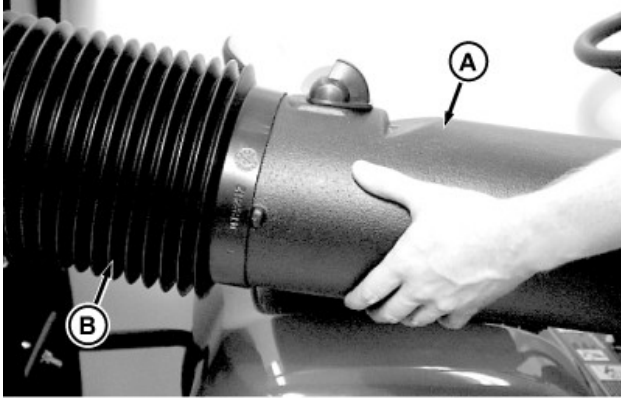

GXT002237-UN-02FEB16

OUMX068,0000F99-04-05FEB16-1/3

تركيب أنبوب الجامع الخلفي (أسطح وحدات جز العشب 38 بوصة)

1. أدخل الطرف الدائري لأنبوب الجامع (A) في الأنبوب (B) في تجميعة جامع المواد.




GXT002238-UN-15JUL15

OUMX068,0000F99-04-05FEB16-2/3

2. ارفع أنبوب التصريف في سطح وحدة جز العشب واضبط فتحة أنبوب الجامع على أنبوب التصريف. تأكد أن أنبوب التصريف معلق على الجانب الخلفي من فتحة التصريف (C).

التكملة على الصفحة القادمة

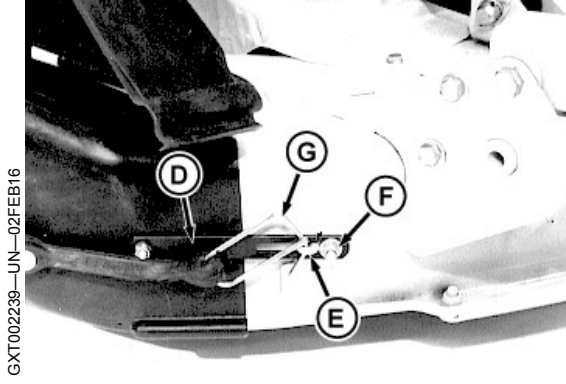

3. ركب طوق التأمين (D) على اللسان (E).

4. حرك أجزاء الضبط (F) في مواجهة اللسان (E). لتأمين أجزاء التثبيت، اضبط قطع التركيب حسب اللازم.

5. أمن خطاف الشريط المطاطي (G) عبر الفتحة في اللسان (E).

OUMX068,0000F99-04-05FEB16-3/3

تركيب أنبوب الجامع الخلفي (أسطح وحدات جز العشب Edge Xtra™ مقاس 42 بوصة)

تركيب الأنبوب السفلي

ملاحظة: لرفع الموجه المعدني الداخلي، اسحب مؤخرة الموجه للخارج ثم اسحبها للأعلى.


2. ارفع الموجه المعدني الداخلي، وضع المجرى السفلي في مقدمة فتحة تصريف أنبوب تصريف سطح وحدة جز العشب.

ملاحظة: يجب أن يتم فك لوحة التحليل العضوي، إذا كانت مركبة، قبل تركيب مجرى تصريف حمالة الأكياس.


1. رفع والإمساك بمجرى التصريف البلاستيكي على غطاء وحدة جز العشب.

OUMX068,0000F9A-04-05FEB16-1/5

التكملة على الصفحة القادمة

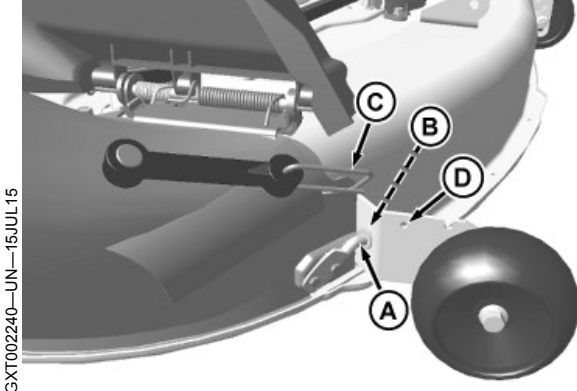

GXT002240—UN—15JUL15

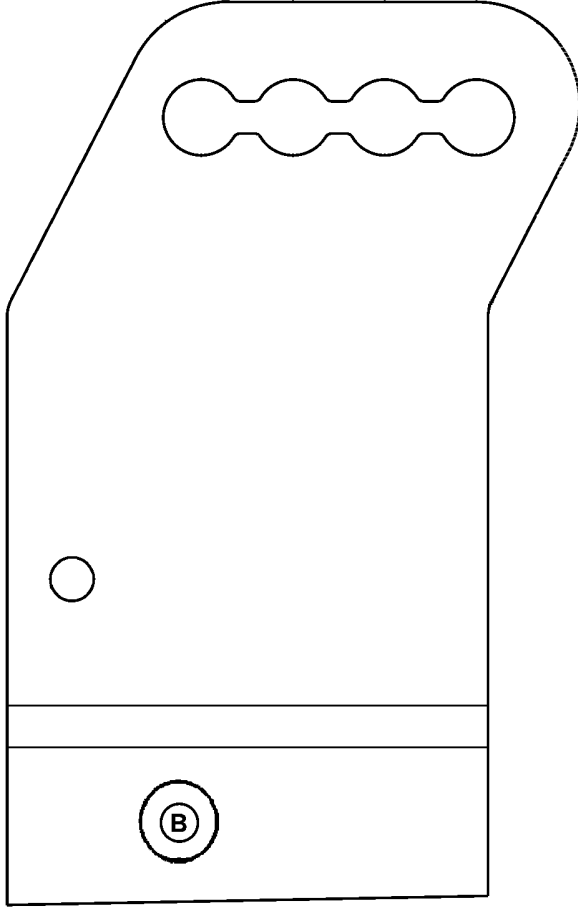

GXT002241—UN—15JUL15


⚠ تنبيه: تجنب الجروح! تجنب تطاير الأشياء المحتمل.

يجب أن تناسب مجموعة مجرى التصريف بحيث تكون مشدودة على حامل مفصل المجرى وتغطي فتحة تصريف غطاء وحدة جزّ العشب بشكل كامل.

ملاحظة: يجب أن يناسب مجرى تصريف حمالة الأكياس على فتحة تصريف غطاء وحدة جزّ العشب من الخارج.

ملاحظة: إذا لم يكن في سطح وحدة جزّ العشب فتحة قطرها 12.7 مم (1/2 بوصة) (B) في حامل عجل الدعم، فاصنع فتحة واستخدم النموذج التالي. حدد ثم انقب فتحة قطرها 12.7 مم (1/2 بوصة) (B) في حامل عجل الدعم. هذا الثقب ضروري لتركيب مقدمة مجرى التصريف.


3. في مقدمة فتحة التصريف، أدخل المسمار (A) من خلال الفتحة (B) في حامل عجل الدعم. لتسهيل ربط الشريط المطاطي الأمامي، أدر الأنبوب بعكس اتجاه عقارب الساعة بحيث يبتعد الجزء الخلفي من الأنبوب عن سطح جزارة العشب.
4. ركب خطاف الشريط المطاطي (C) الأمامي فوق أعلى حامل عجل الدعم وأدخله عبر الفتحة (D).

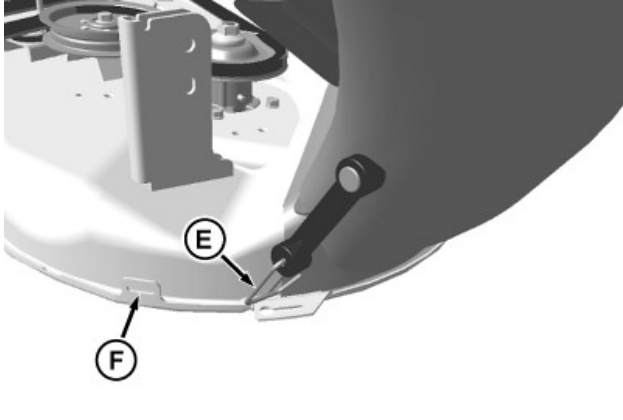

GXT002242—UN—21 JUL 15

OUMX068,0000F9A-04-05FEB16-3/5

5. أدر الجانب الخلفي من أنبوب التصريف السفلي باتجاه سطح جزارة العشب. أدخل خطاف الشريط الخلفي (E) على أنبوب التصريف في الفتحة (F) على السطح.
ملاحظة: إذا كان أداء تجميع المواد غير مقبول، اشترط طقم حافة AM13660.

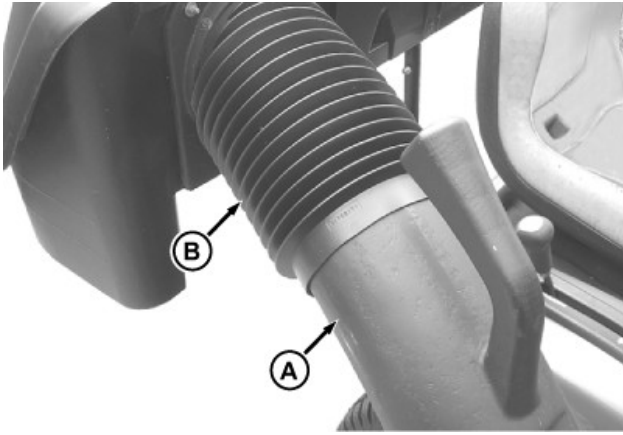


GXT002243—UN—15 JUL 15

OUMX068,0000F9A-04-05FEB16-4/5

تركيب الأنبوب العلوي

1. اخفض سطح وحدة جز العشب لتسهيل تركيب الأنبوب العلوي. أدخل الجزء العلوي (A) من الأنبوب العلوي في الأنبوب المرن (B) لسكة جامع المواد.

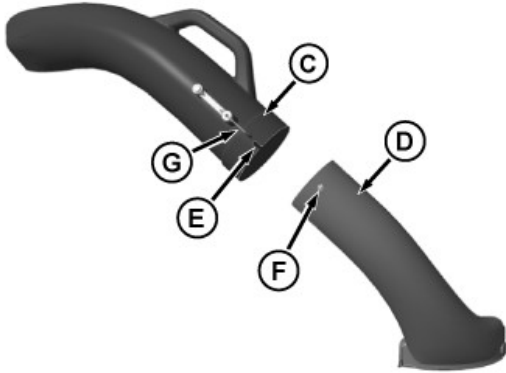


GXT002244—UN—15 JUL 15

OUMX068,0000F9A-04-05FEB16-5/5

2. أدخل قاع (C) الأنبوب العلوي فوق أعلى (D) الأنبوب السفلي، موازيًا الحز (E) مع البرغي (F).
3. حلق خطاف الشريط المطاطي (B) على البرغي (F) في الأنبوب السفلي.

التجميعية الثانوية لأنبوب الجامع (سطح Accel Deep™ مقاس 42 بوصة)

1. ثبتت تجميعية المشبك المعدني والرفرف (A) فوق أعلى أنبوب الجامع السفلي (B).
أدخل التجميعية أسفل الأنبوب بحيث يكون الرفرف بالخارج والمشبك المعدني بالداخل كما هو موضح.

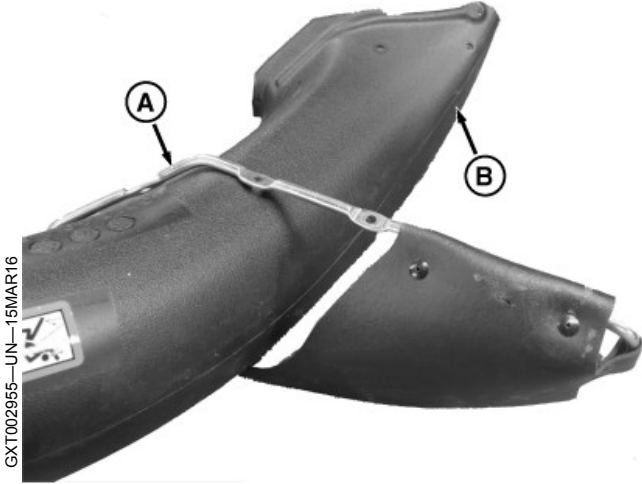

GXT002955-UN-15MAR16

OUMX068,0001009-04-07APR16-1/4

2. قم بموازاة الفتحات الثلاثة وركب البراغي الثلاثة (C) من داخل الأنبوب والصمولات (D) على الخارج فوق سطح المشبك المعدني كما هو موضح.




GXT002608-UN-07APR16

OUMX068,0001009-04-07APR16-2/4

3. ارفع أنبوب تفريغ سطح جزاة العشب والحارف المعدني الداخلي (E). أدخل أنبوب تصريف الجامع السفلي مع تجميعية المشبك المعدني والرفرف (F) داخل الأنبوب (G) في حامي أصابع القدم.

ملاحظة: فور إدخال تجميعية أنبوب الجامع تحت أنبوب تفريغ سطح جزاة العشب، حرر أنبوب التصريف.


4. أدر تجميعية أنبوب الجامع في فتحة سطح جزاة العشب، مع رفع الأنبوب قليلاً فوق حامي أصابع القدم.

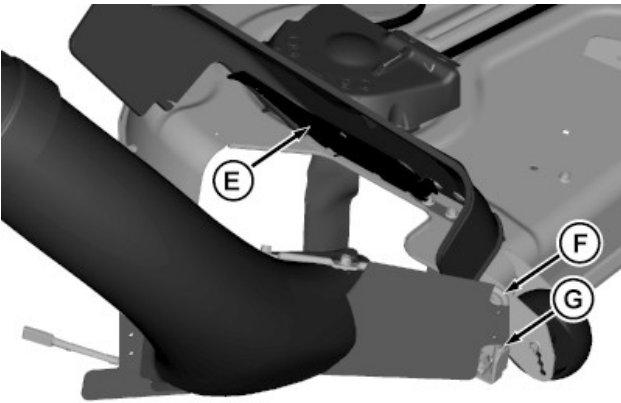

GXT002609-UN-07APR16

OUMX068,0001009-04-07APR16-3/4

التكملة على الصفحة القادمة

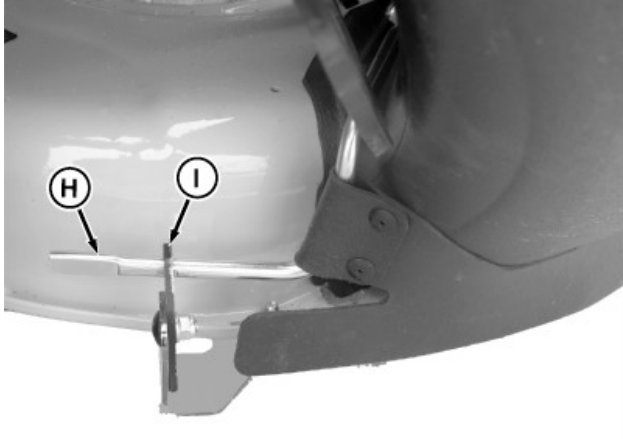


GXT002610—UN—07APR16

OUMX068,0001009-04-07APR16-4/4

5. أدر مقبض المشبك المعدني (H) فوق المزلاج (I) في مؤخرة الأنبوب.

6. إذا كان المزلاج مشدودًا أو مرتخيًا، حرك المزلاج إلى الداخل أو الخارج لضبط قوة المزلاج أو القضيب المطلوبة. تغلق القوة الزائدة الأنبوب على السطح بمزيد من الأمان، ولكنها تزيد التركيب صعوبة.

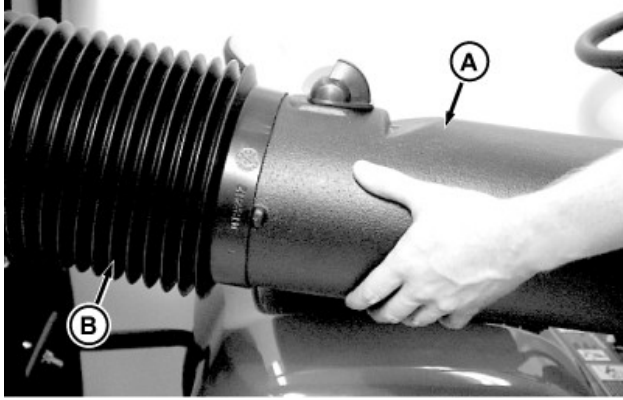


GXT002237—UN—02FEB16

OUMX068,0000F9F-04-02FEB16-1/2

تركيب أنبوب Power Flow™

1. أدخل الطرف الدائري لأنبوب power flow (A) في الأنبوب العلوي (B) على تجميعية الجامع. مرر الأنبوب في الفتحة بالبعد الكافي لتوفير مسافة للتوصيل بالمروحة.

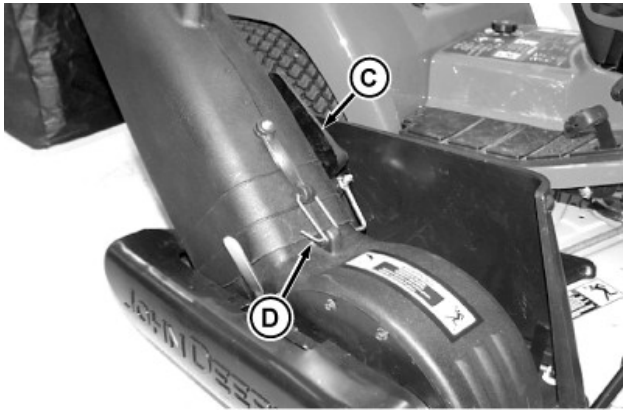

GXT002245—UN—15JUL15

OUMX068,0000F9F-04-02FEB16-2/2

2. ارفع باب العادم (C) على المروحة واتركه مفتوحًا.

3. أدخل الأنبوب فب منفذ المروحة.

4. اربط خطاف الشريط (D) لربطه بالمروحة.

5. أغلق غطاء جامع المواد وأمنه.


تركيب الأنبوب مع مصد MulchControl™ (سطح جازة العشب) Deep™ مقاس 42 بوصة

ملاحظة: أدرع ذراع MulchControl™ (A) إلى وضع الفتح (التوجيه).

1. ارفع أنبوب تفريغ سطح جازة العشب والحاراف المعدني الداخلي (B). أدخل أنبوب تصريف الجامع السفلي مع تجميعية المشبك المعدني والرفرف (C) داخل الأنبوب (D) في حامي أصابع القدم.

ملاحظة: فور إدخال تجميعية أنبوب الجامع تحت أنبوب تفريغ سطح جازة العشب، حرر أنبوب التصريف.

2. أدر تجميعية أنبوب الجامع في فتحة سطح جازة العشب، مع رفع الأنبوب قليلاً فوق حامي أصابع القدم.

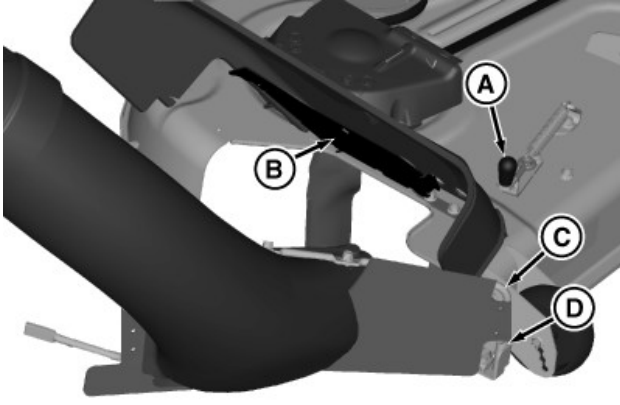


GXT002961—UN—08MAR16

OUMX068,000100A-04-07APR16-1/2

ملاحظة: يجب أن يكون أنبوب الجامع السفلي خلف مصد MulchControl™ ومشدوداً بإحكام في مواجهة المصد.

3. أدر مصد MulchControl™ (E) إلى الخلف في مواجهة الجزء الخارجي من أنبوب الجامع (F).

4. عند الانتقال إلى وضع التغطية، ركب قطاع MulchControl™ في حامي القدم بنظام تجميع المواد (MCS) باستخدام قطع التركيب نفسها. ليس قطاع صفيحة MulchControl™ متوافقاً مع أنبوب الجامع لأنه يسبب الانسداد ومشاكل في الملاءمة.

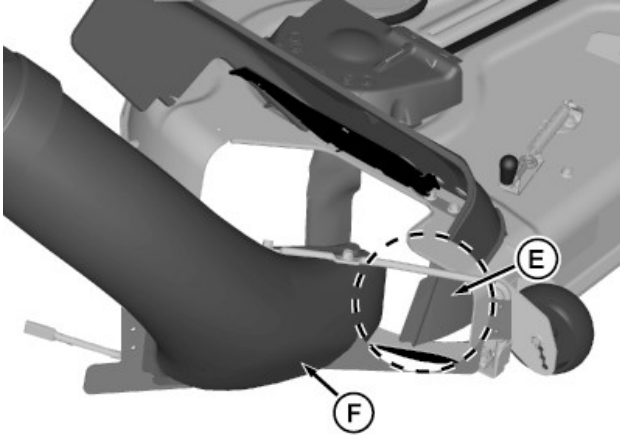

GXT002811—UN—07APR16


OUMX068,000100A-04-07APR16-2/2

أزل أثقال اتران

أزل الأثقال الأمامية. تضمن إزالة الأثقال تشغيلاً سليماً للماكينة عند تركيب نظام تجميع المواد.

⚠ تنبيه: تجنب الجروح! عندما يتم فك الجهاز الإضافي، فك كذلك أي أثقال اتران تم إضافتها إلى الماكينة. استعمل الأجهزة الإضافية فقط والملحقات التي يتم النصح بها من قبل الشركة المصنعة.

OUMX068,0000CC8-04-15JUL15-1/1

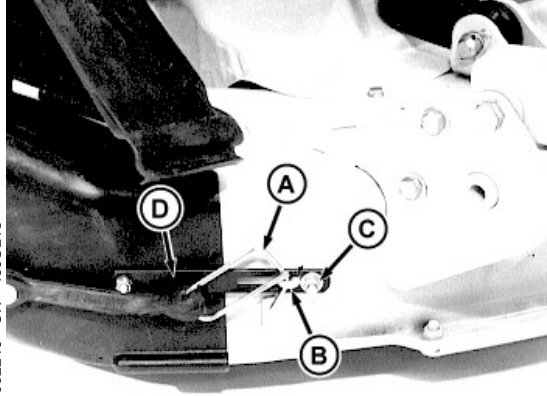

GXT002246—UN—15JUL15


OUMX068,0000F9B-04-05FEB16-1/2

فك أنبوب الجامع الخلفي (أسطح جزازة العشب 38 بوصة)

⚠ تنبيه: تجنب الجروح! لا تحاول فك الجهاز ملحق والماكينة تدور.

- السكاكين الدوارة تشكل خطراً كبيراً. أطفئ المحرك، وأخرج المفتاح، وتأكد من توقف السكاكين عن الدوران تماماً قبل مغادرة مقعد السائق لفك الجهاز الملحق.
- قد تسبب الأشياء المتطايرة جروحاً خطيرة. تأكد أن جميع أجزاء الماكينة قد توقفت قبل رفع الأغطية العليا أو تفكيك المجاري.

1. حرر خطاف الشريط المطاطي (A) من اللسان (B).
2. أرخ قطع التركيب (C)، عند الحاجة.
3. فك شريط الشط (D) من اللسان (B). ارفع الأنبوب عن سطح وحدة جز العشب.

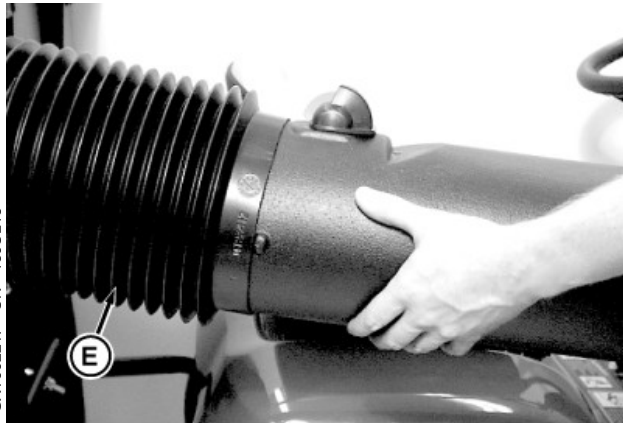

GXT002247—UN—15JUL15

OUMX068,0000F9B-04-05FEB16-2/2


4. فك أنبوب الجامع من الأنبوب العلوي (E) في تجميعه الجامع.

فك أنبوب الجامع الخلفي (أسطح Edge Xtra™ مقاس 42 بوصة)

⚠ تنبيه: تجنب الجروح! لا تحاول فك الجهاز ملحق والماكينة تدور.

- السكاكين الدوارة تشكل خطراً كبيراً. أطفئ المحرك، وأخرج المفتاح، وتأكد من توقف السكاكين عن الدوران تماماً قبل مغادرة مقعد السائق لفك الجهاز الملحق.
- قد تسبب الأشياء المتطايرة جروحاً خطيرة. تأكد أن جميع أجزاء الماكينة قد توقفت قبل رفع الأغطية العليا أو تفكيك المجاري.

1. حرر خطاف الشريط المطاطي (A) الذي يصل الأنبوب العلوي (B) بالأنبوب السفلي (C). فك الأنبوب العلوي.

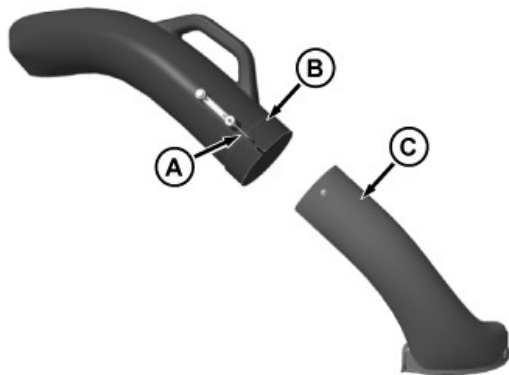


GXT002248—UN—15JUL15

OUMX068,0000F9C-04-05FEB16-1/3

التكملة على الصفحة القادمة

2. حرر خطاف الشريط المطاطي الأمامي (D) من الفتحة (E) في حامل عجل الدعم.

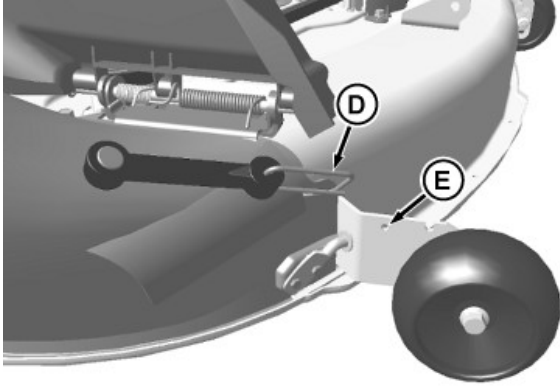


GXT002249—UN—15JUL15

OUMX068,0000F9C-04-05FEB16-2/3

3. حرر خطاف الشريط المطاطي الخلفي (F) من الفتحة (G) على السطح.

4. ارفع حاراف أنبوب التصريف وفك الأنبوب السفلي من وحدة جز العشب.

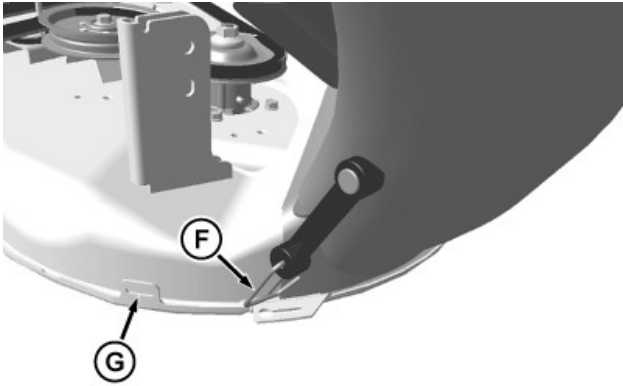

GXT002250—UN—15JUL15


OUMX068,0000F9C-04-05FEB16-3/3

فك الأنبوب (أسطح جزاة العشب Accel Deep™ مقاس 42 بوصة)

فك الأنبوب السفلي (ترتيب الفك بعكس ترتيب التركيب).

ملاحظة: ليس من الضروري فك حامي أصابع القدم أو المصد الداخلي المستخدم أثناء جز العشب مع التفريغ الجانبي في معظم الأحوال. بناء على الظروف، قد يتطلب الأمر فك المصد أيضًا.

1. افصل المزلاج المطاطي (A) عن البرغي (B) وفك الأنبوب العلوي (C) من الأنبوب السفلي (D).

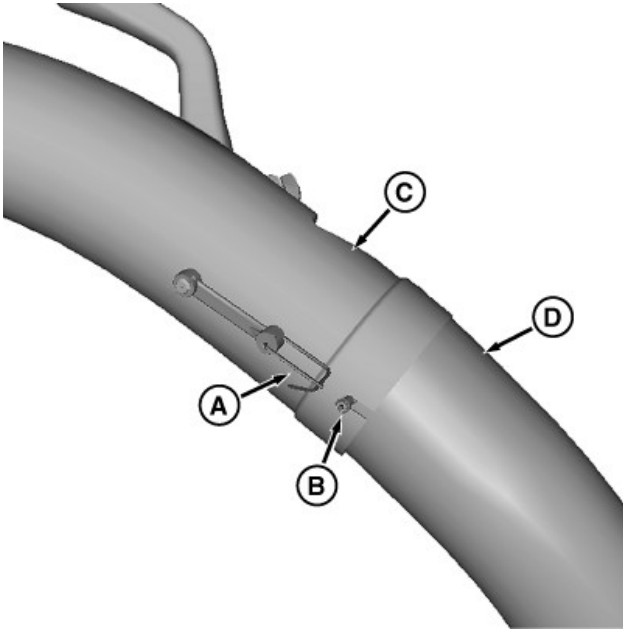


GXT002499—UN—21JUL15

JK79365,00005A7-04-05FEB16-1/2

التعملة على الصفحة القادمة

C—الأنبوب العلوي
D—الأنبوب السفلي


A—المزلاج المطاطي
B—برغي

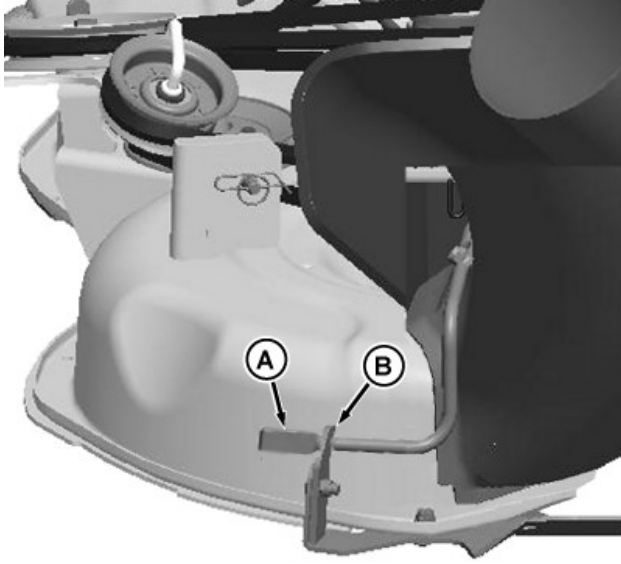

GXT002869—UN—26.JAN16

JK79365,00005A7-04-05FEB16-2/2

2. ارفع المقبض الخلفي (A) فوق المزلاج (B) وأدره إلى الخارج بعيدًا عن السطح.
 3. ارفع حارف أنبوب التصريف وفك الأنبوب السفلي من وحدة جز العشب.
- A—المقبض الخلفي B—مزلاج

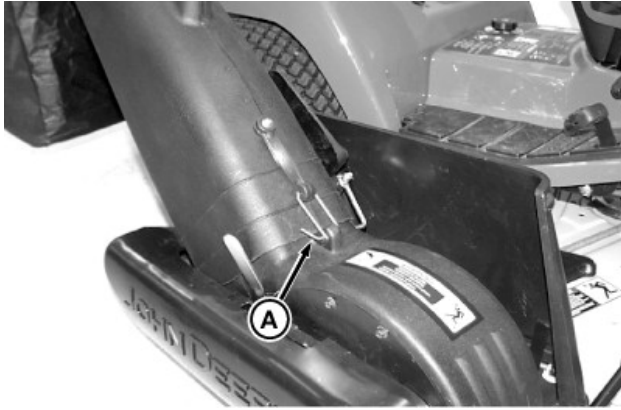


GXT002251—UN—15.JUL15

OUMX068,0000FA0-04-02FEB16-1/2

فك أنبوب Power Flow™


1. حرر خطاف الشريط (A) من المروحة.

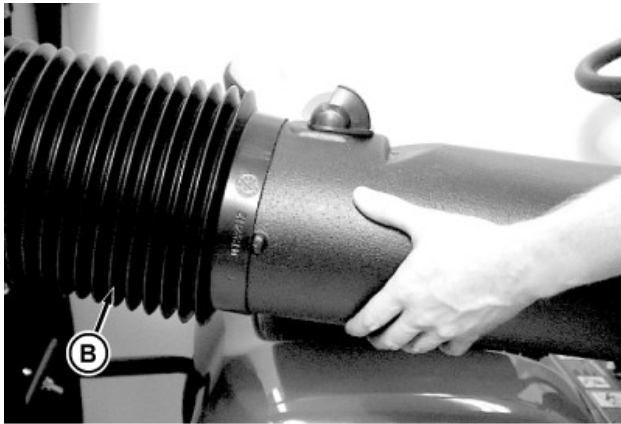

GXT002252—UN—15.JUL15

OUMX068,0000FA0-04-02FEB16-2/2

2. فك أنبوب الجامع من الأنبوب العلوي (B) في تجميعة الجامع.

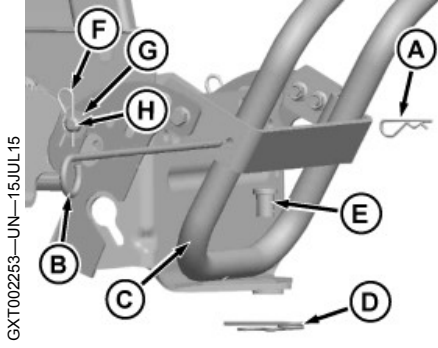

فك جامع المواد

1. فك مسمار تأمين الزنبرك (A) ومسمار الجامع (B) مع تأمين الإطار-H (C) بإطار الاستقبال. ارفع الإطار H عن إطار الاستقبال.
2. فك مسمار تأمين الزنبرك (D) ومسمار الخطاف (E) من صفيحة التعليق.
3. فك مسامير تأمين الزنبرك (F) والرنديلات (G) من كلا جانبي الإطار.
- مهم: تجنب التلف! يمكن لاستخدام إطار الاستقبال لحجز الأثقال أن يتلف الإطار. فالحامل وأدوات التركيب مصممة لصد الجامع الخلفي فقط.
4. من داخل الإطار الخلفي، فط مسامير الخطاف (H). ارفع المستقبل عن الإطار الخلفي.

OUMX068,0000CCB-04-02FEB16-1/1

تغيير سكاكين وحدة جز العشب

في حال تركيب سكاكين خاصة لجامع المواد، عليك فكهم. ركب السكاكين الصحيحة لاستخدامات وحدة جز العشب التالية.

OUMX068,0000CCC-04-15JUL15-1/1

التخزين بأمان

بدون ترك الماكينة تبرد، أو إذا لم يتم التخلص من الأوساخ المتجمعة في المحرك أو نظام العادم، أو إذا تم تخزين الماكينة بالقرب من مواد قابلة للاشتعال.

- لا تخزن الماكينة في مكان مغلق والخزان به وقود حيث يمكن أن تصل الأبخرة في هذا المكان إلى نار مشتعلة أو شرار.
- دع الماكينة تبرد قبل تخزين الماكينة في أي مكان مغلق.

OUMX068,0000CCD-04-15JUL15-1/1

تخزين المعدات

ملاحظة: لا تصلح بعض الخطوات التالية لجهازك الملحق.

1. أزل أي قصاصات أعشاب من نظام تجميع المواد أو حامل أكياس الجهاز الملحق.
2. فك الجهاز الملحق من الماكينة.
3. نظف الجهاز الملحق وخط الدفع، إذا كان موجوداً، بماء مضغوط باستخدام برّيج.
4. فك أي دروع إذا لزم ذلك لتنظيف كل الأوساخ.
5. قم بتصلب أو تبديل قطع الغيار إذا كانت متآكلة أو محنية أو تالفة. شد قطع التثبيت المرخية.
6. لمنع الصدأ، قم بطلاء المناطق المطلوبة حيثما يلزم ذلك.
7. ادهن طبقة رقيقة من الشحم على الشفرات أو الشوك للوقاية من الصدأ.
8. شحم أي نقاط مفصلية بزيوت المحرك لمنع الصدأ.
9. شحم أي نقاط تشحيم.
- مهم: تجنب التلف! يمكن أن يسبب كشط الأسطح تلف الجهاز الملحق. قم بتخزين الجهاز الملحق على سطح لا يكشط أو على قوالب خشبية.
10. إذا تم تخزين الجهاز الملحق في العراء، ثبت الجهاز الملحق بإحكام إن أمكن ذلك وضع غطاء عازل للماء فوقه.

OUMX068,0000CCE-04-15JUL15-1/1

معالجة انسداد في نظام تجميع المواد، الآلة أو وحدة جزّ العشب

إزالة الأوساخ من نقاط الفحص:

⚠ تنبيه: تجنب الجروح! يمنع استخدام اليدين أو القدمين لإزالة انسداد ما في وحدة جزّ العشب أو في مجموعة نفخ الهواء. قد تتسبب الطاقة المخزونة في دوران السكاكين.

⚠ تنبيه: تجنب الجروح! لا تحاول معالجة انسداد في جهاز ملحق والماكينة تدور.

• السكاكين الدوارة تشكل خطراً كبيراً. أوقف المحرك واسحب المفتاح قبل مغادرة مقعد السائق لمعاينة الماكينة والجهاز الملحق.

• قد تسبب الأشياء المتطايرة جروحاً خطيرة. تأكد أن جميع أجزاء الماكينة قد توقفت قبل رفع جامع المواد أو تفكيك الأنابيب.

1. صف الماكينة بأمان. انتظر حتى تتوقف جميع الأجزاء عن الحركة قبل النزول عن الماكينة لمعاينتها.

2. افتح غطاء جامع المواد. افحص مخرج المجرى.

فحص وجود انسداد أثناء القيادة

إذا تجمعت الأعشاب في مقدمة مجرى التخلص من العشب في وحدة جزّ العشب، افحص وجود انسداد في المجرى أو وجود مشاكل في مجموعة النفخ (إذا كانت موجودة).

3. فك المجرى من وحدة جزّ العشب أو مجموعة النفخ. افحص مدخل المجرى.

4. افحص وجود أوساخ أسفل وحدة جزّ العشب.

إذا وجد أثر قصاصات خلف ماكينة تحضير العشب أو تم نفخ القصاصات إلى الجانب، فافحص انسداد المجرى، امتلاء أكياس الجامع أو مشاكل في مجموعة النفخ.

OUMX068,0000FA1-04-02FEB16-1/1


تدفق الهواء في نظام تجميع المواد

لتحقيق أفضل أداء. أنابيب Power Flow وجامع المواد الخلفي مزودة بمؤشر تدفق

يحتاج نظام تجميع المواد إلى تدفق هواء قوي من سطح وحدة جز العشب إلى الأكياس يظهر ما إذا كان هناك تدفق هواء كافٍ يتحرك عبر النظام أم لا.

OUMX068,0000CCF-04-02FEB16-1/3

- عندما يظهر المؤشر الأحمر (A)، فهذا يعني وجود تدفق هواء ضعيف في الأنبوب أو عدم وجوده.

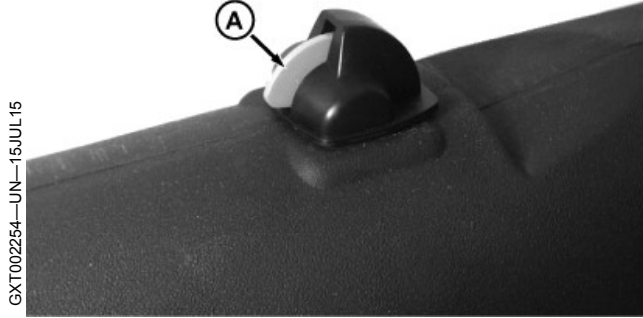


OUMX068,0000CCF-04-02FEB16-2/3

- عندما لا يكون المؤشر (A) ظاهرًا، فهذا يعني وجود تدفق هواء كافٍ.

لضمان وجود تدفق هواء كافٍ، اتبع النصائح التالية:

- حافظ على نظافة جميع المروحة (إذا كانت موجودة)، والأنابيب، والجزء العلوي من جامع المواد، والشبكة، والأكياس والجزء السفلي من سطح وحدة جز العشب.
- ابق ذراع الوقود اليدوي في وضع سريع ولكن قد بسرعة بطيئة.
- ساوي وحدة جزّ العشب من الأمام إلى الخلف بحيث أن تكون مؤخرة وحدة جزّ العشب أكثر من 10 ملم (3/8 إنش) أعلى من مقدمة وحدة جزّ العشب.
- شغل وحدة جزّ العشب في أوضاع قص أعلى.
- بذل سكاكين وحدة جزّ العشب الثالثة أو المتهترئة.
- وصل الحواف الاختيارية (إذا كانت موجودة)

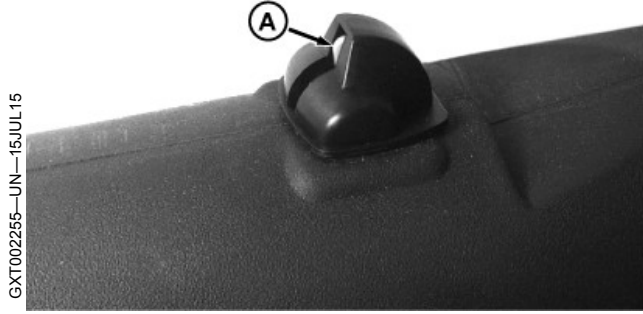

OUMX068,0000CCF-04-02FEB16-3/3

استخدام مؤشر الملء

لتحقيق أفضل أداء. الأنابيب مزودة بمؤشر تدفق يظهر ما إذا كان هناك تدفق هواء

يحتاج نظام تجميع المواد إلى تدفق هواء قوي من سطح وحدة جز العشب إلى الأكياس كافي يتحرك عبر النظام أم لا.

OUMX068,0000CD0-04-02FEB16-1/4

الكلمة على الصفحة القادمة

أنبوب الجامع الخلفي

- عندما يظهر المؤشر الأحمر (A)، فهذا يعني وجود تدفق هواء ضعيف في الأنبوب أو عدم وجوده.

GXT002254—UN—15JUL15



OUMX068,0000CD0-04-02FEB16-2/4

- عندما لا يكون المؤشر (A) ظاهرًا، فهذا يعني وجود تدفق هواء كافٍ.

لضمان وجود تدفق هواء كافٍ، اتبع النصائح التالية:

- حافظ على نظافة الأنابيب، والجزء العلوي من جامع المواد، والشبكة، والأكياس والجزء السفلي من سطح وحدة جز العشب.
- ابق ذراع الوقود اليدوي في وضع سريع ولكن قد بسرعة بطيئة.
- ساوي وحدة جزّ العشب من الأمام إلى الخلف بحيث أن تكون مؤخرة وحدة جزّ العشب أكثر من 10 ملم (3/8 إنش) أعلى من مقدمة وحدة جزّ العشب.
- شغل وحدة جزّ العشب في أوضاع قص أعلى.
- بدّل سكاكين وحدة جزّ العشب التالفة أو المهترئة.
- ركب طقم الحواف الاختياري، إذا كان موجودًا، الذي يناسب طراز وحدة جز العشب لديك. راجع وكيل John Deere.

GXT002255—UN—15JUL15



OUMX068,0000CD0-04-02FEB16-3/4

أنبوب Power Flow™

يتطلب نظام تجميع المواد تدفق هواء غير مقيد من سطح وحدة جز الشب إلى الأكياس لتحقيق أفضل أداء. يقيس مؤشر الملء الموجود على أنبوب الجامع تدفق الهواء في النظام. عندما تمتلئ أكياس العشب، يزداد ضغط الهواء في الأنبوب وينتج عن هذا زيادة الغشاء الأصفر (A). إذا حدث انسداد في الأنبوب في مكان ما بين المؤشر وجامع المواد، فإن المؤشر يظهر أيضًا أن الجامع في وضع الامتلاء.

الحفاظ على تدفق هواء كافٍ:

- حافظ على نظافة Power Flow™ والأنبوب وجامع المواد والأكياس والجزء السفلي من سطح وحدة جز العشب.
- ابق ذراع الوقود اليدوي في وضع سريع ولكن قد بسرعة بطيئة.
- ساوي وحدة جزّ العشب من الأمام إلى الخلف بحيث أن تكون مؤخرة وحدة جزّ العشب أكثر من 10 ملم (3/8 إنش) أعلى من مقدمة وحدة جزّ العشب.
- شغل وحدة جزّ العشب في أوضاع قص أعلى.
- بدّل سكاكين وحدة جزّ العشب التالفة أو المهترئة.

GXT002256—UN—15JUL15



- ركب طقم المصد الاختياري، إذا كان موجودًا، الذي يناسب طراز وحدة جز العشب لديك. راجع وكيل John Deere.

OUMX068,0000CD0-04-02FEB16-4/4

أكياس التعبئة

- قد لا يمتلئ الكيس الأيمن بشكل كامل عند القيام بقص عشب رفيع واقف. يمتلأ الكيس عندما تقلل سرعة المحرك لتقليل تدفق الهواء.
- املأ الأكياس 1/2 ممتلئة عند العمل في المنحدرات لتجنب الانقلاب.

OUMX068,0000CD1-04-15JUL15-1/1

ملاحظات لتعبئة الأكياس

- العشب المقصوص المبلى يشكل أحد مخاطر الحرائق.

- يمنع بتاتا ترك العشب المقصوص أو الأوراق في الأكياس طوال الليل أو لمدة زمنية طويلة. تسبب رطوبة الأوراق أو العشب تلف الأكياس. كذلك، رطوبة الأوراق أو العشب عندما يكون داخل الأكياس يعتبر مواد قابلة للاشتعال ويمكنها إحداث حريق. لهذا السبب، يمنع بتاتا تخزين جهاز تعبئة أكياس القمامة من الأوراق أو العشب الممتلئة أو الممتلئة جزئياً في كراج أو أي مكان آخر مغلق. العشب المقصوص يشكل سماد ممتاز. من الممكن استعمال العشب المقصوص كذلك للتحليل العضوي بين أسطر الحديقة أو حول الأزهار، الشجيرات و الأشجار.

OUMX068,0000CD2-04-02FEB16-1/2

مهم: تجنب التلف! لا تترك العشب المقصوص في الأكياس:

- يمكن للرطوبة أن تسبب تلف الأكياس.

ملاحظة: تأكد من استخدام ما يكفي من الكيس البلاستيكي لتغطية الجزء الخارجي الكيس المصنوع من القماش على الجوانب الأربعة حتى يمكن ربط الأكياس لإغلاقها بسهولة بعد الملء.

- يمكن وضع أكياس القمامة أو الأوراق أو العشب البلاستيكية داخل كيس من القماش لتسهيل عملية التخلص من العشب أو الأوراق. استخدم أكياس أوراق أو عشب سعة 33 جالون.
- لإزالة الأكياس البلاستيكية، اربط الكيس وأغلقه أولاً. ثم أزل الكيس المصنوع من القماش مع الكيس البلاستيكي من المصدر. ضع الكيس على جانبه فوق الأرض. لتفريغ الكيس، أمسك الحبل في أسفل الكيس ثم قم بهزه لإخراج المواد منه.
- مهم: تجنب التلف! يمكن تطويل جامع المواد إلى ما بعد الماكينة أو وحدة جزّ العشب. كن حذر حتى لا تصدم شجرة أو مبنى أو غير ذلك، بالجامع عند القيام بانعطافات قصيرة.**

GXT002257—UN—15JUL15

OUMX068,0000CD2-04-02FEB16-2/2

بعد تعبئة الأكياس

مهم: تجنب التلف! لا تترك العشب المقصوص في الأكياس:

- يمكن للرطوبة أن تسبب تلف الأكياس.
- العشب المقصوص المبلل يشكل أحد مخاطر الحرائق.
- فرغ العشب المقصوص من الكيس المصنوع من القماش فورًا. اترك الأكياس لتجف بعد جز العشب لمنع تدهور حالتها.

- اترك المحرك ليبرد للمساعدة في منع نشوب الحريق عند تخزين وحدة جز العشب.
- نظف أعلى سطح الجرازة والمحرك ونظام تجميع المواد بهواء مضغوط، متى كان ذلك ممكنًا، للمساعدة في منع تراكم الأوساخ أو نشوب الحريق.
- للمساعدة في منع تجمع المواد وإزالة المواد الكيميائية العشبية المسببة للتآكل، نظف سطح وحدة جز العشب باستخدام ماء مضغوط. بعد غسل السطح، شغل وحدة جز العشب لبضع دقائق كي تجف.

OUMX068,0000CD3-04-15JUL15-1/1

نقل نظام تجميع المواد (MCS)

- إذا كان نظام تجميع المواد متروكًا على الجرار أثناء النقل، فاتبع الإرشادات التالية عند قطر الوحدة:
- فرغ الأكياس المصنوعة من القماش لإزالتها من جامع المواد، فالأكياس الممتلئة


- تلقى بوزن زائد يضغط على إطار الجامع على الطرق السريعة. عند السير بسرعة السير على الطرق، قد تتسبب الرياح في الاهتراء المبكر لحقائب الملابس.
- تأكد من أن غطاء الجامع موصول جيدًا بإطار الجامع.
 - إذا كانت الوحدة منقولة لمسافة طويلة أو على سرعات عالية، فأزل الأكياس الخلفية أو مجرى تدفق الطاقة قبل النقل.

OUMX068,0000CD4-04-02FEB16-1/1

ضبط مزلاج جامع المواد

مزلاج الجامع مصمم للحفاظ على ربط محكم بين غطاء الجامع وصندوق السكبة. إذا كان من الصعب تشغيل المزلاج، فيمكن تعديله:

OUMX068,0000F9D-04-02FEB16-1/2

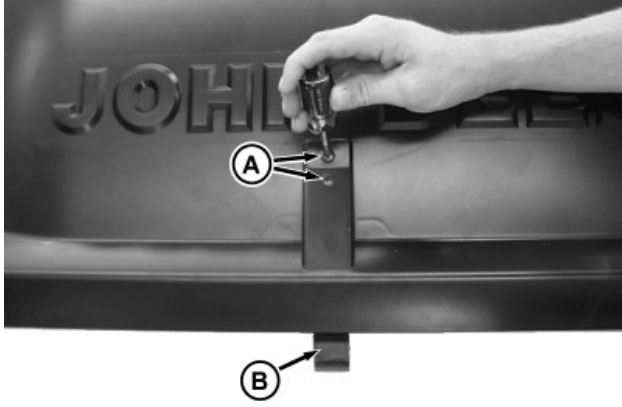

1. أرخ براغي التركيب (A).

2. اسحب المزلاج (B) إلى الأسفل لتطويلة مسافة الإغلاق.


3. اربط براغي التثبيت.

OUMX068,0000F9D-04-02FEB16-2/2

تبدال أكياس العشب

1. أخرج الأكياس من جامع المواد.

OUMX068,0000FA2-04-02FEB16-1/4

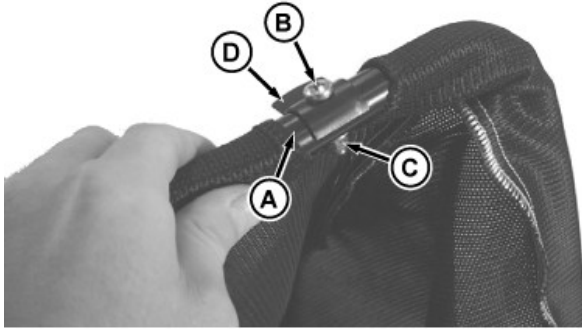


2. حدد كل إطار كيس على حدة (A) وصنفها إلى أيمن وأيسر وفقاً لذلك.

3. أزل البرغي (B)، والصمولة (C)، والمربط (D) من قناة الإطار. احتفظ بجميع الأجزاء.

OUMX068,0000FA2-04-02FEB16-2/4

التعملة على الصفحة القادمة

GXT002548—UN—15JUL15

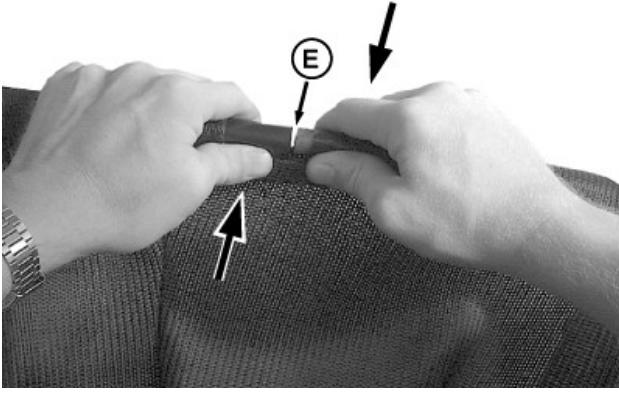

OUMX068,0000FA2-04-02FEB16-3/4

4. ثبت الكيس حول الإطار حتى تظهر الوصلة (E) عند إحدى فتحات الكيس.
مهم: تجنب التلف! تجنب تشويه الإطار. لا تتثنى أطراف الإطار لأكثر من 12 مم (1/2 بوصة).

5. اسحب قنوات الإطار على حدة. لتحقيق مسافة 12 مم (1/2 بوصة) بين القنوات، قم بثني القنوات بلطف في اتجاهات معاكسة.

GXT002549—UN—15JUL15



OUMX068,0000FA2-04-02FEB16-4/4

6. حرك مواد الكيس حول قناة الإطار حتى يتم فك الكيس.
 ملاحظة: إذا كان وضع الإطار صحيحًا عند تركيب كيس جديد، فينبغي أن يكون الكيس مقلوبًا.

7. اعثر على الفتحة في الإطار التي كان المرتبط مركبًا فيها. ثم أمسك الإطار كما لو كان سيركب في جامع المواد. مع تحديد وضع الكيس الصحيح، ضع الكيس الجديد حول الإطار.

8. بعد تركيبه، أجر التعديلات الأخيرة على الكيس حتى يصبح موضع ملصقة السلامة عند جانب مزلاج الجامع.

9. ركب المرتبط الأصلي.

10. كرر الخطوات مع الكيس الآخر.

فحص سكاكين جزازة العشب

افحص سكاكين جزازة العشب:

- افحص للتأكد من أن سكاكين وحدة جز العشب بحالة جيدة وأن السكاكين حادة.
- تأكد من تركيب سكاكين وحدة جز العشب على النحو الصحيح على اللولب ومن شد أجزاء التثبيت جيدًا.

- افحص للتأكد من أن الوحدة مزودة بسكاكين الجز الصحيحة في جامع المواد. اطلع على تركيب سكاكين وحدة جزّ العشب المناسبة في هذا الجزء.

OUMX068,0000CD7-04-15JUL15-1/1

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

استعمال جدول استكشاف الأعطال وإصلاحها

إذا واجهت مشكلة غير مدرجة في هذا الجدول، فراجع وكيلك المعتمد ليُقدم لك الخدمة.
إذا جربت كل الأسباب المحتملة المدرجة هنا وما زالت المشكلة قائمة، فراجع وكيلك المعتمد لكي يقدم لك المساعدة

MP47322,00F467B-04-19JUN15-1/1

استكشاف أخطاء جامع المواد وإصلاحها

في حالة	افحص
لا يتم التقاط كل العشب.	جز العشب فقط عندما يكون منخفض الرطوبة. قص باستعمال الوقود الكامل. استعمل سرعة سير أبطأ. نظف شبكة عادم جامع المواد. الأكياس الخالية. نظف تجميعية الأنابيب والمروحة (إذا كانت موجودة) نظف سطح وحدة جز العشب. استخدم السكاكين الصحيحة الحادة. اضبط مستوى سطح وحدة جز العشب. اضبط سطح وحدة جز العشب على أعلى ارتفاع قطع. افحص أقنطة سطح وحدة جز العشب وبديلها، عند الضرورة.
نظام Power Flow™ و/أو سدادات أنبوب التصريف.	الأكياس الخالية. جز العشب فقط عندما يكون منخفض الرطوبة. قص باستعمال الوقود الكامل. استعمل سرعة سير أبطأ. نظف شبكة عادم جامع المواد. اضبط مستوى سطح وحدة جز العشب واستخدم ارتفاع القطع الصحيح. نظف سطح وحدة جز العشب.
العشب يتسرب من جامع المواد.	تحقق من تضرر سدادات جامع المواد.

OUMX068,0000CD8-04-02FEB16-1/1

جامع المواد الخلفي سعة 7 بوشيل

(المواصفات والتصميم يمكن أن تتغير بدون أي إعلام مسبق.)

الحجم التقريبي لكل كيس 0.12 م³ (3.50 بوشيل)

OUMX068,0000CD9-04-15JUL15-1/1

John Deere جودة

C. إذا كان موظفين قطع الغيار وفنيين الصيانة غير قادرين على حل مشكلتك، فراجع مدير الورشة أو المالك.

D. إن لم يتم حل مشكلتك أو سؤالك عن طريق الوكيل، حينئذ اذهب إلى الخطوة 3.

خطوة 3

اتصل بـ John Deere

A. وكيل John Deere الخاص بك هو أكثر مصدر فعالية لتوجيه أي مشكلة، ولكن إن لم تتمكن من حل مشكلتك بعد مراجعة دليل استعمال السائق الخاص بك بعد التواصل مع الوكيل الخاص بك، اتصل بشركة John Deere لطلب المساعدة.

B. للحصول على خدمة فعالة وسريعة، يرجى تحضير ما يلي قبل الاتصال:

- اسم الوكيل الذي تقوم بالعمل معه.
- رقم تسلسل المعدات الخاصة بك.
- عدد الساعات في الماكينة (إذا كان موجوداً).
- رقم التسلسل الخاص بك المسجل في مقدمة هذا الدليل من الداخل.
- إذا كانت المشكلة التي تواجهها مع أحد الملحقات، رقم تعريف هذا الجهاز.

C. ثم اتصل على الرقم 1-800-537-8233 (الولايات المتحدة وكندا) وسوف يقوم مستشارنا بالعمل مع الوكيل الخاص بك للتحري عن سبب قلقك. إذا كنت خارج الولايات المتحدة وكندا، قم بزيارتنا عبر عنوان الإنترنت التالي:

http://www.deere.com/globalhome/deerecom/global_home.page?CC=true

اختر دولتك ثم اضغط على رابط (اتصل بنا).

SP66632,00043A7-04-28AUG15-1/1

مشورات الصيانة

- الولايات المتحدة و كندا: 1-800-522-7448.
- جميع المناطق الأخرى: وكيل John Deere الخاص بك.

إذا كنت ترغب في نسخة من كتالوج قطع الغيار أو دليل الاستعمال التقني لهذه الماكينة فيرجى الاتصال بالرقم التالي:

TH84124,0000199-04-22MAY15-1/1

قطع الغيار

طلب قطع الغيار عبر الإنترنت

تفضل بزيارة <http://JDParts.deere.com> للتواصل عبر الإنترنت لطلب قطع الغيار و المعلومات.

نحن ننصح باستعمال قطع غيار John Deere و مواد التشحيم ذات الجودة العالية المتوفرة لدى وكيل John Deere الموجود في منطقتك.

عند القيام بطلب قطع غيار، فسوف يحتاج وكيل JohnDeere رقم التسلسل أو رقم تعريف المنتج (PIN) لماكينتك أو جهازك الملحق. تلك هي الأرقام التي قمت بتدوينها في جزء تعريف المنتج من دليل الاستعمال هذا.

TC00531,00000E9-04-06MAR15-1/1

صفحة	صفحة
30-9 مقاس 42 بوصة	آ
00-1 تسجيل الضمان	أطر التركيب، تركيب
40-5 تعبئة الأكياس	30-1 أكياس العشب، تبديل
40-4 بعد	45-1 أنبوب مزود بمصد ضبط التغطية (سطح Accel Deep TM مقاس 42 بوصة)
00-1 نصاب	30-11 تركيب
00-1 توافق المنتج	50-1 استكشاف الأخطاء وإصلاحها
ث	30-4 الأكياس، تركيب
30-1 ثقل، الماكينة	40-4 الأكياس، تعبئة الأنبوب
ج	جامع المواد
30-3 تركيب	أسطح وحدات جز العشب 38 بوصة
35-4 فك	30-5 تركيب
50-1 جدول علاج الأعطال	35-1 فك
س	أسطح وحدات جز العشب Edge Xtra TM سعة 42 بوصة
45-2 سكاكين جزاة العشب، فخص	30-6 تركيب
35-4 سكاكين وحدة جز العشب، تغيير	35-1 فك
ف	30-4 سكية جامع المواد، تركيب مسار القوة
35-2 الأنبوب (أسطح وحدة جز العشب 42A) فك	30-10 تركيب
م	35-3 فك
40-2 مؤشر الملء، استخدام	35-2 فك
45-1 مزلاج جامع المواد، ضبط	40-1 الأوساخ، إزالة
00-1 معلومات الشراء، تسجيل	التجميعية الثانوية لأنبوب الجامع (سطح Accel Deep TM مقاس 42 بوصة)
06-1 بدون نص	30-9 تركيب
06-1 ملصقات السلامة، غير النصية	التشغيل
06-1 ملصقات، السلامة	40-2 تدفق الهواء
و	15-1 السلامة، التشغيل
40-1 وجود انسداد أثناء القيادة، فحص	15-1 الصف بأمان
	35-4 المعدات، تخزين
	40-5 النقل
	ت
	60-1 تبديل قطع الغيار
	20-1 تحضير المركبة
	35-4 تخزين المعدات
	تركيب
	أنبوب مزود بمصد ضبط التغطية (سطح Accel Deep TM مقاس 42 بوصة)
	30-11 التجميعية الثانوية لأنبوب الجامع (سطح Accel Deep TM)

