

2 Кош с торби за трактори Select Series™



JOHN DEERE



РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

2 Кош с торби за трактори Select Series™

OMUC11441 ИЗДАНИЕ D6 (BULGARIAN)

John Deere Power Products

Версия за экспорт
Printed in U.S.A.



Използване на ръководството за оператора

Преди да започнете работа, прочетете цялото ръководство за оператора, особено информацията за безопасност.

Това ръководство е важна част от вашата машина. Дръжте всички ръководства на удобно място, така че да са лесно достъпни.

Използвайте информацията за безопасност и работа в ръководството за експлоатация на приставката заедно с ръководството за работа с машината, за да можете да работите и обслужвате приставката безопасно и правилно.

Ако в ръководството за приставката има раздел "Подготовка на машината", това означава, че ще трябва да направите допълнителна подготовка на трактора или превозното средство, преди да можете да монтирате приставката. Разделите за сглобяване и монтаж в това ръководство предоставят информация за сглобяване и монтиране на приставката на трактор или превозно средство. Използвайте раздела за обслужване, за да направите необходимите настройки и рутинно обслужване на приставката.

Ако имате някакви въпроси или притеснения по отношение на сглобяване, монтаж или работа с тази приставка, свържете се с местния дилър на John Deere или се обадете в центъра за връзка с клиенти на John Deere 1-800-537-8233 за помощ.

Гаранционна информация за тази приставка на John Deere може да бъде намерена в гаранцията, доставена с вашия трактор или превозно средство на John Deere.

Съдържание

Съдържание

Увод	2
Идентификация на продукта	4
Предупредителни етикети, без текст	5
Безопасност	6
Подготовка на превозното средство	7
Монтиране	8
Сваляне и съхранение	15
Управление	18
Обслужване	21
Отстраняване на неизправности	22
Технически данни	22
Декларация за качество на John Deere	22

Оригинални инструкции. Всички информации, илюстрации и технически данни в това ръководство са валидни към датата на отпечатването. Промени могат да се правят по всяко време, без предварително огласяване.

Идентификация на продукта

Идентификация на продукта

Съвместимост на продукта

Този 7-бушелен заден кош е съвместим с тракторите X300 и X500 Select Series™.

Записване на информация за покупка

Запишете информацията за вашата покупка на оставеното за това място по-долу

ДАТА НА ЗАКУПУВАНЕ:

ИМЕ НА ДИСТРИБУТОР:

ТЕЛЕФОН НА ДИСТРИБУТОР:


Регистриране на вашия продукт и онлайн гаранция

За да регистрирате своя продукт онлайн, отидете на адрес www.JohnDeereWarrantyRegistration.com. Попълването на информация онлайн или с гаранционна карта на продукта ще гарантира на клиента, че неговият продукт ще получи пълно сервизно следпродажбено обслужване и важна информация за продукта.

Предупредителни етикети, без текст

Предупредителни етикети, без текст

Места на предупредителните стикери

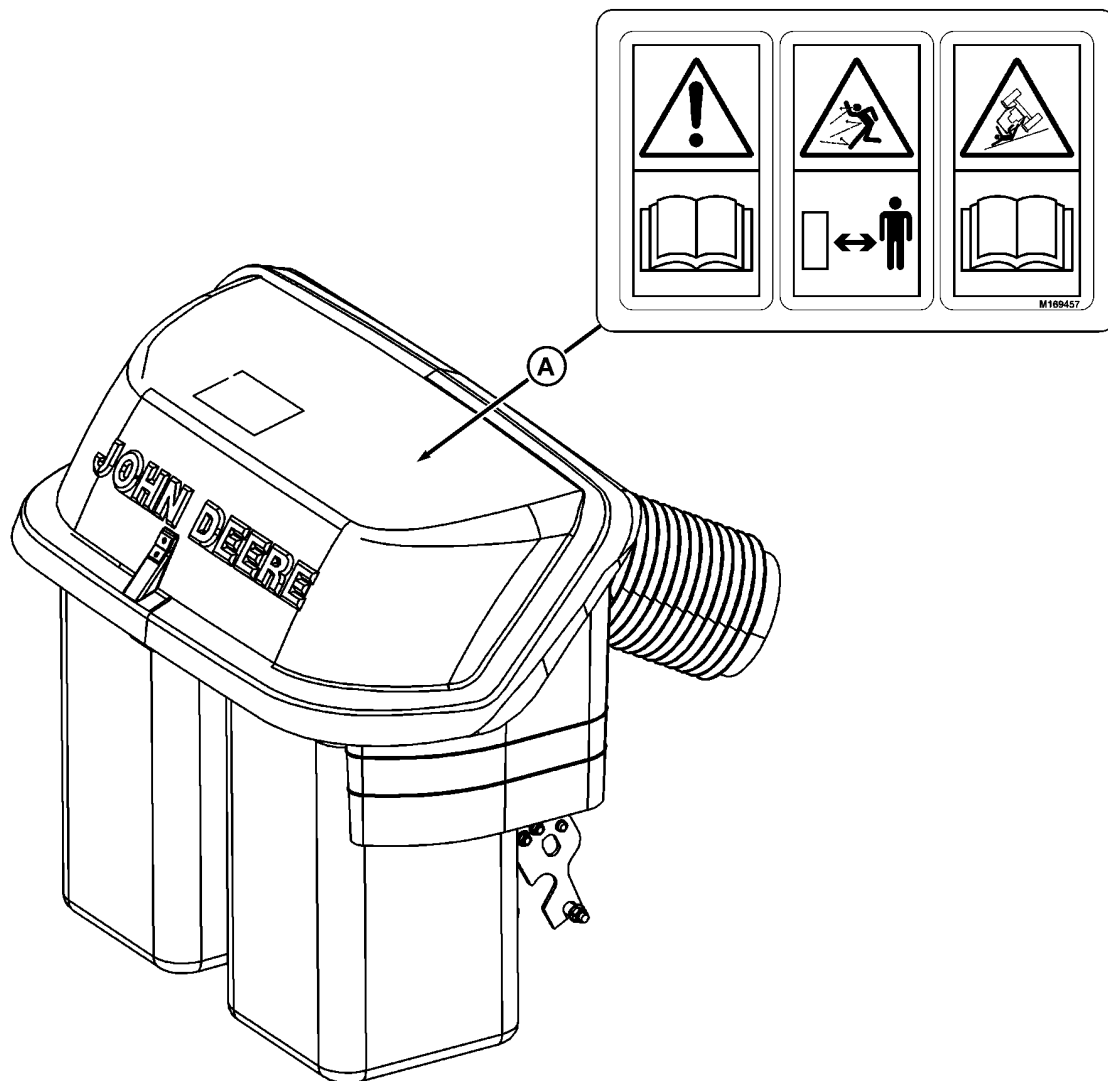

GXT002224—UN—14JUL15

A — Прочетете ръководството за експлоатация M169457

Описание на безтекстовите етикети за безопасност на машината



TCT005498—UN—11SEP12

На няколко важни места върху машината са поставени знаци за безопасност, предназначени за обозначат потенциална опасност. Възможната опасност се указва с илюстрация на предупредителен триъгълник. Изображение в съседство дава информация как да се избегнат наранявания. В раздел "Безопасност" са показани предупредителните знаци, местата на които се поставят на машината и кратък пояснителен текст.

Може да има допълнителна информация за безопасност върху части и компоненти, предоставени от доставчика и непоказани в настоящото ръководство за експлоатация.

Прочетете ръководството за експлоатация



GXT001478—UN—29AUG14

Прочетете ръководството за експлоатация

- Ръководството за оператора съдържа важна информация, необходима за безопасна работа с машината. Спазвайте всички правила за безопасност, за да избегнете злополуки.

Избягвайте нараняване от изхвърчащи предмети

- По време на работа дръжте наблюдаващите настрана от машината.
- Дръжте улея на мястото му.
- Използвайте косачката с поставена пълната система за събиране на материали.
- Не отваряйте системата за събиране на материали, докато ножовете все още се въртят.
- Изключвайте двигателя преди махане и слагане на торба.

Пазете се от нараняване поради преобръщане

- Не шофирайте на места, където машината може да поднесе, да се наклони или да се преобърне.
- За повече информация вижте раздела "Работа по склонове".

Безопасност

Прочетете бележките за безопасност в ръководството за оператора за машината

Прочетете общите предпазни мерки за безопасност и работа в ръководството за оператора на машината за допълнителна информация за безопасност.

Работна безопасност

Преди да започнете, прочетете, разберете и следвайте всички инструкции в ръководството за тази приставка, ръководството за оператора на машината и знаците за безопасност на оборудването.

Използвайте подходящ преден баласт. Отстранете баласта, когато системата за събиране на материал е свалена.

Хоперът се простира извън машината. Вземайте предвид околните предмети, когато правите къси завъртания.

Не задействайте системата за събиране на материал, освен ако кошът за трева не е закрепен на място с добре затворен капак на хопера.

Не допускайте друг да се вози на косачката или системата за събиране на материал. Пътниците са обект на нараняване, като

например удар от чужди тела или изхвърляне. Пътниците могат да намалят видимостта на оператора и да предизвикат сблъсък.

Преди отстраняване или поставяне на хопър:

- Спрете косачката.
- Спрете косачката или PTO.
- Спрете двигателя и извадете контактния ключ.
- Изчакайте двигателя и всички движещи се части да спрат, преди да напуснете седалката на оператора.

Преди движение назад на машината:

- Спрете машината.
- Погледнете зад хопера за деца.
- Дръжте наблюдателите на безопасно разстояние, когато разтоварвате системата за събиране на материал.

Работете безопасно по склонове:

- Изпразнете хопъра, когато се напълни наполовина.
- Не работете на стръмни склонове.
- Забавете скоростта преди завъртане.
- Избягвайте внезапно тръгване и спиране.
- Не паркирайте машина със система за събиране на материал по наклон.

Безопасно паркиране

- Спрете машината на хоризонтална повърхност, а не на склон.
- Изключете ножовете или всеки друг инвентар.
- Спуснете приспособления до земята.
- Заклучете ръчната спирачка.
- Спрете двигателя.
- Извадете ключа.
- Изчакайте двигателя и всички движещи се части да спрат преди да напуснете седалката.
- Затворете спирателния кран за горивото, ако има такъв.
- Преди обслужване на машината, разкачете отрицателния полюс на акумулатора или извадете кабелите на свещите (при бензинов двигател).

Пазете децата

- Могат да възникнат трагични инциденти, ако операторът не внимава за присъствието на деца. Дръжте децата на закрито и под зорките грижи на друг отговорен възрастен, когато се работи с машината и приставката.
- Никога не мислете, че децата ще останат там, където сте ги видели за последно. Внимавайте за наличието на деца. Изключете машината, ако в работната зона навлезе дете.
- Не позволявайте на деца или необучени хора да работят с машината.
- Не носете и не позволявайте на деца да се возят на приставката или на машината дори ако приставката е свалена. Не теглете деца в количка или ремарке.

Подготовка на превозното средство

Избягвайте нараняване от изхвърчащи предмети



TCAL41689—UN—08APR13

- При работа с превозното средство с монтирана MCS приставка, се уверете, че всички улеи и маркучи са закрепени на място. Дръжте хопера затворен или MCS в работно положение.
- Спрете двигателя и изчакайте всички движещи се части да спрат преди изваждане или повдигане на някой от компонентите на приставката.
- Избягвайте нараняване от лопатките на работното колело и от хвърлени предмети. Махайте приставката, когато превозното средство работи в режим на странично изхвърляне. Уверете се, че дефлекторният щит е на мястото си на косачния дек, ако приставката е свалена.

Пазете се от нараняване от въртящите се ножове



MXT008720—UN—19SEP13

- Дръжте ръцете и краката си далеч от въртящи се ножове и нагнетателния вентилатор, когато двигателят работи.
- Спрете двигателя и изчакайте всички движещи се части да спрат, преди да извършите обслужване на компоненти.
- Не работете с MCS или с нагнетателния вентилатор, освен ако всички компоненти на приставката не са закрепени на място.

Практикуване на безопасна поддръжка

- Тази машина може да бъде обслужвана само от квалифициран, обучен персонал.
- Запознайте се с процедурите по обслужване, преди да ги изпълните. Дръжте мястото чисто и сухо.
- Не оставяйте двигателя да работи в затворени пространства, където могат да се натрупат опасни отработени газове.
- Никога не смазвайте, обслужвайте или настройвайте машината или приставка, докато се движи. Поддържайте предпазителите инсталирани и в добро състояние. Дръжте крепежните елементи добре затегнати.
- Пазете ръцете, краката, дрехите, бижуа и дълга коса далеч от всякакви движещи се части, за да предотвратите захващането им.
- Сnižете напълно приставката към земята или към съществуващ механичен ограничител преди обслужване на приставката. Изключете всички задвижвания и спрете двигателя. Включете паркинг-спирачката и извадете контактния ключ. Оставете машината да изстине.
- Преди ремонт свалете акумулатора или откачете кабела на запалителната свещ (за бензинови двигатели).

• Преди да обслужвате машината или приставките ѝ, внимателно освободете налягането от всички компоненти под напрежение, като хидравлични компоненти и пружини.

• Освободете хидравличното налягане, като свалите надолу към земята или спрете механично приставката или режещите части и придвижете лостове за управление на хидравликата.

• Подсигурете всички части на машината или приставката, които трябва да бъдат повдигнати за сервизно обслужване. Използвайте крикове или стендове, за да подпрете компонентите при нужда.

• Не стартирайте двигателя, освен ако ръчната спирачка не е заключена.

• Поддържайте всички части в добро състояние и правилно монтирани. Незабавно отстранявайте повредите. Сменяйте износените или повредени части. Сменете всички износени или повредени етикети за безопасност и инструкции.

• Проверявайте всички крепежни елементи на чести интервали, за да сте сигурни, че оборудването е в безопасно работно състояние.

• Не модифицирайте машината или предпазните устройства. Неоторизираните модификации на машината или приставката могат да компрометират работата и безопасността.

Подготовка на превозното средство

Сваляне на комплекта за мулчиране

ВНИМАНИЕ: Пазете се от наранявания! Ножовете на косачката са остри. Винаги носете ръкавици, когато работите с ножовете на косачката или близо до тях.

За информация относно съвместимостта, разгледайте съответните инструкции за комплекта за мулчиране, комплекта за контрол на мулчирането, улей на багера или Power Flow™.

Монтиране на подходящите ножове към косачката

ВНИМАНИЕ: Пазете се от наранявания! Ножовете на косачката са остри. Винаги носете ръкавици, когато работите с ножовете на косачката или близо до тях.

ВАЖНО: Не допускате повреди!

- При подмяна на ножовете на косачката винаги използвайте оригинални резервни части на John Deere.
- За постигане на максимална производителност винаги използвайте подходящия за извършваната работа нож за косачка.
- При смяна на ножовете на косачката винаги следвайте инструкциите за безопасност и обслужване, посочени в ръководството за експлоатация на машината.

За най-добро качество на работа на събиране в контейнера, монтирайте правилните ножове за косачката.

Средни повдигачни ножове

- Стандартен нож, доставя се с косачката.
- Предназначен за стандартни приложения без система за събиране на материали.

Високи повдигачни ножове

- За събиране в 7-бушелен заден контейнер.
- Не се препоръчва при косене без контейнер.

Монтиране


- Максимален дебит.

Раздробяващи ножове

- Предлага се за употреба със системи за събиране на материали (MCS) Power Flow™ и комплекти за контрол на мулчирането.

Монтирайте опорните ръбове на косачката


Допълнителните опорни ръбове осигуряват различни предимства при събиране. Опорните ръбове не се предлагат за всички модели косачки. За информация за наличието се свържете с вашия дилър на John Deere.

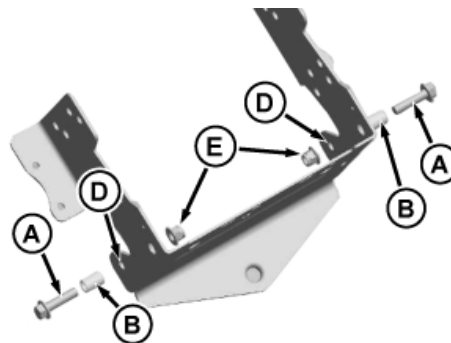

GXT002226—UN—14JUL15

Бележка към илюстрацията: Показан е модел X300.

1. Поставете два M12x50 болта (A) и сепаратори (B) в указания отвор на задната рамка на вашия модел трактор.
 - Трактори X500: Използвайте отвор (C).
 - Трактори X300: Използвайте отвор (D).
2. Завийте с контрагайки M12 (E) и затегнете.

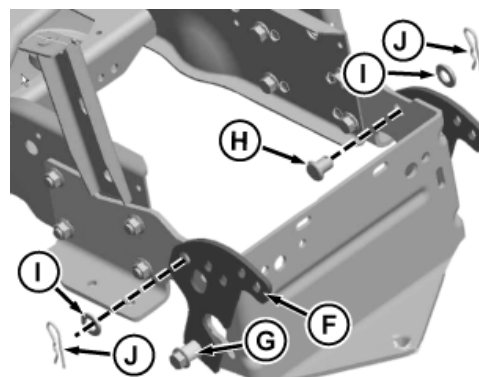

GXT002227—UN—14JUL15

3. Позиционирайте зъбчатия край на страничната монтажна плочка (F) върху сепараторите (G).
4. От вътрешната страна на задната рамка монтирайте две съединителни скоби по 16 мм (H) през отворите на плочката. Затегнете с помощта на плоски шайби (I) M13x24x2.5 и пружинни щифтове (J).

Монтиране

Монтиране на подходящ баласт

ВНИМАНИЕ: Пазете се от наранявания! Работата по склон с приставка за събиране на тревата или друго прикачно приспособление може да повлияе на стабилността. Използвайте предни тежести за вашия трактор, ако е необходимо

Когато прикачното приспособление бъде премахнато, премахнете и баласта, който е бил добавен към машината.


Използвайте само прикачни приспособления и аксесоари, препоръчани от производителя.

ЗАБЕЛЕЖКА: Баластът е допълнително тегло, което може да бъде добавено към машината, за да осигури допълнителна стабилност. Типичният баласт за вашата машина може да е тежест за колела или кутия с тежест. Консултирайте се с оторизиран сервизен център да препоръчаните тежести за вашата машина.

Монтирайте правилното предния баласт като помощ при балансиране на общото тегло на коша. Отстранете баласта при отстраняване на коша. Това ще осигури правилна работа, когато машината не събира трева в торби.


Монтирайте монтажните рамки за X300 и X500 Select Series™

ЗАБЕЛЕЖКА: За по-лесен монтаж, преди да монтирате H-рамката, винаги поставяйте на машината приемаща рамка.

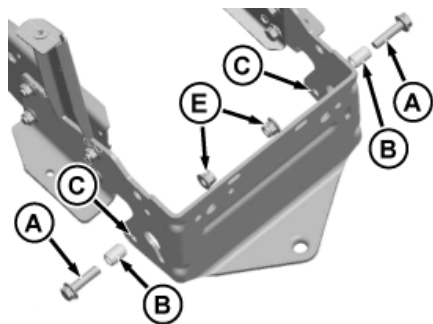


GXT002225—UN—14JUL15

Бележка към илюстрацията: Показан е модел X500.

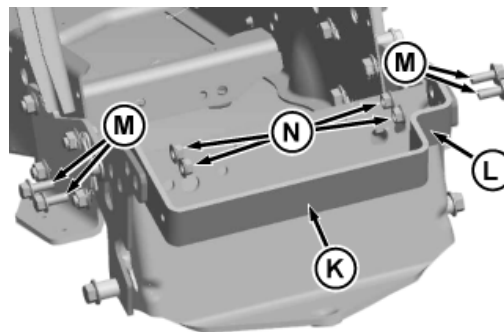

GXT002228—UN—14JUL15


Монтиране

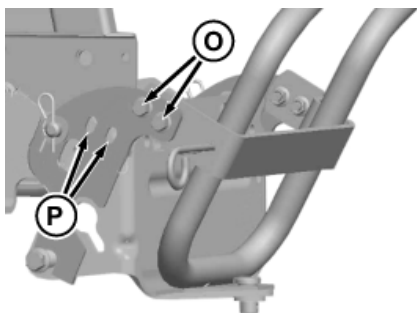

GXT002229—UN—14JUL15

Бележка към илюстрацията: Показано е мястото на прикачно устройство X500 Select Series™.


5. Разположете приемащата рамка (K) между страничните монтажни конзоли, така че ъгълът (L) да стои от дясната страна на трактора.
6. Затегнете приемника към конзолите с помощта на четири M10x25 болта (M) и M10 гайки (N). Не затягвайте все още.
 - **Трактори X500:** При монтиране на контейнера използвайте слотове (O).
 - **Трактори X300:** При монтиране на контейнера използвайте слотове (P).

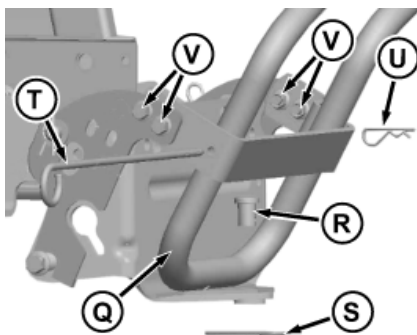


GXT002230—UN—14JUL15

7. Поставете H-образната рамка (Q) в приемащата рамка и монтирайте 19 мм съединителна скоба (R) през отвора в навесната плоча. Поставете големия пружинния заключващ щифт (S).
8. Подравнете отворите в H-образната рамка с отворите в приемащата рамка. Монтирайте щифта на коша (T). Поставете тънкия пружинен заключващ щифт (U).
9. За да прикачите страничните монтажни конзоли, затегнете прикачния инвентар M10 (V) и от двете страни на приемащата рамка.

Монтаж на кош

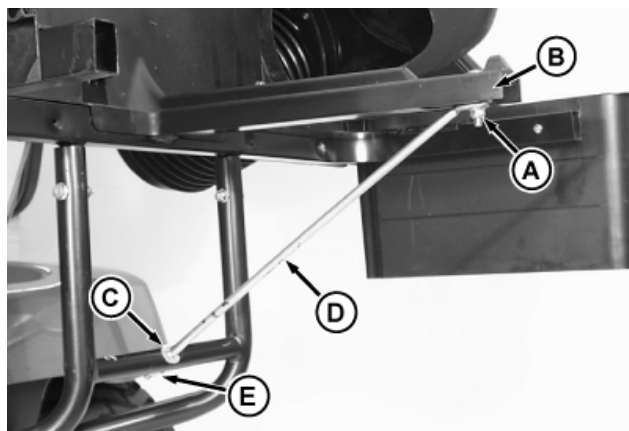

GXT002231—UN—15JUL15

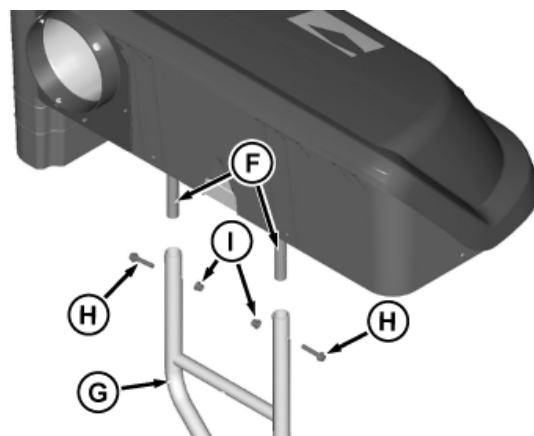


GXT002232—UN—15JUL15


1. Свалете наличните крепежни елементи (A) от централната опорна конзола на коша (B).
2. Поставете две M10.5x30x2.5 плоски шайби (C) върху пръта (D).
3. Вкарайте края на пръта с резба през отвора в H-образната рамка. Затегнете с помощта на контрагайка M10 (E).
4. Подравнете опорните тръби на коша (F) с H-образната рамка (G). Поставете комплекта кош върху H-образната рамка.
5. Подравнете другия край на лоста (C) към отвора в централната опорна рамка на коша (B). Поставете и затегнете крепежните елементи.
6. Затегнете кош към H-образната рамка с помощта на два M8x45 болта (H) и контрагайки M8 (I). Затегнете крепежните елементи.
7. Отворете капака на коша.

Монтиране

Монтирайте улей на корпуса на коша

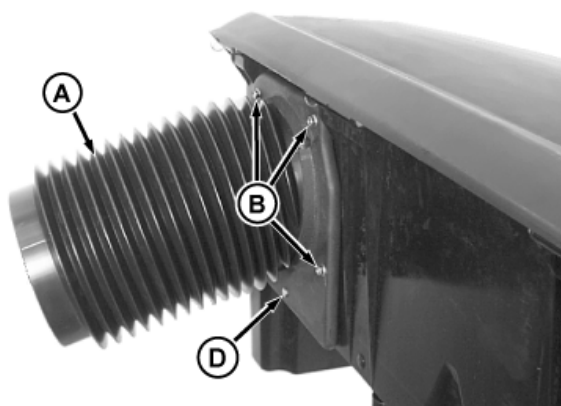

GXT002233—UN—15JUL15

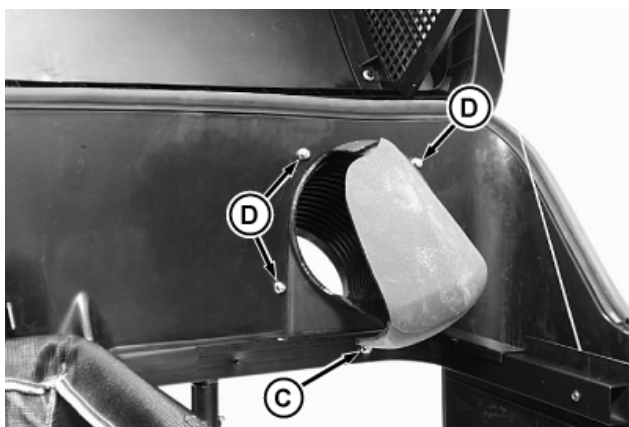

GXT002234—UN—15JUL15

1. Въведете горния улей (А) през отвора в корпуса на коша и подравнете монтажните отвори.

ЗАБЕЛЕЖКА: Поради дебелината на материала използвайте болт М6 х 40 (С) от вътрешната страна с контрагайка М6 от външната страна.

2. Поставете три болта М6х20 (В) и един болт М6х40 (С).

ВАЖНО: Не допускайте повреди! Не презатягайте контрагайките. Прекомерното затягане причинява издърпване на главите на болтовете през горния улей.


3. На болтовете поставете контрагайки М6 (D). Затегнете контрагайките, докато горният улей пасне добре на корпуса на коша.

Поставяне на торби



GXT002235—UN—15JUL15

1. Поставете лявата торба под фиксатора (А) и поставете скобата (В) в браздата в централната опорна рамка на коша.

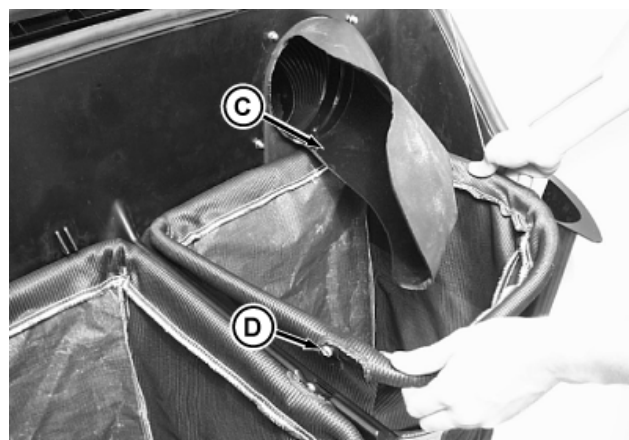

GXT002236—UN—15JUL15


2. Поставете дясната торба под горния улей (С) и поставете скобата (D) в жлеба в централната опорна рамка на коша.

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато частта е нова, може да е трудно да затворите капака. Ако е необходимо, вижте "Регулиране на ключалката на коша" в раздела "ОБСЛУЖВАНЕ".

3. Затворете капака на коша и се уверете, че ключалката е затворена.

Монтиране

Монтаж на улей на заден кош (38-инчови косачни декове)

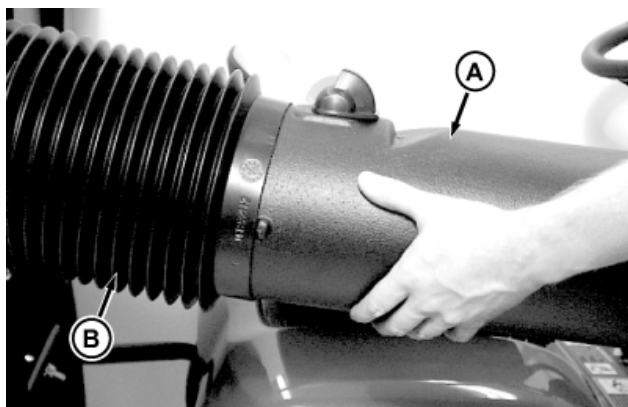


GXT002237—UN—02FEB16

1. Вкарайте кръглия край на улея на коша (A) в улея (B) при връзката с коша.



GXT002238—UN—15JUL15

2. Вдигнете нагоре отвеждащия улей на косачния дек и напаснете отвора на улея на коша над отвеждащия улей на косачния дек. Уверете се, че отвеждащият улей е правилно закачен откъм задната част на отвеждащия отвор (C).

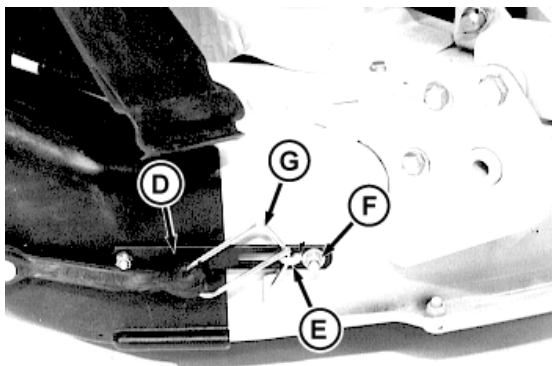

GXT002239—UN—02FEB16

3. Поставете ограничителната лента (D) върху ушенцето (E).
4. Плъзнете регулиращите крепежни елементи (F) срещу ушенцето (E). За да застопорите прикачното приспособление, при необходимост напаснете крепежните елементи.

5. Застопорете извивката на гумената лента (G) през отвора на ушенцето (E).

Монтаж на заден улей на кош (42-инчови косачни декове Edge Xtra™)

Монтаж на долен улей

ЗАБЕЛЕЖКА: Пластината за мулчиране, ако е монтирана, трябва да се отстрани преди монтирането на отвеждащия улей на коша.

1. Вдигнете и задръжте пластмасовия отвеждащ улей на дека за косене.

ЗАБЕЛЕЖКА: За да вдигнете вътрешния метален дефлектор, дръпнете навън задната част на дефлектора, след това изтеглете нагоре.


2. Вдигнете вътрешния метален дефлектор и позиционирайте долния улей пред отвеждащия отвор на косачния дек.

⚠ ВНИМАНИЕ: Пазете се от наранявания! Предотвратете риска от изхвърчане на предмети.

Отвеждащия улей трябва да се прикрепи здраво към шарнирната скоба за улея и да покрие изцяло отвеждащия отвор на косачния дек.

ЗАБЕЛЕЖКА: Отвеждащият улей на коша трябва да се прикрепи към външната страна на отвеждащия отвор на косачния дек.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако косачният дек не разполага с отвор 12,7 мм (1/2 инч) (B) в скобата за измервателното колело, изрежете и използвайте следния шаблон. Отбележете и пробийте отвор с размер 12,7 мм (1/2 инч) (B) в скобата за измервателното колело. Отворът е необходим за монтиране на предната част на отвеждащия улей.

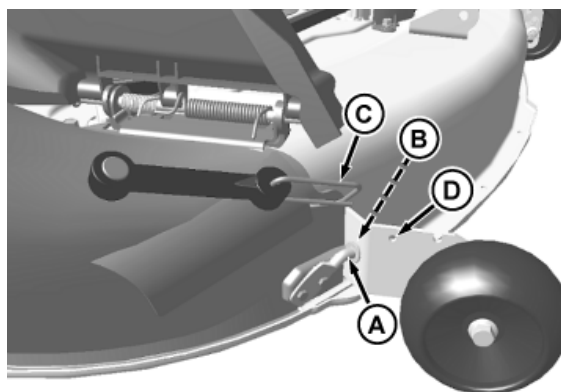


GXT002240—UN—15JUL15

Монтиране


ЗАБЕЛЕЖКА: Ако функционирането на коша не е задоволително, поръчайте комплект опорни ръбове AM13660.

Монтаж на горен улей

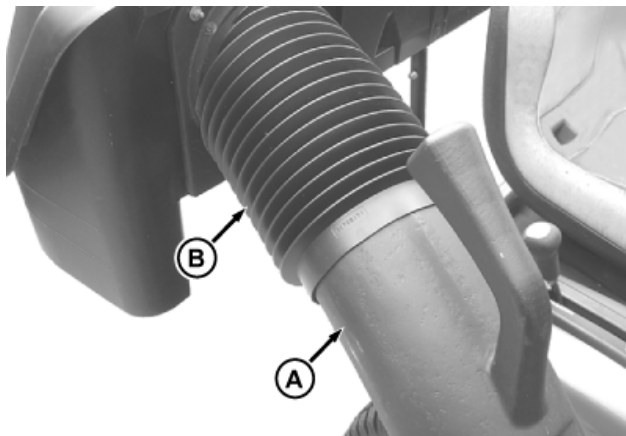


GXT002243—UN—15JUL15

1. За да улесните монтажа на горния улей, свалете косачния дек. Плъзнете върха (A) на горния улей в гъвкавия улей (B) на корпуса на коша.

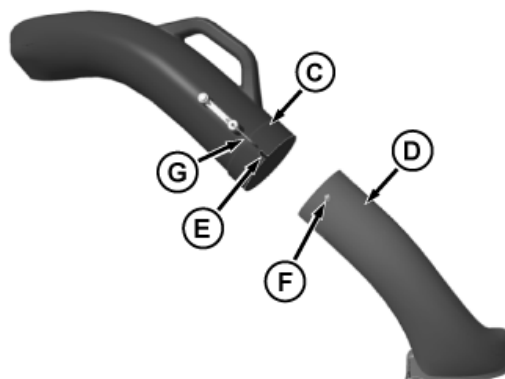


GXT002244—UN—15JUL15

2. Плъзнете долната част (C) на горния улей над горната част (D) на долния улей, като подравните жлеба (E) с болта (F).
3. Закачете заключването на гумения ремък (B) над болта (F) в долния улей.

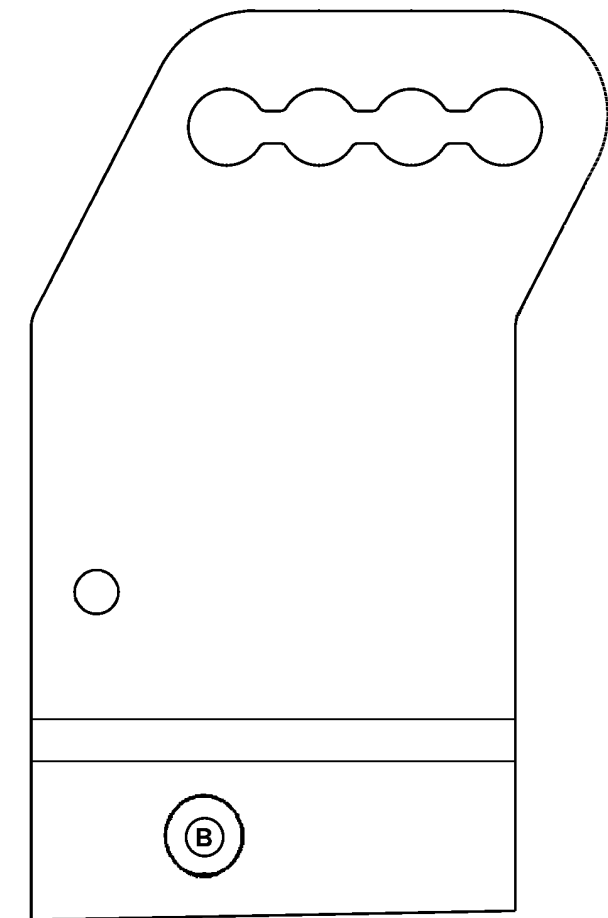

GXT002241—UN—15JUL15

3. В предната част на отвеждащия отвор плъзнете щифта (A) през отвора (B) в скобата за измервателното колело. За да улесните затягането на предната гумена лента, завъртете улея обратно на часовниковата стрелка, така че задната част на улея да излезе извън косачния дек.
4. Монтирайте куката за предния гумен ремък (C) над скобата за измервателното колело и вкарайте през отвора (D).

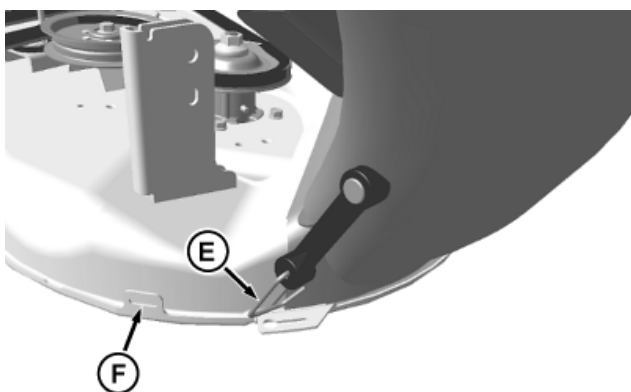


GXT002242—UN—21JUL15

5. Завъртете задната страна на сваления отвеждащ улей по посока на косачния дек. Вмъкнете задния гумен ремък (E) на отвеждащия улей в слота (F) на дека.

Монтиране

Допълнителен монтаж на улей за кош (42-инчов дек Accel Deer™)

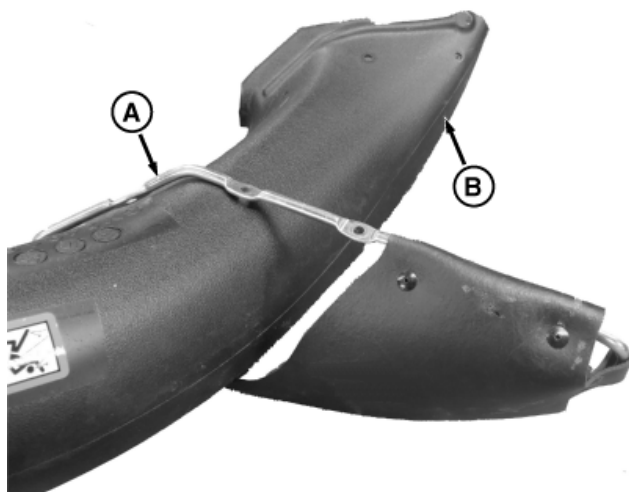


GXT002955—UN—15MAR16

1. Разположете връзката на металната мрежа и капака (A) върху най-горната част на долния улей на коша (B). Плзнете връзката надолу, като държите капака отвън, а металната мрежа отвътре, както е показано.



GXT002608—UN—07APR16

2. Подравнете трите отвора и монтирайте три винта (C) от вътрешната страна на улея и контрагайки (D) от вътрешната страна на плоските страни на металната мрежа, както е показано.

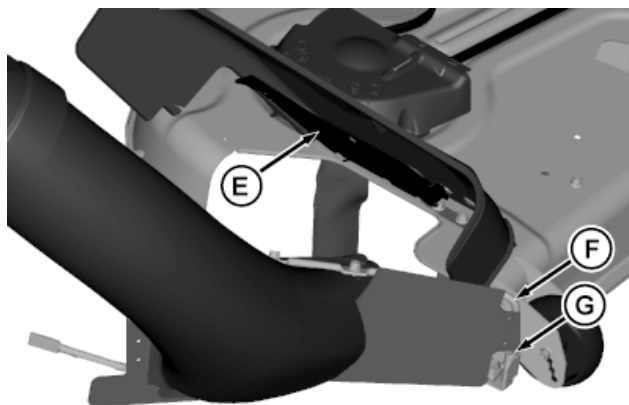


GXT002609—UN—07APR16

3. Повдигнете отвеждащия улей на косачния дек и вътрешния метален дефлектор (E). Въведете долния отвеждащ улей на коша, заедно с връзката на металната мрежа и капака (F) в тръбата (G) с предпазителя на петата.

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато връзката на улея на коша застане под отвеждащия улей на косачния дек, освободете отвеждащия улей.


4. Завъртете връзката на улея на коша в отвора на дека, като леко повдигнете улея над предпазителя на петата.

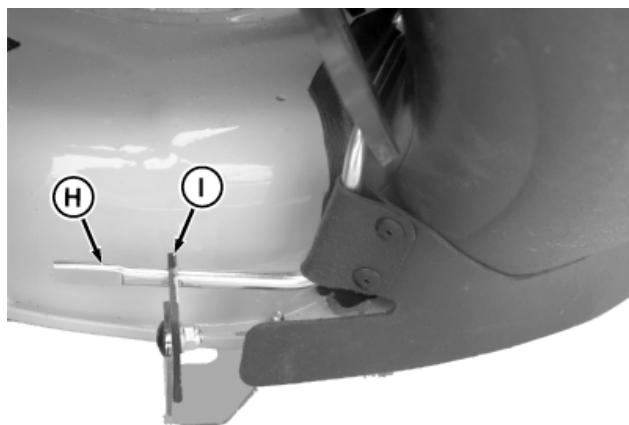

GXT002610—UN—07APR16


5. Завъртете дръжката на металната мрежа (H) над ключалката (I) на гърба на улея.
6. Ако ключалката е затегната или разхлабена, плзнете ключалката навън или навътре, за да фиксирате положението на желаното място или с желаната сила на лоста. Упражнената по-голяма сила ще напасне улея по-добре към дека, но ще изисква и по-голямо усилие при монтажа.

Монтирайте улея Power Flow™

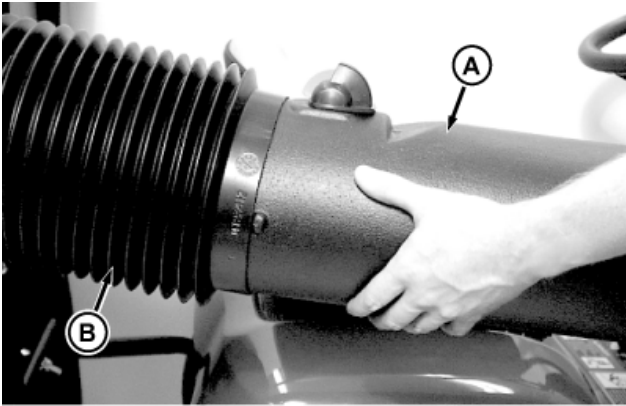

GXT002237—UN—02FEB16

1. Вкарайте кръглия край на улея с мощен поток (A) в горния улей (B) при връзката с коша. Прекарайте улея през отвора достатъчно, за да се осигури луфт за свързването към нагнетателния вентилатор.

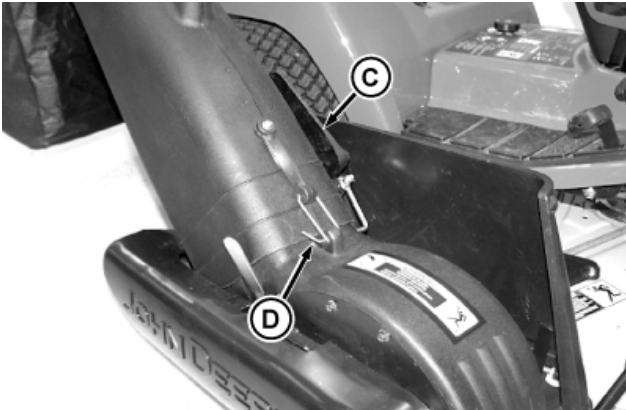


GXT002245—UN—15JUL15

2. Повдигнете и задръжте отворена вратата на изходния отвор (C) на нагнетателния вентилатор.
3. Плъзнете улея върху изходния отвор на нагнетателния вентилатор.
4. Затегнете куката на лентата (D) така, че да се извие върху нагнетателния вентилатор.
5. Затворете и заключете капака на коша.

Сваляне и съхранение

Монтаж на улей с преграда MulchControl™ (42-инчов дек Accel Deer™)

ЗАБЕЛЕЖКА: Завъртете лоста MulchControl™ (A) до отворено положение (напред).

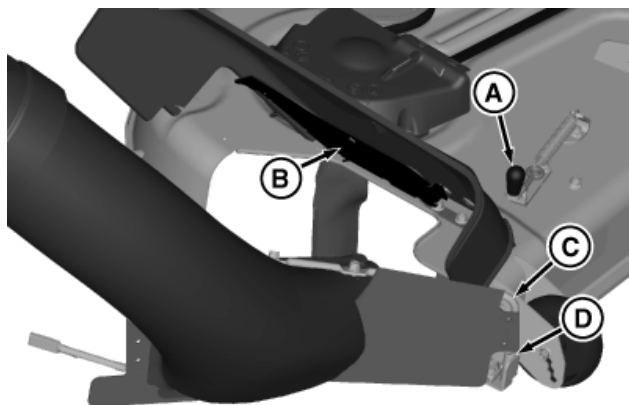


GXT002961—UN—08MAR16

1. Повдигнете отвеждащия улей на косачния дек и вътрешния метален дефлектор (B). Въведете долния отвеждащ улей на коша с връзката на металната мрежа (C) в тръбата (D) в предпазителя на петата.

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато връзката на улея на коша застане под отвеждащия улей на косачния дек, освободете отвеждащия улей.

2. Завъртете връзката на улея на коша в отвора на дека, като леко повдигнете улея над предпазителя на петата.

ЗАБЕЛЕЖКА: Сваленият улей на коша трябва да се намира зад преградата MulchControl™ и да е напаснат плътно към нея.

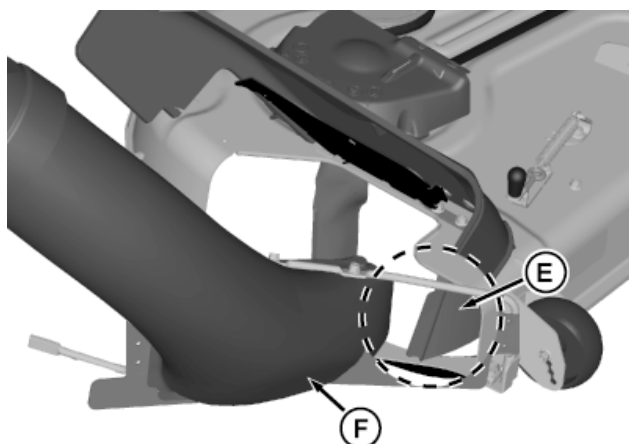

GXT002611—UN—07APR16

3. Завъртете преградата MulchControl™ (E) обратно срещу външната страна на улея на коша (F).
4. Ако превключвате обратно към режим на мулчиране, монтирайте задната част на MulchControl™ в предпазителя на петата MCS, използвайки същите крепежни елементи. Частта

на пластината на MulchControl™ не е съвместима с улея на коша, тъй като причинява проблеми, свързани със задръстване и напасване.

Сваляне и съхранение

Отстранете баласта


ВНИМАНИЕ: Пазете се от наранявания! Когато прикачното приспособление бъде премахнато, премахнете и баласта, който е бил добавен към машината. Използвайте само прикачни приспособления и аксесоари, препоръчани от производителя.

Махнете предния баласт. Отстраняването на баласта гарантира правилното функциониране на машината, когато системата за събиране на материал не е монтирана.

Сваляне на задния улей на коша(38-инчови косачни декове)

ВНИМАНИЕ: Пазете се от наранявания! Не опитвайте да сваляте прикачното приспособление, докато машината работи.


- Въртящите се ножове са опасни. Преди да слезете от седалката, за да свалите прикачното приспособление, изключвайте двигателя, извадете ключа и проверете дали ножовете са спрели да се въртят.
- Изхвърлените предмети могат да причинят сериозни наранявания. Уверете се, че всички части на машината са спрели, преди да отворите коша за трева или отвеждащия улей.

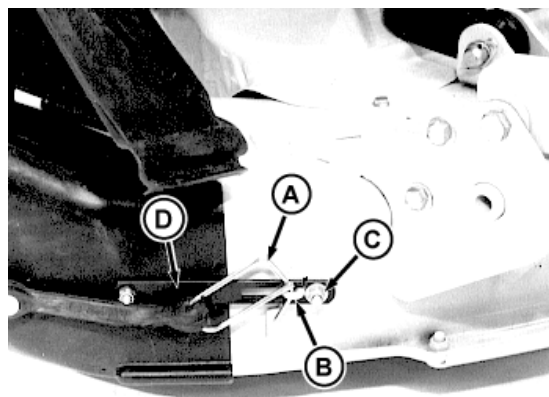

GXT002246—UN—15JUL15

1. Освободете куката за гумения ремък (A) от конзолата (B).
2. Ако желаете, разхлабете регулиращите крепежни елементи (C).
3. Свалете придържащия ремък (D) от конзолата (B). Повдигнете улея от косачния дек.

Сваляне и съхранение

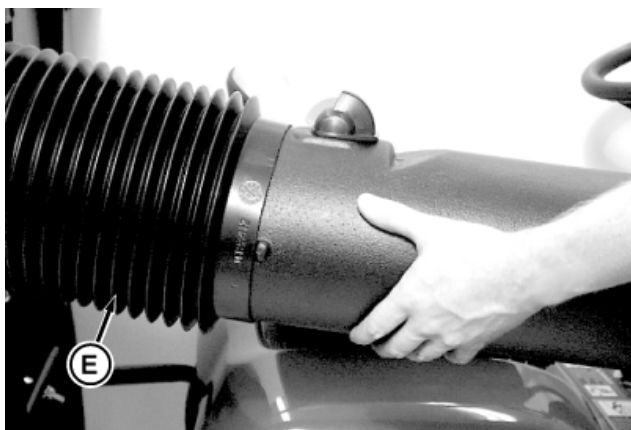


GXT002247—UN—15JUL15

4. Свалете улея на коша от горния улей (E) при конзолата на коша.

Свалете задния улей на коша (42-инчови косачни декове Edge Xtra™)


ВНИМАНИЕ: Пазете се от наранявания! Не опитвайте да сваляте прикачното приспособление, докато машината работи.

- Въртящите се ножове са опасни. Преди да слезете от седалката, за да свалите прикачното приспособление, изключвайте двигателя, извадете ключа и проверете дали ножовете са спрели да се въртят.
- Изхвърлените предмети могат да причинят сериозни наранявания. Уверете се, че всички части на машината са спрели, преди да отворите коша за трева или отвеждащия улей.

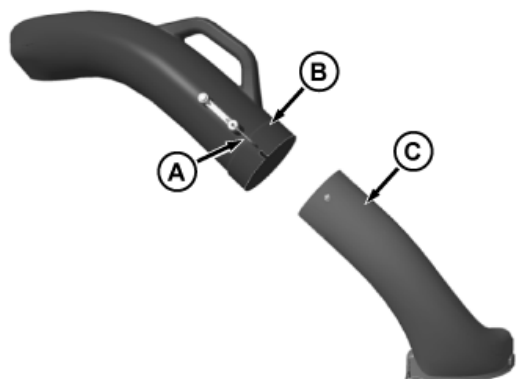


GXT002248—UN—15JUL15

1. Освободете куката на гумения ремък (A), свързваща горния (B) с долния улей (C). Свалете горния улей.

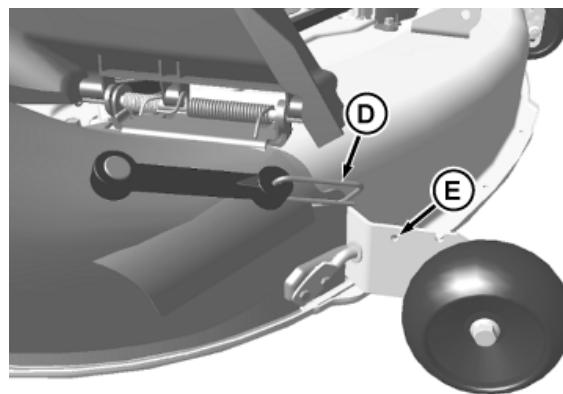

GXT002249—UN—15JUL15

2. Откачете куката за предния гумен ремък (D) от отвора (E) в прикачената скоба за колело.

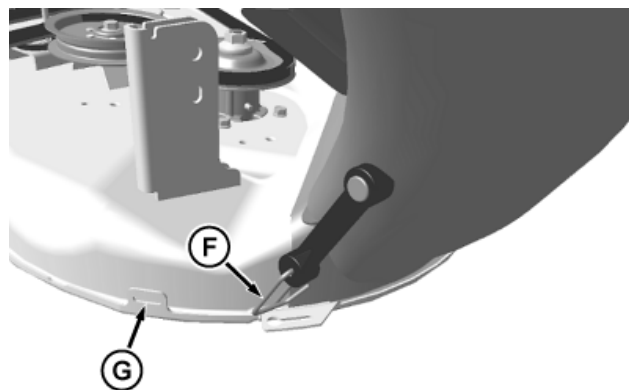

GXT002250—UN—15JUL15


3. Освободете куката на задния гумен ремък (F) от слота (G) на дека.
4. Повдигнете дефлектора на отвеждащия откоса улей и махнете долния улей от косачката.

Сваляне на улей (42-инчови косачни декове Accel Deer™)

Демонтаж на долен улей (в последователност, обратна на тази при монтаж).

ЗАБЕЛЕЖКА: В повечето случаи не е необходимо да демонтирате предпазителя на петата или вътрешната преградна пластина, използвана при странично освобождаване при косене. В зависимост от условията е възможно да свалите и преградната пластина.


Сваляне и съхранение

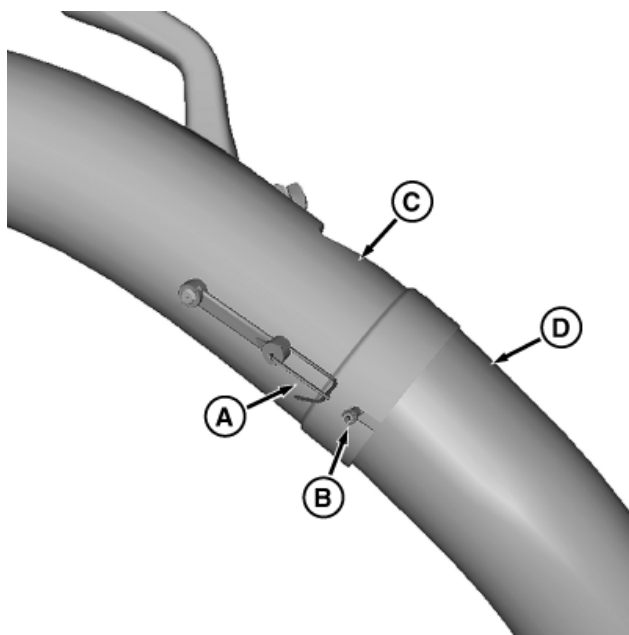

GXT002499—UN—21JUL15

A — Гумен фиксатор
B — Винт
C — Горен улей
D — Долен улей

1. Демонтирайте гумения фиксатор (A) от винта (B) и свалете горния (C) от долния улей (D).

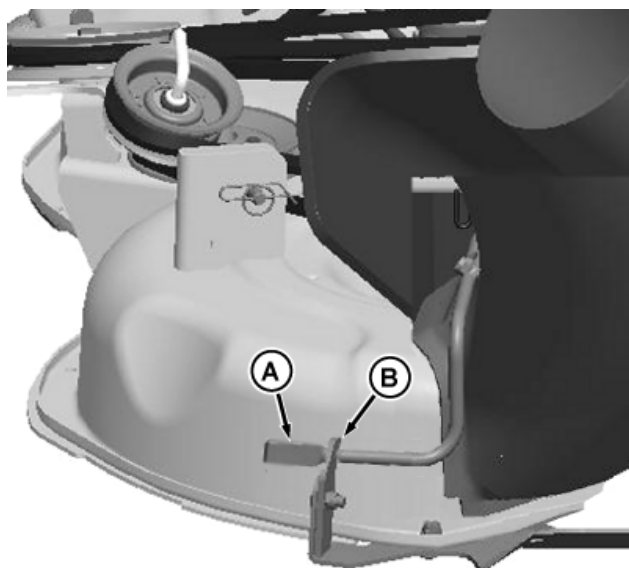


GXT002869—UN—26JAN16

A — Задна дръжка
B — Фиксатор


2. Повдигнете задната дръжка (A) над фиксатора (B) и я завъртете извън дека.
3. Повдигнете дефлектора на отвеждащия откоса улей и махнете долния улей от косачката.

Сваляне на улея Power Flow™

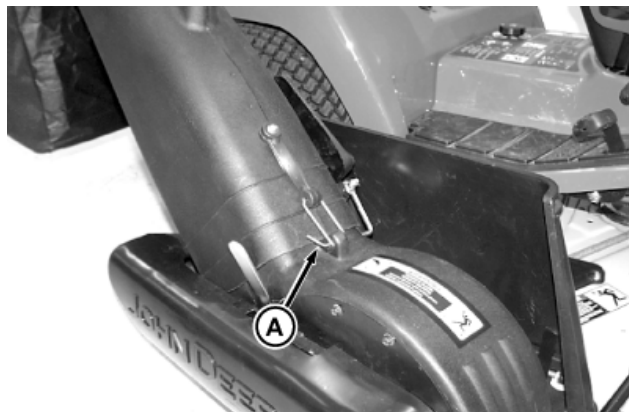

GXT002251—UN—15JUL15


1. Освободете куката на лентата (A) от нагнетателния вентилатор.

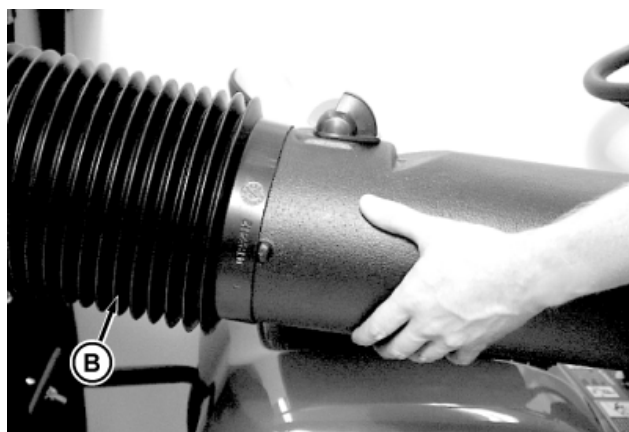

GXT002252—UN—15JUL15

2. Свалете улея на коша от горния улей (B) при връзката на коша.

Свалете коша

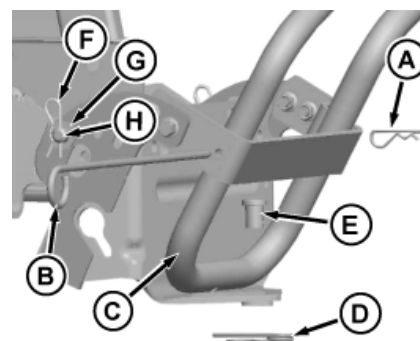

GXT002253—UN—15JUL15

1. Свалете пружинния щифт (A) и щифта на коша (B), като застопорите H-образната рамка (C) към рамката на приемника. Повдигнете H-образната рамка от приемника.
2. Свалете пружинния щифт (D) и съединителната скоба (E) от пластината на фиксатора.
3. Свалете пружинните щифтове (F) и шайбите (G) от двете страни на рамката.

ВАЖНО: Не допускайте повреди! Използването на рамката на приемника с цел придържане на баласт може да повреди рамката. Конзолата и крепежните елементи са предназначени единствено за опора на задния кош.

- От страната на вътрешната задна рамка, свалете съединителните скоби (H). Повдигнете приемника от задната рамка.

Смяна на ножовете на косачката

Ако за целите на работата с коша са монтирани специални ножове, свалете ги. За следващите косачни действия монтирайте необходимите ножове.

Безопасно съхранение

 **ВНИМАНИЕ:** Пазете се от наранявания! Горивните пари са запалими и взривоопасни. Отработените газове съдържат въглероден окис и могат да причинят тежко увреждане на здравето или смърт:

- Двигателят трябва да работи само колкото да приберете или извадите машината.
- Ако приберете машината преди да изстине, ако не са почистени тревата и шумата около двигателя и ауспуха, или ако я оставите близо до запалими материали, може да възникне пожар.
- Не прибирайте машина с гориво в резервоара в сгради, където парите могат да влязат в контакт с открит пламък или искра.
- Оставете двигателя да се охлади преди да приберете машината вътре.

Съхраняване на прикачно приспособление

ЗАБЕЛЕЖКА: Възможно е някои от стъпките по-долу да не се прилагат за вашето прикачно приспособление.

- Махнете остатъците трева от ССМ или прикачното приспособление за кош.
- Демонтирайте приставката от машината.
- Ако са поставени, почистете прикачното приспособление и водещия вал с вода под налягане чрез маркуч.
- За да почистите всички отпадъци, свалете необходимите предпазители.
- Поправете или подменете частите, които са износени, огънати или повредени. Затегнете хлабавите болтове и гайки.
- Боядисайте онези повърхности, където това е необходимо, за да се предотврати ръждясване.
- Нанесете тънък слой грес върху ножовете или зъбите, за да предотвратите ръждясване.
- Смажете всички осови точки с двигателно масло, за да се предотврати ръждясване.
- Смажете гресьорките.

ВАЖНО: Не допускайте повреди! Абразивните повърхности могат да повредят приставката. Съхранявайте приставката върху дървени трупчета или повърхности, които не са абразивни.

- Ако съхранявате приставката на открито, блокирайте приставката и я покрийте с непромокаема защита, ако е възможно.

Управление

Отпушване на косачката или системата за събиране на материал

 **ВНИМАНИЕ:** Пазете се от наранявания! Не опитвайте да отпушвате приставката, докато машината работи.

- Въртящите се ножове са опасни. Преди да слезете от седалката, за да проверите машината или двигателя, изключвайте двигателя и изваждайте ключа.
- Изхвърлените предмети могат да причинят сериозни наранявания. Уверете се, че всички части на машината са спрели, преди да отворите коша или отвеждащия улей.

Проверка за запушване по време на движение

Ако пред изпускателния улей се събере трева, проверете за задръстен улей.

Ако след косачката остава дияра от окосена трева или пък тя се издухва настрани, проверете за задръстен разтоварващ улей, пълен кош или проблеми с изхвърлящия апарат.


Премахване на отлагания от точките за проверка:

 **ВНИМАНИЕ:** Пазете се от наранявания! Не отпушвайте задръстения косачен или изхвърлящ апарат с ръце или крака. Вътрешните напрежения могат да завъртят ножовете.

- Паркирайте машината безопасно. Изчакайте всички движещи се части да спрат преди да станете за проверка на машината.
- Отворете капака на коша. Проверете изхода на изхвърлящия улей.
- Свалете улея от косачния или изхвърлящия апарат. Проверете входа на изхвърлящия улей.
- Проверете за отлагания под косачния апарат.

Въздушен поток при система за събиране на материали

С оглед постигане на възможно най-висока производителност, системата за събиране на материали се нуждае от интензивен въздушен поток по посока от косачния дек към кошовете. Улеите на задния кош и Power Flow са оборудвани с индикатор за потока, който показва дали през системата преминава достатъчно въздух:

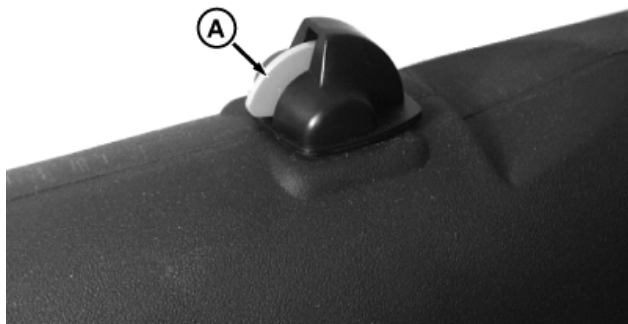

GXT002254—UN—15JUL15

- Когато се вижда червен индикатор (A), през улея преминава малко или изобщо не преминава въздух.



GXT002255—UN—15JUL15

- Когато не се вижда червен индикатор (A), има наличен достатъчно въздух.

За да поддържате достатъчен поток от въздух, приложете следните предложения:


- Поддържайте чисти връзката на улея (ако е монтирана), улеите, капака на коша, решетката, торбите и долната страна на косачката.
- Дръжте дроселния лост в бърза позиция, но се движете с бавна скорост.
- Нивелирайте косачката отпред назад, така че задната част на косачка е не повече от 10 мм (3/8 инча) по-висока от предната ѝ част.
- Работете с косачката в по-високо положение на рязане.
- Сменете износени или повредени ножове на косачката.
- Монтирайте допълнителни ръбове (ако са налични).

Използване на индикатор за напълване

С оглед постигане на възможно най-висока производителност, системата за събиране на материали се нуждае от интензивен въздушен поток по посока от косачния дек към кошовете. Улеите

са снабдени с индикатор на потока, който показва дали през системата преминава достатъчно въздух.

Улей на задния кош

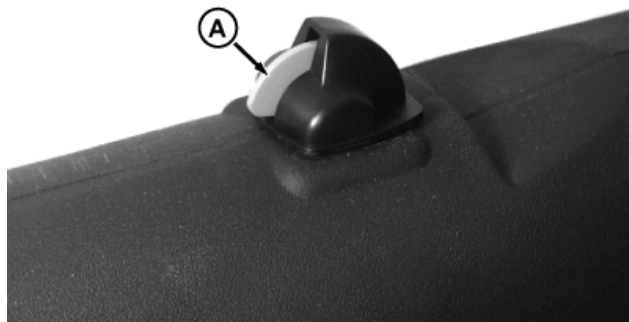

GXT002254—UN—15JUL15

- Когато се вижда червен индикатор (A), през улея преминава малко или изобщо не преминава въздух.



GXT002255—UN—15JUL15

- Когато не се вижда червен индикатор (A), има наличен достатъчно въздух.

За да поддържате достатъчен поток от въздух, приложете следните предложения:

- Поддържайте чисти улеите, капака на коша, решетката, торбите и долната страна на косачния дек.
- Дръжте дроселния лост в бърза позиция, но се движете с бавна скорост.
- Нивелирайте косачката отпред назад, така че задната част на косачка е не повече от 10 мм (3/8 инча) по-висока от предната ѝ част.
- Работете с косачката в по-високо положение на рязане.
- Сменете износени или повредени ножове на косачката.
- Ако за вашия модел косачка се предлага допълнителен комплект ръбове, монтирайте го. Свържете се с вашия дилър на John Deere.

Управление

Улей Power Flow™



GXT002256—UN—15JUL15

С оглед осигуряване на възможно най-висока производителност, системата за събиране на материали изисква неограничен въздушен поток по посока от косачния дек към торбите. Индикаторът за напълване върху улея на коша измерва въздуха, преминаващ през системата. Докато торбите за трева се напълнят, въздушното налягане в улея се повишава и причинява повдигане на жълтата мембрана (А). Ако улеят се въведе някъде между индикатора и коша, индикаторът също ще покаже, че кошът се е напълнил.

Поддържане на достатъчно въздух:

- Поддържайте чисти Power Flow™, улея, коша, торбите и долната страна на косачния дек.
- Дръжте дроселния лост в бърза позиция, но се движете с бавна скорост.
- Нивелирайте косачката отпред назад, така че задната част на косачка е не повече от 10 мм (3/8 инча) по-висока от предната ѝ част.
- Работете с косачката в по-високо положение на рязане.
- Сменете износени или повредени ножове на косачката.
- Ако за вашия модел косачка се предлага допълнителен комплект преградна пластина, монтирайте го. Свържете се с вашия дилър на John Deere.

Пълнене на торби

- Проверявайте често нивото на окосената трева.
- За да предотвратите запушване на улея, изпразвайте торбите, когато се напълнят.
- Лявата торба обикновено се напълва първа.
- Дясната торба може да не се напълни изцяло при рязане на тънка рядка трева. Торбата се пълни, ако забавите двигателя, за да понижите въздушния поток.
- За да избегнете преобръщане, когато работите на наклон, пълнете торбите наполовина.


Съвети за събиране на тревата

- Стартирайте двигателя при пълни обороти. Ако двигателят намали обороти, намалете скоростта на движение.
- Събирайте трева само когато тя е суха. Мократа трева ще запуши улея и коша.
- Дръжте капака на коша затворен.
- Съберете всички скални отломки, камъни, клонки и други отломки преди косене и събиране на тревата. Първият път окосете тревата по-високо от желаното, така с косачката ще откриете скритите препятствия, които биха могли да причинят щети на косачката или прикачното приспособление за събиране на трева.

ВАЖНО: Не допускайте повреди! Не оставяйте окосена трева в торбите:

- Влагата може да повреди торбите.
- Влажната окосена трева може да причини пожар.
- Никога не оставяйте трева или листа в торбите през нощта или за дълги периоди от време. Влагата от листата или тревата ще доведе до повреда на торбите. Също така, влажните листа или трева, когато са в торбите, са горими и могат да бъдат предпоставка за пожар. Поради тази причина, никога не трябва да съхранявате торби за боклук с листа или приставката за събиране на трева с пълно или частично пълни торби в гараж или друго заградено пространство. От окосената трева става отличен компост. Окосената трева може да се използва и като тор в градинските лехи или около цветя, храсти и дървета.

ЗАБЕЛЕЖКА: *Задължително оставете найлоновия плик да се провеси изцяло извън платнената торба от всичките четири страни, така че след напълване торбите да могат лесно да се затворят.*

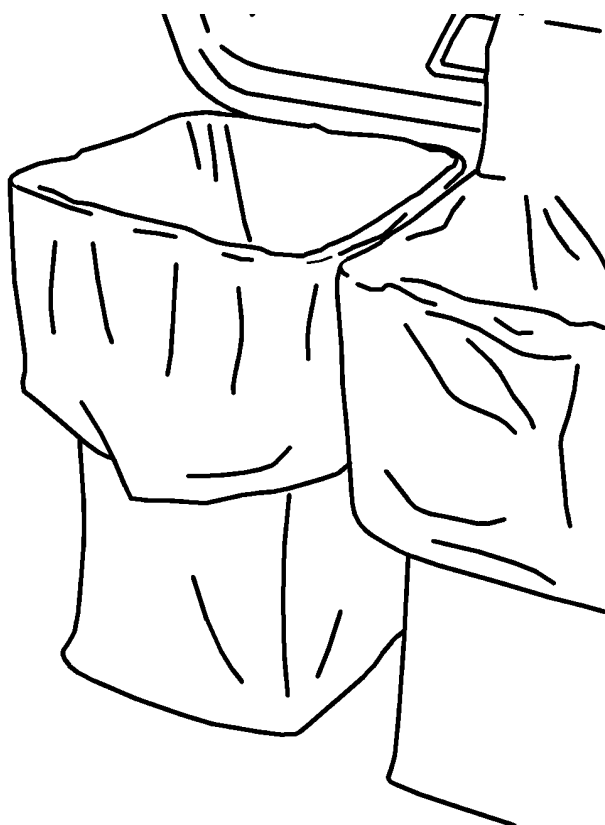

GXT002257—UN—15JUL15

- С цел улесняване изхвърлянето на тревата или листата, в платнените торби можете да поставите найлонови градински пликчета или торби за смет. Използвайте пликчета за трева и листа с вместимост 125 л (33 галона).
- За да извадите найлоновите пликчета, най-напред затворете торбата. След това свалете платнената торба с найлоновия плик в нея от опората. Положете торбата на една страна върху земята. За да я изпразните, задръжте въжето най-отдолу на торбата и изтръскайте съдържанието ѝ навън.

ВАЖНО: Не допускайте повреди! Кошът може да излезе извън машината или косачката. Внимавайте да не ударите дърво, сграда или друго с коша, когато правите къси завъртания.

След събиране на тревата

ВАЖНО: Не допускайте повреди! Не оставяйте окосена трева в торбите:

- Влагата може да повреди торбите.
- Влажната окосена трева може да причини пожар.
- Незабавно изпразнете окосената трева от платнените торби. За да предотвратите повреждане на вида им, след косене оставете торбите да изсъхнат.
- Преди да приберете косачката, оставете двигателя да се охлади с цел предотвратяване възникването на пожар.
- С цел предотвратяване на натрупвания и пожар, по възможност почиствайте капака на дека, двигателя и системата за събиране на материали със състен въздух.
- С цел предотвратяване на натрупвания и отстраняване на корозивни химикали за обработка на тревата, почиствайте частта под дека с вода под налягане. След като измиете дека, включете косачката за няколко минути и я оставете да работи, за да се изсуши.

Транспортиране на MCS


Ако системата за събиране на материали е оставена на трактора при транспортиране, следвайте тези насоки при теглене на машината:

- Изпразвайте платнените торби и ги сваляйте от коша; пълните торби увеличават допълнително тежестта, което може да претовари рамката на коша при преминаване по неравни пътища. При нормална пътна скорост, вятърът може да причини преждевременно износване на платнените торби.
- Погрижете се кошът да е здраво застопорен за рамката.
- Ако машината ще се транспортира на дълги разстояния или високи скорости, сваляте задния кош или улея за поток преди транспортиране.

Обслужване

Коригиране на фиксатора на коша

Фиксаторът на коша е предназначен да поддържа добро уплътнение между капака на коша и корпуса. Ако с фиксатора се работи трудно, може да го настроите:

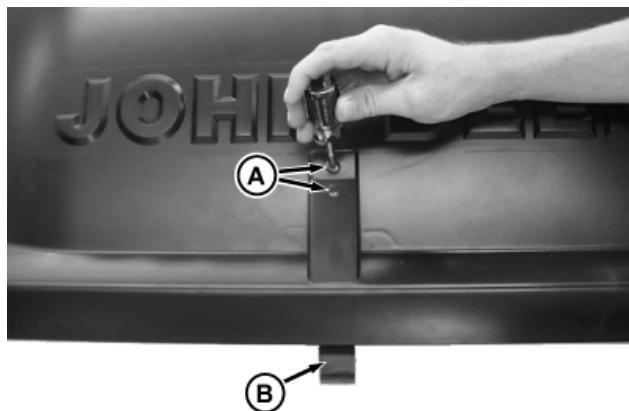


GXT002258—UN—15JUL15

1. Разхлабете крепежните винтове (A).
2. Издърпайте ключалката (B) надолу, за да удължите разстоянието за заключване.

3. Затегнете закрепящите винтове.


Смяна на торбите за трева

1. Свалете торбите от коша.

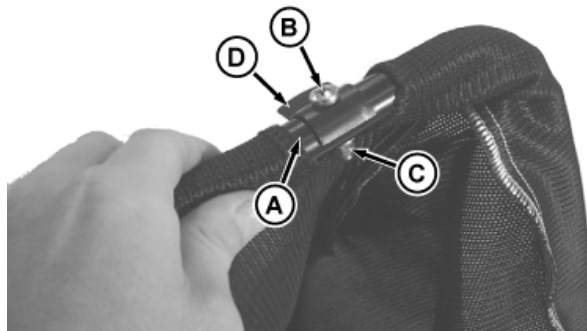

GXT002547—UN—15JUL15

2. Маркирайте всяка рамка на торба (A) като дясна или лява страна съответно.
3. Махнете винта (B), контрагайката (C) и скобата (D) от тръбата на рамката. Запазете всички части.

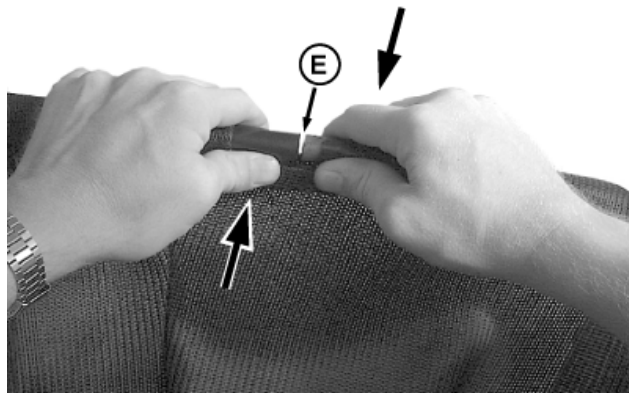

GXT002548—UN—15JUL15

4. Плъзнете торбата около рамката, докато шевът (E) се появи на единия от отворите на торбата.

ВАЖНО: Не допускайте повреди! Избягвайте изкривяване на рамката. Не огъвайте настрани краищата на рамката повече от 12 мм (1/2 инча).

5. Издърпайте настрани тръбите на рамката. Внимателно огънете тръбите в обратна посока, за да осигурите 12 мм (1/2 инча) луфт между тях.

Отстраняване на неизправности



GXT002549—UN—15JUL15

- Завъртете материала на торбата около тръбата на рамката, докато торбата се откачи.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако положението на рамката е неправилно при поставяне на нова торба, торбата ще бъде обърната обратно.

- Намерете отвора в рамката, където е била монтирана скобата. После хванете рамката така, все едно ще бъде монтирана на коша. При правилно позиционирана торба, закрепете я върху рамката.
- След монтиране направете окончателни корекции на торбата, така че етикетът за безопасност на машината да е позициониран от страната на ключалката на коша.
- Монтирайте оригиналната скоба.
- Повторете за другата торба.

Проверявайте ножовете на косачката

Проверявайте ножовете на косачката:

- Проверявайте дали машината е снабдена с необходимите косачни ножове за събиране на трева. Вижте "Монтиране на подходящите ножове към косачката" в това ръководство.
- Проверявайте дали косачните ножове са в добро състояние и дали са остри.
- Проверявайте дали косачните ножове са правилно монтирани върху шпиндела и дали крепежните елементи са правилно завити.

Отстраняване на неизправности

Използване на таблицата за неизправностите

Ако имате проблем, който не е посочен в тази таблица, обърнете се за сервизно обслужване към вашия оторизиран дистрибутор.

Ако сте проверили всички дадени възможни причини и проблемът все още не е отстранен, потърсете оторизиран дилър

Отстраняване на неизправности по коша

АКО	ПРОБЕРЕТЕ
Не се поема всичката трева.	Тревата се коси само когато е по-малко мокра. Косете при пълна мощност. Използвайте по-ниска скорост на движение. Почиствайте решетката за събиране на отпадъци в коша. Изпразнете торбите. Почиствайте улея и вентилаторната тръба (ако са поставени). Почиствайте косачния дек. Използвайте подходящи и остри косачни ножове. Подравнявайте косачния дек. Настройвайте косачния дек на по-голяма височина на рязане. Проверявайте ремъците на косачния дек и ги сменете, ако се наложи.
Power Flow™ и/или цифровете на отвеждащия улей.	Изпразнете торбите. Тревата се коси само когато е по-малко мокра. Косете при пълна мощност. Използвайте по-ниска скорост на движение. Почиствайте решетката за събиране на отпадъци в коша. Подравнете косачния дек и използвайте правилна височина на косене. Почиствайте косачния дек.
От коша пада трева.	Проверете за наличие на повредени уплътнения на коша.

Технически данни

Заден кош, 7 бушела

Приблизителен обем на всеки кош. 0,12 м³(3,50 бушела)

(Техническите данни и дизайнът могат да бъдат променяни без предизвестие.)

Декларация за качество на John Deere

Качество на John Deere

Оборудването на John Deere е повече от покупка, то е инвестиция в качество. Качеството на вашето оборудване на John Deere се разпростира и върху доставката на части и сервизната поддръжка на дилърите. Тази поддръжка е необходима, за да бъдете доволен клиент.

Поради това John Deere стартира процедура на обработка на вашите въпроси или проблеми, ако възникнат такива. Следните три стъпки ще ви помогнат в процедурата.

Стъпка 1

Вижте вашето ръководство за оператора

A. Там има много илюстрации и подробна информация за безопасната и правилна работа на вашето оборудване.

B. То ви предлага процедури за търсене и отстраняване на неизправности и информация за техническите характеристики.

C. То ви предоставя информация за изготвяне на поръчки за каталозите с части, сервизните и техническите ръководства.

D. Ако не получите отговор на вашите въпроси в ръководството за оператора, тогава преминете към Стъпка 2.

Декларация за качество на John Deere

Стъпка 2

Свържете се с вашия дилър

A. Вашият дилър на John Deere носи отговорност, има пълномощията и възможността да отговаря на вашите въпроси, да решава проблеми и да удовлетворява вашите нужди от резервни части и сервизно обслужване.

B. Първо обсъдете вашите въпроси или проблеми с обученния персонал за резервните части и сервиза на дилъра.

C. Ако хората, които отговарят за частите и сервизното обслужване не могат да решат вашия проблем, тогава се срещнете с мениджъра или собственика на представителството.

D. Ако вашите въпроси или проблеми не бъдат разрешени от дилъра, тогава преминете към Стъпка 3.

Стъпка 3

Свържете се с John Deere

A. Вашият дилър на John Deere е най-ефективният източник за отправяне на всяко оплакване, но ако не сте в състояние да решите вашия проблем след като проверите в ръководството за оператора и се свържете с вашия дилър, свържете се с John Deere за помощ.

B. За своевременно и ефективно обслужване, преди да се обадите, подгответе следното:

- Името на дилъра, с когото работите.
- Номера на модела на вашето оборудване.
- Броя на работните часове на машината (ако е приложимо).
- Вашият сериен номер, който сте записали на вътрешната начална страница на това ръководство.
- Ако проблемът е в прикачно приспособление, тогава номера на вашето прикачно приспособление.

C. След това се обадете на 1-800-537-8233 (за САЩ и Канада) и нашият съветник ще се обърне към вашия дилър за проверка на вашето оплакване. Ако се намирате извън САЩ и Канада, посетете следната уеб страница:

http://www.deere.com/globalhome/deerecom/global_home.page?CC=true

Изберете страната си и след това щракнете връзката "Свържете се с нас".

Сервизна литература

Ако искате копие от каталога за резервни части или техническото ръководство, позвънете на:

- **САЩ и Канада** : 1-800-522-7448.
- **Всички други региони**: Вашият дилър на John Deere.

Част

Препоръчваме качествените части и смазочни материали на John Deere от местния дилър.

Когато поръчвате части, дилърът на John Deere се нуждае от серийния номер или идентификационния номер (PIN) на машината или инвентара. Това са номерата, които сте записали в идентификационната секция на това ръководство.

Поръчване на части онлайн

Отидете на <http://JDParts.deere.com> за поръчка и информация за частите.

Индекс

Б			
Баласт, на машината	8	Монтаж	14
Безопасно паркиране	6	Корпус на коша, монтиране	10
Безопасност, работна	6	Кош	
Д		38-инчови косачни декове	
Демонтаж		Демонтаж	15
Улей (косачни декове 42A)	16	Монтаж	11
Допълнителен монтаж на улей за кош (42-инчов дек		42-инчови косачни декове Edge Xtra™	
Accel Deer™)		Демонтаж	16
Монтаж	13	Монтаж	11
Е		Улей (косачни декове 42A)	
Етикети, безопасност		Демонтаж	16
Без текст	5	Улей с преграда за контрол на мулчиране (42-инчов	
Етикети, предупредителни без текст	5	дек Accel Deer™)	
З		Монтаж	15
Запушване по време на движение, проверка	18	Управление	
И		Въздушен поток	19
Индикатор за напълване, използване	19	Ф	
Информация за покупка, записване	4	Фиксатор на коша, коригиране	21
К			
Кош			
Демонтаж	17		
Монтаж	9		
М			
Монтаж			
Допълнителен монтаж на улей за кош (42-инчов			
дек Accel Deer™)	13		
Улей с преграда за контрол на мулчиране (42-			
инчов дек Accel Deer™)	15		
Монтажна рамка, монтиране	8		
Н			
Ножове на косачка, смяна	18		
Ножове на косачката, проверка	22		
О			
Отпадъци, изваждане	18		
Отстраняване на неизправности	22		
П			
Подготовка на превозното средство	7		
Предупредителни етикети, без текст	5		
Предупредителни стикери			
Без текст	5		
Прикачно приспособление, съхраняване	18		
Р			
Регистриране на гаранция	4		
Резервни части	23		
С			
Събиране на тревата			
След	21		
Указания	20		
Съвместимост на продукта	4		
Съхраняване на прикачно приспособление	18		
Т			
Таблица за неизправностите	22		
Торби за трева, смяна	21		
Торби, поставяне	10		
Торби, пълнене	20		
Транспортиране	21		
У			
Улей			
Power Flow			
Демонтаж	17		