

JOHN DEERE
AG & TURF DIVISION

**2-Bag Bagger
For EZtrak™ Series**

OMM162423 I2

INSTRUKTIONSBOK



JOHN DEERE

Ursprunglig instruktion

All information, illustrationer och tekniska data i förarhandboken är baserad på den information som förelåg då boken trycktes. Rätt till ändringar utan föregående varning, har reserverats.

**COPYRIGHT© 2012
Deere & Co.**

**John Deere Worldwide Commercial and
Consumer Equipment Division
Alla rättigheter har reserverats.**

**Tidigare utgåvor
COPYRIGHT©**

**Exportversion
Tillverkad i USA**



INLEDNING

Innehållsförteckning

Inledning.....	1
Produktens identifieringsnummer.....	2
Säkerhetsdekaler	3
Säkerhet	4
Förberedelse av fordonet	5
Montering	6
Installation	9
Avlägsnande.....	11
Körning.....	12
Service	14
Felsökning.....	15
Service av hög kvalitet	15

Inledning

Användning av instruktionsboken

Läs hela instruktionsboken, särskilt säkerhetsinformationen, innan du använder maskinen.

Denna instruktionsbok är en viktig del av din maskin. Förvara alla instruktionsböcker på en lämplig plats så att du kommer åt dem lätt.

För att kunna använda och serva redskapet på ett säkert och korrekt sätt, ska du använda informationen om säkerhet och körning i såväl redskapets som maskinens instruktionsbok.

Om instruktionsboken för redskapet har ett avsnitt som heter Förberedelse av maskinen, betyder det att du måste göra något med traktorn eller fordonet innan du kan installera redskapet. Avsnitten Montering och Installation i denna instruktionsbok ger information om hur redskapet monteras och installeras på traktorn eller fordonet. Använd serviceavsnittet för anvisningar om nödvändiga justeringar och rutinunderhåll av ditt redskap.

Om du har några frågor eller funderingar angående montering, installation eller användning av redskapet, kontakta din lokala John Deere-återförsäljare eller ring John Deere kundkontaktcenter på 1-800-537-8233 för hjälp.

Garantiinformation om detta John Deere-redskap finns i det garantiåtagande som medföljer din John Deere-traktor eller fordon.

Användning av maskinen

Denna maskin är endast avsett att användas för vanlig klippning av grönytor. Allt annat bruk strider mot avsedd användning.

Tillverkaren påtar sig inget ansvar för person- eller maskinskada som orsakas av felaktigt bruk, utan användaren måste ensam bära detta ansvar. Fullständig efterlevnad av villkoren för drift, service och reparation, så som de specificerats av tillverkaren, utgör också väsentliga element för det avsedda användningsområdet.

Arbete, underhåll och reparation av denna maskin får endast utföras av en person som är väl förtrogen med dess alla egenskaper, samt är insatt i gällande säkerhetsbestämmelser (förebyggande av olyckor). Dessa säkerhetsbestämmelser, och alla andra vedertagna regler för säkerhet och yrkesmedicin samt trafikregler, måste alltid iakttas.

Att ställa in bränsletillförseln över de specificerade fabriksinställningarna, eller att på annat sätt överbelasta maskinen, leder till att garantin för maskinen blir ogiltig.

Alla godtyckliga ändringar som utförs på denna maskin, befriar tillverkaren från allt ansvar för eventuella maskin- eller personskador.

PRODUKTENS IDENTIFIERINGSNUMMER

Produktens identifieringsnummer

Produktkompatibilitet

2-säckars säcktillsats

2-påsuppsamlaren är kompatibel med Zero Turn-klippare för hemmabruk:

Z425- serienummer (080001 -)

Denna 2-påsuppsamlare och utkastare ska användas med POWER FLOW för ett fullständigt påssystem.

Anteckna inköpsinformation

Anteckna inköpsinformationen nedan.

INKÖPSDATUM:

ÅTERFÖRSÄLJARENS NAMN:

ÅTERFÖRSÄLJARENS TELEFONNUMMER:

Registrera din produkt och garanti online

Gå till www.JohnDeereWarrantyRegistration.com för att registrera din produkt via Internet. Genom att fylla i informationen online eller på produktgarantikortet, garanteras att kunden erhåller all service efter försäljning och viktig produktinformation.

SÄKERHETSDEKALER

Säkerhetsdekaler




Illustrerade varningsdekaler

Maskinen har på ett antal viktiga ställen försetts med dekaler som varnar för eventuella risker. Faran påvisas genom en varningstriangel. En bild bredvid visar hur personskador kan undvikas. Här följer en kort beskrivning av dessa dekaler och var de finns placerade på maskinen.

Det kan finnas ytterligare säkerhetsinformation på delar och komponenter från leverantörer som inte återgivits i den här instruktionsboken.

Kontrollera säcken - M122118

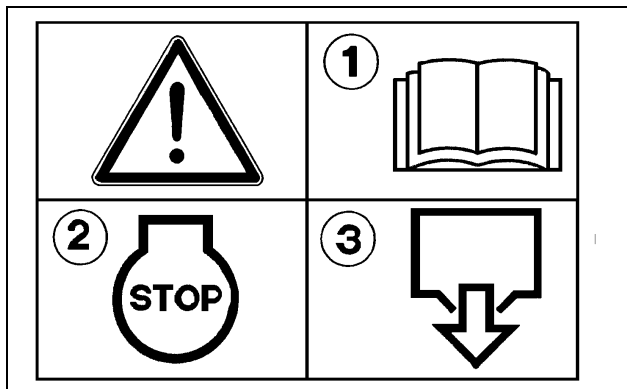


M122118

- Säckarna slits och förstörs efter hand.
- Kontrollera säcken regelbundet och byt ut den vid behov.
- Använd en John Deere-säck eller motsvarande, så att säkerhetsspecifikationerna kan följas.
- Läs instruktionsboken
 - Instruktionsboken innehåller viktig information som är nödvändig för säker användning av maskinen. Undvik olyckor genom att iaktta alla säkerhetsföreskrifter.

Var försiktig - M122119


Undvik att skadas om maskinen välter

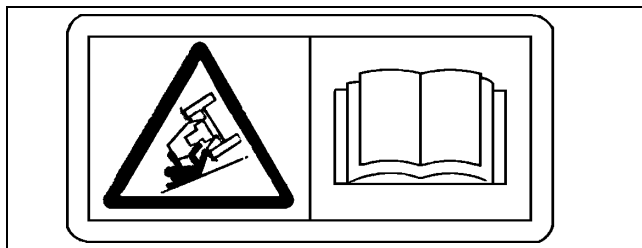

M122119

- Kör inte där maskinen kan slira eller välta.
- Se instruktionsboken för hur mycket ballast du behöver för att bibehålla styrningskontroll och stabilitet.

Var försiktig - M129037

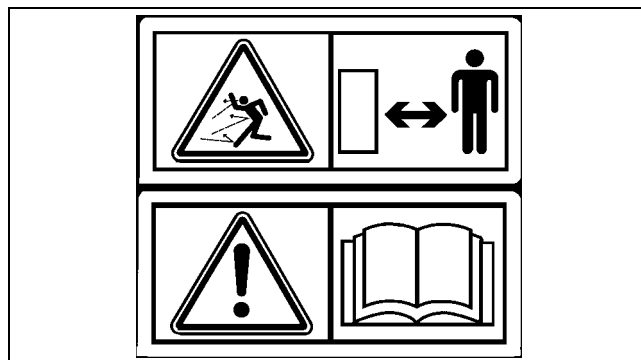

M129037


Undvik skador från utkastade föremål

- Använd klipparen med hela gräsuppsamlaren på plats.
- Öppna ej uppsamlaren medan knivarna roterar.
- Stäng av motorn innan du avlägsnar eller monterar säckar.
- Håll obehöriga på avstånd då motorn är igång.

Läs instruktionsboken

- Instruktionsboken innehåller viktig information som är nödvändig för säker användning av maskinen. Undvik olyckor genom att iaktta alla säkerhetsföreskrifter.

Varning - M162286

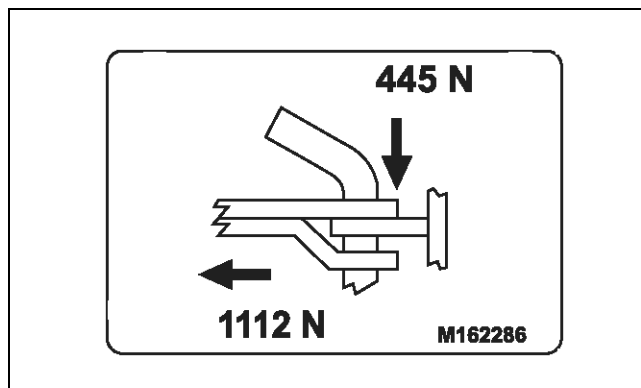

M162286

- Maximal dragkroksvikt - 445 N (100 lb)
- Maximal dragvikt - 1112 N (250 lb)

Säkerhet

Läs avsnittet Säkerhet i maskinens instruktionsbok

Läs igenom de allmänna säkerhetsföreskrifterna för användning i din maskins instruktionsbok för ytterligare säkerhetsinformation.

Säker körning

Läs, förstå och följ alla instruktioner i instruktionsboken för redskapet, maskinoperatörens instruktionsbok och säkerhetsdekalerna på utrustningen innan du börjar.

Använd lämplig främre viktbelastning. Avlägsna viktbelastningen när uppsamlingssystemet avlägsnats.

Tratten sträcker sig utanför maskinen. Var uppmärksam på omgivande föremål vid snäva svängar.

Använd inte materialuppsamlingssystemet om inte hela gräsuppfångaren sitter fast på plats med trattkåpan ordentligt fastreglad.

Låt ingen åka på gräsklipparen eller materialuppsamlingssystemet. Passagerare kan skadas av omkringkastade föremål eller kastas av. Passagerare kan hindra förarens sikt, vilket kan leda till kollision.

Innan säcken tas bort eller sätts dit:

- Stäng av klipparen.
- Koppla ur klipparen eller kraftuttaget.
- Stäng av motorn och ta ur nyckeln.
- Lämna inte förarsitsen förrän motorn och alla rörliga delar har stannat.

Innan maskinen backas:

- Stanna maskinen.
- Se efter om det finns några barn bakom tratten.
- Håll åskådare borta när du lastar av materialuppsamlingssystemet.

Säker användning på sluttande mark:

- Töm säckarna när de är halvfulla.
- Arbeta inte i branta sluttningar.
- Sakta ner innan du svänger.
- Undvik plötsliga start och stopp.
- Parkera inte maskinen med materialuppsamlingssystemet i sluttningar.

Underhåll av säckar:

- Säckarna slits och förstörs efter hand.
- Kontrollera säcken regelbundet och byt ut den vid behov.
- Använd en John Deere-säck eller liknande, så att säkerhetsspecifikationerna kan följas.
- Lämna inget gräsklipp kvar i säcken över natten.

Säker parkering

1. Stanna maskinen på ett plant underlag, inte i en sluttning.
2. Koppla ur klippknivarna eller andra redskap.
3. Sänk redskapen till marken.
4. Dra åt parkeringsbromsen.
5. Stäng av motorn.
6. Ta ur nyckeln.

7. Vänta tills motorn och alla rörliga delar har stannat innan du lämnar förarsätet.

8. Stäng bränslekranen om maskinen har en sådan.

9. Koppla bort den negativa batterikabeln eller tändstiftskabeln (-kablarna) (gäller bensindrivna motorer) innan service utförs på maskinen.


Skydda barn

• Tragiska olyckor kan inträffa om föraren inte håller uppsikt över barn. Håll barn inomhus när maskinen och redskap används och se till att en ansvarsfull vuxen håller reda på var barnen finns.

• Ta aldrig för givet att barn förblir på det ställe du såg dem sist. Var mycket uppmärksam vid närvaro av barn. Stäng av maskinen om ett barn närmar sig klippområdet.

• Låt inte barn eller andra obehöriga personer köra maskinen.

• Låt inte barn åka med på maskinen eller på något redskap, inte ens om redskapet är avlägsnat. Bogsera aldrig barn i en kärra eller släpvagn.

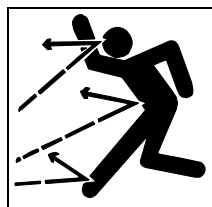

Undvik att skadas av utkastade föremål

• Säkerställ att alla utkast och slangar sitter på plats när maskiner med de installerade MCS-redskapen används. Håll trattkåpan stängd eller materialuppsamlingsenheten i driftsläge.

• Stoppa motorn och vänta tills alla rörliga delar

har avstannat innan du tar bort eller lyfter anslutna komponenter.

• Undvik skada från fläkthjulblad eller föremål som kastats ut. Ta bort redskapet när maskinen används i urladdningsläge. Var säker på att deflektorskyddet är på plats på klippdäcket om redskapet är borttaget.



Undvik att skadas av roterande knivar

• Håll händer och fötter borta från roterande blad och fläktenhet när motorn går.

• Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar stannat innan service utförs.

• Använd inte MCS eller fläkten utan att alla redskapskomponenter sitter på plats och är låsta.

Säkert underhåll av maskinen

• Service på maskinen får endast utföras av vuxna personer med erforderlig utbildning.

• Sätt dig noga in i servicerutinerna, innan du börjar arbeta. Håll serviceutrymmet rent och torrt.

• Kör inte motorn i slutna utrymmen där farliga kolmonoxidångor kan samlas.

• Smörj inte, utför inte service på eller justera inte maskinen eller redskapen när de är igång. Håll alla säkerhetsanordningar på plats och i gott skick. Se till att alla beslag är ordentligt åtdragna.

• Håll händer, fötter, kläder, smycken och långt hår borta från rörliga delar, så att de inte fastnar.

• Sänk alla redskap helt till marken eller till en existerande mekanisk redskapsspärr innan service på redskapet påbörjas. Koppla ur all krafttillförsel och stäng av motorn. Dra åt parkeringsbromsen och ta ur startnyckeln. Låt maskinen svalna.

• Koppla bort batteriet eller avlägsna tändstiftskabeln (gäller bensindrivna motorer), innan några reparationer utförs.

FÖRBEREDELSE AV FORDONET

- Innan service på maskin eller redskap utförs, ska lagrat tryck från hydrauliska delar och fjädrar försiktigt avlastas.
- Avlasta hydrauliskt tryck genom att sänka ner redskap eller klippenheter till marken eller till en mekanisk spärr och flytta hydrauliska kontrollreglage.
- Palla ordentligt upp alla delar på maskin eller redskap som måste vara höjda under service. Använd pallbockar eller lås servicespärarna för att stötta komponenterna vid behov.
- Låt aldrig motorn vara igång utan att parkeringsbromsen är åtdragen.
- Håll alla delar i gott skick och ordentligt installerade. Reparera skador omedelbart. Byt ut slitna eller trasiga delar. Byt ut alla slitna eller skadade säkerhets- och informationsdekaler.
- Kontrollera alla beslag med jämna mellanrum för att säkerställa att utrustningen befinner sig i ett säkert användningsskick.
- Utför inga ändringar på maskin eller säkerhetsutrustning. Icke auktoriserade modifikationer på maskinen eller redskapen kan nedsätta deras funktion och säkerhet.

Installation av klippkåpetillsatser

Klippkåpetillsatser (extrautr.) medför flera fördelar vid gräsuppsamling. Klippkåpetillsatser finns inte till alla klipparmodeller. Kontakta en återförsäljare av John Deere-produkter för information om tillgänglighet.

Förberedelse av fordonet

Avlägsna mulchingsatsen



WARNING! Undvik personskada! Klippknivarna är vassa.

Bär alltid handskar vid hantering av eller vid arbete i närheten av klippknivarna.

Mulchingsatsen är inte kompatibel med 7-Bushel bakre gräsuppsamlare och 7-Bushel Power Flow. Om din mulchingsats finns monterad på klipparen måste du avlägsna mulchingpluggen, beslagen och mulchingknivarna.

Montera rätt klippknivar



WARNING! Undvik personskada! Knivarna är vassa! Bär

alltid handskar vid hantering av eller vid arbete i närheten av knivarna.

VIKTIGT! Undvik skada! Använd alltid originaldelar från John Deere när knivarna byts.

- Bäst resultat uppnås då rätt kniv används för respektive klippning.
- Följ alltid säkerhets- och serviceanvisningarna i maskinens instruktionsbok när du byter knivar.

För att uppsamlingen ska bli så bra som möjligt måste rätt knivar installeras på gräsklipparen.

48 Klippdäck


- Standardknivar: Det finns bara en kniv av standardtyp för dessa gräsklippare. Denna kniv är avsedd för alla typer av gräsklippning, förutom mulching.
- Mulchningsknivar: Får inte användas med materialuppsamlingssystem på grund av för litet luftflöde. Ska användas med mulchingssatsen (extrautr.).

MONTERING

Montering

Identifiera delarna

Uppsamlar- och trattdelar

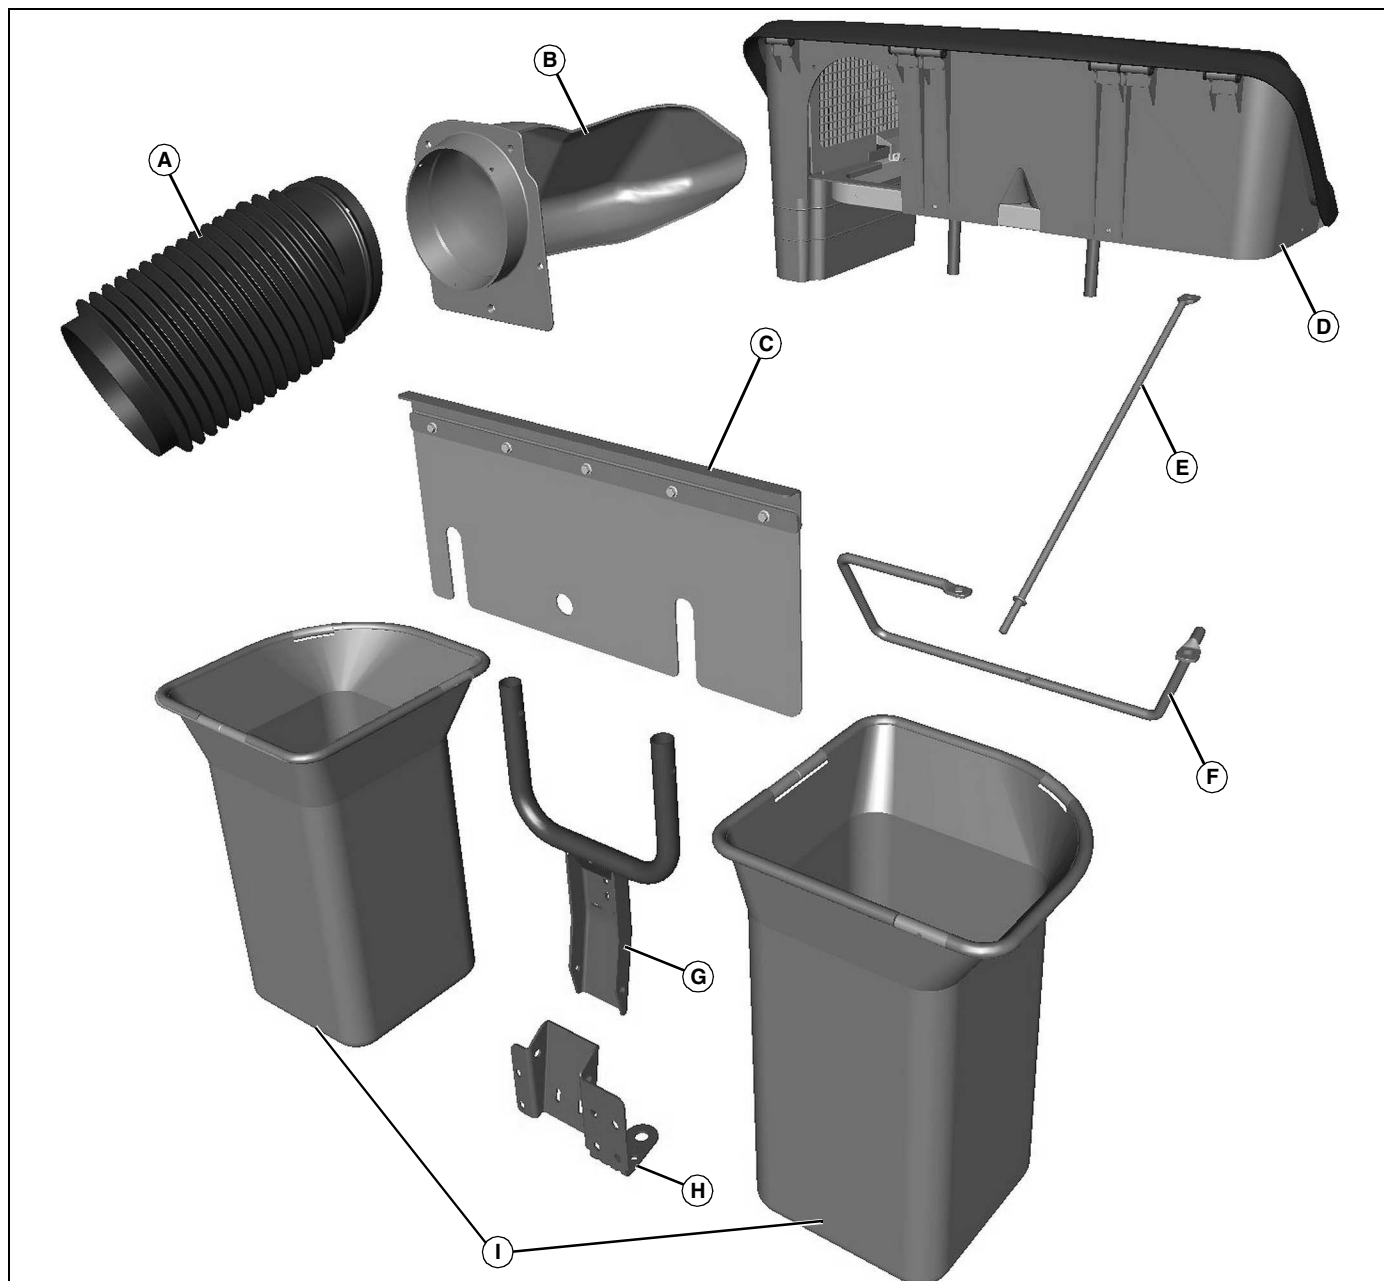


MX44773

Antal	Beskrivning
1	Adapter, övre utkastarenhet (A)
1	Övre utkastarränna (B)
1	Skärm (C)
3	Trattens överdel (D)
2	Hörnstöd (E)

Antal	Beskrivning
1	Stödstång (F)
1	H-ram (G)
1	Fäststångsfäste (H)
1	Grässäck (I)

MONTERING

Påse med delar

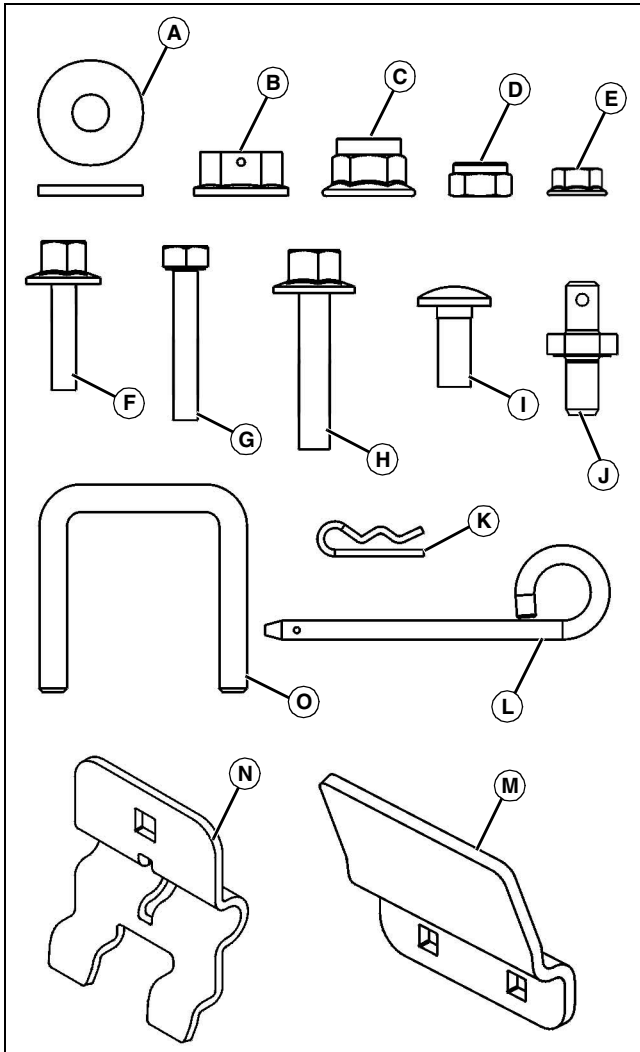


MX44774

Antal	Beskrivning
2	Bricka, flat, M8,4 (A)
6	Låsmutter, fläns, 3/8 tum (B)
1	Låsmutter, fläns M10 (C)
5	Låsmutter, M8 (D)
4	Låsmutter, M6 (E)
3	Bult, fläns, M6x25 (F)
1	Bult, M6x40 (G)
4	Bult, fläns, M6x45 (H)
4	Bult, vagns-, M8x20 (I)
2	Tapp, snabbkopplande, M8 (J)
4	Tapp, fjäderlåsning (K)
1	Bult, borrad (L)


Antal	Beskrivning
1	Fäste, stopp (M)
1	Fäste, stödstång (N)
3	U-Bult (O)
3	Fästband (visas inte)

Montering av stödstång vid fäststång

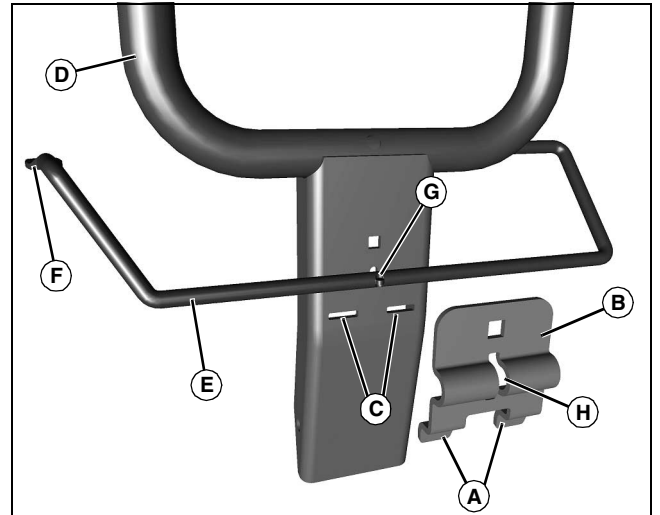

MX43467

- Passa in flikarna (A) på stödstångsfästet (B) in spåren (C) på fäststången (D).
- Stick in stödstången (E) mellan stödstångsfästet och fäststången:
 - Sett från baksidan bör den längre änden (F) på stång (E) var vänd till vänster.
 - Flatsidorna på stödstångens borrade ändar måste vara nedåtvända.
 - Fliken (G) på stödstången måste passa in i spåret (H) på stödstångsfästet före åtdragning.

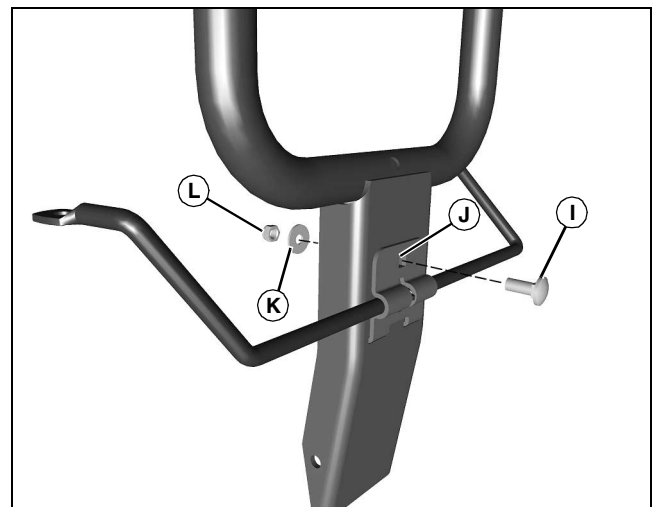


MX43468

- Stick in M8x20-vagnsbult (I) genom stödstångsfästet och hålet (J) i fäststången.
- Sätt fast bulten med M8-flatbricka (K) och M8-låsmutter (L).


MONTERING

Montera tratt och skärm

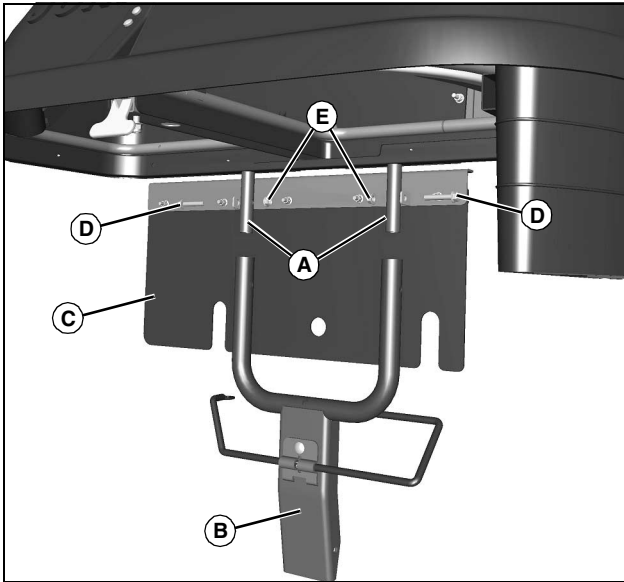

MX43469


1. Placera trattens stödrör (A) längs med H-ramen (B). Placera trattenheten på H-ramen.
2. Sätt fast skärmen (C) och trattenheten vid H-ramen med två M8x45-bultar (D) och M8-låsmuttrar (E). Dra åt beslagen helt.
3. Öppna trattkåpan.

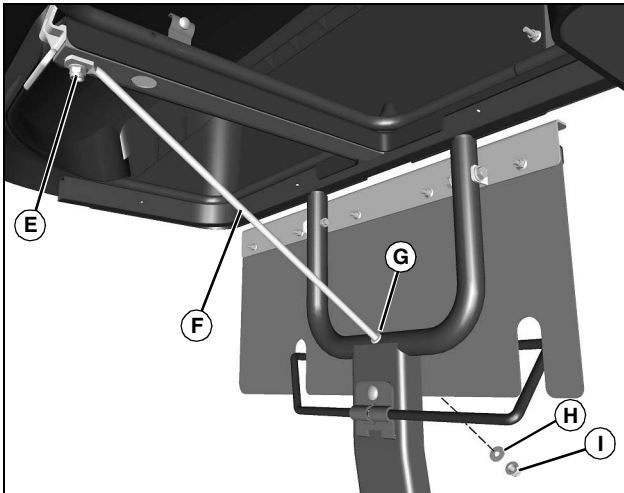

MX43470

4. Avlägsna de förinstallerade delarna (E) från trattens mittramstöd.
5. För in den gängade delen av hörnstödet (F) i hålet (G) i H-ramen. Sätt fast med M10,5 x 30 x 2,5 flatbricka (H) och M10-låsmutter (I).
6. Placera den andra ändan av stangen i linje med hålet i trattens mittramstöd. Installera och dra åt delarna.

Montera stoppfästet vid fäststångsfästet

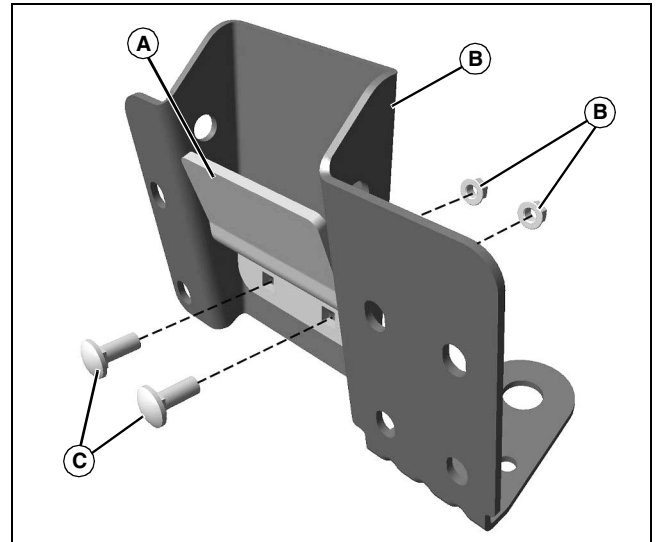


MX44775

1. Placera stoppfästet (A) inne i fäststångsfästet (B) och rikta in de fyrkantiga monteringshålen i stoppfästet mot de två spårade hålen i fäststångsfästet. Sätt fast med två M8x20-vagnsbultar (C), installerade inifrån och ut och två M8-flänsmuttrar (D). Dra inte åt fullständigt förrän fäststången installerats för att justera korrekt för korstappsinriktning.

Montera fäststångsfästet vid maskinen


OBS! Låt motorn svalna innan du börjar installera satsen. En del komponenter är nära ljuddämparen.

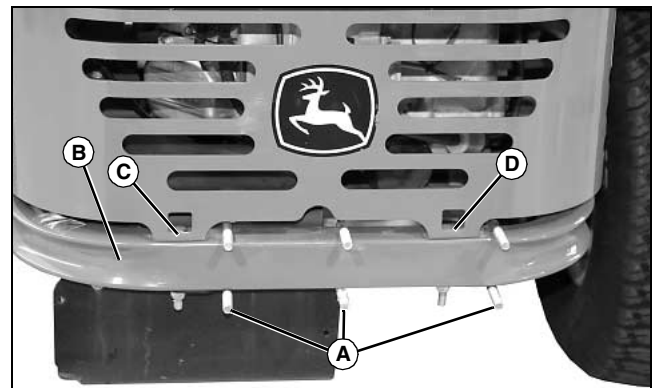

MX39862

1. Installera tre U-bultar (A) runt maskinramen (B) från framsidan. Placera vänster sidas U-bult på insidan av motorskärmheten (C) och höger sidas U-bult på utsidan av motorskärmheten (D).


INSTALLATION

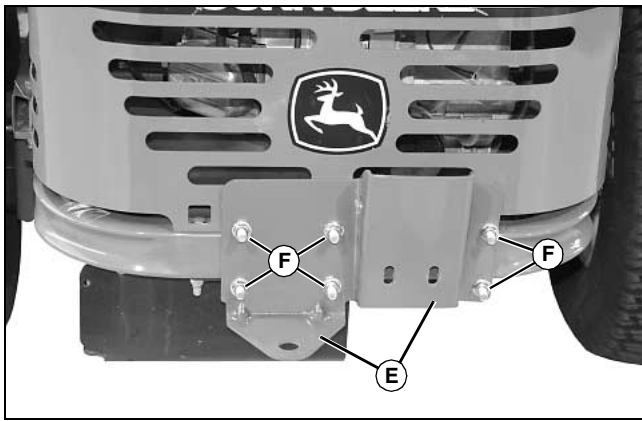

MX39861

2. Montera den bakre dragkroksplattan (E) på tre U-bultar och sätt fast med sex 3/8-tums flänslåsmuttrar (F). Dra inte åt fullt ännu.

Installera snabbblåstappar

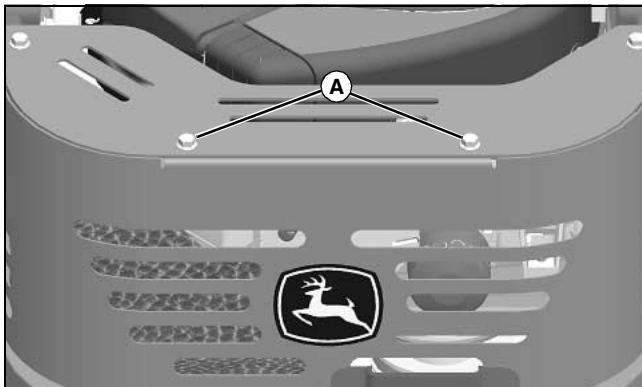

MX37840

1. Avlägsna och släng de två M8x20 sexkantsbultarna med fläns (A) uppe på bakdelen av motorkåpan och ersätt med två M8 snabbblåsande fjädermuttrar från påsen med delar. Dra åt beslagen.

Installation

Installera främre ballast



WARNING! Undvik personskada! Användning av

gräsuppsamlare eller annat redskap kan påverka stabiliteten i en sluttning. Använd frontvikter på traktorn vid behov.

När redskapet avlägsnas måste också eventuella viktbelastningar som monterats på maskinen tas bort.


Använd endast tillbehör och redskap som rekommenderas av tillverkaren.

OBS! Ballast är extra vikt som lagts till maskinen för att stabilisera den. Du kan använda de separat viktsatsinstruktionerna för specifika steg avseende installation av vikter på maskinens framdel.

Installera rätt ballast fram som motvikt till uppsamlingssystemets totala vikt. Ta bort ballasten när uppsamlingssystemet avlägsnas. Detta garanterar att maskinen fungerar ordentligt även när den inte samlar upp material.


Ballast krävd:

- Z225, Z425, Z445 kräver: 3 - 8 kg (18 lb) vikter.
- Z245 kräver: 2 - 8 kg (18 lb) vikter.

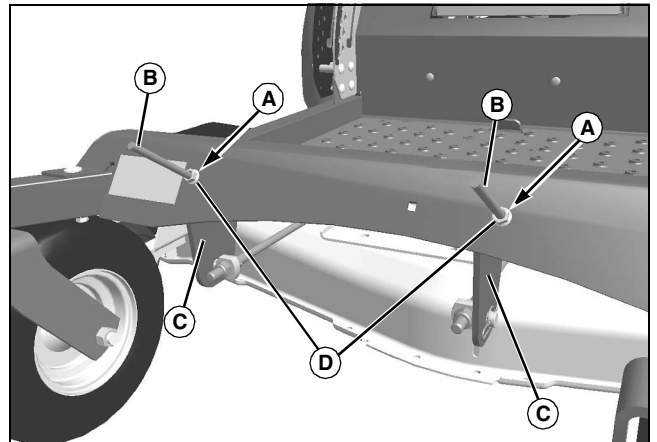

MX38558

1. Avlägsna existerande delar från två hål (A) i ramen.
2. Installera två M8-bultar (B) från under ramen, genom framfästena (C) och hålen i ramen (A). Sätt fast varje bult med en bricka och en M8-mutter (D).

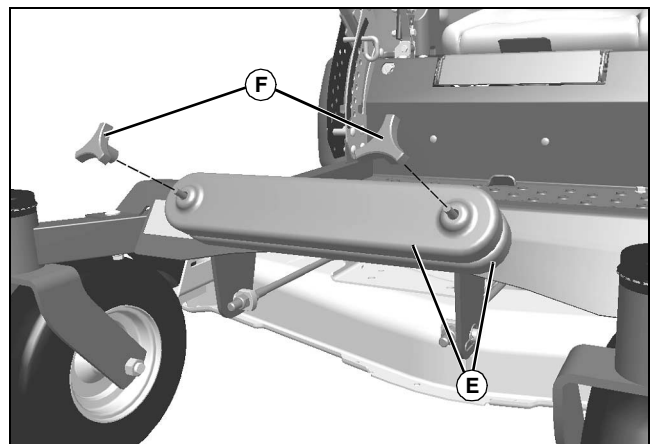


MX38586

3. Installera vikter (E) på bultarna med nedsänkta hål i vikterna vända mot maskinramen.
4. Sätt fast med två vreden (F).

INSTALLATION

Montera övre utkast

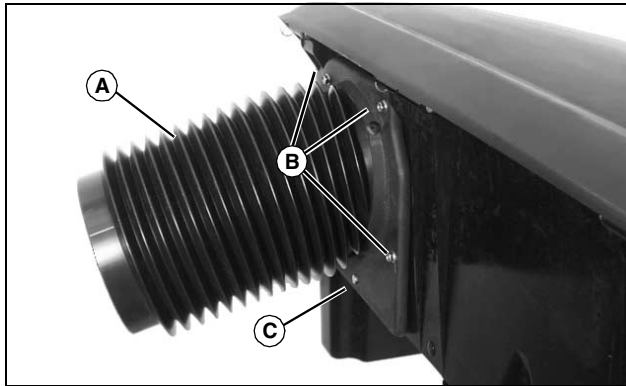


M96605

1. För in det övre utkastet (A) i öppningen i trathöljet. Passa in monteringshålen.

OBS! På grund av materialets tjocklek rekommenderar vi att M7 x 40 bulten (C) installeras från insidan med M6-låsmuttern på utsidan.

2. Installera tre M6x25 bultar (B) och en M6x40 bult (C).

VIKTIGT! Undvik skada! Spänn inte låsmuttrarna för hårt. För hård åtvinning gör så att bulthuvudena går igenom det övre utkastet.

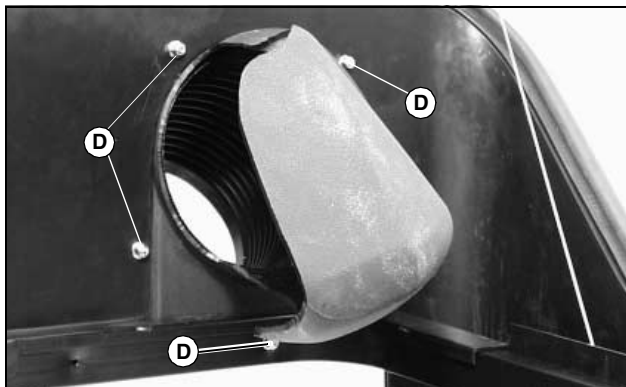


M96603

3. Installera M6-låsmuttrar (D) på bultarna. Spänn låsmuttrarna tills det övre utkastet sluter tätt mot trathöljet.

Installera fäststång och trattöverdel

1. Parkera maskinen säkert. (Se Säker parkering i avsnittet Säkerhet.)

2. Luta sätet framåt.

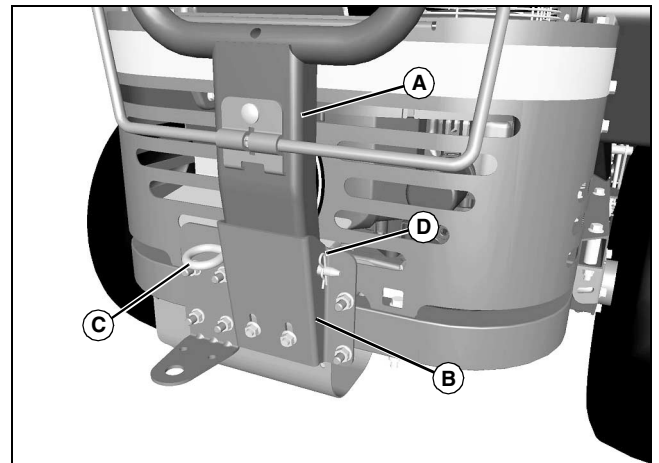


MX44776

3. Lyft den monterade fäststången (A) och trattöverdelen och inrikta insidan på fäststångsfästet (B).

4. Sänk ned fäststången i fäststångsfästet. Placera vid behov för att rikta in korshålen i fäststången och fäster, sätt fast med en borrad tapp med ögla i änden (C) och en fjäderlåstapp (D).

OBS! Den första gången som fäststången och trattens överdel installeras kan det bli nödvändigt att rikta in fäststångsfästet så att stödfästet riktas in mot snabblåstapparna. När fäststångsfästet är rätt inriktat och delarna åtdragna behöver detta steg inte upprepas.

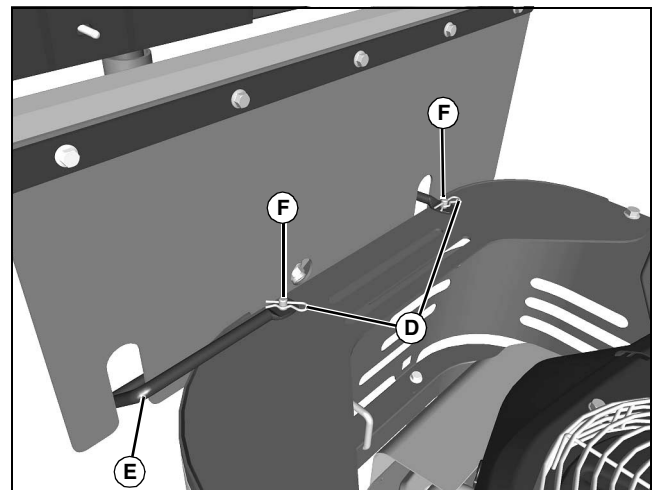


MX43471

5. Sänk ned stödstången (E) på snabblåstapparna (F) och sätt fast med fjäderlåstappar (D). Om stödstången och tapparna inte riktas in rätt så ska du justera läget på fäststångsfästet enligt behov. När stödstången har satts fast vid snabblåstapparna ska du dra åt alla fäststångsfästets delar ordentligt.

AVLÄGSNANDE

Montera säckarna

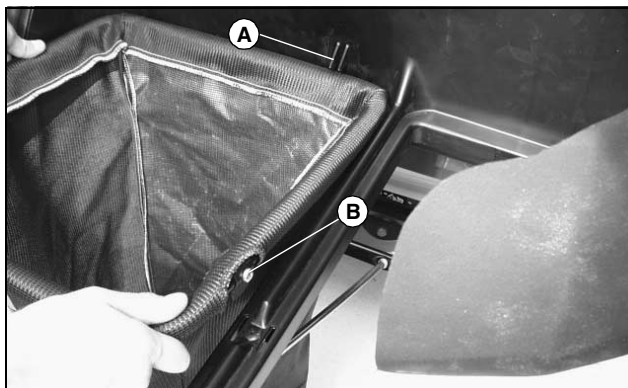

M96585

1. Placera vänster säck under hållaren (A) och för in klämman (B) i skåran på trattens mittramstöd.




M96601

2. Placera höger säck under det övre utkastet (C) och för in klämman (D) i rännan i trattens mittramstöd.

OBS! Kåpan kan vara svår att regla när enheten är ny. Vid behov, se Justera trattens regel i serviceavsnittet i uppsamlarens användarhandledning.


3. Stäng trattens kåpa och se till så att regeln sitter fast.

Installation av Power Flow-utkastet

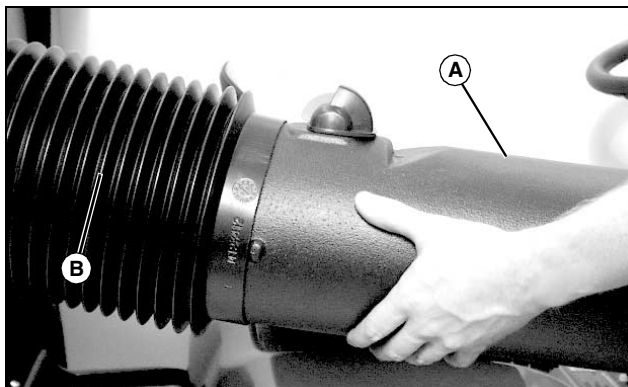

M96602

1. För in den runda ändan av power flow-utkastet (A) i det övre utkastet (B) vid trattenheten. För utkastet lagom långt in i öppningen så att det finns utrymme att koppla in Power Flow.

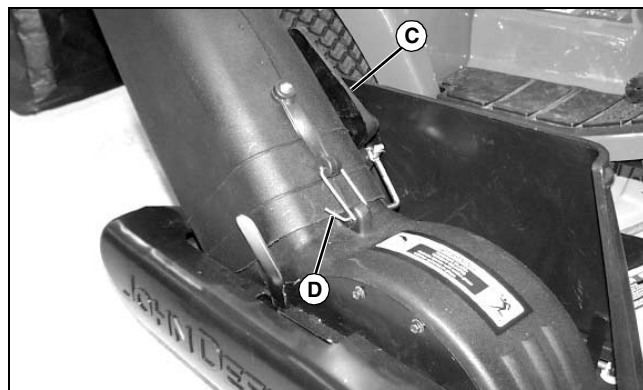

MX8426

2. Lyft och håll upp utblåsningsluckan (C) på Power Flow.

3. Skjut utkastet helt över fläktens utsläpp.

4. Fäst kroken på gummiremmen (D) i öglan på Power Flow.

5. Stäng och lås trattenhetens lock.

Avlägsnande

Avlägsnande av viktbelastning




WARNING! Undvik personskada! När redskapet avlägsnas

måste också eventuella viktbelastningar som monterats på maskinen tas bort.

Använd endast tillbehör och redskap som rekommenderas av tillverkaren.

Avlägsna den främre viktbelastningen. Detta garanterar att maskinen fungerar ordentligt även när materialuppsamlingsystemet inte är installerat.

Avlägsna utkasten (48 tums klipptäck med Power Flow)

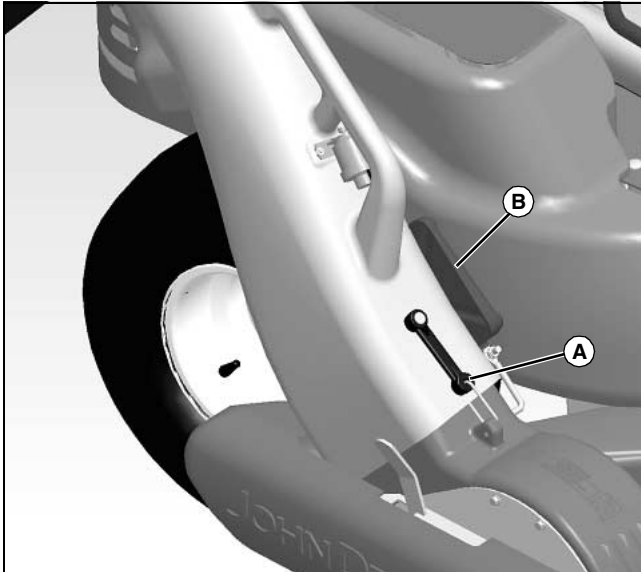

MX37843

1. Lossa gummibandets spärr (A).
2. Håll utkastarlocket (B) öppet på power flow-enheten och avlägsna det nedre utkastet från öppningen på power flow.

Borttagning av säckuppsamlaren

1. Öppna trattens överdel och tag bort båda säckarna.
2. Töm ut allt skräp från säckarna.



WARNING! Undvik personskada! För att förhindra skador från utkastade föremål ska man regelbundet kontrollera att säckarna inte är slitna eller skadade. Kontrollera säckarna regelbundet och byt ut dem vid behov.

3. Kontrollera att säckarna inte är slitna eller skadade, och byt ut dem vid behov.
4. Avlägsna fjäderlöstappen och den borrade tappfäststängen från monteringsfästet.
5. Avlägsna monteringsfästet och den övre trattenheten från maskinen.
6. Montera de borrade tapparna och fjäderlöstapparna på fäststängen för förvaring.

Säker förvaring



WARNING! Undvik personskada! Bränsleångor är explosiva och lättantändliga. Motorns avgaser innehåller koloxid och kan orsaka allvarlig sjukdom eller dödsfall.

- Kör inte motorn längre än vad som behövs för att flytta den till eller från förvaringsplatsen.
- För att undvika att brand uppstår på maskinen och konstruktionen ska du låta maskinen svalna före förvaring, avlägsna skräp från motorn och ljuddämparen och inte förvara maskinen nära lättantändligt material.
- Förvara inte fordonet med bränsle i tanken i en byggnad där ångor kan komma i kontakt med öppen låga eller gnistor.
- Låt motorn svalna innan maskinen förvaras i ett slutet utrymme.

Förvaring av uppsamlaren

1. Ta bort säckuppsamlaren från maskinen.
2. Töm och rengör tratten, rännan och säckarna.
3. Avlägsna eventuell viktbelastning som använts under uppsamlingen. Detta garanterar att klipparen fungerar ordentligt även när gräsuppsamlaren inte är monterad.
4. Om en speciell klippkniv används för uppsamling, avlägsna denna och använd rätt klippkniv.
5. Ersätt saknade eller skadade delar. Se till att alla fästdon sitter fast ordentligt.
6. Måla nötta metallytor för att förhindra rost.
7. Om möjligt, förvara materialuppsamlingssystemet på en sval och mörk plats. Om det måste förvaras utomhus, täck det med en presenning.

Avlägsna uppsamlaren från förvaring

1. Ta fram gräsuppsamlaren och rengör den vid behov.
2. Installera gräsuppsamlaren.
3. Installera rätt viktbelastning.
4. Om en speciell klippkniv för uppsamling brukar användas, se till att den är installerad.

Körning

Rensning av klippare, uppsamlare eller materialuppsamlingssystem



WARNING! Undvik personskada! Försök inte rensa redskapet när maskinen är igång.

- Roterande knivar är farliga. Stäng av motorn och ta ur nyckeln innan du stiger ur sätet för att undersöka maskinen och redskapet.
- Utkastade föremål kan orsaka allvarlig skada. Kontrollera att alla maskindelar har stannat innan trattens överdel höjs eller utkastet avlägsnas.

KÖRNING

Kontrollera tilltappning under körning

Om gräset samlas framför klippdäckets utkaståpa, kontrollera om utkastet är tilltäppt eller om det är något problem med fläktenheten (extrautr.).

Om det ligger en sträng med gräsklipp bakom klipparen eller om gräsklipppet blåser ut åt sidan, kontrollera om utkastet är tilltäppt, om gräsuppsamlaren är full, eller om det är något problem med fläktenheten.

Avlägsna skräp från inspektionsställen:



WARNING! Undvik personskada! Använd inte händer eller fötter för att rensa ett tilltäppt klippdäck eller en fläktenhet. Lagrat tryck kan få knivarna att rotera.

1. Parkera maskinen säkert. Vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du stiger av maskinen för inspektion.
2. Öppna trattkåpan. Kontrollera utkastets utlopp.
3. Avlägsna utkastet från klippdäcket eller fläktenheten. Kontrollera utkastets inlopp.
4. Kontrollera om det finns skräp under klippdäcket.

Luftflöde för materialuppsamlingssystemet

Materialuppsamlingssystemet behöver starkt luftflöde från klippdäcket till säckarna för bästa prestanda.

Följ dessa anvisningar för att bibehålla tillräckligt luftflöde:

- Håll fläktenheten (extrautr.), utkastet, ovansidan av tratten, filtret, säckarna och undersidan av klippdäcket rena.
- Håll gasspaken i snabbt läge men kör sakta.
- Avväg klipparen i längsgående riktning så att klipparens bakre ände är högst 10 mm (3/8 in.) högre än den främre änden.
- Använd klipparen i högre klipplägen.
- Byt ut slitna eller skadade klippknivar.
- Sätt på extra klippkåpetillsatser (om sådana finns tillgängliga).

Fyllning av säckarna

Kontrollera gräsklippsmängden ofta.

Töm säckarna när de är fulla, för att förhindra tilltappning av utkastet.

Vänstra säcken fylls vanligen först.

Det kan hända att den högra säcken inte fylls helt vid klippning av tunt gräs. Säckerna fylls om motorn saktas ner så att luftflödet minskar.

Undvik att maskinen tippas genom att endast fylla säckarna till hälften vid klippning i sluttningar.

Tips för gräsuppsamling

Kör motorn i full hastighet. Om motorn saktar ner, minska körhastigheten.

Använd endast uppsamlare då gräset är torrt: Vått gräs täpper till utkast och uppsamlare.


Trattens överdel ska vara stängd.

Plocka upp alla stenar, pinnar och annat skräp innan klippning och uppsamling. Klipp gräset högre än önskad längd första gången, så att dolda hinder som skulle kunna orsaka skador på klipparen eller uppsamlingsredskapet blir synliga.

VIKTIGT! Undvik skada! Lämna inte gräsklipp i säckarna:

- Säckarna kan skadas av fukt.
- Fuktigt gräsklipp utgör en brandfara.

Lämna aldrig gräs eller löv i säckarna över natten eller under längre tidsperioder. Fukten från löven eller gräset förstör säckarna. Fuktiga löv och fuktigt gräs som förvaras i säckar är dessutom lättantändligt material som kan orsaka eldsvåda. Därför bör avfallssäckar med löv eller gräsuppsamlingssäckar som är fulla eller halvfulla aldrig förvaras i ett garage eller annat stängt utrymme. Gräsklipp är utmärkt som kompostmaterial. Gräsklipp kan också användas som komposttäckning mellan trädgårdsgångar eller runt blommor, buskar och träd.

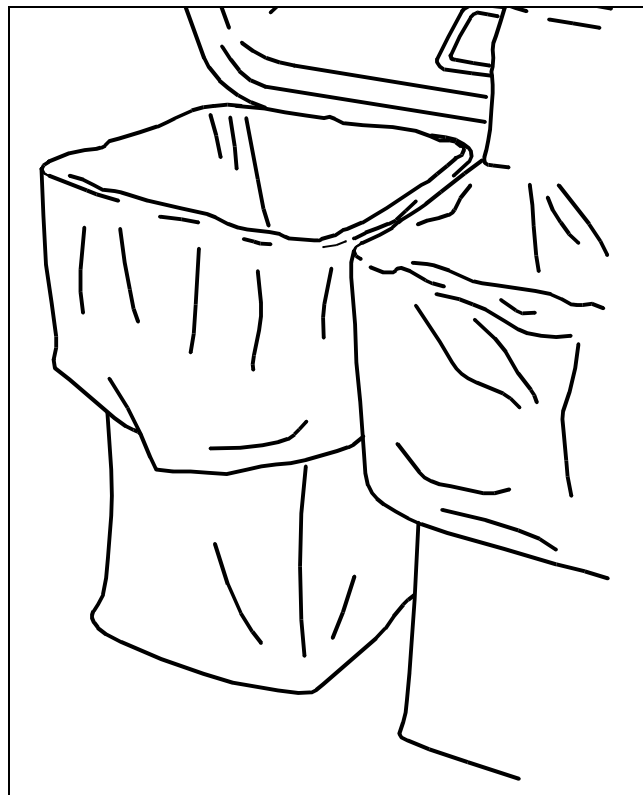

MIF

Plastsäckar kan placeras inuti tygsäckarna för att underlätta bortskaffande av gräs eller löv. Använd säckar som rymmer 125 liter (33 gallon).

OBS! Låt en tillräckligt stor bit av plastsäcken hänga över utsidan av tygsäcken så att säckarna lätt kan knytas ihop efter att de fyllts.

Knyt ihop plastsäcken innan den avlägsnas. Avlägsna sedan tygsäcken med plastsäcken från hållaren. Lagg säcken på sidan på marken. Håll i bandet på säckens undersida och skaka säcken tills den är tömd.

VIKTIGT! Undvik skada! Uppsamlaren kan breda ut sig utanför maskinen eller klipparen. Var försiktig så att du inte kör mot träd eller byggnader med tratten då du gör snäva svängar.

Efter gräsuppsamling

VIKTIGT! Undvik skada! Lämna inte gräsklipp i säckarna:

- Säckarna kan skadas av fukt.
- Fuktigt gräsklipp utgör en brandfara.

Töm omedelbart gräsklipppet från tygsäckarna. Låt säckarna torka efter klippning för att förhindra att de förstörs.

SERVICE

Låt motorn svalna för att förhindra eldsvåda vid förvaring av klipparen.


Rengör om möjligt däckets ovansida, motorn och materialuppsamlingssystemet med tryckluft, för att förhindra smutslagring och eldsvåda.

Rengör under däckets med vattenslang för att förhindra smutslagring och för att avlägsna frätande trädgårdskemikalier. När däckets har tvättats bör klipparen köras i ett par minuter så att den torkar.

Transportera MCS


Om materialuppsamlingssystemet ska sitta kvar på traktorn under transport, följ dessa anvisningar när enheten placeras på släp:

- Töm tugsäckarna och ta bort dem från tratten. Fulla säckar är tunga och kan överbelasta tratten i ojämn terräng. Vind kan vid vägkörningshastighet orsaka för tidigt slitage på tugsäckarna.
- Se till att trattkåpan är säkert fäst vid trattramen.
- Om enheten ska transporteras långa sträckor eller i hög hastighet, bör utkastet på den bakre gräsuppsamlaren eller power flow avlägsnas före transporten.

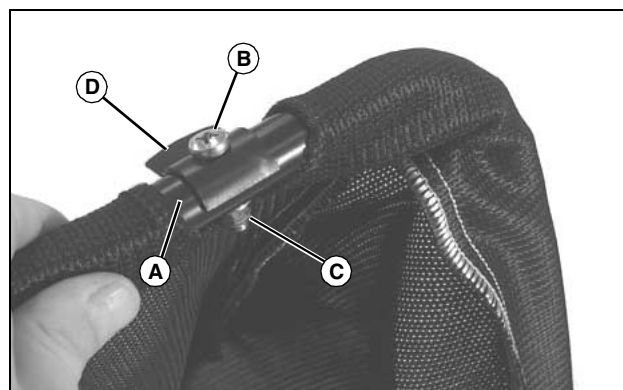

M96674

2. Märk de båda säckramarna (A) höger respektive vänster.
3. Avlägsna M6 x 30 skruven med koniskt huvud (B), M6 låsmuttern (C) och klämman (D) från ramens rör. Behåll alla delar.

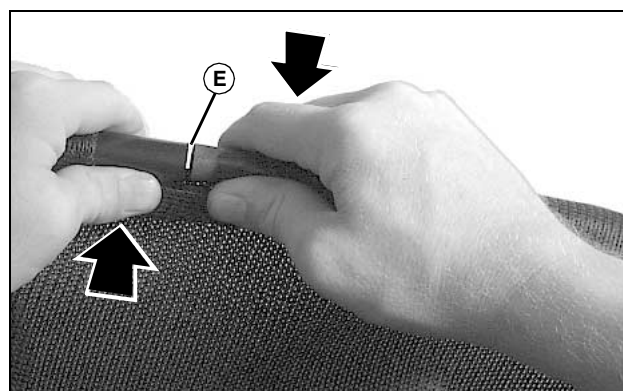

M96675

4. För säcken runt ramen tills sömmen (E) syns i en av säcköppningarna.

VIKTIGT! Undvik skada! Förhindra att ramen blir skev. Böj inte isär ramändarna mer än 12 mm (1/2 in.).

5. Dra isär ramens rör. Böj försiktigt rören i motsatta riktningar så att det är 12 mm (1/2 tum) avstånd mellan dem.

OBS! Om ramen är i fel läge när en ny säck installeras hamnar säcken upp och ner.




M96676

6. Pressa säcktyget runt ramröret tills säcken avlägsnats.
7. Leta reda på hålet i ramen där klämman tidigare satt. Håll sedan ramen som om den skulle installeras på tratten. Pressa den nya säcken på ramen med säcken rätt placerad.

Service

Justering av trattens regel

Trattens regel är konstruerad för att bibehålla en tät försegling mellan trattens kåpa och stomme. Om regeln är svår att flytta kan den justeras:

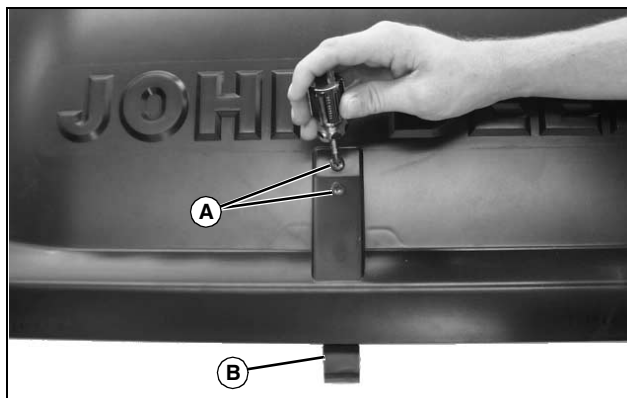

M96617

1. Lossa fästskruvorna (A).
2. Dra regeln (B) nedåt för att få större avstånd.
3. Dra åt fästskruvorna.

Byte av grässäckar

1. Avlägsna säckarna från tratten.

8. När säcken installerats ska den rättas till, så att maskinens varningsskylt sitter på samma sida som regeln.

9. Sätt på originalklämman.

10. Upprepa proceduren med nästa säck.

Inspektera klippknivar

Inspektera klippknivarna:

- Kontrollera att klippknivarna är i gott skick och att bladen är vassa.
- Kontrollera att klippknivarna är rätt installerade på spindeln och att fästdonen är ordentligt åtdragna.

Felsökning

Användning av felsökningsschema

Skulle ett fel uppstå som inte anges i felsökningsschemat, skall du kontakta din John Deere-återförsäljare för service.

Om problemet kvarstår efter det att du kontrollerat alla tänkbara åtgärder i schemat, skall du kontakta din John Deere-återförsäljare.

OM	KONTROLLERA
Allt gräs tas inte upp.	Klipp endast gräset när det är mindre vått. Klipp vid full gas. Kör långsammare. Rengör trattens utloppsfilter. Töm säckarna. Rengör utkastet och fläktenheten (extrautr.). Rengör klippdäcket. Använd rätt klippknivar, och se till att de är vassa. Avväg klippdäcket. Ställ in klippdäcket på högre klipphöjd. Inspektera klippdäckets remmar och byt ut vid behov.
Power Flow-kåpan och/eller utkastarkåpan täpps till.	Töm säckarna. Klipp endast gräset när det är mindre vått. Klipp vid full gas. Kör långsammare. Rengör trattens utloppsfilter. Avväg klippdäcket och ställ in rätt klipphöjd. Rengör klippdäcket.
Gräs läcker ut från tratten.	Kontrollera om det finns skadade trattförseglingar.

Service av hög kvalitet

Serviceböcker

Om du behöver ett exemplar av Reservdelskatalog eller Teknisk handbok för denna maskin, ring:

- **USA & Kanada:** 1-800-522-7448.
- **Alla andra länder:** Din John Deere-återförsäljare.

Reservdelar

Vi rekommenderar de kvalitetsdelar och smörjmedel som finns tillgängliga hos din John Deere-återförsäljare.

När du beställer reservdelar, behöver din John Deere-återförsäljare maskinens eller redskapets serienummer eller produktidentifikationsnummer (PIN). Det är de nummer som du antecknade i avsnittet Produktidentifikation i denna instruktionsbok.

Beställ reservdelar online

Gå till <http://JDParts.deere.com> för information och beställning av reservdelar via Internet.

John Deere erbjuder service av hög kvalitet

John Deere behandlar dina frågor och problem, om du skulle ha några, för att försäkra att din John Deere-återförsäljare tillhandahåller reservdelar och servicestöd av hög kvalitet.

Följ stegen nedan för att få svar på eventuella frågor om produkten.

1. Se instruktionsböckerna som medföljer redskapet, maskinen eller utrustningen.
2. Kontakta din John Deere-återförsäljare med obesvarade frågor.
3. I Nordamerika eller Kanada ringer du John Deere Customer Contact Center.
 - Ring 1-800-537-8233 och ange produktens serienummer och modellnummer.