

JOHN DEERE
AG & TURF DIVISION

**2-Bag Bagger
For EZtrak™ Series**

OMM166775 I2

INSTRUKTIONSBOG



JOHN DEERE

Oprindelige anvisninger
Alle informationer, illustrationer og
specifikationer i denne instruktionsbog er
baseret på de senest tilgængelige
oplysninger. Vi forbeholder os retten til at
foretage ændringer uden varsel.

COPYRIGHT© 2012

Deere & Co.

John Deere Worldwide Commercial and
Consumer Equipment Division

Alle rettigheder forbeholdes

Tidligere udgaver

COPYRIGHT©

Eksport version

Trykt i USA



INDLEDNING

Indholdsfortegnelse

Indledning	1
Produktidentifikation	2
Sikkerhedsmærkater	3
Sikkerhed	4
Klargøring af køretøjet	5
Samling	6
Montering	9
Afmontering	11
Betjening	12
Service	13
Fejlfinding	15
Her ydes kvalitetsservice	15

Indledning

Brug af instruktionsbogen

Læs hele instruktionsbogen, specielt sikkerhedsoplysningerne, før brug.

Denne instruktionsbog er en vigtig del af maskinen. Opbevar alle instruktionsbøger på et let tilgængeligt sted.

Hvis du bruger et påhængsredskab, skal du anvende sikkerheds- og brugervejledningen i redskabets instruktionsbog sammen med maskinens instruktionsbog for at sikre sikker og korrekt brug af redskabet.

Hvis redskabets instruktionsbog indeholder et afsnit, der hedder Klargøring af maskine, betyder det, at der skal gøres noget ved traktoren eller køretøjet, før redskabet kan monteres. Afsnittene i denne instruktionsbog vedrørende samling og montering indeholder oplysninger om montering af redskabet på traktoren eller køretøjet. Brug afsnittet om Service som hjælp til at foretage eventuelle nødvendige justeringer og rutineeftersyn på redskabet.

Hvis der opstår spørgsmål eller problemer med samling, montering eller betjening af redskabet, kontaktes en lokal John-Deere-forhandler, eller der kan ringes til John Deere Contact Center på +1-800-537-8233 for at få hjælp.

Oplysninger om garanti på John Deere-redskabet findes i den garanti, der fulgte med traktoren eller køretøjet fra John Deere.

Maskinens brug

Denne maskine er udelukkende konstrueret med henblik på almindelig plæneklipping. Anvendelse på nogen anden måde betragtes som stridende mod formålet.

Fabrikanten påtager sig intet ansvar for beskadigelse af køretøjet eller personskafe opstået som følge af forkert brug, hvorfor en sådan risiko ene og alene påtages af brugeren. Fabrikantens anvisninger vedrørende brug, eftersyn og reparation indgår også som et grundlæggende element i den tilsigtede brug.

Maskinen må kun betjenes, efterses og repareres af personer, som er fortrolige med alle dens særlige egenskaber, og som har kendskab til gældende sikkerhedsregler om forebyggelse af ulykker. Bestemmelser med henblik på forebyggelse af ulykker, samt alle andre gængse regler om sikkerhed og arbejdsmedicin, samt trafik på offentlige veje, skal til enhver tid overholdes.

Der må ikke indstilles på brændstoffiltørslen ud over fabriksspecifikationerne eller på anden måde tilføres overdreven kraft, da det vil medføre, at garantien bortfalder.

Enhver vilkårlig ændring eller ombygning af maskinen vil fritage fabrikanten for alt ansvar for skader og kvæstelser opstået som følge af sådanne ændringer.

PRODUKTIDENTIFIKATION

Produktidentifikation

Produktets kompatibilitet

Græsopsamler med 2 sække

Græsopsamleren med 2 sække er kompatibel med plæneklippere til privat brug uden sving:

Z425 serienummer (080001 -)

Denne 2-sæks opsamler og sliske skal anvendes sammen med POWER FLOW for et komplet sækopsamlingssystem.

Noter oplysninger om købet

Noter oplysninger om købet nedenfor.

KØBSDATO:

FORHANDLERNAVN:

FORHANDLERENS TELEFONNUMMER:

Registrering af produkt og garanti online

Gå ind på www.JohnDeereWarrantyRegistration.com og registrer produktet via internettet. Når oplysningerne om produktet er registreret, enten online eller via produktgarantikortet, modtager kunden oplysninger om eftersalgsservice og øvrige vigtige oplysninger om produktet.

SIKKERHEDSMÆRKATER

Sikkerhedsmærkater




Sikkerhedspiktogrammer

Ved flere vigtige steder på maskinen er der påsat sikkerhedsskilte, som advarer om en mulig fare. Faren præciseres med et piktogram i en advarselstrekan. Ved siden af trekanten findes et billede, der forklarer, hvordan faren undgås. Sikkerhedsskiltene, deres placering på maskinen og en kortfattet forklaring findes i nærværende kapitel om Sikkerhed.

Der kan være yderligere sikkerhedsinformationer på dele og komponenter fra andre leverandører, der ikke er gengivet denne instruktionsbog.

Undersøg sæk - M122118

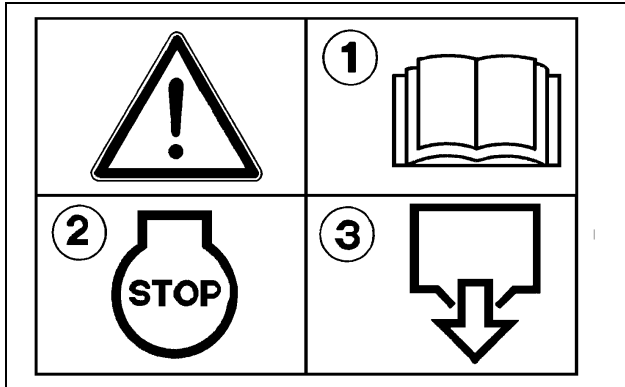


M122118

- Græssækken bliver slidt og ødelagt.
- Kontrollér sækken med hyppige mellemrum. Udskift efter behov.
- Anvend en græssæk fra John Deere eller tilsvarende for at overholde sikkerhedsspecifikationerne.
- Læs instruktionsbogen
 - Denne instruktionsbog indeholder vigtige oplysninger om sikker betjening af maskinen. Undgå ulykker ved at følge alle sikkerhedsregler.

Forsigtig - M122119


Undgå at komme til skade ved at vælte

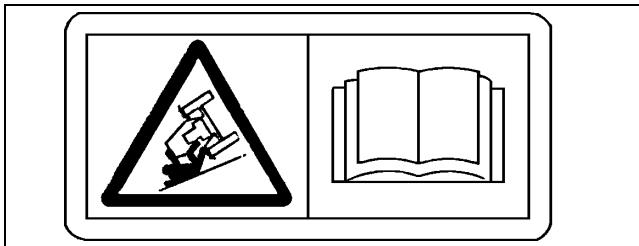

M122119

- Kør ikke på steder, hvor maskinen kan glide eller vælte.
- Se instruktionsbogen for den nødvendige ballast for at opretholde styrekontrol og stabilitet.

Forsigtig - M129037

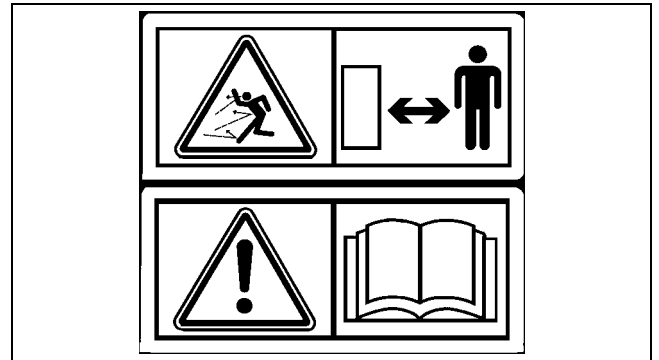

M129037


Undgå at komme til skade på grund af flyvende genstande.

- Betjen plæneklipperen med hele græsopsamlingsenheden på plads.
- Åbn ikke skærmen mens knivbladene kører rundt.
- Sluk motoren inden sækken fjernes eller monteres.
- Hold omkringstående væk fra maskinen, mens motoren kører.

Læs instruktionsbogen

- Denne instruktionsbog indeholder vigtige oplysninger om sikker betjening af maskinen. Undgå ulykker ved at følge alle sikkerhedsregler.

Advarsel - M162286

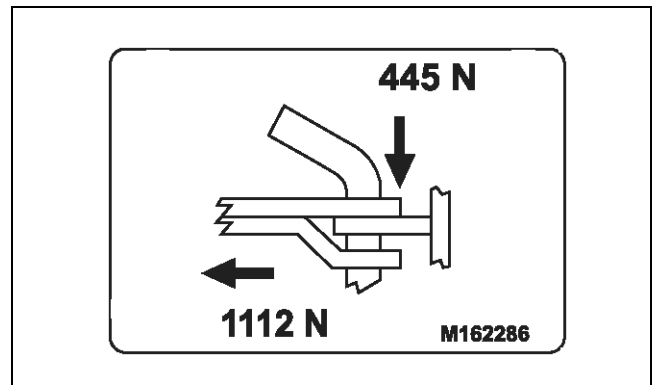

M162286

- Maks. trækstangslast - 445 N (100 lb)
- Maks. trækvægt - 1112 N (250 lb)

Sikkerhed

Læs om sikkerhed i instruktionsbogen

Få yderligere oplysninger om sikkerhed i afsnittet om generelle sikkerhedsforanstaltninger i instruktionsbogen.

Sikker betjening

Alle instruktioner i denne vedlagte instruktionsbog, maskinens instruktionsbog og på udstyrets sikkerhedsmærkater skal læses, forstås og følges inden start.

Brug den rette ballast fortil. Fjern ballasten, når materialeopsamlingssystemet fjernes.

Tragten strækker sig ud over maskinen. Vær opmærksom på genstande omkring maskinen, når der foretages korte vendinger.

Materialeopsamlingssystemet må ikke betjenes, med mindre græsfanget sidder fastlåst på plads med tragtdækslet forsvarligt låst.

Lad ikke andre køre med på klipperen eller materialeopsamlingssystemet. Passagerer risikerer at komme til skade, for eksempel ved at blive ramt af fremmede genstande eller ved at blive smidt af. Passagerer kan genere førerens udsyn og forårsage kollision.

Før poseaftagning eller montering:

- Stands plæneklipperen.
- Deaktiver klipperen eller PTO.
- Stop motoren og tag tændingsnøglen ud.
- Vent på, at motoren og alle bevægelige dele stopper, inden førersædet forlades.

Før bakning med maskinen:

- Stands maskinen.
- Kontroller, om der er børn bag tragten.
- Hold tilskuere væk, mens materialeopsamlingssystemet aflæsses.

Sikker betjening på skråninger:

- Tøm sækkene, når de er halvt fyldte.
- Betjen ikke maskinen på stejle skråninger.
- Sænk farten, før De drejer.
- Undgå at starte og standse pludseligt.
- Parker ikke maskinen med materialeopsamlingssystemet på en skråning.

Vedligeholdelse af posen:

- Græsposen bliver slidt og nedbrudt.
- Kontroller posen med hyppige mellemrum. Skift ud efter behov.
- Anvend en græspose fra John Deere eller en tilsvarende for at overholde sikkerhedsspecifikationerne.
- Lad ikke græsafklip ligge i poserne natten over.

Sikker parkering

1. Stands maskinen på en plan flade, aldrig på en skråning.
2. Kobl knivblade eller andre redskaber fra.
3. Sænk påhængsredskaberne ned på jorden.
4. Træk og lås parkeringsbremsen.
5. Stands motoren.

6. Tag nøglen ud.


7. Vent på, at motoren og alle bevægelige dele stopper, inden førersædet forlades.

8. Luk brændstoftspærreventilen, hvis en sådan findes på maskinen.

9. Kobl det negative batterikabel fra eller fjern tændrørskabet/-kablerne (på benzinmotorer), inden maskinen serviceret.

Beskyttelse af børn

- Der kan opstå tragiske ulykker, hvis føreren ikke er opmærksom på tilstedeværelsen af børn. Hold børn inden døre, når maskinen og redskabet betjenes og under omhyggeligt opsyn af en anden ansvarlig voksen.
- Regn aldrig med, at børn bliver på det samme sted. Vær opmærksom på børns tilstedeværelse. Sluk maskinen, hvis et barn kommer ind på arbejdsområdet.
- Lad ikke børn eller ikke-oplærte personer betjene maskinen.
- Medbring ikke børn, og lad dem ikke køre med på noget påhængsredskab eller på maskinen, også selvom redskabet er taget af. Hav aldrig børn på slæb i en vogn eller en anhænger.

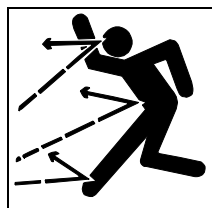

Undgå at komme til skade på grund af flyvende genstande

- Når køretøjet betjenes med materialeopsamlingssystemet monteret, skal det sikres, at alle slisker og slanger er forsvarligt fastgjort. Hold tragten lukket eller materialeopsamlingssystemet i betjeningspositionen.

- Stands motoren og vent, til alle bevægelige dele er standset, inden nogen af redskabskomponenterne fjernes eller løftes op.

- Undgå at blive kvæstet af skovhjulbladene eller af flyvende genstande. Afmonter redskabet, når køretøjet betjenes med sideudkastfunktionen. Sørg for, at deflektorskærmen sidder ordentligt på klipperen, hvis redskabet er afmonteret.



Undgå personskader i forbindelse med de roterende knivblade

- Hold hænder og fødder væk fra roterende knivblade og blæsesamlingen, når motoren kører.

- Stop motoren og vent på, at bevægelige dele er stoppet, inden komponenterne serviceret.

- Betjen ikke materialeopsamlingssystemet eller blæseren, medmindre alle påhængsredskabets komponenter er på plads og låst.

Sikkerhed under vedligeholdelse

- Kun kvalificerede, oplærte voksne må servicere maskinen.
- Det er vigtigt at forstå, hvorledes servicearbejdet udføres, inden det påbegyndes. Arbejdsområdet skal være rent og tørt.
- Motoren må ikke betjenes i et aflukket rum, hvor farlige kulilddampe kan samles.
- Det påmonterede redskab eller maskinen må aldrig smøres, efterses eller justeres, mens de kører. Sikkerhedsudstyret skal altid være på plads og fungere korrekt. Reservedele skal være fastspændte.
- Pas på at hænder, fødder, beklædning, smykker og langt hår ikke indfanges af bevægelige dele.

KLARGØRING AF KØRETØJET

- Sænk eventuelle påmonterede redskaber helt ned på jorden eller til et eksisterende mekanisk stop for redskabet, inden dette serviceres. Afbryd al strøm og stands motoren. Lås håndbremsen, og tag tændingsnøglen ud. Lad maskinen køle af.
- Afbryd batteriet eller fjern tændrørsledningerne (for benzinmotorer), inden der foretages reparationer.
- Inden eftersyn og vedligeholdelse af maskinen eller redskabet skal man forsigtigt udløse trykket i eventuelle komponenter med oplagret energi, såsom hydraulikkomponenter og fjedre.
- Udløs det hydrauliske tryk ved at sænke redskabet eller klippeenhederne ned på jorden eller til et mekanisk stop, og bevæg de hydrauliske styrehåndtag.
- Understøt alle maskindele eller redskabsdele, der skal løftes under eftersynsarbejdet, forsvarligt. Brug en donkraft eller lås servicelåsene for at understøtte komponenterne, når det er nødvendigt.
- Lad aldrig motoren køre, medmindre håndbremsen er trukket og låst.
- Alle dele skal være i god stand og korrekt monterede. Skader skal omgående udbedres. Udskift slidte eller ødelagte dele. Udskift alle slidte eller beskadigede sikkerheds- og instruktionsmærkater.
- Kontroller alle fastpændingsdele med hyppige mellemrum for at sikre, at udstyret altid er sikkert at betjene.
- Der må ikke ændres eller bygges om på maskinen eller sikkerhedsanordningerne. Uautoriserede ændringer af maskinen eller redskabet kan svække deres funktion og sikkerhed.

48 klippemoduler

- Standard knivblade: Der er kun knivblade med standarddesign tilgængelige til disse plæneklippere. Dette knivblad er designet til alle slags klipning, bortset fra bioklip.
- Knivblade til græssmuldring: Må ikke anvendes med et materialeopsamlingssystem; ikke tilstrækkelig luftgennemstrømning. Skal kun bruges sammen med det ekstra bioklipsæt.

Montering af kantstykker på plæneklipperen

De ekstra kantstykker giver forskellige fordele ved sækpåfyldning. Kantsættet kan muligvis ikke fås til klippermodeller. Kontakt John Deere-forhandleren for at forespørge om tilgængelighed.

Klargøring af køretøjet

Fjern bioklipsættet



ADVARSEL: Undgå kvæstelser! Knivbladene er skarpe. Bær altid handsker, når knivbladene håndteres, eller når der arbejdes i nærheden af disse.

Bioklipsættet er ikke kompatibelt med montering af 7-bushel baggræsopsamler og 7-bushel Power Flow-systemer. Hvis der er monteret et bioklipsæt på plæneklipperen, skal det først afmonteres sammen med bioklipproppen, fæstningsanordningerne og bioklipsknivbladene.

Monter de rette klipperknivblade



ADVARSEL: Undgå kvæstelser! Knivbladene er skarpe. Brug altid handsker, når knivbladene håndteres, eller når der arbejdes i nærheden af knivblade.

VIGTIGT: Undgå beskadigelse! Brug altid originale John Deere reservedele ved udskiftning af klipperknivblade.

- Brug altid de klipperknivblade, der passer til det job, der udføres, for at sikre den bedste præstation.
- Når klipperknivbladene udskiftes, skal sikkerheds- og eftersynsinstruktionerne i maskinens instruktionsbog altid følges.


Monter de korrekte klipperknivblade for at opnå den bedst mulige græsopsamling.

SAMLING

Samling

Beskrivelse af komponenter

Græsopsamler og tragtkomponenter

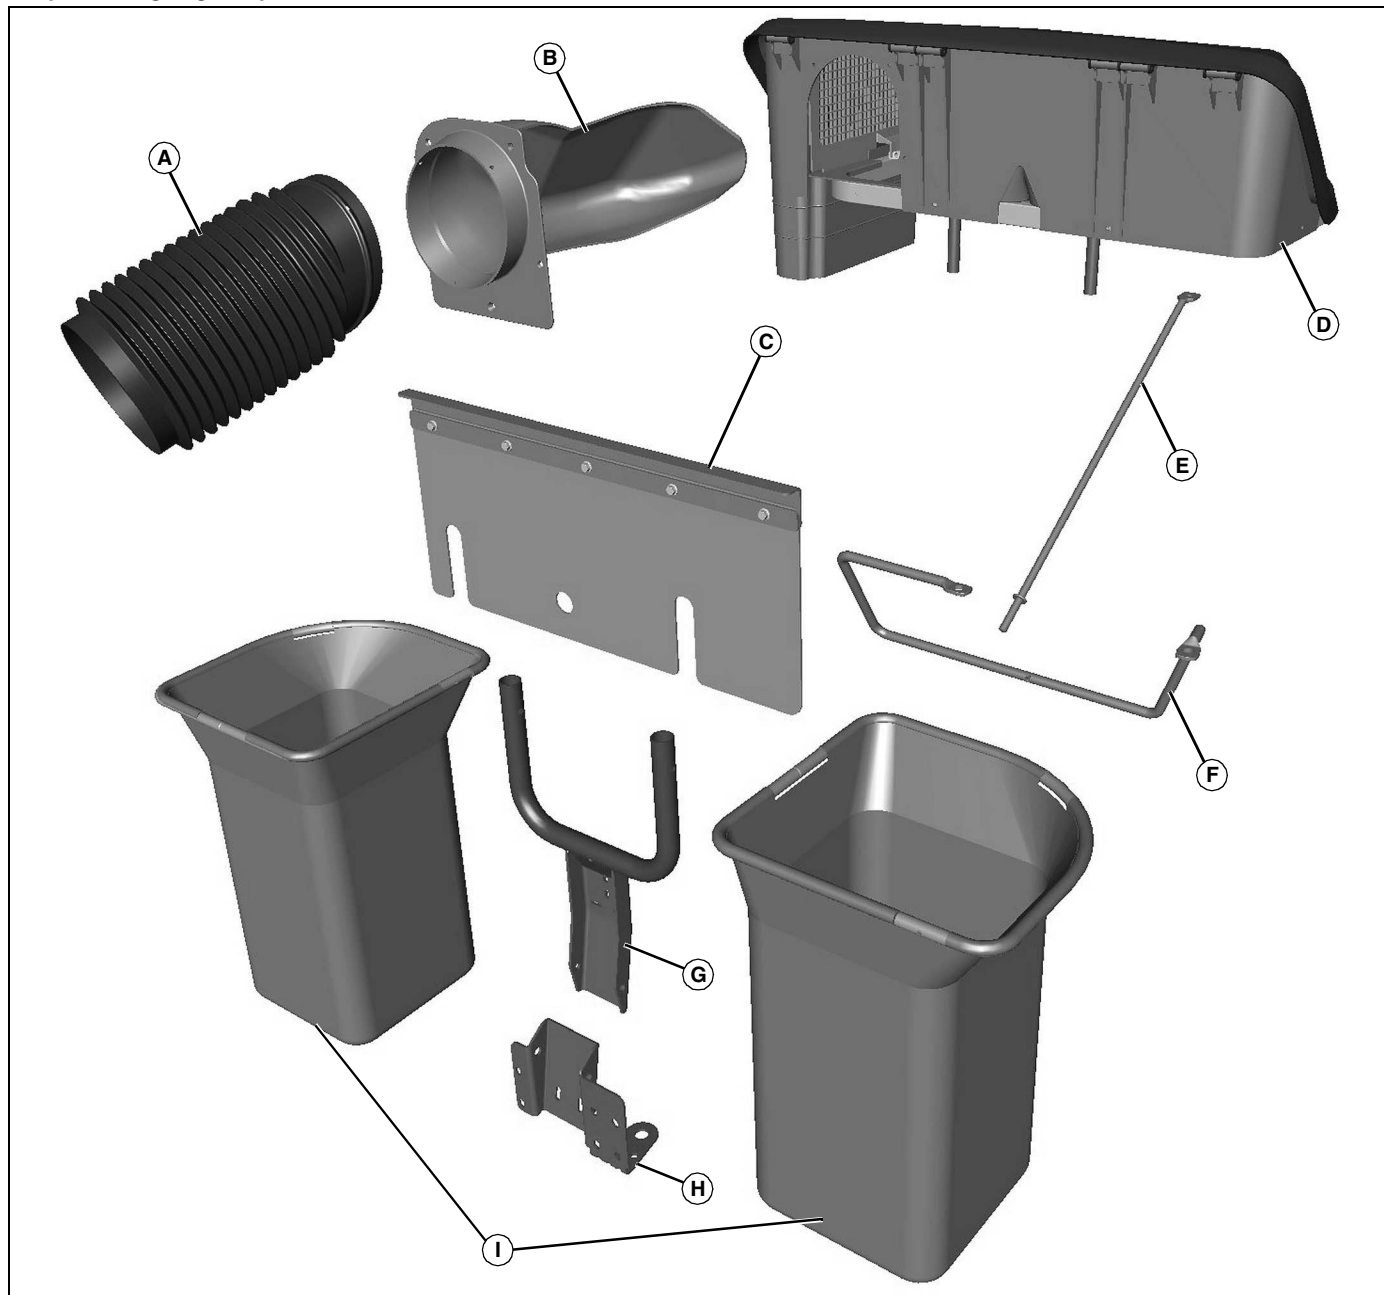


MX44773

Antal	Beskrivelse
1	Adapter, øverste sliske (A)
1	Øverste græsudkastsliske (B)
1	Skærm (C)
3	Tragtdæksel (D)
2	Stang til hjørnebeslag (E)

Antal	Beskrivelse
1	Støttestang (F)
1	H-ramme (G)
1	Monteringsstangsbeslag (H)
1	Græssæk (I)

SAMLING

Pose med dele

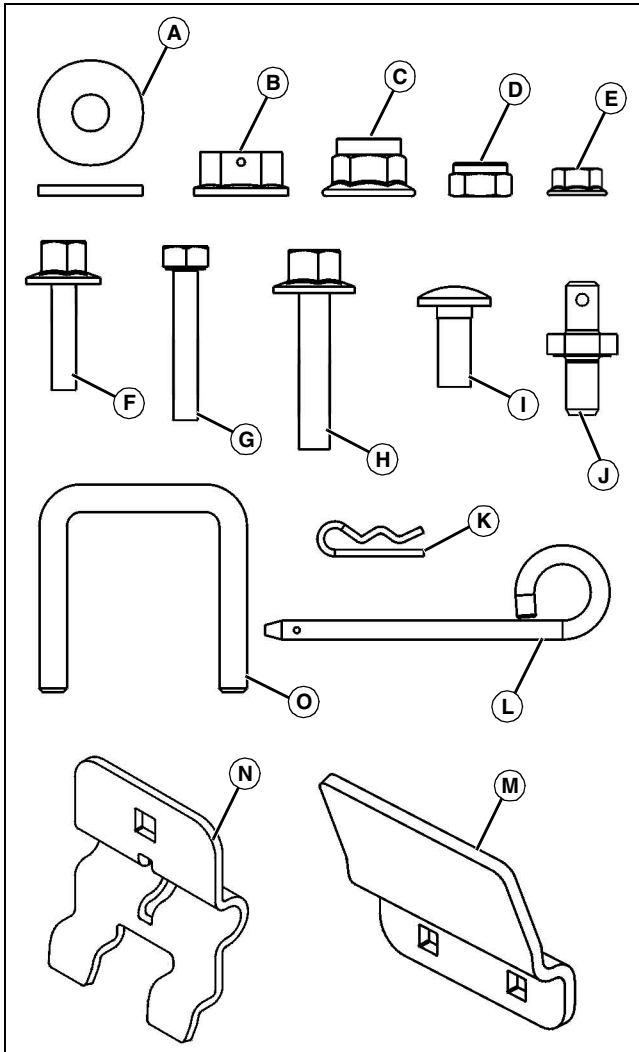


MX44774

Antal	Beskrivelse
2	Flad spændeskive, M8,4 (A)
6	Låsemøtrik, flange, 3/8" (B)
1	Låsemøtrik, flange M10 (C)
5	Låsemøtrik, M8 (D)
4	Låsemøtrik, M6 (E)
3	Bolt, flange, M6x25 (F)
1	Bolt, M6x40 (G)
4	Bolt, flange, M8x45 (H)
4	Bolt, rundhoved, M8x20 (I)
2	Stift, kviklås-, M8 (J)
4	Split, fjederlås (K)
1	Stiftbolt (L)


Antal	Beskrivelse
1	Stopbeslag (M)
1	Beslag, støttestang (N)
3	U-bolt (O)
3	Bindestrop (ikke vist)

Montering af støttestangen på monteringsstangen

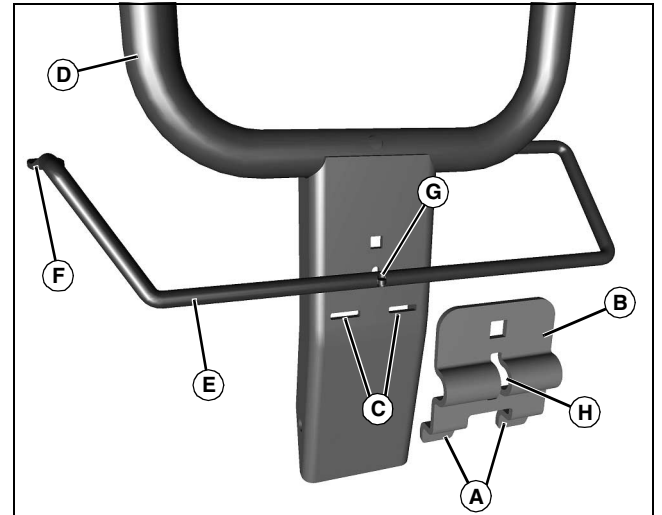

MX43467

- Sæt fligene (A) på støttestens beslag (B) ind i revnerne (C) på monteringsstangen (D).
- Indsæt støttestens (E) mellem støttestens beslag og monteringsstangen:
 - Når den ses bagfra, skal den lange ende (F) af stangen (E) vende mod venstre.
 - Den flade side af de borede ender på støttestens skal vende nedad.
 - Flig (G) på støttestens skal passe ind i revne (H) på støttestens beslag, før der strammes.

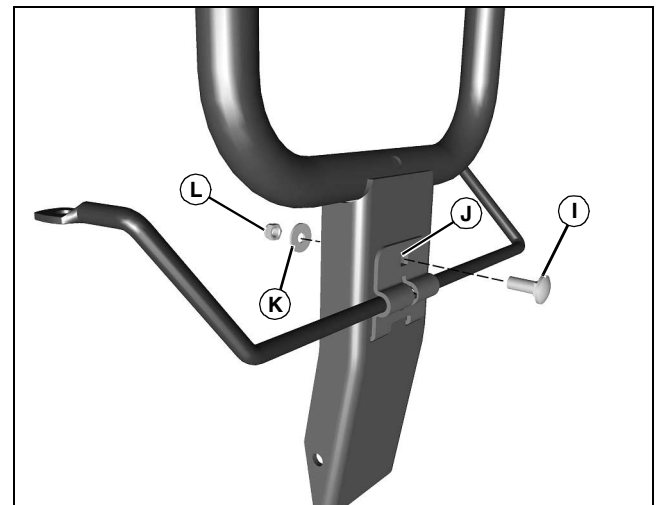


MX43468

- Indsæt M8x20 bolten (I) gennem støttestens beslag og hullet (J) i monteringsstangen.

SAMLING


4. Fastgør boltene med en M8 flad spændskive (K) og M8 låsemøtrik (L).

Montering af tragt og skærm

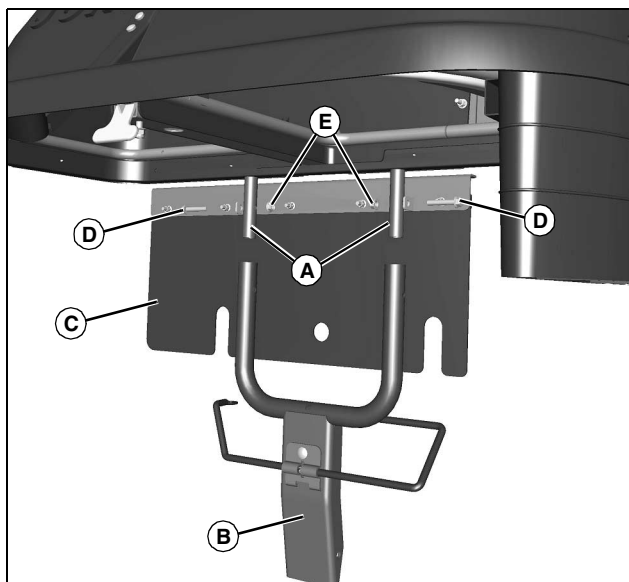

MX43469


1. Placér tragtens støttstænger (A) så de passer med H-rammen (B). Sæt tragtenheden på H-rammen.
2. Fastgør skærmen (C) og tragtenheden til H-rammen med to M8x45 bolte (D) og M8 låsemøtrikker (E). Spænd fastspændingsdelene helt til.
3. Åbn låget på tragten.

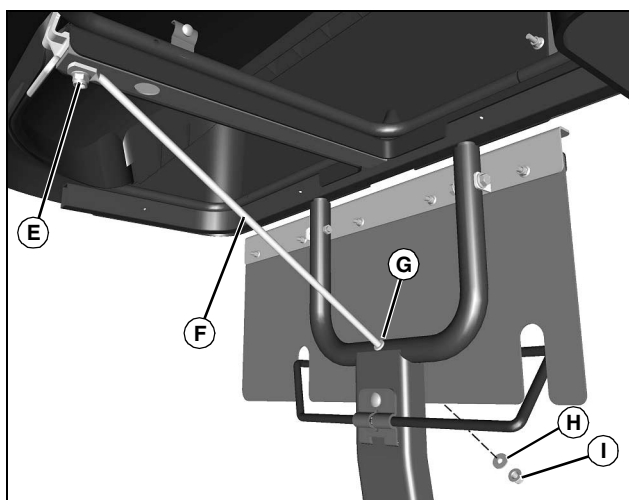

MX43470

4. Afmonter de formonterede fastspændingsdele (E) fra det midterste ophæng til tragtens ramme.
5. Indsæt den gevindskårne del af stangen til hjørnebeslaget (F) gennem hullet (G) i H-rammen. Fastgør med M10,5 x 30 x 2,5 flad spændskive (H) og M10 låsemøtrik (I).
6. Sæt den anden ende af stangen ud for hullet i det midterste ophæng til tragtens ramme. Genmonter og stram fastspændingsdelene.

Montering af stopbeslag på monteringsstangens beslag

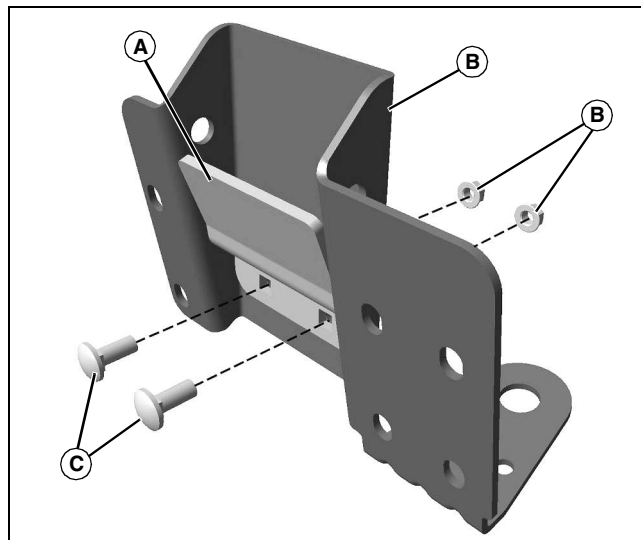


MX44775

1. Placér stopbeslaget (A) inden i monteringsstangens beslag (B), således at de firkantede monteringshuller i stopbeslaget er ud for de to aflange huller i monteringsstangens beslag. Fastgør med to M8x20 bolte (C), monteret indefra og ud, og to M8 flangemøtrikker (D). Stram ikke helt før monteringsstangen er monteret, for at kunne justere krydsstifternes placering.

Montering af monteringsstangens beslag på maskinen


BEMÆRK: Lad motoren afkøle inden montering af sættet påbegyndes. Visse dele er i nærheden af lydporten.

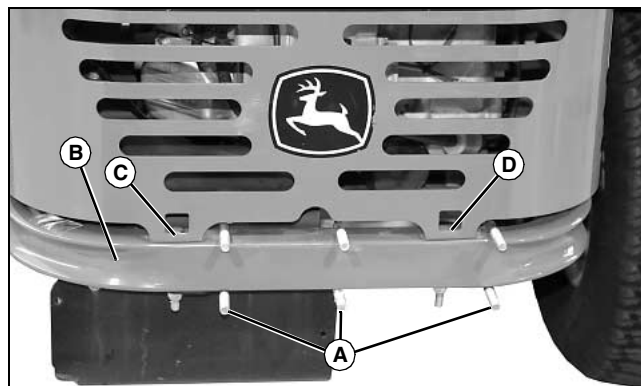

MX39862

1. Monter tre U-bolte (A) omkring maskinens ramme (B) fra forenden. Placér U-boltene i venstre side inden i motorskærmen (C) og U-boltene i højre uden på motorskærmen (D).


MONTERING

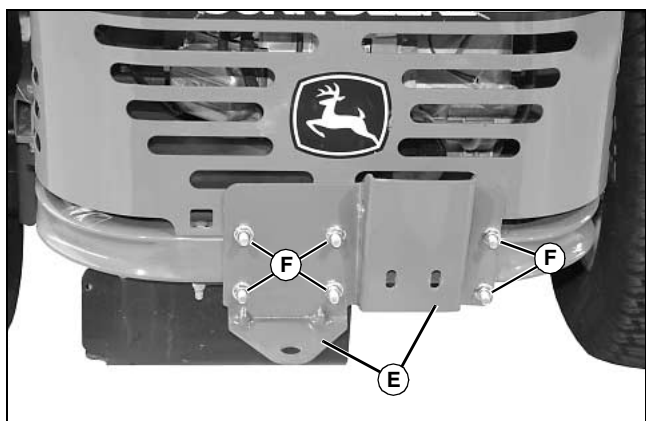

MX39861

2. Monter den bagerste trækplade (E) på de tre U-bolte og fastgør med seks 3/8 tomers flangelåsemøtrikker (F). Delene må ikke spændes helt til endnu.

Montering af kviklåsestifter

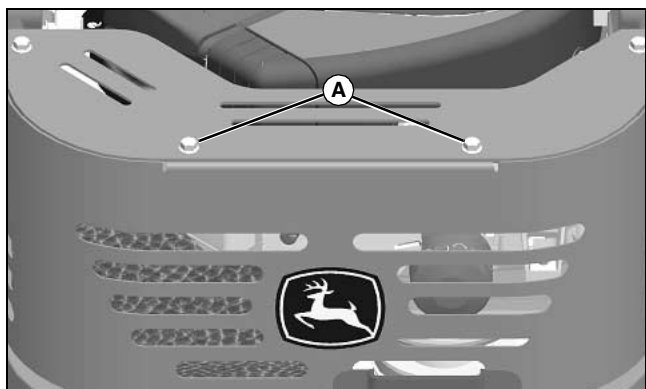

MX37840

1. Fjern de to M8x20 flangebolte (A) nær toppen bagerst på motordækslet og smid dem væk, og udskift dem med to M8 kviklåsestifter fra posen med dele. Spænd møtrikker og bolte.

Montering

Montering af frontballast



ADVARSEL: Undgå kvæstelser! Hvis der køres med en græsopsamler eller et andet redskab på en skråning, kan stabiliteten påvirkes. Brug frontvægte på traktoren, hvis det er nødvendigt.

Når redskabet afmonteres, skal eventuel ballast, som blev sat på maskinen, også fjernes.


Brug kun redskaber og tilbehør, der anbefales af fabrikanten.

BEMÆRK: Ballast er ekstra vægt, som tilføjes til maskinen for at give øget stabilitet. Du kan anvende vejledningen til det særskilte sæt af vægte for specifikke trin vedrørende installation af vægte foran på maskinen.

Monter den korrekte frontballast for at hjælpe med at opveje græsopsamlerens samlede vægt. Fjern ballasten når græsopsamleren fjernes. Dette vil sikre korrekt maskindrift, når maskinen ikke opsamler.


Nødvendig ballast:

- Z225, Z425, Z445 kræver: 3 - 8 kg (18 lb) vægte.
- Z245 kræver: 2 - 8 kg (18 lb) vægte.

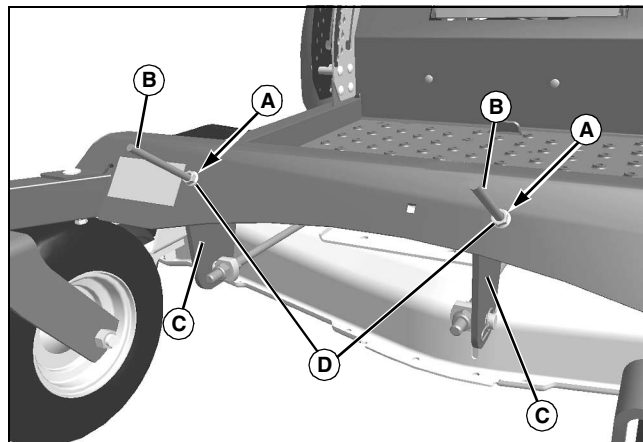

MX38558

1. Fjern de eksisterende bolte og møtrikker fra de to huller (A) i rammen.
2. Monter to M8 bolte (B) fra under rammen, gennem frontbeslagene (C) og hullerne i rammen (A). Fastgør hver bolt med en spændskive og M8 møtrik (D).

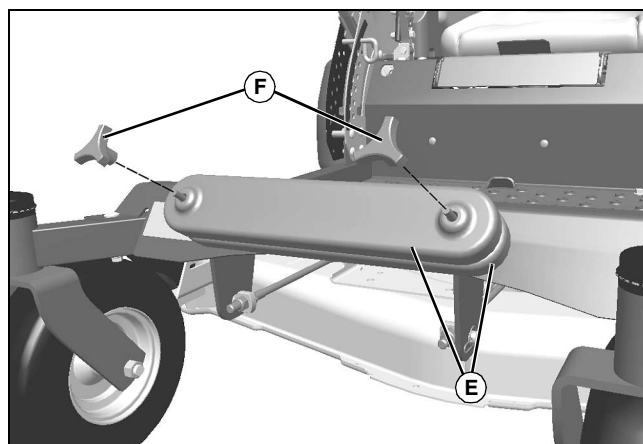


MX38586

3. Monter vægtene (E) på boltene, så de forsænkede huller i vægtene vender ind mod maskinens ramme.
4. Fastgør med to fingerskruer (F).

MONTERING

Montering af øverste sliske

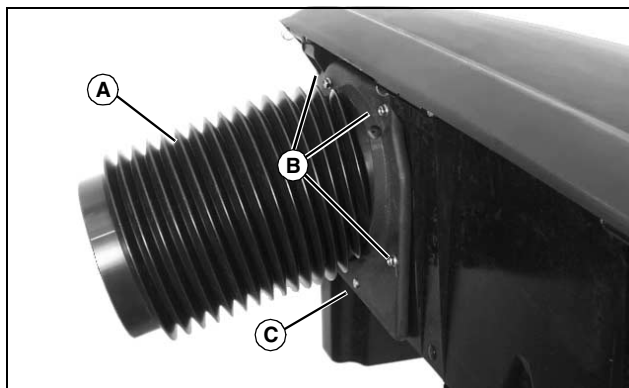


M96605

1. Sæt den øverste sliske (A) ind gennem åbningen i tragten. Få monteringshullerne til at passe med hinanden.

BEMÆRK: På grund af materialets tykkelse anbefales det, at M6 x 40 boltene (C) monteres fra indersiden, med M6 låsemøtrikken på ydersiden

2. Monter tre M6x25 bolte (B) og en M6x40 bolt (C).

VIGTIGT: Undgå beskadigelse! Undgå at stramme låsemøtrikkerne for meget. Hvis de strammes for meget, trækkes boltene hoveder gennem den øverste sliske.

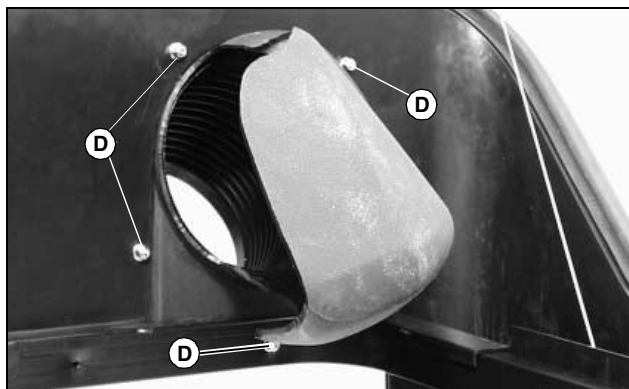


M96603

3. Monter M6 låsemøtrikker (D) på boltene. Stram låsemøtrikkerne indtil den øverste sliske sidder tæt mod tragten.

Montering af monteringsstang og tragtdæksel

1. Parker maskinen sikkert. (Læs om sikker parkering i afsnittet Sikkerhed).

2. Vip sædet fremad.

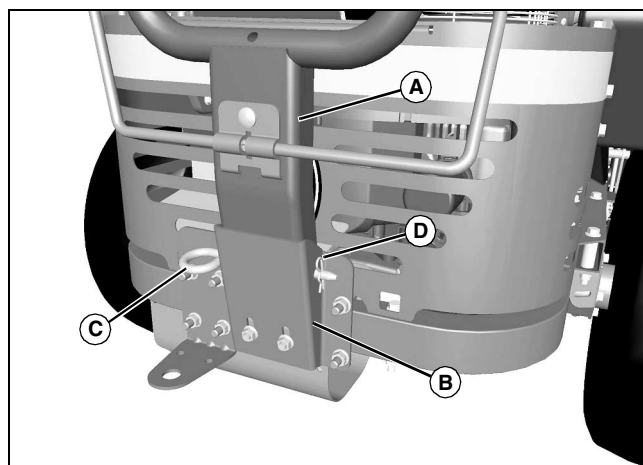


MX44776

3. Løft den monterede monteringsstang (A) og tragtdækslet og sørg for at de sidder ud for indersiden af monteringsstangsbeslaget (B).

4. Sænk monteringsstangen ned på monteringsstangsbeslaget. Placer således at krydshullerne i monteringsstangen og beslaget er ud for hinanden og fastspænd med stiftbolten (C) og fjederlåsestiften (D).

BEMÆRK: Første gang monteringsstangen og tragtdækslet monteres, kan det være nødvendigt at sørge for, at monteringsstangsbeslaget er indrettet, således at støttebeslaget sidder korrekt ud for kviklåsestifterne. Når monteringsstangsbeslaget sidder korrekt, og skruer og møtrikker er strammede, skal dette trin ikke gentages.

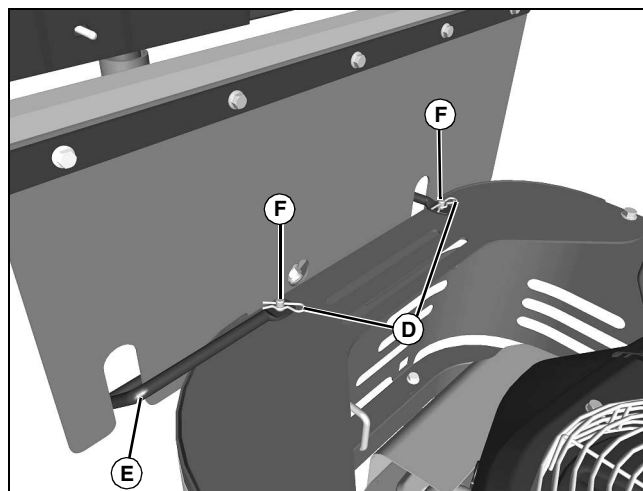


MX43471

5. Sænk støttestangen (E) ned på de to kviklåsestifter (F) og fastgør med fjederlåsestifterne (D). Hvis støttestangen og stifterne ikke sidder korrekt ud for hinanden, skal monteringsstangsbeslaget justeres efter behov. Når støttestangen er fastgjort til kviklåsestifterne, skal alle monteringsstangsbeslagets skruer og møtrikker strammes.

AFMONTERING

Montering af sækkene

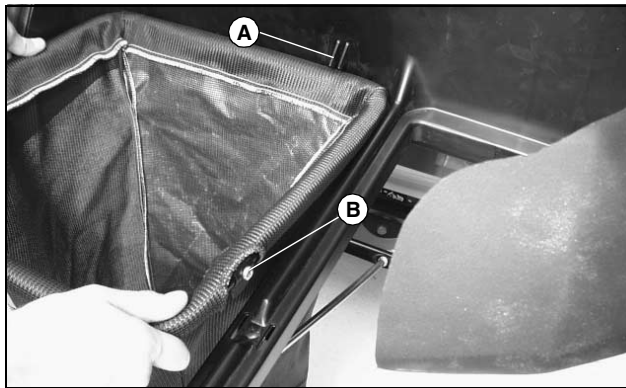

M96585

1. Placér venstre sæk under holderen (A) og sæt klemmen (B) ind i revnen midt på tragten ramme.




M96601

2. Placér højre sæk under den øverste sliske (C) og sæt klemmen (D) ind i revnen midt på tragten ramme.

BEMÆRK: Det kan være svært at låse låget, når enheden er ny. Konsulter om nødvendigt Justering af tragtenes lås i afsnittet **SERVICE** i græsopsamlerens brugsanvisning.


3. Luk tragtdækslet og sørg for at det er låst.

Montering af Power Flow-slikken

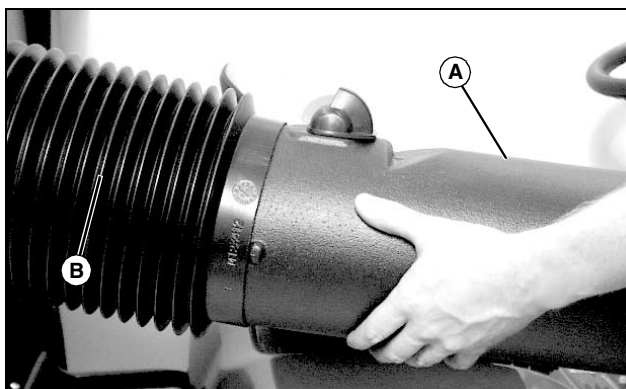

M96602

1. Sæt power flow-slikkens runde ende (A) ind i den øverste sliske (B) på tragtenheden. Styr slikken langt nok ind i åbningen til, at der er plads til at koble power flow'en til.

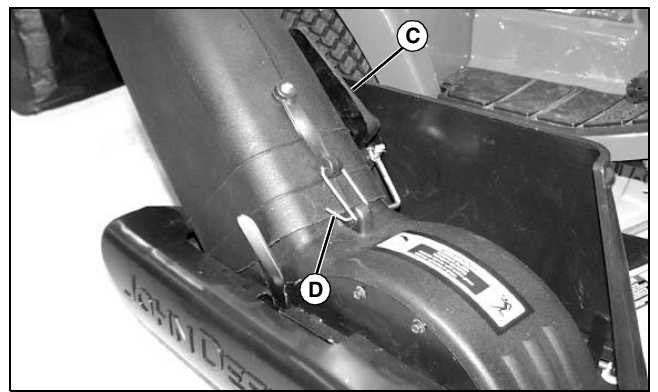

MX8426

2. Løft op i power flow'ens udstødningsdør (C) og hold den åben.
3. Skub slikken helt ind over blæserens afledningsrør.
4. Fæstn stropkrogen (D) på power flow'ens trækning.
5. Luk og lås låget på tragten.

Afmontering


Afmontering af ballast



ADVARSEL: Undgå kvæstelser! Når redskabet afmonteres, skal eventuel ballast, som blev sat på maskinen, også fjernes. Brug kun redskaber og tilbehør, der anbefales af fabrikanten.

Afmonter frontballasten. Dette vil sikre korrekt maskindrift, når materialeopsamlingsystemet ikke er monteret.

Afmontering af slisker (48 tommers klippemodul med Power Flow)

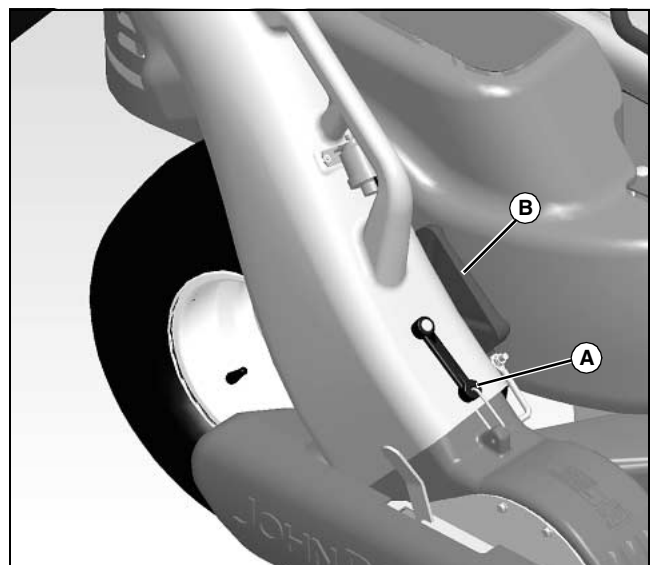

MX37843

1. Frigør gummiremlåsen (A).
2. Hold udkastlåget (B) på power flow-enheden åbent og fjern den nederste sliske fra udkaståbningen på power flow.

Afmontering af græsopsamler

1. Åbn tragtdækslet og fjern begge sække.
2. Fjern alle urenheder fra sækkene.



ADVARSEL: Undgå kvæstelser! For at undgå kvæstelser forårsaget af udslyngede genstande skal sækkene efterses hyppigt for slid eller forringelse. Kontrollér sækkene med hyppige mellemrum. Udskift efter behov.

3. Se efter om sækkene er slidte eller beskadigede; udskift dem hvis nødvendigt.
4. Fjern fjederlåsestifterne og de gennemborede bolte der holder monteringsstangen på dens beslag.
5. Fjern enheden monteringsstang og tragtdæksel fra maskinen.
6. Montér de fjederlåsestifterne og de udborede bolte på monteringsstangen for opbevaring.

Sikker opbevaring



ADVARSEL: Undgå kvæstelser! Brændstofdampe er eksplosive og brandfarlige. Motorens udstødningsgasser indeholder kulilte, der kan foranledige alvorlig sygdom eller død:

- Kør kun motoren så længe, at der er tilstrækkelig tid til at flytte maskinen til eller fra opbevaringsstedet.
- Der kan opstå brand i maskiner og bygninger, hvis maskinen stilles til opbevaring, inden den er kølet ned, eller hvis snavs omkring motoren og lyddæmperen ikke bliver fjernet, eller hvis maskinen opbevares i nærheden af brændbart materiale.
- Der må ikke være brændstof i tanken, hvis maskinen opbevares i en bygning, hvor brændstofdampene kan antændes af åben ild eller gnister.
- Lad motoren køle af, inden maskinen opbevares indendørs.

Opbevaring af græsopsamler

1. Fjern græsopsamleren fra maskinen.
2. Tøm og rengør tragten, slisken og sækkene.
3. Afmonter al ballast, der har været anvendt under sækpåfyldning. Dette vil sikre korrekt plæneklipperdrift, når opsamleren ikke er i brug.
4. Hvis du anvender et særligt knivblad til opsamling, så afmonter det og anvend det korrekte plæneklipningsknivblad.
5. Udskift manglende eller beskadigede dele. Sørg for, at alle bolte og møtrikker er tilspændte.
6. Mal skrabede metaloverflader for at modvirke rust.
7. Opbevar græsopsamleren køligt og mørkt, hvis det er muligt. Hvis det er nødvendigt at opbevare græsopsamleren udendørs, skal den dækkes til med et vandtæt dække.

Fjernelse af græsopsamler fra opbevaring

1. Fjern græsopsamleren fra opbevaring og rengør om nødvendigt.
2. Monter opsamleren.
3. Monter den påkrævede ballast.

4. Hvis du anvender et særligt knivblad til opsamling, så sørg for at det er monteret.

Betjening

Rensning af klipperen, opsamleren eller materialeopsamlingssystemet



ADVARSEL: Undgå kvæstelser! Forsøg ikke at rense redskabet, mens maskinen kører.

- Roterende knivblade er farlige. Sluk for motoren og tag nøglen ud, inden De forlader sædet for at efterse maskinen og redskabet.
- Genstande, der slynges ud, kan forvolde alvorlige personskader. Sørg for, at alle maskindele er standset, inden tragtdækslet hæves op, eller sliskerne fjernes.

Kontrol af tilstopning under kørsel

Hvis græs hober sig op foran klipperens græsudkastsliske, kontrolleres, om slisken er tilstoppet, eller om der er problemer med blæsersamlingen (hvis udstyret hermed).

Hvis der ligger græsafklip bag klipperen, eller græsafklip blæses ud til siden, kontrolleres, om slisken er tilstoppet, opsamlerposen er fyldt op med græs, eller om der er problemer med blæsersamlingen.

Sådan fjernes affald fra inspiceringspunkter:



ADVARSEL: Undgå kvæstelser! Brug ikke hænder eller fødder til at fjerne blokeringer fra klipperen eller blæseren. Oplagret energi kan få knivbladene til at rotere.

1. Parker maskinen sikkert. Vent til alle bevægelige dele er stoppet, inden der stiges af maskinen for at efterse den.
2. Åbn låget på tragten. Kontrollér sliskens udløbskanal.
3. Fjern slisken fra klipperdækket eller blæsersamlingen. Kontrollér sliskens indløbskanal.
4. Kontroller for affald under klipperdækket.

Lufttilstrømning til materialeopsamlingssystem

For at sikre, at materialeopsamlingssystemet fungerer optimalt, kræves der en stærk luftstrømning mellem klipperen og sækkene.

Følg anvisningerne for at opretholde en tilstrækkelig luftgennemstrømning:

- Hold blæserenheden (hvis monteret), slisker, tragtdækslet, skærmen, poserne og undersiden af klippemodulene rene.
- Hold gashåndtaget i hurtig position, men kør langsomt.
- Juster højden på plæneklipperen, så bagenden af den ikke er mere end 10 mm (3/8 in.) højere end forenden.
- Betjen klipperen i højere skærehøjder.
- Udskift slidte eller beskadigede blade på plæneklipperen.
- Sæt ekstra kanter på (hvis det kan fås).

Fyldning af sække

Kontrollér græsafklipniveauet med hyppige mellemrum.

Tøm sækkene, når de er fulde, for at undgå tilstopning af slisen.

Den venstre sæk opfyldes normalt først.

Højre sæk opfyldes muligvis ikke helt, når du klipper tynde græsstrå.

Sækken vil fyldes, hvis du sænker motorhastigheden for at reducere luftgennemstrømning.

For at undgå at tippe, må sækkene ikke fyldes mere end halvt op, når maskinen betjenes på en skråning.

Sækpåfyldningstips

Kør motoren for fuld gas. Sænk farten, hvis motorhastigheden falder.

Saml kun græs i sækken, når det er tørt. Våd græs vil tilstoppe sliske og opsamlere.


Hold græsopsamlerens låg lukket.

Saml alle sten, smågrene og andet affald op inden plæneklipping og sækpåfyldning. Klip græsset højere end den ønskede højde i første omgang, så plæneklipperen fritlægger skjulte hindringer, som ellers kan forårsage skade på plæneklipperen eller græsopsamleren.

VIGTIGT: Undgå beskadigelse! Lad ikke græsafklip ligge i sækkene:

- Fugt kan beskadige sækkene.
- Fugtigt afklip udgør en brandfare.

Lad aldrig græs eller blade ligge i sækkene natten over eller over en længere periode. Fugt fra bladene eller græsset vil gøre, at sækkene nedbrydes. Ydermere er fugtige blade og græs letantændelige, når de opbevares i sækkene, og kan derfor starte en brand. Af denne årsag må affaldssække med blade eller græsopsamlingsudstyr med fyldte eller halvt fyldte sække ikke opbevares i en garage eller indendørs. Græsafklip udgør fortrinlig kompost. Græsafklip kan også bruges som bioklip mellem rækker i køkkenhaven og rundt om blomster, buske og træer.

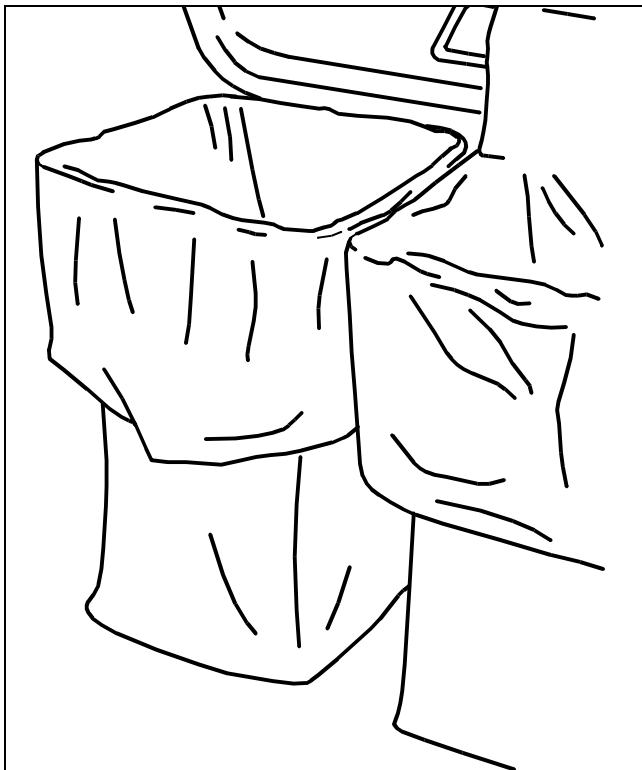

MIF

Plastiksække til græs, blade eller affald kan placeres inden i stofsækkene, så bortskaffelse af græs eller blade bliver nemmere. Brug 33 gallon græs- eller bladsække.

BEMÆRK: Sørg for at trække nok af plastiksækken uden på stofsækken på alle fire sider, så det er let at lukke poserne, når de er fyldte.

For at fjerne plastiksækkene, skal posen først lukkes ved at bindes. Fjern derefter stofsækken med plastiksækken fra holderen. Læg sækken på siden på jorden. Hold i snoren nederst på sækken og ryst materialet ud af sækken for at tømme den.

VIGTIGT: Undgå beskadigelse! Græsopsamleren kan rage ud over maskine eller plæneklipper. Vær opmærksom på ikke at ramme træer, bygninger el. lign. med tragtten, når du foretager skarpe sving.

Efter sækpåfyldning

VIGTIGT: Undgå beskadigelse! Lad ikke græsafklip ligge i sækkene:

- Fugt kan beskadige sækkene.
- Fugtigt afklip udgør en brandfare.

Tøm straks afklip fra stofsækkene. Lad sækkene tørre ud efter plæneklipping for at forebygge at de nedbrydes.

For at undgå brand skal motoren køle af, før maskinen stilles til side.

Rengør klipperen ovenpå, motoren og materialeopsamlingssystemet med trykluft, om muligt, for at undgå ophobning og brand.

Sprøjt under klipperen med en højtryksvandslange for at undgå ophobning af græsafklip og for at fjerne tærende plænekemikalier. Efter plæneklipperen er blevet vasket, skal den køre i nogle minutter for at tørre.

Materialeopsamlingssystem, Transport af


Hvis materialeopsamlingssystemet bliver siddende på traktoren under transport, skal følgende retningslinjer følges, når enheden transporteres på en trailer:

- Tøm stofsækkene og tag dem af tragtten. Fulde sække tilføjer ekstra vægt, som kan overbelaste tragtrammen på ujævne veje. Vind kan forårsage for tidligt slid på stofsækkene, når der køres ved normal landevejshastighed.
- Sørg for, at tragtens dæksel er forsvarligt låst fast på tragtrammen.
- Hvis enheden skal transporteres over lange afstande eller ved høj hastighed, skal den bagerste materialeopsamlere eller power flow-slisen afmonteres inden transport.

Service

Justering af tragtens lås

Tragtens lås er designet til at holde tragtens dæksel forseglet på dens hus. Hvis låsen er svær at betjene, kan den justeres:

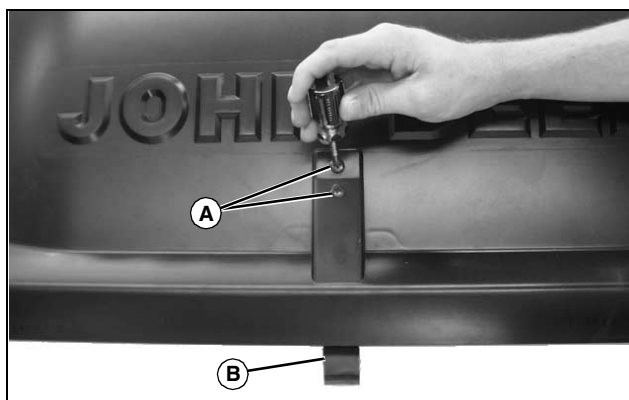


M96617

1. Løsn fastgøringsskruerne (A).
2. Træk låsen (B) nedad for at forlænge låseafstanden.
3. Stram fastgøringsskruerne.


Udskiftning af græssækkene

1. Afmonter sækkene fra tragten.

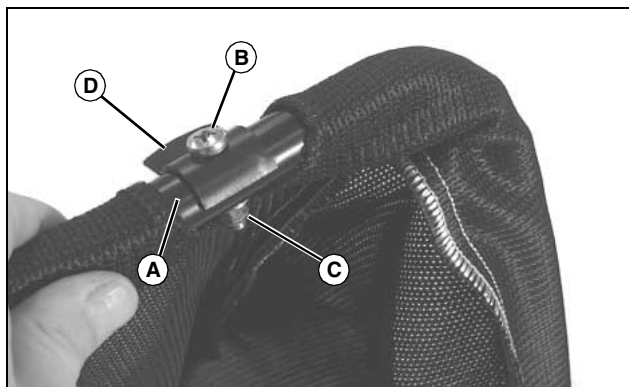

M96674

2. Markér hver sæks ramme (A) som henholdsvis højre eller venstre side.
3. Fjern M6 x 30 bolten (B), M6 låsemøtrikken (C), og klemmen (D) fra rammens rør. Behold alle delene.

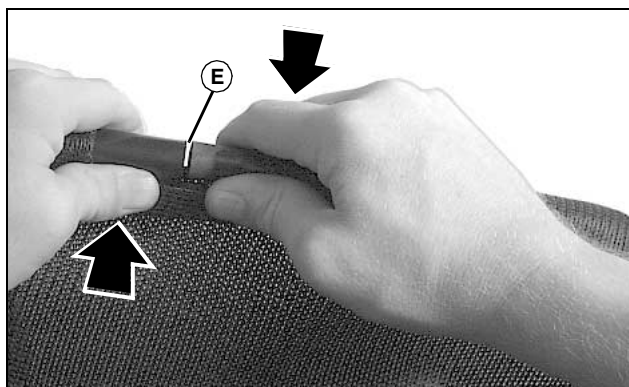

M96675

4. Skub sækken omkring rammen, indtil sømmen (E) kommer til syne ved sækkens åbning.

VIGTIGT: Undgå beskadigelse! Undgå at vride rammen. Bøj ikke rammens ender mere end 12 mm (1/2 in.).

5. Træk rammens rør fra hinanden. Skub forsigtigt enderne på røret væk fra hinanden for at skabe et hul på 12 mm (1/2 tomme) mellem dem.

BEMÆRK: Hvis rammens position var forkert under montering af en ny sæk, vil sækken vende på hovedet.



M96676

6. Træk sækkematerialet rundt om rammens rør, indtil sækken er fjernet.
7. Find hullet i rammen hvor klemmen tidligere blev monteret. Hold derefter rammen som om den skulle monteres på tragten. Med sækken korrekt placeret, arbejdes den nye sæk på rammen.
8. Når den er monteret, justeres sækken endeligt indtil maskinens sikkerhedsmærkat er placeret på låsesiden af tragten.
9. Montér den oprindelige klemme.
10. Gentag med den anden sæk.

Efterse klippemodulets knivblade

Efterse klippemodulets knivblade:

- Sørg for at knivbladene er i god stand, og at de er skarpe.
- Sørg for at knivbladene er korrekt monteret på spindlen, og at fastspændingsbolte og møtrikker er korrekt strammet.

Fejlfinding

Brug af fejlfindingsskemaet

Hvis der opstår problemer, som ikke er anført i nedenstående skema, skal en John Deere-forhandler kontaktes.

Hvis problemet fortsætter, efter at alle de årsager, som er anført i skemaet, er blevet undersøgt og afprøvet, bør John Deere-forhandleren kontaktes.

PROBLEM	KONTROL
Ikke alt græs bliver samlet op.	Klip kun græsset, når det er mindst vådt. Kør med fuld gas, når græsset slås. Sæt hastigheden ned. Rens tragten udgangsfiler. Tøm sækkene. Rens slisken og blæserenheden (hvis monteret). Rens klippemodulet. Anvend korrekte knivbladene som er skarpe. Stil klippemodulet plant. Indstil klippemodulet til en højere klippehøjde. Kontrollér klippemodulets remme og udskift om nødvendigt.
Propper til Power Flow og/eller udkastsliske.	Tøm sækkene. Klip kun græsset, når det er mindst vådt. Kør med fuld gas, når græsset slås. Sæt hastigheden ned. Rens tragten udgangsfiler. Niveller klippemodulet og brug den korrekte klippehøjde. Rens klippemodulet.
Der lækker græs ud af tragten.	Kontrollér om tragtens tætninger er beskadigede.

Her ydes kvalitetsservice

Service-literatur

Hvis De ønsker et eksemplar af reservedelskataloget eller den tekniske håndbog for denne maskine, skal De ringe til:

- **USA & Canada:** 1-800-522-7448.
- **Alle andre lande:** John Deere-forhandleren.

Reservedele

Vi anbefaler, at der anvendes John Deere-kvalitetsreservedele og -smøremidler, som kan fås hos en John Deere-forhandler.

Ved bestilling af reservedele skal John Deere-forhandleren bruge maskinens eller redskabets serienummer eller produktidentifikationsnummer (PIN). Det er de numre, der blev noteret i afsnittet Produktidentifikation i denne instruktionsbog.

Bestil reservedele på internettet

Bestil reservedele og få oplysninger på internettet på <http://JDParts.deere.com>.

John Deere-kvalitet er også en del af servicen

John Deere behandler de spørgsmål eller problemer, som måtte opstå, og sikrer, at produktkvaliteten fastholdes med John Deere-forhandlerens reservedele og service.

Gør som anvist nedenfor for at få svar på eventuelle spørgsmål om et produkt.

1. Se instruktionsbogen for redskab, maskine eller udstyr.
2. Kontakt John Deere-forhandleren vedr. ubesvarede spørgsmål.
3. I Nordamerika og Canada kontaktes John Deere-kundecentret.
 - Ring til 1-800-537-8233 og oplys produktserienummer og modelnummer.