

JOHN DEERE
AG & TURF DIVISION

**2-Bag Bagger
For EZtrak™ Series**

OMM166783 I2

PRIRUČENIK ZARUKOVATELJA



JOHN DEERE

Všetky informácie, ilustrácie a technické údaje v tejto príručke vychádzajú z najnovších informácií dostupných v čase vydania publikácie. Právo na zmeny v obsahu a v názve vyhradené.

COPYRIGHT© 2012

Deere & Co.

John Deere Ag & Turf Division

(Celosvetová divízia pre spotrebiteľské a
komerčné zariadenia)

Všetky práva vyhradené.

Predchádzajúce vydania

COPYRIGHT©

Verzija za izvoz

Tiskano u SAD-u



UVOD

Sadržaj

Uvod	1
Identifikacija proizvoda	2
Sigurnosne oznake	3
Sigurnost	4
Priprema vozila	5
Sklapanje	6
Postavljanje	9
Uklanjanje	11
Rukovanje	12
Servis	14
Otklanjanje poteškoća	15
Kvalitetna usluga	15

Uvod

Upotreba priručnika za rukovatelja

Prije rukovanja strojem pročitajte cijeli korisnički priručnik, a posebno sigurnosne informacije.

Ovaj priručnik važan je dio stroja. Ćuvajte sve priručnike na praktičnom mjestu kako biste im mogli brzo pristupiti u slučaju potrebe.

Osim korisničkog priručnika za stroj upotrijebite i sigurnosne informacije i informacije za rad iz korisničkog priručnika za dodatak kako biste osigurali sigurno i pravilno upravljanje i servisiranje dodatka.

Ako priručnik za dodatak sadrži poglavlje pod nazivom Priprema stroja, to znači da Ćete traktor ili vozilo morati na neki naćin pripremiti prije montaže dodatka. Poglavlja Sastavljanje i Montaža u ovom priručniku pružaju informacije o sastavljanju i montaži dodatka na traktor ili vozilo. U poglavlju Servisiranje opisana sva potrebna prilagođavanja i rutinsko servisiranje dodatka.

Ako imate pitanja ili dvojbi u vezi sa sklapanjem, montažom ili radom ovog dodatka, obratite se lokalnom zastupniku tvrtke John Deere ili nazovite Centar za korisnićku podršku tvrtke John Deere na broj 1-800-537-8233 i zatražite pomoć.

Informacije o jamstvu za ovaj dodatak koji proizvodi tvrtka John Deere možete pronaći u jamstvu koji ste dobili uz traktor ili vozilo tvrtke John Deere.

Upotreba stroja

Ovaj je stroj namijenjen isključivo za uobićajenu košnju trave. Bilo koja druga upotreba nije u skladu s predvićenom namjenom.

Proizvođać ne prihvaća bilo kakvu odgovornost za štetu ili povrede koje su rezultirale takvom nepravilnom primjenom, već te rizike u potpunosti snosi korisnik. Usklaćenost s uvjetima rada, servisiranja i popravaka koje je naveo proizvođać te strogo pridržavanje tih uvjeta također su ključni elementi predvićene namjene.

Ovaj stroj smiju koristiti, servisirati i popravljati samo osobe koje su upoznate sa svim njegovim posebnim karakteristikama i upoznate s odgovarajućim sigurnosnim pravilima (sprječavanje nesreća). U svakom se trenutku pridržavajte propisa za sprječavanje nezgoda, drugih općeprihvaćenih propisa o zdravstvenoj zaštiti i sigurnosti na radu te prometnih pravila.

Postavljanje ubrizgavanja goriva izvan navedenih tvornićkih specifikacija ili povećavanje snage stroja na drugi naćin rezultat će poništavanjem jamstva za ovaj stroj.

Bilo kakve proizvoljne izmjene izvedene na ovom stroju oslobodit će proizvođaća bilo kakve odgovornosti za posljedićne štete ili ozljede.

IDENTIFIKACIJA PROIZVODA

Identifikacija proizvoda

Kompatibilnost proizvoda

Punjaè vreæa za 2 vreæe

Punjaè vreæa za 2 vreæe kompatibilan je s vrtnim kosilicama s vrtnjom u mjestu:

Z425 – serijski broj (080001 –)

Ovaj punjaè vreæa za 2 vreæe i žlijeb namijenjeni su upotrebi s jedinicom BRZOG PROTOKA za kompletan sustav punjenja vreæa.

Evidencija podataka o kupnji

Zapišite potrebne informacije o kupnji u predviđena mjesta u nastavku.

DATUM KUPNJE:

IME ZASTUPNIKA:

TELEFON ZASTUPNIKA:

Registracija proizvoda i jamstva putem Interneta

Da biste registrirali proizvod putem Interneta, idite na adresu www.JohnDeereWarrantyRegistration.com. Popunjavanjem podataka putem Interneta ili jamstvene kartice osigurava da æe kupac za svoj proizvod dobiti sve dostupne postprodajne usluge i važne podatke o proizvodu.

SIGURNOSNE OZNAKE

Sigurnosne oznake




Slikovni znakovi sigurnosti

Na nekoliko važnih mjesta na stroju postavljeni su sigurnosni znakovi koji označavaju potencijalnu opasnost. Svaka je opasnost ilustrirana slikom u trokutu upozorenja.

Pridružena ilustracija sadrži podatke o tome kako izbjeći ozljede. Ti su znakovi, njihov položaj na stroju i kratko objašnjenje sastavni dio ovog odjeljka o sigurnosti.

Dodatne sigurnosne informacije možda se nalaze na dijelovima i komponentama dobavljača koji nisu uvršteni u ovaj priručnik.

Provjera vreće - M122118

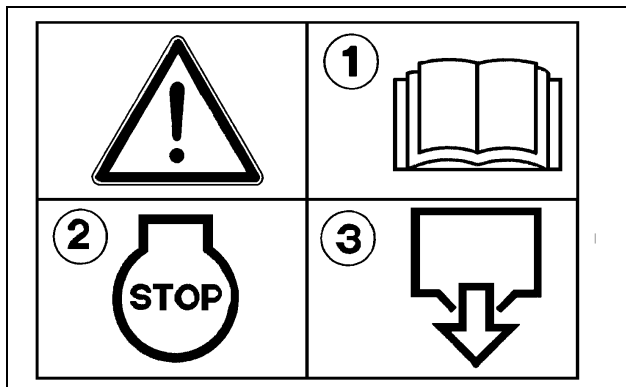


M122118

- Vreće se troše i oštećuju.
- Često provjeravajte vreće i po potrebi ih zamijenite.
- Upotrebljavajte vreće tvrtke John Deere ili istovrsne vreće koje odgovaraju sigurnosnim specifikacijama.
- Pročitajte korisnički priručnik.
 - U ovom se priručniku za rukovanje nalaze važni podaci nužni za sigurno rukovanje strojem. Da biste izbjegli nezgode, pridržavajte se svih sigurnosnih pravila.

Oprez - M122119


Izbjegnite ozljede zbog prevrtanja

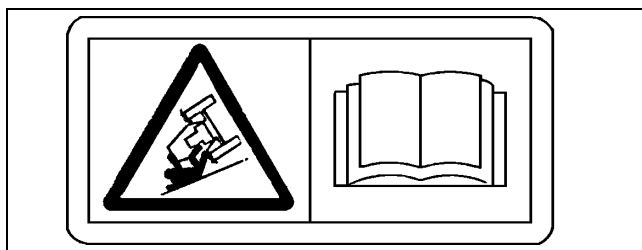

M122119

- Nemojte voziti terenom na kojem bi stroj mogao skliznuti ili se prevrnuti.
- Podatke o potrebnom balastu radi kontrole nad strojem i stabilnosti stroja potražite u korisničkom priručniku.

Oprez - M129037

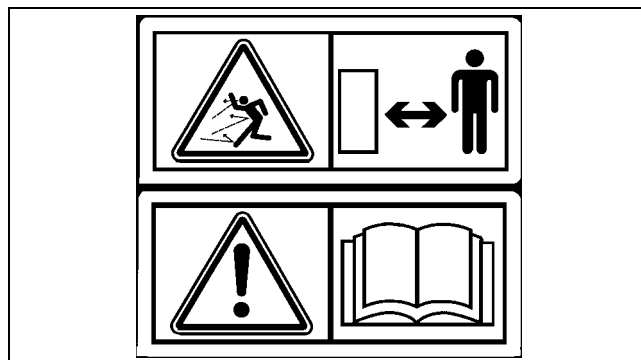

M129037


Pazite da vas ne ozlijede predmeti koji se izbacuju

- Kosilicom rukujte samo ako je na nju montiran cijeli dodatak za punjenje vreća.
- Ne otvarajte hvatač dok se oštrice okreću.
- Prije postavljanja ili uklanjanja vreće isključite motor.
- Dok stroj radi, prolaznike zadržite na udaljenosti.

Pročitajte korisnički priručnik.

- U ovom se priručniku za rukovanje nalaze važni podaci nužni za sigurno rukovanje strojem. Da biste izbjegli nezgode, pridržavajte se svih sigurnosnih pravila.

Upozorenje - M162286

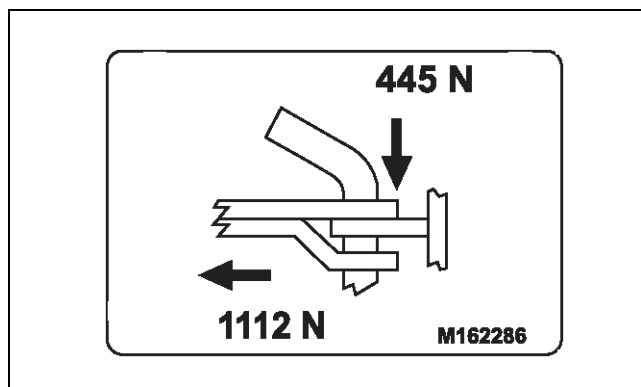

M162286

- Maksimalna težina za krak - 445 N (100 lb.)
- Maksimalna težina za vuču - 1112 N (250 lb.)

Sigurnost

Pročitajte poglavlje o sigurnosti u korisničkom priručniku stroja

Dodatne informacije o sigurnosti potražite u općim sigurnosnim mjerama opreza navedenim u korisničkom priručniku stroja.

Sigurno upravljanje

Prije početka rada pročitajte, proučite i slijedite sve upute u korisničkom priručniku za dodatak, korisničkom priručniku za stroj i sigurnosnim oznakama na opremi.

Upotrebljavajte odgovarajuću prednju balast. Kada uklonite sustav za sakupljanje materijala, uklonite i balast.

Dimenzije lijevka veće su od dimenzija stroja. Pri skretanju u uskom prostoru pazite na objekte u blizini.

Ne rukujte sustavom za sakupljanje materijala dok cijeli hvatač trave ne bude uvršćen na mjestu, a poklopac lijevka ne bude sigurno zatvoren.

Nitko se ne smije voziti na kosilici ili sustavu za sakupljanje materijala. Osobe koje se voze mogu pretrpjeti ozljede prouzrokovane udarom stranih tijela ili padom. Osobe koje se voze također mogu rukovatelju zakloniti pogled i prouzročiti sudar.

Prije skidanja ili stavljanja vreće:

- Zaustavite kosilicu.
- Isključite kosilicu ili kardansku osovinu.
- Zaustavite motor i izvadite ključ.
- Pričekajte da se stroj i svi pokretni dijelovi zaustave prije nego što napustite sjedalo rukovatelja.

Prije kretanja unatrag:

- Zaustavite stroj.
- Pogledajte ima li djece iza lijevka.
- Držite druge osobe podalje pri pražnjenju sustava za sakupljanje materijala.

Siguran rad na nagibima:

- Ispraznite vreće kada se napune do polovine.
- Nemojte raditi na velikim strminama.
- Usporite prije skretanja.
- Izbjegavajte naglo kretanje i zaustavljanje.
- Ne parkirajte stroj sa sustavom za sakupljanje materijala na nagibima.

Održavanje vreća i crijeva:

- Vreće i crijeva troše se i oštećuju.
- Redovito provjeravajte vreće i crijeva i po potrebi ih zamijenite.
- Upotrebljavajte vreće i crijeva tvrtke John Deere ili istovrsnu opremu koja odgovara sigurnosnim specifikacijama.
- Ne ostavljajte pokošenu travu u vrećama preko noći.

Sigurno parkiranje

1. Zaustavite stroj na ravnoj površini, a ne na strmini.
2. Deaktivirajte nožev kosilice ili bilo kakve druge dodatke.
3. Spustite dodatak na tlo.
4. Zaključajte parkirnu kočnicu.

5. Zaustavite motor.

6. Izvadite ključ.


7. Pričekajte da se stroj i svi pokretni dijelovi zaustave prije nego što napustite sjedalo rukovatelja.

8. Ako je stroj opremljen ventilom za prekid dotoka goriva, zatvorite ga.

9. Prije servisiranja stroja odspojite negativni akumulatorski kabel ili žice svjećica (za benzinske motore).

Zaštita djece

- Ako rukovatelj ne pazi na prisutnost djece, može doći do tragičnih nezgoda. Prilikom rukovanja strojem i dodacima djeca moraju biti u zatvorenom prostoru i pod nadzorom druge odrasle osobe.
- Ne pretpostavljajte da će djeca ostati ondje gdje ste ih ostavili. Budite svjesni njihove prisutnosti. Ako se dijete pojavi u radnom području, odmah zaustavite i isključite stroj.
- Rukovanje strojem ne prepuštajte djeci ni neobučanim osobama.
- Ne vozite djecu i ne dopuštajte im penjanje po dodacima ili stroju, čak i ako je dodatak isključen. Ne vucite djecu u prikolicama ili autićima.

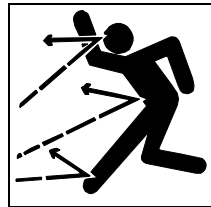

Pazite da vas ne ozlijede izbačeni predmeti

- Pri rukovanju vozilom s postavljenim MCS dodatkom pazite da svi žlijebovi i crijeva budu dobro pričvršćeni. Lijevak mora biti zatvoren, a MCS dodatak u radnom položaju.

Isključite motor i pričekajte da se svi pokretni dijelovi zaustave prije uklanjanja ili podizanja bilo kojih komponenata dodataka.

- Izbjegavajte ozljede od noževa impelera i izbačenih predmeta. Uklonite dodatak kada rukujete vozilom u načinu rada s bočnim izbacivanjem. Ako ste uklonili dodatak, provjerite je li štitnik na mjestu na reznom kućištu kosilice.



Sprječavanje ozljeda prouzročenih rotirajućim noževima

- Ruke i stopala držite podalje od rotirajućih noževa i sklopa puhača dok motor radi.

• Zaustavite motor i pričekajte da se dijelovi kosilice zaustave prije servisiranja komponenata.

• Ne rukujte MCS-om ili puhačem ako sve komponente dodatka nisu na mjestu i završene.

Sigurnosna pravila pri održavanju vozila

• Samo kvalificirane i osposobljene odrasle osobe smiju servisirati ovaj stroj.

• Prije obavljanja radova dobro se upoznajte s postupkom servisiranja. Održavajte područje čistim i suhim.

• Nikada ne pokrećite motor u zatvorenom prostoru jer se u njemu mogu nakupiti opasni ispušni plinovi koji sadrže ugljični monoksid.

• Nikada nemojte podmazivati, servisirati ili podešavati vozilo ili dodatak koji se kreću. Sigurnosni uređaji moraju uvijek biti postavljeni i u funkcionalnom stanju. Dijelovi moraju biti dobro pričvršćeni.

• Ruke, noge, odjeću, nakit i dugu kosu držite podalje od pokretnih dijelova koji bi ih mogli zahvatiti.

• Prije servisiranja dodatak potpuno spustite na tlo ili do postojećeg mehaničkog graničnika. Isključite napajanje i zaustavite motor. Zaključajte

PRIPREMA VOZILA

ruènu koènicu i izvucite kljuè. Pustite da se stroj ohladi.

- Prije bilo kakvih popravaka odspojite akumulator ili uklonite žicu svjeæice (kod benzinskih motora).
- Prije servisiranja stroja ili dodatka pažljivo otpustite tlak iz svih dijelova s pohranjenom energijom, kao što su hidrauliène komponente i opruge.
- Otpustite hidraulièni tlak spuštanjem dodatka ili jedinica za rezanje na tlo ili do mehanièkog graniènika te pomaknite kontrolne poluge za hidrauliku.
- Na siguran naèin poduprite dijelove stroja ili dodataka koji se moraju podiaèi radi servisiranja. Po potrebi upotrijebite garažne podmetaèe ili zakljuèajte servisne zasune kako biste poduprli dijelove.
- Motor ne pokreæite ako ruèna koènica nije aktivirana.
- Provjerite jesu li svi dijelovi u dobrom stanju i pravilno postavljeni. Odmah popravite ošteæenja. Zamijenite istrošene ili slomljene dijelove. Zamijenite sve istrošene ili ošteæene ploèice sa sigurnosnim napomenama i uputama.
- U redovitim, kratkim intervalima provjeravajte opremu kako biste se uvjerali da je u sigurnom radnom stanju.
- Ne preinaðujte vozilo i sigurnosne ureðaje. Neovlaštene izmjene stroja ili dodataka mogu nepovoljno utjecati na njihov rad i sigurnost.

upotrebljavati samo s opcijskim priborom za malèiranje.

Montiranje zaobljenih dijelova reznog kuæišta

Opcijski odjeljci zaobljenih dijelova s vijcima na kuæištu pri punjenju vreæa imaju razne prednosti. Kompleti zaobljenih dijelova nisu dostupni za sve modele kosilica. Provjerite njihovu dostupnost kod zastupnika tvrtke John Deere.

Priprema vozila

Uklanjanje pribora za malèiranje



OPREZ: izbjegnite ozljede! Noževi kosilice su oštri. Kada rukujete noževima kosilice ili radite u njihovoj blizini, uvijek nosite rukavice.

Pribor za malèiranje nije kompatibilan s montažom stražnjeg punjaèa vreæa kapaciteta 7 bušela i sustava brzog protoka zraka kapaciteta 7 bušela. Ako je na kosilicu montiran pribor za malèiranje, potrebno ga je ukloniti zajedno s prikljuèkom za malèiranje, elementima za prièvræavanje i noževima za malèiranje.

Montiranje odgovarajuæih noževa kosilice



OPREZ: izbjegnite ozljede! Noževi su oštri. Kada rukujete noževima kosilice ili radite u njihovoj blizini, uvijek nosite rukavice.

VAŽNO: izbjegnite štetu! Pri zamjeni noževa kosilice uvijek koristite originalne zamjenske dijelove tvrtke John Deere.

- Radi najboljih rezultata uvijek se služite odgovarajuæim noževima kosilice za odreðeni posao.
- Uvijek pri izmjeni noževa kosilice slijedite upute o sigurnosti i naputke o servisiranju u priručniku za rukovatelja strojem.

Za postizanje maksimalne uèinkovitosti punjaèa vreæa montirajte ispravne noževe za kosilicu.

Rezna kuæišta 48


- Standardni noževi: za ove kosilice to je jedini dostupan nož standardnog dizajna. Taj je nož projektiran za sve primjene košnje osim malèiranja.
- Noževi za malèiranje: Ne smiju se upotrebljavati sa sustavom za prikupljanje materijala; nedostatan protok zraka. Potrebno ih je

SKLAPANJE

Sklapanje

Pregled dijelova

Dijelovi punjača vreća i lijevka

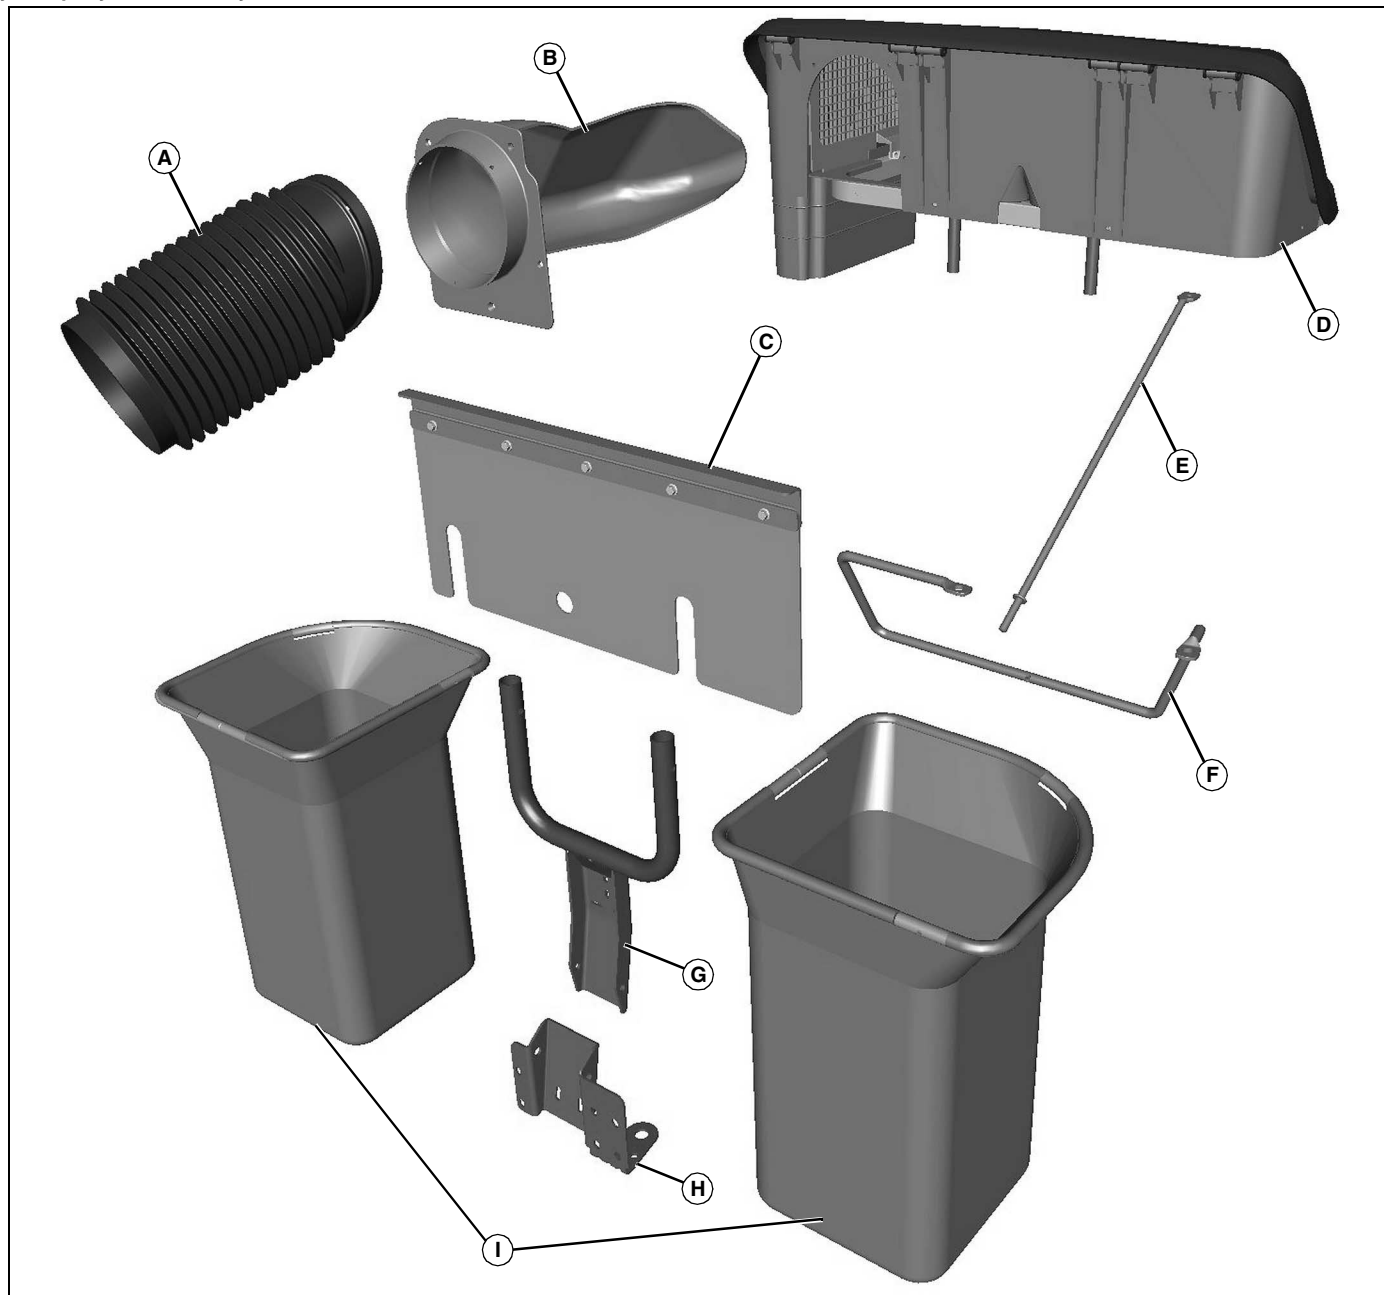

MX44773

Kol. Opis


- | | |
|---|----------------------------------|
| 1 | Adapter, gornji žlijeb (A) |
| 1 | Gornji žlijeb za izbacivanje (B) |
| 1 | Štitnik (C) |
| 3 | Poklopac lijevka (D) |
| 2 | Šipka za umetanje (E) |

Kol. Opis

- | | |
|---|--------------------|
| 1 | Potporna šipka (F) |
| 1 | H-okvir (G) |
| 1 | Montažni nosač (H) |
| 1 | Vreća za travu (I) |

SKLAPANJE

Vreæa s dijelovima

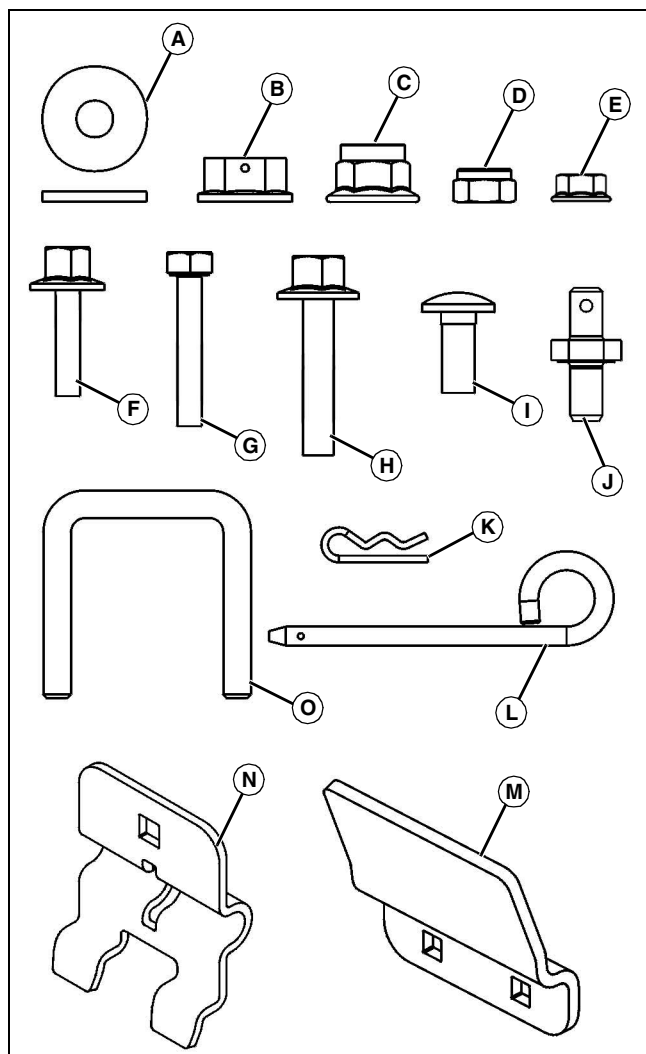

MX44774


Kol. Opis

- | | |
|---|---|
| 2 | Podloška, ravna, M8,4 (A) |
| 6 | Sigurnosna matica, prirubnica, 3/8 inèa (B) |
| 1 | Sigurnosna matica, šesterokutna, M10 (C) |
| 5 | Sigurnosna matica, M8 (D) |
| 4 | Sigurnosna matica, M6 (E) |
| 3 | Vijak, šesterokutni, M6 x 25 (F) |
| 1 | Vijak, M6 x 40 (G) |
| 4 | Vijak, šesterokutni, M8 x 45 (H) |
| 4 | Vijak, zaobljena glava, M8 x 20 (I) |
| 2 | Klin, za brzo prièvršæenje, M8 (J) |
| 4 | Utikaè, opružni (K) |
| 1 | Klin, izbušeni (L) |

Kol. Opis


- | | |
|---|---------------------------|
| 1 | Nosaè, zaustavni (M) |
| 1 | Nosaè, potporna šipka (N) |
| 3 | U-vijak (O) |
| 3 | Traka (nije prikazana) |

Postavljanje potporne šipke na montažni stupiæ

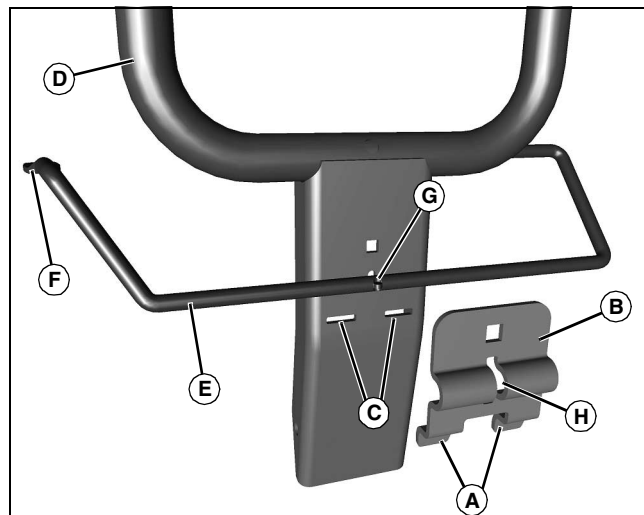

MX43467

1. Postavite jezièce (A) na nosaè potporne šipke (B) u proreze (C) na montažnom stupiæu (D).
2. Umetnite potpornu šipku (E) izmeðu nosaèa potporne šipke i montažnog stupiæa:
 - Gledano straga, dulji kraj (F) šipke (E) treba biti okrenut ulijevo.
 - Ravna strana izbušenih krajeva na potpornoj šipki mora biti okrenuta prema dolje.
 - Prije pritezanja jezièac (G) na potpornoj šipki mora usjesti u prorez (H) na nosaèu potporne šipke.

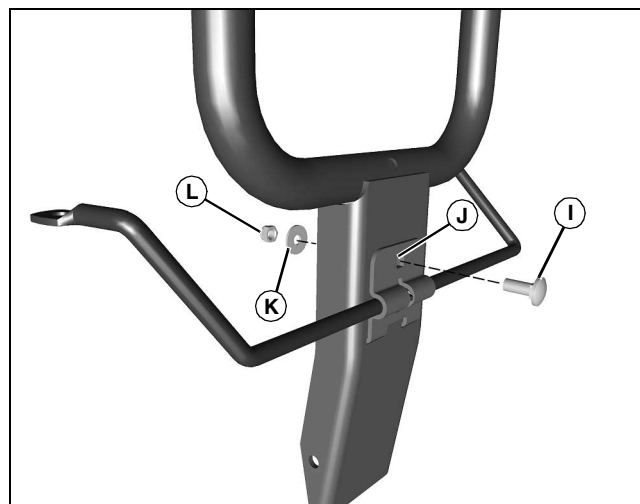


MX43468

3. Umetnite vijak zaobljene glave M8 x 20 (I) kroz nosaè potporne šipke i otvor (J) u montažnom stupiæu.

SKLAPANJE


4. Osigurajte vijak ravnom podloškom M8 (K) i sigurnosnom maticom M8 (L).

Postavljanje lijevka i štitnika

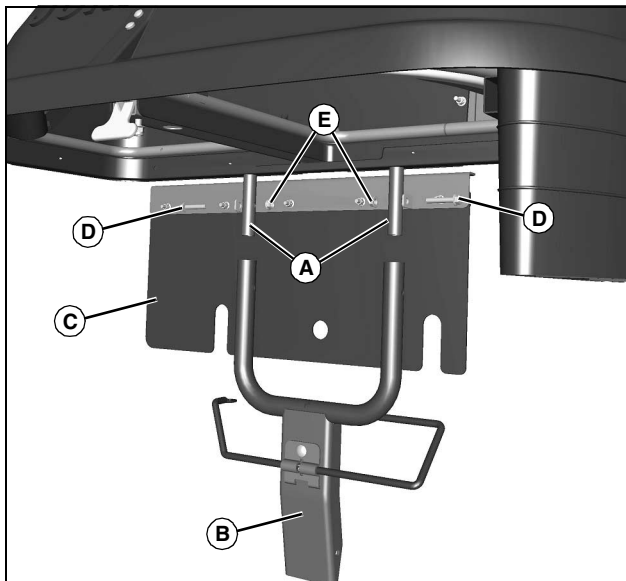

MX43469


1. Poravnajte potporne cijevi lijevka (A) s H okvirom (B). Postavite sklop lijevka na H okvir.
2. Pričvrstite štitnik (C) i sklop lijevka na H okvir pomoću dva vijka M8 x 45 (D) i sigurnosne matice M8 (E). Do kraja pritegnite dijelove.
3. Otvorite poklopac lijevka.

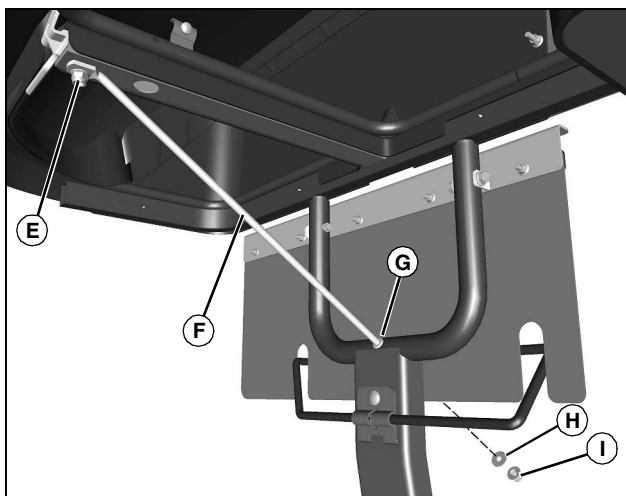

MX43470

4. Uklonite prethodno sklopljene dijelove (E) sa središnjeg nosača okvira lijevka.
5. Umetnite kraj šipke s navojem (F) kroz otvor (G) u H okviru. Učvrstite ravnom podloškom M10,5 x 30 x 2,5 (H) i sigurnosnom maticom M10 (I).
6. Poravnajte drugi kraj šipke s otvorom u središnjem nosaču okvira lijevka. Ponovno postavite i pritegnite dijelove.

Postavljanje zaustavnog nosača na montažni nosač

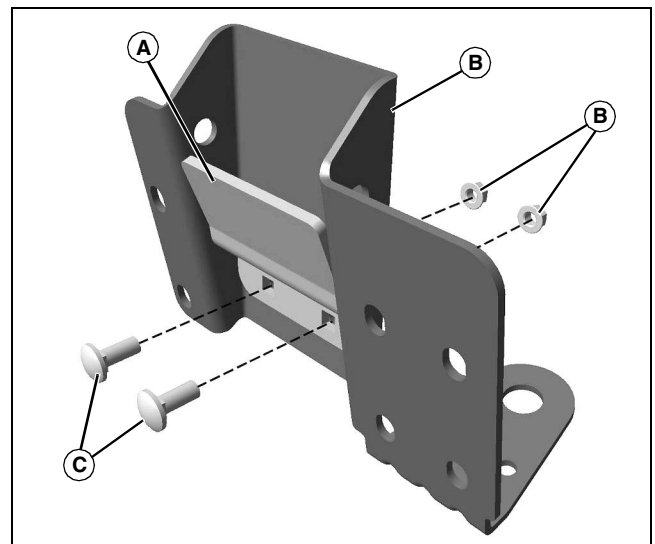


MX44775

1. Postavite zaustavni nosač (A) u montažni nosač (B) i poravnajte pravokutne montažne otvore u zaustavnom nosaču s dva proreza u montažnom nosaču. Učvrstite ih s dva vijka zaobljene glave M8x20 (C), postavljena iznutra prema van, i dvije matice M8 s priрубnicom (D). Ne pritežite ih do kraja dok se ne postavi montažni stupište kako biste ih mogli pravilno namjestiti i poravnati klinove.

Postavljanje montažnog nosača na stroj


NAPOMENA: Pustite da se motor ohladi prije početka montaže. Neke komponente smještene su u blizini ispušnog lonca.

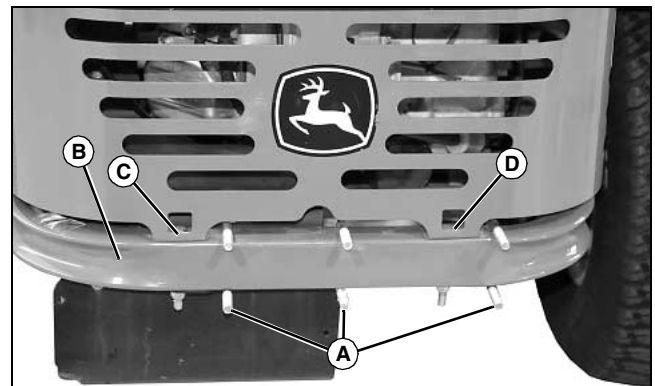

MX39862

1. Postavite tri U vijka (A) s prednje strane, oko okvira stroja (B). Postavite lijevi U vijak s unutarnje strane nosača štitnika motora (C), a desni U vijak s vanjske strane nosača štitnika motora (D).


POSTAVLJANJE

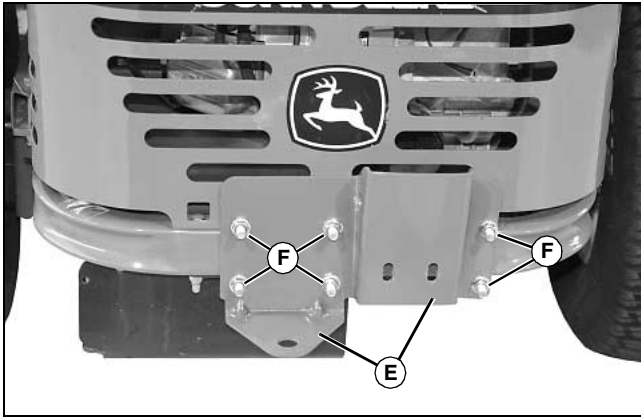

MX39861

2. Postavite stražnju ploču za priključenje (E) na tri U vijka i učvrstite je s pomoću šest sigurnosnih matica od 3/8 inča s prirubnicom (F). U ovom trenutku nemojte do kraja pritegnuti dijelove.

Montaža klinova za brzo priključenje

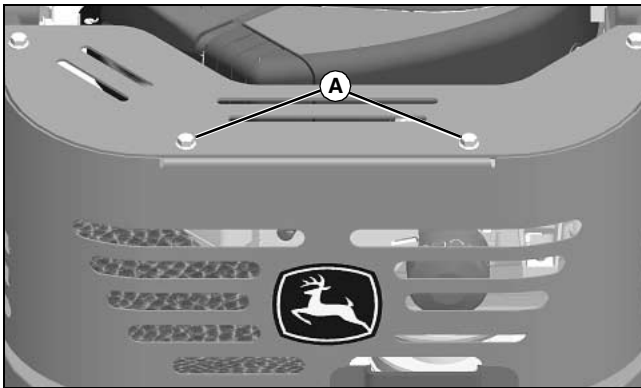

MX37840

1. Uklonite i bacite dva vijka sa šesterokutnom glavom M8 x 20 (A) na gornjem stražnjem dijelu poklopca motora i zamijenite ih s dva klina za brzo priključivanje M8 iz vreće s dijelovima. Pritegnite komplet.

Postavljanje

Montaža prednjeg balasta



OPREZ: izbjegnite ozljede! Rad s hvatačem trave ili nekim drugim dodatkom može utjecati na stabilnost na nagibu. Ako bude potrebno, postavite prednje utege na traktor.

Nakon uklanjanja dodatka uklonite i sav balast koji je dodan na stroj.


Upotrebljavajte samo dodatke i pribor koje preporučuje proizvođač.

NAPOMENA: Balast je dodatna težina koja se stavlja na stroj kako bi se osigurala dodatna stabilnost. Prilikom montaže utega na prednji dio stroja možete slijediti posebne upute za upotrebu kompleta utega.

Montirajte odgovarajući prednji balast da biste uravnotežili ukupnu težinu punjača vreća. Nakon uklanjanja punjača vreća uklonite i balast. Tako ćete omogućiti ispravan rad stroja kada se ne služite punjačem vreća.

Potreban balast:


- Na modelima Z225, Z425 i Z445 potrebni su: utezi težine 3 do 8 kg (18 lb).
- Za model Z245 potrebni su: utezi težine 2 do 8 kg (18 lb).

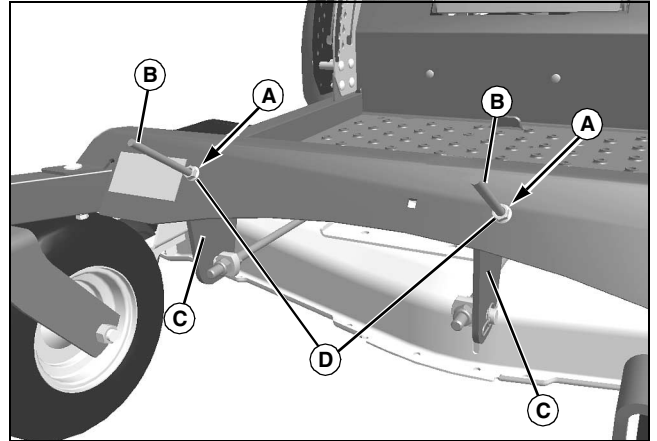

MX38558

1. Uklonite postojeće dijelove iz dva otvora (A) u okviru.

2. Postavite dva vijka M8 (B) s donje strane okvira kroz prednje nosače (C) i otvore u okviru (A). Učvrstite sve vijke pomoću podloški i matica M8 (D).

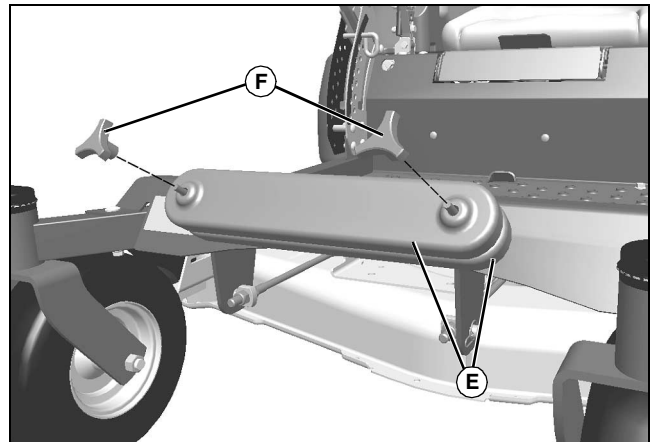


MX38586

3. Postavite utege (E) na vijke tako da upušteni otvori u utezima budu okrenuti prema okviru stroja.

4. Učvrstite s dva gumba (F).

POSTAVLJANJE

Montaža gornjeg žlijeba

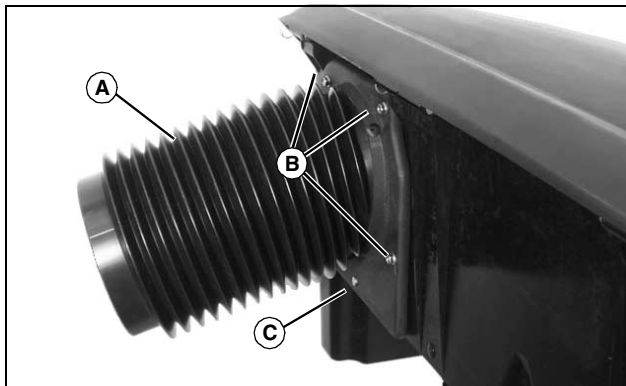


M96605

1. Umetnite gornji žlijeb (A) kroz otvor u kućištu lijevka. Poravnajte montažne otvore.

NAPOMENA: Zbog debljine materijala preporučuje se da se vijak M6 x 40 (C) postavi iznutra, tako da se sigurnosna matica M6 nalazi izvana

2. Montirajte tri vijka M6 x 25 (B) i jedan vijak M6 x 40 (C).

VAŽNO: izbjegnite štetu! Nemojte previše pritegnuti sigurnosne matice. Prevelik moment pritezanja prouzročit će izvlačenje glava vijaka kroz gornji žlijeb.

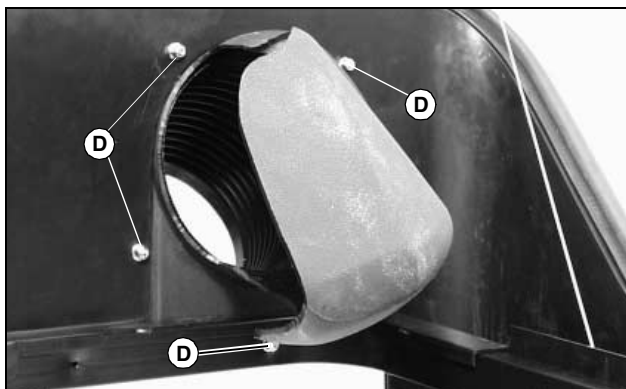


M96603

3. Pričvrstite sigurnosne matice M6 (D) na vijke. Pritegnite sigurnosne matice tako da gornji žlijeb dobro prijanja na kućište lijevka.

Montaža montažnog stupića i poklopca lijevka

1. Sigurno parkirajte stroj. (Pogledajte „Sigurno parkiranje“ u odjeljku SIGURNOST.)

2. Nagnite sjedalo naprijed.

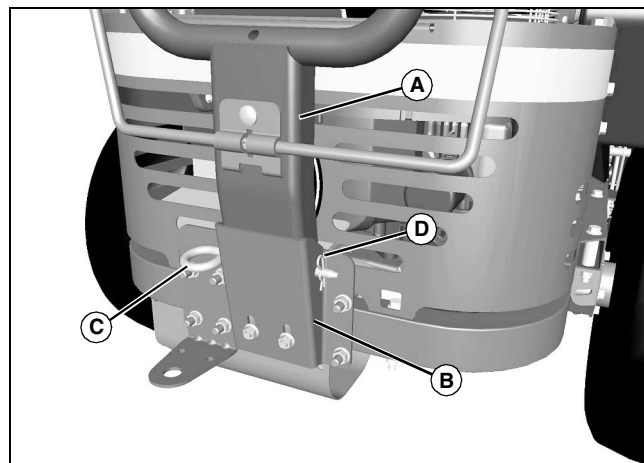


MX44776

3. Podignite sklopljeni montažni stupić (A) i poklopac lijevka te ih poravnajte unutar montažnog nosača (B).

4. Spustite montažni stupić u montažni nosač. Postavite ih tako da se poravnaju križni otvori u montažnom stupiću i nosaču te ih učvrstite izbušenim klinom s omčom na kraju (C) i opružnim utikačem (D).

NAPOMENA: Pri prvoj montaži stupića i poklopca lijevka možda ćete morati poravnati montažni nosač tako da se ispravno poravnaju klinovima za brzo pričvršćivanje. Nakon ispravnog poravnanja montažnog nosača i pritezanja dijelova ovaj korak više nećete morati ponavljati.

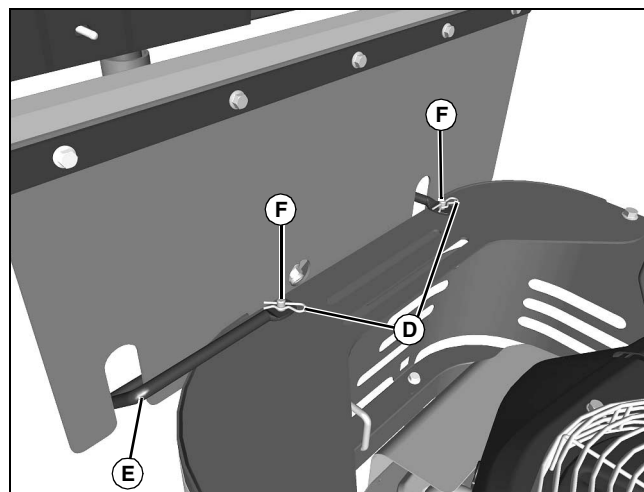


MX43471

5. Spustite potpornu šipku (E) preko dva klina za brzo pričvršćivanje (F) i osigurajte opružnim utikačem (D). Ako se potporna šipka i klinovi ne poravnaju, prilagodite položaj montažnog nosača koliko bude potrebno. Nakon pričvršćivanja potporne šipke na klinove za brzo pričvršćivanje čvrsto pritegnite sve elemente montažnog nosača.

UKLANJANJE

Postavljanje vreća

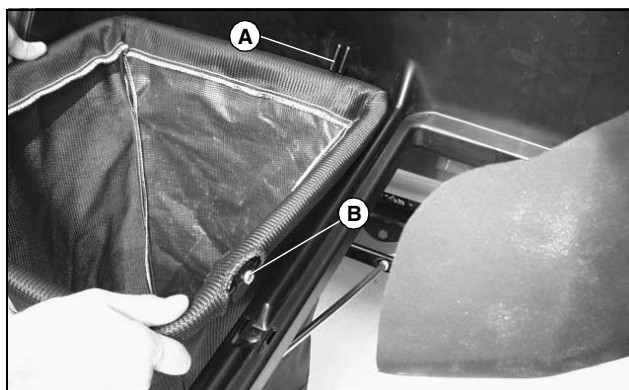

M96585

1. Postavite lijevu vreću pod držač (A) i umetnite stezaljku (B) u utor na središnjem nosaču okvira lijevka.




M96601

2. Postavite desnu vreću pod gornji žlijeb (C) i umetnite stezaljku (D) u utor na središnjem nosaču okvira lijevka.

NAPOMENA: Poklopac se može teško zatvarati dok je proizvod nov. Ako je potrebno, pročitajte dio Namještanje zasuna lijevka u poglavlju SERVIS korisničkog priručnika za punjač vreća.


3. Zatvorite poklopac lijevka i provjerite je li zasun zaključan.

Montaža žlijeba s brzim protokom

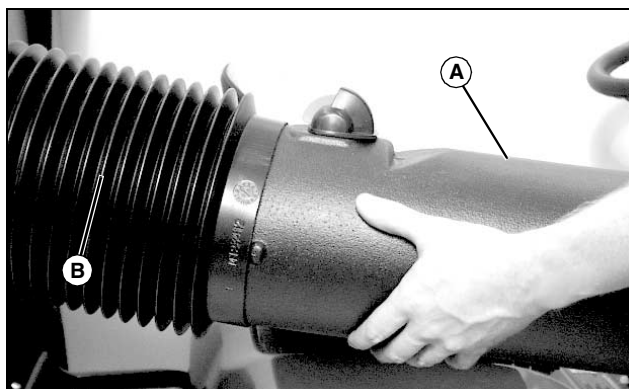

M96602

1. Tijekom sklapanja lijevka umetnite okrugli kraj žlijeba s brzim protokom (A) u gornji žlijeb (B). Provedite žlijeb u otvor toliko da osigurate slobodan prostor za priključivanje na jedinicu za brzi protok.

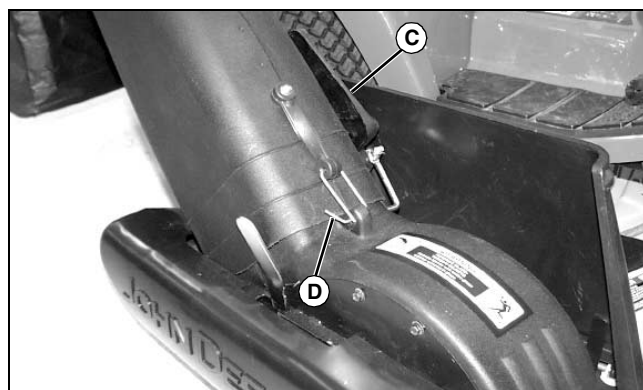

MX8426

2. Podignite i zadržite otvorena vrata za ispuh (C) na jedinici za brzi protok.
3. Gurnite žlijeb do kraja u izlaz puhača.
4. Pričvrstite kukicu s trakom (D) na omču na jedinici za brzi protok.
5. Zatvorite i završite poklopac lijevka.

Uklanjanje

Uklanjanje balasta




OPREZ: izbjegnite ozljede! Nakon uklanjanja dodatka

uklonite i sav balast koji je dodan na stroj.

Upotrebjavajte samo dodatke i pribor koje preporučuje proizvođač.

Uklonite prednji balast. Tako ćete osigurati ispravan rad stroja kada na njega nije instaliran sustav za skupljanje materijala.

Uklanjanje žljebova (48-inično režno kućište s jedinicom brzog protoka)

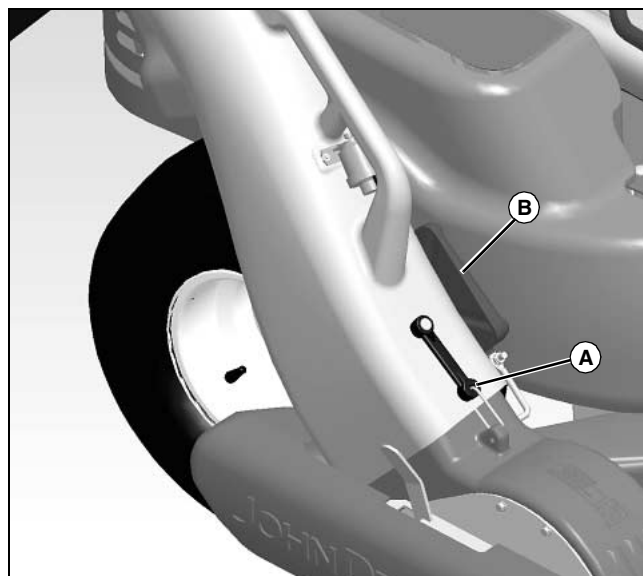

MX37843

1. Otpustite kukicu s gumenom trakom (A).

UKLOVANJE

2. Poklopac za izbacivanje (B) na jedinici brzog protoka držite otvorenim pa uklonite donji žlijeb iz otvora za izbacivanje na jedinici brzog protoka.

Uklanjanje punjača vreća

1. Otvorite poklopac lijevka i izvadite obje vreće.
2. Ispraznite sav otpad iz vreća.



OPREZ: izbjegnite ozljede! Da biste spriječili ozljeđivanje izbačenim predmetima redovito provjeravajte ima li na vrećama znakova istrošenosti i oštećenja. Redovito provjeravajte vreće i po potrebi ih mijenjajte.

3. Provjerite ima li na vrećama znakova istrošenosti i oštećenja; ako je potrebno, zamijenite.
4. Uklonite opružni utikač za fiksiranje i izbušeni klin koji drže montažne stupiće na montažnom nosaču.
5. Uklonite montažni stupić i sklop poklopca lijevka sa stroja.
6. Postavite izbušene klinove i opružne utikače za fiksiranje na montažni stupić te ih spremite.

Sigurnost pri skladištenju



OPREZ: izbjegnite ozljede! Pare goriva eksplozivne su i zapaljive. Ispušni plinovi motora sadrže ugljični monoksid i mogu prouzročiti tešku bolest ili smrt:

- **Motor Držite Upaljenim Samo Dok Premještate Stroj U Skladište Ili Ga Vadite Iz Njega.**
- **Ako Se Stroj Ne Ohladi Prije Skladištenja Ili Ako Se Iz Motora I Ispušne Cijevi Ne Uklone Ostaci Ili Se Pak Stroj Pohrani U Blizini Zapaljivih Materijala, Može Doći Do Požara Na Stroju I Građevini.**
- **Ako Je Gorivo U Spremniku, Vozilo Nemojte Uvati Unutar Zgrade Gdje Bi Isparavanja Mogla Doći Do Otvorenog Plamena Ili Iskre.**
- **Prije Spremanja U Bilo Kakav Zatvoreni Prostor Pustite Da Se Motor Stroja Ohladi.**

Skladištenje punjača vreća

1. Skinite punjač vreća sa stroja.
2. Ispraznite i očistite lijevak, žlijeb i vreće.
3. Uklonite balast upotrijebljen tijekom punjenja vreća. Tako ćete osigurati ispravan rad kosilice dok se punjač ne koristi.
4. Ako se tijekom punjenja vreća koristite posebnim nožem za kosilicu, uklonite ga i postavite odgovarajući nož.
5. Zamijenite nedostajuće ili oštećene dijelove. Pazite da svi dijelovi budu dobro pričvršćeni.
6. Obojite istrošene metalne površine da biste spriječili hrđanje.
7. Ako je moguće, čuvajte punjač vreća na hladnom i tamnom mjestu. Ako ga morate držati na otvorenom, pokrijte ga zaštitom otpornom na atmosferske prilike.

Ponovna upotreba punjača vreća nakon skladištenja

1. Izvadite punjač vreća iz skladišta i očistite ga ako je to potrebno.
2. Montirajte punjač vreća.
3. Montirajte odgovarajući balast.
4. Ako za punjenje vreća upotrebljavate poseban nož za kosilicu, provjerite je li montiran.

Rukovanje

Odepljivanje kosilice, punjača vreća ili sustava za skupljanje materijala



OPREZ: izbjegnite ozljede! Ne pokušavajte odepiti dodatak uz pokrenut stroj.

- **Rotirajući su noževi opasni. Isključite motor i izvadite ključ prije no što siđete sa sjedala da biste pregledali stroj i dodatak.**
- **Izbačeni objekti mogu prouzročiti teške ozljede. Prije podizanja poklopca lijevka ili uklanjanja žljebova provjerite jesu li se svi dijelovi stroja zaustavili.**

Provjera začepljenosti tijekom vožnje

Ako se trava nakupi ispred žlijeba za izbacivanje na kosilici, provjerite nije li žlijeb začepljen, odnosno postoje li problemi sa sklopom za otpuhivanje (ako je stroj njime opremljen).

Ako iza kosilice ostaje trag od odrezane trave ili se odrezana trava otpuhuje u stranu, provjerite nije li žlijeb začepljen, nisu li vreće skupljača pune te postoje li problemi sa sklopom za otpuhivanje.

Uklanjanje otpadaka s točaka za provjeru:



OPREZ: izbjegnite ozljede! Začepljeno režno kućište ili sklop za otpuhivanje nemojte odepljivati rukama. Pohranjena energija može prouzročiti vrtnju noževa.

1. Sigurno parkirajte stroj. Prije no što pođete pregledavati stroj pričekajte da se svi pokretni dijelovi zaustave.
2. Otvorite poklopac lijevka. Provjerite izlazni otvor žlijeba.
3. Skinite žlijeb s reznog kućišta ili sklopa za otpuhivanje. Provjerite ulazni otvor žlijeba.
4. Provjerite ima li ispod reznog kućišta otpadaka.

Protok zraka za sustav za skupljanje materijala

Za najbolje performanse sustavu za skupljanje materijala potreban je snažan protok zraka od kućišta kosilice do vreća.

Za održavanje dovoljnog protoka zraka slijedite ove prijedloge:

- Sklop za puhanje (ako postoji), žlijbove, poklopac lijevka, rešetku, vreće i donju stranu kućišta kosilice održavajte čistima.
- Ručicu gasa držite u položaju za brzi rad, ali sporo vozite.
- Poravnajte prednji i stražnji dio kosilice tako da stražnji ne bude više od 10 mm (3/8 in.) viši od prednjeg.
- Rukujte kosilicom u višim položajima košnje.

UKLOVANJE

- Zamijenite istrošene i oštećene oštrice kosilice.
- Pričvrstite opcionalne rubove (ako su dostupni).

Punjenje vreća

Često provjeravajte razinu pokošene trave.

Kako biste spriječili začepljivanje žlijeba, praznite vreće čim se napune.

Obično se najprije napuni lijeva vreća.

Desna se vreća možda neće dokraja napuniti ako kosite tanke vlati trave. Vreća će se napuniti ako usporite rad motora da biste smanjili protok zraka.

Da biste izbjegli prevrtanje, na kosinama punite vreće do polovice.

Savjeti za punjenje vreća

Motor mora raditi punom brzinom. Ako se rad motora uspori, smanjite brzinu kretanja.

Travu punite u vreće samo ako je suha. Vlažna trava začepit će žlijeb i punjač vreća.


Poklopac lijevka mora biti zatvoren.

Prije početka košnje i punjenja vreća travom uklonite krhotine, kamenje, granje i drugi otpad. Pri prvoj košnji travu pokosite na većoj visini kako bi kosilica mogla očistiti nezamijećene prepreke koje bi mogle oštetiti nju ili dodatak za punjenje vreća.

VAŽNO: izbjegnite štetu! Ne ostavljajte odrezanu travu u vrećama:

- Vлага ih može oštetiti.
- Vlažna odrezana trava predstavlja opasnost od požara.

Travu i lišće ne ostavljajte u vrećama preko noći ili dulje vrijeme. Vлага iz lišća i trave oštećuje vreće. Vlažno lišće i trava u vrećama zapaljivi su i mogu izazvati požar. Stoga vrećice za otpatke napunjene lišćem ili nastavak za punjenje s vrećama djelomično ili potpuno napunjenim lišćem i travom nikada ne spremajte u garaži ni u nekom drugom zatvorenom objektu. Od pokošene trave može se naćiniti izvrstan kompost. Pokošena se trava može upotrijebiti i za malč, koji se stavlja između gredica u vrtu ili oko cvijeća, grmlja i drveća.

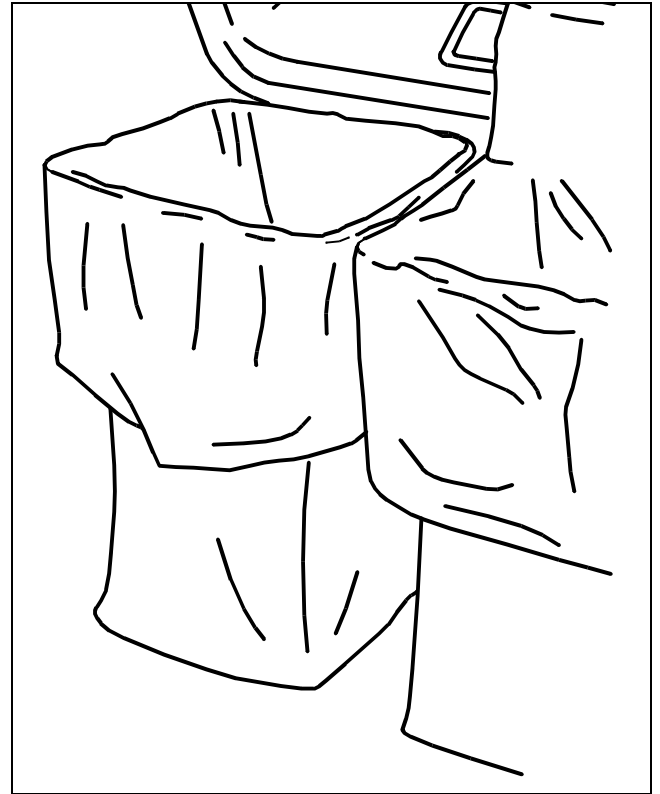

MIF

Kako bi se ubrzalo odlaganje trave ili lišća, plastične vreće za otpatke s travnjaka i lišće mogu se postaviti u tkanene vreće. Upotrijebite vreće za otpatke s travnjaka i lišće veličine 33 galona.

NAPOMENA: pazite da plastičnom vrećom dobro obložite unutrašnjost tkanene vreće sa sve četiri strane tako da se vreće nakon punjenja mogu lako zatvoriti.

Da biste uklonili plastične vreće, najprije zavezite otvor vreće. Zatim s nosača vreća uklonite tkanenu vreću s plastičnom vrećom. Vreću boćno položite na tlo. Držite konop na dnu vreće, a materijal istresite iz vreće da je ispraznite.

VAŽNO: izbjegnite štetu! Punjač vreća može provirivati izvan dimenzija stroja ili kosilice. Budite pažljivi kako punjačem vreća ne biste udarili drvo ili objekt pri kratkim okretima.

Nakon punjenja vreća

VAŽNO: izbjegnite štetu! Ne ostavljajte odrezanu travu u vrećama:

- Vлага ih može oštetiti.
- Vlažna odrezana trava predstavlja opasnost od požara.

Pokošenu travu odmah uklonite iz tkanenih vreća. Pustite da se nakon košnje vreće osuše kako biste sprijećili njihovo propadanje.

Pustite da se motor ohladi kako biste sprijećili izazivanje požara kada pohranite kosilicu.

Ako je moguće, komprimiranim zrakom očistite gornje kućište, motor i sustav za prikupljanje materijala kako biste sprijećili stvaranje naslaga i izazivanje požara.

Vodom pod tlakom očistite prostor ispod kućišta kako biste sprijećili stvaranje naslaga i uklonili korozivne kemikalije za travnjak. Nakon pranja kućišta pokrenite kosilicu na nekoliko minuta da se osuši.

Prijevoz MCS-a


Ako æe se tijekom prijevoza na traktoru ostaviti sustav za prikupljanje materijala, pri vuði jedinice pratite ove smjernice:

- Ispraznite tkanene vreæe i uklonite ih s lijevka jer pune vreæe predstavljaju dodatnu težinu koja na neravnim cestama može napregnuti okvir lijevka iznad granice elastičnosti. Pri brzinama vožnje po cesti vjetar može uzrokovati prerano trošenje tkanenih vreæa.
- Pazite da je poklopac lijevka sigurno prièvršæn na okvir lijevka.
- Ako æe se jedinica prevoziti na velikim udaljenostima ili pri velikim brzinama, prije prijevoza uklonite stražnji punjaè vreæa ili žlijeb jedinice brzog protoka.

Servis

Namještanje zasuna lijevka

Zasun lijevka namijenjen je osiguravanju dobrog brtvljenja između poklopca lijevka i kuæišta. Ako zasun teško funkcionira, može se namjestiti:

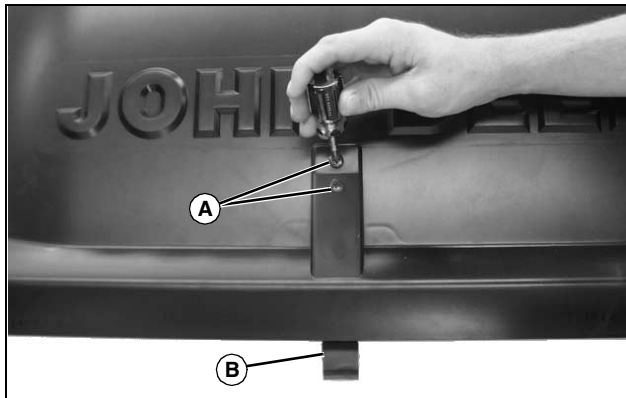


M96617

1. Otpustite prièvrzne vijke (A).
2. Povucite zasun (B) prema dolje kako biste poveæali udaljenost.
3. Pritegnite prièvrzne vijke.


Zamjena vreæa za travu

1. Uklonite vreæe s lijevka.

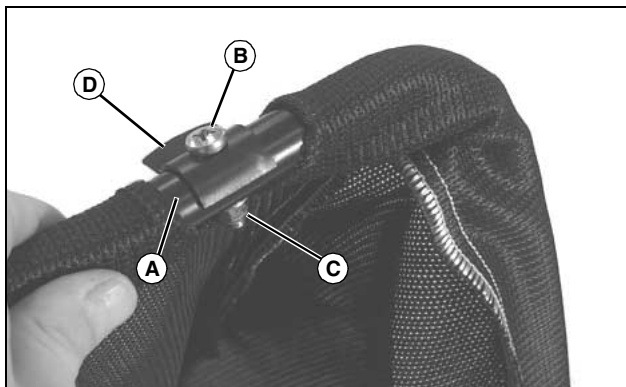

M96674

2. Oznaèite svaki okvir vreæe (A) kao lijevi ili desni.
3. Uklonite vijak s valjkastom zaobljenom glavom M6 x 30 (B), sigurnosnu maticu M6 (C) i stezaljku (D) s cijevi okvira. Saèuvajte sve dijelove.

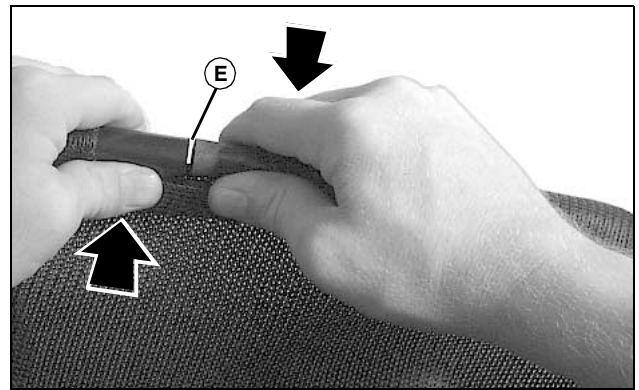

M96675

4. Pomièite vreæu po okviru dok se šav (E) ne pojavi na jednom od otvora vreæe.

VAŽNO: izbjegnite štetu! Pazite da ne iskrivite okvir. Ne razdvajajte krajeve okvira više od 12 mm (1/2 in.).

5. Povlaæenjem razdvojite cijevi okvira. Pažljivo savijte cijevi u suprotnim smjerovima da biste stvorili zazor od 12 mm (1/2 in.).

NAPOMENA: Ako poloŹaj okvira nije ispravan pri postavljanju nove vreæe, vreæa æe biti okrenuta naopaèke.



M96676

6. Pomièite materijal duŹ cijevi okvira dok ne uklonite vreæu.
7. Pronaðite otvor u okviru na kojem se prethodno nalazila stezaljka. Zatim drŹite okvir kao da æete ga postaviti u lijevak. Ispravno postavite novu vreæu te je natakните na okvir.
8. Nakon što ste je postavili, namjestite vreæu tako da se sigurnosna oznaka stroja naðe na strani lijevka sa zasunom.
9. Postavite originalnu stezaljku.
10. Ponovite postupak s drugom vreæom.

Pregled noŹeva kosilice

Pregledajte noŹeve kosilice:

- Provjerite kako biste bili sigurni da su noŹevi u dobrom stanju i da su oštri.
- Pazite da su noŹevi kosilice ispravno montirani na vratilo i da su elementi za prièvršæivanje ispravno pretegnuti.

OTKLANJANJE POTEŠKOÈA

Otklanjanje poteškoèa

Upotreba tablice za otklanjanje poteškoèa

Ako se susreæete s problemom koji nije naveden u ovoj tablici, zatražite servis od prodavaèa tvrtke John Deere.

Ako ste provjerili sve moguæe uzroke koji su ovdje opisani, a problem se i dalje pojavljuje, zatražite pomoæ od prodavaèa tvrtke John Deere.

PROBLEM	MOGUÊI UZROK
Sva trava nije pokupljena.	Travu kosite samo kad nije jako vlažna. Kosite s punim gasom. Rabite nižu brzinu vožnje. Oèistite ispušnu rešetku lijevka. Ispraznite vreæe. Oèistite žlijeb i sklop puhalo (ako postoji). Oèistite kuæište kosilice. Rabite ispravne oštre noževe kosilice. Poravnajte režno kuæište. Režno kuæište postavite na veæu visinu rezanja. Provjerite remene reznog kuæišta i po potrebi zamijenite.
Zaèepljenja jedinice brzog protoka i/ili žlijeba za izbacivanje.	Ispraznite vreæe. Travu kosite samo kad nije jako vlažna. Kosite s punim gasom. Rabite nižu brzinu vožnje. Oèistite ispušnu rešetku lijevka. Poravnajte režno kuæište i primijenite ispravnu visinu košnje. Oèistite kuæište kosilice.
Trava pada iz lijevka.	Provjerite jesu li brtve lijevka ošteæene.

Kvalitetna usluga

Servisna literatura

Ako želite primjerak kataloga dijelova ili tehnièkog priručnika za ovaj stroj, nazovite sljedeæe brojeve:

- **SAD i Kanada:** 1-800-522-7448.
- **Sve ostale regije:** zastupnika tvrtke John Deere.

Dijelovi

Preporučujemo kvalitetne dijelove i maziva tvrtke John Deere, koje možete nabaviti od ovlaštenog zastupnika tvrtke.

Kada naručujete dijelove, zastupniku tvrtke John Deere potreban je serijski broj ili PIN (engl. product identification number, identifikacijski broj proizvoda) vašeg stroja ili dodatka. To su brojevi koje ste upisali u odjeljku za identifikaciju proizvoda u ovom priručniku.

Naručujte servisne dijelove putem interneta

Posjetite web-mjesto <http://JDParts.deere.com> radi naručivanja dijelova i traženja informacija o njima putem interneta.

Kvalitetna podrška nadopunjuje kvalitetu proizvoda tvrtke John Deere

U tvrtki John Deere uspostavljen je postupak rješavanja vaših eventualnih pitanja i problem, što jamèi istovjetnu kvalitetu zamjenskih dijelova i službe za podršku tvrtke John Deere.

Slijedite korake navedene u nastavku da biste dobili odgovore na pitanja koja možda imate o proizvodu.

1. Proèitajte odgovarajuæe korisnièke priručnike za prikljuèke, stroj ili opremu.
2. Ako ne pronađete odgovore na neka pitanja, obratite se prodavaèu tvrtke John Deere.
3. U Sjevernoj Americi i Kanadi nazovite centar za korisnike tvrtke John Deere.

- Nazovite 1-800-537-8233 te navedite serijski broj proizvoda i broj modela.