

2-maisu materiāla savākšanas sistēma 106,68 un 121,92 cm (42 un 48 collu) Edge™ pļāvēja platformām



JOHN DEERE

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

2-maisu materiāla savākšanas sistēma 106,68 un
121,92 cm (42 un 48 collu) Edge™ pļāvēja platformām

OMUC18496 IZLAIDUMS E0 (LATVIAN)

John Deere Power Products

Eksporta variants
Printed in U.S.A.

levads

Pateicamies, ka iegādājāties John Deere izstrādājumu

Mēs priecājamies, ka esat kļuvis mūsu klients, un mēs būsīm priecīgi nodrošināt jūsu mašīnas drošu un ražīgu darbu.

MX00654,000020B-25-10MAY17

Operatora rokasgrāmatas izmantošana

Pirms mašīnas ekspluatācijas uzsākšanas rūpīgi izlasiet šo operatora rokasgrāmatu, noskatieties drošības video materiālus un pārskatiet mašīnas drošības apzīmējumus. Visi šie avoti satur svarīgu drošības informāciju un ekspluatācijas norādījumus, kas jāievēro, lai nodrošinātu gan jūsu, gan citu cilvēku drošību. Pārliecinieties, ka ikviens mašīnas lietotājs ir izlasījis rokasgrāmatu, pārskatījis drošības apzīmējumus un ir apguvis drošas un pareizas mašīnas lietošanas pamatprincipus.

Jūsu mašīnas ekspluatācija veicama tikai saskaņā ar visiem drošības instrukcijās iekļautajiem norādījumiem. Ņemot vērā to, ka tā ir īpaši izstrādāta zāles pļaušanai, ar mašīnas aprīkojumā esošajiem asmeņiem iespējams nogriezt rokas vai kājas un aizvest pa gaisu dažādus priekšmetus. Drošības instrukcijās iekļauto norādījumu neievērošana var izraisīt nopietnas vai pat nāvējošas traumas.

Šī operatora rokasgrāmata ir sadalīta atsevišķās sadaļās, tādējādi nodrošinot jums iespēju ātri atrast nepieciešamo informāciju. Šajā rokasgrāmatā jūs atradīsiet atbildes uz daudziem jautājumiem, kas saistīti ar mašīnas ekspluatāciju un tehnisko apkopi. Pateicoties rokasgrāmatas beigās iekļautajam alfabētiskajam satura rādītājam, jūs varēsiet ātri atrast nepieciešamo informāciju. Ja šajā rokasgrāmatā nevarat atrast atbildi uz kādu no jūsu jautājumiem, sazinieties ar savu izplatītāju.

Pirms uzsākt mašīnas ekspluatāciju:

- uzziniet, kā veicama mašīnas ekspluatācija. Sadaļā "Vadības ierīces" iekļautā informācija palīdzēs jums izprast mašīnas vadības ierīces un to darbību.
- Sagatavojiet savu mašīnu un pļaušanas zonu, veicot visas nepieciešamās ikdienas pārbaudes, kas aprakstītas sadaļā "Vispārīgie norādījumi".
- Ievērojiet visus sadaļā "Traumu novēršana" iekļautos norādījumus, pievēršot pastiprinātu uzmanību tālāk uzskaitītajiem riskiem.
 - Nodrošiniet bērnu drošību, ievērojot sadaļā "Bērnu aizsardzība" sniegtos norādījumus.
 - Izvairieties no traumu gūšanas, strādājot nogāzēs un nelīdzenas augsnes apstākļos — ievērojiet sadaļās "Darbs nogāzēs" un "Riski, apstrādājot nelīdzenu augsni" sniegtos norādījumus.
 - Ievērojiet sadaļā "Izvairīšanās no aizmestiem priekšmetiem" sniegtos norādījumus un parliecinieties, ka visi aizsargi, ieskaitot izvades tekni, atrodas tiem paredzētajās vietās.
 - Veicot mašīnas tīrīšanu ekspluatācijas laikā un pirms novietošanas stāvēšanai ievērojiet visus sadaļā "Ugunsdrošība" iekļautos norādījumus.
- Izprotiet mašīnas apkopes un pārbaudes veikšanas procedūras.

Ja nesaprotat instrukcijas vai jums rodas jautājumi, sazinieties ar savu izplatītāju.

Šajā rokasgrāmatā attēlotā mašīna var nedaudz atšķirties no jūsu mašīnas.

LABĀS PUSES un KREISĀS PUSES apzīmējumi ir noteikti skatoties mašīnas braukšanas virzienā, tai virzoties uz priekšu turpgaitā. Ar pārtrauktu līniju (-----) tiek apzīmēts viens, kas ir paslēpts skatienam.

Pirms mašīnas piegādes jūsu izplatītājs ir veicis mašīnas pirmspiegādes pārbaudi, lai pārliecinātos, ka viss darbojas kā paredzēts.

Šī rokasgrāmata ir svarīga jūsu mašīnas komplektācijas sastāvdaļa. Pārdodot mašīnu, šī rokasgrāmata ir jānodod kopā ar to.

OUO2005,000078D-25-11FEB20

Īpaši paziņojumi

Jūsu rokasgrāmatā doti speciāli ziņojumi uzmanības pievēršanai drošības problēmām un iespējamiem mašīnas bojājumiem, kā arī derīgi norādījumi par mašīnas ekspluatāciju un apkopi. Lūdzu, rūpīgi izlasiet visu informāciju, lai nepieļautu ievainojumus un mašīnas bojājumus.

⚠ UZMANĪBU: Sargieties no savainojumiem! Šis simbols un teksta izcēlums norāda uz operatoram vai nepiederīgām personām iespējami draudošajām briesmām vai bojā eju, ja tiek ignorētas šīs briesmas vai procedūras.

SVARĪGI: Izvairieties no sabojāšanas! Šis tekstu lieto, lai norādītu vadītājam par darbībām vai situācijām, kas var izraisīt mašīnas bojājumus.

PIEZĪME: Viscaur lietošanas instrukcijā ir dota vispārīgā informācija, kas var palīdzēt vadītājam mašīnas ekspluatācijā un apkopē.

MX00654,000020D-25-05JUN17

Apkopes literatūra

Ja vēlaties iegādāties šīs mašīnas detaļu kataloga vai tehniskās instrukcijas eksemplāru, apmeklējiet šo John Deere tehniskās informācijas veikala vietni:

<https://techpubs.deere.com/>

Vai arī zvaniet uz šādu tālruna numuru:

- **ASV un Kanādā:** 1-800-522-7448.
- **Visi pārējie reģioni:** Jūsu John Deere izplatītājs.

TH84124,0000199-25-05FEB20

Detaļas

Mēs iesakām detaļas un smērvielas ar John Deere nodrošinātu kvalitāti, pieejamas pie jūsu John Deere dīlera.

Kad pasūtāt detaļas, jūsu John Deere dīlerim vajadzīgs jūsu mašīnas vai pievienojamās ierīces sērijas numurs vai produkta identifikācijas numurs (PIN). Tie ir numuri, kurus ierakstījat šīs rokasgrāmatas Produkta identifikācijas sekcijā.

Pasūtiet apkopes detaļas tiešsaistē

Lai pasūtītu detaļas un saņemtu noderīgu informāciju, skatiet mūsu tīmekļa vietni <http://JDParts.deere.com>.

TC00531,00000E9-25-06MAR15

Satura rādītājs

Satura rādītājs

Ievads.....	2
Izstrādājuma identifikācija.....	4
Drošības uzlīmes bez teksta.....	5
Drošība.....	6
Transportlīdzekļa sagatavošana.....	6
Montāža.....	8
Uzstādīšana.....	11
Lietošana.....	13
Noņemšana un uzglabāšana.....	14
Traucējummeklēšana.....	18
John Deere kvalitātes deklarācija.....	19
Alfabētiskais satura rādītājs.....	20

Oriģinālās instrukcijas. Šajā rokasgrāmatā visa informācija, ilustrācijas un tehniskie dati ir balstīti uz pēdējo pieejamo informāciju, kāda ir publicēšanas laikā. Saglabājam visas tiesības jebkurā laikā bez brīdinājuma veikt izmaiņas.

COPYRIGHT © 2020
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
Previous Editions
Copyright © 2014

Izstrādājuma identifikācija

Izstrādājuma identifikācija

Izstrādājuma saderība

106,68 un 121,92 cm (42 un 48 collu) Edge™ 2-maisu savācēji ir saderīgi ar šādiem modeļiem.

LA100	D100	E100	S100	L100
LA105	D105	E110	S110	L108
LA110	D110	E120	S120	L110
LA120	D120	E130	S130	L111
LA130	D125	E140	S140	L118
LA140	D130	E150	S150	L120
LA115	D140	E160	S160	L130
LA125	D150	E170	S170	102
LA135	D155		X107	115
LA145	D160		X127	125
LA155			X167	135
LA165				145
				155C

MG39705,0000338-25-17MAR20

Pirkuma informācijas ierakstīšana

Tālāk esošajās brīvajās vietās ierakstiet pirkuma informāciju.

IEGĀDES DATUMS:

IZPLATĪTĀJA NOSAUKUMS:


IZPLATĪTĀJA TĀLRUŅA NUMURS:

OUMX258,0000CEA-25-03DEC13

Drošības uzlīmes bez teksta

Drošības uzlīmes bez teksta

Drošības uzlīmju atrašanās vieta

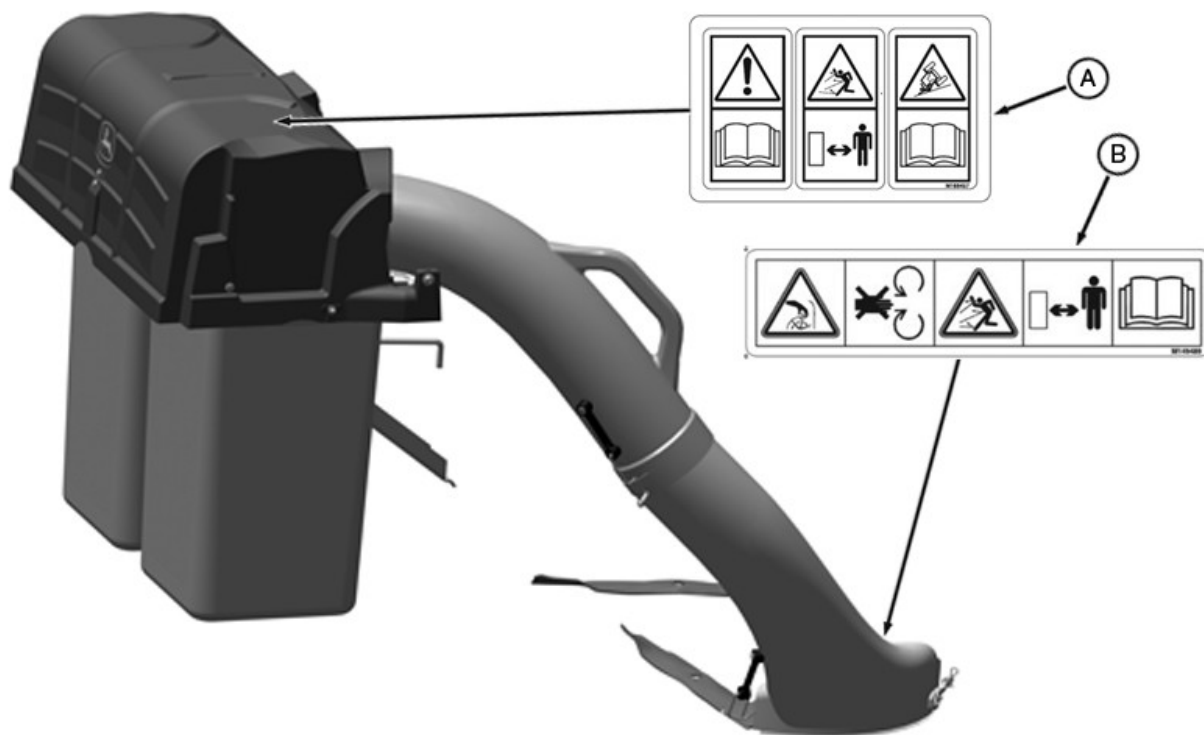

A—Lasiet operatora rokasgrāmatu (M169457)

B—Nepieciešams daļas numurs

APY17707—UN—02DEC19

SR99263,0000111-25-01APR19

Izpratne par drošības uzlīmēm, kurās nav teksta




TCT005498—UN—11SEP12

Šīs mašīnas dažādās svarīgās vietās ir piestiprinātas drošības zīmes ziņošanai par potenciālām briesmām. Par iespējamību gūt ievainojumus norāda brīdinājuma trīsstūris. Blakus redzamais grafiskais attēls sniedz informāciju par to, kā izvairīties no ievainojumiem. Šajā drošības sadaļā parādītas drošības zīmes, to atrašanās vietas uz mašīnas un dots īss to izskaidrojums.

Uz daļām un detaļām, kas saņemtas no piegādātājiem, var attiekties šajā operatora rokasgrāmatā nesniegta papildu informācija par drošības pasākumiem.

MX00654,0000389-25-21JUN18

Lasīt operatora rokasgrāmatu

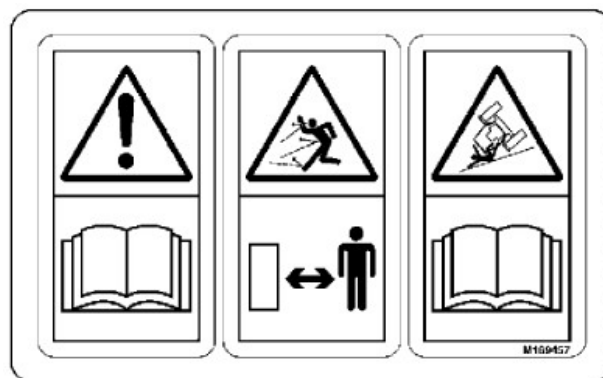

GXT001478—UN—29AUG14

- Lasīt operatora rokasgrāmatu
- Sargieties no izmetu priekšmetu radītiem savainojumiem
- Izvairieties no apgāšanās radītiem savainojumiem

OUC0004,0000A2A-25-29AUG14

Drošība

Izlasiet drošības sadaļu mašīnas operatora rokasgrāmatā

Izlasiet vispārīgos drošības priekšnoteikumus savas mašīnas operatora rokasgrāmatā, lai iegūtu papildinformāciju par drošību.

OUMX068,0000230-25-18SEP13


Droša novietošana stāvēšanai

Pirms atstājat mašīnu bez uzraudzības, vienmēr ieslēdziet stāvbremzi un izņemiet no aizdedzes atslēgu. Bērni vai citas nepiederošas personas var mēģināt pārvietot vai iedarbināt bez uzraudzības atstātu mašīnu.

- Apturiet mašīnu uz līdzenas virsmas.
- Atvienojiet plāvēja asmeņus vai citas pievienotas papildierces.
- Nolaidiet papildierces uz zemes.
- Ieslēdziet stāvbremzi.
- Apturiet dzinēju.
- Izņemiet atslēgu.
- Pirms vadītāja sēdvietas atstāšanas uzgaidiet, līdz apstājas dzinējs un visas kustīgās daļas.

OUO2005,0000788-25-15FEB20

Bērnu aizsardzība

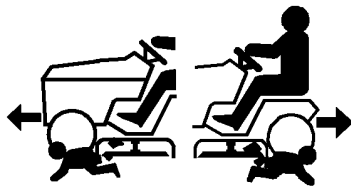

MXAL41929—UN—18FEB13

- Braucošs plāvējs var nāvējoši vai smagi traumēt bērnus, ja operatori neievēro darba drošību.
- Nepļaujiet, braucot atpakaļgaitā. Braukšana atpakaļgaitā, plāvējam darbojoties, ir aizliegta.
- Nekādā gadījumā neviziniet bērnus uz plāvēja vai ratiņos aiz plāvēja pat tad, ja asmeņi ir izslēgti. Bērni var nokrist un tikt sagriezti ar plāvēja asmeņiem. Bērni var traucēt plāvēja darbību. Bērni, kuriem reiz tīcis ļauns pavizināties, var pēkšņi parādīties pļaušanas zonā, lai atkal pavizinātos. Ja nepievērsīsiet bērniem uzmanību, viņi var tikt sabraukti.
- Bērni bieži izrāda interesi par zāliena plāvējiem un pļaušanas darbībām, it īpaši tad, ja bērni ir iepriekš vizināti uz plāvēja. Bērni nezina, vai asmeņi griežas un nesaprot, ka viņi var gūt nāvējošas vai smagas traumas pat tad, ja asmeņi negriežas.
- Darbinot plāvēju, neļaujiet bērniem atrasties ārpus telpām un pļaušanas zonā. Nodrošiniet, lai bērnus uzrauga atbildīgs pieaugušais, kas nav plāvēja operators. Ja nav neviena atbildīga pieauguša, kas seko, lai bērni paliek iekšējās, NEPLĀUJĒT.
- Esiet uzmanīgi, lai laikus pamanītu bērnu un citu cilvēku klātbūtni. Ieslēdziet plāvēja asmeņus un apturiet mašīnu, ja kāds ienāk pļaušanas zonā.
- Skatieties mašīnas kustības virzienā. Pirms braukšanas atpakaļgaitā un tās laikā izslēdziet plāvēja asmeņus un uzmanīgi lūkojieties uz leju un uz aizmuguri, īpaši pievēršot vērību bērniem.
- Esiet ļoti uzmanīgi, tuvojoties objektiem, kas aizsedz skatu, piemēram, nepārskatāmiem stūriem, krūmiem vai kokiem, it īpaši, braucot atpakaļgaitā. Aiz tiem var slēpties bērni.

MX00654,00002ED-25-30MAR20

Apkope un uzturēšana

- Pareiza mašīnas apkope un uzturēšana ir svarīga.
- Lai visas detaļas būtu labā stāvoklī, nodrošiniet, lai visi uzgriežņi un skrūves būtu cieši pievilkta, un nekavējoties novērsiet bojājumus. Ja aizķerat kādu svešķermeni, nekavējoties apturiet un pārbaudiet mašīnu.
- Pārliedziniet, ka visas drošības ierīces, izkraušanas teknes un zāles savācēja sastāvdaļas ir labā stāvoklī un nomainiet, ja nepieciešams.
- Pilnībā izprotiet apkopes darbības pirms darba veikšanas pie mašīnas. Ja neizprotat apkopes darbības vai strādāt ar mašīnu ir apgrūtināši, sazinieties ar apkopes nodrošinātāju.
- Pirms mašīnas apkopes veikšanas atvienojiet akumulatoru vai visus aizdedzes sveces vadus. Vispirms atvienojiet negatīvo spaili un pēc tam pozitīvo. Vispirms pievienojiet pozitīvo spaili un pēc tam negatīvo.
- Daži komponenti var saglabāt enerģiju atsperēs vai hidraulikas komponentos. Apkopes darbībās, kas aprakstītas nodaļā Apkope, ir izklāstīts, kā droši veikt apkopi un uzturēšanas darbus.
- Atbalstiet visus mašīnas elementus, kurus apkopes laikā ir jāpaceļ. Lai nepieciešamības gadījumā atbalstītu komponentus, lietojiet domkratus vai apkopes fiksatorus.

MX00654,00002EE-25-30MAR20

Atkritumu un ķīmikāliju utilizācija

- Izlietotie materiāli, piemēram, izmantotā eļļa, degviela, dzesēšanas šķidrums un akumulatori, var kaitēt apkārtējai videi un cilvēkiem.
- Neiepildiet izlietotos šķidrumus dzērienu pudelēs — kāds kļūdas dēļ var šos šķidrumus iedzert.
- Drošības datu lapā (Safety Data Sheet, SDS) ir sniegti konkrēti ķīmikāliju raksturojumi: fiziskais apdraudējums un bīstamība veselībai, drošības procedūras un rīcība ārkārtējā situācijā. Par mašīnas ekspluatācijā izmantoto ķīmisko izstrādājumu SDS nodrošināšanu ir atbildīgs šo izstrādājumu tirgotājs.
- Lai uzzinātu, kā pārstrādāt izlietotos materiālus vai pareizi atbrīvoties no tiem, sazinieties ar vietējo izejvielu otrreizējo pārstrādes uzņēmumu vai pilnvaroto izplatītāju. Ja vēlaties mašīnu nodot lūžņos, sazinieties ar vietējo otrreizējās pārstrādes uzņēmumu vai pilnvaroto izplatītāju.

MX00654,00002EF-25-30MAR20

Transportlīdzekļa sagatavošana

Pareiza balasta uzstādīšana

⚠ UZMANĪBU: Sargieties no savainojumiem! Zāles savācēja vai cita agregāta izmantošana var ietekmēt mašīnas stabilitāti uz nogāzēm. Ja nepieciešams, izmantojiet traktoram paredzētos priekšējos atsvarus

Noņemot agregātu, noņemiet arī visu mašīnai uzstādīto balastu.

Izmantojiet tikai ražotāja ieteiktos agregātus un piederumus.

PIEZĪME: Balasts ir papildu atsvārs, ko var uzstādīt mašīnai, papildu stabilizācijas nodrošināšanai. Pēc noklusējuma jūsu mašīnas balastam iespējams izmantot riteņu tipa vai kastveida atsvarus. Lai noskaidrotu jūsu mašīnai ieteicamos atsvarus, vērsieties autorizētajā servisa centrā.

Lai izlīdzinātu materiāla savākšanas sistēmas kopējo svaru, uzstādiet mašīnai atbilstošu priekšējo balastu. Lai nodrošinātu atbilstošu mašīnas darbību laikā, kad netiek veikta savākšana, noņemot

Transportlīdzekļa sagatavošana


materiāla savākšanas sistēmu, noņemiet arī visu mašīnai uzstādīto balastu.

OUO2004,00009C8-25-25JUN14

Montāža

Montāža

Detaju identifikācijas skats

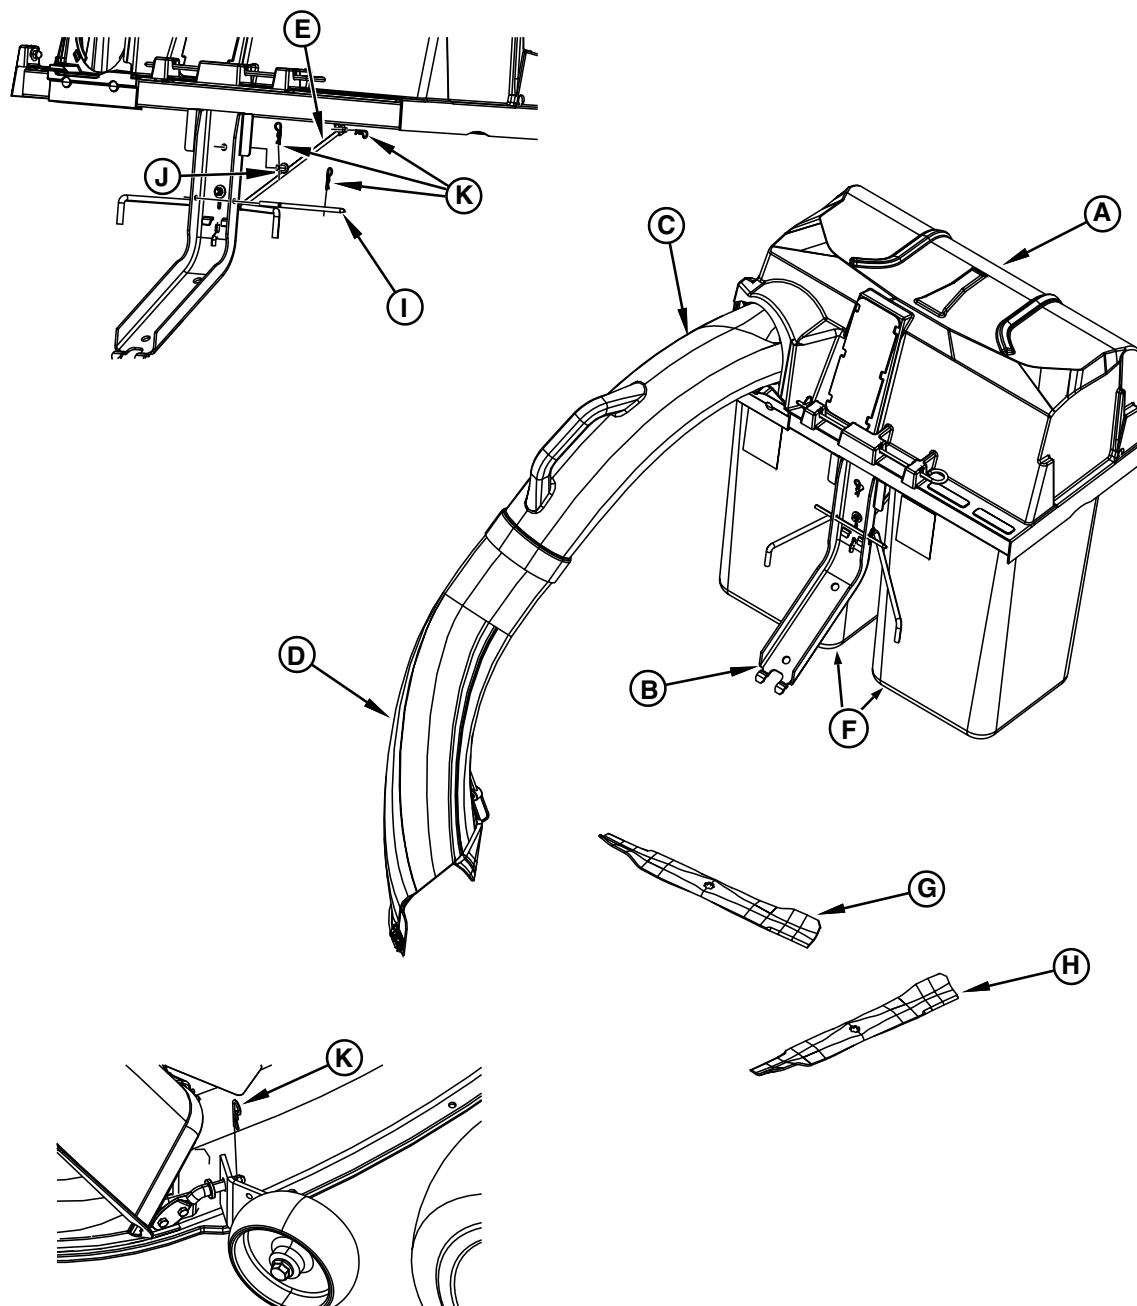

APY15480—UN—07FEB20

Savācēja un tvertnes detaļu saraksts		
Vienums	Detaju apraksts	Daudzums
A	Tvertnes vāka mezgls	1
B	Montāžas statnis	1
C	Augšējā izvades tekne	1

Savācēja un tvertnes detaļu saraksts		
D	Apakšējā izvades tekne (attēlota 42 collu versija)	1
E	Kronšteina stienis	1
F	Zāles maiši	2
G	Asmeņi: 160,68 cm (42 collas)	2
H	Asmeņi: 121,92 cm (48 collas)	3

Montāža

Savācēja un tvertnes detaļu saraksts		
I	Caurumota kravas tapa	1
J	Caurumota tapa	1

Stiprinājumu saraksts		
K	Atsperes sprostapa	4

MG39705,0000193-25-12DEC19


Montāža

Montāžai nav nepieciešami nekādi instrumenti. Ja mašīna ir aprīkota ar saules aizsargu, aizmugurējie saules aizsarga atbalsta statņi var traucēt divu maisu materiāla savākšanas sistēmas uzstādīšanai.

MG39705,0000194-25-30MAY19

Montāžas statņa un materiāla savākšanas sistēmas atbalsta stieņa uzstādīšana

1. Novietojiet mašīnu drošā veidā. (Skatiet nodaļas "Drošība" sadaļu "Droša novietošana stāvēšanai".)
2. Nolaidiet platformas pacelšanas sviru zemākajā pozīcijā. Platformas novietošana zemākajā pozīcijā nodrošina maksimālu piekļuvi apakšējās teknes uzstādīšanas laikā.
3. Sasveriet sēdekli uz priekšu.

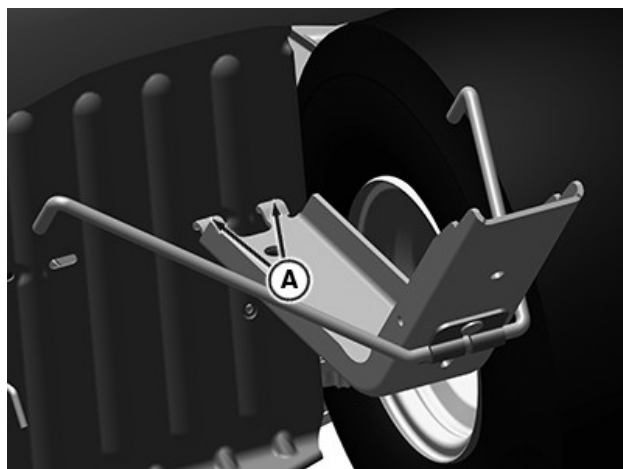


APY24831—UN—04DEC19

4. Ievietojiet montāžas statņa izciļņus (A) aizmugurējās uzkares plāksnes labajā pusē izvietotajās atverēs.



APY24832—UN—04DEC19

5. Paceliet montāžas statni augšup, virzienā uz traktoru, un ievietojiet materiāla savākšanas sistēmas atbalsta stieņa galus (A) mazajās CargO Mount™ stiprinājuma atverēs traktora aizmugurē.

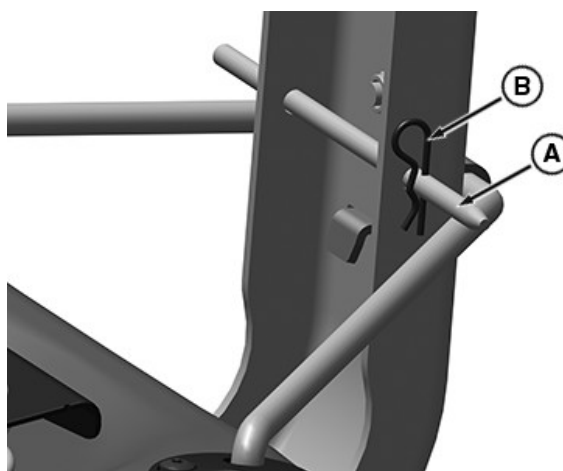

APY24833—UN—04DEC19


6. Izvadiet caurumoto kravas tapu (A) cauri montāžas statnī izveidotajām atverēm un nostipriniet to ar atsperes sprostapu (B).

MG39705,0000195-25-07FEB20

Tvertnes vāka mezgla uzstādīšana pie montāžas statņa


SVARĪGI: Izvairieties no sabojāšanas! Tvertnei saskaroties ar abrazīvām virsmām, tā var tikt saskrāpēta.

Montāža

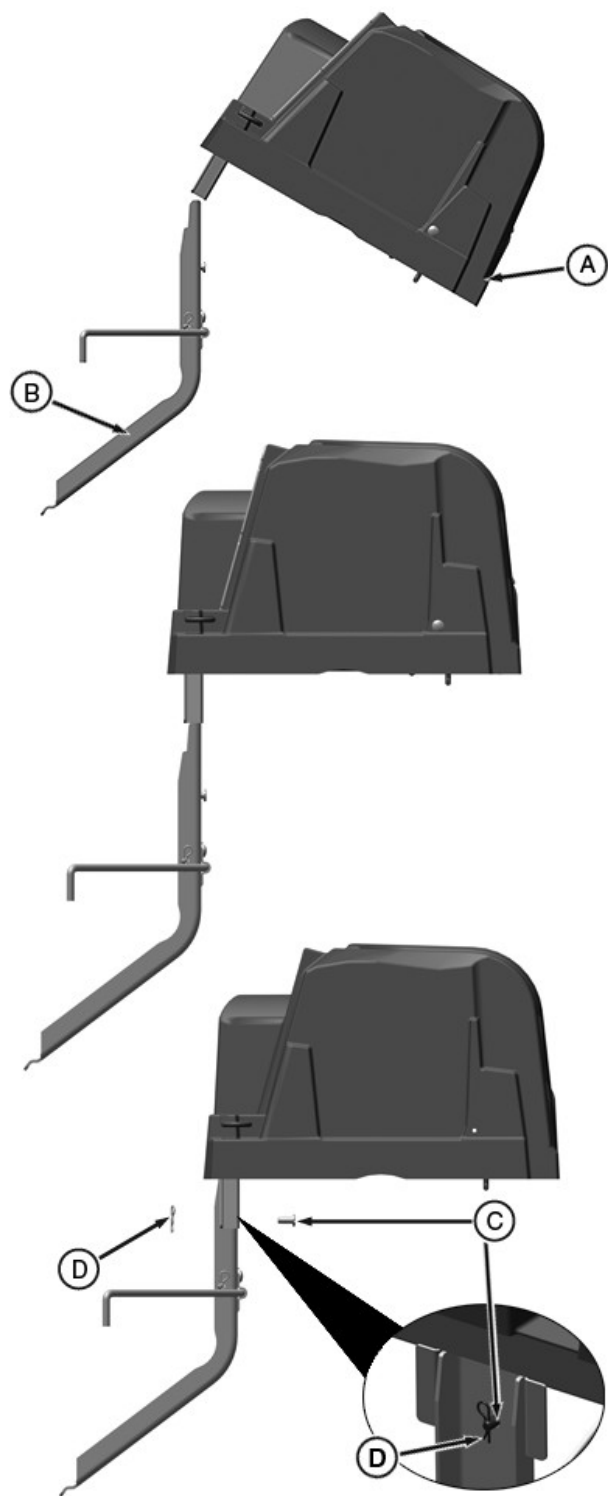


1. Lai uzstādītu tvertnes vāka mezglu (A) uz montāžas statņa (B), sagāziet mezglu 30 grādu leņķī uz aizmuguri, līdz tas saskaras ar montāžas statni. Tad izlīdziniet tvertnes vāka mezglu (A), lai uzslidinātu to uz montāžas statņa (B). Pēc tam nostipriniet to ar tapu (C) un atsperes sprosttapu (D).

APY24834—UN—07FEB20

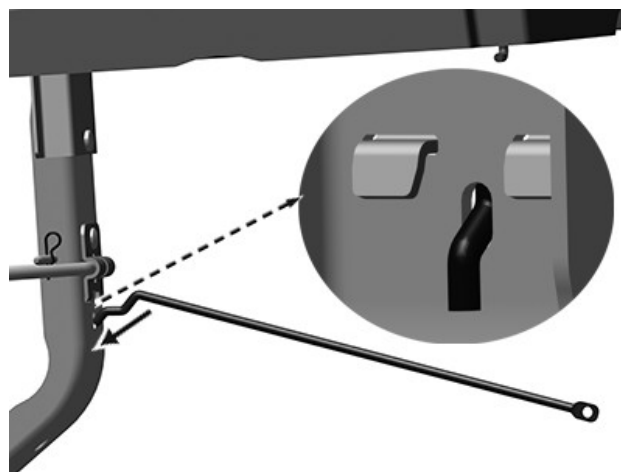

APY24835—UN—23JAN20
Labajā pusē attēlots montāžas statņa priekšējās daļas priekšskats

2. Uzstādiet kronšteina stieni (A) uz tam paredzētās atveres montāžas statnī, ievietojot stieņa izliekto daļu atverē tā, lai izliektais gals atrastos montāžas statņa priekšpusē.

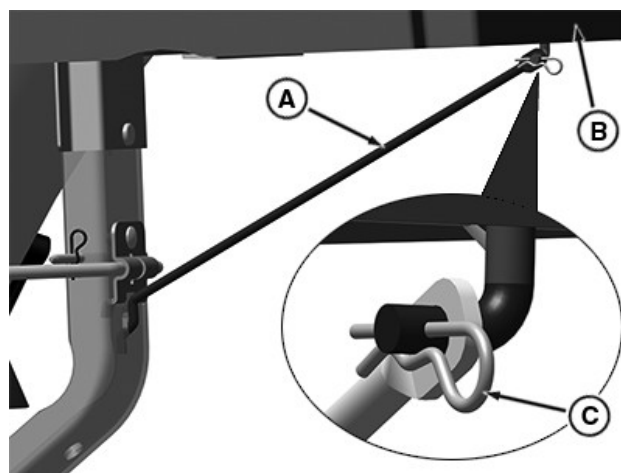

APY15477—UN—17MAR20


3. Paceliet kronšteina stieņa urbto galu (A) augšup, līdz tas sasniedz tvertnes vāka mezgla kronšteinu (B) un ievietojiet to atverē, kā parādīts attēlā. Nostipriniet ar atsperes sprosttapu (C).

MG39705.0000196-25-23JAN20

Uzstādīšana


Maisu uzstādīšana

Tvertnes vāka atvēršana

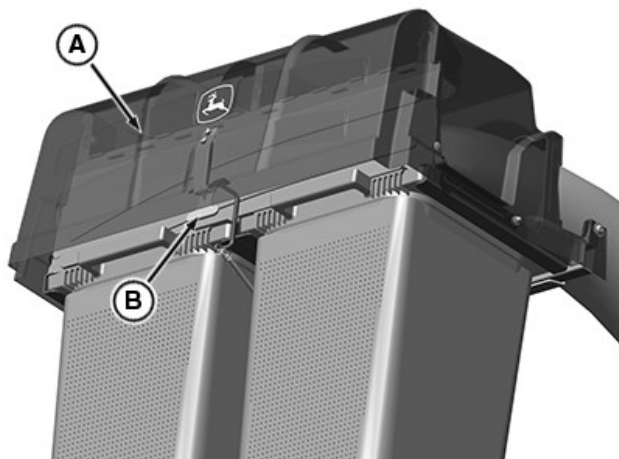

1. Atveriet tvertnes vāku (A) satverot fiksatoru (B) un pavelkot to, līdz tas atbrīvojas.

APY15474—UN—21MAR19

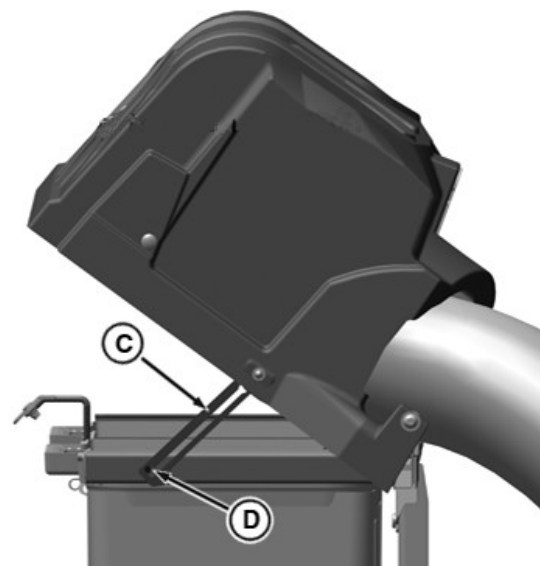


Tvertnes vāks atvērtā pozīcijā

APY15478—UN—01APR19


2. Paceļot tvertnes vāku, atveras uz tvertnes vāka izvietotais kronšteins (C). Kad tas ir pilnībā atvērts, kronšteins tiek nofiksēts ar fiksācijas tapu (D).

Maisu uzstādīšana

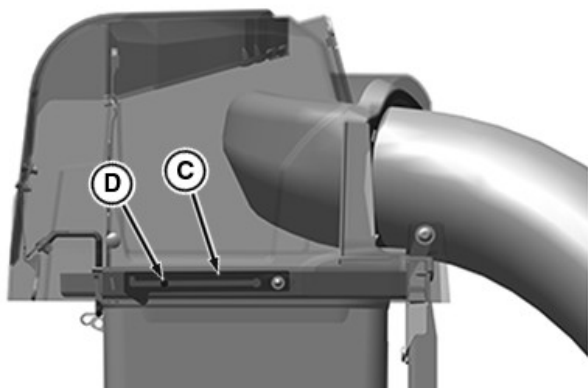

Tvertnes vāks aizvērtā pozīcijā


APY15472—UN—01APR19

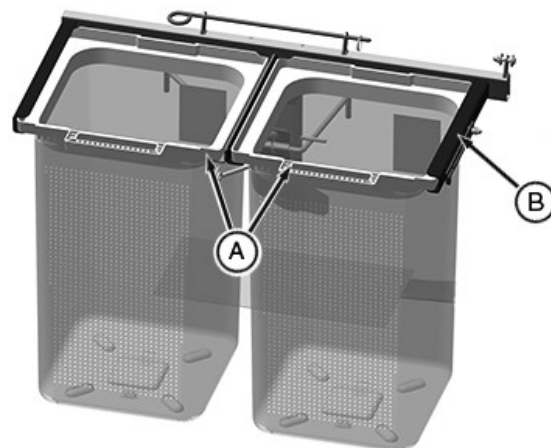

APY17732—UN—13MAR19

1. Uzstādiet zāles maisus (A), iebīdot tos kanālos. Pārliecinieties, ka maiši ieslīd iekšā līdz galam tā, lai priekšējais rokturis atrastos tam paredzētajās rāmja iedobēs.

Uzstādīšana

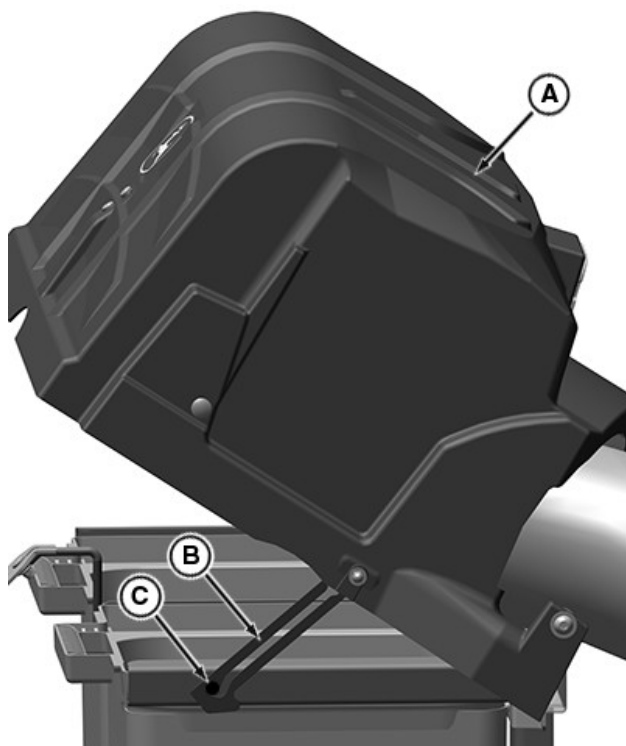

2. Lai aizvērtu tvertnes vāku (A), atbrīvojiet kronšteinu (B) no sprosttapas (C), pavelkot fiksatoru uz aizmuguri aiz noapaļotās mēlītes. Atbrīvošanas laikā ar otru roku turiet tvertni paceltu.

APY24836—UN—04DEC19


SR99263,000010E-25-14FEB20

Apakšējās izvades teknes uzstādīšana

PIEZĪME: Ja ir uzstādīta mulčēšanas plātne, tā jānoņem pirms savācēja izvades teknes uzstādīšanas.

1. Paceliet un nostipriniet plastmasas izvades tekni pie plāvēja platformas.

PIEZĪME: Lai paceltu iekšējo metāla novirzītāju, pavelciet uz ārpusi novirzītāja aizmugures daļu un pēc tam pavelciet to uz augšu.

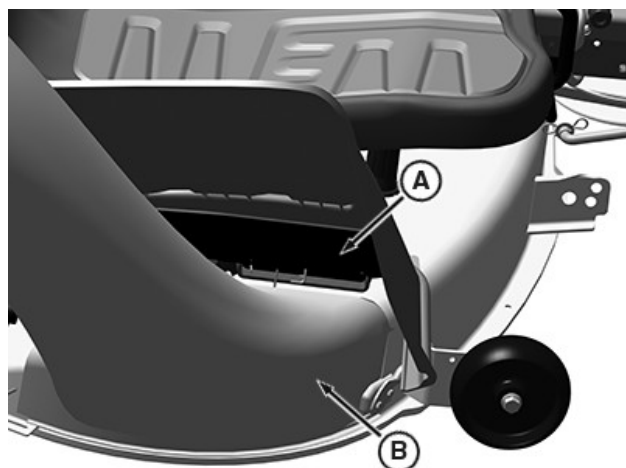


APY24830—UN—24JAN20

2. Paceliet iekšējo metāla novirzītāju (A) un novietojiet apakšējo savācēja izvades tekni (B) virs plāvēja platformas izvades atveres.


⚠ UZMANĪBU: Sargieties no savainojumiem! Novērsiet situācijas, kad var tikt izmesti priekšmeti. Izvades teknes mezgla jābūt cieši nostiprinātam pie teknes šarnīra kronšteina un pilnībā jānosedz plāvēja platformas izvades atvere.

PIEZĪME: Savācēja izvades teknei jābūt piestiprinātai pie plāvēja platformas izvades atveres.

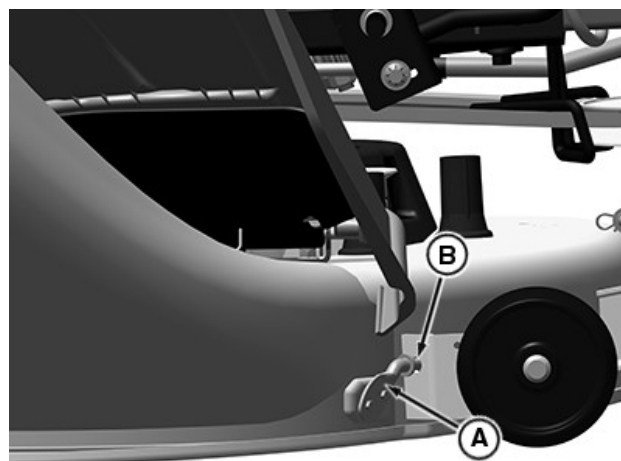

APY17734—UN—24JAN20


3. Izvades atveres priekšpusē ievietojiet tapu (A), izvadot to caur atveri (B) vadošā riteņa kronšteinā.

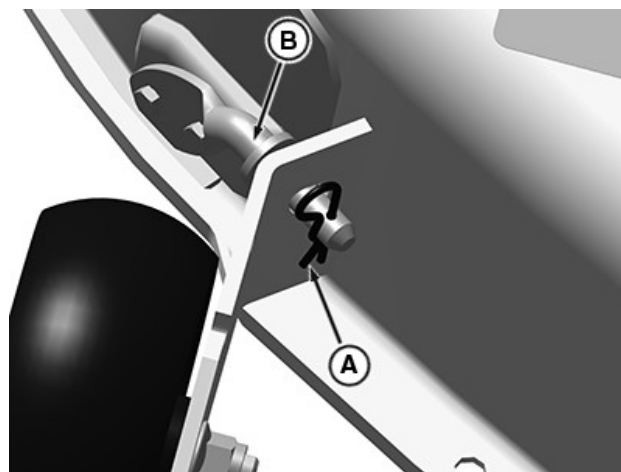

APY15479—UN—07FEB20


4. Nostipriniet tekni, ievietojot slīdņa tapā (B) atsperes sprosttapu (A).
5. Nostipriniet izvades teknes aizmugurējo daļu.

Lietošana

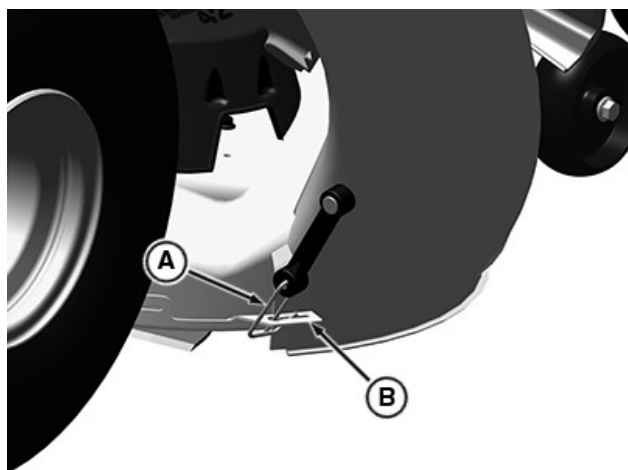

APY15471—UN—13DEC19

- 106,68 cm (42 collu) platformai — pagrieziet apakšējās izvades teknes aizmuguri virzienā uz plāvēja platformu. Ievietojiet aizmugurējās siksnas āķi (A) uz izvades teknes platformā izvietotajā atverē (B).

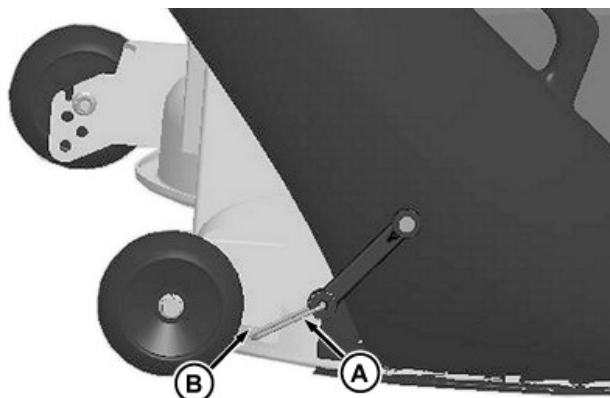


GXT001525—UN—18JUN14

- 121,92 cm (48 collu) platformai — pagrieziet apakšējās izvades teknes aizmuguri virzienā uz plāvēja platformu. Ievietojiet priekšējās siksnas āķi (A) vadošā riteņa kronšteina stūrī (B) izvietotajā atverē.


SR99263,0000131-25-24JAN20

Augšējās izvades teknes uzstādīšana

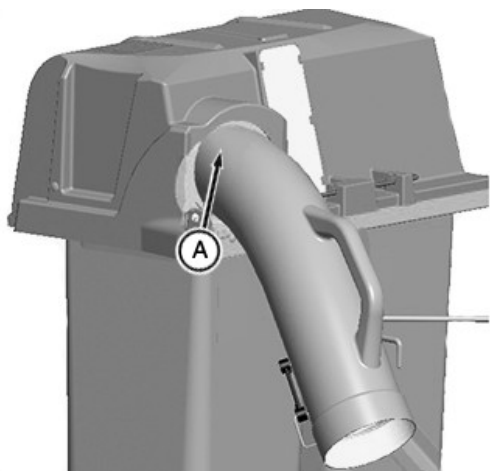


APY17705—UN—20FEB19

1. Ievietojiet augšējo izvades tekni (A) tvertnes vākā izvietotajā atverē.

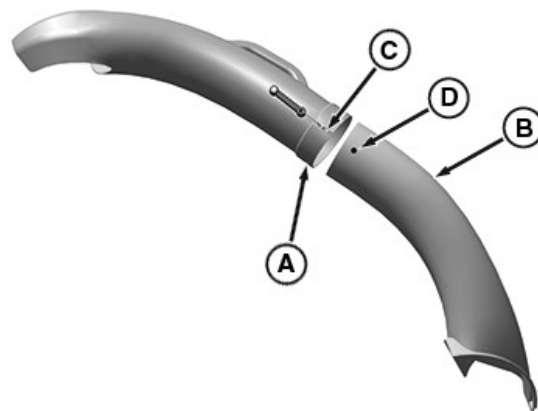

APY18522—UN—05DEC19

2. Ievietojiet augšējās izvades teknes apakšdaļu (A) pāri apakšējās teknes augšdaļai (B), savietojot gropi (C) ar skrūvi (D).

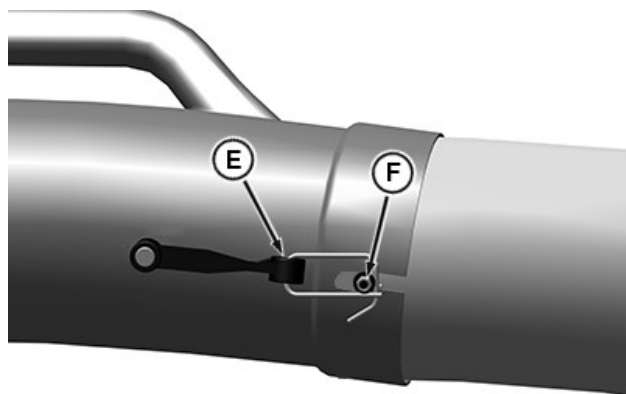

APY15476—UN—12DEC19

3. Aizāķējiet gumijas siksnas fiksatoru (E) aiz apakšējā tekne izvietotās bultskrūves (F).

SR99263,000010F-25-05DEC19

Lietošana

Materiāla savākšanas sistēmas labākās veiktspējas nodrošināšana

Padomi par zāles savākšanu

SVARĪGI: Izvairieties no sabojāšanas! Materiāla savākšanas sistēmas garums var pārsniegt mašīnas vai plāvēja garumu. Uzmanieties, lai, veicot pagriezienus, ar tvertni neaizķertu kokus, ēkas u.c. objektus.

Darbiniet dzinēju ar pilniem apgriezieniem. Ja dzinējam krītas apgriezieni, samaziniet braukšanas ātrumu.

Savāciet zāli maisos tikai tad, kad tā ir pilnībā izžuvusi: slapja zāle aizsprostos tekni un materiāla savākšanas sistēmu.

Vienmēr pārliecinieties, ka tvertnes vāks ir aizvērts.

Pirms plaušanas un zāles savākšanas novāciet no darba zonas visus akmeņus, sīkos zarus un citus grūžus. Pirmo reizi plaujiet zāli lielākā

Noņemšana un uzglabāšana

augstumā, nekā nepieciešams, tādējādi ļaujot plāvējam atsegt apslēptos šķēršļus, kas var radīt plāvēja vai materiāla savākšanas sistēmas agregāta bojājumus.

SVARĪGI: Izvairieties no sabojāšanas! Neatstājiet zāles atgriezumus maisos.

- Mitruma dēļ maiši var sabojāties.
- Mitri zāles atgriezumumi rada aizdegšanās risku.

Nekad neatstājiet zāli vai lapas maisos pa nakti vai uz ilgāku laiku. Mitras lapas un zāle sāks bojāt maisus. Turklāt maisos atstātās mitrās lapas vai zāle var viegli uzliesmot un izraisīt ugunsgrēku. Tādēļ nekad neglabājiet pilnībā vai daļēji ar lapām vai zāli piepildītus savācēja maisus garāžā vai citā telpā. Zāles atgriezumumi ir lielisks komposta materiāls. Sasmalcināto zāli iespējams izmantot arī kā mulču, sāberot to starp dārza dobju rindām vai apkārt puķēm, krūmiem un kokiem.

Gaisa plūsmas nodrošināšana materiāla savākšanas sistēmai

Lai panāktu maksimāli labu materiāla savākšanas sistēmas veiktspēju, nepieciešama spēcīga gaisa plūsma no plāvēja uz maisiem. Lai uzlabotu gaisa plūsmu, ievērojiet turpmākos ieteikumus.

- Vienmēr uzturiet tīru tekni, tvertnes augšdaļu, sietu, maisus un plāvēja apakšdaļu.
- Iestatiet droseles sviru uz lieliem apgriezieniem, bet brauciet lēnām.
- Izlīmeņojiet plāvēju virzienā no priekšas uz aizmuguri tā, lai plāvēja aizmugure būtu ne vairāk kā 13 mm (1/2 collu) augstāka par plāvēja priekšpusi.
- Darbiniet plāvēju augstākajā plaušanas stāvoklī.
- Nomainiet nodilušos vai bojātos plāvēja asmeņus.

Maisu piepildīšana

⚠ UZMANĪBU: Sargieties no savainojumiem! Rotējošie asmeņi var aizvest pa gaisu dažādus priekšmetus un gruzus. Pirms izvades teknes, zāles savācēja, izmantošanai apstiprināta mulčēšanas aizbāžņa vai aizsarga noņemšanas vai uzstādīšanas vienmēr izslēdziet dzinēju.

- Kad zāles atgriezumumu līmenis sasniedz tvertnes vāka lodziņu, iztukšojiet maisus, lai novērstu teknes aizsprostošanos. Pirmais parasti tiek piepildīts kreisās puses maiss.
- Plaujot šu zāli, labās puses maiss var pilnībā nepiepildīties. Maiss piepildīsies, ja samazināsiet dzinēja apgriezienus, lai samazinātu gaisa plūsmu.
- Lai novērstu apgāšanos strādājot nogāzēs, piepildiet maisus tikai līdz pusei.

MG39705,00001BD-25-12APR19

Plāvēja vai materiālu savākšanas sistēmas atbrīvošana no nosprostojumiem

⚠ UZMANĪBU: Sargieties no savainojumiem! Nemēģiniet atvienot pievienoto agregātu, kad mašīna darbojas.

- Rotējošie asmeņi ir bīstami. Pirms atstājat sēdekli, lai apskatītu mašīnu un pievienoto iekārtu, izslēdziet motoru un izņemiet atslēgu.
- Izvesti priekšmeti var radīt smagas traumas. Pirms bunkura augšdaļas pacelšanas vai tekņu noņemšanas pārliecinieties, ka visas mašīnas daļas ir apturētas.

Aizsprostojumu pārbaude braukšanas laikā

Ja plāvēja izvades teknes priekšpusē uzkrājas zāle, pārbaudiet, vai nav aizsprostojusies tekne vai radušās problēmas ar pūtēja mezglu (ja tāds aprīkots).

Ja aiz plaujumašīnas ir smalcinājumu pēdas vai arī smalcinājumi tiek

pūsti uz sāniem, pārbaudiet, vai nav aizsprostojusies tekne, kolektora maiši pilni vai arī problēmas ar ventilatora mezglu.

Gružu aizvākšana no pārbaudes vietām

⚠ UZMANĪBU: Sargieties no savainojumiem! Aizsprostotas plāvēja platformas vai ventilatora mezglā tīrīšanai nelietojiet rokas vai kājas. Uzkrātā enerģija var izraisīt asmeņu rotāciju.

1. Novietojiet mašīnu drošā veidā. Iekams ķerties pie mašīnas pārbaudīšanas, pagaidiet, līdz beidz darboties visas kustīgās daļas.
2. Atveriet bunkura pārsegu. Pārbaudiet teknes ieplūdes atveri.
3. Demontējiet tekni no griezējierces vai ventilatora mezglā. Pārbaudiet teknes ieplūdes atveri.
4. Pārbaudiet, vai zem plāvēja platformas nav gruzu.


OUC0004,00009E8-25-20JUN14

Noņemšana un uzglabāšana

Savācēja mezglā noņemšana


Augšējās un apakšējās izvades teknes noņemšana

1. Atbrīvojiet apakšējās izvades teknes aizmugurējo daļu.

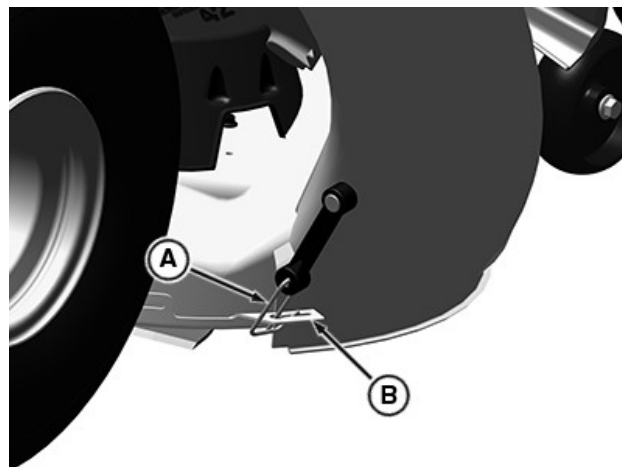

APY15471—UN—13DEC19

- 106,68 cm (42 collu) platformām — atbrīvojiet izvades teknes siksnas āķi (A) no platformas atveres (B).

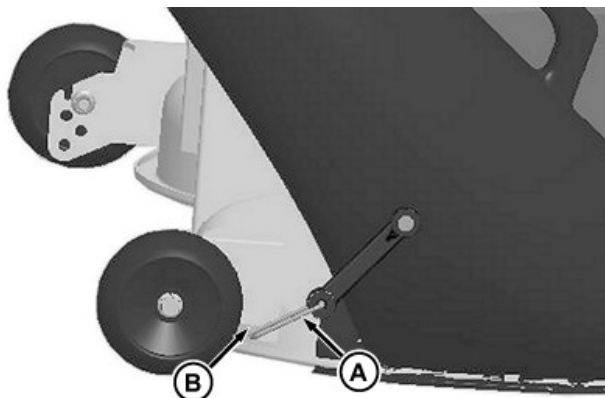


GXT001525—UN—18JUN14


- 121,92 cm (48 collu) platformām — atbrīvojiet priekšējās

Noņemšana un uzglabāšana


siksnas āķi (A) no vadošā riteņa kronšteina stūrī (B) izvietotās atveres.

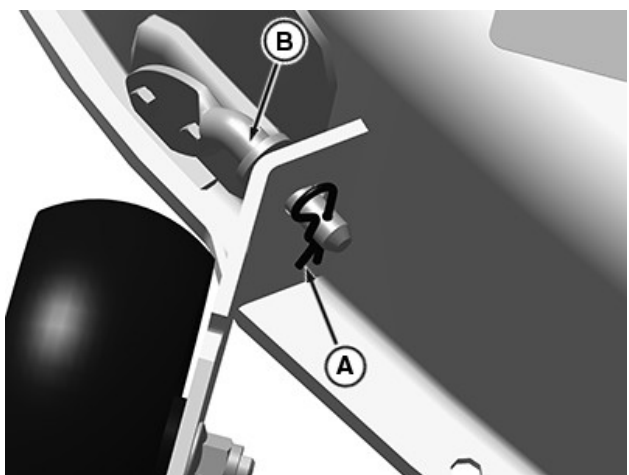

2. Atbrīvojiet teknes priekšējo daļu, izņemot atsperes sprosttapu (A) no slīdņa tapas (B) un izņemiet slīdņa tapu (B) no vadošā riteņa kronšteina atveres.

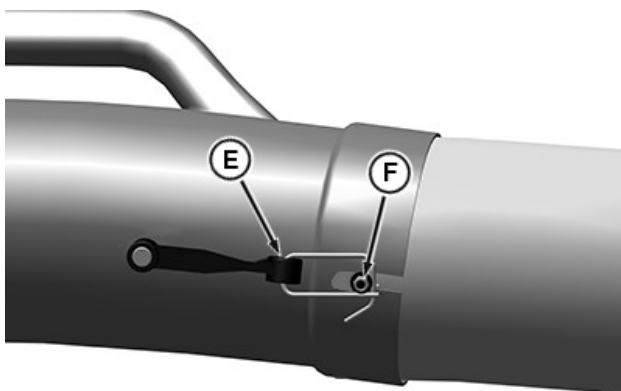


3. Atāķējiet gumijas siksnas fiksatoru (E) no apakšējā tekņē izvietotās buļskrūves (F). Noņemiet apakšējo tekni no augšējās teknes mezgla.

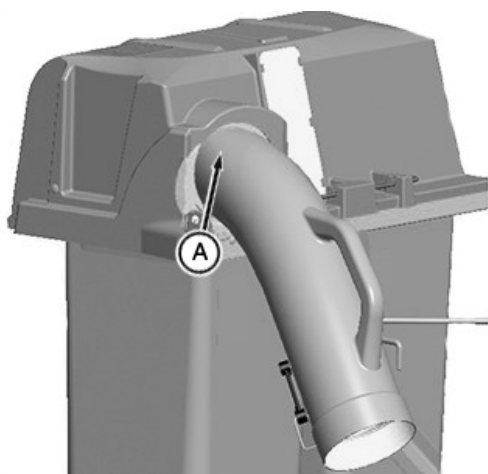


Noņemiet augšējo izvades tekni (A) no tvertnes vākā izvietotās atveres.

Maisu noņemšana

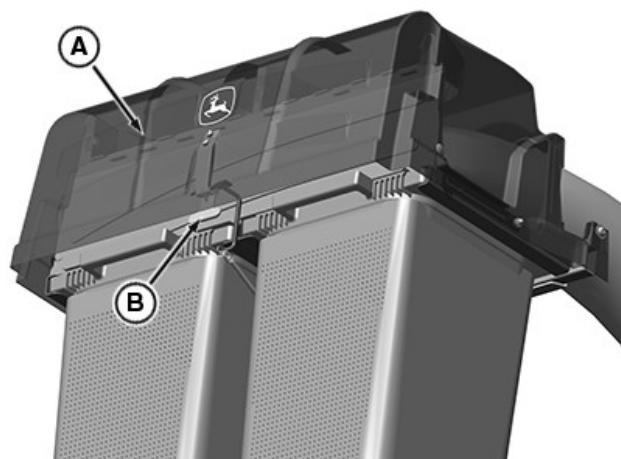


1. Atveriet tvertnes vāku (A) satverot fiksatoru (B) un pavelkot to, līdz tas atbrīvojas.

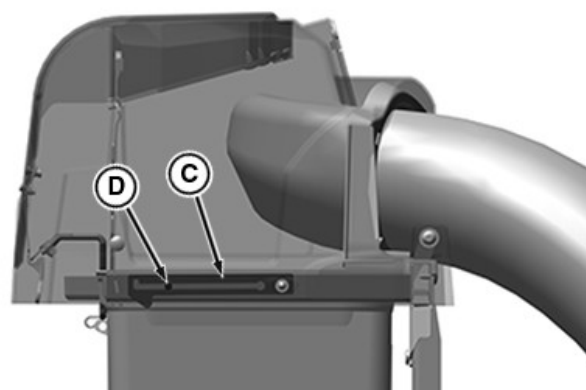

Tvertnes vāks aizvērtā pozīcijā

APY15472—UN—01APR19


Noņemšana un uzglabāšana

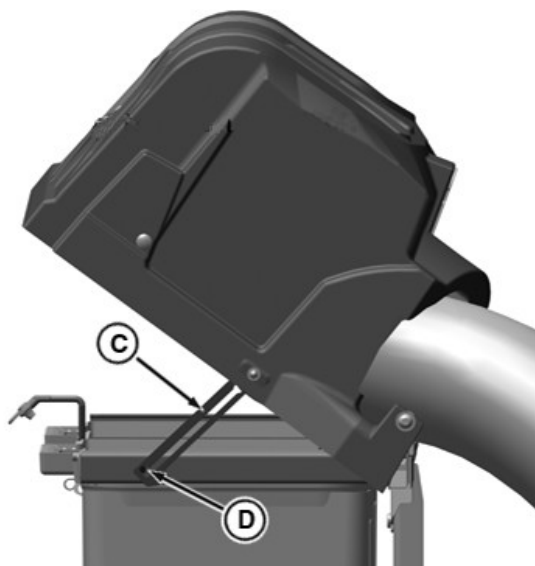

Tvertnes vāks atvērtā pozīcijā


APY15478—UN—01APR19

2. Paceļot tvertnes vāku, atveras uz tvertnes vāka izvietotais kronšteins (C). Kad tas ir pilnībā atvērts, kronšteins tiek nofiksēts ar fiksācijas tapu (D).

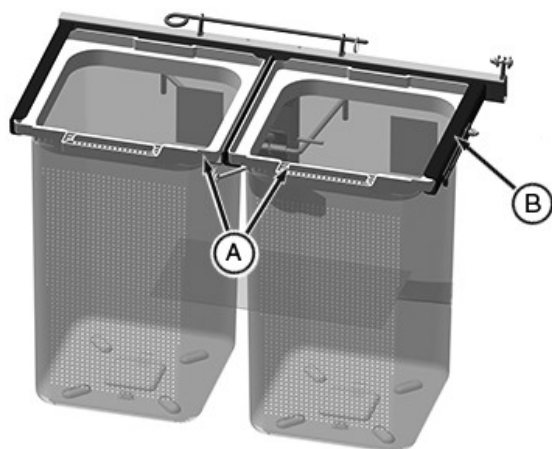

APY17732—UN—13MAR19


3. Noņemiet zāles maisus (A), izslidinot stiprinājumus no iedobēm (B).

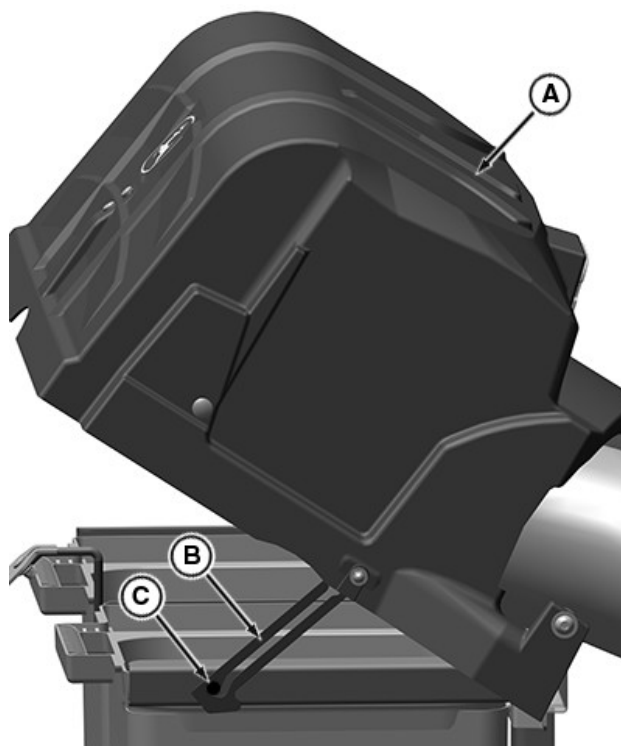

APY24836—UN—04DEC19

4. Lai aizvērtu tvertnes vāku (A), atbrīvojiet kronšteinu (B) no sprostapas (C), pavelkot fiksatoru uz aizmuguri aiz noapaļotās mēlītes. Atbrīvošanas laikā ar otru roku turiet tvertni paceltu.

Savācēja atbalsta stieņa un tvertnes vāka mezgla demontāža

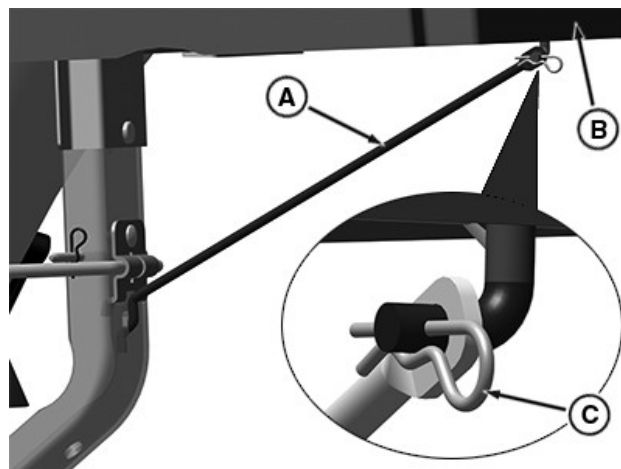

APY15477—UN—17MAR20

1. Atbrīvojiet atsperes sprostapu (C). Nedaudz paceliet tvertnes vāku (B), tad noņemiet kronšteina stieni (A) no tvertnes vāka mezgla. Nolaidiet kronšteina stieni (A) uz leju, lai izņemtu to no montāžas statņa. Noņemiet kronšteina stieni (A).


Noņemšana un uzglabāšana



APY15475—UN—05DEC19

2. Lai noņemtu tvertnes vāka mezglu (A), izņemiet atsperes sprosttapu (D) un tapu (C). Slidiniet tvertnes vāka mezglu (A) augšup pa montāžas statni (B) un uzmanīgi noņemiet to.

Montāžas statņa demontāža

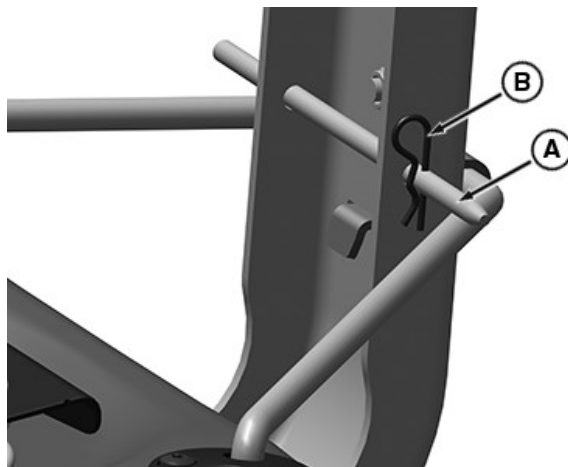


APY24833—UN—04DEC19

1. Izņemiet atsperes sprosttapu (B) un izņemiet no montāžas statņa caurumoto kravas tapu (A).



APY24832—UN—04DEC19

2. Izņemiet savācēja atbalsta stienīša galus (A) no mazajām Cargo Mount™ stiprinājuma atverēm traktora aizmugurē un nolaidiet montāžas statni lejup, tuvinot to aizmugurējās uzkares plāksnei.

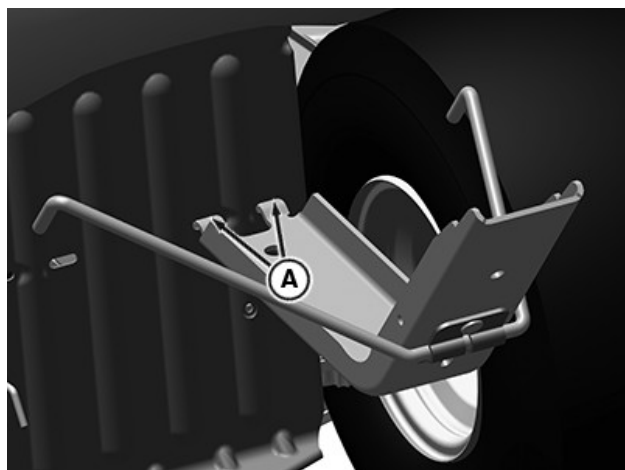

APY24831—UN—04DEC19

3. Izņemiet montāžas statņa izciļņus (A) no aizmugurējās uzkares plāksnes labajā pusē izvietotajām atverēm.

MG39705,000028C-25-14FEB20

"Cargo Mount" ir "Deere & Company" preču zīme

Traucējummeklēšana

Agregāta uzglabāšana

⚠ UZMANĪBU: Sargieties no savainojumiem! Degvielas izgarojumi ir sprādzienbīstami un viegli uzliesmojoši. Motora izplūdes izgarojumi satur oglekļa monoksīdu un var izraisīt nopietnu sasilšanu vai nāvi:

- darbiniet dzinēju tikai tik ilgi, lai iebrauktu ar mašīnu uzglabāšanas vietā vai izbrauktu no tās.
- Ja mašīnu novieto uzglabāšanai, neļaujot tai iepriekš atdzist, vai arī no mašīnas apkārtnes un trokšņu slāpētāja nav notīrīti gruži vai tā novietota uzliesmojošu materiālu tuvumā, mašīna var aizdegties un ēka var aizdegties.
- Nekad neglabāiet transportlīdzekli, kam tvertnē degviela, tādā ēkā, kur izgarojumiem varētu piekļūt atklāta liesma vai dzirkstele.
- Pirms mašīnas uzglabāšanas jebkurā noslēgtā telpā ļaujiet dzinējam atdzist.

PIEZĪME: Dažas no šīm darbībām var nebūt attiecināmas uz jūsu izmantoto agregātu.

1. Noņemiet agregātu no mašīnas.
2. Notīriet agregātu un transmisiju, ja tie ir uzstādīti.
3. Ja nepieciešams, noņemiet aizsargus, lai iztīrītu visus grūžus.
4. Nomainiet vai salabojiet nolietotās, saliektās vai bojātās detaļas. Pievelciet vajīgos stiprinājumus.
5. Lai novērstu rūsēšanu, atjaunojiet krāsoto virsmu krāsojumu visās vietās, kur tas nepieciešams.
6. Lai novērstu rūsēšanu, uzklājiet uz asmeņiem plānu smērvielas kārtiņu.
7. Lai novērstu rūsēšanu, ieziediet ar motoreļļu visas šarnīru vietas.
8. Ieeļļojiet eļļošanai paredzētās vietas.

SVARĪGI: Izvairieties no sabojāšanas! Abrazīvas virsmas var radīt agregāta bojājumus. Glabāiet pievienojamās iekārtas uz neabrazīvām virsmām vai koka gabaliem.

9. Ja agregāti tiek uzglabāti āra apstākļos, ja iespējams, nodrošiniet agregātu bloķēšanu un pārklājiet tos ar ūdensnecaurīdīgu pārsegu.

JK79365,0000188-25-29JUL15

Materiāla savākšanas sistēmas traucējummeklēšana

JA	PĀRBAUDĪT
Zāle netiek pilnībā savākta.	• Pļaujiet zāli tikai tad, kad tā ir sausa. • Samaziniet pļāvēja braukšanas ātrumu. • Iztukšojiet maisus. • Iztīriet tvertnes vākā esošo sietu. • Atbrīvojiet tekni no nosprostojušiem. • Pārbaudiet pļāvēja asmeņu griezējumu. • Palieliniet dzinēja apgriezīgu skaitu līdz pilnai jaudai. • Pārbaudiet, vai nav nolietojusies siksna un vai tā nenoslīd.
Aizsprostota savākšanas tekne.	• Pļaujiet zāli tikai tad, kad tā ir sausa. • Iztukšojiet maisus. • Iztīriet tvertnes vākā esošo sietu. • Samaziniet pļāvēja braukšanas ātrumu. • Apturiet pļāvēju, kad maisi ir pilni; biežāk pārbaudiet maisus/tvertni.

MG39705,00001BB-25-21MAR19

Traucējummeklēšana

Traucējummeklēšanas tabulas lietošana

Ja radusies šajā tabulā neminēta problēma, apkopes veikšanai skatiet tehnisko rokasgrāmatu vai sazinieties ar pilnvaroto izplatītāju.

MP47322,00F467B-25-13NOV18

John Deere kvalitātes deklarācija

John Deere kvalitāte

John Deere aprīkojums ir vairāk nekā tikai pirkums, tas ir ieguldījums kvalitātē. Šī kvalitāte nāk līdzī mūsu aprīkojumam līdz ar jūsu John Deere dīlera gādāto detaļu un apkopes nodrošinājumu. Šis nodrošinājums ir nepieciešams, lai jūs vienmēr būtu apmierināts klients.

Tāpēc John Deere kompānija uzsākusi jūsu jautājumu un problēmu apstrādi, ja tādi rastos. Izvadīt jūs caur šo procesu palīdzēs sekojoši trīs soļi.

1. solis

Vadieties pēc ekspluatācijas instrukcijas

A. Tajā ir daudz ilustrāciju un detalizēta informācija par drošu un pareizu rīcību ar jūsu aprīkojumu.

B. Tajā sniegtas traucējummeklēšanas procedūras un tehniskie raksturojumi.

C. Tajā sniegta pasūtīšanas informācija detaļu katalogiem, apkopes un tehniskajām instrukcijām.

D. Ja ekspluatācijas instrukcijā nav atrodams atbildes uz jūsu jautājumiem, pārejiet uz 2. soli.

2. solis

Sazinieties ar savu izplatītāju

A. Jūsu John Deere dīlerim ir pienākums, tiesības un iespējas atbildēt uz jautājumiem, atrisināt problēmas un apmierināt jūsu vajadzības pēc detaļām un tehniskās apkopes.

B. Vispirms apspriediet savus jautājumus vai problēmas ar sava dīlera apmācītu apkopes un rezerves daļu personālu.

C. Ja rezerves daļas un apkopes darbinieki nespēj jūsu problēmu atrisināt, sazinieties ar dīlera centra vadītāju vai īpašnieku.

D. Ja ar dīlera palīdzību jūsu jautājumi vai problēmas nav atrisināti, tālāk turpiniet ar 3. soli.

3. solis

Sazinieties ar John Deere

A. Jūsu John Deere dīleris ir visefektīvākais palīgs, pie kura griezties ar savām rūpēm, bet, ja nevarat atrisināt savu problēmu pēc ekspluatācijas instrukcijas pārlūkošanas un sazināšanās ar savu dīleri, palīdzībai sazinieties ar John Deere.

B. Lai palīdzība būtu tūlītēja un efektīva, lūdzu, pirms zvanīšanas sagatavojiet sekojošu informāciju:

- Dīlera, ar kuru esat sadarbojieties, vārds.
- Jūsu aprīkojuma modeļa numurs.
- Mašīnas darba stundu skaits (ja pieejams).
- Sērijas numurs, kuru ierakstījāt šīs instrukcijas priekšējā vāka iekšpusē.
- Ja problēmas ir ar pievienojamo ierīci, jūsu pievienojamās ierīces identifikācijas numurs.

C. Pēc tam zvaniet pa tālruni 1-800-537-8233 (Savienotās Valstis vai Kanāda), un mūsu konsultants strādās ar jūsu dīleri, lai izpētītu jūsu problēmu. Ja jūs atrodaties ārpus Savienotajām Valstīm un Kanādas, apmeklējiet šo tīmekļa vietni:

http://www.deere.com/globalhome/deerecom/global_home.page?CC=true

Atlasiet savu valsti un pēc tam noklikšķiniet uz saites Sazināties ar mums.

Alfabētiskais satura rādītājs

Agregāta uzglabāšana	18
Augšējā savācēja izvades tekne, uzstādīšana	
Augšējā savācēja izvades teknes uzstādīšana	13
Balasts, mašīna	6
Detāļas, sākotnējā identifikācija	8
Drošības uzlīmes, kurās nav teksta	5
Drošības uzlīmju atrašanās vietas	5
Izvades teknes uzstādīšana	
Izvades tekne, uzstādīšana	12
Maisu piepildīšana	14
Nosprostošanās braukšanas laikā, pārbaude	14
Notīriet gruzus	
Gružu aizvākšana	14
Padomi par zāles savākšanu	13
Pirkuma informācija, ierakstīšana	4
Rezerves daļas	2
Saderība ar sniega tīrīšanas iekārtām	4
Savācēja atbalsta stienis, montāža	9
Savācēja gaisa plūsma	14
Savācējs, uzstādīšana	11
Traucējummeklēšana	18
Traucējummeklēšanas tabula	18