

Materialinnsamlingssystem med to sekker for 42- og 48-tommers Edge™ - klippepanner



JOHN DEERE

INSTRUKSJONSHÅNDBOK

Materialinnsamlingssystem med to sekker
for 42- og 48-tommers Edge™-klippepanner

OMUC18501 UTGAVE E0 (NORWEGIAN)

John Deere Power Products

Eksportversjon
Printed in U.S.A.



Introduksjon

Takk for at du har kjøpt et John Deere-produkt

Vi setter pris på å ha deg som kunde, og vi ønsker deg mange år med sikker og tilfredsstillende bruk av maskinen.

MX00654,000020B-78-10MAY17

Bruk av instruksjonshåndboken

Les denne instruksjonshåndboken, se på sikkerhetsvideoen og gå gjennom sikkerhetsmerkene på maskinen før bruk. Alt inneholder viktig sikkerhetsinformasjon og driftsinstruksjoner som må følges for å bidra til din og andres sikkerhet. Sørg for at alle som bruker maskinen har lest håndboken, gjennomgått sikkerhetsmerkene og vet hvordan man bruker maskinen på en sikker og riktig måte.

Maskinen har blitt designet og bygd for bruk i samsvar med alle sikkerhetsinstruksjoner. Siden den er designet for å klippe gress, kan den amputere hender og føtter og kaste gjenstander. Hvis du ikke følger sikkerhetsinstruksjonene, kan det oppstå alvorlige personskader eller dødsfall.

Denne instruksjonshåndboka er organisert i avsnitt for å hjelpe deg med å finne informasjon raskt. Du kan bruke håndboken for å finne svar på mange av spørsmålene du har om drift og vedlikehold. En indeks på slutten av boken hjelper deg med å finne nødvendig informasjon raskt. Kontakt forhandleren hvis håndboken ikke besvarer spørsmålene dine.

Før du tar i bruk maskinen:

- Vit hvordan du betjener maskinen. Avsnittet Driftskontrollerer hjelper deg med å forstå kontrollene på maskinen og hva de gjør.
- Klargjør maskinen og klippeområdet ved å utføre de nødvendige daglige kontrollene som er beskrevet i avsnittet Generelle instruksjoner.
- Følg anvisningene i avsnittet Forhindre personskader, spesielt når det gjelder å:
 - Holde barn trygge ved å følge instruksjonene i avsnittet Beskyttelse av barn.
 - Unngå personskader i skråninger og risikoer i terrenget ved å følge instruksjonene i avsnittet Bruk i skråninger og risikoer i terrenget.
 - Følg instruksjonene i avsnittet Unngå kastede gjenstander og hold all beskyttelse på plass, inkludert tømmerenna.
 - Rengjør maskinen under bruk og før lagring som beskrevet i avsnittet Forhindre brann.
- Bli kjent med hvordan du utfører service på og kontrollerer maskinen.

Hvis du ikke forstår instruksjonene eller har spørsmål, må du kontakte forhandleren.

Maskinen som vises i denne håndboken, kan avvike noe fra den maskinen du har.

Benevnelsene HØYRE OG VENSTRE side er definert i forhold til maskinens kjøreretning framover. Når du ser en brutt linje (-----), vises ikke elementet det henvises til.

Før maskinen leveres, utfører forhandleren en kontroll før levering for å sikre best mulig ytelse for maskinen.

Denne håndboken er en viktig del av maskinen. Ta vare på håndboken og lever den sammen med maskinen når du selger den.

OUO2005,000078D-78-11FEB20

Spesielle meldinger

Instruksjonsboka inneholder spesielle meldinger som gjør oppmerksom på forhold som gjelder sikkerhet, skader på maskinen og nyttig informasjon om bruk og vedlikehold. Les nøye gjennom all informasjon for å unngå personskader og skader på maskinen.



OBS: Unngå personskade! Dette symbolet og denne teksten understreker mulige risikoer eller fare for død for operatør eller personer rundt som kan oppstå hvis risikoene eller prosedyrene ignoreres.

VIKTIG: Unngå skader! Denne teksten brukes for å informere føreren om handlinger eller tilstander som kan føre til skader på maskinen.

MERK: Gjennom hele instruksjonsboka blir det gitt informasjon som kan hjelpe føreren til å betjene eller vedlikeholde maskinen.

MX00654,000020D-78-05JUN17

Serviceletteratur

Hvis du vil kjøpe en kopi av delekatalogen eller den tekniske håndboken for denne maskinen, kan du gå til John Deere teknisk informasjonsbutikk på:

<https://techpubs.deere.com/>

eller ring:

- **USA og Canada:** 1-800-522-7448.
- **Alle andre regioner:** Din John Deere-forhandler.

TH84124,0000199-78-05FEB20

Deler

Vi anbefaler at John Deere kvalitetsdeler og smøreimidler, tilgjengelig hos din John Deere-forhandler.

Når du bestiller deler, trenger din John Deere-forhandler serienummeret eller produktidentifikasjonsnummeret (PIN) for din maskin eller redskap. Dette er numrene som du noterte i produktidentifikasjonsdelen av denne håndboken.

Bestille servicedeler online

Du finner internett-koplingen for informasjon og bestilling av deler på <http://JDParts.deere.com>.

TC00531,00000E9-78-06MAR15

Innhold

Innhold

Introduksjon.....	2
Produktidentifikasjon.....	4
Sikkerhetsmerker uten tekst.....	5
Sikkerhet.....	6
Klargjøring av kjøretøyet.....	6
Montering.....	7
Montering.....	10
Betjening.....	12
Demontere og lagre.....	13
Feilsøking.....	17
Kvalitetserklæring fra John Deere.....	18
Indeks.....	19

Original-instruksjonene. Alle opplysninger, illustrasjoner og spesifikasjoner i denne håndboka er basert på nyeste tilgjengelig informasjon på tidspunktet da den gikk i trykken. Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer til enhver tid, og uten forvarsel.

COPYRIGHT © 2020
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
Previous Editions
Copyright © 2014

Produktidentifikasjon

Produktidentifikasjon

Produktkompatibilitet

Gressamlere på 42 tommer og 48 tommer med to sekker i Edge™-serien er kompatible med følgende modeller.

LA100	D100	E100	S100	L100
LA105	D105	E110	S110	L108
LA110	D110	E120	S120	L110
LA120	D120	E130	S130	L111
LA130	D125	E140	S140	L118
LA140	D130	E150	S150	L120
LA115	D140	E160	S160	L130
LA125	D150	E170	S170	102
LA135	D155		X107	115
LA145	D160		X127	125
LA155			X167	135
LA165				145
				155C

MG39705,0000338-78-17MAR20

Noter kjøpsinformasjonen

Noter kjøpsinformasjonen på linjene nedenfor.

KJØPSDATO:

FORHANDLERENS NAVN:


FORHANDLERENS TELEFONNUMMER:

OUMX258,0000CEA-78-03DEC13

Sikkerhetsmerker uten tekst

Sikkerhetsmerker uten tekst

Plassering av sikkerhetsmerker

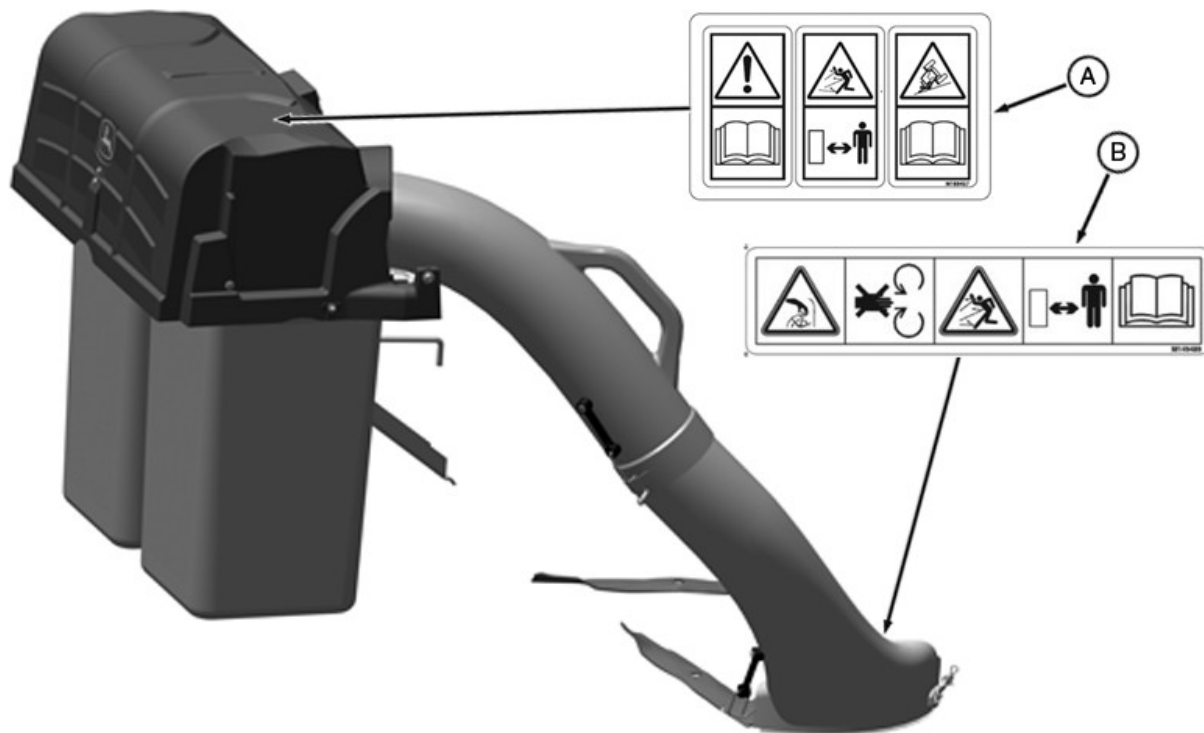

A—Les instruksjonshåndboken (M169457)

B—Trenger delenummer

APY17707—UN—02DEC19

SR99263,0000111-78-01APR19

Forstå maskinens sikkerhetsmerker uten tekst




TCT005498—UN—11SEP12

Det er plassert sikkerhetssymboler på flere viktige steder på denne maskinen for å angi mulige farer. Faren varsles med en illustrasjon i en varsel trekant. En tilhørende illustrasjon gir informasjon om hvordan personskade blir unngått. Disse sikkerhetsillustrasjonene, plasseringene på maskinen og en kort forklaring vises i dette sikkerhetskapittelet.

Det kan finnes ytterligere sikkerhetsinformasjon på deler og komponenter fra andre leverandører, men denne informasjonen er ikke gjengitt i denne instruksjonshåndboken.

MX00654,0000389-78-21JUN18

Les brukerhåndboken

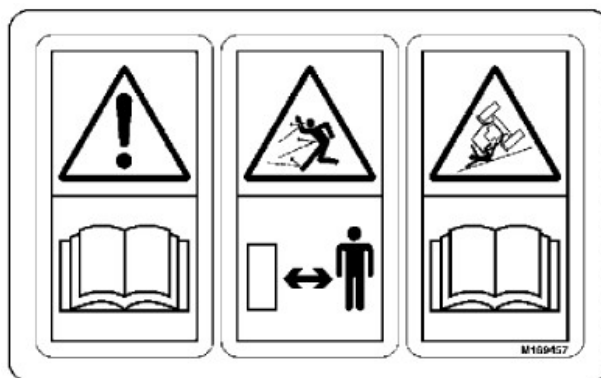

GXT001478—UN—29AUG14

- Les brukerhåndboken
- Unngå at gjenstander kastes ut av klipperen og forårsaker personskade
- Unngå personskader på grunn av velt

OOU2004,0000A2A-78-29AUG14

Sikkerhet

Les delen "Sikkerhet" i brukerhåndboken

Les de generelle forholdsreglene angående driftssikkerhet i maskinens brukerhåndbok for å få ytterligere sikkerhetsinformasjon.

OUMX068,0000230-78-18SEP13


Sikker parkering

Sett alltid på parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen før du forlater maskinen. Barn eller andre kan prøve å flytte eller bruke en maskin som er uten tilsyn.

- Stans maskinen på flat mark.
- Kople fra klipperbladene eller andre redskaper.
- Senk redskapene ned på bakken.
- Sett på parkeringsbremsen.
- Stopp motoren.
- Ta ut nøkkelen.
- Vent til motoren og alle bevegelige deler har stanset helt før du forlater førersetet.

OUO2005,0000788-78-15FEB20

Beskyttelse av barn

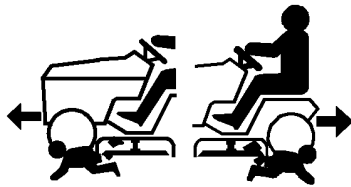

MXAL41929—UN—18FEB13

- Barn kan bli drept eller alvorlig skadet ved å kjøre klippere når føreren ikke følger sikre driftsrutiner.
- Kjør ikke bakover når du klipper plenen. Bruk av plenklipperen ved rygging frarådes på det sterkeste.
- La aldri barn sitte på en klipper eller i en vogn bak klipperen, selv når knivene er av. De kan falle av og bli kjørt over eller kuttet av klipperens kniver. Barn kan forstyrre driften av klipperen. Barn som tidligere har fått sitte på, kan plutselig dukke opp i arealet som skal klippes for å få sitte på en gang til. Hvis du ikke er oppmerksom på det, kan de kjøres over eller rygges over av klipperen.
- Barn er ofte tiltrukket av plenklippere og klippeaktiviteter, spesielt hvis de har fått sitte på tidligere. De vet ikke om knivene roterer og forstår ikke at de kan bli drept eller alvorlig skadet, selv om knivene ikke roterer.
- Hold barn innendørs og ute av klippeområdet når klipperen er i bruk. En voksen må holde et vaktomt øye med barn, en annen enn føreren. Hvis det ikke er en ansvarlig voksen for å sikre at barn holder seg innendørs, må du ikke klippe.
- Vær årvåken med tanke på tilstedeværende barn eller andre. Slå av klipperknivene og stans maskinen hvis noen kommer inn i klippeområdet.
- Se i retningen maskinen kjører. Før du rygger og under ryggingen må du stoppe plenklipperens knivblader og se nøye ned og bak traktoren. Hold særlig utkikk etter barn.
- Vær svært forsiktig når du nærmer deg objekter som blokkerer utsynet, for eksempel blindhjørner, busker eller trær, spesielt under rygging. De kan skjule et barn.

MX00654,00002ED-78-30MAR20

Service og vedlikehold

- Det er nødvendig med riktig service og vedlikehold av maskinen.
- Sørg for at alle deler er i god stand, hold alle muttere og bolter tett

trukket til, og reparer eventuelle skader umiddelbart. Hvis du støter mot et fremmedlegeme, må du stoppe og kontrollere traktoren umiddelbart.

- Påse at alle sikkerhetsanordninger, tømmerrenne- og gressamlerkomponentene er i god stand og skift dem ut ved behov.
- Bli grundig kjent med serviceprosedyrene før du arbeider på maskinen. Hvis du ikke forstår serviceprosedyrene eller det er ubehagelig å jobbe på maskinen, må du ta kontakt med serviceforhandleren.
- Koble fra batteriet eller alle tennpluggkablene før du utfører service på maskinen. Kople fra minusklemmen først og plussklemmen sist. Monter plussklemmen først og minusklemmen sist.
- Noen komponenter kan ha lagret energi i fjærer eller hydrauliske komponenter. Vedlikeholdsprosedyrer som er beskrevet i servicedelen beskriver hvordan man utfører vedlikehold og vedlikeholdsoppgaver på en sikker måte.
- Støtt opp enhver maskindel som må heves for vedlikehold. Bruk bukk eller serviselåser for å støtte opp under komponenter ved behov.

MX00654,00002EE-78-30MAR20

Avhending av avfallsprodukter og kjemikalier

- Avfallsprodukter, som brukt olje, drivstoff, kjølevæske, bremseveske og batterier kan skade miljøet og mennesker.
- Bruk ikke drikkebeholdere til avfallsvæske – noen kan komme til å drikke av dem.
- Et sikkerhetsdatablad (SDS) gir spesifikk informasjon om kjemiske produkter: fysiske og helsemessige farer, sikkerhetsprosedyrer samt krisehåndteringsteknikker. Selgeren av de kjemiske produktene som brukes sammen med maskinen, har ansvaret for å skaffe sikkerhetsdatabladet (SDS) for produktet.
- Ta kontakt med lokal miljøstasjon eller autorisert forhandler for å få vite hvordan man resirkulerer eller korrekt avhender avfallsprodukter fra servicearbeidet. Hvis du ønsker å avhende hele maskinen, kontakt den lokale miljøstasjonen eller den autoriserte forhandleren.

MX00654,00002EF-78-30MAR20

Klargjøring av kjøretøyet

Montere riktig ballast



OBS: Unngå personskafe! Bruk av gressfanger eller annet utstyr i skråninger kan føre til at maskinen blir ustabil. Hvis nødvendig skal det brukes ballast foran på traktoren.

Når redskapen fjernes, må også eventuell ballast på maskinen fjernes.

Bruk bare utstyr og redskap som anbefales av produsenten.

MERK: Ballast er ekstra vekt som kan legges til maskinen for å gi bedre stabilitet. Typisk ballast for maskinen kan være hjulvekter eller koffertvekter. Ta kontakt med ditt autoriserte servicesenter for å få informasjon om anbefalte vekter på maskinen din.


Monter riktig ballast foran som motbalanse til den samlede vekten av materialoppsamlingssystemet. Fjern ballasten når materialoppsamlingssystemet ikke er montert, for å sikre forsvarlig bruk av maskinen når den ikke samler opp.

OUO2004,00009C8-78-25JUN14

Montering

Montering

Identifikasjon av deler

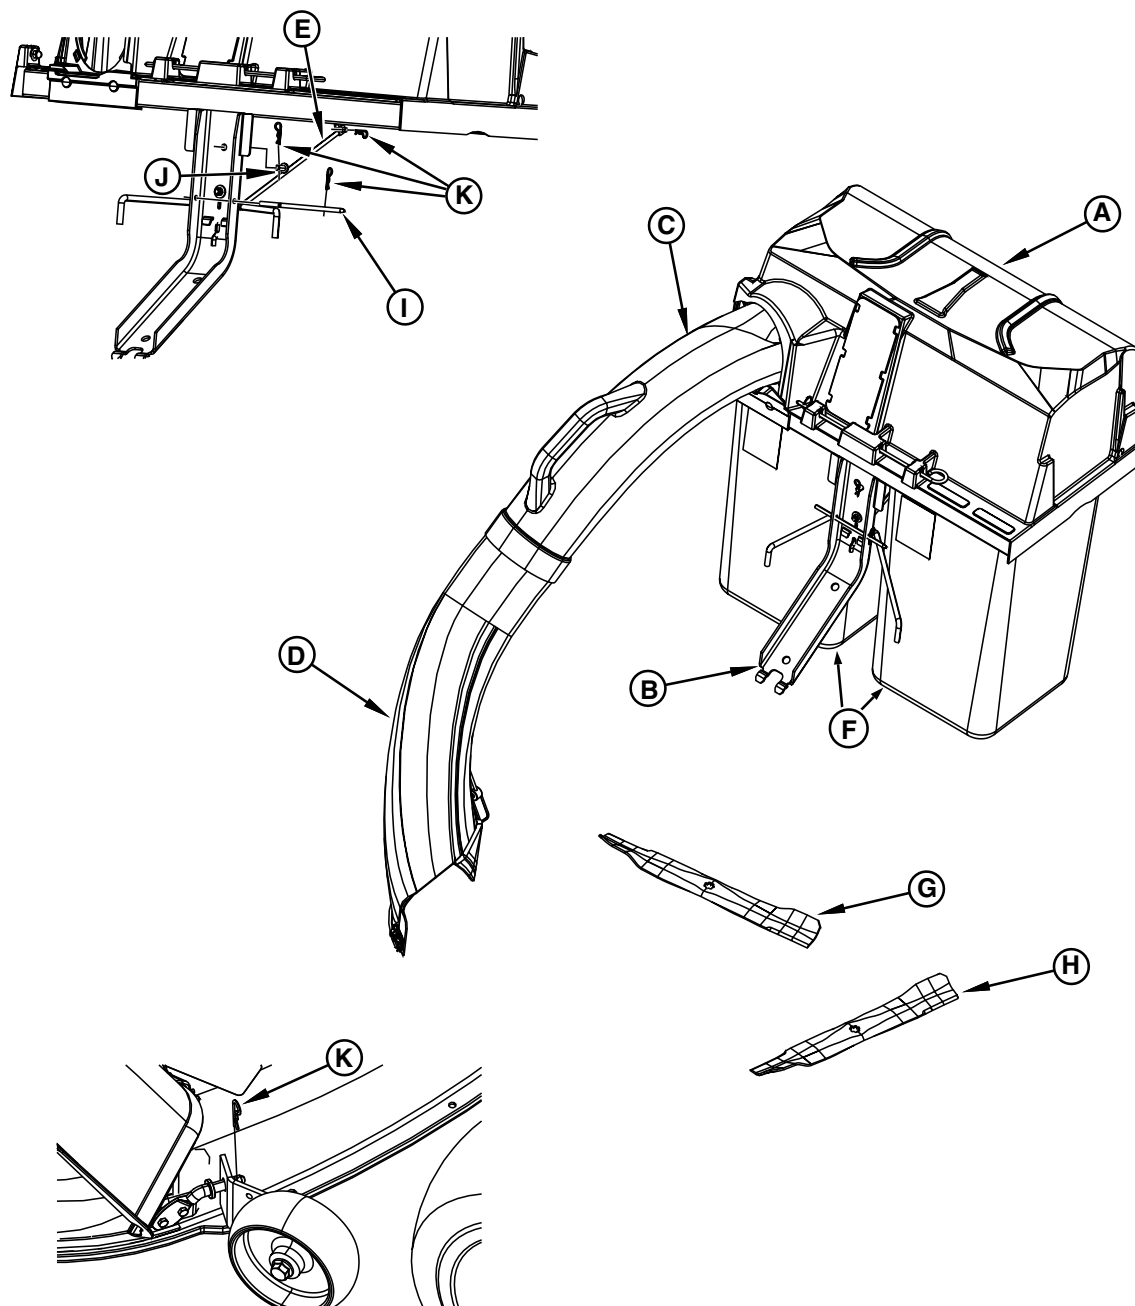

Delene i gressamleren og samleassen		
Komponent	Delebeskrivelse	Mengde
A	Montering av samleasse-lokk	1
B	Festepunkt	1
C	Øvre tømmerenne	1

Delene i gressamleren og samleassen		
D	Nedre tømmerenne (visning av 42 tommer)	1
E	Stempelstang	1
F	Gressamlere	2
G	Kniver 42 in	2
H	Kniver 48 in	3

Montering

Delene i gressamleren og samleassen

I	boret lastebolt	1
J	Boret bolt	1

Maskinvareliste

K	Låsesplint	4
---	------------	---

MG39705,0000193-78-12DEC19


Montering

Det kreves ikke verktøy til monteringen. Hvis maskinen er utstyrt med soltak, kan de bakre stengene på soltaket være i veien for monteringen av materialinnsamlingssystemet med to sekker.

MG39705,0000194-78-30MAY19

Montere monteringsstolpe og støttestang for materialinnsamlingssystemet

1. Parker maskinen trygt. (Se Parkere trygt i avsnittet SIKKERHET.)
2. Sett dekløftespaken i laveste stilling. Klippedekslet i laveste stilling gir best tilgang ved montering av den nedre tømmerenna.
3. Vipp setet fremover.

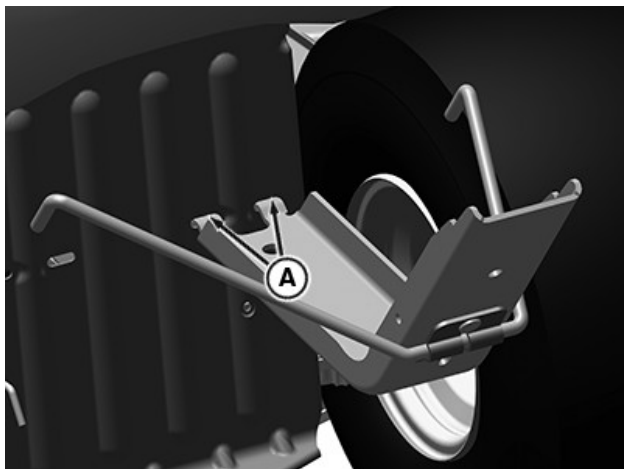

APY24831—UN—04DEC19


4. Monter tappene (A) på enden av festestolpen i sporene på høyre side av den bakre trepunktplaten.



APY24832—UN—04DEC19

5. Hev festestolpen oppover mot traktoren og sett inn

støttestangene (A) i de små hullene i CargO Mount™-brakettene bak på traktoren.

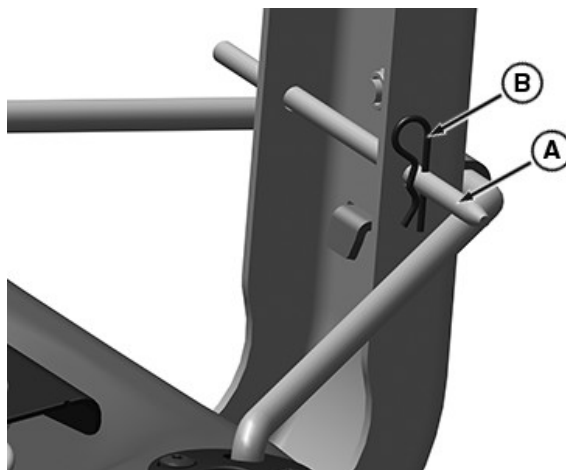

APY24833—UN—04DEC19

6. Monter den borede lastebolten (A) gjennom hullene i monteringsstolpen, og fest med fjærlåsesplinten (B).


MG39705,0000195-78-07FEB20

Montere samleassens øvre enhet på festestolpen

VIKTIG: Unngå skader! Hvis samleassen kommer i kontakt med slipeflater, kan det medføre riper.


CargO Mount er et varemerke fra Deere & Company

Montering

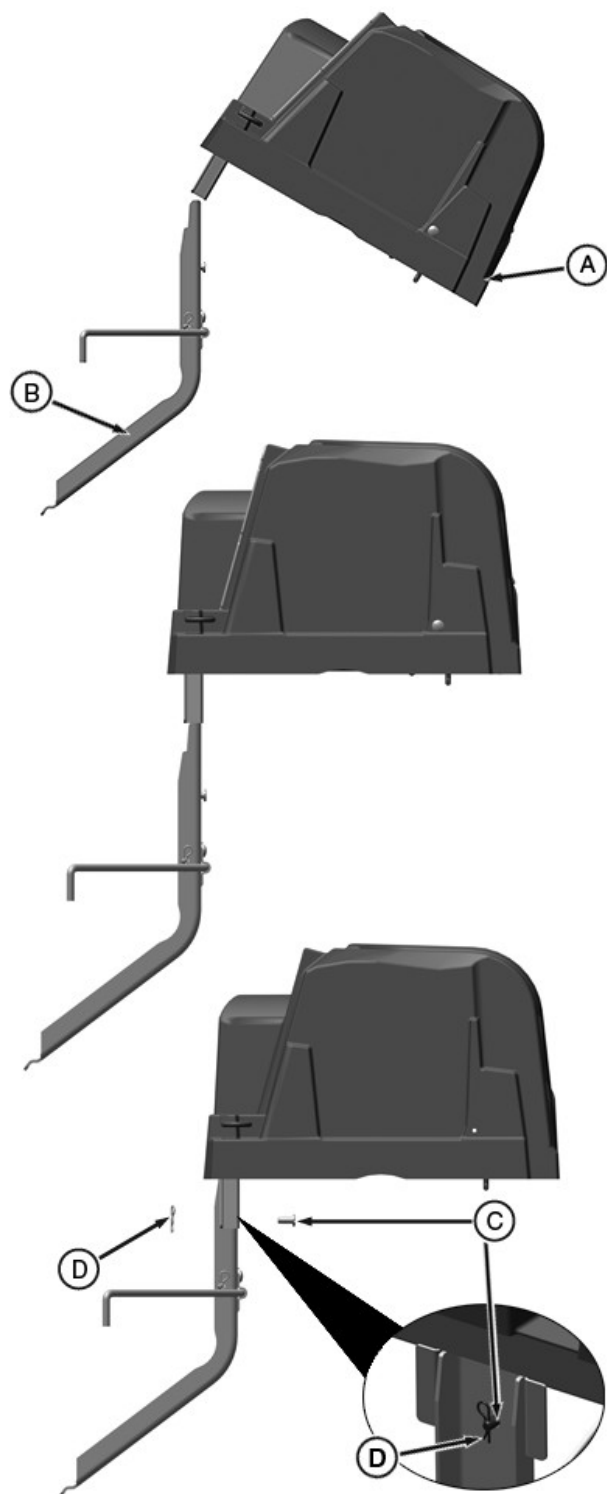

APY24834—UN—07FEB20


1. For å plassere samleboxen (A) på festestolpen (B), vipp den øverste enheten 30 grader bakover til den berører monteringsstolpen. Niveller deretter samleboxen (A) slik at den glir ned på festestolpen (B). Fest den deretter med bolten (C) og fjærlåsesplinten (D).

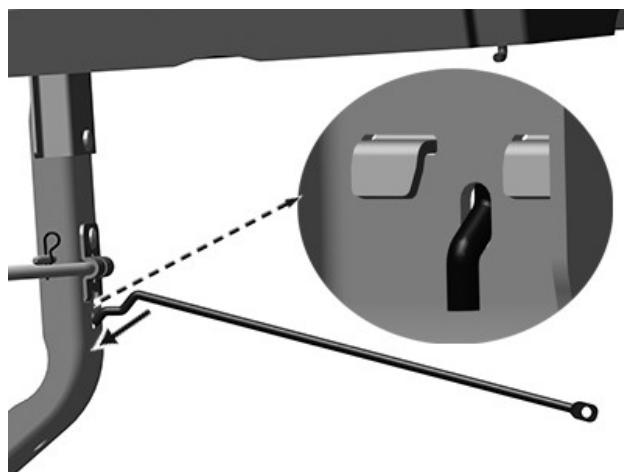

APY24835—UN—23JAN20

Forsiden av monteringsstolpeveggen vises til høyre

2. Monter stempelstangen (A) i sporet på monteringsstolpen ved å plassere den bøyde delen gjennom åpningen slik at den bøyde enden er på forsiden av veggen til monteringsstolpen.

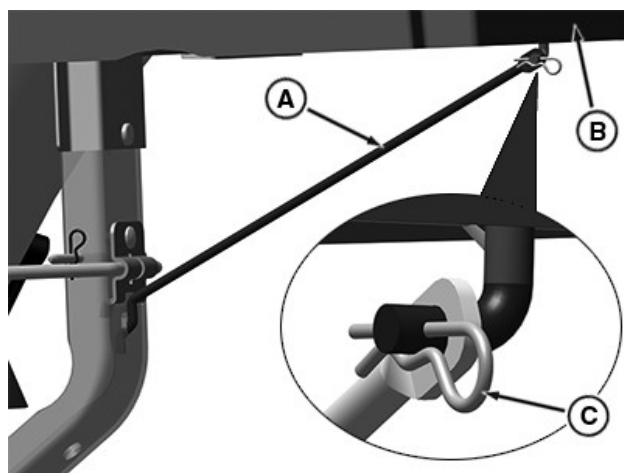

APY15477—UN—17MAR20

3. Hev den borede enden av stempelstangen (A) opp til braketten på samleboxens øvre del (B) og sett den inn gjennom hullet som vist. Sikre med låsesplinten (C).


MG39705.0000196-78-23JAN20

Montering

Montering


Montere sekker

Åpne samlekasasetopp

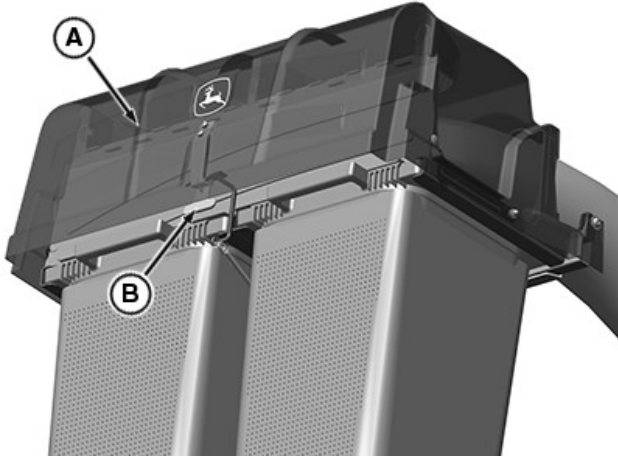

1. Åpne samlekasasetoppen (A) ved å gripe haken (B) og trekke til den slipper.

APY15474—UN—21MAR19

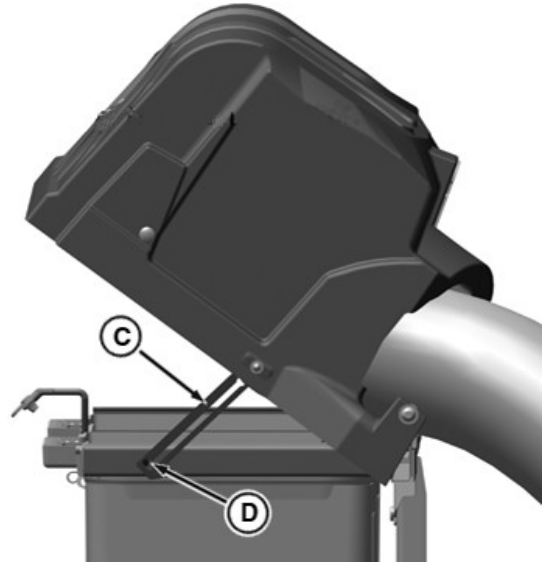


Samletopp, åpen tilstand

APY15478—UN—01APR19


2. Når samlekasasetoppen er hevet, åpner braketten (C) på samlekasasetoppen opp. Når den er helt åpen, blir braketten låst av bolten (D).

Montere sekker

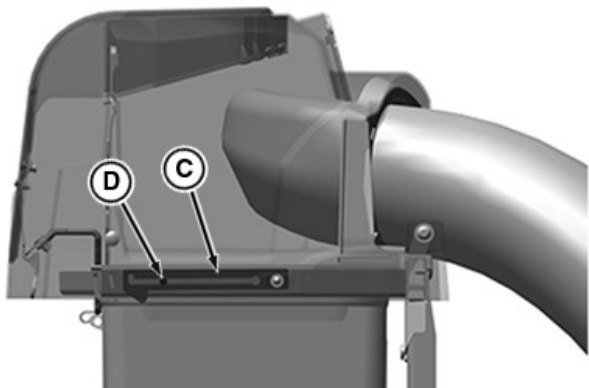

Samlertopp, lukket tilstand


APY15472—UN—01APR19

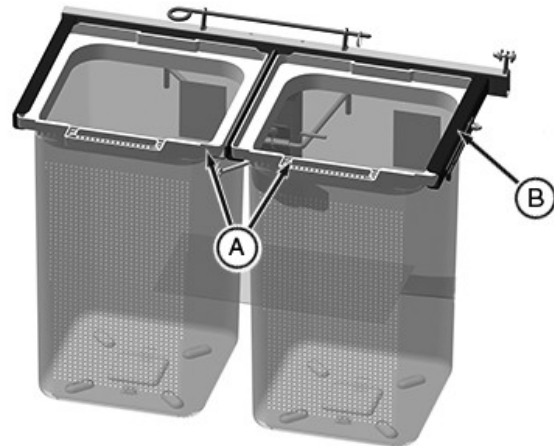

APY17732—UN—13MAR19

1. Monter gresssekkene (A) ved å skyve dem inn i kanalene. Sørg for at sekkene glir helt forover, slik at fremre håndtak er innenfor rammespolene.

Montering

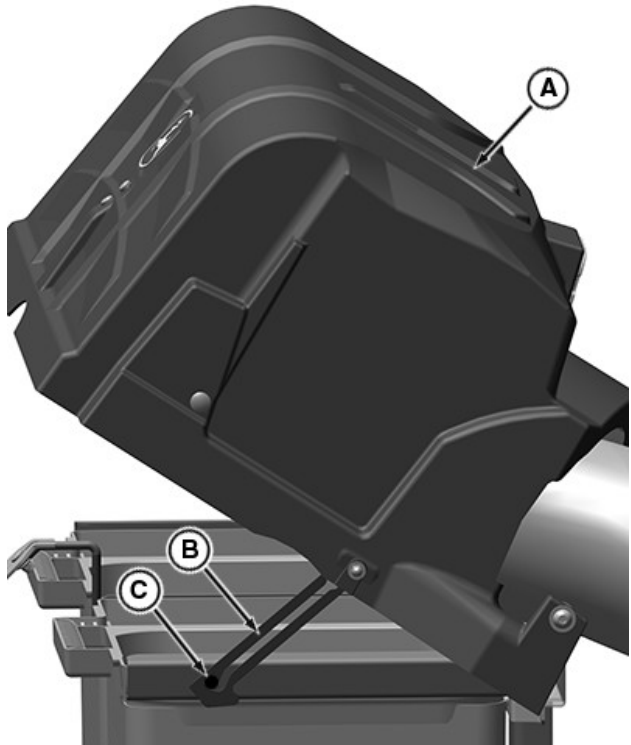

APY24836—UN—04DEC19

2. Lukk samlekasasetoppen (A) ved å løsne braketten (B) fra låsebolten (C) ved å trekke haken bakover med avrundet utløser. Hold samlekasen med den andre hånden mens du slipper den.


SR99263,000010E-78-14FEB20

Montering av nedre tømmerrenne

MERK: Bioklipplaten, hvis montert, må fjernes før oppsamlersens tømmerrenne kan monteres.

1. Løft og hold plasttømmerenna på klippepanna.

MERK: Løft den indre metallavviseren ved å trekke baksiden av avviseren utover og deretter opp.

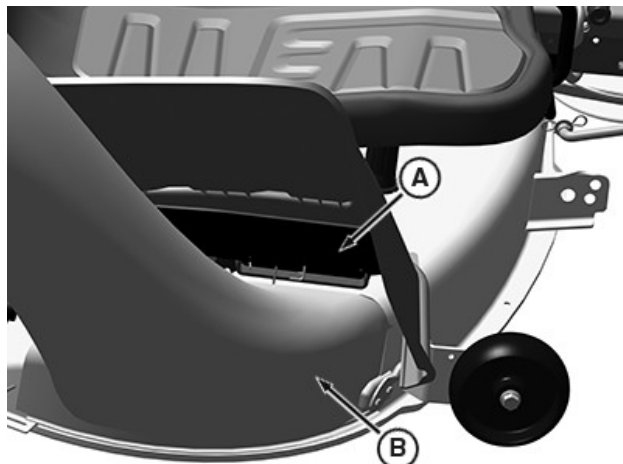


APY24830—UN—24JAN20

2. Løft den indre metallavviseren (A), og plasser den nedre tømmerenna (B) over klippepannas tømmeåpning.


⚠ OBS: Unngå personskade! Unngå eventuelle gjenstander som kastes ut av maskinen. Utkasterrennen må sitte stramt mot rennehengselbraketten og fullstendig dekke over klippedekslets utkasteråpning.

MERK: Oppsamlersens tømmerrenne må sitte på utsiden av klippepannas tømmeåpning.

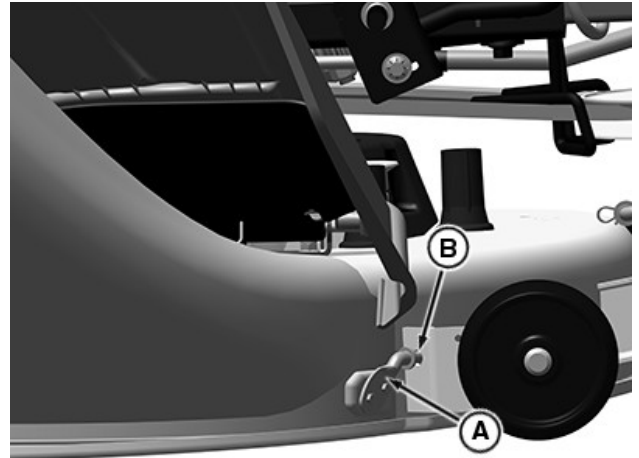

APY17734—UN—24JAN20


3. Foran på utkasteråpningen, skyv bolten (A) gjennom hullet (B) i braketten på dybdemålerhulet.

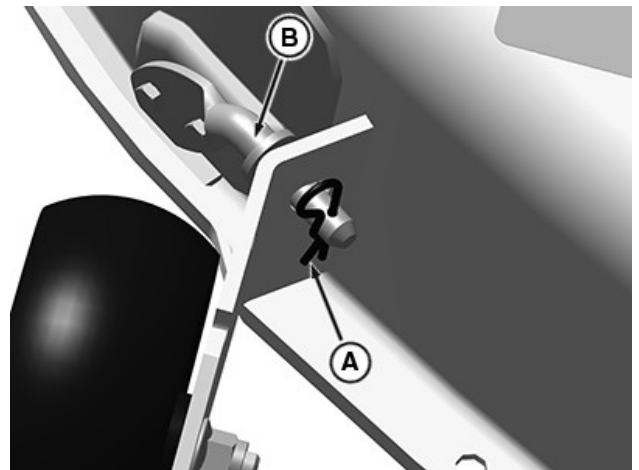

APY15479—UN—07FEB20


4. Fest rennen ved å sette inn en låsesplint (A) i glidebolten (B).
5. Sikre bakre side av tømmerenna:

Betjening

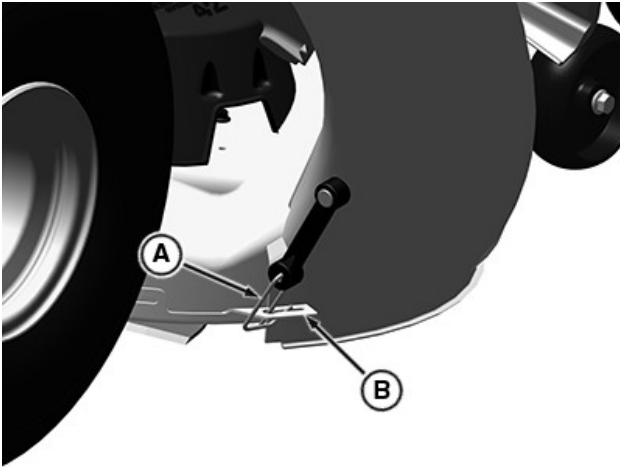

APY15471—UN—13DEC19

- På 42 in-panner, vri den bakre siden av nedre tømmerenna mot klippepanna. Sett bakre stroppekrok (A) på tømmerenna inn i sporet (B) på panna.

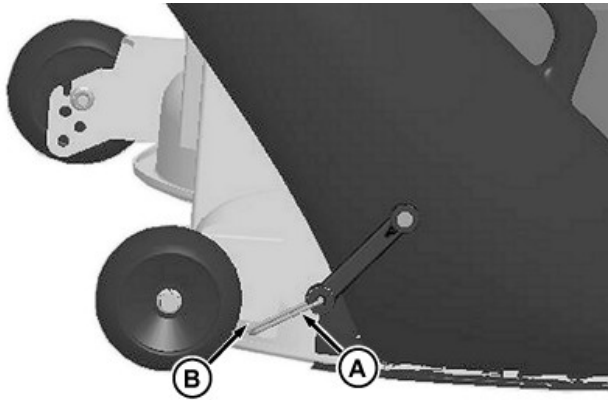


GXT001525—UN—18JUN14

- På 48 in-panner, vri den bakre siden av nedre tømmerenna mot klippepanna. Sett den bakre stroppekroken (A) på hjørnet (B) på braketten til det bakre dybdemålerhjulet.


SR99263,0000131-78-24JAN20

Montere øvre tømmerenna

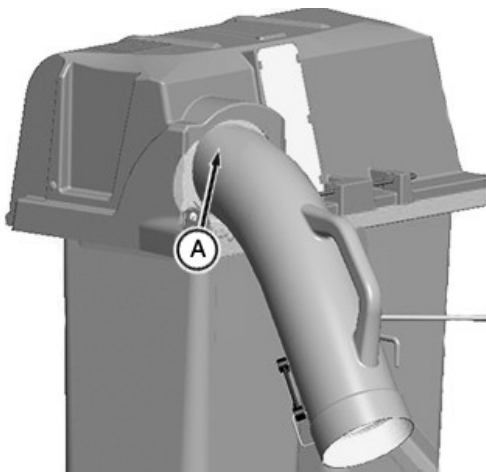


APY17705—UN—20FEB19

- Sett den øvre tømmerenna (A) inn i åpningen på samlekassetoppen.

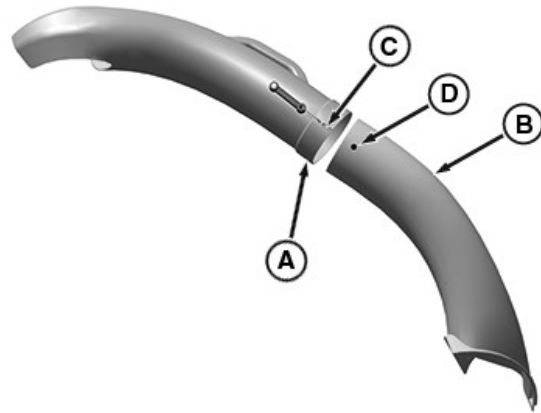

APY18522—UN—05DEC19

- Skyv bunnen (A) på den øvre tømmerenna over toppen (B) på den nedre tømmerenna, og rett inn hakket (C) med bolten (D).

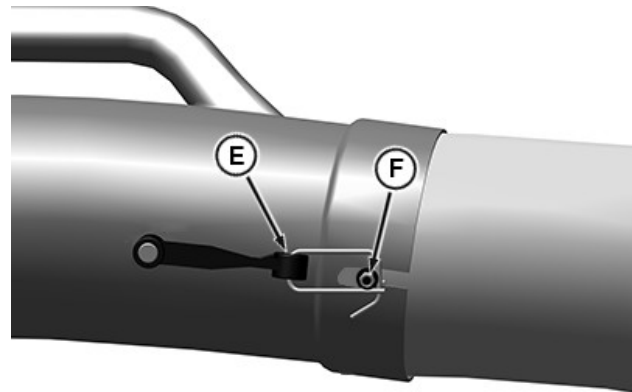

APY15476—UN—12DEC19

- Hekt gummistropplåsen (E) over bolten (F) i nedre renne.

SR99263,000010F-78-05DEC19

Betjening

Slik får du best ytelse fra materialoppsamlingssystemet ditt

Råd for gressoppsamling

VIKTIG: Unngå skader! Materialoppsamlingssystemet kan stikke utenfor maskinen eller klipperen. Vær forsiktig så du ikke kommer borti trær eller bygninger osv. med samlekassen når du tar krappe svinger.

Kjør motoren på høyeste hastighet. Hvis motoren sakker ned, reduser kjørehastigheten.

Samle opp bare når gresset er tørt: Vått gress tetter igjen rennen og materialoppsamlingssystemet.

Hold samlekasselokket lukket.

Plukk opp all stein, grus, alle kvister og annet avfall før du klipper og samler opp gress. Klipp gresset høyere enn ønsket den første gangen, slik at klipperen vil gå klar av usynlige hindringer som kan forårsake skade på klipperen eller oppsamlerredskapen.

Demontere og lagre

VIKTIG: Unngå skader! La ikke avklipt gress bli liggende i sekkene:

- Fuktighet kan skade sekkene.
- Fuktig gress er en brannfare.

La aldri gress eller løv bli liggende i sekkene natten over eller i lange tidsperioder. Fuktighet fra løv og gress fører til at sekkene forfaller. Fuktig løv og gress i sekkene er også brennbart og kan føre til brann. Derfor må aldri søppelposer med løv eller gress eller gressoppsamlingsredskap med fulle eller delvis fulle sekker oppbevares i garasjen eller andre bygninger. Klipt gress kan bli til utmerket kompost. Klipt gress kan også brukes som tekningsmateriale mellom grønnsaksbedrader eller rundt blomster, busker og trær.

Luftstrøm til materialoppsamlingsystemet

Materialoppsamlingssystemet trenger en sterk luftstrøm fra klipperen til sekkene for best ytelse. Følg disse forslagene for å bidra til god luftstrøm:

- Hold tømmerenna, samleasselokket, skjermen, sekkene og undersiden av klipperen rene.
- Hold gasspaken i en rask posisjon, men kjør ved lav hastighet.
- Niveller klipperen fra front til ende slik at baksiden av klipperen ikke er mer enn 13 mm (1/2 in) høyere enn fronten av klipperen.
- Betjen klipperen i høyere klippestillinger.
- Skift ut slitte eller ødelagte klippekriver.

Fyll sekker

! OBS: Unngå personskade! Roterende kniver kan slynge ut gjenstander eller avfall. Stans motoren før du fjerner eller monterer tømmerenna, gressfangeren eller godkjent bioklipplugg eller -deksel.

- Når gresset er opp til samleassens øvre vindu, må sekkene tømmes for å unngå å koble til rennen. Den venstre sekken fylles vanligvis opp først.
- Det kan hende at den høyre sekken ikke fylles helt når du klipper tynt gress. Sekken fylles hvis du sakker motoren for å redusere luftstrømmen.
- Fyll sekkene bare 1/2-fulle når du arbeider i skråninger for å unngå at maskinen velter.

MG39705,00001BD-78-12APR19

Koble fra klipperen eller materialoppsamlingsystemet

! OBS: Unngå personskade! Ikke prøv å fjerne blokkeringer fra redskap mens maskinen er i gang.

- De roterende bladene er farlige. Slå av maskinen og ta ut nøkkelen før du forlater setet for å kontrollere maskin og redskap.
- Gjenstander som slynge ut i luften, kan forårsake alvorlige personskader. Kontroller at alle traktordeler har stanset før du løfter av samleassens overdel eller demonterer renner.

Kontroll av om det finnes blokkeringer under kjøring

Hvis det samler seg gress foran klipperens utkasterrenne, må du kontrollere om rennen er blokkert, eller om det finnes problemer på blåserenheten (hvis montert).

Hvis det finnes et spor av klippet materiale bak plenklipperen, eller hvis klippet materiale blåses ut til siden, må du kontrollere om rennen er blokkert, om oppsamlingsposene er fulle, eller om det finnes problemer på blåserenheten.

Fjerning av smuss fra inspeksjonspunkter:

! OBS: Unngå personskade! Bruk ikke hender eller føtter for å fjerne blokkeringer fra plenklipper eller blåserenhet. Lagret energi kan få knivbladene til å rotere.

1. Parker maskinen trygt. Vent til alle bevegelige deler har stanset, før du forlater traktoren for å kontrollere den.
2. Åpne traktdekslet. Kontroller rennens utløp.
3. Demonter rennen fra plenklipperen eller blåserenheten. Kontroller rennens innløp.
4. Kontroller om det finnes smuss under klippedekslet.


OUC004,00009E8-78-20JUN14

Demontere og lagre

Ta av gressamler-enheten


Demontere øvre og nedre tømmerenna

1. Slipp opp bakdelen av den nedre tømmerenna:

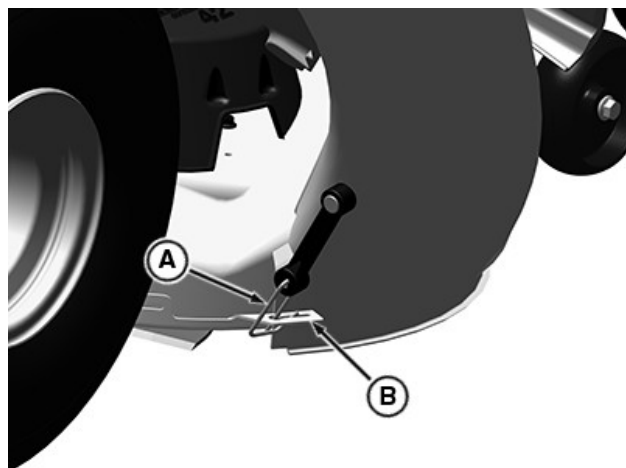

APY15471—UN—13DEC19


- På 42 in-deksler, frigjør stropp kroken (A) på tømmerenna fra sporet (B) på dekslet.

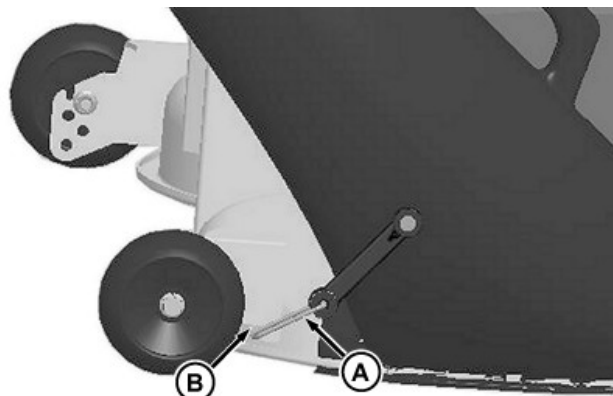

GXT001525—UN—18JUN14


- På 48 in- deksler, frigjør bakre stroppkrok (A) fra hjørnet (B) på braketten på bakre dybdemålingshjul.

Demontere og lagre

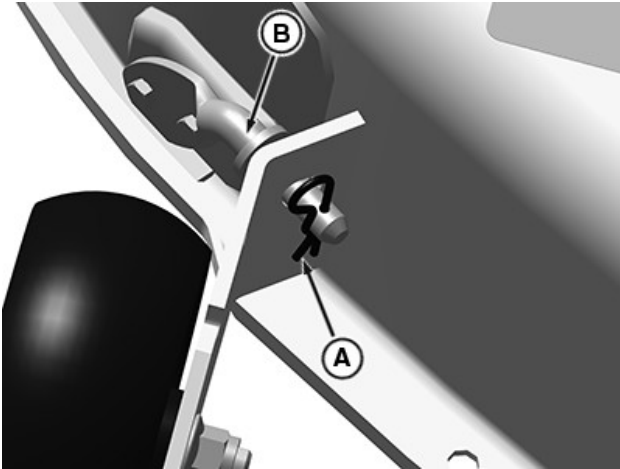


APY15479—UN—07FEB20

2. Slipp opp fremre side av rennen ved å fjerne fjærlåsebolten (A) fra glidebolten (B) og ta ut glidebolten (B) fra hullet i braketten på dybdemålingshjulet.

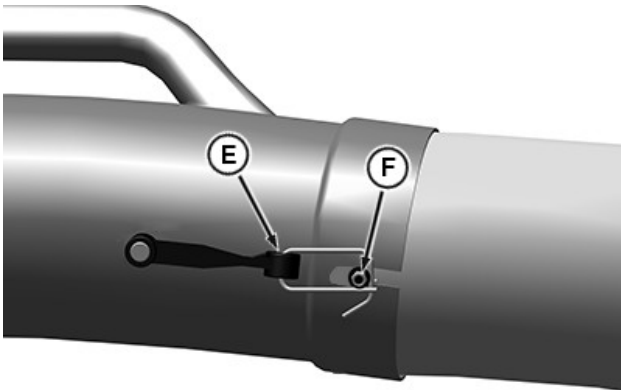

APY15476—UN—12DEC19


3. Hekt av gummistropplåsen (E) fra bolten (F) i nedre renne. Fjern den nedre renna fra den øvre renneenheten.

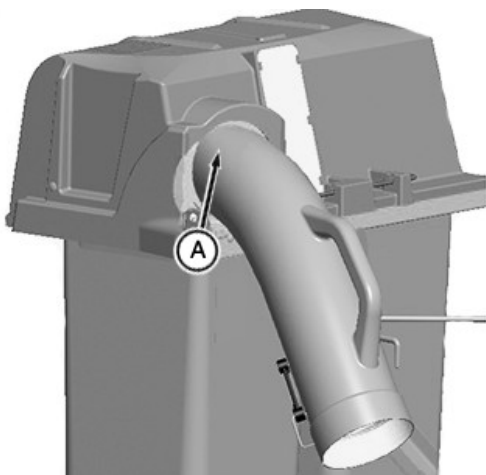

APY17705—UN—20FEB19


Fjern den øvre tømmerenna (A) fra åpningen på samlekasstetoppen.

Fjerne sekker

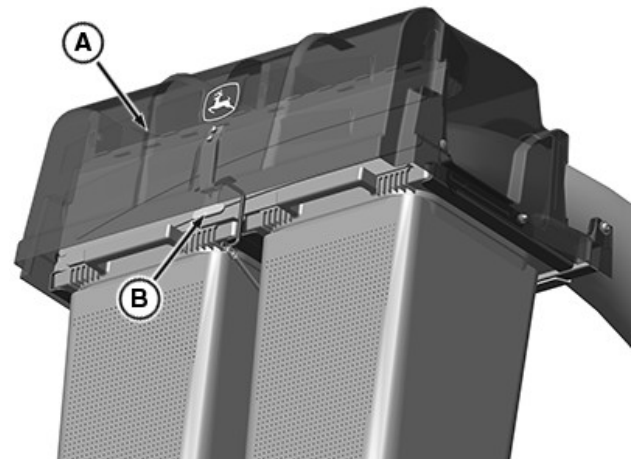

APY15474—UN—21MAR19


1. Åpne samlekasstetoppen (A) ved å gripe haken (B) og trekke til den slipper.

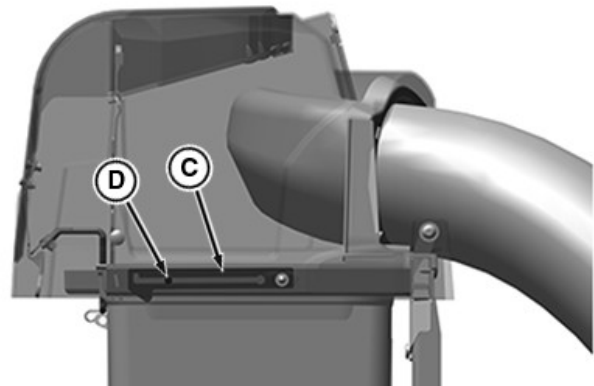

APY15472—UN—01APR19

Samletopp, lukket tilstand


Demontere og lagre

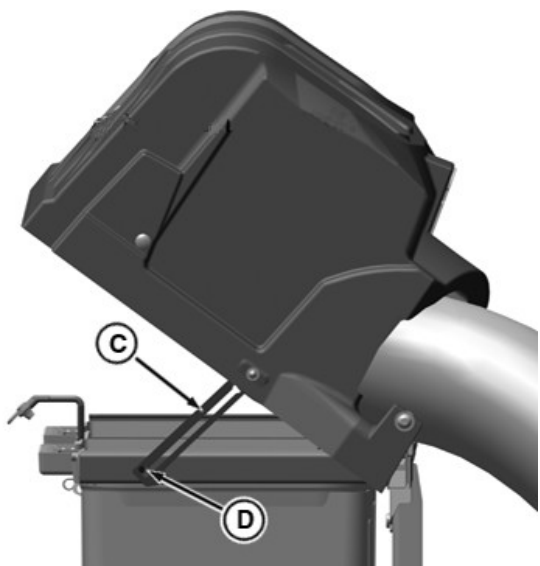

Samletopp, åpen tilstand


APY15478—UN—01APR19

2. Når samleassetoppen er hevet, åpner braketten (C) på samleassetoppen opp. Når den er helt åpen, blir braketten låst av bolten (D).

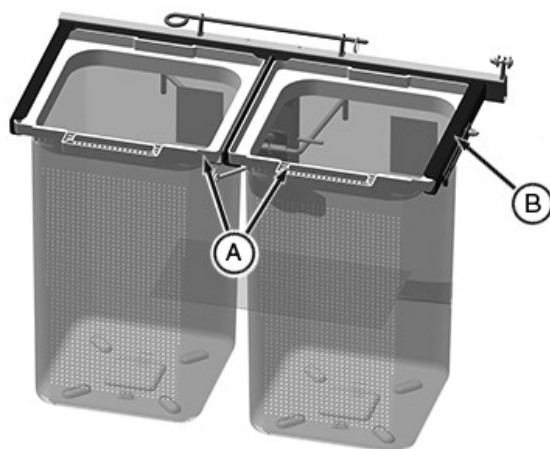

APY17732—UN—13MAR19


3. Fjern gress-sekkene (A) ved å skyve dem ut av tappene (B).

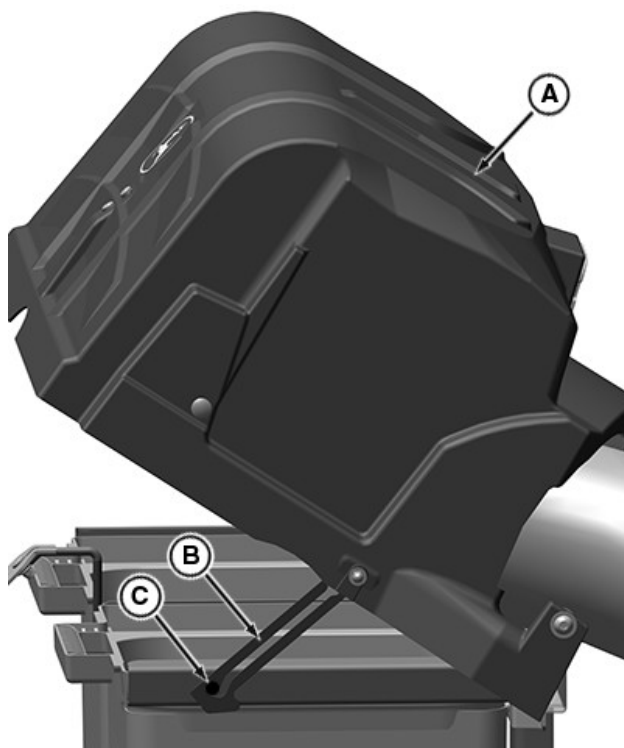

APY24836—UN—04DEC19

4. Lukk samleassetoppen (A) ved å løsne braketten (B) fra låsebolten (C) ved å trekke haken bakover med avrundet utløser. Hold samleassen opp med den andre hånden mens du frigir.

Demontering av oppsamler-støttestang og samleassetopp-enhet

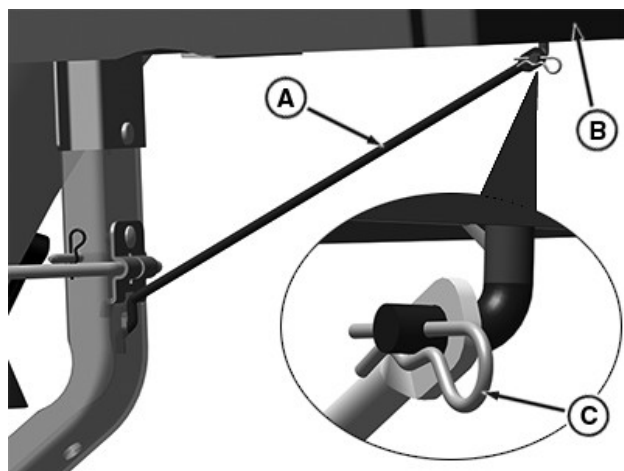


APY15477—UN—17MAR20

1. Løsne låsesplinten (C). Hev samleassen (B) litt og fjern deretter stempelstangen (A) fra samleassens toppenhet. Senk kilestangen (A) for å fjerne den fra monteringsstolpen. Fjern stempelstangen (A).

Demontere og lagre

Fjerne monteringsstolpen

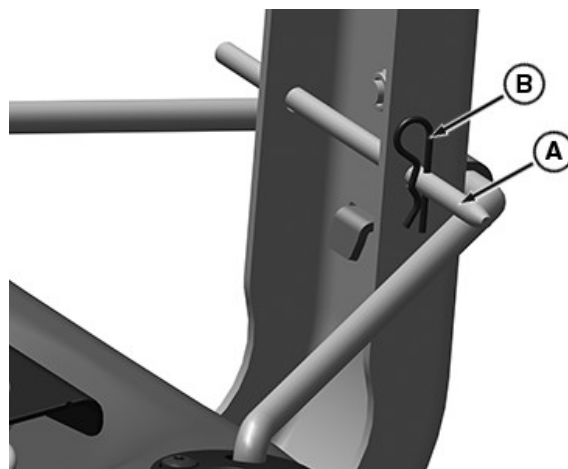


APY24833—UN—04DEC19

1. Fjern låsesplinten (B) og fjern den borede lastebolten (A) fra monteringsstolpen.



APY24832—UN—04DEC19

2. Ta av oppsamlerens støttestangender (A) fra de små hullene i CargO Mount™-brakettene bak på traktoren og senk festestolpen nedover mot bakre trepunktplaten.

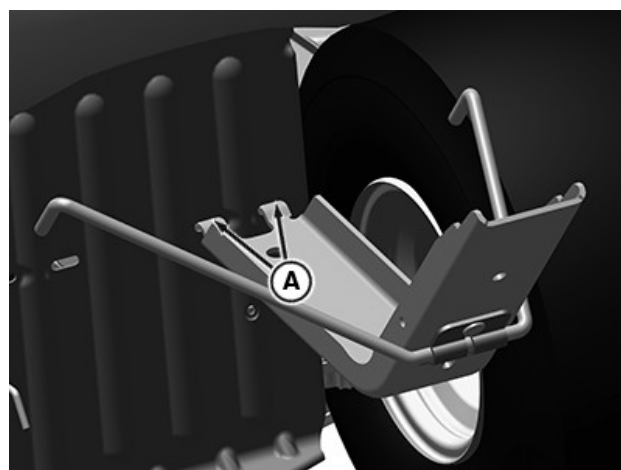

APY24831—UN—04DEC19

3. Fjern tappene (A) på enden av festestolpen fra sporene på høyre side av bakre trepunktplate.

MG39705,000028C-78-14FEB20

CargO Mount er et varemerke fra Deere & Company

Feilsøking

Oppbevaring av redskap



OBS: Unngå personskade! Drivstoffdamp er eksplosiv og brannfarlig. Motorens eksosgasser inneholder karbonmonoksid og kan medføre alvorlig sykdom eller død:

- Kjør motoren kun lenge nok til å bevege maskinen til eller fra lagerstedet.
- Det kan oppstå brann på maskinen og brann i bygningen hvis maskinen settes på lager før den er blitt kald, eller hvis smuss ikke fjernes fra området rundt motoren og eksospotten, eller hvis den lagres i nærheten av eksplosive materialer.
- Lagre ikke kjøretøyet med brensel på tanken i en bygning der utslipp kan nå åpen flamme eller gnister.
- La motoren kjøle seg ned før du lagrer maskinen i innelukket rom.

MERK: Det er ikke sikkert alle trinnene nedenfor gjelder for redskapen du bruker.

1. Fjern redskapen fra maskinen.
2. Rengjør redskapen og kraftoverføringsakselen, hvis montert.
3. Fjern eventuelle skjermer etter behov for å få bort alle rester.
4. Reparer eller skift ut alle slitte, bøyd eller ødelagte deler. Trekk til løse deler.
5. Gå eventuelt over med lakk der det er nødvendig for å forhindre rustdannelse.
6. Legg et tynt lag med fett på skjærene for å unngå rustdannelse.
7. Smør eventuelle dreiepunkter med motorolje for å unngå rustdannelse.
8. Smør alle smørepunkter.

VIKTIG: Unngå skader! Overflater med slipevirkning kan skade redskapen. Lagre redskapen på en overflate uten slipevirkning eller på treklosser.

9. Dersom redskapen lagres utendørs, skal den støttes opp, om mulig, og dekket med en presenning eller lignende.

JK79365,0000188-78-29JUL15

Feilsøking

Bruke feilsøkingstabeller

Hvis du opplever et problem som ikke er listet i tabellen, se den tekniske håndboken eller ta kontakt med din autoriserte forhandler for service.

MP47322,00F467B-78-13NOV18

Feilsøking på materialinnsamlingssystemet

HVIS	SJEKK
Gress plukkes ikke opp fullstendig.	• Klipp bare gress når det er tørt. • Reduser maskinens kjørehastighet. • Tøm sekkene. • Rengjør silen på samleasselokket. • Fjern tilstoppinger i rennen. • Kontroller eggen til klippeknevene. • Øk motorhastigheten til full gass. • Se etter om remmen er slitt eller slurer.
Oppsamlingsrennen er blokkert.	• Klipp bare gress når det er tørt. • Tøm sekkene. • Rengjør silen på samleasselokket. • Reduser maskinens kjørehastighet. • Stopp klipperen når sekkene er fulle, sjekk sekkene/samlekassen oftere.

MG39705,00001BB-78-21MAR19

Kvalitetserklæring fra John Deere

Kvalitetserklæring fra John Deere

John Deere Quality

John Deere-utstyr er mer enn kun et innkjøp, det er en investering i kvalitet. Denne kvaliteten strekker seg ut over utstyret til din John Deere-forhandlers dele- og service-støtte. Denne støtten er nødvendig for å holde deg som kunde.

Det er grunnen til at John Deere har initiert en prosess for å håndtere dine spørsmål eller problemer, hvis de skulle oppstå. De følgende tre trinnene vil hjelpe deg gjennom denne prosessen.

Trinn 1

Bruk av instruksjonsboka

- A. Den har mange illustrasjoner og detaljert informasjon om sikker og korrekt drift av ditt utstyr.
- B. Den gir feilsøkningsprosedyrer, og spesifiseringsinformasjon.
- C. Den gir bestillingsinformasjon for delekataloger, service og tekniske håndbøker.
- D. Hvis dine spørsmål ikke blir besvart av instruksjonshåndboka, gå til trinn 2.

Trinn 2

Kontakt forhandleren

- A. Din John Deere forhandler har ansvaret, autoritet og mulighet til å besvare spørsmål, løse problemer og oppfylle dine behov for deler og service.
- B. Diskuter først dine spørsmål eller problemer med din forhandlers utdannete dele- og servicepersonell.
- C. Hvis dele- og service-personalet ikke kan løse ditt problem, kontakt forhandlerens leder eller eier.
- D. Hvis dine spørsmål eller problemer ikke løses av forhandleren, gå til trinn 3.

Trinn 3

Kontakt John Deere

- A. Din John Deere-forhandler er den mest effektive kilden for å adressere alle saker, men hvis du ikke er i stand til å løse ditt problem etter å ha sjekket med instruksjonshåndboka og kontaktet din forhandler, kontakt John Deere for hjelp.
- B. For rask, effektiv service, vennligst ha følgende klart før du ringer:
 - Navnet på forhandleren som du arbeider med.
 - Ditt utstyrs modellnummer.
 - Antall timer på maskinen (hvis aktuelt).
 - Ditt serienummer som du har notert på innsiden av framsiden av denne håndboken.
 - Hvis problemet gjelder et redskap, ditt redskaps identifikasjonsnummer.

C. Ring 1-800-537-8233 (USA og Canada) og din rådgiver vil samarbeide med din forhandler for å undersøke ditt problem. Hvis du er utenfor USA og Canada, besøker du oss på følgende nettsted:

http://www.deere.com/globalhome/deerecom/global_home.page?CC=true

Velg land og klikk på Kontakt oss-koblingen.

SP66632.00043A7-78-10MAY17

Indeks

Ballast, maskin	6
Blokkeringer under kjøring, kontroll	13
Deler, identifikasjon	7
Feilsøking	17
Feilsøkingstabell	17
Fjern rusk	
Rusk, fjerning	13
Fylle sekker	13
Kjøpsinformasjon, notere	4
Kompatibilitet med snøfresere	4
Merker, sikkerhet uten tekst	5
Montere tømmerenna	
Tømmerenna, montere	11
Oppbevaring av redskap	17
Oppsamler, montere	10
Oppsamlerens luftstrøm	13
Plassering av sikkerhetsmerker	5
Reservedeler	2
Råd for gressoppsamling	12
Sikkerhets-merker uten tekst	5
Støttestang for oppsamler, montere	8
Øvre samler-tømmerenne, montere	
Montering av øvre samler-tømmerenne	12

