

JOHN DEERE
WORLDWIDE COMMERCIAL & CONSUMER
EQUIPMENT DIVISION

Rear Bagger and Power Flow™
7-Bushel

OMM154094 H4
OHJEKIRJA



JOHN DEERE

Julkaisun kaikki tiedot, kuvat ja erittelyt
perustuvat julkaisuajankohtana saatavissa
olleisiin viimeisimpiin tietoihin. Julkaisija
pidättää oikeuden muutoksiin ilman eri
ilmoitusta.

COPYRIGHT© 2005
Deere & Co.

John Deere Worldwide Commercial and
Consumer Equipment Division
Kaikki oikeudet pidätetään
Aiemmat painokset
COPYRIGHT© 1998, 1999, 2002

Vientimalli
Painettu USA:ssa

JOHDANTO

Johdanto

Ohjekirjan käyttö

Tämä ohjekirja on tärkeä osa konettasi, ja sen tulee seurata konetta omistajan vaihtuessa.

Noudata lisälaitteen ohjekirjassa olevia turvallisuus- ja käyttötietoja sekä koneen ohjekirjan ohjeita. Näin osaat käyttää ja huoltaa lisälaitetta turvallisesti ja oikein.

Tekniset tiedot ja suunnittelu voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Koneen käyttö

Tämä kone on suunniteltu käytettäväksi pelkästään tavallisiin nurmikon leikkaustoimiin. Muun käytön katsotaan olevan käyttötarkoituksen vastaista.

Koneen valmistaja ei ole vastuussa käyttötarkoituksen vastaisessa käytössä tapahtuneista loukkaantumisista ja laitevaurioista; nämä riskit ovat yksinomaan käyttäjän vastuulla. Valmistajan antamien käyttö-, huolto- ja korjausohjeiden noudattaminen on myös oleellinen osa käyttötarkoituksen määrittelyä.

Ainoastaan koneen ja sen turvaohjeet (onnettomuuksien ehkäisy) perinpohjaisesti tuntevat henkilöt saavat käyttää, huoltaa ja korjata tätä konetta. Muista aina noudattaa kaikkia onnettomuuksien ehkäisyyn tähtääviä sääntöjä, yleisiä turvaohjeita, työturvamääräyksiä ja tieliikennesääntöjä.

Polttoaineen ruiskutuksen säätäminen annettujen arvojen yli tai muunlainen koneen tehon lisäys mitätöivät takuun.


Koneeseen omin päin tehdyt muutokset vapauttavat valmistajan kaikesta loukkaantumisista tai vaurioihin liittyvästä vastuusta.

• **7-bushel Power Flow -kerääjää voidaan käyttää 38-, 46-, 48- ja 54-tuumaisen leikkuutason kanssa.**

• **AWS-traktoreihin edellytetään sovittinsarja. Katso myyntiopasta.**

Kirjaa tunnistenumerot muistiin

Kirjoita ostotiedot muistiin alla olevaan tilaan.

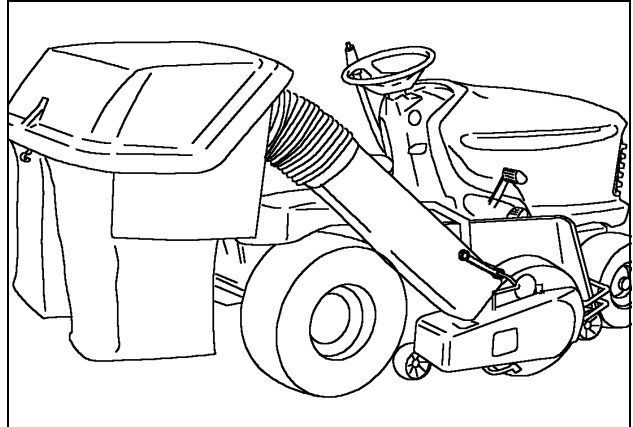

MX1552

OSTOPÄIVÄMÄÄRÄ:

JÄLLEENMYYJÄ:

JÄLLEENMYYJÄN PUHELIN:

Koneen tunnistenumerot

Tuotteen yhteensopivuus

7-bushel takaruohonkerääjä

7-bushel takaruohonkerääjäjärjestelmä on yhteensopiva seuraavien kanssa:

- Kaikki GX-, SX-, RX- ja SRX-sarjan ajettavat ruohonleikkurit
- Mallien STX38, STX46, LT133, LT155, LT166, LX172, LX173, LX176, LX178, LX188, LX255, LX266, LX277, LX277 AWS, LX279, LX288, LX280, LX280 AWS, LX289 ja SST16 (joissa 42 yleiskäyttöinen leikkuutaso) puutarhatraktorit
- Mallien GT242, GT262, GT275, GT225, GT235, GT245, GX255, GX325, GX335, GX345, GX355, 325, 335, 345 ja 355D puutarhatraktorit

HUOMAA: 7-bushel takaruohonkerääjää voidaan käyttää 30-, 38- ja 42-tuumaisen leikkuutason kanssa.

7-bushel QT Power Flow

HUOMAA: QT-lietsoasennelma 38-tuumaiselle leikkurille EI ole yhteensopiva mallien LX277 AWS, LX280, LX280 AWS, LX289, GT-sarjan, GX255, GX300-sarjan, 300-sarjan ja X-sarjan puutarhatraktorien kanssa.


7-bushel Power Flow -järjestelmä on yhteensopiva seuraavien kanssa:

- Mallien STX38, STX46, LT133, LT155, LT166, LX172, LX173, LX176, LX178, LX188, LX255, LX266, LX277, LX277 AWS, LX279, LX288 ja SST18 puutarhatraktorit
- Mallien GT242, GT245, GT262, GT275, GT225, GT235, 325, 335, 345, 355D, 425, 445 ja 455 puutarhatraktorit

HUOMAA:

Turvamerkit

Turvamerkit

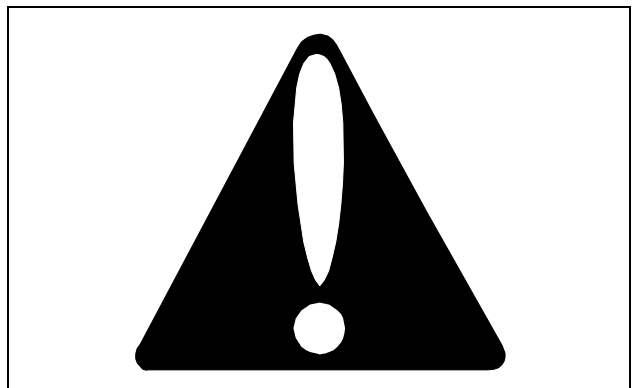


Varoitusmerkki

Tässä koneessa on monessa tärkeässä paikassa turvamerkkejä, jotka ilmoittavat mahdollisesta vaarasta. Vaaraa ilmentää varoituskolmion sisällä oleva kuva. Sen vieressä olevasta kuvasta ilmenee, miten loukkaantuminen vältetään. Tässä luvussa esitellään turvamerkit, niiden sijainti, ja merkeistä annetaan lyhyt kuvaus.

TURVAMERKIT

Ruuhonkerääjän turvatarrat

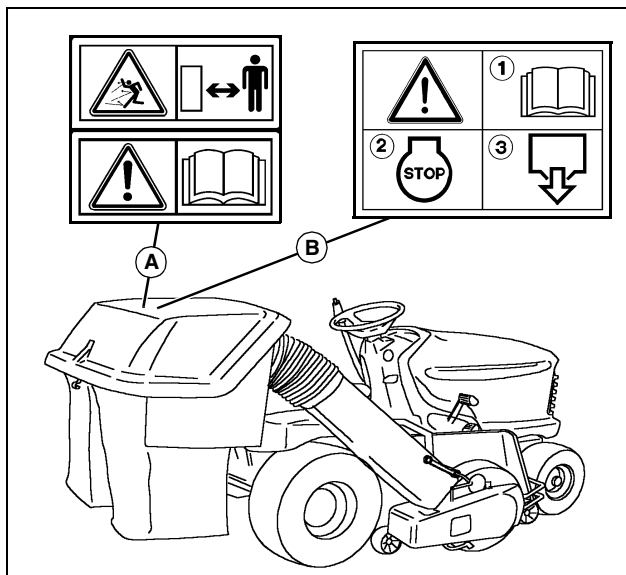

M129037; M122118; MX1552


(A) Vältä sinkoutuvien esineiden aiheuttamat vammat

- Älä käytä leikkuria, jos poistoputki tai koko ruuhonkerääjä ei ole paikallaan.
- Pidä sivulliset loitolla moottorin käydessä.
- Älä ota matkustajia syöttimen päälle tai rungolle.
- Lue käyttöohjekirja.
 - Tässä ohjekirjassa on koneen turvalliseen käyttöön liittyviä tärkeitä ohjeita. Noudata kaikkia turvasääntöjä onnettomuuksien välttämiseksi.

(B) Sammuta moottori ja tarkasta pussit ennen kuorman kaatamista tai purkamista

- Ruuhonkeruupussi kuluu ja heikkenee.
- Tarkasta pussi säännöllisesti ja vaihda tarvittaessa.
- Käytä John Deere -pussia tai vastaavaa pussia, joka täyttää turvavaatimukset.
- Lue käyttöohjekirja.
 - Tässä ohjekirjassa on koneen turvalliseen käyttöön liittyviä tärkeitä ohjeita. Noudata kaikkia turvasääntöjä onnettomuuksien välttämiseksi.

Turvatarrat (GX-, SX-, RX- ja SRX-sarjan ajettavat ruuhonleikkurit ja paikallaan pyörähtävät puutarhatraktorit)

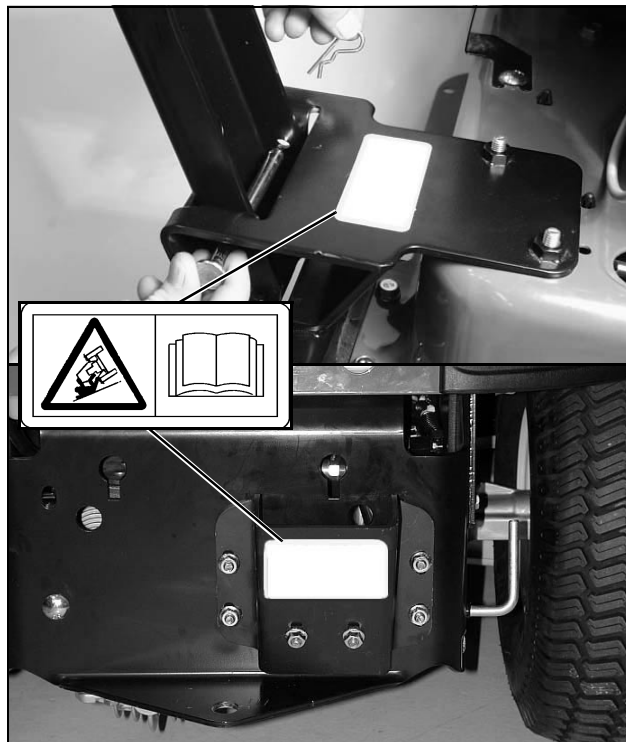

M122119; M96589; MX7603a

Huomaa, kuvassa: Yläkuva – ajettavat ruuhonleikkurit, alakuva – paikallaan pyörähtävä puutarhatraktori.

- Älä aja alueella, jossa kone voi luisua tai kaatua.
- Katso käyttöohjekirjasta ohjaushallinnan ja ajovakauden ylläpitoon tarvittavat painot.

Valmistusvuositarra



M122315; M96673a

Huomaa, kuvassa: Kuvassa LX-puutarhatraktori.

- Kyllä osoittaa, että tämä materiaalinkeräysjärjestelmä on 89/392/ETY-direktiivin vaatimusten mukainen.

TURVALLISUUS

Turvallisuus

Lue yleiset turvallisuuteen liittyvät käyttövaroitukset koneen käyttöohjeesta.

Turvallinen käyttö

Lue ja ymmärrä tämän lisälaitteen käsikirjan, koneen käyttöohjeen ja laitteiden turvallisuusmerkkien kaikki ohjeet ennen aloittamista ja noudata niitä.

Käytä sopivaa etupainoa. Poista vastapaino, kun materiaalinkeräysjärjestelmä poistetaan.

Syötin ulottuu koneen ulkopuolelle. Varo ympärillä olevia esineitä jyrkkien käännösten aikana.

Älä käytä materiaalinkeräysjärjestelmää, ellei koko ruohonkerääjä ole paikallaan kiinni ja syöttimen kansi pitävästi salvattuna.

Älä ota matkustajia ruohonleikkurin tai materiaalinkeräysjärjestelmän päälle. Matkustajat voivat loukkaantua, esim. koneesta sinkoutuvien esineiden tai putoamisen seurauksena. Matkustajat voivat haitata kuljettajan näkyvyyttä ja aiheuttaa törmäyksen.

Ennen ruohonkeruupussin irrottamista tai asentamista:

- Pysäytä ruohonleikkuri.
- Kytke leikkuri tai voimansiirto irti.
- Sammuta moottori ja poista virta-avain.
- Odota, että moottori ja kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistat kuljettajan istuimelta.

Ennen koneen peruuttamista:

- Pysäytä kone.
- Katso, ettei syöttimen takana ole lapsia.
- Pidä sivulliset loitolla materiaalinkeräysjärjestelmää tyhjennettäessä.

Turvallinen käyttö rinteissä:

- Tyhjennä pussit, kun ne ovat puoliksi täynnä.
- Älä käytä jyrkissä rinteissä.
- Hidasta, ennen kuin käännyt.
- Vältä äkillisiä nykäyksiä ja pysäytyksiä.
- Älä pysäköi konetta rinteisiin materiaalinkeräysjärjestelmä paikallaan.

Ruohonkeruupussien huolto:

- Ruohonkeruupussi kuluu ja heikkenee.
- Tarkasta pussi säännöllisesti ja vaihda tarvittaessa.
- Käytä John Deere -pussia tai vastaavaa pussia, joka täyttää turvavaatimukset.
- Älä jätä ruohoa pusseihin yli yön.

Turvallinen pysäköinti

1. Pysäytä kone tasamaalle, älä rinteeseen.
2. Kytke leikkurin terät tai muut lisälaitteet pois toiminnasta.
3. Laske lisälaitteet maahan.
4. Lukitse seisontajarru.
5. Sammuta moottori.
6. Poista virta-avain.

7. Anna moottorin ja kaikkien liikkuvien osien pysähtyä ennen kuljettajan istuimelta poistumista.


8. Jos koneessasi on polttoaineen sulkuventtiili, sulje se.

9. Kytke akun miinuskaapeli irti tai irrota sytytystulpan johto (bensiniinimootoreissa) ennen koneen huoltoa.

Suojele lapsia

- Vakavat onnettomuudet ovat mahdollisia, jos kuljettaja ei huomaa varoa lapsia. Pidä lapset sisätiloissa ja toisen aikuisen tarkan valvonnan alaisina, kun konetta ja lisälaitetta käytetään.
- Älä oleta, että lapset pysyvät paikoillaan. Pysy valppaana lapsien varalta. Pysäytä kone, jos havaitset lapsen tulevan työalueelle.
- Älä anna lasten tai koneen käyttöön kouliintumattomien henkilöiden käyttää konetta.
- Älä kyyditse lapsia koneen tai lisälaitteen päällä edes silloin, kun lisälaite ei ole käytössä. Älä vedä lapsia kärryssä tai perävaunussa.

Vältä sinkoutuvien esineiden aiheuttamat vammat

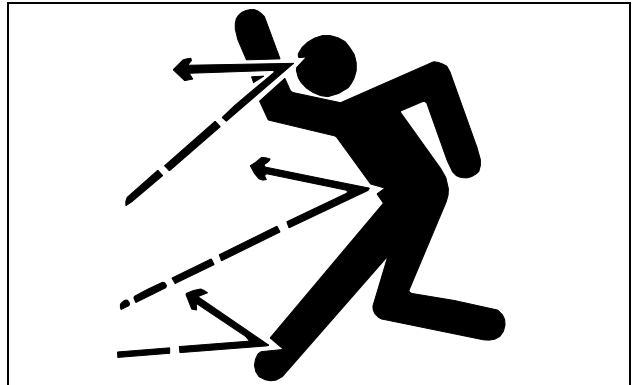

- Kun konetta käytetään MKJ-lisälaitteen ollessa asennettuna, varmista, että kaikki poistoputket ja letkut ovat varmasti paikoillaan. Pidä syöttimen kansi kiinni tai MKJ käyttöasennossa.
- Pysäytä moottori ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin poistat tai nostat lisälaitteita.
- Vältä rootorin siipien ja sinkoutuvien esineiden aiheuttamat vammat. Irrota lisälaite käyttäessäsi konetta sivuheittotilassa. Varmista, että ohjainsuojus on paikallaan leikkuutasossa, jos lisälaite irrotetaan.

Vältä pyöriä terien aiheuttamat vammat



M75354

- Pidä kädet ja jalat loitolla pyöriä teristä ja lietsoasennelmasta moottorin käydessä.
- Sammuta moottori ja odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen

AJONEUVON VALMISTELU

kuin aloitat osien huollon.

- Älä käytä MKJ:tä tai lietoasennelmaa, jos lisälaitteen kaikki osat eivät ole paikoilleen lukittuina.

Huoltoturvallisuus



- Vain osaavat ja koulutetut aikuiset saavat huoltaa tämän koneen.
- Perehdy huoltotoimenpiteisiin ennen niihin ryhtymistä. Pidä huoltoalue puhtaana ja kuivana.
- Älä käytä moottoria suljetussa tilassa, jossa ilmaan pääsee kertymään vaarallista häkää.
- Älä koskaan voitele, huolla tai säädä konetta tai lisälaitetta koneen liikkuesssa. Pidä turvalaitteet paikoillaan ja toimintakunnossa. Kiristä löystyneet osat ja liitokset tarvittaessa.
- Pidä jalat, kädet, vaatteet, korut ja pitkät hiukset loitolla liikkuvista osista ja estä niiden takertuminen.
- Laske mahdollinen lisälaitte kokonaan maahan tai lisälaitteen mekaanisen pysäyttimen varaan ennen lisälaitteen huoltoa. Kytke virta pois päältä ja sammuta moottori. Lukitse seisontajarru ja poista virta-avain. Anna koneen jäähtyä.
- Irrota akkukaapelit tai sytytystulpan johto (bensiniikäyttöiset moottorit) ennen korjaustoimenpiteitä.
- Vapauta varovasti paine energiaa varastoivista osista, kuten hydraulista ja jousista, ennen koneen tai lisälaitteen huoltoa.
- Hydraulipaineen vapauttamista varten laske lisälaitte tai leikkulaite maahan tai mekaanisen pysäyttimen varaan ja liikuta hydraulisia hallintavipuja.
- Tue tukevasti ne koneen tai lisälaitteen osat, joita täytyy kohottaa huoltotöitä varten. Käytä pukkeja tai huoltosalpoja osien tukemiseen tarpeen mukaan.
- Älä koskaan käytä moottoria, jos seisontajarru ei ole lukittuna.
- Kaikkien koneen osien on oltava hyvässä kunnossa ja oikein asennettuina. Korjaa vauriot heti. Vaihda kuluneet tai vaurioituneet osat. Vaihda kaikki kuluneet ja vaurioituneet turva- ja kehotustarrat.
- Tarkista kaikki kiinnitysosat usein varmistaaksesi, että kone on turvallisessa toimintakunnossa.
- Älä tee muutoksia koneeseen tai turvalaitteisiin. Koneeseen tai lisälaitteeseen omin päin tehdyt muutokset voivat huonontaa toimivuutta ja vaarantaa turvallisuuden.

Ajoneuvon valmistelu

Silppurisarjan irrotus



VAARA: Vältä loukkaantuminen! Terät ovat teräviä. Käytä aina käsineitä, kun käsittelet leikkurin teriä tai työskentelet niiden lähellä.

Silppurisarja ei ole yhteensopiva 7-bushel takaruohonkerääjän ja 7-bushel Power Flow -järjestelmien kanssa. Jos ruohonleikkurissa on silppurisarja, sinun täytyy irrottaa silpputulppa, sen kiinnitysosat ja silppuavat terät. Katso silppurisarjan mukana toimitettuja asennusohjeita.

Oikeiden leikkuuterien asentaminen



VAARA: Vältä loukkaantuminen! Terät ovat teräviä. Käytä aina käsineitä, kun käsittelet leikkurin teriä tai työskentelet niiden lähellä.

TÄRKEÄÄ: Vältä laitevaurioita! Käytä leikkuuteriä vaihtaessasi aina alkuperäisiä John Deere -varaosia.

- Saat parhaan suorituskyvyn käyttämällä aina työhön sopivaa leikkuuteriä.
- Noudata teriä vaihtaessasi käyttöohjeessa annettuja turvallisuus- ja huolto-ohjeita.

Jotta ruohonkeruu sujuisi parhaiten, asenna oikeat terät leikkuutasoon. Jos koneessa on 7-bushel takaruohonkerääjä, jonka mukana on toimitettu leikkuuterät, käytä aina näitä teriä ruohonkeräykseen. Jos mukana ei ole toimitettu erikoisteriä, määritä sovellukseesi sopivat terät seuraavasti:

30-tuumaiset leikkuutasot:

- Vakioterät: Näitä tasoja varten on olemassa vain vakiomallinen terä, joka sopii kaikkiin leikkusuovelluksiin silppuamista lukuun ottamatta.
- Silppuavat terät: Ei saa käyttää ruohonkerääjien kanssa, ilmavirtaus ei riitä. Käytetään vain silppurisarjan kanssa.

38-tuumaiset leikkuutasot

- Vähänostoiset terät:
 - Ei saa käyttää ruohonkeruuseen.
 - Suositellaan sivupoistoon.
 - Pölyisiin tai likaisiin oloihin.
- Keskinostoiset terät:
 - Kovaäänisempi terä, hyvä ilmavirtaus.
 - Vakioterä, toimitetaan ruohonleikkurin mukana.
 - Keskikorkean ruohon säännölliseen keräämiseen 7-bushel takaruohonkerääjällä tai 7-bushel Power Flow -kerääjällä.
 - Paksumman ruohon leikkaamiseen ilman materiaalinkeräysjärjestelmää.
- Suurinostoiset terät:
 - Ei saa käyttää 7-bushel Power Flow -järjestelmän kanssa.
 - Vaikeasti noukittavan materiaalin, esim. männynneulasten, keräämiseen 7-bushel takaruohonkerääjän kanssa.
 - Ei suositella ruohonleikkaukseen ilman 7-bushel takaruohonkerääjää.
 - Kovaäänisin terä, paras ilmavirtaus.

AJONEUVON VALMISTELU

Silppuavat terät:

- Ei saa käyttää materiaalinkeräysjärjestelmän kanssa, ilmavirtaus ei riitä.
- Käytetään vain silppurisarjan kanssa.

42 yleiskäyttöistä terää (vain paikallaan pyörähtävät):

- Vakioterät: Suunniteltu ruohonkeruuseen, sivulta poistoon ja silppuamiseen.
- Suurinostoiset terät: Suunniteltu paksun, korkean ruohon ja/tai lehtien leikkaamiseen ja keräämiseen.

42C- ja 46-tuumaiset leikkuutasot

- Keskinostoiset terät:
 - Vakioterä, toimitetaan ruohonleikkurin mukana.
 - Normaaleihin ruohonleikkusovelluksiin ilman materiaalinkeräysjärjestelmää.
 - 42- ja 46-tuumaiset leikkuutasot – keskikorkean ruohon säännölliseen keräämiseen materiaalinkeräysjärjestelmän kanssa.
 - Kovaäänisempi terä, hyvä ilmavirtaus.
- Suurinostoiset terät:
 - Ei saa käyttää 7-bushel Power Flow -järjestelmän kanssa.
 - 42- ja 46-tuumaiset leikkuutasot – Vaikeasti noukittavan materiaalin, esim. männynneulasten, keräämiseen 7-bushel takaruohonkerääjän kanssa.
 - Ei suositella leikkaamiseen ilman ruohonkerääjää.
 - Kovaäänisin terä, paras ilmavirtaus.
- Silppuavat terät:
 - Ei saa käyttää materiaalinkeräysjärjestelmän kanssa, ilmavirtaus ei riitä.
 - Käytetään vain silppurisarjan kanssa.

48C- ja 48-tuumaiset leikkuutasot

- Vakioterät: Näille leikkuutasoille on saatavissa vain tavallinen leikkuuterämalli. Tämä terä on suunniteltu kaikkiin leikkusovelluksiin, paitsi silppuamiseen.
- Silppuavat terät: Ei saa käyttää materiaalinkeräysjärjestelmän kanssa, ilmavirtaus ei riitä. Tarkoitettu käytettäväksi lisävarusteena saatavan silppurisarjan kanssa.

54-tuumaiset leikkuutasot

- Vakioterät: Tämä terä on suunniteltu kaikkiin leikkusovelluksiin, paitsi silppuamiseen.
- Suurinostoiset terät: Tämä terä on suunniteltu sovelluksiin, joissa materiaalin siirtämiseen tarvitaan suurempi ilmavirtaus.
- Silppuavat terät: Ei saa käyttää materiaalinkeräysjärjestelmän kanssa, ilmavirtaus ei riitä. Käytetään vain silppurisarjan kanssa.

Leikkuutason kielekeosien asennus

Lisävarusteena hankittavat pulkein kiinnitettävät kielekeosat antavat tiettyjä etuja ruohoa kerätessä. Kielekesarjoja ei ole saatavissa kaikille leikkuutasomalleille. Kysy saatavuudesta John Deere -jälleenmyyjältä. Katso lisätietoja osan KÄYTTÖ kohdasta "Ruohonkeruu pulkein kiinnitetyillä kielekeosilla".

Jos koneessa on 42C-leikkuutaso, ruohonkerääjän poistoputken mukana toimitetaan takakielekeosa. Asenna tämä kielekeosa, jotta 42C-leikkuutasolla varustettu kone kerää ruohoa oikein. Katso tarvittaessa osasta KOKOAMINEN kohtaa Takakielekeosan asennus (vain 42C-

leikkuutasot).


Asenna lietsoasennelma (vain 7-bushel Power Flow -järjestelmät)

HUOMAA: Katso tarkat ohjeet Power Flow -kerääjän käyttöohjeesta.

- Kokoa lietso.
- Asenna lietsoasennelma leikkuutasoon.

400-sarjan traktorit – Varustettu 3-pistenostolaitteella

Valmistelee 3-pistenostolaite

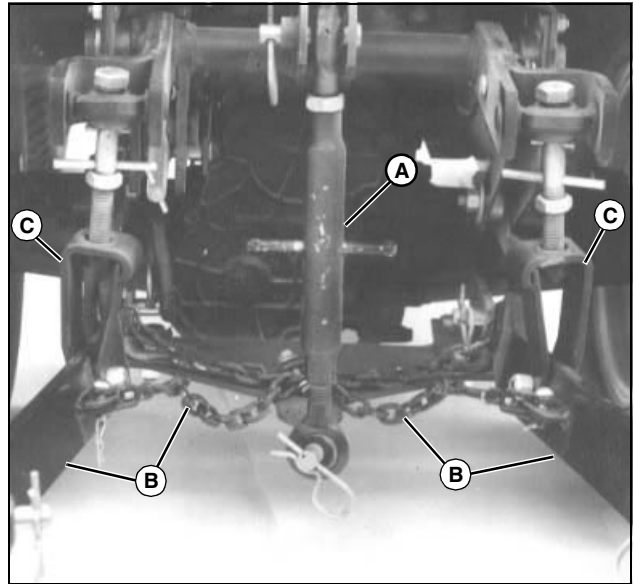


M55230

- Poista kaikki 3-pistenostolaitteeseen kiinnitetyt varusteet ja seuraavat 3-pistenostolaitteen osat:

HUOMAA: Säilytä 3-pistenostolaitteen osia turvallisesti myöhempää asennusta varten.


- Työntövarsi (A)
- Alavarret ja sivuttaisliikkeen ketjut (B)
- Iheet (C)

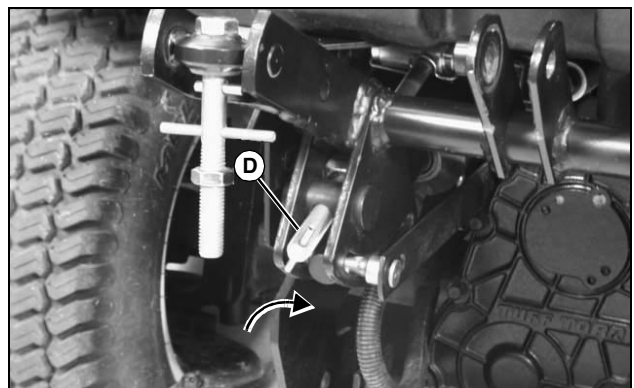

MX1548A

- Käännä syvyysrajoitinta (D) myötäpäivään, kunnes se pysähtyy.

ASENNUS

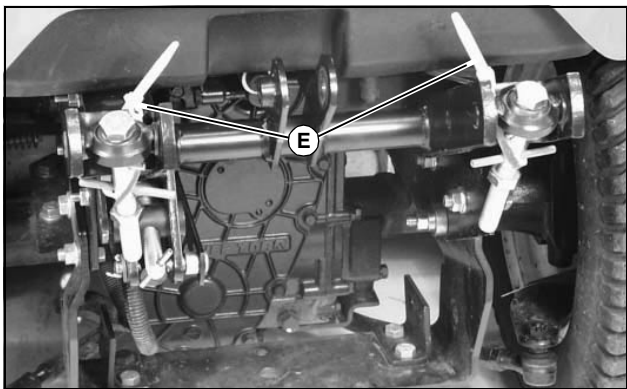

MX1549

3. Kiinnitä tapit kahdella uudelleenkäytettävällä hihnalla (E). Älä kiristä hihnoja liikaa, tappien on voitava liikkua hiukan.

Asennus

Sopivan vastapainon asennus




VAARA: Vältä loukkaantuminen! Kone saattaa lisälaitteen kanssa käytettäessä olla epävaka. Lisälaitteita käytettäessä tarvitaan painoja.

Lisälaitetta irrotettaessa irrotetaan myös mahdolliset lisäpainot. Käytä vain valmistajan suosittelemia lisälaitteita ja varusteita.

Asenna sopiva etupaino materiaalinkeräysjärjestelmän kokonaispainon vastapainoksi.

Poista vastapaino, kun materiaalinkeräysjärjestelmä poistetaan. Tämä varmistaa koneen oikean toiminnan, kun ruohoa ei kerätä.

Ajettavat ruohonleikkurit (GX-, SX-, RX- ja SRX-sarja)

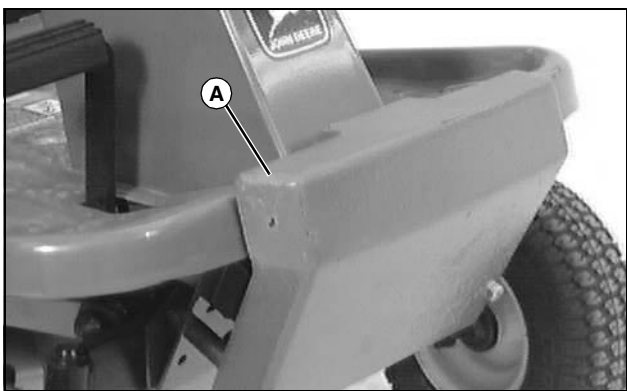


M88142

Etupainosarja (A) tarvitaan kaikille ajettaville ruohonleikkureille ruohonkeräämisen aikana. Kysy lisätietoja John Deere -jälleenmyyjältä.

Puutarhatraktorit (STX-, LT- ja LX-sarja)

Etupyörien painoja on saatavissa ja niitä suositellaan kaikille puutarhatraktoreille ruohon keräämisen aikana, etenkin mäissä ja rinteissä. Kysy lisätietoja John Deere -jälleenmyyjältä.

Paikallaan pyörähtävät puutarhatraktorit

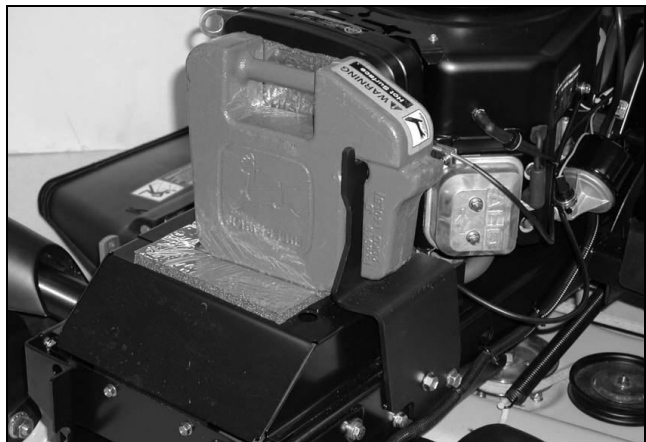

MX7612

Etupainosarja tarvitaan. Kysy John Deere -jälleenmyyjältä.


Puutarhatraktorit (GT-, 300- ja 400-sarja)

Etupyörien painoja on saatavissa, ja ne voidaan asentaa lisävakauden saamiseksi ajattaessa painavan takalaitteen kanssa. Etupainotelineitä ja Quick-Tatch-painoja on myös saatavissa. Kysy lisätietoja John Deere -jälleenmyyjältä.

Syötinasennelman asennus

Pysäköi kone turvallisesti. (Katso kohtaa Turvallinen pysäköinti osasta TURVALLISUUS.)

GX-, SX-, RX- ja SRX-sarjan ajettavat ruohonleikkurit

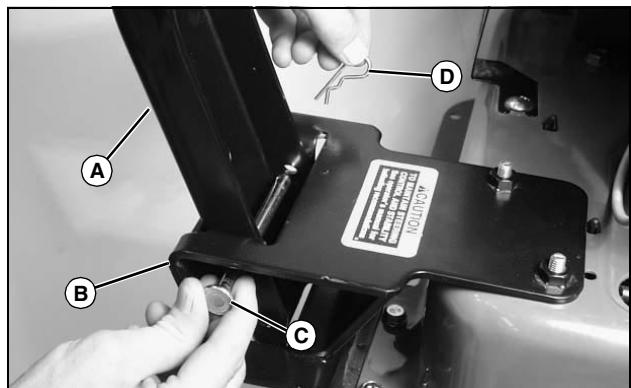


MX96589

1. Työnnä syöttimen H-runko (A) kiinnityskannakkeeseen (B).
2. Kohdista kiinnityskannakkeen reiät H-rungon yläreikiin. Työnnä tappi (C) reikien läpi ja kiinnitä neulasokalla (D).

ASENNUS

STX-sarjan puutarhatraktorit


HUOMAA: Voit helpottaa asennusta kiinnittämällä alarungon koneeseen aina ennen H-rungon asentamista.

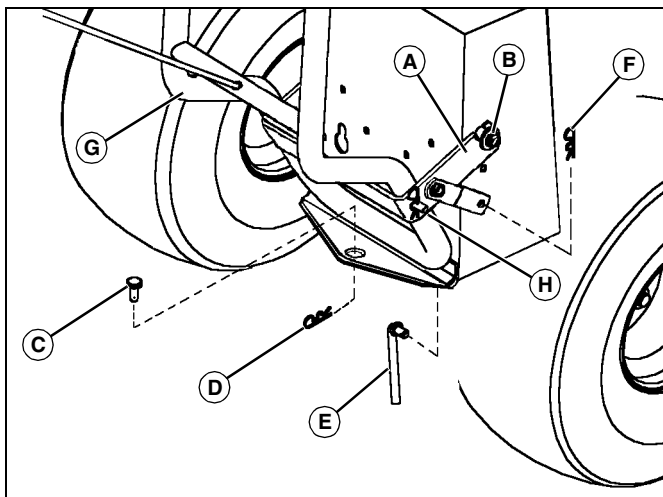

1. Ripusta alarunko (A) tappiin (B) takarungon molemmin puolin.
2. Asenna haarukkapultti (C) nostolevyssä olevan reiän läpi. Lukitse neulasokalla (D).
3. Asenna haarukkapultti (E) takarungon sisäpuolelta. Lukitse neulasokalla (F). Toista toimenpide koneen toisella puolella.
4. Aseta H-runko (G) alarungon läpi ja kiinnitä tapeilla (H) molemmin puolin.


LT-sarjan puutarhatraktorit

HUOMAA: Voit helpottaa asennusta kiinnittämällä alarungon koneeseen aina ennen H-rungon asentamista.

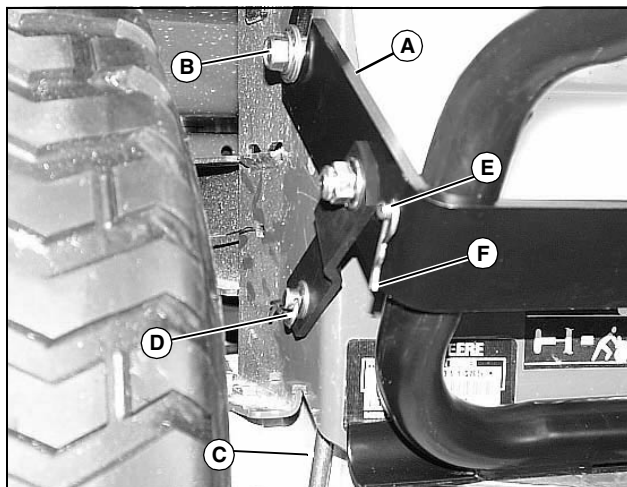


1. Ripusta alarunko (A) tappiin (B) takarungon molemmin puolin.
2. Asenna haarukkapultti (C) takarungon sisäpuolelta. Lukitse neulasokalla (D). Toista toimenpide koneen toisella puolella.
3. Aseta H-runko alarungon läpi ja kiinnitä tapeilla (E) ja (F) molemmin puolin.

Paikallaan pyörähtävät puutarhatraktorit

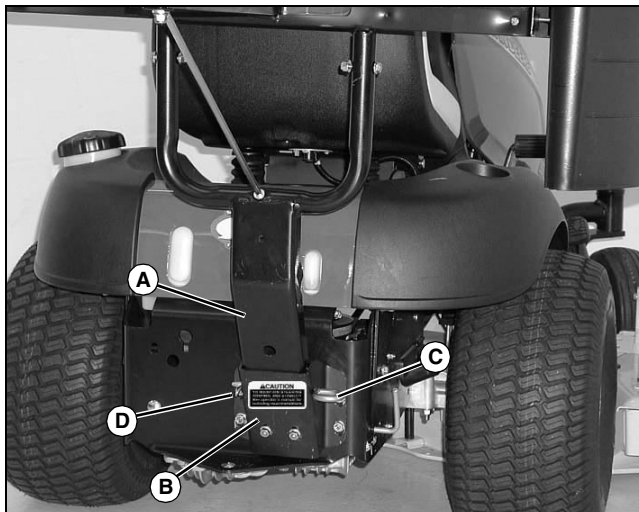

Huomaa, kuvassa: Ruohonkerääjän tappi voidaan asentaa kummalta puolelta tahansa.

1. Työnnä syöttimen tukirunko (A) pysäyttimen ja kiinnityskannakkeen (B) väliin.
2. Kohdista kiinnityskannakkeen reiät tukirungon reikiin. Asenna ruohonkerääjän tappi (C) reikiin läpi ja kiinnitä neulasokalla (D).

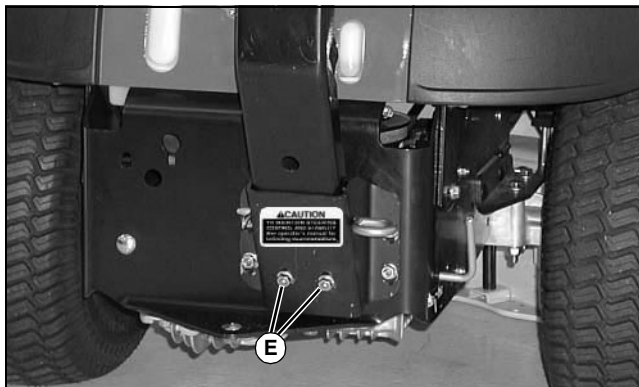


3. Tarkista, että tukirunko sopii tiukasti pysäyttimen ja kiinnityskannakkeen väliin ja että ruohonkerääjän tappi voidaan irrottaa helposti. Säädä pultteja (E) tarvittaessa.

ASENNUS

LX-sarjan puutarhatraktorit, joissa on 2-pyöräohjaus (paitsi LX280 ja LX289)

HUOMAA: Voit helpottaa asennusta kiinnittämällä alarungon koneeseen aina ennen H-rungon asentamista.

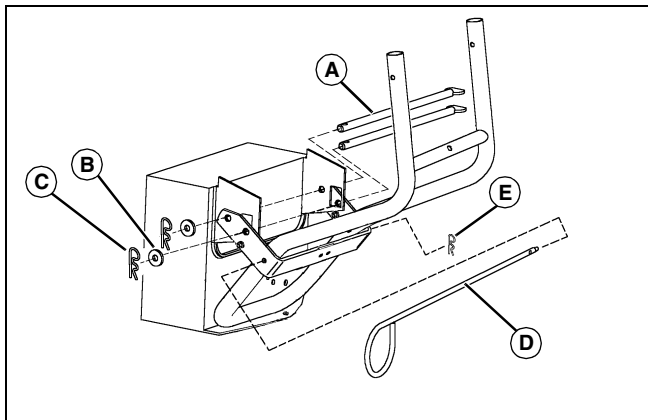


M96612A

1. Kiinnitä alarunko koneen takarunkoon tangoilla (A). Kiinnitä aluslevyillä (B) ja neulasokilla (C).

2. Aseta H-runko alarungon läpi ja kiinnitä ruohonkerääjän tapilla (D) ja neulasokalla (E).

LX-sarjan puutarhatraktorit, joissa on jokapyöräohjaus (paitsi LX280 AWS)


HUOMAA: Voit helpottaa asennusta kiinnittämällä alarungon koneeseen aina ennen H-rungon asentamista.

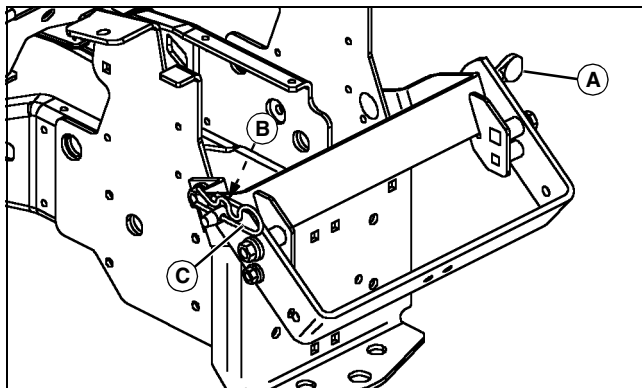

MX1545

1. Kiinnitä alarunko rungon sovitinkannakkeeseen:

- Kiinnitä alarungon reiälliset sovitinlevyt rungon sovitinkannakkeeseen.
- Kohdista alarungon reiät rungon sovitinkannakkeen reikiin. Työnnä kiinnitystanko (A) reikien läpi.
- Asenna litteä aluslevy (B) tangon päähän ja kiinnitä neulasokalla (C).

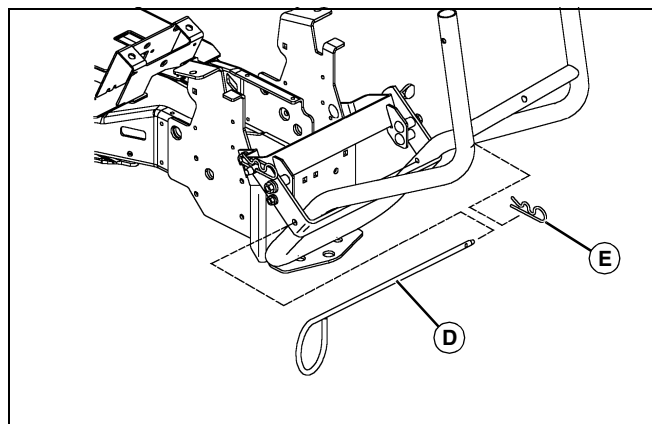


MX1546

2. Aseta H-runko alarungon läpi ja kiinnitä ruohonkerääjän tapilla (D) ja neulasokalla (E).

LX280-, LX280 AWS-, LX289-, GT- ja 300-sarjan puutarhatraktorit

HUOMAA: Voit helpottaa asennusta kiinnittämällä alarungon koneeseen aina ennen H-rungon asentamista.

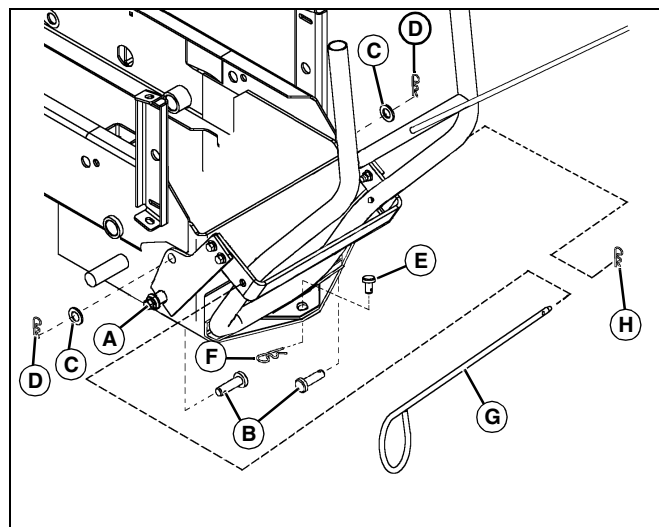

M96611a

1. Aseta alarunko tappiin (A) koneen molemmin puolin.


2. Asenna haarukkapultit (B) takarungon sisäpuolelta. Kiinnitä aluslevyillä (C) ja neulasokilla (D).

3. Asenna haarukkapultti (E) nostolevyssä olevan reiän läpi. Lukitse neulasokalla (F).

4. Aseta H-runko alarungon aukkoon. Asenna ruohonkerääjän tappi (G) ja kiinnitä se neulasokalla (H).

ASENNUS



400-sarjan puutarhatraktorit

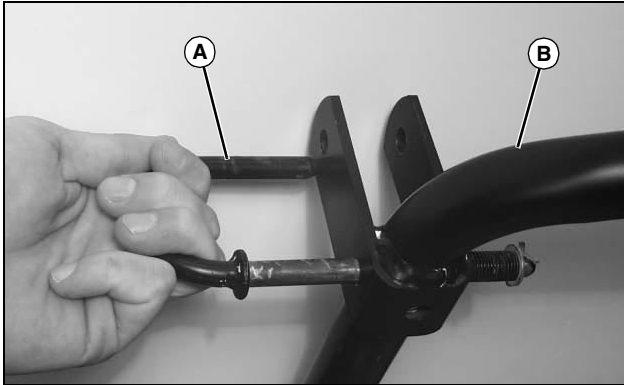

M96518


1. Vedä ulospäin ja pyöritä, jotta J-tappi (A) lukkiutuu H-rungon (B) molemmin puolin.

HUOMAA: Varhaisissa 400-sarjan traktoreissa H-rungon hitsattu tappi asetetaan keskireikään (C).

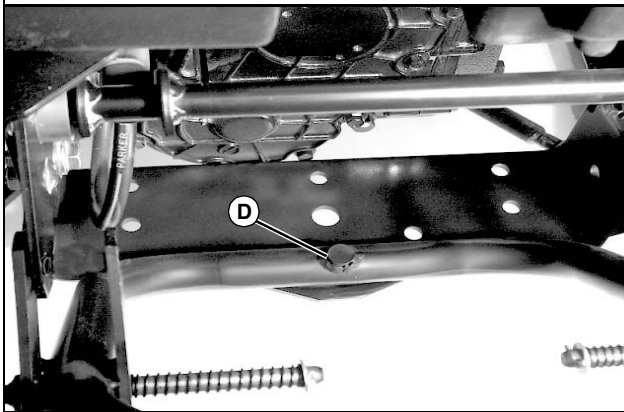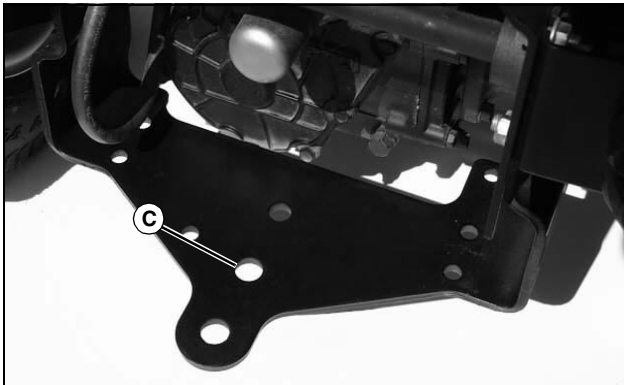


M96515, M96517

2. Työnnä H-rungon hitsattu tappi (D) nostolevyn ulkoreikään.

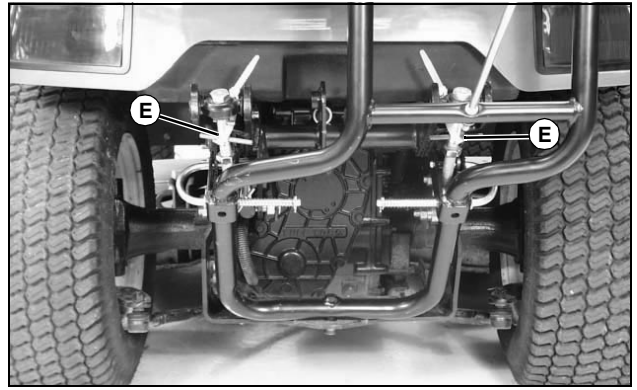

MX1551

3. 3-pistenostolaitteella varustetuissa koneissa molempien nostotappien (E) tulisi tarttua ruohonkerääjän runkoon hitsattujen U-kannakkeiden väliin.

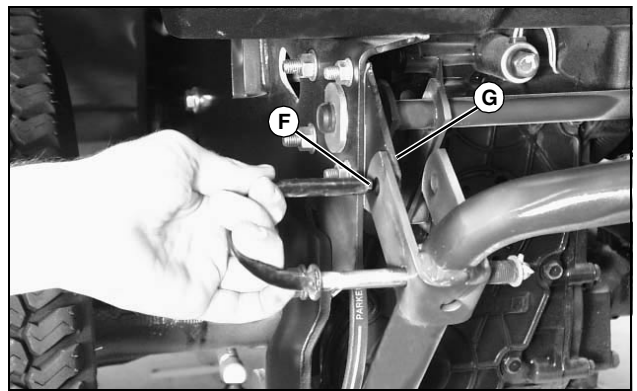


M96516

4. Kohdista ulkokannakkeen (F) reikä kiinnityshihnan (G) reikään. Lukitse J-tappi reikiin. Toista toiselle J-tapille.

Asenna Cut-N-Throw-ruohonkerääjän poistoputki (vain 7-bushel takaruohonkerääjäjärjestelmät)

30- ja 38-tuumaiset leikkuutasot

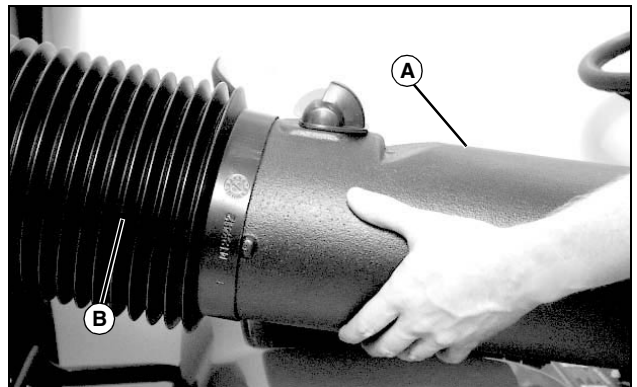

M96602

1. Aseta ruohonkerääjän poistoputken pyöreä pää (A) syötinosan yläputkeen (B).

ASENNUS




MX1542

2. Nosta leikkuutasan poistoputkea ja aseta ruohonkerääjän poistoputken aukko leikkuutasan poistoputken päälle. Varmista, että poistoputki on kiinnitetty oikein poistoaukon (C) takapuolelle.



MX1541

2. Nosta poistoputken suojus (C) ja läppä (D).

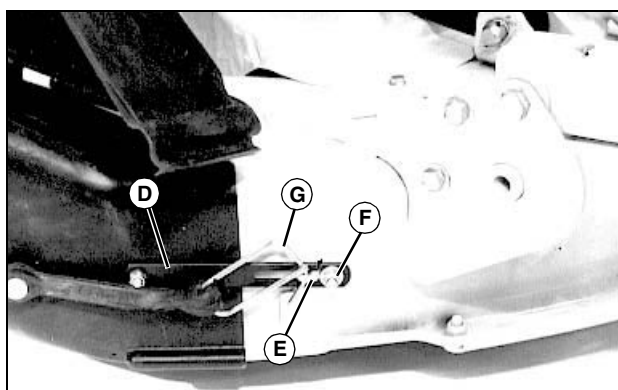


M70256

3. Aseta kiinnityshihna (D) kielekkeen (E) päälle.

4. Työnnä säätöosa (F) kielekettä (E) vasten. Säädä kiinnitysosia tarvittaessa lisälaitteen kiinnittämiseksi.


5. Kiinnitä kumihihnan koukku (G) kielekkeessä (E) olevan reiän läpi.

42C-leikkuutasot

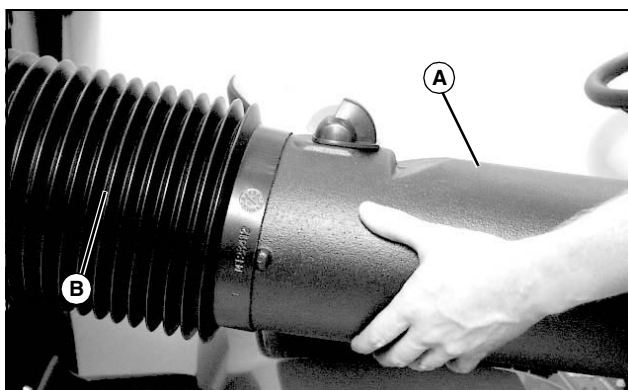

M96602

1. Aseta ruohonkerääjän poistoputken pyöreä pää (A) syötinosan yläputkeen (B).

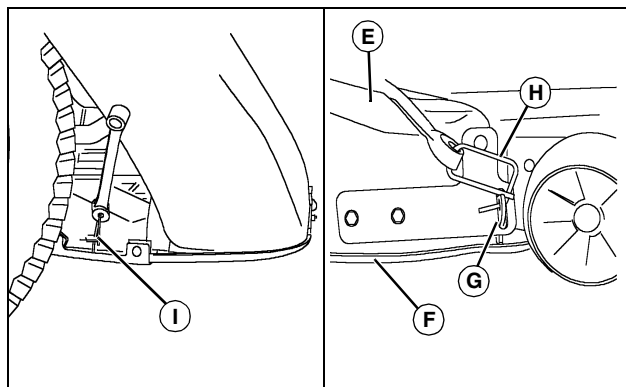

MX2906, MX2907


3. Aseta poistoputki (E) poistoaukon päälle. Varmista, että poistoputken alareuna on tiiviisti kielekettä (F) vasten.

4. Aseta kiinnityskannakkeen (G) aukko leikkuutasan kielekkeen päälle. Kiinnitä etukoukku (H) kielekkeessä olevaan reikään.

5. Kiinnitä takakoukku (I) leikkuutasan kielekkeessä olevaan reikään.

42 yleiskäyttöistä leikkuutasoa (vain paikallaan pyörähtävät)

HUOMAA: Voit helpottaa asennusta laskemalla leikkuutasan leikkuukorkeutta 51 mm:iin (2 in.) tai alemmaksi.

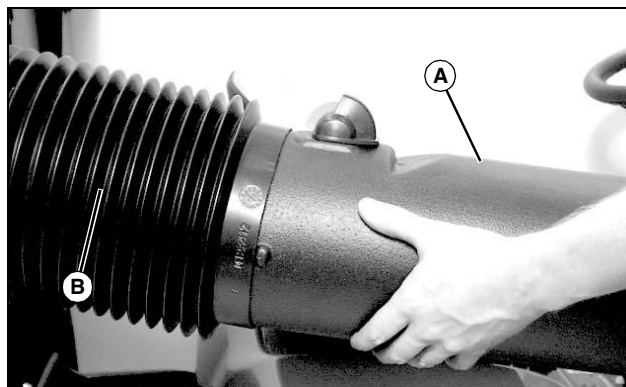

M96602


1. Aseta ruohonkerääjän poistoputken pyöreä pää (A) syötinosan yläputkeen (B).

ASENNUS



MX1541


2. Nosta poistoputken suojus (C) ja läppä (D).

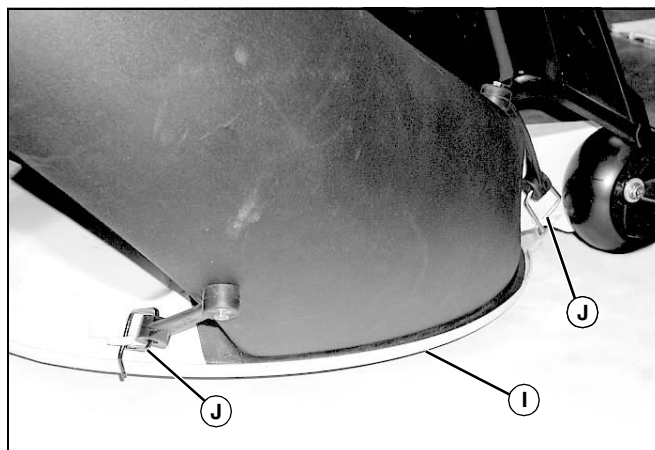

MX7620


5. Tarkista, että poistoputken alareuna on tiiviisti kielekettä (I) vasten. Voit joutua puhdistamaan roskat kielekkeeltä.

6. Kiinnitä kaksi poistoputken koukkua (J) leikkuutasen koukkujen läpi.

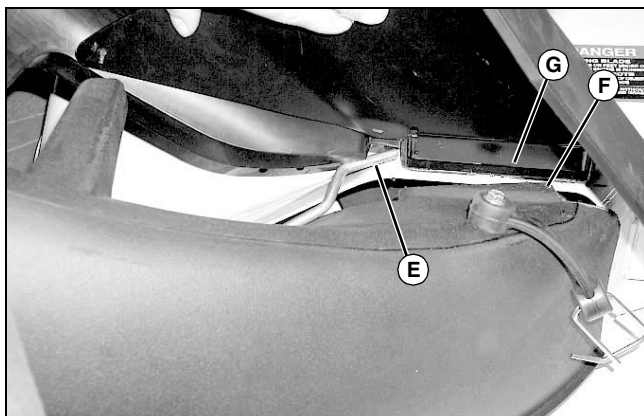

MX7618


3. Aseta kiinnitystanko (E) poistoläpän alla olevaan aukkoon kuvan mukaisesti ja kiinnitä poistoputki poistoaukon päälle. Varmista, että kieleke (F) menee sarananpitimen aukon (G) sisään.

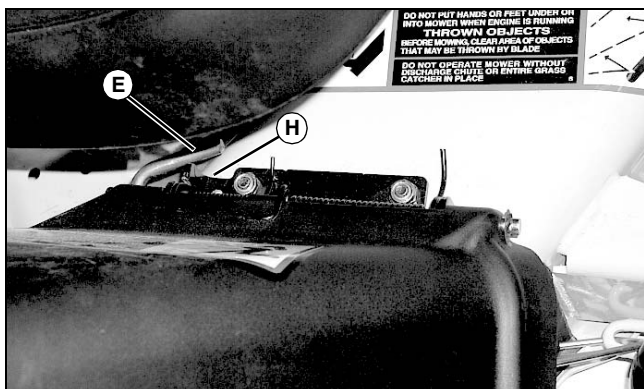

MX7619

4. Kiinnitä kiinnitystanko saranapidikkeen (H) taakse poistoputken suojuksen päälle.

Tehovirtausputken asennus (vain 7-bushel Power Flow -järjestelmä)



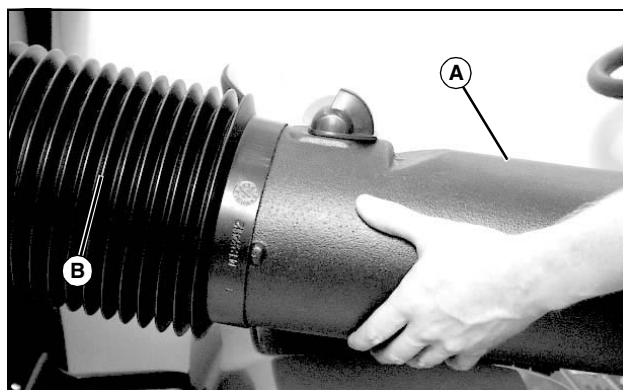


M96602

1. Aseta tehovirtausputken pyöreä pää (A) syötinosan yläputkeen (B).

2. Pidä tarvittaessa lietsoasennelman poistoluukkua auki. Työnnä tehovirtausputken neliskulmainen pää lietson lähtöliitäntään.

IRROTUS

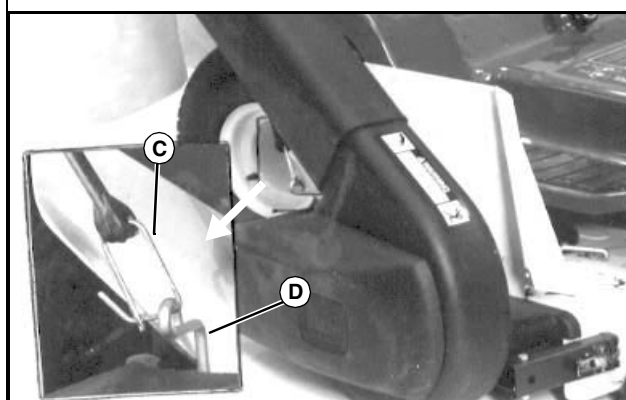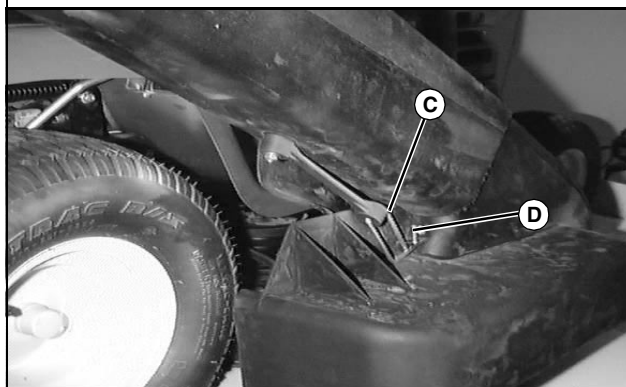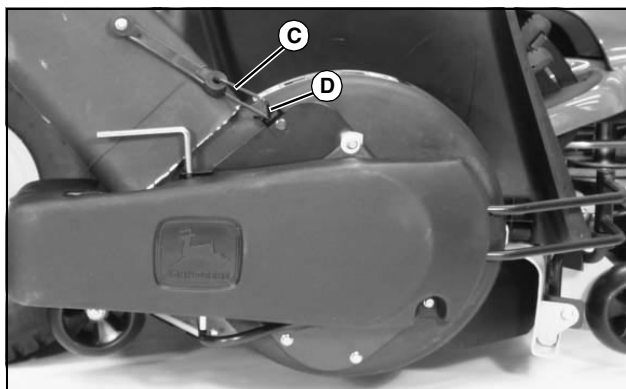

MX1543, M57646, M75353

Huomaa, kuvassa: Yläkuva – 38QT ja 48QT Power Flow, keskikuva – 38- ja 46-tuumainen Power Flow, alakuva – 48- ja 54-tuumainen Power Flow.

3. Kiinnitä hihnakoukku (C) metallisilmukan läpi (D).

Irrotus

Painon poistaminen



VAARA: Vältä loukkaantuminen! Lisälaitetta irrotettaessa irrotetaan myös mahdolliset lisäpainot.

Käytä vain valmistajan suosittelemia lisälaitteita ja varusteita.

Irrota etupaino. Tämä varmistaa koneen oikean toiminnan, kun materiaalinkeräysjärjestelmää ei ole asennettu.

Vain paikallaan pyörähtävät puutarhatraktorit



VAARA: Vältä loukkaantuminen! Kuumien pintojen koskettaminen voi aiheuttaa palovamman. Moottori, sen osat ja etupaino ovat kuumia moottorin käytön jälkeen. Anna moottorin jäähtyä ennen etupainon poistamista.


1. Anna moottorin jäähtyä.

2. Avaa konepelti ja poista etupaino.

Takaruohonkerääjän poistoputken irrotus (vain 7-bushel takaruohonkeräysjärjestelmä)

Pysäköi kone turvallisesti. (Katso kohtaa Turvallinen pysäköinti osasta TURVALLISUUS.)

30- ja 38-tuumaiset leikkuutasot

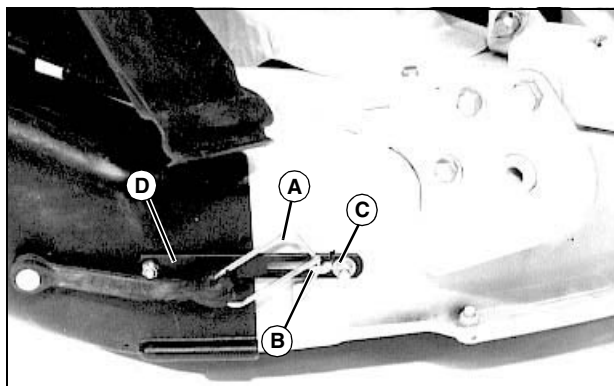


M70256

1. Vapauta kumihihnakoukku (A) kielekkeestä (B).

2. Löysää säätökiinnitysosia (C) tarvittaessa.

3. Irrota kiinnityshihna (D) kielekkeestä (B). Nosta poistoputki leikkuutasosta.

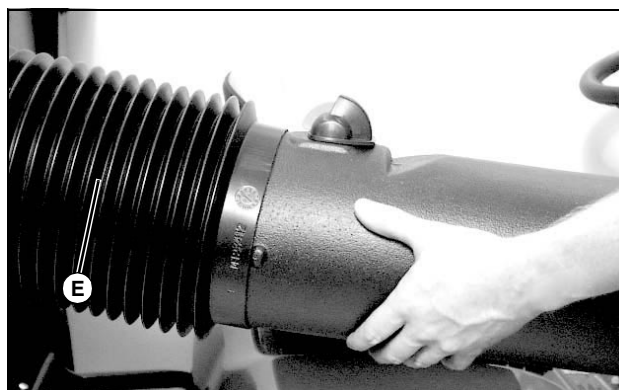


M96602

4. Irrota ruohonkerääjän poistoputki syötinasennelman yläputkesta (E).


IRROTUS

42C-leikkuutasot

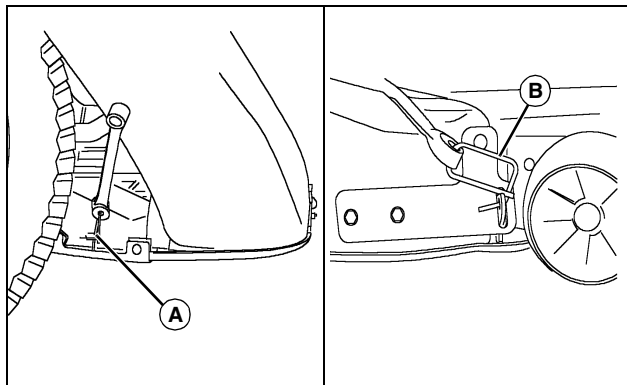


MX2906, MX2907

1. Vapauta kumihihnakoukut (A) ja (B). Nosta poistoputki leikkuutasosta.

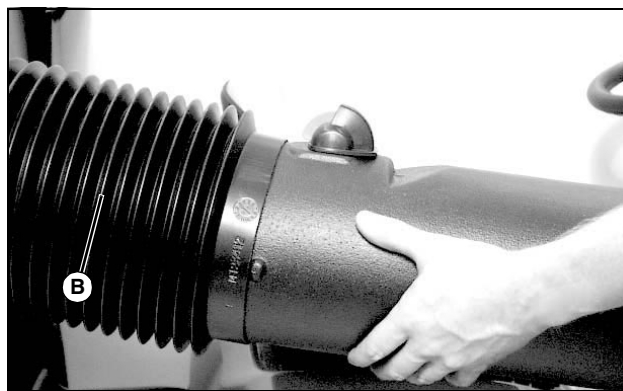

M96602


2. Irrota ruohonkerääjän poistoputki syötinasennelman yläputkesta (B).

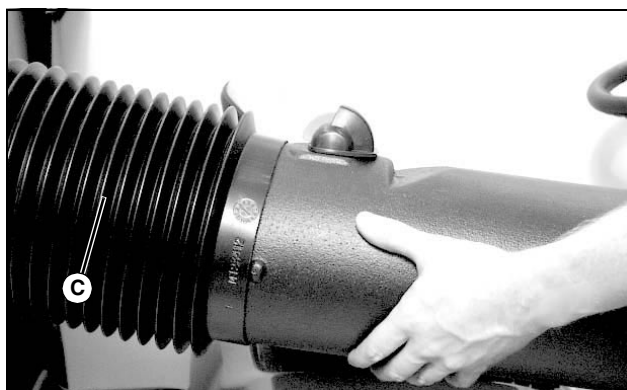

M96602

2. Irrota ruohonkerääjän poistoputki syötinasennelman yläputkesta (C).

42 yleiskäyttöiset leikkuutasot (vain paikallaan pyörähtävä ohjaus)



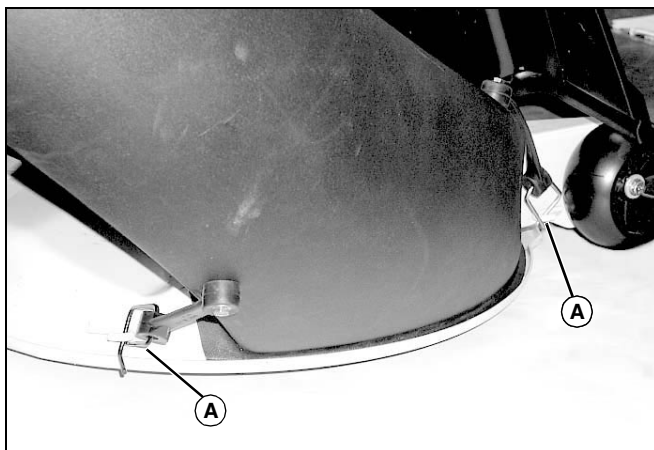


MX7620

1. Vapauta kumihihnakoukut (A). Nosta poistoputki leikkuutasosta.

IRROTUS


Tehovirtausputken irrotus (vain 7-bushel Power Flow -järjestelmä)

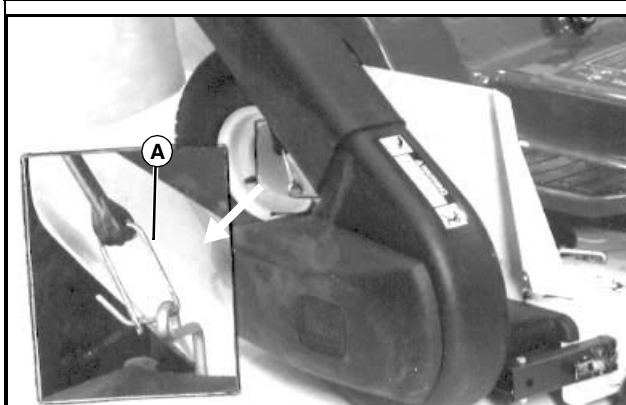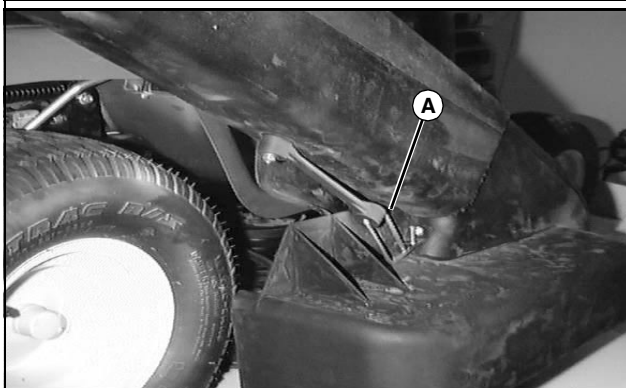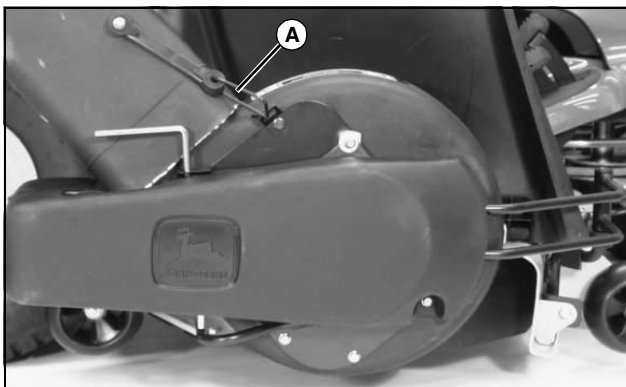

MX1543, M57646, M75353

Huomaa, kuvassa: Yläkuva – 38QT ja 48QT Power Flow, keskikuva – 38- ja 46-tuumainen Power Flow, alakuva – 48- ja 54-tuumainen Power Flow.

1. Vapauta hihnakoukku (A).
2. Nosta poistoputki irti lietson lähtöliitännästä.

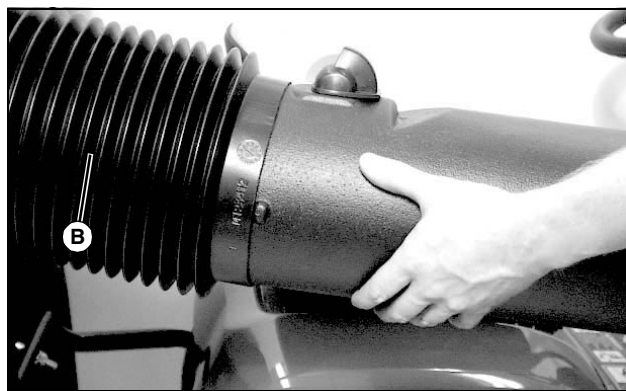

M96602

3. Irrota tehovirtausputken pyöreä pää syötinosan yläputkesta (B).


Syötinasennelman poisto

TÄRKEÄÄ: Vältä laitevaurioita! Jos syötin koskettaa hankaavia pintoja, se voi naarmuuntua.

HUOMAA: Kun syötinasennelma on poistettu, asenna kiinnitysosat aina syöttimen runkoon, jotta osat eivät häviä.

TÄRKEÄÄ: Vältä laitevaurioita! Jos alarunkoa käytetään painon kannattelemiseen, runko voi vaurioitua. Kannake ja kiinnitysosat on suunniteltu kannattamaan vain takaruohonkerääjää.

GX-, SX-, RX- ja SRX-sarjan ajettavat ruohonleikkurit

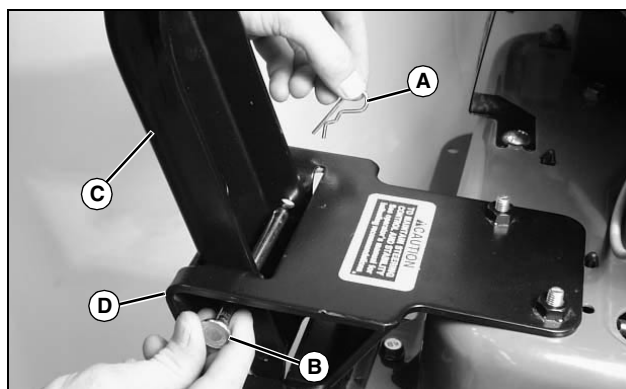


M96589

1. Irrota neulasokka (A) ja tappi (B).
2. Nosta syötinosaa ylöspäin, jotta H-runko (C) irtoaa kiinnityskannakkeesta (D).

IRROTUS

STX-sarjan puutarhatraktorit

HUOMAA: Voit helpottaa irrotusta poistamalla aina ensin H-rungon.

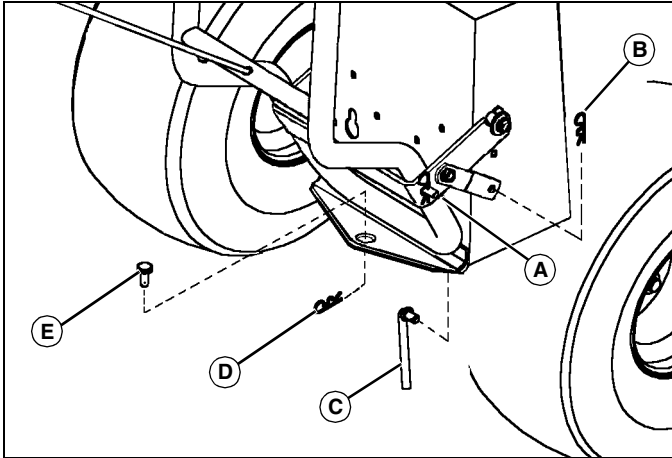


M96619

1. Irrota tapit (A) alarungon molemmilta puolilta. Nosta H-runko irti alarungosta.
2. Irrota neulasokka (B) ja haarukkapultti (C) takarungon molemmilta puolilta.
3. Irrota neulasokka (D) ja haarukkapultti (E) nostolevystä.
4. Irrota alarunko.

LT-sarjan puutarhatraktorit


HUOMAA: Voit helpottaa irrotusta poistamalla aina ensin H-rungon.

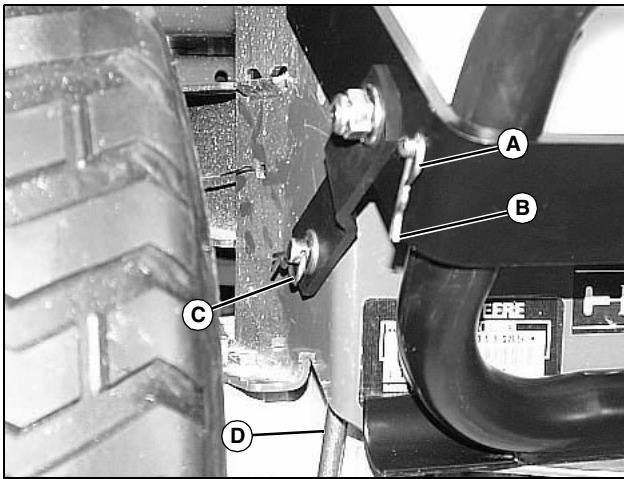

M96591

1. Irrota tapit (A) ja (B) alarungon molemmilta puolilta. Nosta H-runko irti alarungosta.
2. Poista neulasokka (C) ja haarukkapultti (D) takarungon molemmilta puolilta.
3. Irrota alarunko.

Paikallaan pyörähtävät puutarhatraktorit

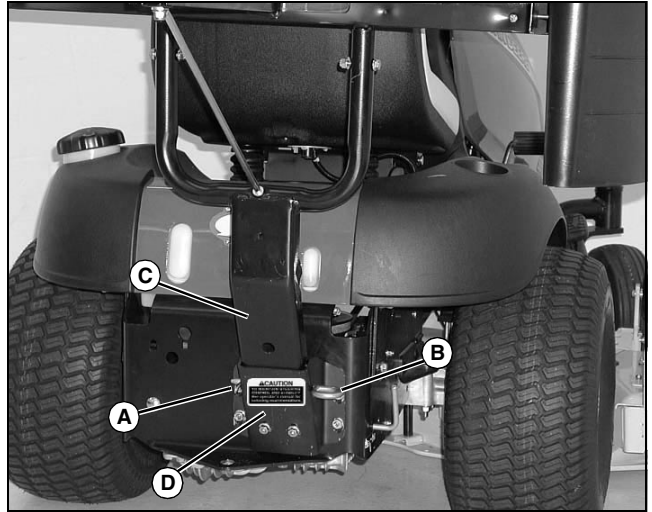


MX7615

1. Irrota neulasokka (A) ja ruohonkerääjän tappi (B).
2. Nosta syötinosaa ylöspäin, jotta tukirunko (C) irtoaa kiinnityskannakkeesta (D).

LX-sarjan puutarhatraktorit, joissa on 2-pyöräohjaus (paitsi LX280 ja LX289)

HUOMAA: Voit helpottaa irrotusta poistamalla aina ensin H-rungon.

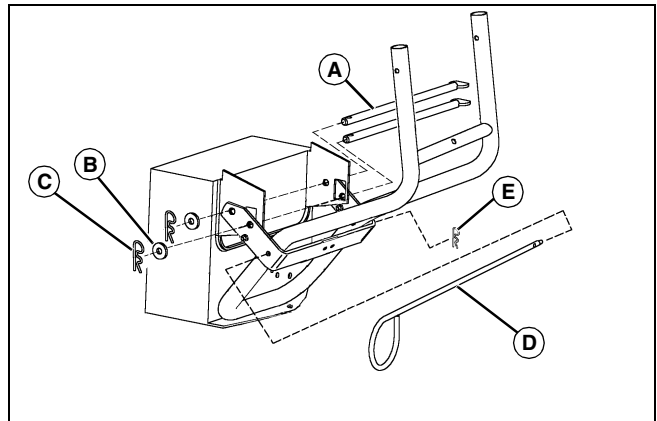


M96612A

1. Irrota neulasokka (E) ja ruohonkerääjän tappi (D), joilla H-runko on kiinnitetty alarunkoon. Nosta H-runko irti alarungosta.
2. Irrota neulasokat (C), litteät aluslevyt (B), tangot (A) ja alarunko.

IRROTUS


LX-sarjan puutarhatraktorit, joissa on jokapyöräohjaus (paitsi LX280 AWS)

HUOMAA: Voit helpottaa irrotusta poistamalla aina ensin H-rungon.

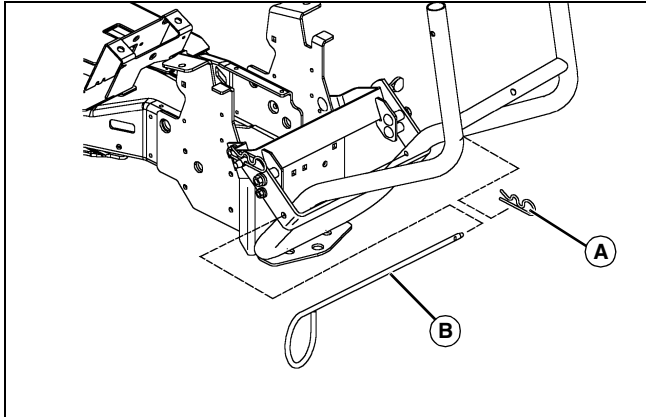

MX1546

1. Irrota neulasokka (A) ja ruohonkerääjän tappi (B), joilla H-runko on kiinnitetty alarunkoon. Nosta H-runko irti alarungosta.

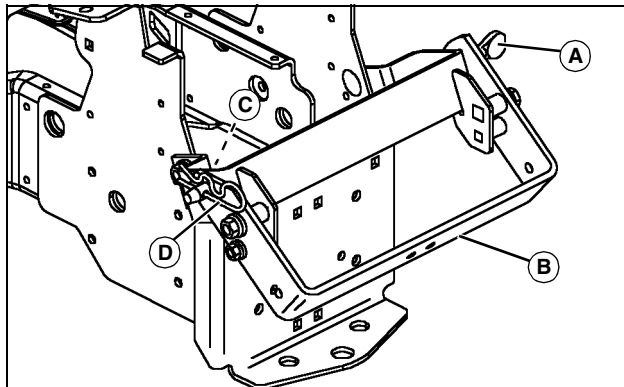


MX1545

2. Irrota neulasokka (D), litteä aluslevy (C), tanko (A) ja alarunko.

LX280-, LX280AWS-, LX289-, GT- ja 300-sarjan puutarhatraktorit

HUOMAA: Voit helpottaa asennusta kiinnittämällä alarungon traktoriin aina ennen H-rungon asentamista.

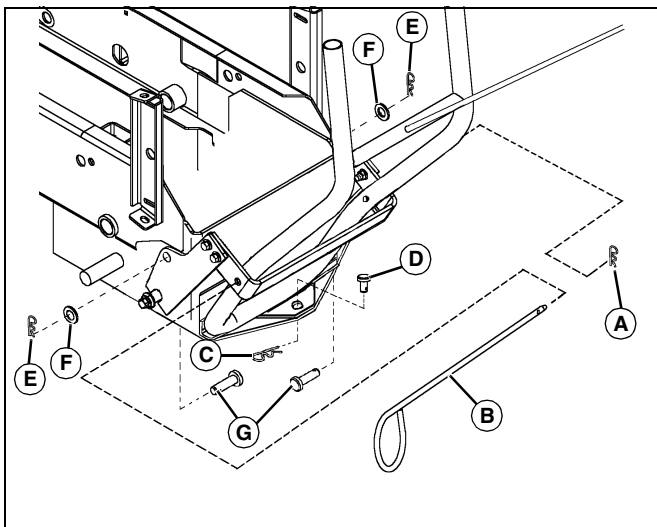

M96661a

1. Irrota neulasokka (A) ja ruohonkerääjän tappi (B), joilla H-runko on

kiinnitetty alarunkoon. Nosta H-runko irti alarungosta.


2. Irrota neulasokka (C) ja haarukkapultti (D) nostolevystä.

3. Irrota neulasokat (E) ja aluslevyt (F).

4. Irrota haarukkapultit (G) takarungon sisäpuolelta. Nosta alarunko irti takarungosta.

400-sarjan puutarhatraktorit

1. Tukisytinasennelma.

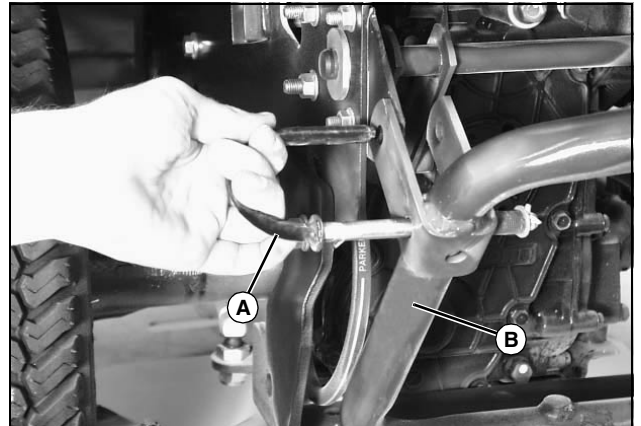


M96516

2. Vedä ulospäin ja pyöritä, jotta J-tappi (A) lukkiutuu H-rungon (B) molemmin puolin.

3. Nosta syötinasennelma irti takarungosta.

HUOMAA: Ruohonkerääjää poistettaessa on hyvä irrottaa molemmat hihnat 3-pistenostolaitteen tapeista ja asentaa ne jonnekin ruohonkerääjän runkoon, jotta ne ovat käytettävissä, kun ruohonkerääjä asennetaan seuraavalla kerralla.

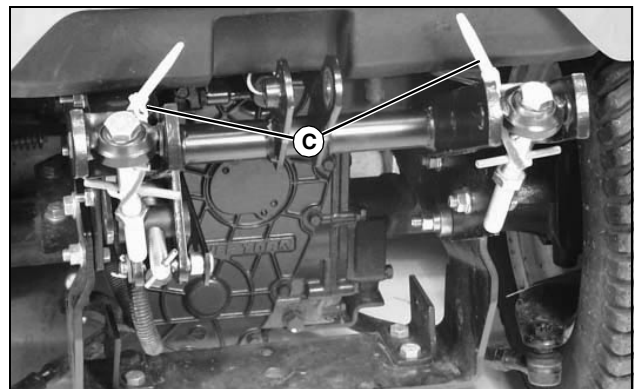

MX1549

4. Jos koneessa on 3-pistenostolaite, irrota molemmat hihnat (C). Aseta molemmat hihnat jonnekin H-runkoon siten, että ne ovat käytettävissä, kun ruohonkerääjä asennetaan seuraavalla kerralla.

Ruohonleikkurin terien vaihto

Jos ruohonkeruuta varten on asennettu erikoisteriä, irrota ne. Asenna oikeat terät seuraavaa leikkuusovellusta varten. Katso tarvittaessa osasta AJONEUVON VALMISTELU kohtaa Oikeiden leikkuuterien asentaminen.

Turvallinen varastointi



VAARA: Vältä loukkaantuminen! Polttoainehöyryt ovat räjähdysalttiita ja herkästi syttyviä. Moottorin pakokaasut sisältävät hääää ja voivat aiheuttaa vakavan sairastumisen tai kuoleman:

- Käytä moottoria vain, kunnes saat siirrettyä koneen varastoon tai sieltä pois.
- Älä säilytä polttoaineellista konetta tilassa, jossa bensiinikaasut voivat altistua avotulelle tai kipinöille.
- Anna moottorin jäähtyä ennen koneen siirtämistä suljettuun tilaan.

Lisälaitteen säilytys

HUOMAA: Kaikki seuraavat vaiheet eivät ehkä koska omaa lisälaitettasi.

1. Poista ruoho MKJ:stä tai ruohonkerääjästä.
2. Poista lisälaite koneesta.
3. Puhdista lisälaite ja voimansiirto (jos varustettu) letkupaineisella vesisuihkulla.
4. Poista tarvittaessa suojukset, jotta kaikki lika irtoaa.
5. Korjaa tai vaihda kuluneet, taipuneet tai vaurioituneet osat. Kiristä löysät osat.
6. Maalaa maalatut naarmuuntuneet pinnat, jotta ne eivät ruostuisi.
7. Levitä ohut kerros rasvaa teriin tai piikkeihin, jotta ne eivät ruostuisi.
8. Voitele kaikki nivelet moottoriöljyllä, jotta ne eivät ruostuisi.
9. Voitele rasvauskohteet.

TÄRKEÄÄ: Vältä laitevauriot! Hankaavat pinnat voivat vaurioittaa lisälaitetta. Säilytä lisälaitetta hankaamattomalla pinnalla tai puupölyillä.

10. Jos säilytät lisälaitetta ulkona, tue se mahdollisuuksien mukaan ja aseta sen päälle vedenpitävä suojus.

Käyttö

POWER FLOW -kerääjän käyttö

POWER FLOW -kerääjän käynnistys

Aina kun voimanotto kytketään päälle leikkurin käynnistämiseksi, POWER FLOW -kerääjä käynnistyy automaattisesti. (Katso voimanoton käyttöohjeet traktorin käyttöohjekirjasta.)

POWER FLOW -kerääjän pysäytys

Aina kun traktorin voimanotto kytketään pois leikkurin pysäyttämiseksi, POWER FLOW -kerääjä pysähtyy automaattisesti.

Leikkurin, pussituslaitteen tai materiaalinkeräysjärjestelmän tukoksen poistaminen



VAARA: Vältä loukkaantuminen! Älä yritä poistaa lisälaitteen tukosta koneen ollessa käynnissä.

- Pyörivät terät ovat vaarallisia. Sammuta moottori ja poista virta-avain, ennen kuin nousest kuljettajan istuimelta tarkastaaksesi koneen ja lisälaitteen.
- Sinkoutuvat esineet voivat aiheuttaa vakavia vammoja. Varmista, että kaikki koneen osat ovat pysähtyneet, ennen kuin nostat syöttimen kantta tai irrotat torvia.

Tukosten tarkistus ajon aikana

Tarkasta MKJ:n heittotorven (jos asennettu) virtauksen ilmaisin ajoittain nähdäksesi, onko ilmanvirtaus rajoittunutta.

Jos ruohoa kerääntyy leikkurin heittotorven eteen, tarkista, ettei torvi ole tukossa eikä lietsoasennelmassa (jos asennettu) ole vikaa.


Jos leikkausjätettä kertyy leikkurin taakse tai leikkausjäte puhalletaan yhdelle sivulle, tarkasta, ettei torvi ole tukossa eivätkä keräyspussit ole täynnä eikä lietsoasennelmassa ole vikaa.

Leikkausjätteen poistaminen tarkastuskohdista:

1. Pysäköi kone turvallisesti. Odota, että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät, ennen kuin nousest istuimelta tarkastaaksesi koneen.
2. Avaa syöttimen kansi. Tarkista torven poistoaukko.
3. Irrota torvi leikkaustasosta tai lietsoasennelmasta. Tarkista torven syöttöaukko.
4. Tarkista, ettei leikkaustason alla ole roskia.

Materiaalinkeräysjärjestelmän ilmanvirtaus

Materiaalinkeräysjärjestelmä tarvitsee voimakkaan ilmanvirtauksen leikkuutasolta pusseihin, jotta se toimii optimaalisesti. Takaruohonkerääjä ja tehovirtausputket on varustettu virtausilmaisimella, josta näkyy, virtaako järjestelmän läpi riittävästi ilmaa:

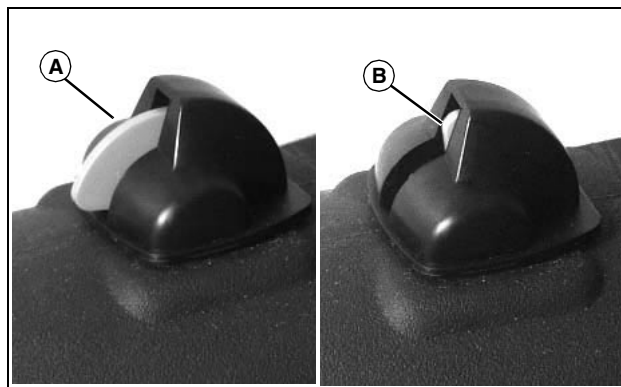

M96617

- Kun punainen ilmaisin (A) on näkyvässä, poistoputken läpi virtaa vain vähän tai ei lainkaan ilmaa.
- Kun punainen ilmaisin (B) ei ole näkyvässä, putkessa on riittävä ilmanvirtaus.

Seuraavien ohjeiden avulla voidaan ylläpitää riittävää ilmanvirtausta:

- Pidä lietsoasennelma (jos varustettu), poistoputket, syöttimen kansi, ritilä, pussit ja leikkuutasen alapuoli puhtaina.
- Pidä kaasuvipu nopeassa asennossa mutta kulje hitaasti.

HUOLTO

- Aseta ruohonleikkuri vaakatasoon siten, että sen takaosa ei ole yli 10 mm (3/8 in.) etuosa korkeammalla.
- Käytä leikkuria korkeammilla leikkuuasetustoilla.
- Vaihda kuluneet tai vaurioituneet leikkuuterät.
- Kiinnitä ylimääräisiä reunoja (jos saatavissa).

Ruohonkeruupussien täyttö

Tarkista ruohon määrä usein.

Tyhjennä pussit niiden täytyessä poistoputken tukkeutumisen välttämiseksi.

Vasen pussi täyttyy normaalisti ensin.

Oikea pussi ei ehkä täyty kokonaan, kun leikkaat ohutta ruohikkoa. Pussi täyttyy, jos hidastat moottoria ilmanvirtauksen vähentämiseksi.

Vältä kaatumista täyttämällä pussit vain puoliksi täyteen rinteitä leikattaessa.

Ruohonkeruuohjeita

Käytä moottoria täydellä nopeudella. Jos moottori hidastuu, vähennä kulkunopeutta.

Kerättävän ruohon on oltava kuivaa. Märkä ruoho tukkii poistoputken ja ruohonkerääjän.

Pidä syöttimen kansi suljettuna.

Nouki kaikki kivet, oksat ja muut roskat ennen ruohon leikkaamista ja keräämistä. Leikkaa ruoho haluttua korkeammalle ensimmäisellä kerralla, jotta leikkuri ylittää näkymättömät esteet, jotka voisivat aiheuttaa vahinkoa leikkurille tai ruohonkerääjälle.

TÄRKEÄÄ: Vältä laitevaurioita! Älä jätä ruohoa pusseihin:

- Kosteus voi vaurioittaa pusseja.
- Kosteaa ruohosilppua voi muodostaa palovaaran.

Älä jätä ruohoa tai lehtiä pusseihin yön yli tai pitkiksi ajoiksi. Lehtien ja ruohon kosteus voi aiheuttaa pussien heikkenemisen. Pussiin jääneet kosteat lehdet ja ruohot ovat myös palavia ja voivat aiheuttaa tulipalon. Älä siksi säilytä lehtiä täynnä olevia jättepusseja tai ruohoa sisältävää ruohonkerääjää, jonka pussit ovat täysiä tai osittain täysiä, autotallissa tai muissa suljetuissa tiloissa. Ruoho sopii erinomaisesti kompostiksi. Ruohoa voidaan käyttää myös karikkeena puutarhapenkien välissä tai kukkien, pensaiden ja puiden ympärillä.

Muovisia ruoho- ja lehti- tai jättepusseja voidaan asettaa kangaspussien sisään helpottamaan ruohon tai lehtien hävittämistä. Käytä 0,15 m³:n ruoho- ja lehtipusseja.

HUOMAA: Jätä muovipussia riittävästi kangaspussin ulkopuolelle joka sivulla, jotta pussit on helppo sulkea täyttämisen jälkeen.

Sulje muovipussit ennen niiden poistamista. Poista sitten muovipussin sisältävä kangaspussi kannattimesta. Aseta pussi kyljelleen maahan. Pidä kiinni pussin pohjassa olevasta narusta ja ravista pussi tyhjäksi.

TÄRKEÄÄ: Vältä laitevaurioita! Ruohonkerääjä voi ulottua koneen tai leikkurin yli. Varo osumasta syöttimellä puuhun, rakennukseen tai muuhun esteeseen jyrkästi kääntyessäsi.

Ruohonkeräyksen jälkeen

TÄRKEÄÄ: Vältä laitevaurioita! Älä jätä ruohoa pusseihin:

- Kosteus voi vaurioittaa pusseja.
- Kosteaa ruohosilppua voi muodostaa palovaaran.

Tyhjennä ruoho välittömästi kangaspusseista. Anna pussien kuivua

ruohonleikkauksen jälkeen heikkenemisen estämiseksi.

Anna moottorin jäähtyä, jotta vältät palovaaran, joka syntyy, jos leikkuri viedään heti sisätiloihin.

Puhdista leikkuutasen yläosa, moottori ja materiaalinkräysjärjestelmä paineilmalla, jos mahdollista, ruohonsilpun kasautumisen ja palovaaran välttämiseksi.

Puhdista leikkuutasen alusta vesisuihkulla ruohonsilpun kasautumisen välttämiseksi ja syövyttävien nurmikkolannoitteiden poistamiseksi. Käytä leikkuria leikkuutasen pesemisen jälkeen muutaman minuutin ajan, jotta se kuivuu.

MKJ:n kuljetus


Jos materiaalinkräysjärjestelmä (MKJ) jätetään traktoriin kuljetuksen ajaksi, noudata näitä ohjeita kuljettaessa laitetta perävaunulla:

- Tyhjennä kangaspussit ja irrota ne syöttimestä. Täydet pussit lisäävät painoa, joka voi ylikuormittaa syöttimen runkoa kuoppaisilla teillä. Tiekuljetusnopeuksilla tuuli voi aiheuttaa kangaspussien ennen aikaista kulumista.
- Varmista, että syöttimen kansi on salvattu pitävästi syöttimen runkoon.
- Jos laitetta kuljetetaan pitkiä matkoja tai suurilla nopeuksilla, irrota takaruohonkerääjä tai tehovirtausputki ennen kuljetusta.

Huolto

Syöttimen salvan säätö

Syöttimen salpa on suunniteltu ylläpitämään tiiviin syöttimen kannen ja rungon kotelon liitoksen. Jos salpaa on vaikea käyttää, sitä voidaan säätää:

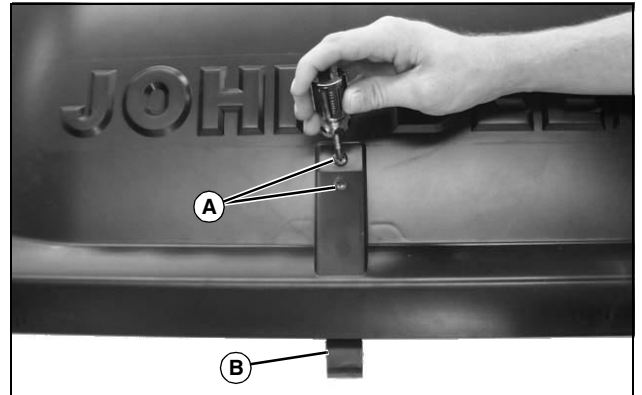


1. Löysää kiinnitysruuveja (A).
2. Vedä salpaa (B) alas, jotta salpausetaisyys pitenee.
3. Kiristä kiinnitysruuvit.

Ruohonkeruupussien vaihto


1. Irrota pussit syöttimestä.

VIANETSINTÄ

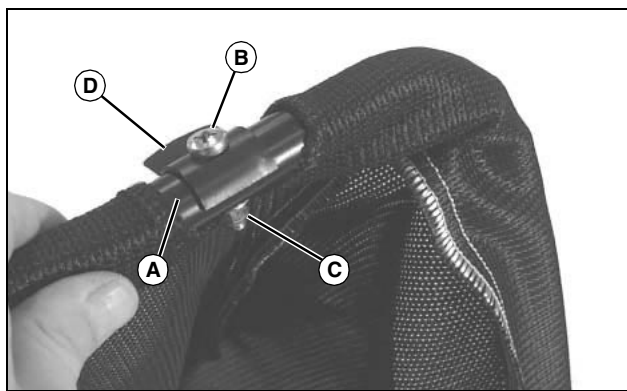

M96674

2. Merkitse kukin pussinrunko (A) oikean- tai vasemmanpuoleiseksi sijainnin mukaan.
3. Irrota M6 x 30 lieriökantaruuvi (B), M6 lukkomutteri (C) ja kiinnike (D) runkoputkesta. Pane kaikki osat talteen.

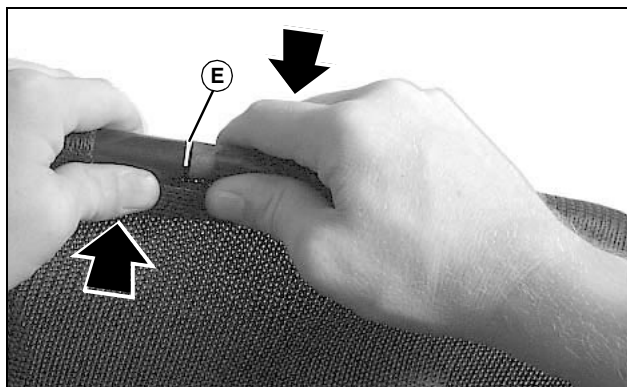

M96675

4. Liu'uta pussia rungon ympäri, kunnes sauma (E) näkyy jostakin pussin aukosta.

TÄRKEÄÄ: Vältä laitevauriot! Vältä vääntämästä runkoa. Älä taivuta rungon päitä erilleen yli 12 mm (1/2 in.).

5. Vedä runkoputket erilleen. Taivuta putkia varovasti vastakkaisiin suuntiin, jotta niiden väliin jää 12 mm:n (1/2 in.) väli.

HUOMAA: Jos runko ei ole oikeassa kohdassa uutta pussia asennettaessa, pussi joutuu ylösalaisin.



M96676

6. Liikuta pussia runkoputken ympäri, kunnes pussi irtoaa.
7. Paikanna rungosta reikä, johon kiinnike oli asennettu. Pitele sitten runkoa siten kuin syöttimeen asennettaessa. Kun uusi pussi on

oikeansuuntainen, liikuta se rungon päälle.


8. Kun pussi on asennettu, säädä sitä vielä niin, että koneen turvatarra on syöttimen salpapuolella.

9. Asenna alkuperäinen kiinnike.

10. Toista sama toiselle pussille.

Säädä ruohonkerääjän rungon kireyttä (LX-sarjan puutarhatraktorit, joissa on 2-pyöräohjaus)

HUOMAA: Ylärungon molemmilla puolilla olevia kiinnitysosia (B) käytetään alarungon korkeuden ja kulman säätämiseen.

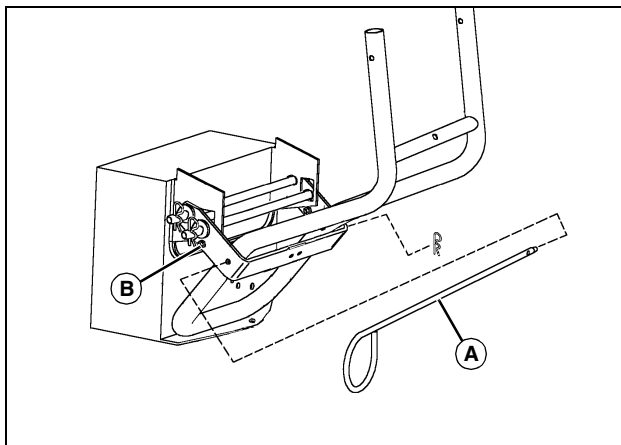

M96612

Ruohonkerääjän tapin (A) pitäisi olla helposti irrotettavissa ja asennettavissa. Kun ruohonkerääjän tappi on paikallaan, H-rungon pitäisi olla vankka.

Mikäli tarpeen, löysää kiinnitysosia (B), säädä alarungon korkeutta ja kulmaa sekä kiristä kiinnitysosat.

Vianetsintä

Vianetsintätaulukon käyttö

Jos havaitsemaasi ongelmaa ei ole taulukossa, ota yhteys John Deere -jälleenmyyjään.

Jos olet tutkinut kaikki vikamahdollisuudet eikä ongelma poistu, ota yhteys John Deere -jälleenmyyjään.

TEKNISET TIEDOT

JOS	TARKASTA
Kone ei nouki kaikkea ruohoa.	Leikattavan ruohon on oltava kuivempaa. Leikkaa täydellä kaasulla. Aja hitaammin. Puhdista syöttimen pakoputken ritilä. Tyhjennä pussit. Puhdista poistoputki ja lietsoasennelma (jos varustettu). Puhdista leikkuutaso. Käytä oikeita ja teräviä leikkuuteriä. Säädä leikkuri vaakatasoon. Säädä leikkuutaso korkeammalle. Tarkasta leikkuutason hihnat ja vaihda ne tarvittaessa.
Tehovirtaus- ja/tai poistoputken tulpat.	Tyhjennä pussit. Leikattavan ruohon on oltava kuivempaa. Leikkaa täydellä kaasulla. Aja hitaammin. Puhdista syöttimen pakoputken ritilä. Säädä leikkuri vaakatasoon ja käytä oikeaa leikkuukorkeutta. Puhdista leikkuutaso.
Ruohoa putoaa ulos syöttimestä.	Tarkista, etteivät syöttimen tiivisteet ole vaurioituneet.

Tekniset tiedot

7 bushel takaruohonkerääjän tekniset tiedot

7 bushel takaruohonkerääjää voidaan käyttää seuraavien leikkuutasojen kanssa 30-, 38- ja 42-tuumainen
Kunkin pussin likimääräinen tilavuus 0,12 m3 (3.50 bushel)

7-Bushel Power Flow Specification

7-Bushel Power Flow can be used with the following mower decks . . 38, 46, 48 and 54-inch

Approximate volume of each bag 0.12 m3 (3.50 bushel)

(Specifications and design subject to change without notice.)

Tasokasta palvelua

Huolto-oppaat

Varaosakirjoja ja teknisiä ohjekirjoja voit tilata soittamalla:

- Yhdysvallat ja Kanada: 1-800-522-7448.
- Muut maat: John Deere -jälleenmyyjä.

Osat

Suosittellemme John Deere -jälleenmyyjältä saatavia alkuperäisiä varaosia ja voiteluaineita.

Kun tilaat varaosia, John Deere -jälleenmyyjäsi tarvitsee koneesi tai lisälaitteesi sarjanumeron tai tunnistenumeron (PIN). Nämä numerot olet kirjoittanut muistiin tämän ohjekirjan johdanto-osaan.

Tilaa huolto-osat Internetistä

Verkko-osoitteesta <http://JDParts.deere.com> voit tilata osia ja etsiä lisätietoja

Varaosat

OSA	OSANUMERO
Tiiviste, syöttimen etuosa (kansi)	M141910
Tiiviste, syöttimen takaosa (runkokotelo)	M141911
Pussiasennelma, vasemmanpuoleinen, keskitiheä kudok (sis. rungon ja kiinnitysosat).	AM122449
Pussiasennelma, oikeanpuoleinen, keskitiheä kudok (sis. rungon ja kiinnitysosat).	AM120712
Ruohopussi, keskitiheä kudok	M131405
Ruohopussi, harva kudok	M119007

(Osanumerot voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta. Osanumerot voivat muissa maissa poiketa Yhdysvalloissa käytetyistä numeroista.)

John Deere -laatu näkyy myös tasokkaassa palvelussa

John Deere tarjoaa mahdollisia kysymyksiäsi tai ongelmiasi varten käsittelyprosessin, jonka avulla varmistetaan, että korkea laatu ulottuu myös John Deere -jälleenmyyjäsi varaosa- ja huoltopalveluun.

Noudata seuraavia ohjeita, kun kaipaavat vastausta mihin tahansa tuotettasi koskevaan kysymykseen.

1. Lue lisälaitteesi ja koneesi ohjekirjat.
2. Ota yhteys John Deere -jälleenmyyjään, jos et löydä kysymyksiisi vastauksia.
3. Soita Pohjois-Amerikassa tai Kanadassa John Deere -asiakaspalvelukeskukseen.

- Soita numeroon 1-800-537-8233 ja anna tuotteen sarja- ja mallinumero.

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

7 bushel takaruohonkerääjä

Valmistaja

Deere & Company
John Deere Road
Moline, IL 61265-8098 USA

Teknisten tietojen omistaja

Reinhard Frank
Deere & Company
John Deere Werke Mannheim
Windeckstr. 90
Mannheim, Germany D-68163

Allekirjoittanut:

todistaa, että nämä koneet

2-pussinen ruohonkerääjä

noudattavat seuraavien direktiivien soveltuvia vaatimuksia:

Konedirektiivi.....98/37/ETY (89/392/ETY)

Allekirjoitettu:

John Deere Horicon Works1. lokakuuta 1998



PAUL A. MEYER

VICE PRESIDENT, ENGINEERING & SUPPLY MANAGEMENT

