

Bakre uppsamlare för ZTrak™-klippare



JOHN DEERE

INSTRUKTIONSBOK

Klipparna Z525E, Z535M, Z540M,
Z535R och Z540R EZtrak

OMGX26562 UTGÅVA J5 (SWEDISH)

John Deere Power Products

Exportversion
Printed in U.S.A.



Att använda instruktionsboken

Läs hela instruktionsboken, särskilt säkerhetsinformationen, innan du använder maskinen.

Denna instruktionsbok är en viktig del av din maskin. Bevara alla instruktionsböcker på ett praktiskt ställe så att du kommer åt dem lätt.

För att kunna använda redskap på ett säkert och korrekt sätt ska du läsa om säkerhet och körning i såväl redskapets som maskinens instruktionsbok.

Om instruktionsboken för redskapet har ett avsnitt som kallas Förebereda maskinen så innebär det att du måste göra någonting på traktorn eller fordonet innan du installerar redskapet. I monterings- eller installationsavsnittet i denna instruktionsbok finns det information om hur du monterar och installerar redskapet på traktorn eller fordonet. Använd serviceavsnittet för anvisningar om justeringar och rutinservice som behöver utföras på din dator.

Om du har några frågor eller funderingar angående montering, installation eller användning av detta tillbehör, kontakta din lokala John Deere-återförsäljare eller ring John Deere kundkontaktcenter på 1-800-537-8233.

Garantiinformation angående detta tillbehör från John Deere finns att hitta i garantin som medföljde din John Deere-traktor eller maskin.

Innehåll

Innehåll

Introduktion	2
Produktidentifiering	4
Säkerhetsdekaler – ingen text	5
Säkerhet	6
Montering	7
Montering	10
Ta bort och förvara.	12
Drift.	13
Service	14
Felsökning.	15
Service av hög kvalitet.	15

Originalinstruktionsbok. All information, alla illustrationer och specifikationer i denna handbok baserar på den senast tillgängliga informationen vid tiden för publiceringen. Rätten att när som helst och utan tillkännagivelse göra förändringar förbehålles.

COPYRIGHT © 2015
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved
A John Deere ILLUSTRATION © Manual
Previous Editions
Copyright © 2012

Produktidentifiering

Produktidentifiering

Produktkompatibilitet

2-påse-uppsamlaren är kompatibel med klipparna Z525E/48, Z525E/54, Z535M/48, Z535M/54, Z540M/48, Z535R/54HC, Z540R/48HC, Z540R/54HC EZtrak™.

Anteckna inköpsinformationen

Anteckna inköpsinformationen nedan.

INKÖPSDATUM:

ÅTERFÖRSÄLJARENS NAMN:

ÅTERFÖRSÄLJARENS TELEFONNUMMER:


Registera din produkt och garanti online

För att registrera din produkt online, gå helt enkelt till www.JohnDeereWarrantyRegistration.com. Genom att fylla i informationen, antingen online eller med hjälp av produktgarantikortet, säkerställer kunden att dennes produkter mottar all service och viktig produktinformation efter köpet.

Säkerhetsdekaler – ingen text

Säkerhetsdekaler – ingen text

Placering av säkerhetsdekaler

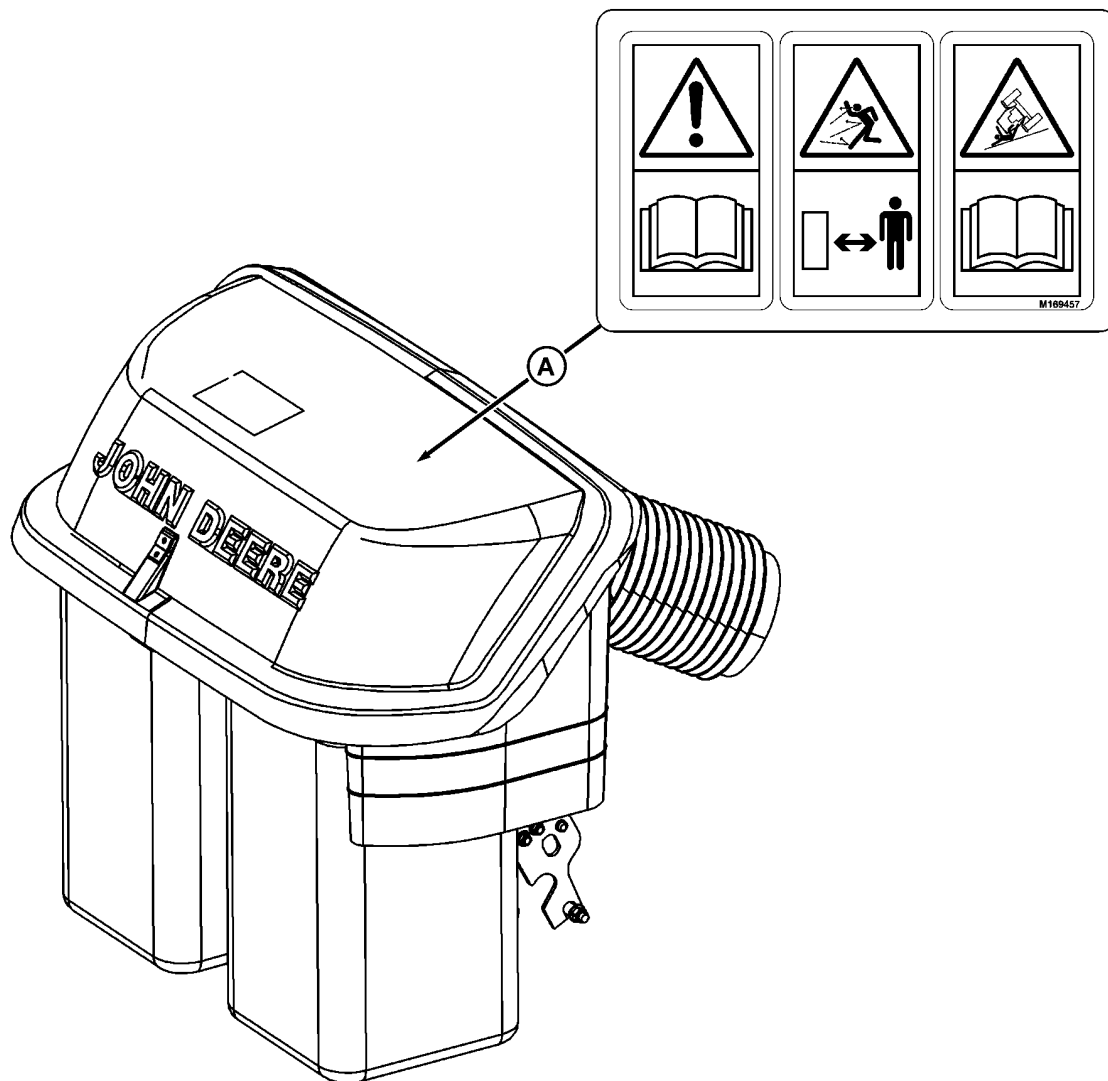

GXT002224—UN—14JUL15

A — Läs instruktionsboken M169457

Förstå maskinens grafiska säkerhetsdekaler



TCT005498—UN—11SEP12

På flera viktiga ställen på denna maskin finns varningsskyltar placerade som informerar om möjliga faror. Själva faran utmärks med en bild i en varningstriangel. Vid varningstriangeln finns en symbol som informerar om hur man kan undvika personskador. I denna säkerhetssektion följer en kort beskrivning av dessa dekaler och var de finns placerade på maskinen.

Det kan finnas ytterligare säkerhetsinformation på delar och komponenter från andra tillverkare än John Deere som inte återges i denna instruktionsbok.

Säkerhet

Läs instruktionsboken



GXT001478—UN—29AUG14

- Läs instruktionsboken
- Risk för stenscott
- Undvik skada orsakad av vältning

Säkerhet

Läs avsnittet Säkerhet i maskinens instruktionsbok

Läs igenom de allmänna säkerhetsföreskrifterna för användning i din maskins instruktionsbok för ytterligare säkerhetsinformation.

Säkert arbete

Läs, förstå och följ alla instruktioner i instruktionsboken för redskapet, maskinoperatörens instruktionsbok och säkerhetsdekalerna på utrustningen innan du börjar.

Använd lämplig främre viktbelastning. Ta bort viktbelastningen när systemet för materialuppsamling tas bort.

Tratten sträcker sig utanför maskinen. Se upp för föremål som kan komma i vägen vid korta svängar.

Använd inte materialuppsamlingssystemet om inte hela gräsuppfångaren sitter fast på plats med tratten ordentligt monterad.

Låt ingen åka på klipparen eller materialuppsamlingssystemet. Passagerare kan utsättas för skador, t.ex. träffas av främmande föremål eller kastas av. Passagerare kan hindra förarens sikt, vilket kan leda till kollision.

Gör så här innan tratten demonteras eller monteras:

- Stoppa gräsklipparen.
- Koppla ur klipparen eller kraftuttaget.
- Stäng av motorn och ta ur nyckeln.
- Vänta tills motorn och alla rörliga delar har stannat, innan du lämnar förarsätet.

Gör så här innan du backar maskinen:

- Stäng av maskinen.
- Se upp för barn bakom behållaren.
- Håll åskådare borta när du lastar av materialuppsamlingssystemet.

Säker användning i sluttningar:

- Töm behållaren när den är halvfull.
- Arbeta inte i branta sluttningar.
- Sakta ner innan du svänger.

- Undvik plötsliga start och stopp.
- Parkera inte maskinen med materialuppsamlingssystemet i sluttningar.

Säker parkering

1. Stanna maskinen på ett plant underlag, inte i sluttning.
2. Koppla loss klippningsbladen eller andra tillbehör.
3. Sänk tillbehören till marken.
4. Lås parkeringsbromsen.
5. Stäng av motorn.
6. Ta ur nyckeln.
7. Vänta tills motorn och alla rörliga delar har stannat innan förarsätet lämnas.
8. Stäng bränsleavstängningsventilen om en sådan finns utrustad.
9. Koppla loss batteriets minuskabel och avlägsna tändkablar (na) (för bensiinmotorer) innan maskinen renoveras.

Skydda barn

- Allvarliga olyckor kan inträffa om föraren inte är uppmärksam på barns närvaro. Håll barn inomhus när maskinen och redskap används och se till att en ansvarsfull vuxen håller reda på var barnen finns.
- Ta aldrig för givet att barn förblir på det ställe där du senast såg dem. Var uppmärksam på närvaron av barn. Stäng av maskinen om ett barn kommer in på arbetsområdet.
- Låt inte barn eller andra obehöriga personer köra maskinen.
- Låt inte barn åka med på maskinen eller på något redskap, inte ens om redskapet är avlägsnat. Bogsera inte barn i vagn eller på släp.

Risk för stenscott



TCAL41689—UN—08APR13

- Säkerställ att alla utkast och slangar sitter på plats när maskiner med de installerade MCS-redskapen används. Håll trattkåpan stängd eller materialuppsamlingsenheten i driftsläge.
- Stoppa motorn och vänta tills alla rörliga delar har avstannat innan du tar bort eller lyfter anslutna komponenter.
- Undvik att skadas av roterande knivar och föremål som kastas ut. Ta bort redskap vid körning med sidoutkast. Se till att utkastarskyddet är monterat på klippdäcket om redskapet tas bort.

Undvik att skadas av roterande knivar



MXTO08720—UN—19SEP13

Montering

- Håll händer och fötter borta från roterande blad och fläktenhet när motorn går.
- Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar stannat innan service utförs.
- Använd inte MCS eller fläkten utan att alla redskapskomponenter sitter på plats och är låsta.

Säkert underhåll

Endast kvalificerade, utbildade vuxna får utföra service på maskinen.

- Sätt dig in i serviceförfarandet innan arbetet påbörjas. Håll området rent och torrt.

Kör inte motorn i ett slutet utrymme där farlig koloxid kan samlas.

- Smörj inte, utför inte service på eller justera inte maskinen eller redskapen när de är igång. Håll säkerhetsanordningar på plats och i gott skick. Se till att all utrustning sitter fast.
- Håll händer, fötter, kläder, smycken och långt hår borta från alla rörliga delar för att undvika att du fastnar.
- Sänk alla redskap helt till marken eller till en befintlig mekanisk redskapsspärr innan service på redskapet påbörjas. Koppla ur alla drivningar och stanna motorn. Spärra parkeringsbromsen och ta ur nyckeln. Låt maskinen svalna.

Koppla bort batteriet eller ta bort tändkabeln (för bensinmotorer) före renovering.

Innan service på maskin eller redskap utförs ska lagrat tryck från t.ex. hydrauliska delar och fjädrar försiktigt avlastas.

Avlasta hydrauliskt tryck genom att sänka ner redskap eller klippenheter till marken eller till en mekanisk spärr och flytta hydrauliska kontrollreglage.

Palla ordentligt upp alla delar på maskin eller redskap som måste vara höjda under service. Använd pallbockar eller läs servicespärarna för att vid behov stötta komponenter.

Låt aldrig motorn vara igång utan att parkeringsbromsen är åtdragen.

Se över komponenterna regelbundet och se till att de är riktigt monterade. Reparera skador omedelbart. Ersätt slitna och skadade delar. Byt ut alla slitna eller skadade säkerhets- och informationsdekaler.

Kontrollera alla beslag med jämna mellanrum för att säkerställa att utrustningen befinner sig i ett säkert användningsskick.


- Utför inga ändringar på maskinen eller säkerhetsanordningar. Obehöriga ändringar på maskinen eller redskap kan försämra deras funktionsduglighet och säkerhet.

Montering

Montering

Identifiera delarna

Uppsamlar- och trattdelar

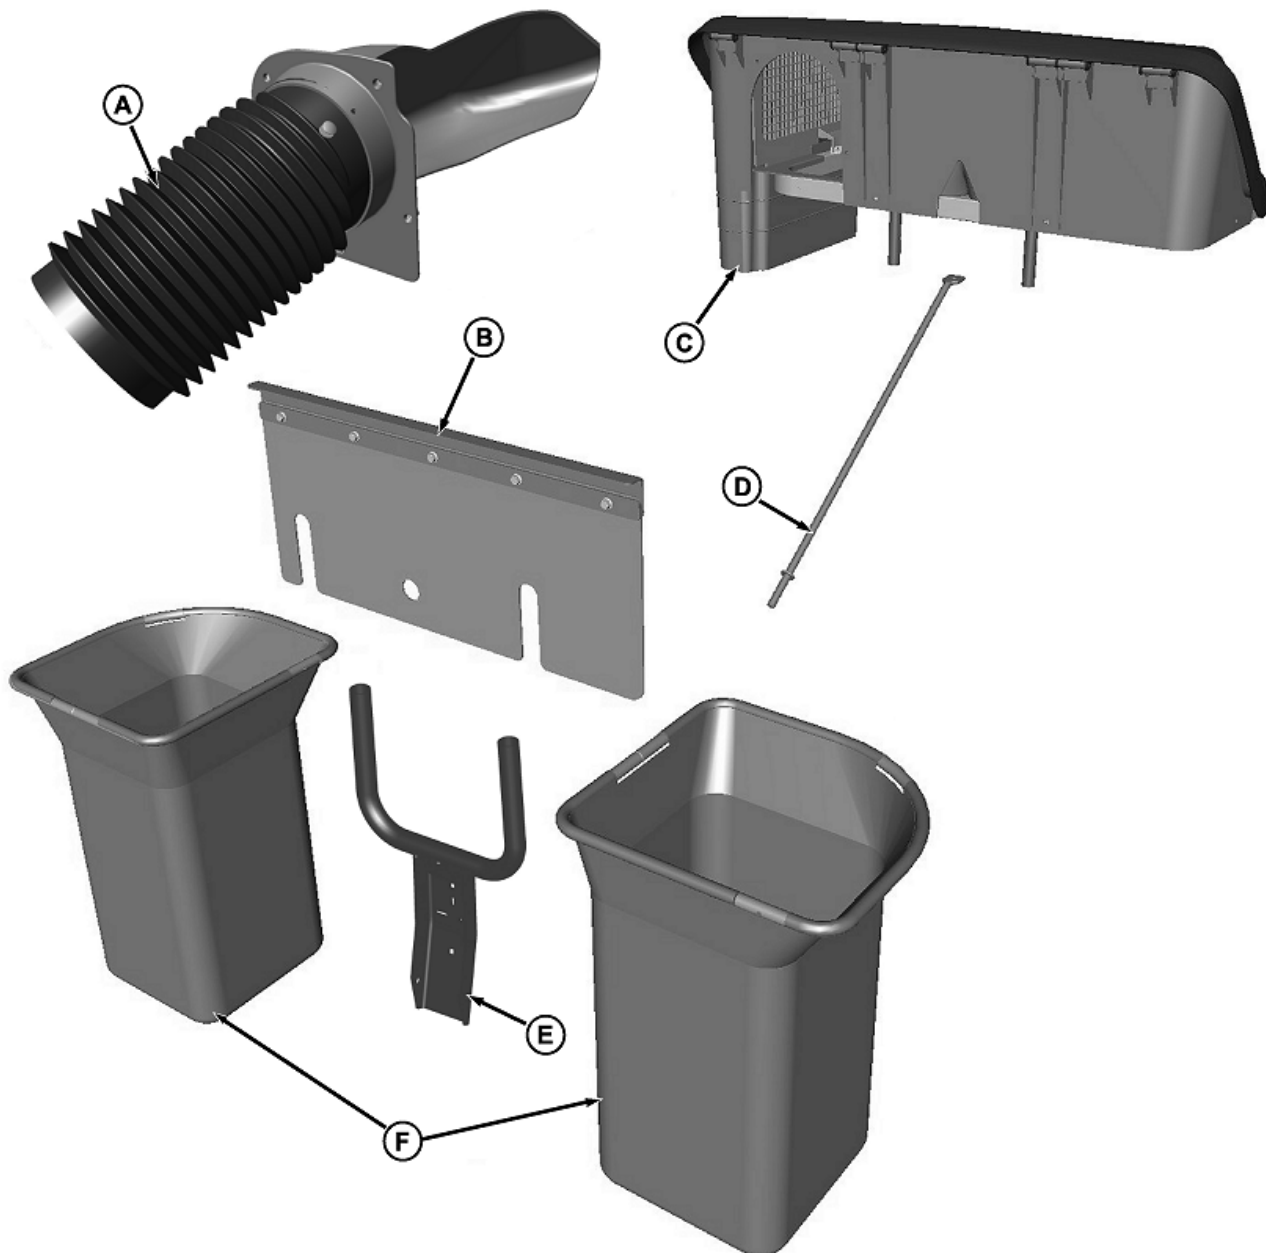


GXT002467—UN—08SEP15

Antal	Beskrivning
1	Utkastarenhet (A)
1	Skärm (B)
1	Trattens överdel (C)
1	Hörnstöd (D),
2	Stångarm (E)
1	Gräspåse (F)

Montering


Påse med delar

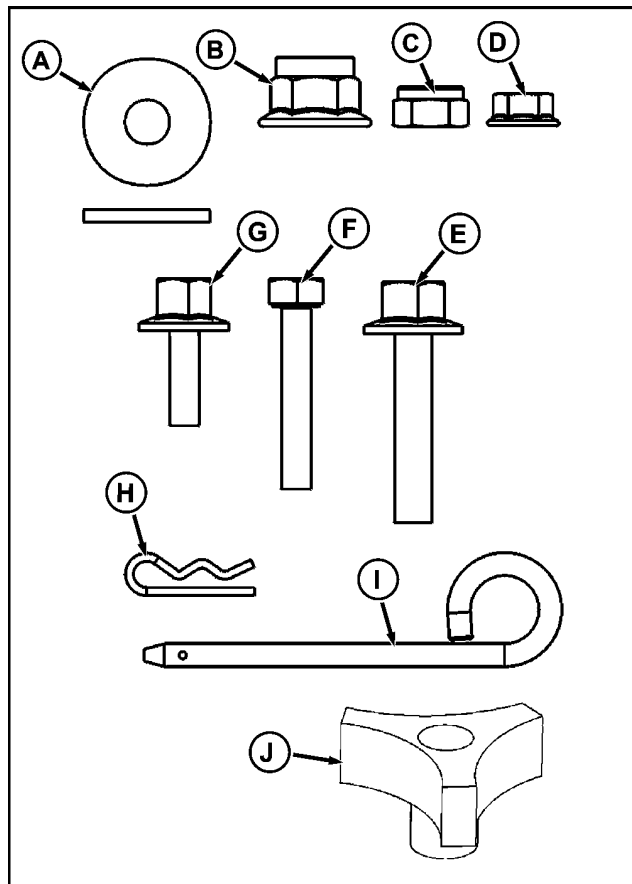

GXT002468—UN—08SEP15


Antal	Beskrivning
1	Bricka, flat, M10 (A)
1	Låsmutter, fläns M10 (B)
2	Låsmutter, fläns M8 (C)
4	M6-låsmutter (D)
2	Bult, fläns, M8x45 (E)
1	Bult, M6x40 (F)
3	Bult, fläns, M6x20 (G)
1	Tapp, Fjäderlås (H)
1	Splittbult (I)
1	Vred (J)
3	Fästband (visas inte)

Montera tratt och skärm

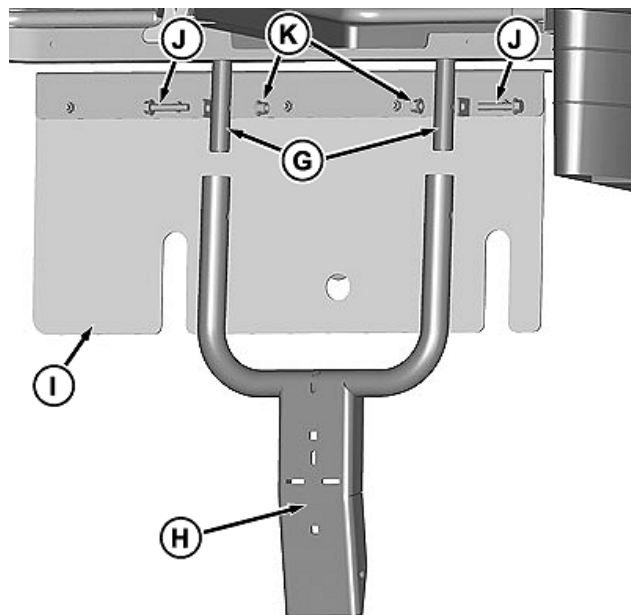

GXT002469—UN—08SEP15

Bildanmärkning: Hörnstödet visas inte för en klarare bild av endast monteringsdelarna.

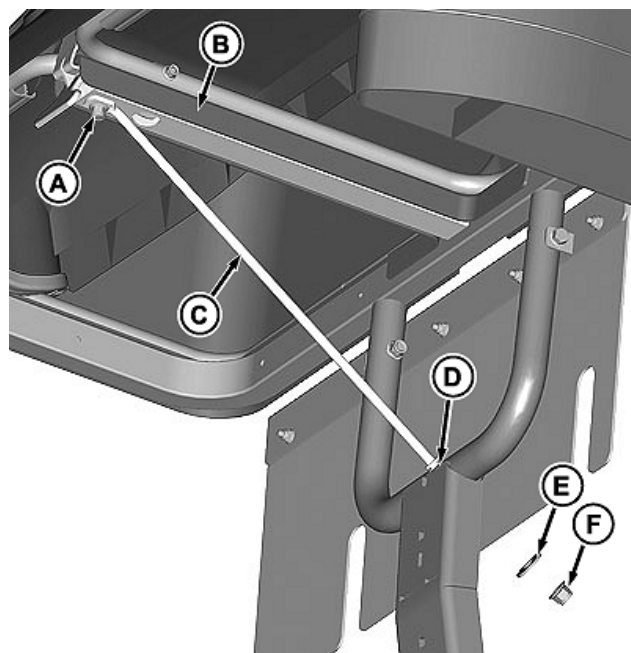

GXT002470—UN—08SEP15

1. Avlägsna de förinstallerade delarna (A) från tratten mittramsstöd (B).
2. För in den gängade delen av hörnstödet (C) i hålet (D) i H-ramen. Sätt fast med M10,5 x 30 x 2,5 flatbricka (E) och M10-låsmutter (F).
3. Öppna behållarens lock.
4. Placera trattsens stödrör (G) längs med H-ramen (H). Placera trattenheten på H-ramen.
5. Sätt fast skärmen (I) och trattenheten vid H-ramen med två M8x45-bultar (J) och M8-låsmuttrar (K). Dra åt beslagen fullständigt.
6. Placera den andra änden av stängen (C) i linje med hålet i trattsens mittramsstöd (B). Installera och dra åt delarna.

Montering

Montering

Installera främre ballast

! WARNING: Risk för personskador! Användning av gräsuppsamlare eller annat redskap kan påverka stabiliteten i en sluttning. Använd frontvikter på traktorn vid behov.

När redskapet avlägsnas måste också eventuella viktbelastningar som monterats på maskinen tas bort.


Använd endast redskap och tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.

OBS: Ballast är extra vikt som kan läggas till maskinen för att stabilisera den. Du kan också använda de separat viktsatsinstruktionerna för specifika steg avseende installation av vikter på maskinens framdel.

Installera rätt ballast fram som motvikt till uppsamlingssystemets totala vikt. Ta bort ballasten när uppsamlingssystemet avlägsnas. Detta garanterar att maskinen fungerar ordentligt även när den inte samlar upp material.

Förbered maskinen


1. Bekräfta att klippdäcket är nedsänkt till marken och inte hänger från fordonet.

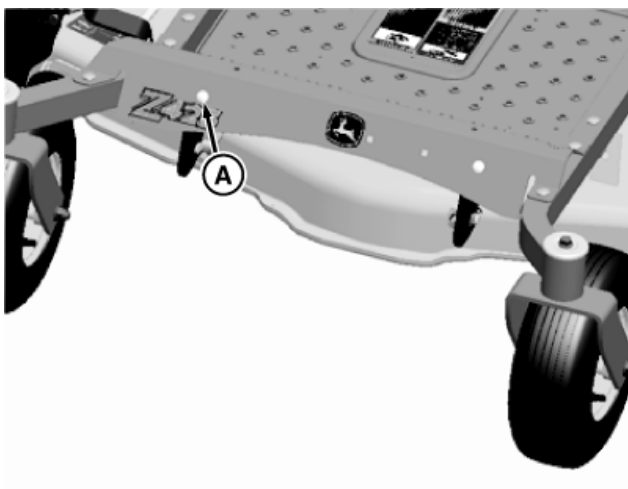

GXT002079—UN—05FEB15


2. Avlägsna och lägg åt sidan vagnsbulten (A) och låsmuttern på förarens högra sida.

Montera viktsatsen

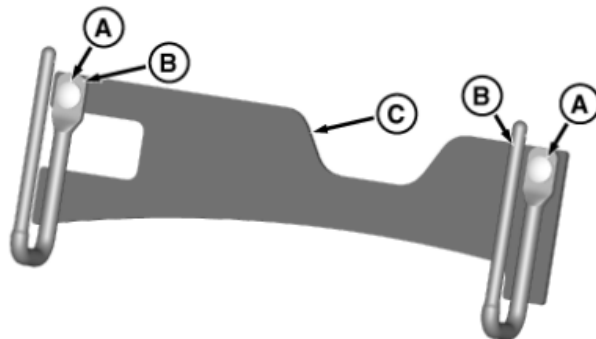

GXT002109—UN—17JUL15

1. Montera vagnsbultarna (A) och fästena (B) till monteringsplattan (C).

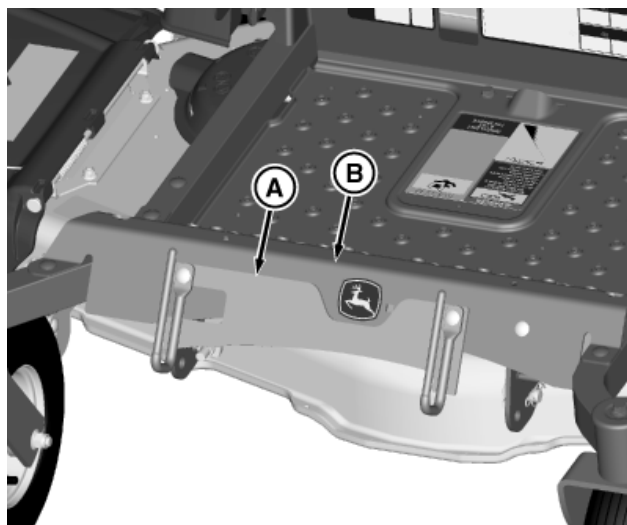


GXT002080—UN—17JUL15

2. Montera monteringsplattsenheten (A) på maskinen (B) enligt bilden.

OBS: Säkra viktfastena genom att dra åt fästmuttrarna för att hindra att fästet roterar ur läge.


Montering

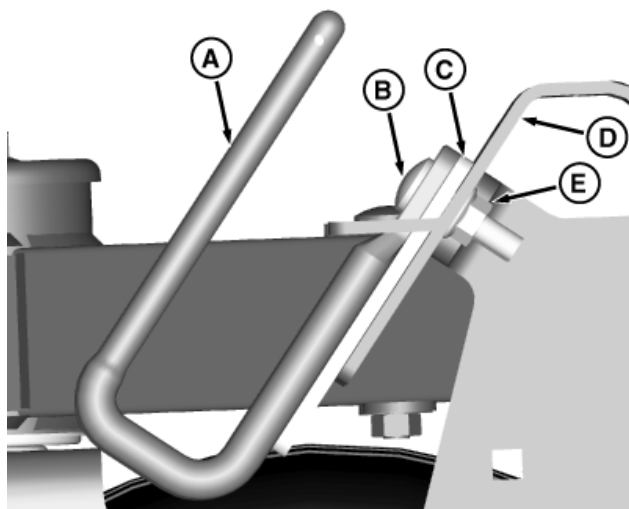

GXT002081—UN—17JUL15

3. Med fästena (A), vagnsbultarna (B) och monteringsplattan (C) monterad på maskinen (D), montera muttrarna (E).
4. Dra åt muttrarna till 27,1 N·m (20 lb·ft).

OBS: Montera ballastvikterna på fästena med de utfrästa hacken i vikterna vända mot marken.

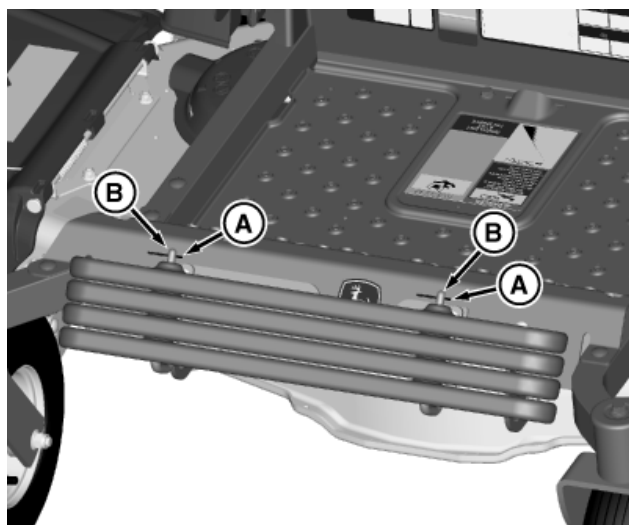

GXT002082—UN—17JUL15

5. Montera först ballastvikten i fästena och skjut sedan viktten längst ned i U-kuran på varje fäste.


! VARNING: Risk för personskador! Montera vikterna en i taget. Fler än fyra vikter får aldrig någonsin monteras på vikhållarfästena.

6. Montera de tre återstående vikterna ovanpå den första vikten. Föregående vikters utstickande delar passar in i de utfrästa hacken på nästkommande vikter.
7. Montera fjäderlåsstiftet (A) i änden av varje fäste (B).

OBS: Ta bort fästenheten om vikterna tas bort från maskinen.

Installera fäststång och trättöverdel


1. Parkera maskinen på ett säkert sätt. (Se Säker parkering i sektionen Säkerhet.)

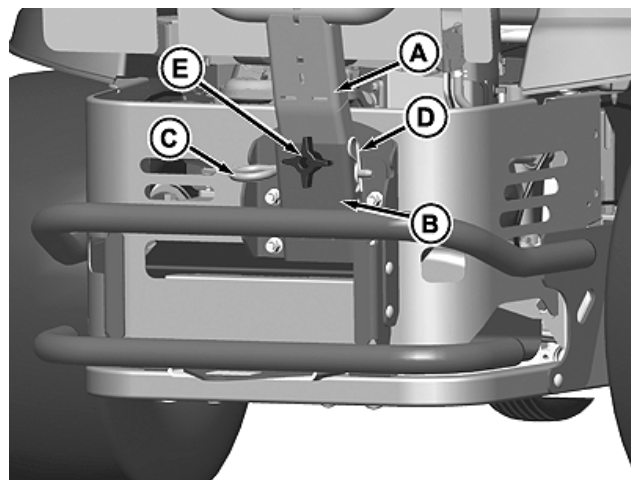


GXT002471—UN—06OCT15

2. Lyft den monterade fäststangen (A) och trättöverdelen och inrikta insidan på fäststängsfästet (B).
3. Sänk ned fäststangen i fäststängsfästet. Placera vid behov för att rikta in korshålen i fäststangen och fäster, sätt fast med en borrat tapp med ögla i änden (C) och en fjäderlåsapp (D).
4. För att säkra stangen till fästet, dra åt hand-vredet (E).

Montera trättöverdelen

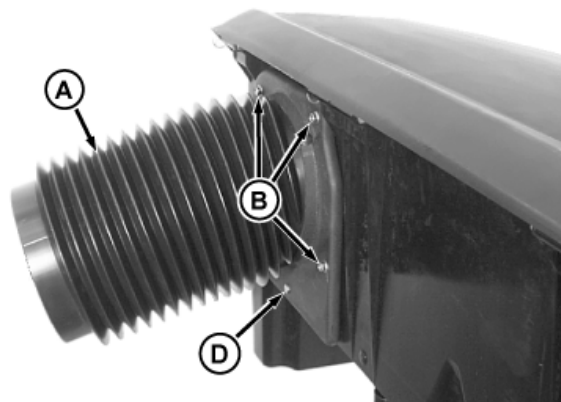

GXT002233—UN—15JUL15

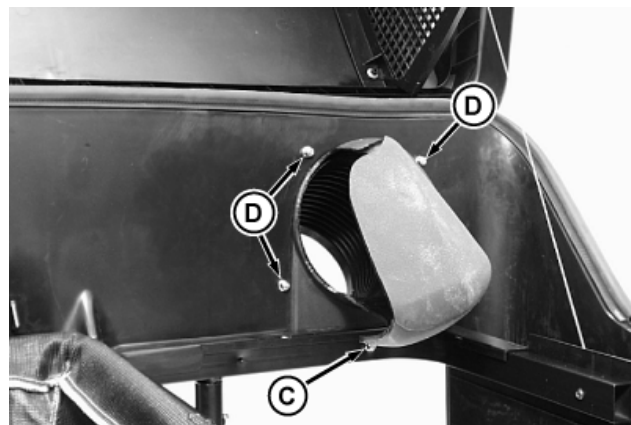

GXT002234—UN—15JUL15

Ta bort och förvara

1. För in det övre utkastet (A) i öppningen i trattöverdelen och rikta in monteringshålen.

OBS: På grund av materialets tjocklek rekommenderar i att M6 x 40 bulten (C) installeras från insidan med M6-låsmuttern på utsidan.

2. Installera tre M6x20 bultar (B) och en M6x40 bult (C).

VIKTIGT: Risk för saksador! Spänn inte låsmuttrarna för hårt. För hård åtvridning gör så att bulthuvudena går igenom det övre utkastet.


3. Installera M6-låsmuttrar (D) på bultarna. Spänn låsmuttrarna tills det övre utkastet sluter tätt mot trathöljet.

Montera säckarna



GXT002235—UN—15JUL15

1. Placera vänster säck under hållaren (A) och för in klämman (B) i skåran på trattens mittramstöd.

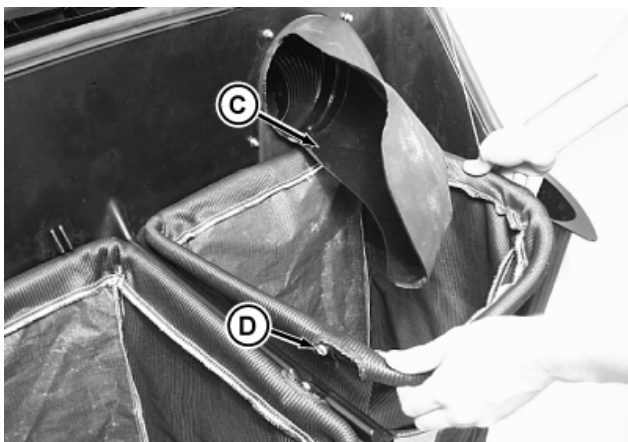


GXT002236—UN—15JUL15

2. Placera höger säck under det övre utkastet (C) och för in klämman (D) i rännan i trattens mittramstöd.

OBS: Kåpan kan vara svår att regla när enheten är ny. Vid behov, se Justera trattens regel i serviceavsnittet.


3. Stäng trattens kåpa och se till så att regeln sitter fast.

Installation av Power Flow™-utkastet

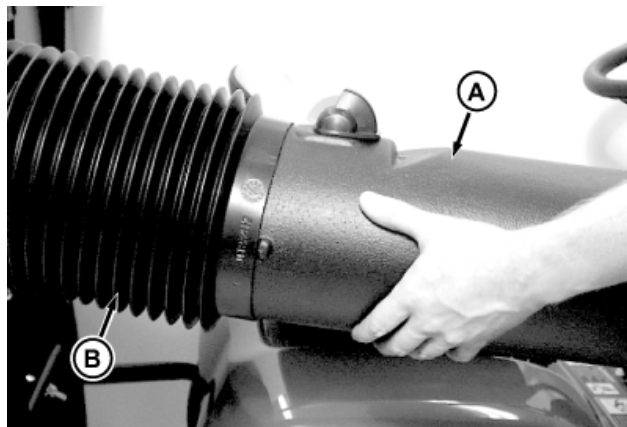

GXT002237—UN—15JUL15

1. Infoga den runda änden av Power Flow-utkastet (A) i övre rännan (B) på trattenheten. För utkastet lagom långt in i öppningen så att det finns utrymme att koppla in Power Flow.

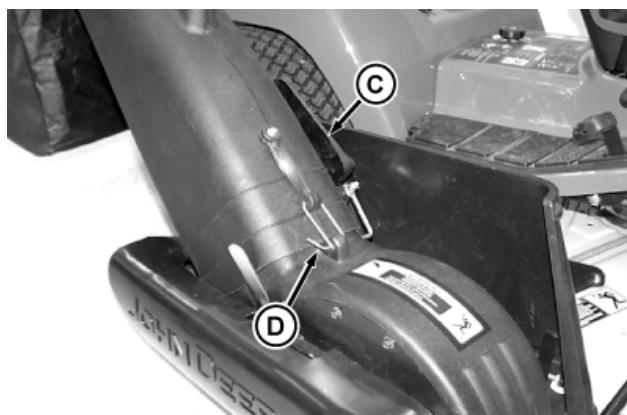

GXT002245—UN—15JUL15

2. Lyft och håll upp utblåsningsluckan (C) på snöslungan.
3. Skjut på utkastet på snöslungeuttaget.
4. Fäst bygelkroken (D) för att ansluta snöslungan.
5. Stäng och spärra trattkåpan.

Ta bort och förvara


Avlägsna ballast



WARNING: Risk för personskador! När redskapet avlägsnas måste också eventuella viktbelastningar som monterats på maskinen tas bort. Använd endast redskap och tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.


Demontera främre ballast. Borttagningen av ballasten garanterar att maskinen fungerar ordentligt även materialuppsamlingssystemet inte är installerat.

Ta bort Power Flow™-utkast

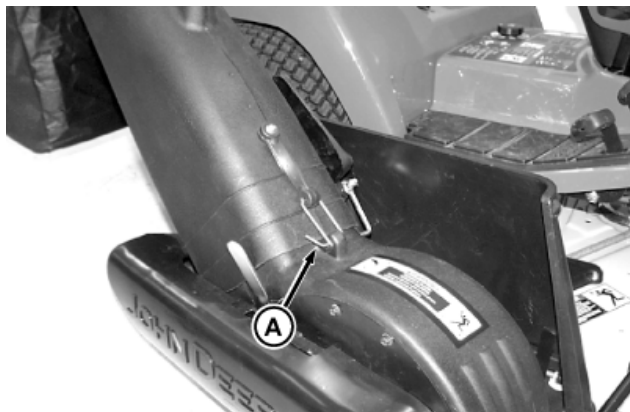

GXT002251—UN—15JUL15

1. Ta bort bygelkroken (A) från snöslungan.

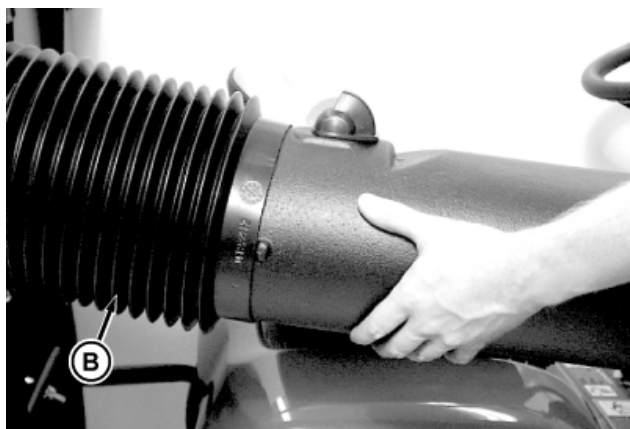

GXT002252—UN—15JUL15

2. Ta bort uppsamlingsrännan från övre utkastet (B) på trattenheten.

Borttagning

1. Öppna trattöverdelen och ta bort båda säckarna.
2. Töm ut allt skräp från säckarna.



WARNING: Risk för personskador! För att förhindra skador från utkastade föremål ska man regelbundet kontrollera att säckarna inte är slitna eller skadade. Kontrollera säckarna regelbundet och byt ut dem vid behov.

3. Kontrollera att säckarna inte är slitna eller skadade, och byt ut dem vid behov.
4. Avlägsna fjäderlöstappen och den böjda borrarde löstappen som håller tappfäststangen från monteringsfästet.
5. Avlägsna monteringsfästet och den övre trattenheten från maskinen.
6. Montera de borrarde löstapparna och fjäderlöstapparna på fäststangen för förvaring.



WARNING: Risk för personskador! När redskapet avlägsnas måste också eventuella viktbelastningar som monterats på maskinen tas bort. Använd endast redskap och tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.

7. Demontera förkopplingsdonet.

Säker förvaring



WARNING: Risk för personskador! Bränsleångor är explosiva och antändningsbara. Avgaser från motorn innehåller kolmonoxid och kan orsaka allvarlig sjukdom eller dödsfall:

- Kör endast motorn så länge att den kan flyttas till eller från förvaringen.
- Maskin- och byggnadsbränder kan inträffa om maskinen ställs av innan den har svalnat, eller om området omkring motorn och ljuddämparen inte har rengjorts från smuts, eller om maskinen förvaras i närheten av brännbara material.
- Förvara inte maskinen med bränsle i tanken i en byggnad där ångor kan nå flammor eller gnistor.
- Låt motorn kallna innan maskinen förvaras i ett slutet utrymme.

Förvaring av uppsamlaren

1. Ta bort säckuppsamlaren från maskinen.
2. Töm och rengör trattkåpan, utkastet och säckarna.
3. Ta bort eventuell ballast som använts under uppsamlingen. Detta garanterar att maskinen fungerar ordentligt även när den inte samlar upp material.
4. Om du använder ett särskilt knivblad för uppsamling, ta bort detta och använd rätt knivblad.
5. Ersätt saknade eller skadade delar. Se till att alla fästbeslag sitter åt ordentligt.
6. Måla över avskavda metallytor för att förebygga rost.
7. Om möjligt, förvara säckuppsamlaren på ett torrt, mörkt ställe. Om den måste förvaras utomhus, placera ett vädersäkert täcke över den.

Avlägsna uppsamlaren från förvaring

1. Avlägsna säckuppsamlaren från förvaring och rengör vid behov.
2. Montera säckuppsamlaren.
3. Installera rätt viktbelastning.
4. Om du använder ett särskilt knivblad för uppsamling, se till att detta är installerat.

Drift

Optimera säckuppsamlarens prestanda

Uppsamlingstips

VIKTIGT: Risk för saksador! Uppsamlaren kan breda ut sig utanför maskinen eller klipparen. Var försiktig så att du inte kör mot träd eller byggnader med tratten då du gör snäva svängar.

- Kör motorn med full hastighet. Om motorn saktar ned, minska körhastigheten.
- Använd endast uppsamlare då gräset är torrt: Vätt gräs sätter igen rännan och säckuppsamlaren.
- Håll trattens överdel stängd.
- Plocka upp alla stenar, grenar och annat skräp innan du klipper eller samlar upp. Klipp gräset högre än önskad längd första gången, så att dolda hinder som skulle kunna orsaka skador på klipparen eller uppsamlingsredskapet blir synliga.

VIKTIGT: Risk för sakskador! Lämna inte kvar gräsklipp i säckarna:

Fukten kan skada säckarna. Fuktigt gräsklipp utgör en brandfara.

- Lämna eller gräs eller löv i säckarna över natten eller någon längre tid. Fukten från löven eller gräset kommer att få säckarna att börja sönderfalla. Dessutom är fuktiga löv eller gräs i säckarna lättantändliga och kan orsaka en brand. Av det skälet, förvara aldrig sopsäckar med löv eller gräs eller uppsamlaren med delvis fyllda säckar i ett garage eller annat slutet utrymme. Grässklipp utgör utmärkt kompostmaterial. Gräsklippen kan också användas mellan trädgårdsrader eller runt blommor, buskar och träd.

Ge uppsamlaren luftflöde

Säckuppsamlaren kräver kraftigt luftflöde från klipparen till säckarna för bästa prestanda. Följande förslag underlättar luftflödet:

- Håll uppsamlarrännan, trattöverdelen, filtret, säckarna och undersidan av klipparen rena.
- Håll gasspaken vid läget snabb men kör i låg hastighet.
- Ställ in klipparen horisontellt så att bak på klipparen inte är mer än 13 mm (1/2 tum) högre än fram på klipparen.
- Kör klipparen i högre klipplägen.
- Byt ut slitna eller skadade knivar.

Fyll säckarna

! WARNING: Risk för personskador! Roterande knivar kan kasta ut föremål och skräp: Stäng av motorn innan du tar bort eller monterar utkastarkåpa eller gräsuppfångare, eller godkänd hackningsplugg eller skydd.

- När indikatorn visar minskat luftflöde eller säckarna verkar vara fullpackade, ska du tömma säckarna så att uppsamlingsrännan inte täpps till. Vänster säck fylls normalt först.
- Höger säck fylls kanske inte helt när du klipper glesa gräsbestånd. Säckarna fylls om du saktar ned motorn för att minska luftflödet.
- För att undvika tippning, fyll säckarna till hälften när du arbetar i sluttingar.

Koppla bort klipparen, uppsamlaren, eller materialinsamlingssystemet

! WARNING: Risk för personskador! Försök inte att koppla bort tillbehör när maskinen är igång.

- Roterande blad är farliga. Stäng av motorn och ta ur nyckeln innan du lämnar förarplatsen för att inspektera maskinens tillbehör.
- Utslungade föremål kan orsaka allvarliga skador. Se till att alla maskindelar har stannat innan du öppnar behållarens lock eller avlägsnar rännor.

Kontrollera beträffande igensättning under körning

Om gräs samlas framför klipparens utkastarränna, kontrollera beträffande en igensatt ränna eller problem med fläktanordningen (om så utrustad).

Kontrollera beträffande en igensatt ränna, full uppsamlarpåse eller problem med fläktanordningen, om det finns ett spår med klippt gräs bakom gräsklipparen eller om klippt gräs blåser åt sidan.

Avlägsnande av skräp från inspektionspunkter:


! WARNING: Risk för personskador! Rengör inte en igensatt klipp- eller fläktanordning med händerna eller fötterna. Lagrad energi kan få bladen att börja rotera.

1. Parkera maskinen på ett säkert sätt. Vänta tills alla delar som rör sig har stannat innan du kliver av för att inspektera maskinen.
2. Öppna behållarens lock. Kontrollera rännans utlopp.
3. Avlägsna rännan från klipp- eller fläktanordningen. Kontrollera rännans inlopp.
4. Kontrollera beträffande skräp under klippanordningen.

Service

Justering av spärren på tratten

Spärren på tratten är utformad för att behålla en tät tätning mellan trattkåpan och huset. Om spärren är svår att handha, kan den justeras:

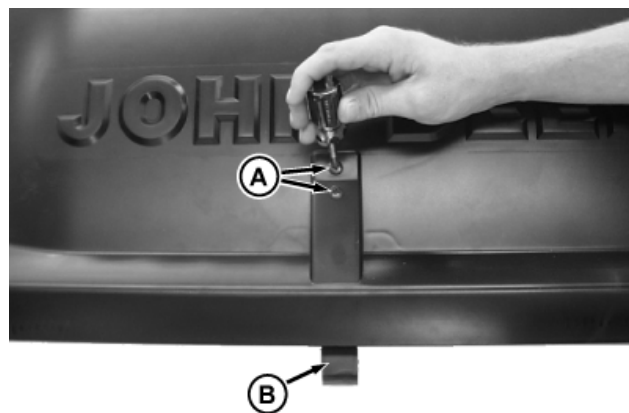


GXT002258—UN—15JUL15

1. Lossa fästskruvarna (A).
2. Dra spärren (B) nedåt för att förlänga spärravståndet.
3. Dra åt fästskruvarna.

Byta ut grässäckarna


1. Ta bort säckarna från tratten.

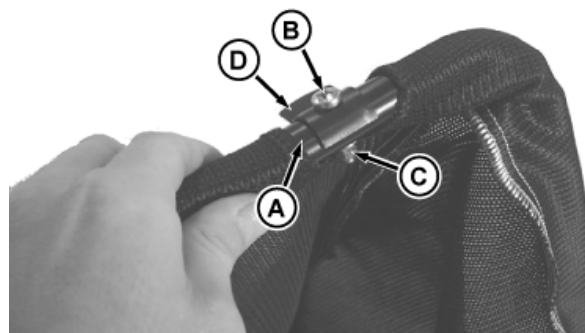

GXT002547—UN—15JUL15

Felsökning

2. Märk de båda säckramarna (A) som HÖGER respektive VÄNSTER.
3. Avlägsna skruven (B), låsmuttern (C) och klämman (D) från ramens rör. Behåll alla delar.

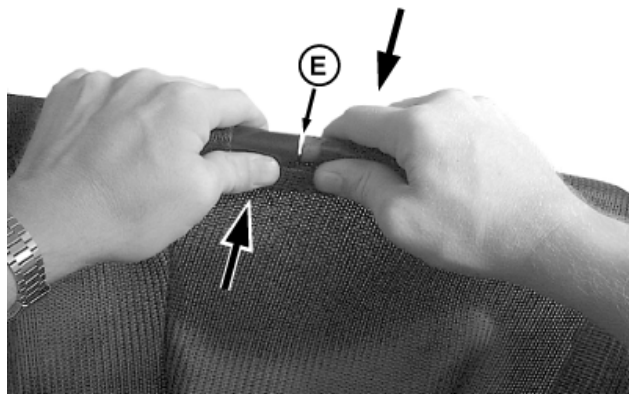

GXT002548—UN—15JUL15

4. För säcken runt ramen tills sömmen (E) syns i en av säcköppningarna.

VIKTIGT: Risk för sakskador! Undvik att vrida ramen. Böj inte isär ramändarna mer än 12 mm (1/2 in.).

5. Dra isär ramens rör. Böj varsamt rören i motsatt riktning för att lämna 12 mm (1/2 tum) spel mellan rören.



GXT002549—UN—15JUL15

6. Lirka säckmaterialet runt ramröret tills säcken är borttagen.

OBS: Om ramen är i fel läge när en ny säck installeras hamnar säcken upp och ner.

7. Hitta hålet i ramen där klämman tidigare var installerad. Håll sedan ramen som om den skulle monteras på tratten. Pressa den nya säcken på ramen med säcken rätt placerad.
8. Efter installationen, slutjustera säcken tills maskinens säkerhetsdekal är placerad på trattens spärrsida.
9. Montera den ursprungliga klämman.
10. Upprepa proceduren med nästa säck.

Felsökning

Användning av felsökningstabell

Om du har ett problem som inte listas i denna tabell, kontakta din auktoriserade återförsäljare för hjälp.

Kontakta en auktoriserad återförsäljare när du har kontrollerat samtliga tänkbara orsaker som tas upp nedan, men problemet fortfarande kvarstår

Felsökning av säckuppsamlare

Om	Kontroll
Gräset har inte plockats upp helt.	• Klipp endast gräset när det är torrt. • Minska klipparens körhastighet. • Töm säckarna. • Rengör gallret i trattoppen. • Koppla ur rännan. • Kontrollera knivbladens skärkanter. • Kör motorn på fullgas.
Uppsamlingsrännan igensatt.	• Klipp endast gräset när det är torrt. • Töm säckarna. • Rengör gallret i trattoppen. • Minska klipparens körhastighet. • Stoppa klipparen när säckarna är fulla, kontrollera säckarna/tratten oftare.
Gräset blåser ut mellan trattens överkant och säckarna.	• Justera säckknivån för bättre tätning. • Kontrollera huvens nedhållning för bättre tätning.
Trattippen är för hårt åtdragen eller för lös.	• Justera trattoppens gångjärn.

Service av hög kvalitet

Servicelitteratur

Om du vill ha en kopia av reservdelskatalogen eller verkstadshandboken för denna maskin, kontakta:

- **U.S.A. & Kanada:** 1-800-522-7448.
- **Alla andra regioner:** Din John Deere-återförsäljare.

Reservdelar

Vi rekommenderar att reservdelar och smörjmedel från John Deere används. Dessa finns tillgängliga hos din John Deere-återförsäljare.

När du beställer reservdelar, måste din John Deere-återförsäljare ha serienumret eller produktidentifikationsnumret (PIN) för din maskin eller ditt redskap. Detta är de nummer som du antecknat i sektionen Produktidentifiering i denna handbok.

Beställ reservdelar online

Gå till <http://JDParts.deere.com> för reservdelsbeställning och information på internet.

John Deere erbjuder service av hög kvalitet

John Deere behandlar dina frågor och problem, om du skulle ha några, för att försäkra att din John Deere-återförsäljare tillhandahåller reservdelar och servicestöd av hög kvalitet.

Följ stegen nedan för att få svar på eventuella frågor om produkten.

1. Se instruktionsböckerna som medföljer redskapet, maskinen eller utrustningen.
2. Kontakta din John Deere-återförsäljare med obesvarade frågor.

Service av hög kvalitet

3. I Nordamerika eller Kanada ringer du John Deere Customer Contact Center.
 - Ring 1-800-537-8233 och ange produktens serienummer och modellnummer.

Index

A	
Anteckna inköpsinformationen	4
Avlägsna ev. skräp	
Skräpavlägsning	14
Avlägsna redskapet från förvaring.	13
B	
Barlasta maskinen	10
D	
Dekaler, säkerhet	
Ingen text	5
E	
Ersättningsdelar.	15
F	
Felsökning.	15
Felsökningstabell.	15
G	
Garantiregistrering	4
Grässäckar, byta ut	14
K	
Kontrollera beträffande igensättning under körning.	14
M	
Magasin	
Borttagning	13
Montering	11
Montera säckarna	12
O	
Optimera säckuppsamlarens prestanda.	13
P	
Produktkompatibilitet	4
R	
Redskapsförvaring.	13
S	
Spärren på tratten, justering av.	14
Säker parkering.	6
Säkerhet, arbete	6
Säkerhetsdekaler	
Ingen text	5
Säkerhetsdekaler – ingen text	5
U	
Utkast	
Behållare, installation.	11
Kraftflöde	
Borttagning	13
Montering	12

Anmärkningar

Anmärkningar

Anmärkningar
