

Sustav za prikupljanje materijala s 2 vreće za 42-inčne Accel Deep™ kosilice na seriji Z300 ZTrak



JOHN DEERE

PRIRUČNIK ZA RUKOVANJE

Sustav za prikupljanje materijala s 2 vreće za 42-inčne
Accel Deep™ kosilice za upotrebu na seriji Z300 ZTrak

OMUC34722 IZDANJE I2 (CROATIAN)

John Deere Power Products

Izdanje za izvoz
PRINTED IN U.S.A.

Uvod

Zahvaljujemo vam na kupnji proizvoda tvrtke John Deere

Drago nam je što ste se odlučili na kupnju našeg stroja i nadamo se da ćete ga upotrebljavati na siguran i zadovoljavajući način dugi niz godina.

MX00654,000020B-A5-10MAY17

Uporaba priručnika za rukovanje

Pročitajte ovaj priručnik za rukovanje, pogledajte sigurnosni video i pregledajte sigurnosne znakove na svojem stroju prije uporabe. Svi navedeni materijali sadrže važne sigurnosne informacije i upute za rukovanje koje se moraju poštivati kako bi se zaštitila sigurnost vas samih i drugih. Pobrinite se da je svatko tko koristi stroj pročitao priručnik, pregledao sigurnosne znakove i zna kako sigurno i ispravno koristiti stroj.

Vaš je stroj osmišljen i građen za rad sukladno svim sigurnim uputama za rad. Budući da je osmišljen za rezanje trave, može amputirati ruke i noge i bacati predmete. Ako ne poštujete sigurnosne upute, može doći do ozbiljnih ozljeda ili smrti.

Ovaj priručnik za rukovanje podijeljen je u poglavlja koja će vam pomoći da brzo pronađete informacije. Ovaj priručnik možete koristiti kako biste pronašli odgovore na mnoga pitanja vezana uz rukovanje i servisiranje. Kazalo na kraju ovog priručnika pomaže vam da brzo pronađete potrebne informacije. Ako ovaj priručnik ne odgovara na vaša pitanja, kontaktirajte sa svojim distributerom.

Prije uporabe stroja:

- Saznajte kako rukovati strojem. Poglavlje Komande za rukovanje pomaže vam da razumijete komande vašeg stroja i što one rade.
- Pripremite stroj i područje za košnju tako da obavite potrebne dnevne provjere opisane u poglavlju Opće upute.
- Slijedite upute iz poglavlja Sprječavanje ozljeda, osobito u vezi s:
 - osiguravanjem sigurnosti djece s pomoću sljedećih uputa u poglavlju Zaštita djece.
 - izbjegavanjem ozljeda na padinama i blizu opasnosti na terenu pridržavanjem uputa iz poglavlja Rad na padinama i blizu opasnosti na terenu.
 - Slijedite upute iz poglavlja Izbjegavanje letećih predmeta i držite sve štitnike na mjestu, uključujući žlijeb za izbacivanje.
 - Čistite stroj tijekom uporabe i prije skladištenja kao što je opisano u poglavlju Sprječavanje požara.
- Saznajte kako servisirati i provjeriti stroj.

Ako ne razumijete upute ili imate pitanja, kontaktirajte sa svojim distributerom.

Stroj prikazan u ovom priručniku može se neznatno razlikovati od vašeg stroja.

DESNA i LIJEVA strana određuju se u odnosu na smjer kretanja stroja kad ide prema naprijed. Kad vidite isprekidanu crtu (-----), stavka na koju se odnosi skrivena je od pogleda.

Prije isporuke ovog stroja vaš je serviser izveo ispitivanje radi osiguravanja najboljih performansi.

Ovaj priručnik važan je dio stroja. Kad prodate stroj, ovaj priručnik mora se uručiti s njim.

OOU2005,000078D-A5-11FEB20

Posebne poruke

Priručnik sadrži posebne poruke kako bi usmjerio vašu pozornost na potencijalne sigurnosne probleme i oštećenja stroja te ujedno pružio korisne radne i servisne informacije. Pažljivo pročitajte sve informacije da biste izbjegli povrede i oštećenja stroja.

 **POZOR: Izbjegnite ozljede! Taj simbol i tekst upućuju na potencijalnu opasnost i smrt rukovatelja ili promatrača do kojih može doći u slučaju zanemarivanja rizika ili postupaka.**

VAŽNO: Izbjegnite oštećivanje! Ovaj se tekst koristi da obavijesti rukovatelja o radnjama ili uvjetima koji mogu rezultirati oštećenjem stroja.

NAPOMENA: Kroz čitav se priručnik nude opće informacije koje rukovatelju olakšavaju rad sa strojem i njegovo servisiranje.

MX00654,000020D-A5-05JUN17

Servisna dokumentacija

Ako želite kupiti primjerak kataloga dijelova ili tehničkog priručnika za ovaj stroj, posjetite trgovinu John Deere Technical Information Store na web-mjestu:

<https://techpubs.deere.com/>

ili nazovite:

- **SAD i Kanada:** 1-800-522-7448.
- **Sve ostale regije:** Vaš zastupnik tvrtke John Deere.

TH84124,0000199-A5-29JUN22

Dijelovi

Preporučujemo kvalitetne dijelove i maziva tvrtke John Deere, koje možete nabaviti od ovlaštenog zastupnika tvrtke.

Kada naručujete dijelove, zastupniku tvrtke John Deere potreban je serijski broj ili identifikacijski broj proizvoda PIN vašeg stroja ili dodatka. To su brojevi koje ste upisali u odjeljku za identifikaciju proizvoda u ovom priručniku.

Naručujte servisne dijelove putem interneta

Posjetite <https://partscatalog.deere.com/jdrc/> radi naručivanja dijelova i traženja informacija o njima putem interneta.

TC00531,00000E9-A5-17MAY22

Sadržaj

Sadržaj

Uvod.....	2
Identifikacija proizvoda.....	3
Sigurnosne naljepnice s tekstom.....	4
Sigurnosne naljepnice bez teksta.....	6
Sigurnost.....	7
Priprema vozila.....	7
Sklop.....	8
Postavljanje.....	9
Rad.....	18
Uklanjanje i skladištenje.....	19
Otklanjanje grešaka.....	22
Izjava o kvaliteti tvrtke John Deere.....	23
Indeks.....	24

Identifikacija proizvoda

Kompatibilnost proizvoda

42 inčna Accel Deep™ kosilica je kompatibilna sa Z300 ZTrak™.

vs70618,1655270063131-A5-15JUN22

Evidencija podataka o kupnji

Zapišite potrebne informacije o kupnji u predviđena mjesta u nastavku.

DATUM KUPNJE:

NAZIV ZASTUPNIKA:

TELEFON ZASTUPNIKA:

vs70618,1655270093150-A5-19JUL22

Izvorne upute. Sve informacije, crteži i tehnički podaci u ovom priručniku zasnivaju se na najnovijim informacijama dostupnim u trenutku objavljivanja. Zadržavamo pravo na izmjene u bilo koje vrijeme bez prethodne najave.


COPYRIGHT © 2022
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
Previous Editions
Copyright © 2014, 2020

Accel Deep™ je zaštitni znak tvrtke Deere & Company
ZTrak je zaštitni znak tvrtke Deere & Company

Sigurnosne naljepnice s tekstom

Sigurnosne naljepnice s tekstom

Lokacija sigurnosne naljepnice - Sustav za prikupljanja materijala

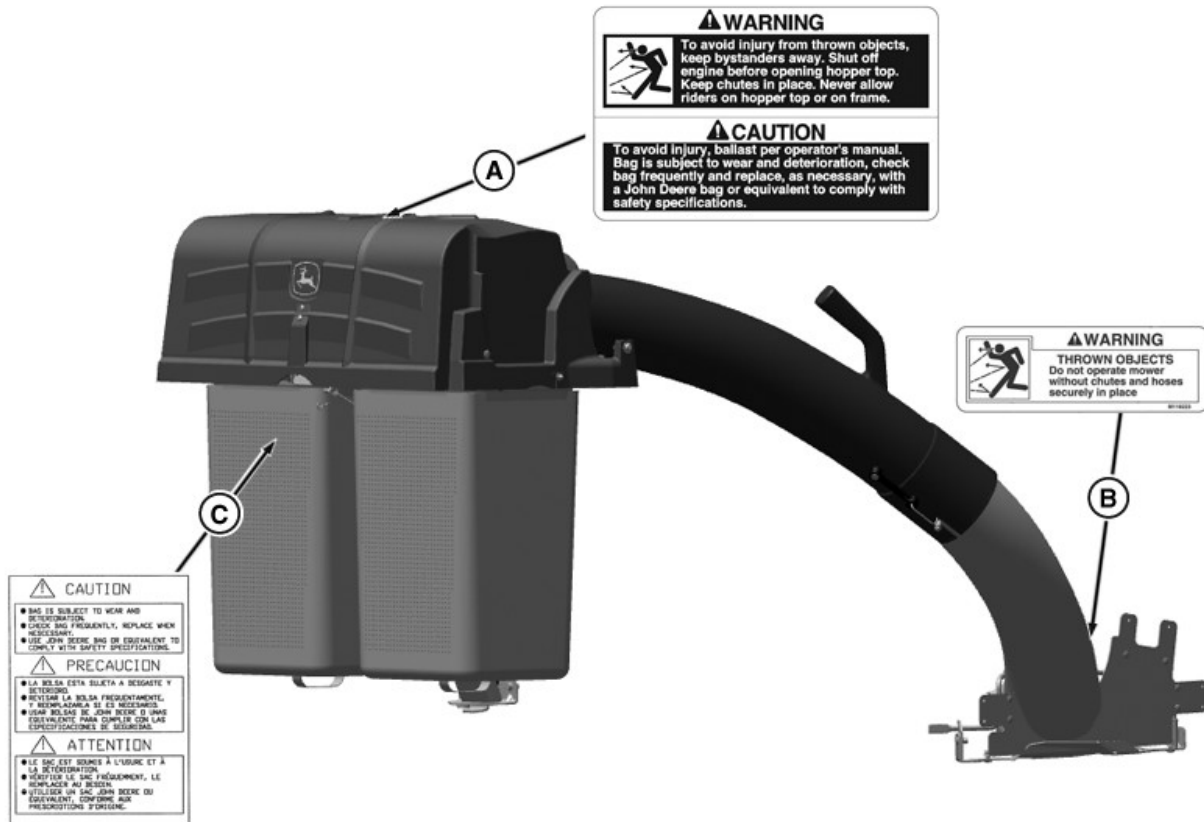

A—UPOZORENJE (M151187)
B—UPOZORENJE (M118223)

C—PAŽNJA (GC00215)

APY538260—UN—01JUN22

vs70618,1655374997907-A5-16JUN22

Objašnjenje sigurnosnih naljepnica na stroju



MXAL42363—UN—22MAY13

Sigurnosne naljepnice na stroju koje su prikazane u ovom poglavlju postavljaju se na važna mjesta na stroju kako bi privukle pažnju na moguće opasnosti. Sigurnosne naljepnice s oznakama OPASNOST ili UPOZORENJE nalaze se u blizini pripadajućih opasnosti.

U korisničkom priručniku objašnjene su i moguće opasnosti u sklopu posebnih sigurnosnih poruka označenih riječju OPREZ i simbolom za upozorenje.

Na sigurnosnim naljepnicama na stroju izrazi OPASNOST,

UPOZORENJE i OPREZ upotrebljavaju se s ovim simbolom za upozorenje. OPASNOST naznačuje najveće opasnosti:

- **OPASNOST;** signalni pojam OPASNOST ukazuje na potencijalno opasnu situaciju koja će, ako se ne izbjegne, dovesti do smrti ili ozbiljne ozljede.
- **UPOZORENJE;** Signalni pojam UPOZORENJE ukazuje na potencijalno opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla dovesti do smrti ili ozbiljne ozljede.
- **OPREZ;** Signalni pojam OPREZ ukazuje na potencijalno opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla dovesti do manje ili srednje teške ozljede. OPREZ se također može upotrijebiti kao upozorenje na nesigurne prakse povezane s događajima koji bi mogli dovesti do ozljeda.

Zamijenite oštećene sigurnosne naljepnice ili one koje nedostaju. Upotrijebite ovaj priručnik za rukovanje da biste pravilno postavili sigurnosne naljepnice.

Na dijelovima i komponentama dobavljača može se nalaziti više sigurnosnih informacija koje nisu navedene u ovom priručniku za rukovanje.

Sigurnosne naljepnice s tekstom

Sigurnosne naljepnice i priručnik za rukovanje na francuskom ili španjolskom

Priručnici za rukovanje i sigurnosne naljepnice na francuskom ili španjolskom za ovaj stroj dostupni su kod ovlaštenih zastupnika tvrtke John Deere. Potražite pomoć servisera John Deerea.

NAPOMENA: Prikazuju se naljepnice i s tekstom i bez teksta. Vaš stroj ima samo jednu vrstu tih naljepnica.

MP47322,00F4601-A5-26OCT21

UPOZORENJE - OPREZ



GXT001245—UN—28OCT13

UPOZORENJE

Da biste izbjegli ozljede od odbačenih predmeta, ostale osobe držite podalje. Isključite motor prije otvaranja vrha spremnika. Držite žljebove na mjestu. Nemojte nikada dopustiti da se osobe prevoze na vrhu spremnika ili na okviru.

PAŽNJA

Da biste izbjegli ozljede, postavite balast prema priručniku za rukovanje. Vreća je podložna habanju i propadanju, pa je često provjeravajte i prema potrebi je zamijenite John Deere vrećom ili ekvivalentom kako biste bili u skladu sa sigurnosnim specifikacijama.

OUO2005,000025A-A5-04MAY20

UPOZORENJE



GXT001508—UN—18JUN14

IZBAČENI PREDMETI

Ne rukujte kosilicom ako žljebovi i crijeva nisu sigurno montirani na predviđenim mjestima.



GXT001246—UN—28OCT13


Ako su potrebne oznake na francuskom, postavite naljepnicu M133741 preko postojeće naljepnice. Ako su potrebne oznake na španjolskom, postavite naljepnicu M158499 preko postojeće naljepnice. Postavite naljepnicu M158500 preko postojeće naljepnice ako je komplet Power Flow™ namijenjen globalnoj distribuciji i uključuje sigurnosne znakove bez teksta u osnovnoj opremi.

ROTIRAJUĆI NOŽEVI - ODBAČENI PREDMETI

Puhalom rukujte samo ako je čitav hvatač trave sigurno učvršćen na svoje mjesto.

vs70618,1655375379190-A5-19JUL22

PAŽNJA

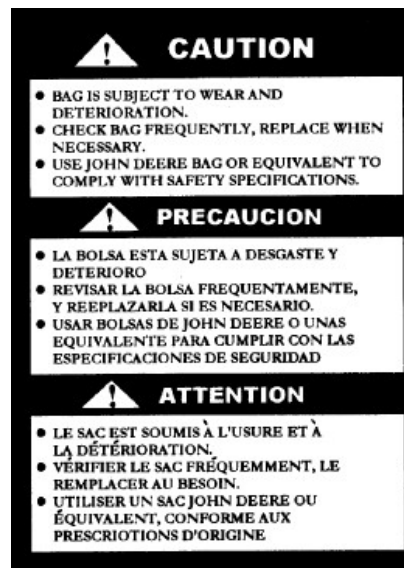

GXT001509—UN—18JUN14


- Vreće i crijeva se troše i oštećuju.
- Često provjeravajte vreće i po potrebi ih zamijenite.
- Upotrebljavajte vreće tvrtke John Deere ili istovrsne vreće koje odgovaraju sigurnosnim specifikacijama.

OUO2004,00009B7-A5-16JUL14

Sigurnosne naljepnice bez teksta

Sigurnosne naljepnice bez teksta

Lokacija sigurnosne naljepnice - Sustav za prikupljanja materijala

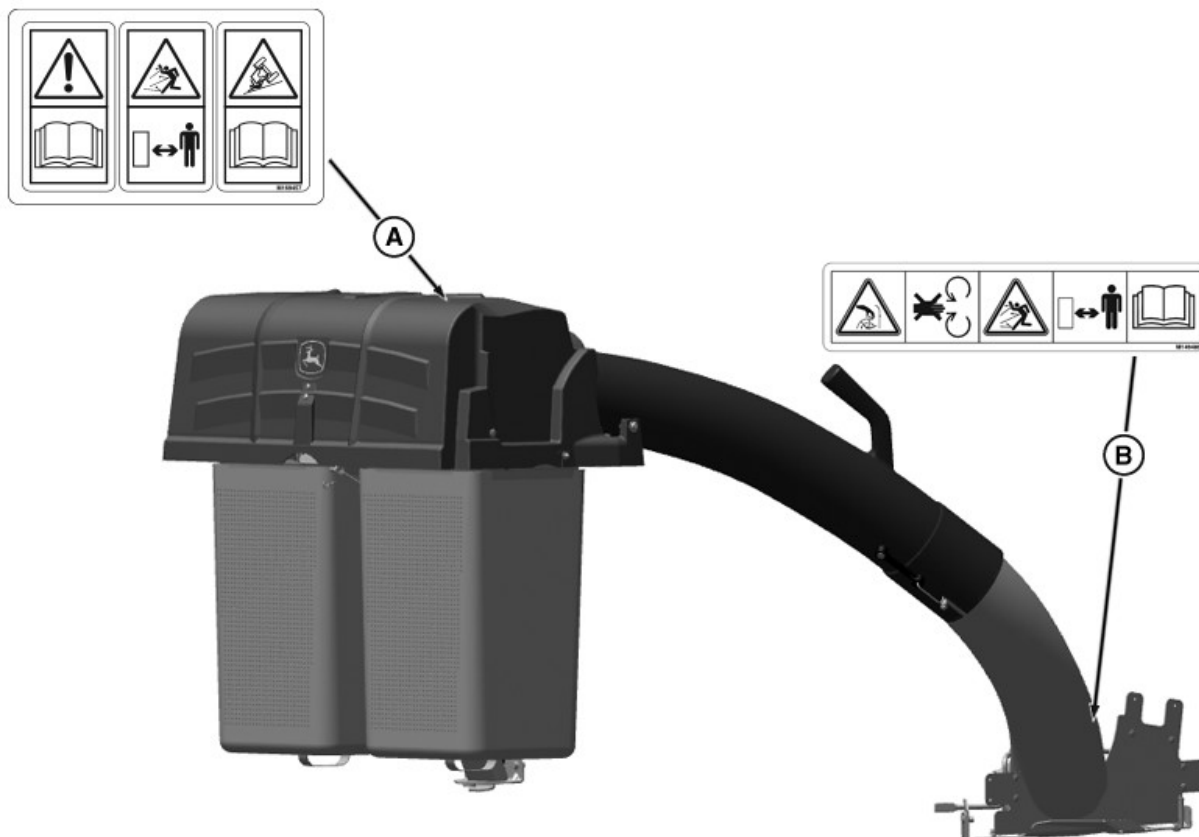

A—PROČITAJTE PRIRUČNIK ZA RUKOVANJE (M169457)

B—UPOZORENJE (M149489)

APY538261—UN—01JUN22

vs70618,1655375539862-A5-19JUL22

Objašnjenje sigurnosnih naljepnica na stroju bez teksta




TCT005498—UN—11SEP12

Na nekoliko važnih mjesta na ovom stroju postavljeni su sigurnosni znakovi koji ukazuju na moguću opasnost. Opasnost je ilustrirana slikom u trokutu upozorenja. Pridružena ilustracija pruža informacije o tome kako izbjeći ozljede. Sigurnosni znakovi, njihov položaj na stroju i kratko objašnjenje sastavni su dio ovog dijela o sigurnosti.

Na dijelovima i komponentama dobavljača mogu postojati dodatne sigurnosne informacije koje nisu navedene u ovom priručniku za rukovanje.

MX00654,0000389-A5-26OCT21

Pročitajte priručnik za rukovanje

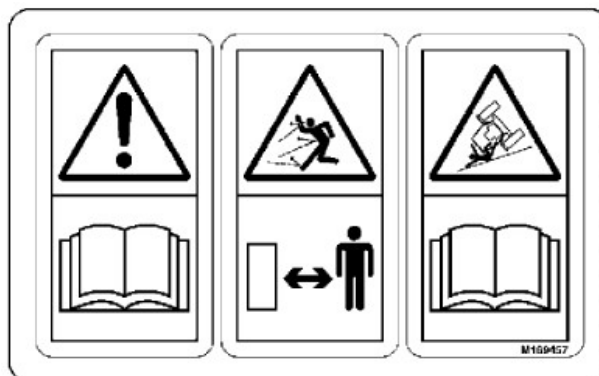

GXT001478—UN—29AUG14

- Pročitajte priručnik za rukovanje
- Pazite da vas ne ozlijede predmeti koji se izbacuju

- Izbjegnite ozljede zbog prevrtanja

OOU004,0000A2A-A5-29AUG14

Sigurnost

Pročitajte poglavlje o sigurnosti u korisničkom priručniku stroja

Dodatne informacije o sigurnosti potražite u općim sigurnosnim mjerama opreza navedenim u korisničkom priručniku stroja.

OUMX068,0000230-A5-18SEP13


Sigurno parkiranje

Uvijek primjenjujte parkirnu kočnicu i izvadite ključ prije nego što ostavite stroj bez nadzora. Djeca ili drugi mogu pokušati pomicati stroj ili raditi sa strojem bez nadzora.

- Zaustavite stroj na ravnoj površini.
- Odspojite noževe kosilice ili drugu dodatnu opremu.
- Spustite alate na tlo.
- Aktivirajte parkirnu kočnicu.
- Isključite motor.
- Izvadite ključ.
- Pričekajte da se motor i svi pokretni dijelovi zaustave prije nego što napustite sjedalo.

OOU005,0000788-A5-15FEB20

Zaštita djece

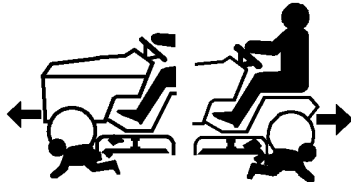

MXAL41929—UN—18FEB13

- Djeca se mogu usmrtniti ili ozbiljno povrijediti kosilicom kad rukovatelji ne prate sigurne radne postupke.
- Ne kosite vozeći unazad. Ne preporučuje se rad s kosilicom uz vožnju prema natrag.
- Nikad ne dajte djeci da se voze u kosilici ili u kolicima iza kosilice, čak i kad su noževi isključeni. Mogu ispasti i mogu ih pregaziti ili porezati noževi kosilice. Djeca mogu ometati rad kosilice. Djeca koju je netko jednom povezao na kosilici mogu se odjednom pojaviti na području košnje jer bi se htjela opet provozati. Ako niste svjesni, kosilica ih može pregaziti ili gurnuti.
- Djecu često privlače kosilice za travu i aktivnosti košnje, osobito ako su ranije bila vožena na kosilici. Ne znaju prepoznati jesu li noževi u rotaciji i ne razumiju da ih isti mogu usmrtiti ili ozbiljno povrijediti, čak i ako se noževi ne okreću.
- Držite djecu u zatvorenom prostoru i izvan područja za košnju kad se upravlja kosilicom. Držite djecu pod budnim okom odgovorne odrasle osobe koja nije rukovatelj. Ako nema odgovorne odrasle osobe koja će osigurati da djeca ostanu u zatvorenom prostoru, NEMOJTE kositi.
- Uvijek budite svjesni prisutnosti djece i drugih. Isključite noževe kosilice i zaustavite stroj ako netko uđe u prostor za košnju.
- Gledajte u smjeru u kojem stroj ide. Prije i tijekom kretanja unatrag isključite noževe kosilice te pogledajte ispod i iza stroja, posebno pazeći da u blizini nema djece.
- Budite iznimno pažljivi dok se približavate objektima koji vam

blokiraju pogled, kao što su mrtvi kutovi, grmlje ili drveće, osobito tijekom kretanja unatrag. Iza navedenih se može skrivati dijete.

MX00654,00002ED-A5-30MAR20

Servis i održavanje

- Pravilan servis i održavanje stroja su neophodni.
- Održavajte sve dijelove u dobrom stanju, držite sve matice i vijke zategnutima, i odmah popravite bilo kakva oštećenja. Ako udarite neki predmet, odmah se zaustavite i pregledajte stroj.
- Pobrinite se da su svi sigurnosni uređaji, žlijeb za izbacivanje i sastavni dijelovi hvatača trave u dobrom stanju i zamijenite po potrebi.
- Temeljito shvatite postupke servisiranja prije rada na stroju. Ako ne razumijete postupke servisiranja ili ako se ne osjećate sposobno za rad na svojem stroju, kontaktirajte sa svojim distributerom za servis.
- Prije servisiranja stroja odspojite akumulator ili sve žice svjećica. Odspojite prvo negativnu stezaljku a zatim pozitivnu. Priključite prvo pozitivnu stezaljku, a negativnu na kraju.
- Neki sastavni dijelovi mogu pohraniti energiju u opruge ili hidrauličke sastavne dijelove. Postupci servisiranja opisani u poglavlju Servis opisuju način na koji ćete sigurno obaviti zadatke servisiranja i održavanja.
- Poduprite svaki sastavni dio stroja koji se mora podignuti radi servisa. Upotrijebite potporne nosače ili servisne zapore za podupiranje sastavnih dijelova po potrebi.

MX00654,00002EE-A5-30MAR20

Zbrinjavanje otpadnih proizvoda i kemikalija

- Otpadni proizvodi kao što su korišteno ulje, gorivo, rashladno sredstvo, tekućina za kočnice i akumulatori mogu naškoditi okolišu i ljudima.
- Ne upotrebljavajte boce od napitaka za otpadne tekućine – netko bi iz njih zabunom mogao uzeti gutljaj.
- Sigurnosno-tehnički list (SDS) navodi posebne detalje o kemijskim proizvodima: Opasnosti po tijelo i zdravlje, sigurnosni postupci i tehnike hitnog odaziva. Prodavač kemijskih proizvoda koji se koriste za vaš stroj odgovoran je za pružanje sigurnosno-tehničkog lista za svaki pojedini proizvod.
- Kako biste saznali kako reciklirati ili pravilno zbrinuti otpadne proizvode nakon servisa, obratite se lokalnom centru za recikliranje ili ovlaštenom distributeru. Ako se želite riješiti stroja, obratite se lokalnom centru za recikliranje ili ovlaštenom distributeru.

MX00654,00002EF-A5-30MAR20

Priprema vozila

Postavljanje ispravnog balasta



POZOR: Izbjegnite ozljede! Rad s hvatačem trave ili nekim drugim dodatkom može utjecati na stabilnost na nagibu. Ako bude potrebno, postavite prednje utege na traktor.

Nakon uklanjanja alata uklonite i sav balast koji je dodan na stroj.

Upotreblijavajte samo one alate i pribor koje preporučuje proizvođač.

NAPOMENA: Balast je dodatna težina koja se može postaviti na stroj kako bi se osigurala dodatna stabilnost.

Postavite odgovarajući prednji balast kako biste uravnotežili ukupnu težinu sustava MCS. Uklonite balast kad se sustav MCS ukloni kako biste osigurali pravilan rad stroja kad punjenje vreća nije u tijeku.


vs70618,1655376109122-A5-16JUN22

Sklop

Prebacivanje na otvoreni i zatvoreni način rada

! POZOR: Izbjegnite ozljede! Rotirajući su remeni i oštrice opasne.

1. Parkirajte stroj na ravnu površinu.
2. Zaustavite noževе kosilice.
3. Blokirajte parkirnu kočnicu.
4. Prije no što napustite platformu rukovatelja, pričekajte da se svi pokretni dijelovi reznog kućišta zaustave.

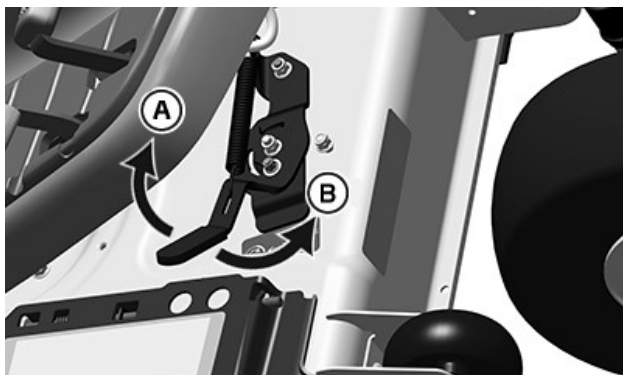


APY24916—UN—11DEC19

5. Okrenite ručicu u smjeru kazaljke na satu (A) za zatvaranje ili u smjeru suprotnom od kazaljke na satu (B) za otvaranje.


vs70618,1655385062601-A5-16JUN22

Uklanjanje štitnika, samo za europske modele (ZTrak™)

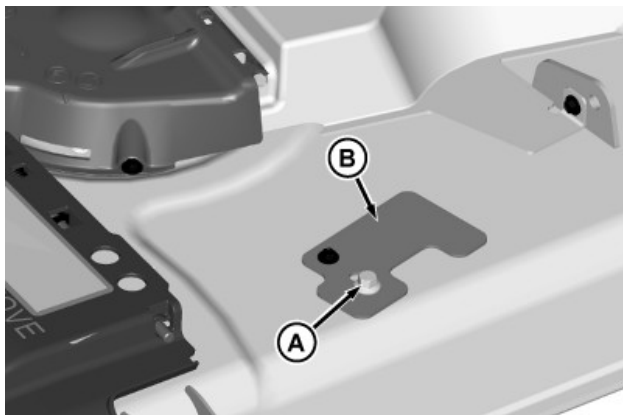

MXT014809—UN—24JUL15

Napomena uz sliku: Prikazano kućište Accel Deep™ od 42 inča.

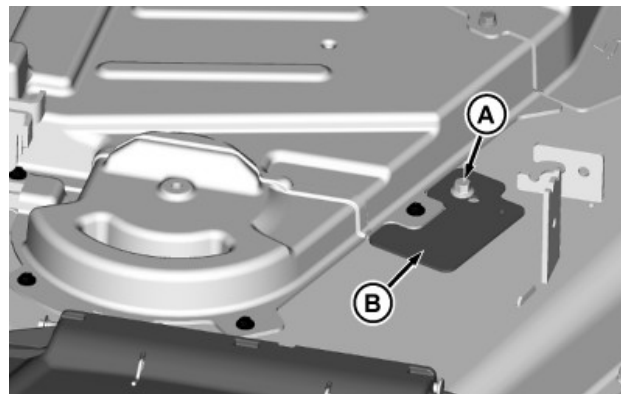

MXT014810—UN—24JUL15

Napomena uz sliku: Prikazano kućište Accel Deep™ od 48 inča.


1. Uklonite i zadržite samourezni vijak (A) i poklopac (B).

vs70618,1655385254326-A5-16JUN22

Uklanjanje noževa za pražnjenje

! POZOR: Izbjegnite ozljede! Noževi su oštri. Kada rukujete noževima ili radite u njihovoj blizini, uvijek nosite rukavice. Ako su neispravni, noževе zamijenite. Nikada ih nemojte ispravljati ili zavarivati.

1. Okrenite režno kućište kako bi donji dio bio okrenut prema gore.
2. Stavite komad drveta između noža i reznog kućišta da biste spriječili okretanje noža prilikom uklanjanja svornjaka.

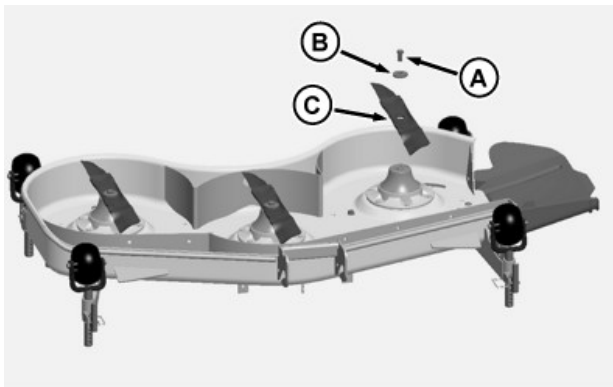

MXT012577—UN—22DEC14

3. Uklonite svornjak (A), veliku podlošku (B) i nož (C).


vs70618,1655385708851-A5-16JUN22

Sklop

Prikaz identifikacije dijelova - Sustav za prikupljanje materijala

42A platforma

Postavljanje

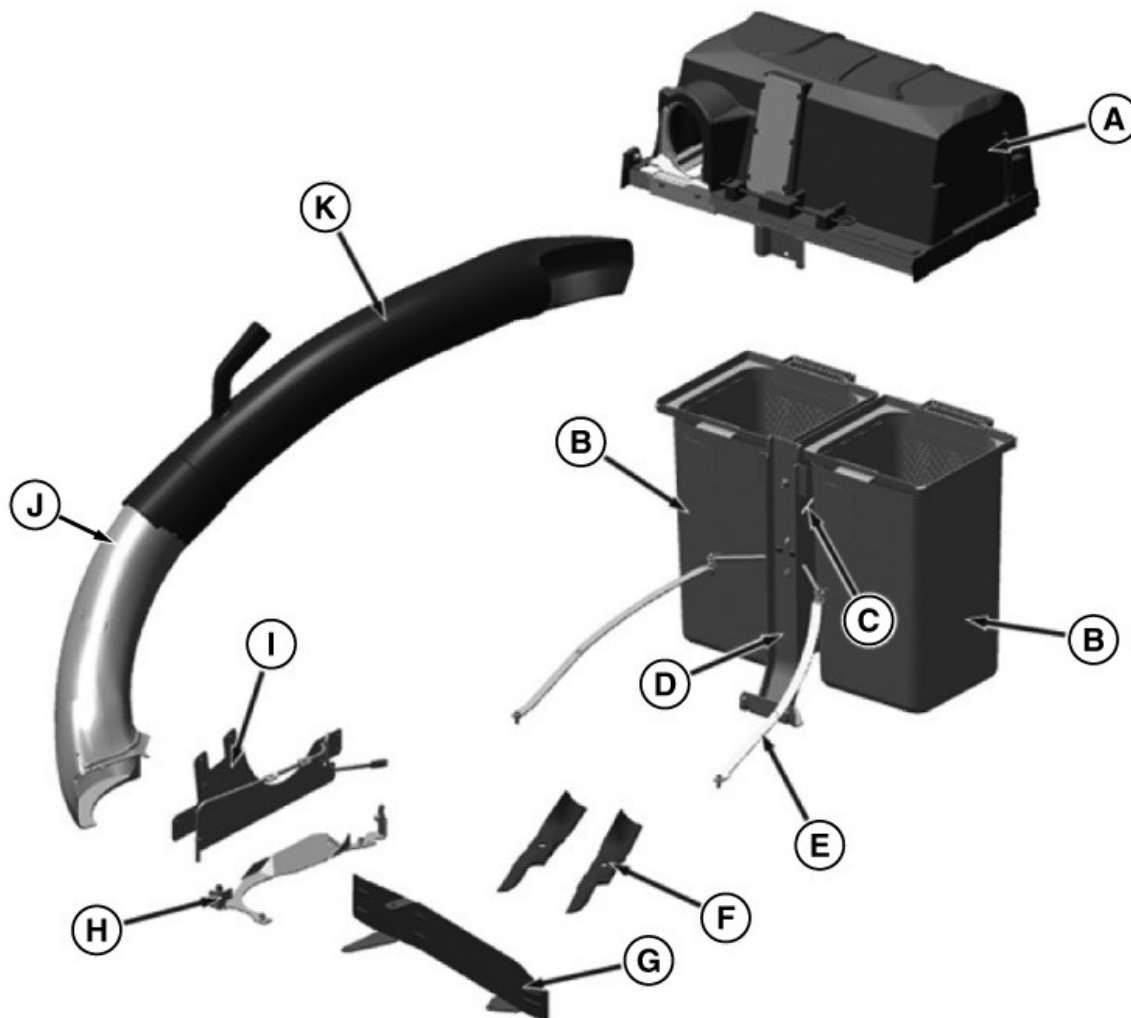

GX100382—UN—19JUL22

Legenda	Opis	Količina
A	Sklop vrha lijevka	1
B	Vreća za travu	2
C	Šipka za umetanje	1
D	Ugradbeni stup	1
E	Držač	2
F	Noževi: 107 cm	2
G	Pregrada	1
H	Štitnik za prste	1
I	Sklop šarke	1
J	Donji žlijeb MCS	1
K	Gornji žlijeb MCS	1

vs70618,1655377283965-A5-19JUL22

Postavljanje

Ugradnja držača


1. Uklonite vijak potpore lijevog sjedala.

Postavljanje



APY538276—UN—02JUN22

2. Postavite podlošku M8 (A) na vrh potpore sjedala.
3. Postavite lijevi držač na vrh podloške. Gornji kraj bi trebao biti ispod jezička štitnika motora.

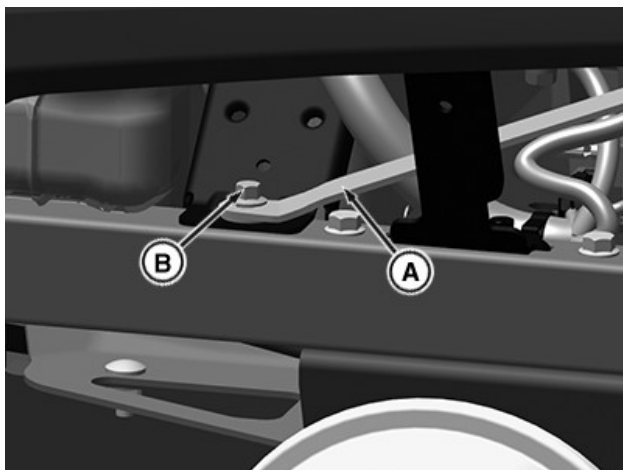

APY538277—UN—02JUN22

4. Postavite samourezni vijak M8 (B) koji pričvršćuje držač (A).
5. Ponovite postupak na desnoj strani.

NAPOMENA: Nemojte uklanjati oba vijka potpore sjedala odjednom.

vs70618,1655378073209-A5-19JUL22

Ugradnja stražnjih klinova




APY538278—UN—02JUN22

1. Umetnite klin prema dolje kroz otvor za štitnik motora i gornji jezičak za podupiranje.
2. Klinove učvrstite sa sigurnosnom maticom M10.

vs70618,1655378111892-A5-27JUN22

Ugradnja vučnog priključka

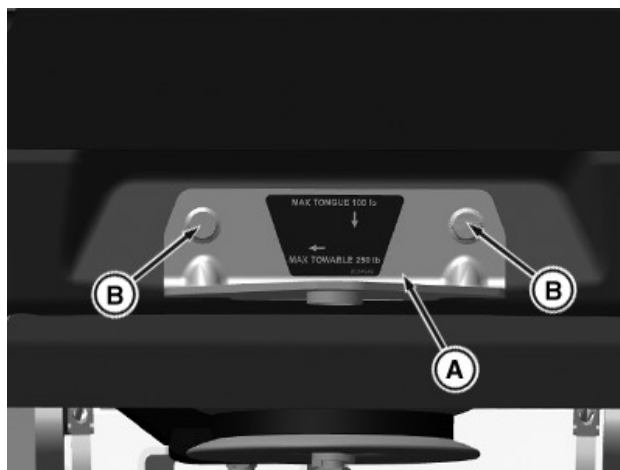

APY538282—UN—01JUN22

Postavite kuku (A) na stražnji kraj stroja pomoću vijaka M8 (B) i sigurnosnih matica.


vs70618,1655378123965-A5-16JUN22

Ugradnja prednjeg nosača balastnog utega

⚠ POZOR: Izbjegnite ozljede! Rad s hvatačem trave ili nekim drugim dodatkom može utjecati na stabilnost na nagibu. Nakon uklanjanja alata uklonite i sav balast koji je dodan na stroj.


Upotrebljavajte samo one alate i pribor koje preporučuje proizvođač.

NAPOMENA: Balast je dodatna težina koja se može postaviti na stroj kako bi se osigurala dodatna stabilnost.

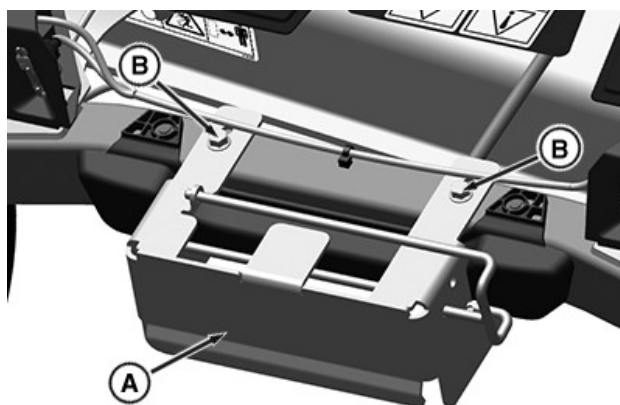

APY538258—UN—01JUN22

Postavljanje

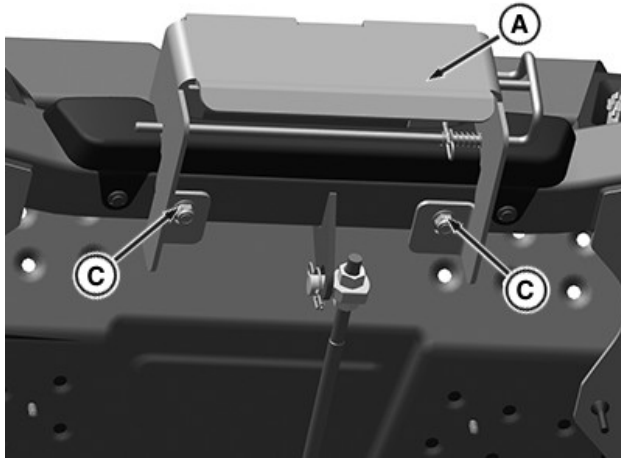


APY538259—UN—01JUN22

1. Pobrinite se da je režno kućište spuštено na tlo i da ne visi s vozila.
2. Podignite oslonac za noge da biste pristupili cijevi prednjeg okvira.
3. Navucite nosač utega preko cijevi prednjeg okvira.
4. Ugradite nosač utega (A) na platformu stroja i učvrstite ga s dva vijaka M8 (B) i sigurnosne matice (C).

vs70618,1655378155088-A5-16JUN22

Ugradnja prednjeg balastnog utega

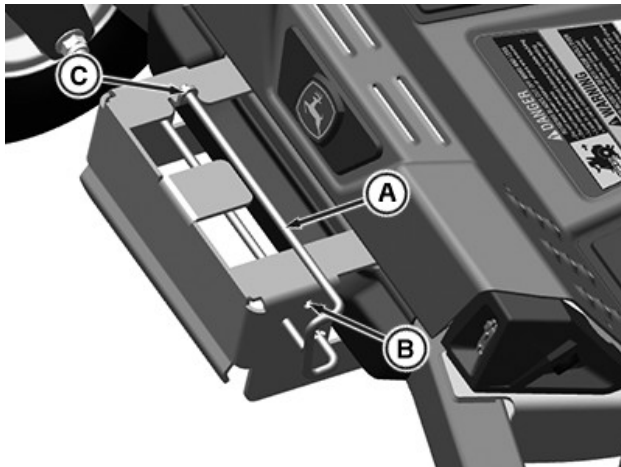


APY538280—UN—01JUN22

1. Izvucite i zakrenite sigurnosni zatik s oprugom (A) unatrag kako biste ga uklonili s jezička za zadržavanje (C). Otpustite sigurnosni zatik s oprugom u gornji otvor (B).

POZOR: Izbjegnite ozljede! Utezi su teški i mogu prouzročiti ozljede ako se ispuste. Postavite jedan po jedan uteg.

2. Postavite uteg (E) na nosač.

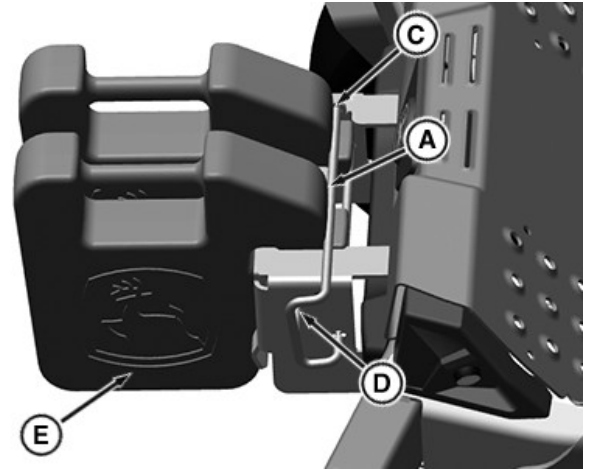


APY538281—UN—01JUN22

3. Izvucite i zakrenite sigurnosni zatik s oprugom (A) prema naprijed i završite ga u donji otvor (D) i jezičac za zadržavanje (C).

vs70618,1655378167187-A5-19JUL22

Ugradnja štitnika za nožne prste

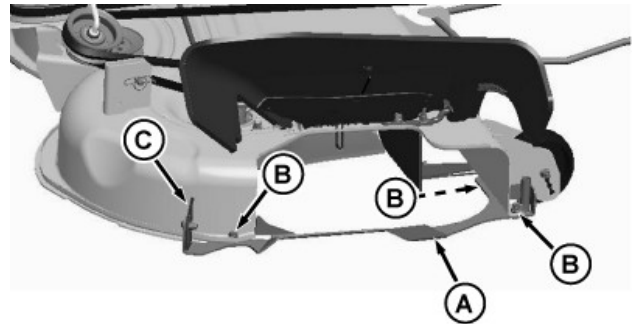

GXT002864—UN—26JAN16


1. Ugradite novi štitnik za nožne prste (A) u iste otvore koristeći novi hardver: tri klizna vijka M8 (B) i sigurnosne matice.
2. Ugradite zasun (C) na štitnik nožnih prstiju u utor s kliznim vijkom M8 i sigurnosnom maticom. Zategnite matice za blokiranje na 40 N·m (29 lb·ft).
3. Ploča zasuna mora biti ispred jezička s prorezom štitnika za nožne prste, s donjom stranom zasuna u dodiru sa štitnikom za prste kako bi se spriječilo okretanje.

NAPOMENA: Štitnik zasuna može se kasnije prilagoditi za pristajanje i silu zasuna.

MX00654,00002FF-A5-19JUL22

Postavljanje

Sklopite potpurnu šipku punjača vreća na nosač Cargo Mount™

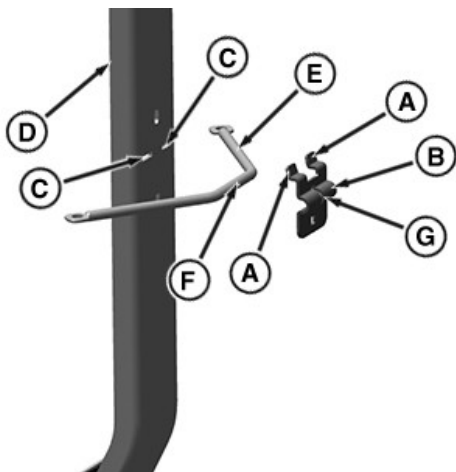


1. Umetnite ova jezička (A) na nosaču Cargo Mount (B) u utor (C) na ugradbenom stupu (D).

NAPOMENA: Postavite potpurnu šipku punjača vreća (E) sa savijenim krajevima usmjerenim prema dolje kako je prikazano.

2. Potpurnu šipku punjača vreća (E) postavite između nosača Cargo Mount i ugradbenog stupa.

NAPOMENA: Jezičak (F) na potpunoj šipki punjača vreća mora sjesti u utor (G) na nosaču Cargo Mount prije zatezanja.

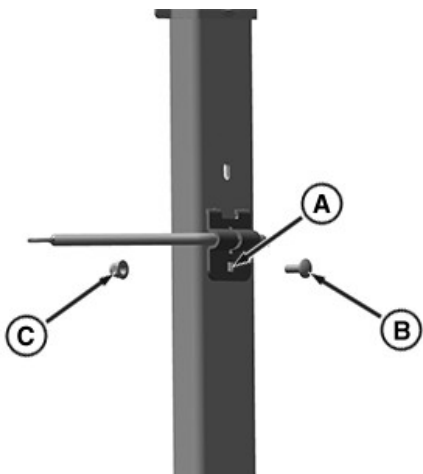


3. Vijak s zaobljenom glavom (B) umetnite kroz nosač Cargo Mount i u otvor (A) na ugradbenom stupu.
4. Vijak osigurajte ravnom podloškom i sigurnosnom maticom (C).

vs70618,1656328290744-A5-19JUL22

Ugrađivanje MulchControl™ ploče za izbacivanje

POZOR: Izbjegnite ozljede! Taj je dio stroja ili dodatak težak. Koristite se sigurnim podiznim uređajem ili zatražite pomoć pri podizanju, postavljanju ili uklanjanju komponente ili priključka.

NAPOMENA: Ispusnu ploču treba ukloniti radi prikupljanja materijala.

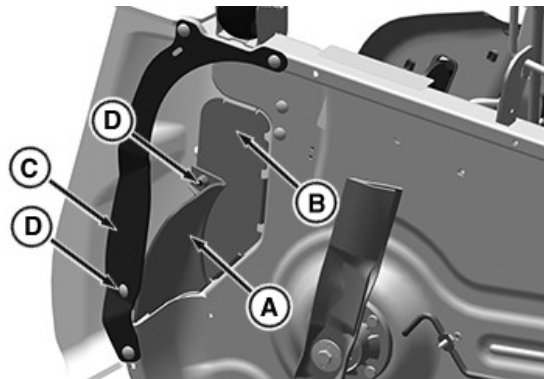

APY24918—UN—16DEC19

1. Postavite ploču za izbacivanje (A) kako je prikazano.
2. Ugradite ploču za izbacivanje na metalni žlijeb (B) i donju zaštitu (C) s pomoću dva nazubljena vijka M8 x 20 (D) i dvije M8 sigurnosne matice.
3. Zategnite sigurnosne matice.

Tehnički podaci


Sigurnosna matica M8—Zatezni moment 20 Nm
(15 lb-ft)

vs70618,1655385738664-A5-20JUL22

Ugradnja sklopa ručice (modeli Z3)

NAPOMENA: Sljedeći je postupak za MulchControl™ od 42 inča na reznom kućištu Select Series™. Postupak ugradnje sličan je i za druge gore nabrojane strojeve s kućištem Accel Deep™ od 42 inča.


POZOR: Izbjegnite ozljede! Taj je dio stroja ili dodatak težak. Koristite se sigurnim podiznim uređajem ili zatražite pomoć pri podizanju, postavljanju ili uklanjanju komponente ili priključka.

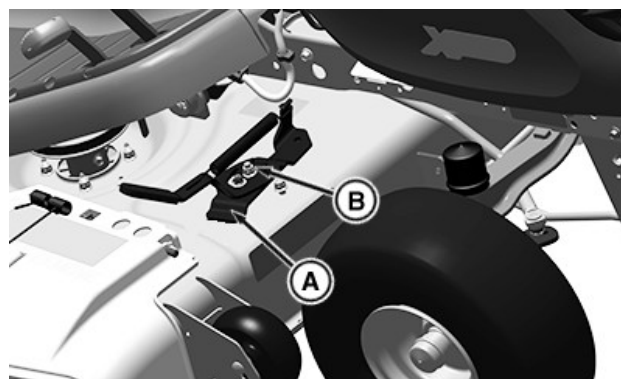

APY24923—UN—11DEC19

1. Ugradite sklop ručice (A) na osovnicu šarke (B) s pomoću M8 sigurnosne matice (C). Zategnite sigurnosnu maticu dok se ne priklubi na ručicu.

Postavljanje

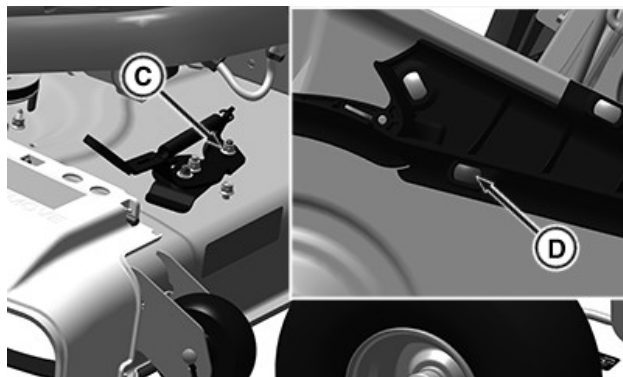

APY24924—UN—11DEC19

2. Na gornjoj strani kućišta ugradite M8 sigurnosnu maticu (C) na rameni svornjak (D) kako biste osigurali sklop ručice.

Tehnički podaci

Sigurnosna matica M8—Zatezni moment. 20 Nm
(15 lb-ft)


vs70618,1655385844764-A5-16JUN22

Ugradnja noževa

! POZOR: Izbjegnite ozljede! Noževi kosilice su oštri. Oštrice koje se vrte mogu izazvati tjelesne ozljede. Prije uklanjanja standardne oštrice platforme, blokirajte oštar rub oštrice komadom drva kako biste spriječili okretanje.

1. Uklonite lopatice za bočno pražnjenje (ako već nisu uklonjene).

NAPOMENA: Noževi za malčiranje isporučuju se s ovim kompletom za pakiranje u vreće.

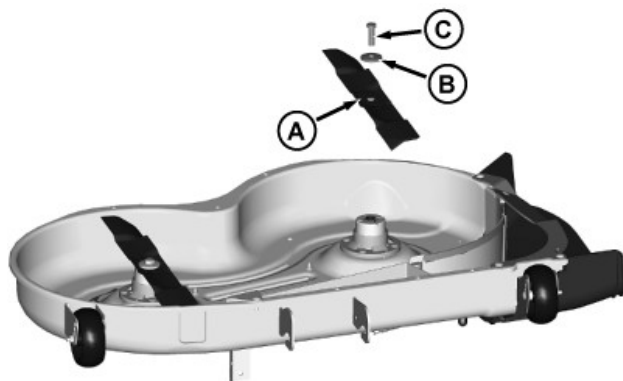


MXT015290—UN—19AUG15

2. Za najbolje performanse ugradite isporučene oštrice (A).
3. Osigurajte podloškom (B) i vijkom (C).
4. Zategnite vijak noža 68 N·m (50 lb·ft).
5. Ponovite korake za preostale noževe.

sb31882,1658257120662-A5-19JUL22

Postavite gornji sklop lijevka na montažni stupić


VAŽNO: Izbjegnite oštećivanje! Omogućavanje toga da lijevak dođe do abrazivnih površina može uzrokovati ogrebotine.

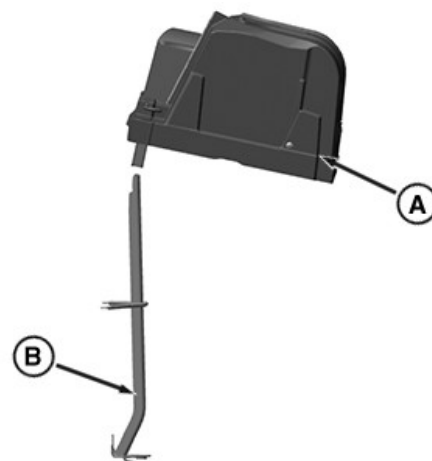

APY538264—UN—01JUN22




APY538265—UN—01JUN22

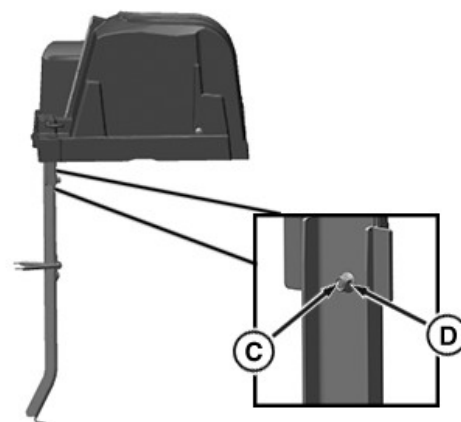

APY538266—UN—01JUN22


1. Nagnite gornji sklop spremnika za 30° unatrag dok ne dodirne ugradbeni stup.
2. Poravnajte gornji sklop lijevka (A) kako biste ga kliznuli prema dolje na ugradbeni stup (B).
3. Pričvrstite ga pomoću vijka (C) i matice (D).

Postavljanje

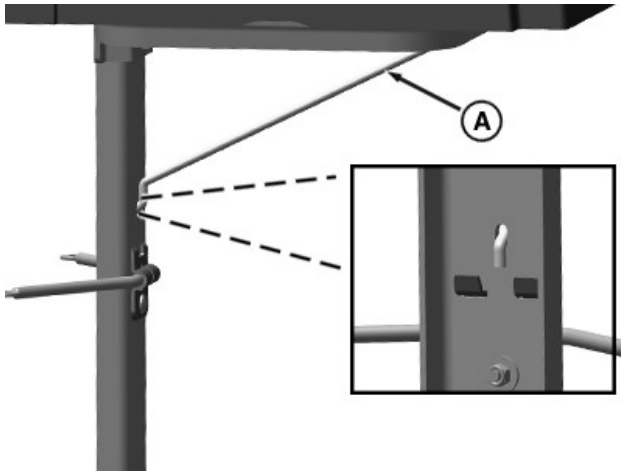

APY538267—UN—01JUN22
Prednja strana ugradbenog stupa prikazana je desno

4. Ugradite šipku umetka (A) u utor za ugradbeni stup, postavljajući savijeni dio kroz utor. Savijeni kraj nalazi se na prednjoj strani zida ugradbenog stupa.

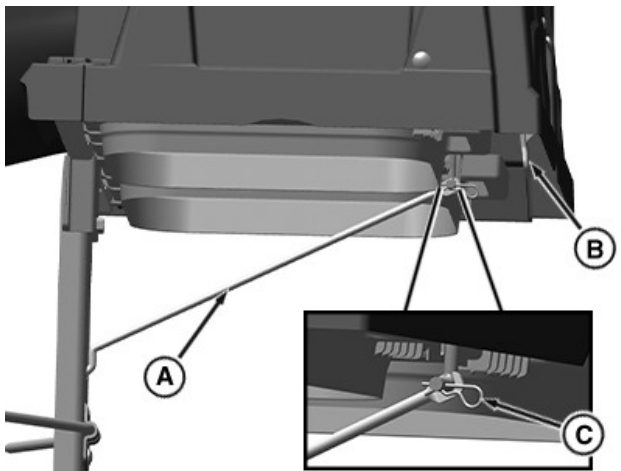


APY538268—UN—01JUN22

5. Podignite probušeni kraj šipke za umetanje (A) prema gore na nosač na gornjem sklopu lijevka (B) i umetnite kroz otvor kao što je prikazano.
6. Učvrstite s pomoću sigurnosnog zatika s oprugom (C).

vs70618,1655378277059-A5-19JUL22


Ugradnja donjeg žlijeba MCS

Podsklop MCS žlijeba

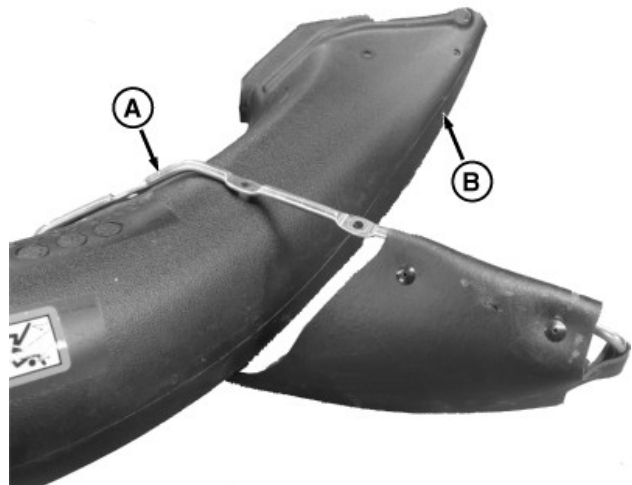

GXT002955—UN—15MAR16

1. Postavite žičanu komponentu i sklop zaklopke (A) preko vrha donjeg žlijeba (B) i gurnite dolje žlijeb s preklopom izvana i žičanom komponentom iznutra, kako je prikazano.

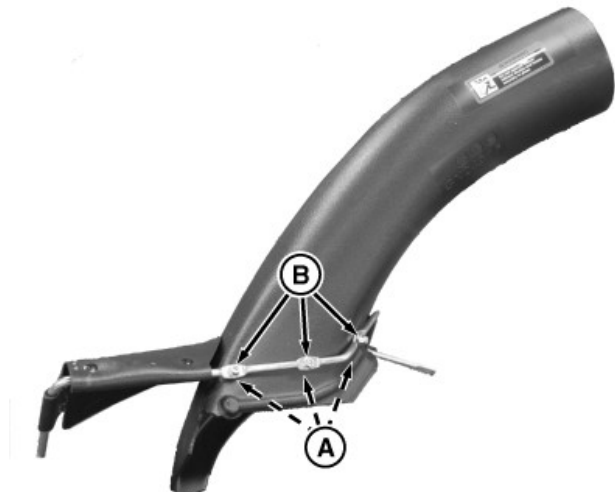

GXT002956—UN—07MAR16


2. Poravnajte tri otvora i postavite tri vijka (A) s unutrašnje strane žlijeba i sigurnosne matice (B) s vanjske strane preko žičane komponente, kako je prikazano.

Ugradnja žlijeba bez pregrade za kontrolu malčiranja



POZOR: Izbjegnite ozljede! Postavite zaštitu od izbačenih predmeta. Sklop žlijeba za izbacivanje mora čvrsto sjesti na nosač šarke žlijeba i potpuno prekrivati otvor za izbacivanje.


Postavljanje

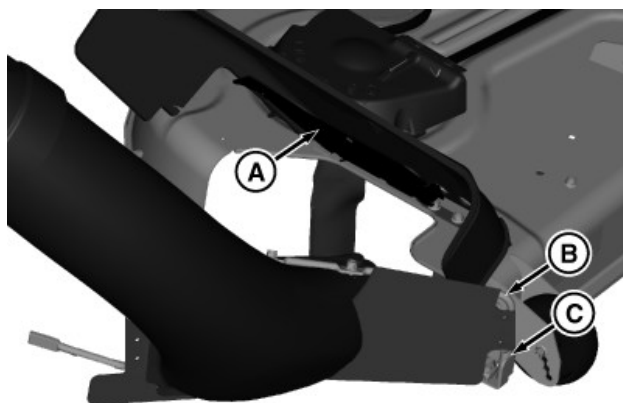

GXT002957—UN—07MAR16


1. Podignite žlijeb za izbacivanje i unutarnji i metalni štitnik (A). Umetnite donji žlijeb za izbacivanje i sklop sa žičanom komponentom i zaklopkom (B) u cijev (C) na štitniku nožnih prstiju.

NAPOMENA: Kada sklop žlijeba doprije ispod žlijeba za izbacivanje na reznom kućištu, otpustite žlijeb za izbacivanje.

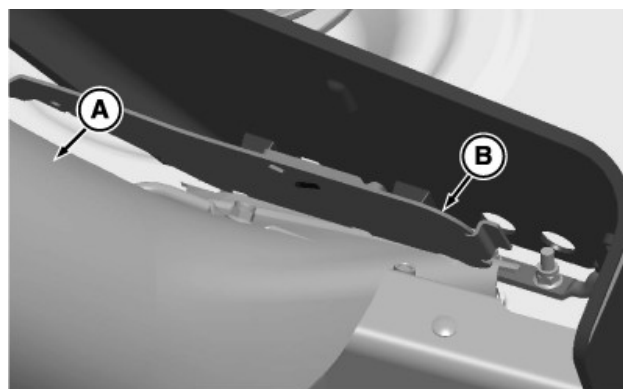

GX100129—UN—21MAY20


2. Okrenite sklop žlijeba (A) u otvor kućišta kosilice. Lagano podignite žlijeb preko štitnika za nožne prste i ispod unutarnjeg metalnog deflektora (B).

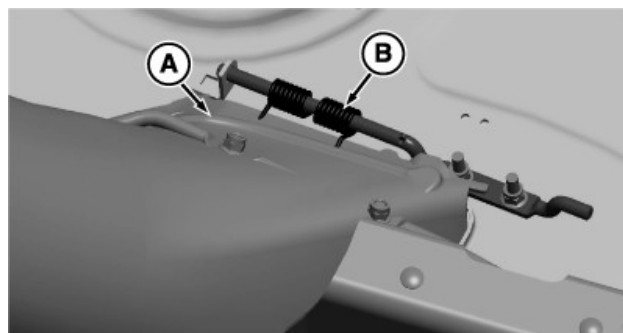

GX100130—UN—21MAY20

Žlijeb za pražnjenje i deflektor nisu prikazani radi preglednosti fotografije.

Provjerite je li sklop žlijeba (A) postavljen ispod sklopa šarke žlijeba za pražnjenje (B) i na vrhu platforme.

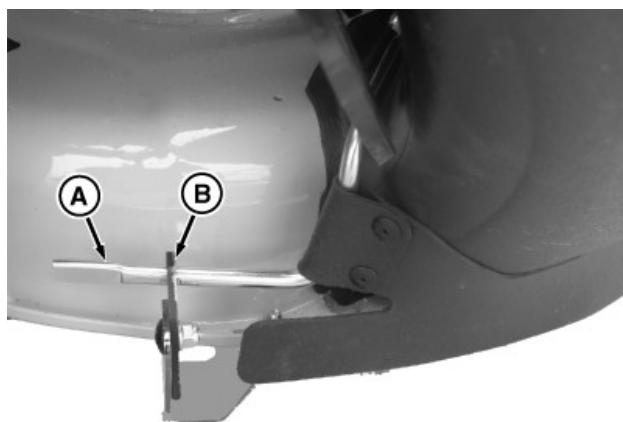


GXT002958—UN—07MAR16

3. Okrenite ručku žičanog elementa (A) preko zasuna (B) na stražnjoj strani žlijeba.
4. Ako je zasun prejako ili preslabo zategnut, pogurnite ga prema unutra ili prema van da biste namjestili željenu silu stezanja zasuna ili šipke. Primjenom veće sile žlijeb će se sigurnije pričvrstiti na kućište, ali to znači otežano postavljanje.

Ugradnja žlijeba s pregradom za kontrolu malčiranja

NAPOMENA: Okrenite polugu za upravljanje malčiranjem (A) u otvoreni (prednji) položaj.

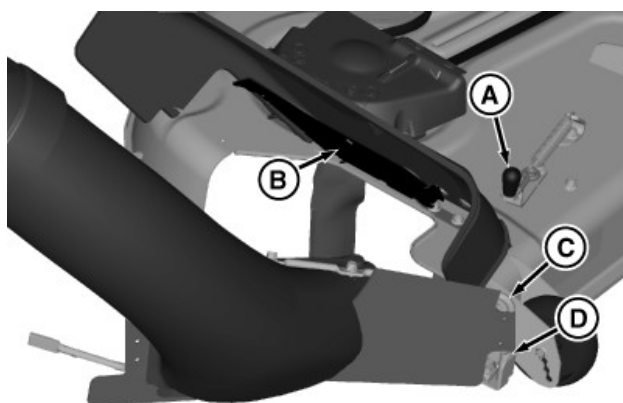


GXT002961—UN—08MAR16


1. Podignite žlijeb za izbacivanje i unutarnji i metalni štitnik (B). Umetnite donji žlijeb za izbacivanje i sklop sa žičanom komponentom i zaklopkom (C) u cijev (D) na štitniku nožnih prstiju.

NAPOMENA: Donji žlijeb nalazi se iza pregrade za kontrolu malčiranja i čvrsto pranja uz pregradu.

Postavljanje

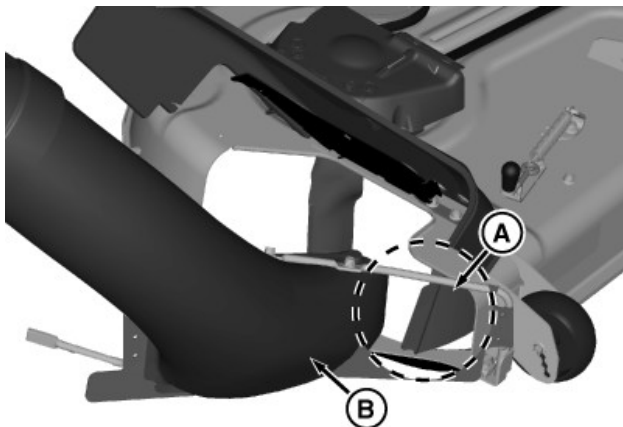


Postavljanje gornjeg žlijeba za izbacivanje (42A platforma)

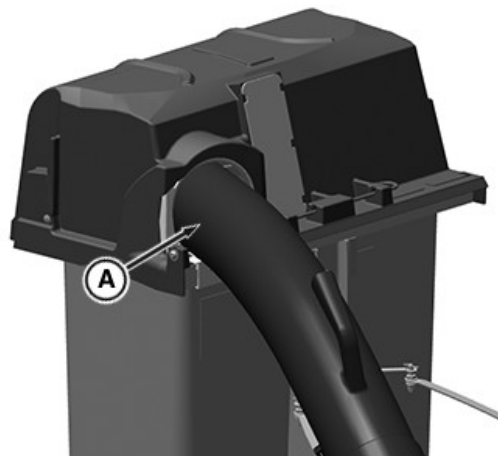


2. Okrenite pregradu za kontrolu malčiranja (A) natrag prema vanjskoj strani žlijeba za pakiranje (B).

NAPOMENA: Kada sklop žlijeba dospije ispod žlijeba za izbacivanje na reznom kućištu, otpustite žlijeb za izbacivanje.


1. Umetnite gornji žlijeb za izbacivanje (A) u otvor na poklopcu lijevka.

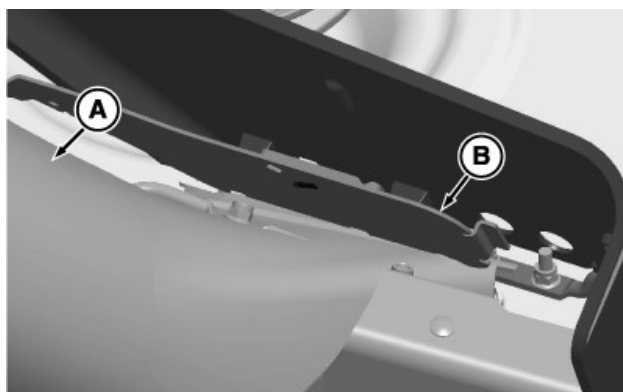

3. Okrenite sklop žlijeba (A) u otvor kućišta kosilice. Lagano podignite žlijeb preko štitnika za nožne prste i ispod unutarnjeg metalnog deflektora (B).

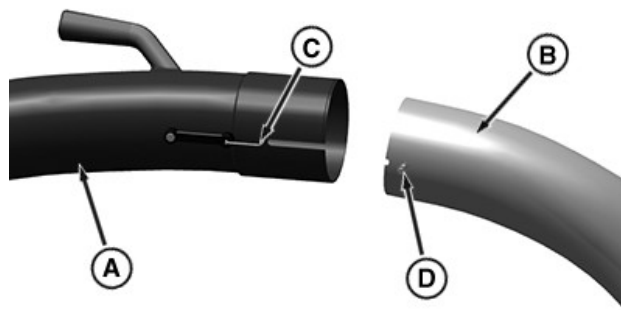


2. Gurnite dno (A) gornjeg žlijeba za izbacivanje preko vrha (B) donjeg žlijeba poravnavajući urez (C) s vijkom (D).

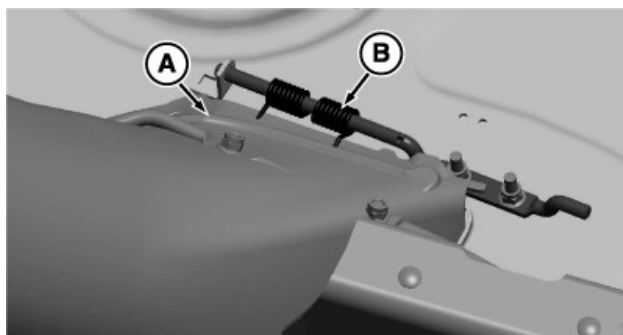

Žlijeb za pražnjenje i deflektor nisu prikazani radi preglednosti fotografije.

Provjerite je li sklop žlijeba (A) postavljen ispod sklopa šarke žlijeba za pražnjenje (B) i na vrhu platforme.

4. Ako se vraćate na način malčiranja, ponovno postavite stražnji dio za kontrolu malčiranja u MCS štitnik nožnih prstiju koristeći isti hardver. Dio s kontrolom malčiranja nije kompatibilan sa žlijebom za punjenje vreća jer uzrokuje začepljenje i probleme s dosjedom.

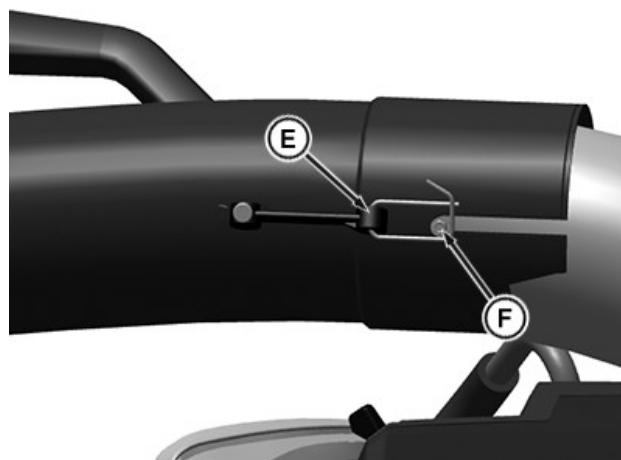

3. Objesite kukicu s gumenom trakom (E) na vijak (F) na donjem žlijebu.


vs70618,1655386093961-A5-27JUN22

MX00654,000033E-A5-21MAY20

Postavljanje


Postavljanje vreća

Otvaranje poklopca lijevka

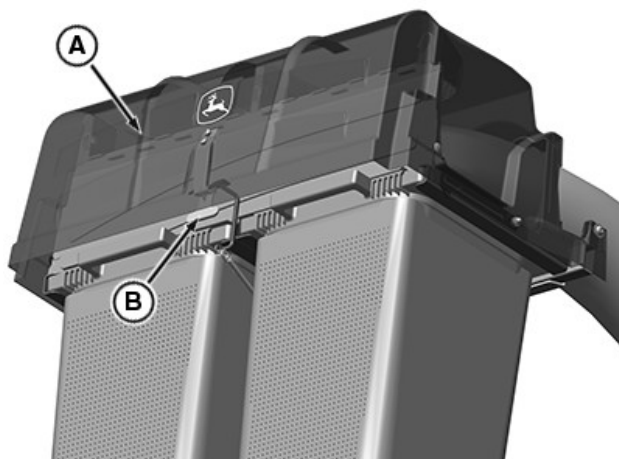

APY15474—UN—21MAR19

1. Otvorite poklopac lijevka (A) tako da uhvatite zasun (B) i povlačite sve dok se ne otpusti.

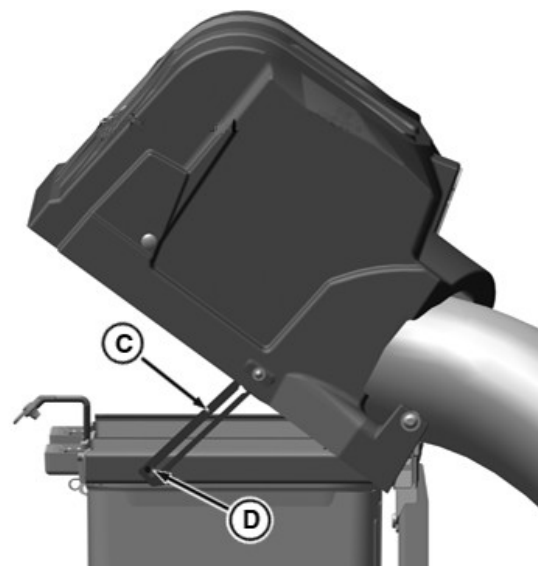


APY15478—UN—01APR19

Gornji otvoreni položaj spremnika


2. Kako se poklopac lijevka podiže, otvara se nosač (C) na poklopcu lijevka. Kad je potpuno otvoren, nosač se blokira zatikom (D).

Postavljanje vreća

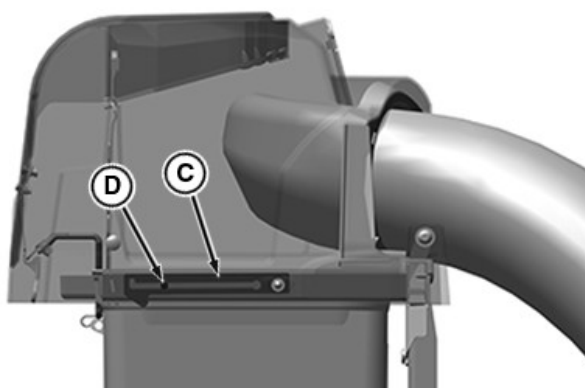

APY15472—UN—01APR19


Gornji zatvoreni položaj spremnika

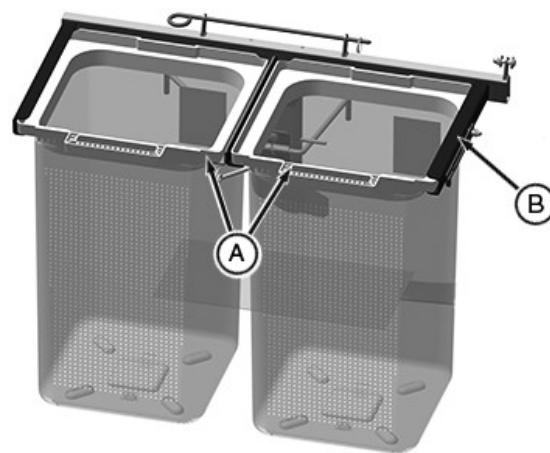

APY17732—UN—13MAR19

1. Postavite vreće za travu (A) tako da ih uklizete u kanale. Provjerite jesu li vreće uklizile do kraja prema naprijed tako da prednja ručka bude unutar utora okvira.

Rad

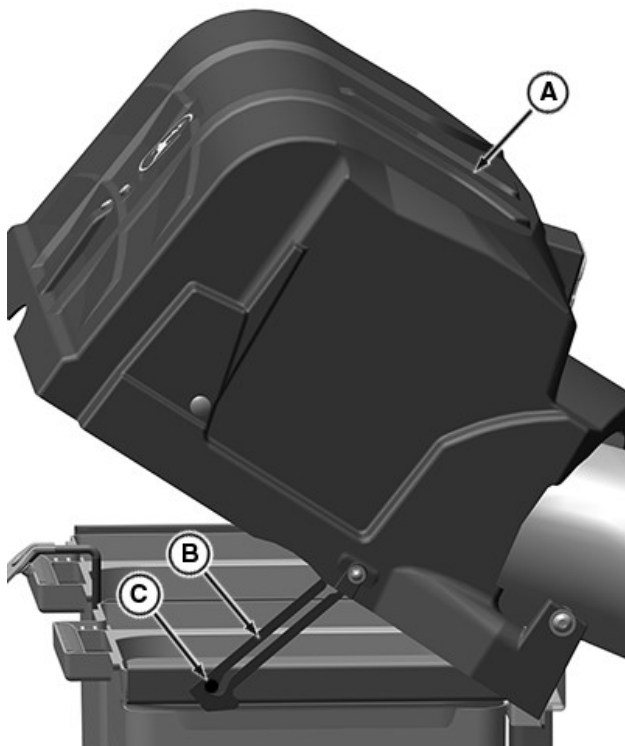

2. Zatvorite poklopac lijevka (A) otpuštanjem nosača (B) sa sigurnosnog zatika (C) povlačenjem zasuna unatrag zaobljenim okidačem. Držite lijevak prema gore s drugom rukom tijekom otpuštanja.


APY24836—UN—04DEC19

SR99263,000010E-A5-19JUL22

Ugradnja s kompletom za kontrolu malčiranja


NAPOMENA: Stražnja ploča za malčiranje (između štitnika za nožne prste i unutarnjeg metalnog štita) mora se ukloniti prije postavljanja žlijeba za pražnjenje.

Uklonite tri originalne sigurnosne matice M8, nosive vijke i originalni štitnik za prste.

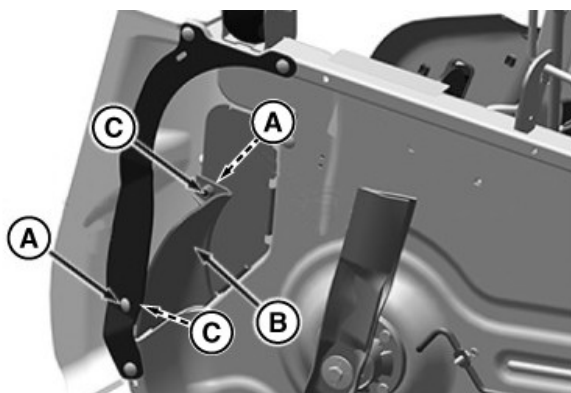

GX100384—UN—14JUL22

1. Uklonite dva nosača vijka (A), sigurnosne matice (C) i ploču za pražnjenje (B) (ako je opremljeno) sa štitnika za prste i metalnog žlijeba.

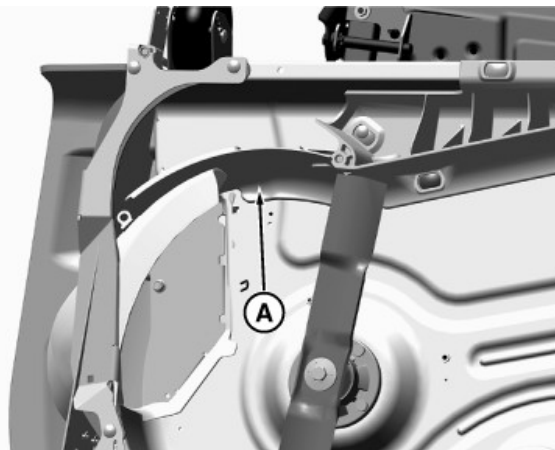

GX100385—UN—14JUL22

2. Zakrenite pregradu za kontrolu malčiranja (A) prema naprijed nakon sredine što će omogućiti lakšu ugradnju žlijeba za punjenje u veću.

sb31882,1657705504962-A5-14JUL22

Rad

Postizanje najboljih rezultata pri radu sa sustavom MCS

Savjeti za punjenje vreća

VAŽNO: Izbjegnite oštećivanje! Sustav MCS može biti širi od stroja ili kosilice. Budite pažljivi kako pri oštrom zakretanju lijevkom ne biste udarili o drva ili zgrade.

Motor mora raditi punom brzinom. Ako se rad motora uspori, smanjite brzinu kretanja.

Travu punite u vreće samo ako je suha: Vlažna trava začepit će žlijeb i sustav MCS.

Poklopac lijevka mora biti zatvoren.

Prije početka košnje i punjenja vreća travom uklonite krhotine, kamenje, granje i drugi otpad. Pri prvoj košnji travu pokosite na veću visinu od željene kako bi kosilica očistila nezamijećene prepreke koje bi mogle oštetiti nju ili dodatak sustava MCS.

VAŽNO: Izbjegnite oštećivanje! Pokošenu travu ne ostavljajte u vrećama:

- vlaga ih može oštetiti.
- Vlažna pokošena trava predstavlja opasnost od požara.

Travu i lišće ne ostavljajte u vrećama preko noći ili dulje vrijeme. Vlaga iz lišća i trave oštećuje vreće. Vlažno lišće i trava u vrećama zapaljivi su i mogu izazvati požar. Stoga vrećice za otpatke napunjene lišćem ili nastavak za punjenje s vrećama djelomično ili potpuno napunjenim lišćem i travom nikada ne spremajte u garaži ni nekom drugom zatvorenom objektu. Od pokošene trave može se načiniti izvrstan kompost. Pokošena se trava može upotrijebiti i za malč koji se stavlja između gredica u vrtu ili oko cvijeća, grmlja i drveća.

Osiguravanje protoka zraka za sustav MCS

Kako bi se dobile najbolje performanse, sustavu MCS potreban je snažan protok zraka od kosilice do vreća. Kako biste omogućili dobar protok zraka, učinite sljedeće:

- Redovito čistite žlijeb, poklopac lijevka, sito, vreće i donju stranu kosilice.
- Ručicu gasa držite u položaju za brzi rad, a krećite se sporo.

Uklanjanje i skladištenje

- Poravnajte prednji i stražnji dio kosilice tako da stražnji ne bude više od 13 mm (1/2 inča) viši od prednjeg.
- Rukujte kosilicom u višim položajima košnje.
- Zamijenite istrošene ili oštećene noževe kosilice.

Punjenje vreća

! POZOR: Izbjegnite ozljede! Rotirajući noževi mogu izbacivati predmete i otpadni materijal. Prije uklanjanja i postavljanja žlijeba za izbacivanje, hvatača trave, odobrenog utikača za malčiranje ili štitnika isključite motor.

- Kad pokošena trava dosegne gornji prozor lijevka, ispraznite vreće kako biste spriječili začepljivanje žlijeba. Obično se najprije napuni lijeva vreća.
- Desna se vreća možda neće dokraja napuniti ako kosite tanke vlati trave. Vreća će se napuniti ako usporite rad motora da biste smanjili protok zraka.
- Napunite vreće do pola prilikom rada na padinama kako biste spriječili prevrtanje.

MG39705,00001BD-A5-12APR19

Odspajanje kosilice ili sustava za prikupljanje materijala

! POZOR: Izbjegnite ozljede! Nemojte pokušavati odspajati priključke dok stroj radi.

- Rotirajuće su oštrice opasne. Ugasite motor i izvadite ključ paljenja prije napuštanja sjedala radi provjere stroja i priključka.
- Izbačeni predmeti mogu prouzročiti ozbiljne povrede. Provjerite jesu li svi strojni elementi zaustavljeni prije podizanja vrha zasipnog lijevka ili uklanjanja žlijebova.

Provjera začepljenosti tijekom vožnje

Ako se trava nagomilava ispred ispusnog žlijeba kosilice, provjerite je li žlijeb začepljen ili postoje li problemi sa sklopom puhala (ako postoji).

Ako postoji trag otpadaka iza kosilice ili se otpaci ispuhuju sa strane, provjerite začepljenost žlijeba, ispunjenost vreća za sakupljanje ili probleme sa sklopom puhala.

Uklanjanje ostataka s inspekcijskih točaka:

! POZOR: Izbjegnite ozljede! Ne upotrebljavajte ruke ili noge za očistiti začepljenu platformu kosilice ili sklop puhala. Pohranjena energija može prouzročiti da se noževi okrenu.


1. Stroj parkirajte na sigurnom mjestu i na siguran način. Prije no što počnete pregledavati stroj, pričekajte da se svi pokretni dijelovi zaustave.
2. Otvorite poklopac lijevka za punjenje. Provjerite izlaz žlijeba.
3. Uklonite žlijeb s platforme kosilice ili sklopa puhala. Provjerite ulaz žlijeba.
4. Provjerite ima li otpadaka ispod reznog kućišta.

OUO2004,00009E8-A5-20JUN14

Uklanjanje i skladištenje

Uklanjanje MCS sklopa (42A platforma)


Uklonite gornje i donje žlijebove za izbacivanje

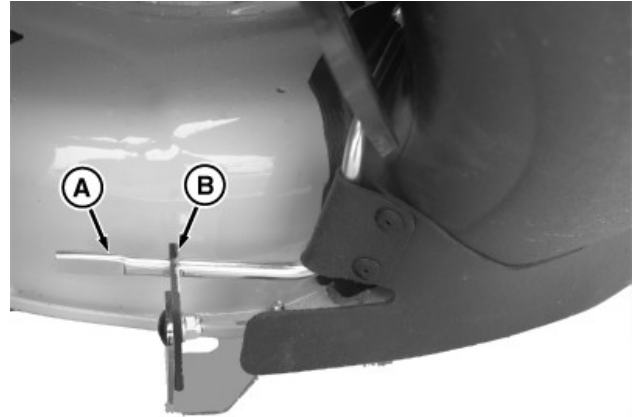

GXT002958—UN—07MAR16

1. Podignite stražnju ručicu (A) preko zasuna (B) i okrenite prema van od kućišta.


Podignite štitnik žlijeba za izbacivanje i uklonite donji žlijeb s kosilice.

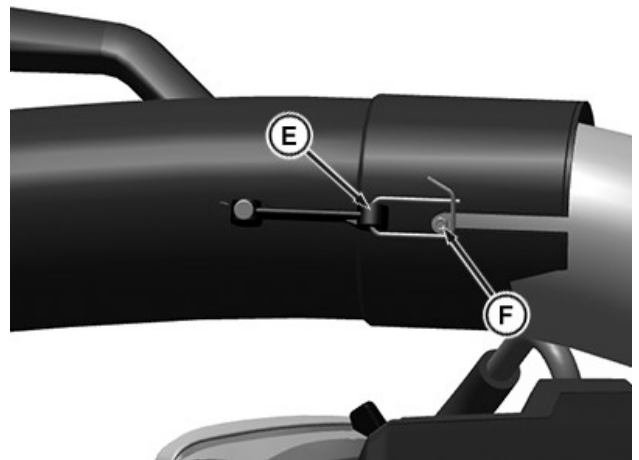

APY538284—UN—01JUN22

2. Otkvačite kukicu s gumenom trakom (E) s vijka (F) na donjem žlijebu. Uklonite donji žlijeb iz sklopa gornjeg žlijeba.


Uklanjanje i skladištenje

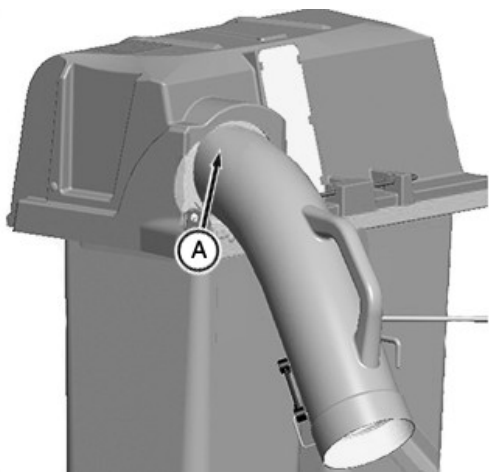

APY17705—UN—20FEB19

Uklonite gornji žlijeb za izbacivanje (A) iz otvora na vrhu lijevka.


Uklanjanje vreća

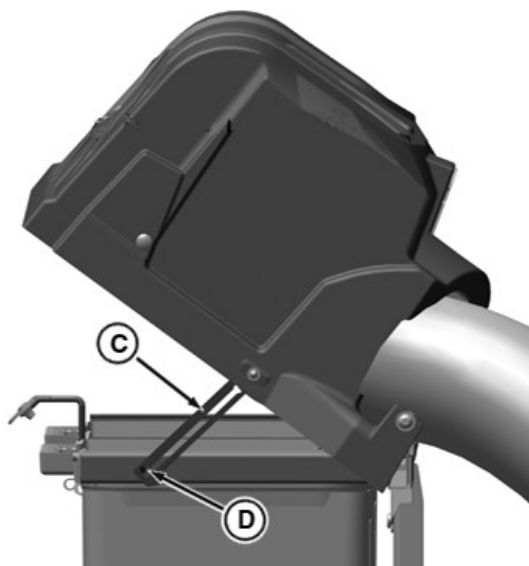

APY15478—UN—01APR19


Zatvoreni poklopac lijevka

2. Kako se poklopac lijevka podiže, otvara se nosač (C) na poklopcu lijevka. Kad je potpuno otvoren, nosač se blokira zatikom (D).

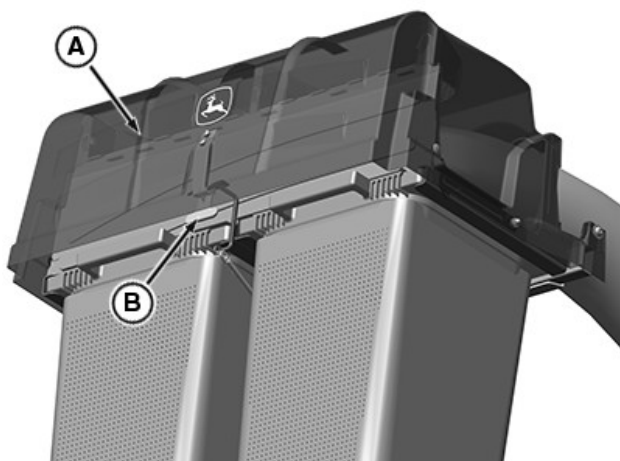


APY15474—UN—21MAR19

1. Otvorite poklopac lijevka (A) tako da uhvatite zasun (B) i povlačite sve dok se ne otpusti.

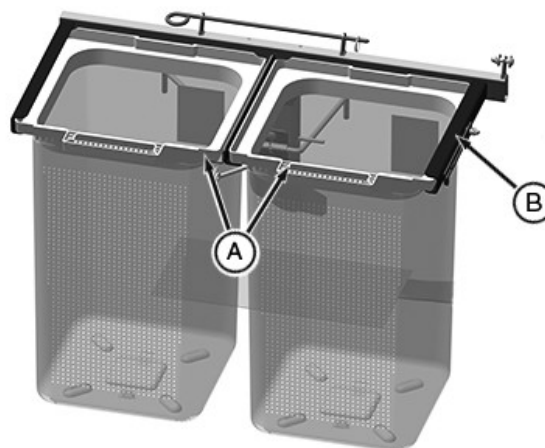

APY17732—UN—13MAR19


3. Uklonite vreće za travu (A) tako što ćete ih izgurati iz jezičaca (B).

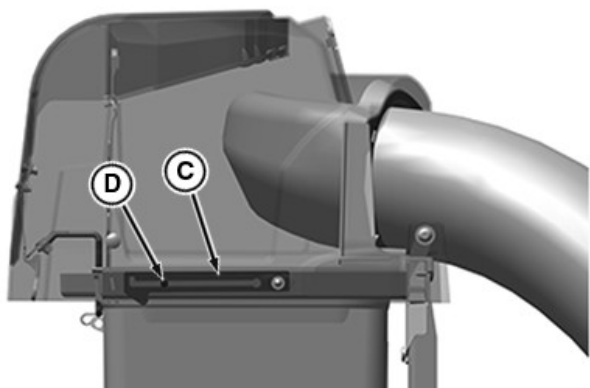

APY15472—UN—01APR19

Zatvoreni poklopac lijevka


Uklanjanje i skladištenje

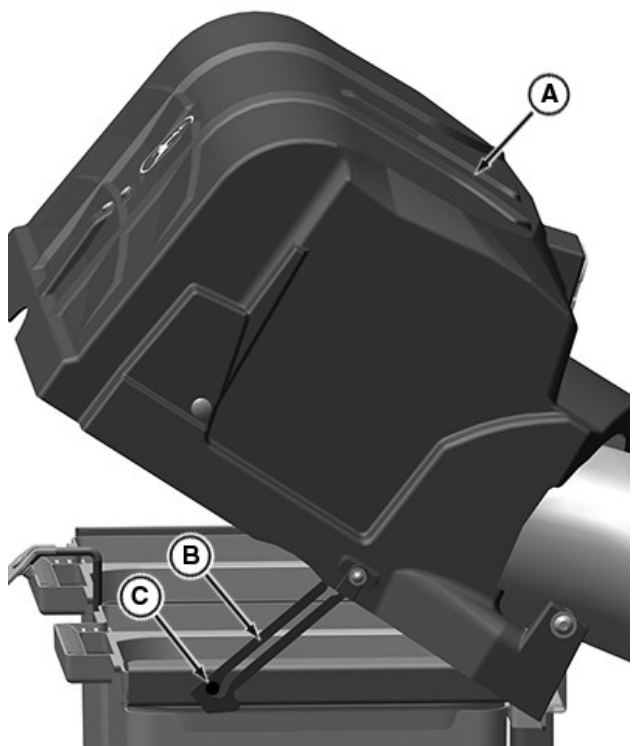

APY24836—UN—04DEC19


4. Zatvorite poklopac lijevka (A) otpuštanjem nosača (B) sa sigurnosnog zatika (C) povlačenjem zasuna unatrag zaobljenim okidačem. Držite lijevak drugom rukom tijekom otpuštanja.

Uklanjanje potporne šipke i gornjeg sklopa lijevka

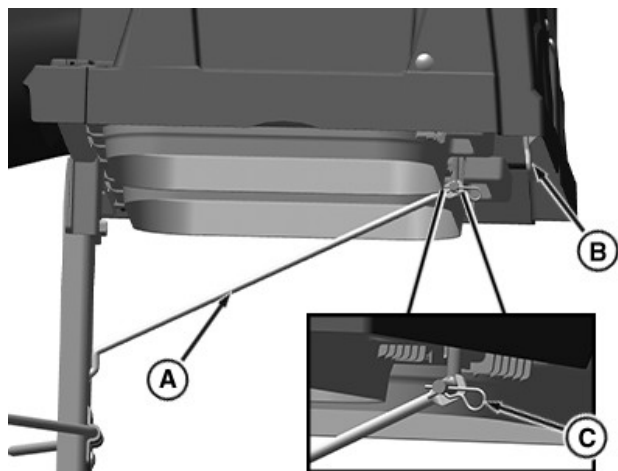

APY538268—UN—01JUN22


1. Otpustite sigurnosni zatik s oprugom (C). Malo podignite poklopac lijevka (B), a zatim uklonite šipku za umetanje (A) s gornjeg sklopa lijevka. Spustite šipku za umetanje (A) kako biste je uklonili s montažnog stupića. Uklonite šipku za umetanje (A).

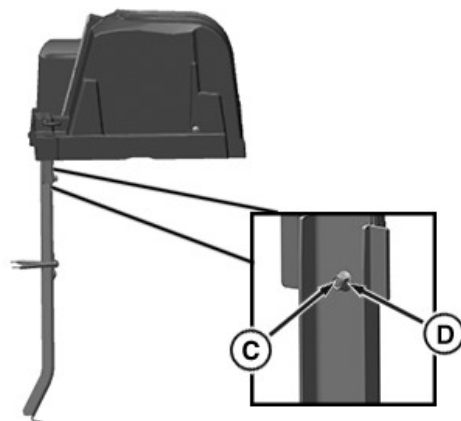

APY538266—UN—01JUN22



APY538265—UN—01JUN22

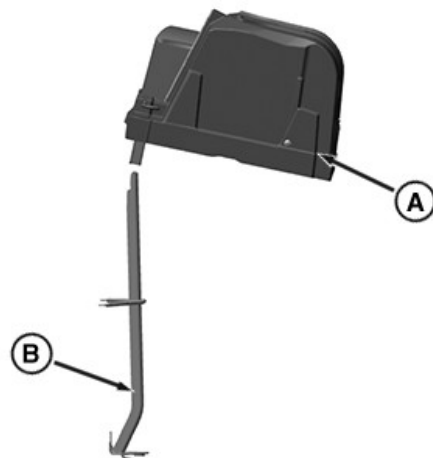


APY538264—UN—01JUN22

2. Za uklanjanje gornjeg sklopa lijevka (A) uklonite sigurnosni zatik s oprugom (D) i klin (C). Izgurajte gornji sklop lijevka (A) s montažnog stupića (B) i pažljivo ga uklonite.


Otklanjanje grešaka

Uklonite montažni stupić

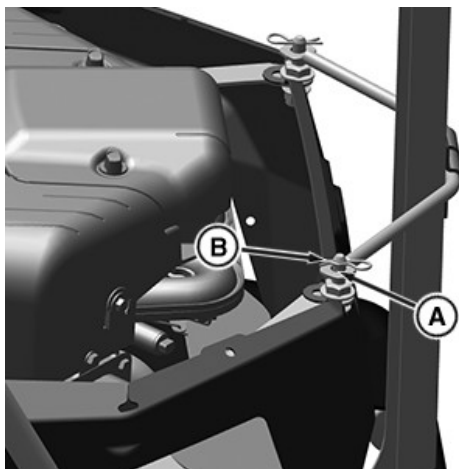

APY538273—UN—01JUN22

1. Uklonite klin tereta (B) iz otvora u svornjaku koji učvršćuje krajeve potporne šipke MCS (A).

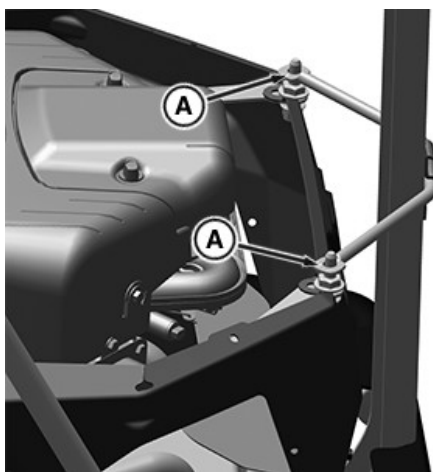

APY538272—UN—01JUN22

2. Podignite ugradbeni stup prema gore prema stroju i uklonite krajeve potpornih šipki MCS-a (A) iz malih otvora u CargO Mount™ nosačima na stražnjoj strani stroja.
3. Uklonite ugradbeni nosač.

vs70618,1656328539935-A5-27JUN22

Skladištenje priključne opreme

POZOR: Izbjegnite ozljede! Pare goriva eksplozivne su i zapaljive. Ispušni plinovi motora sadrže ugljični monoksid te mogu prouzročiti tešku bolest ili smrt:

- Motor držite uključen samo dok premještate stroj u skladište ili iz njega.
- Požar na stroju i strukturi može se pojaviti ako je stroj pohranjen prije dostatnog hlađenja ili ako ostatci nisu uklonjeni oko motora i prigušnika ili u slučaju skladištenja blizu zapaljivih materijala.
- Ne skladištite vozilo s gorivom u spremniku unutar zgrade gdje isparenja mogu dosegnuti otvoreni plamen ili iskra.
- Prije spremanja u zatvoreni prostor pustite da se motor stroja ohladi.

NAPOMENA: Neki od koraka u nastavku možda se ne odnose na vaš alat.

1. Uklonite priključnu opremu sa stroja.
2. Očistite priključnu opremu i pogonsku liniju, ako su opremljeni.
3. Ako je potrebno, uklonite sve štitnike da biste očistili ostatke.
4. Popravite ili zamijenite istrošene, savijene ili oštećene dijelove. Stegnite labave dijelove.
5. Da biste spriječili hrđanje nanesite boju na obojene površine.
6. Nanesite tanak sloj masti na lopatice da biste spriječili hrđanje.
7. Podmažite točke svornjaka motornim uljem da biste spriječili nastanak hrđe.
8. Podmažite točke podmazivanja.

VAŽNO: Izbjegnite oštećivanje! Abrazivne površine mogu oštetiti priključak. Postavite priključak na neabrazivnu površinu ili na drvene blokove.

9. Ako se priključak skladišti vani, zagradite ga ako je moguće i postavite vodoopornu ceradu preko njega.

JK79365,0000188-A5-29JUL15

Otklanjanje grešaka

Korištenje tablice za otklanjanje poteškoća

Ako se susrećete s problemom koji nije naveden u ovoj tablici, pogledajte tehnički priručnik ili zatražite servis od ovlaštenog zastupnika.

MP47322,00F467B-A5-13NOV18

Otklanjanje grešaka u sustavu MCS

PROBLEM	PROVJERA
Ne sakuplja se sva trava.	• Travu kosite samo kada je suha. • Smanjite brzinu kretanja kosilice. • Ispraznite vreće. • Očistite sito na poklopcu lijevka. • Odčepite žlijeb. • Provjerite rezne oštrice noževa kosilice. • Povećajte brzinu na puni gas. • Provjerite ima na remenu znakova istrošenosti ili klizanja.
Žlijeb za sakupljanje začepljen.	• Travu kosite samo kada je suha. • Ispraznite vreće. • Očistite sito na poklopcu lijevka. • Smanjite brzinu kretanja kosilice. • Zaustavite kosilicu kad se vreće napune; češće provjeravajte vreće/lijevak.

MG39705,00001BB-A5-21MAR19

Izjava o kvaliteti tvrtke John Deere

Izjava o kvaliteti tvrtke John Deere

Kvaliteta tvrtke John Deere

Nabava opreme John Deere nije obična kupnja, već investiranje u kvalitetu. Ta kvaliteta ne zasutavlja se na našoj opremi, ona se nalazi kod vaših prodavača John Deere dijelova i servisne podrške. Ova je podrška potrebna da biste vi bili zadovoljan kupac.

Zato je John Deere pokrenuo postupak obrade vašim pitanja ili problema, ako oni nastanu. Sljedeća tri koraka pomoći će vam u izvođenju tog postupka.

Korak 1

Pogledajte svoj Priručnik za rukovanje

- A. Sadrži veliki broj ilustracija i detaljnih informacija o sigurnoj i pravilnoj upotrebi vaše opreme.
- B. Pruža vam postupke uklanjanja problema i informacije o specifikacijama.
- C. Pruža vam informacije naručivanja za kataloge dijelova, servisne i tehničke priručnike.
- D. Ako u korisničkom priručniku niste dobili odgovore na vaša pitanja, krenite na Korak 2.

Korak 2

Kontaktirajte sa svojim zastupnikom

- A. Vaš zastupnik za John Deere ima odgovornost, ovlasti i mogućnosti da odgovori na pitanja, riješi probleme i ispuni vaše potrebe za dijelovima i servisiranjima.
- B. Prvo raspravite svoja pitanja ili probleme sa zastupničkim izučenim osobljem dijelova i servisiranja.
- C. Ako osoblje dijelova i servisiranja nije moglo riješiti vaš problem, kontaktirajte upravitelja ili vlasnika zastupništva.
- D. Ako zastupnik nije riješio vaša pitanja ili probleme, krenite na Korak 3.

Korak 3

Kontaktirajte s tvrtkom John Deere

- A. Vaš John Deere zastupnik je najučinkovitiji izvor rješavanja vilo kojih nedoumica, ali ako niste mogli riješiti vaš problem nakon pregledavanja vašeg korisničkog priručnika i kontaktiranja vašeg zastupnika, tada kontaktirajte John Deere radi pomoći.
- B. Radi brze i učinkovite usluge, pripremite sljedeće prije nego nas pozovete:
 - Naziv zastupništva s kojim ste surađivali.
 - Broj modela vaše opreme.
 - Broj sati rada stroja (ako je potrebno).
 - Vaš serijski broj koji ste zabilježili na unutarnjim prednjim koricama ovog priručnika.
 - Ako je problem povezan s radnim priključkom, tada je i s identifikacijskim brojem radnog priključka.

C. Zatim nazovite 1-800-537-8233 (SAD i Kanada) i naš savjetnik će u suradnji s vašim zastupnikom istražiti vaše nedoumice. Ako se nalazite izvan SAD i Kanade, kontaktirajte nas putem sljedećeg web-mjesta:

<https://www.deere.com/en/global-country-selector/>

Odaberite svoju zemlju, a zatim kliknite poveznicu za kontaktiranje pri dnu stranice.

SP66632,00043A7-A5-17MAY22

Indeks

B	Z
Balast, stroj 7	Začepljenost tijekom vožnje, provjera 19
	Zamjenski dijelovi 2
G	
Gornji žlijeb za izbacivanje punjača vreća, postavljanje	
Postavljanje gornjeg žlijeba za izbacivanje punjača vreća 16	
K	
Kompatibilnost puhalo za snijeg 3	
L	
Lokacije sigurnosnih naljepnica 4, 6	
N	
Naljepnice, sigurnosne bez teksta 6	
Naljepnice, sigurnosne s tekстом 4	
Noževi za pražnjenje, uklanjanje 8	
O	
Otklanjanje grešaka 22	
Otvoreni i zatvoreni način rada, prebacivanje 8	
P	
Pločica zaustavljača vrata za malčiranje	
Ugradnja, kućište Accel Deep™ od 42 inča 12	
Postavljanje donjeg žlijeba za izbacivanje	
Donji žlijeb za izbacivanje, ugradnja 14	
Potporna šipka punjača vreća postavite na Cargo Mount	
Potporna šipka punjača vreća na nosaču Cargo Mount	
Nosač Cargo Mount na potporna šipku 12	
Protok zraka za punjač vreća 18	
Punjač vreća, postavljanje 17	
Punjenje vreća 19	
R	
Ručka	
Ugradnja, kućište Accel Deep™ od 42 inča 12	
S	
Savjeti za punjenje vreća 18	
Sigurnosne naljepnice s tekстом 4	
Sigurnosne naljepnice, bez teksta 6	
Skladištenje priključne opreme 22	
Š	
Štitnici	
Uklanjanje	
ZTrak, samo europski (kućište Accel Deep™ od 42 inča i 48 inča) 8	
T	
Tablica za otklanjanje poteškoća 22	
U	
Ugradnja noževa	
Noževi, ugradnja 13	
Uklonite ostatke	
Uklanjanje ostataka 19	