

2 maisu materiāla savākšanas sistēma 42 collu Accel Deep™ pļāvēja platformām uz Z300 sērijas ZTrak



JOHN DEERE

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

2 maisu materiāla savākšanas sistēma 42 collu Accel Deep™
pļāvēja platformām, izmantošanai uz Z300 sērijas ZTrak

OMUC34738 IZLAIDUMS I2 (LATVIAN)

John Deere Power Products

Eksporta variants
PRINTED IN U.S.A.

levads

Pateicamies, ka iegādājāties John Deere izstrādājumu!

Mēs priecājamies, ka esat kļuvis mūsu klients, un mēs būsīm priecīgi nodrošināt jūsu mašīnas drošu un ražīgu darbu.

MX00654,000020B-25-10MAY17

Operatora rokasgrāmatas izmantošana

Pirms mašīnas ekspluatācijas uzsākšanas rūpīgi izlasiet šo operatora rokasgrāmatu, noskatieties drošības video materiālus un pārskatiet mašīnas drošības apzīmējumus. Visi šie avoti satur svarīgu drošības informāciju un ekspluatācijas norādījumus, kas jāievēro, lai nodrošinātu gan jūsu, gan citu cilvēku drošību. Pārliecinieties, ka ikviens mašīnas lietotājs ir izlasījis rokasgrāmatu, pārskatījis drošības apzīmējumus un ir apguvis drošas un pareizas mašīnas lietošanas pamatprincipus.

Jūsu mašīnas ekspluatācija veicama tikai saskaņā ar visiem drošības instrukcijās iekļautajiem norādījumiem. Ņemot vērā to, ka tā ir īpaši izstrādāta zāles plaušanai, ar mašīnas aprīkojumā esošajiem asmeņiem iespējams nogriezt rokas vai kājas un aizvest pa gaisu dažādus priekšmetus. Drošības instrukcijās iekļauto norādījumu neievērošana var izraisīt nopietnas vai pat nāvējošas traumas.

Šī operatora rokasgrāmata ir sadalīta atsevišķās sadaļās, tādējādi nodrošinot jums iespēju ātri atrast nepieciešamo informāciju. Šajā rokasgrāmatā jūs atradīsiet atbildes uz daudziem jautājumiem, kas saistīti ar mašīnas ekspluatāciju un tehnisko apkopi. Pateicoties rokasgrāmatas beigās iekļautajam alfabētiskajam satura rādītājam, jūs varēsiet ātri atrast nepieciešamo informāciju. Ja šajā rokasgrāmatā nevarat atrast atbildi uz kādu no jūsu jautājumiem, sazinieties ar savu izplatītāju.

Pirms uzsākt mašīnas ekspluatāciju:

- uzziniet, kā veicama mašīnas ekspluatācija. Sadaļā "Vadības ierīces" iekļautā informācija palīdzēs jums izprast mašīnas vadības ierīces un to darbību.
- Sagatavojiet savu mašīnu un plaušanas zonu, veicot visas nepieciešamās ikdienas pārbaudes, kas aprakstītas sadaļā "Vispārīgie norādījumi".
- Ievērojiet visus sadaļā "Traumu novēršana" iekļautos norādījumus, pievēršot pastiprinātu uzmanību tālāk uzskaitītajiem riskiem.
 - Nodrošiniet bērnu drošību, ievērojot sadaļā "Bērnu aizsardzība" sniegtos norādījumus.
 - Izvairieties no traumu gūšanas, strādājot nogāzēs un nelīdzenas augsnes apstākļos — ievērojiet sadaļās "Darbs nogāzēs" un "Riski, apstrādājot nelīdzenu augsni" sniegtos norādījumus.
 - Ievērojiet sadaļā "Izvairīšanās no aizmestiem priekšmetiem" sniegtos norādījumus un parliecinieties, ka visi aizsargi, ieskaitot izvades tekni, atrodas tiem paredzētajās vietās.
 - Veicot mašīnas tīrīšanu ekspluatācijas laikā un pirms novietošanas stāvēšanai ievērojiet visus sadaļā "Ugunsdrošība" iekļautos norādījumus.
- Izprotiet mašīnas apkopes un pārbaudes veikšanas procedūras.

Ja nesaprotat instrukcijas vai jums rodas jautājumi, sazinieties ar savu izplatītāju.

Šajā rokasgrāmatā attēlotā mašīna var nedaudz atšķirties no jūsu mašīnas.

LABĀS PUSES un KREISĀS PUSES apzīmējumi ir noteikti skatoties mašīnas braukšanas virzienā, tai virzoties uz priekšu turpgaitā. Ar pārtrauktu līniju (-----) tiek apzīmēts viens, kas ir paslēpts skatienam.

Pirms mašīnas piegādes jūsu izplatītājs ir veicis mašīnas pirmspiegādes pārbaudi, lai pārliecinātos, ka viss darbojas kā paredzēts.

Šī rokasgrāmata ir svarīga jūsu mašīnas komplektācijas sastāvdaļa. Pārdodot mašīnu, šī rokasgrāmata ir jānodod kopā ar to.

OUO2005,000078D-25-11FEB20

Īpaši ziņojumi

Jūsu rokasgrāmatā doti speciāli ziņojumi uzmanības pievēršanai drošības problēmām un iespējamiem mašīnas bojājumiem, kā arī derīgi norādījumi par mašīnas ekspluatāciju un apkopi. Lūdzu, rūpīgi izlasiet visu informāciju, lai nepieļautu ievainojumus un mašīnas bojājumus.

⚠ UZMANĪBU: Sargieties no savainojumiem! Šis simbols un teksta izcēlums norāda uz operatoram vai nepiederīgām personām iespējami draudošajām briesmām vai bojā eju, ja tiek ignorētas šīs briesmas vai procedūras.

SVARĪGI: Izvairieties no sabojāšanas! Šis tekstu lieto, lai norādītu vadītājam par darbībām vai situācijām, kas var izraisīt mašīnas bojājumus.

PIEZĪME: Viscaur lietošanas instrukcijā ir dota vispārīgā informācija, kas var palīdzēt vadītājam mašīnas ekspluatācijā un apkopē.

MX00654,000020D-25-05JUN17

Literatūra par apkopi

Ja vēlaties iegādāties šīs mašīnas detaļu kataloga vai tehniskās instrukcijas eksemplāru, apmeklējiet šo John Deere tehniskās informācijas veikala vietni:

<https://techpubs.deere.com/>

Vai arī zvaniet uz šādu tālruna numuru:

- **ASV un Kanādā:** 1-800-522-7448.
- **Visi pārējie reģioni:** Jūsu John Deere izplatītājs.

TH84124,0000199-25-29JUN22

Detaļas

Mēs iesakām detaļas un smērvielas ar John Deere nodrošinātu kvalitāti, pieejamas pie jūsu John Deere dīlera.

Kad pasūtāt detaļas, jūsu John Deere dīlerim vajadzīgs jūsu mašīnas vai pievienojamās ierīces sērijas numurs vai produkta identifikācijas numurs (PIN). Tie ir numuri, kurus ierakstījāt šīs rokasgrāmatas sadaļā Izstrādājuma identifikācija.

Pasūtiet rezerves daļas tiešsaistē

Lai pasūtītu rezerves daļas un saņemtu noderīgu informāciju, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni <https://partscatalog.deere.com/jdrc/>.

TC00531,00000E9-25-17MAY22

Satura rādītājs

Satura rādītājs

Ievads.....	2
Izstrādājuma identifikācija.....	3
Drošības uzlīmes ar tekstu.....	4
Drošības uzlīmes bez teksta.....	6
Drošība.....	7
Transportlīdzekļa sagatavošana.....	7
Montāža.....	8
Uzstādīšana.....	10
Lietošana.....	18
Noņemšana un uzglabāšana.....	19
Traucējummeklēšana.....	22
John Deere kvalitātes deklarācija.....	23
Alfabētiskais satura rādītājs.....	24

Izstrādājuma identifikācija

Izstrādājuma saderība

42 collu Accel Deep™ plāvēja platformas ir saderīgas ar Z300 ZTrak™.

vs70618,1655270063131-25-15JUN22

Pirkuma informācijas ierakstīšana

Ierakstiet pirkuma informāciju tālāk norādītajās brīvajās vietās.

IEGĀDES DATUMS:

IZPLATĪTĀJA NOSAUKUMS:

IZPLATĪTĀJA TĀLRUŅA NUMURS:

vs70618,1655270093150-25-19JUL22

Oriģinālās instrukcijas. Šajā rokasgrāmatā visa informācija, ilustrācijas un tehniskie dati ir balstīti uz pēdējo pieejamo informāciju, kāda ir publicēšanas laikā. Saglabājam visas tiesības jebkurā laikā bez brīdinājuma veikt izmaiņas.


COPYRIGHT © 2022
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
Previous Editions
Copyright © 2014, 2020

Accel Deep ir Deere & Company preču zīme
ZTrak ir Deere & Company preču zīme

Drošības uzlīmes ar tekstu

Drošības uzlīmes ar tekstu

Drošības uzlīmju atrašanās vieta — materiāla savākšanas sistēma

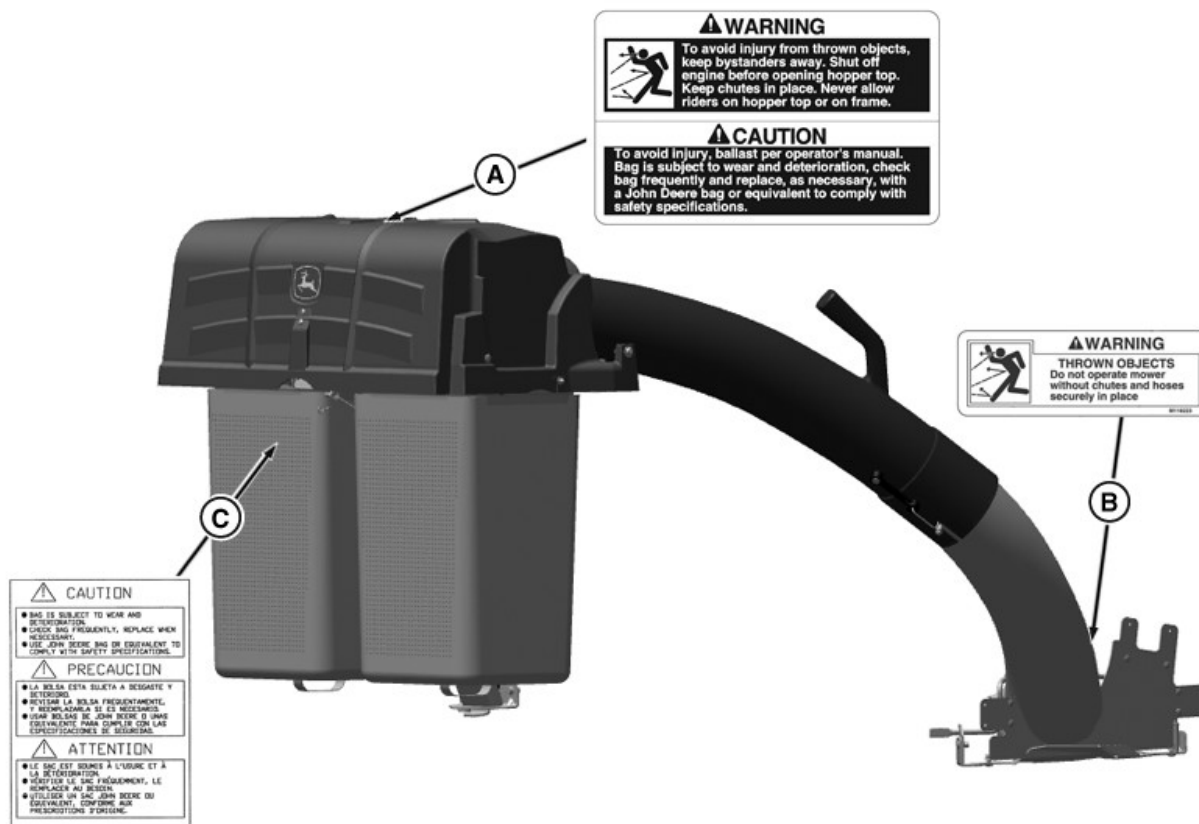

A—BRĪDINĀJUMS (M151187)
B—BRĪDINĀJUMS (M118223)

C—UZMANĪBU! (GC00215)

APY538260—UN—01JUN22

vs70618,1655374997907-25-16JUN22

Mašīnas drošības uzlīmju izprašana



MXAL42363—UN—22MAY13

Šajā sadaļā norādītās mašīnas drošības uzlīmes uz jūsu mašīnas ir izvietotas svarīgās vietās, lai pievērstu uzmanību potenciāliem drošības riskiem. Drošības uzlīmes BĪSTAMI vai BRĪDINĀJUMS atrodas konkrētu apdraudējumu tuvumā.

Visi potenciālie drošības riski, kad nepieciešams, ir skaidroti arī īpašos operatora rokasgrāmatas drošības ziņojumos, kuri ir norādīti ar vārdu UZMANĪBU un drošības brīdinājuma simbolu.

Jūsu mašīnas drošības uzlīmēs vārdi BĪSTAMI, BRĪDINĀJUMS un

UZMANĪBU ir izmantoti ar šo drošības brīdinājuma simbolu. Uzraksts BĪSTAMI norāda uz visnopietnāko apdraudējumu:

- BĪSTAMI! Signālvārds BĪSTAMI norāda uz bīstamu situāciju, kas, ja tā netiek novērsta, var izraisīt nāvi vai nopietnas traumas.
- BRĪDINĀJUMS! Signālvārds BRĪDINĀJUMS norāda uz bīstamu situāciju, kas, ja tā netiek novērsta, var izraisīt nāvi vai nopietnu ievainojumu.
- UZMANĪBU! Signālvārds UZMANĪBU norāda uz bīstamu situāciju, kas, ja tā netiek novērsta, var izraisīt vieglus vai vidējus ievainojumus. Signālvārds UZMANĪBU! var arī tikt izmantots, lai brīdinātu par nedrošām darbībām, kas ir saistītas ar tādu lietojumu, kas varētu izraisīt personiskas traumas.

Trūkstošas vai bojātās drošības uzlīmes ir jānomaina. Lai drošības uzlīmes novietotu pareizi, vadieties pēc šīs operatora rokasgrāmatas.

Uz daļām un komponentiem, kas saņemti no piegādātājiem, var attiekties šajā operatora rokasgrāmatā nesniegtā papildinformācija par drošības pasākumiem.

Drošības uzlīmes ar tekstu

Drošības uzlīmes un operatora rokasgrāmata Francijai vai Spānijai

Operatora rokasgrāmatas un drošības uzlīmes šai mašīnai ar saturu franču vai spāņu valodā ir pieejamas ar pilnvarotu John Deere izplatītāju starpniecību. Sazinieties ar "John Deere" izplatītāju.

PIEZĪME: Ir parādītas gan uzlīmes ar tekstu, gan uzlīmes bez teksta. Jūsu mašīna ir aprīkota tikai ar viena veida uzlīmēm.

MP47322,00F4601-25-26OCT21

BRĪDINĀJUMS — UZMANĪBU!



GXT001245—UN—28OCT13

BRĪDINĀJUMS


Lai izvairītos no traumām, ko var radīt izsviesti priekšmeti, pārliecinieties, ka visi klātesošie atrodas pietiekamā attālumā. Pirms tvertnes vāka atvēršanas izslēdziet dzinēju. Turiet teknes tām paredzētajās vietās. Nekad nepārvadājiēt pasažierus uz tvertnes vāka vai uz rāmja.

UZMANĪBU!

Lai izvairītos no traumām, veiciet balastēšanu atbilstoši operatora rokasgrāmatas norādījumiem. Maiss var izdilt un nolietoties, regulāri pārbaudiet maisa stāvokli un, ja nepieciešams, veiciet tā nomaiņu; izmantojiet John Deere vai līdzvērtīgu, drošības specifikācijām atbilstošu maisu.

OUO2005,000025A-25-04MAY20

BRĪDINĀJUMS

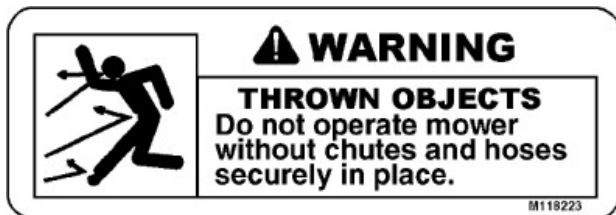

GXT001508—UN—18JUN14

IZSVIESTI PRIEKŠMETI

Nedarbiniet plāvēju, kad teknes un caurules nav droši fiksētas savā vietā.



GXT001246—UN—28OCT13


Ja nepieciešams marķējums franču valodā, uzlīmējiet M133741 uzlīmi pāri jau esošajai uzlīmei. Ja nepieciešams marķējums spāņu valodā, uzlīmējiet M158499 uzlīmi pāri jau esošajai uzlīmei. Uzlīmējiet M158500 uzlīmi pāri jau esošajai uzlīmei, ja Power Flow™ komplekts ir paredzēts globālai izplatīšanai, un tā pamataprīkojumā ir iekļautas drošības uzlīmes bez teksta.

ROTĒJOŠI ASMEŅI — IZMESTI PRIEKŠMETI

Izmantojiet pūtēju tikai tad, kad viss zāles uztvērējs ir pilnībā nostiprināts paredzētajā vietā.

vs70618,1655375379190-25-19JUL22

UZMANĪBU!

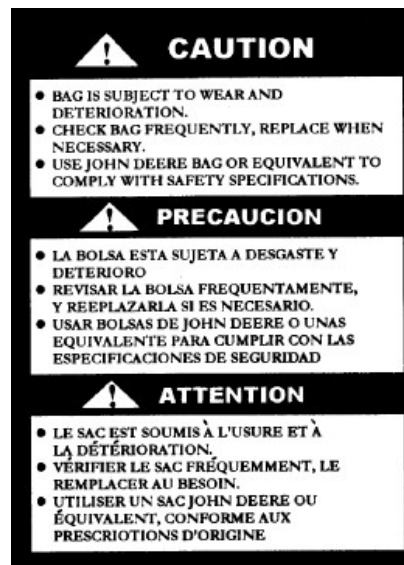

GXT001509—UN—18JUN14


- Maiss var izdilt un nolietoties.
- Regulāri pārbaudiet maisa stāvokli un, ja nepieciešams, nomainiet to.
- Izmantojiet John Deere vai līdzvērtīgu, drošības specifikācijām atbilstošu maisu.

OUO2004,00009B7-25-16JUL14

Drošības uzlīmes bez teksta

Drošības uzlīmes bez teksta

Drošības uzlīmju atrašanās vieta — materiāla savākšanas sistēma

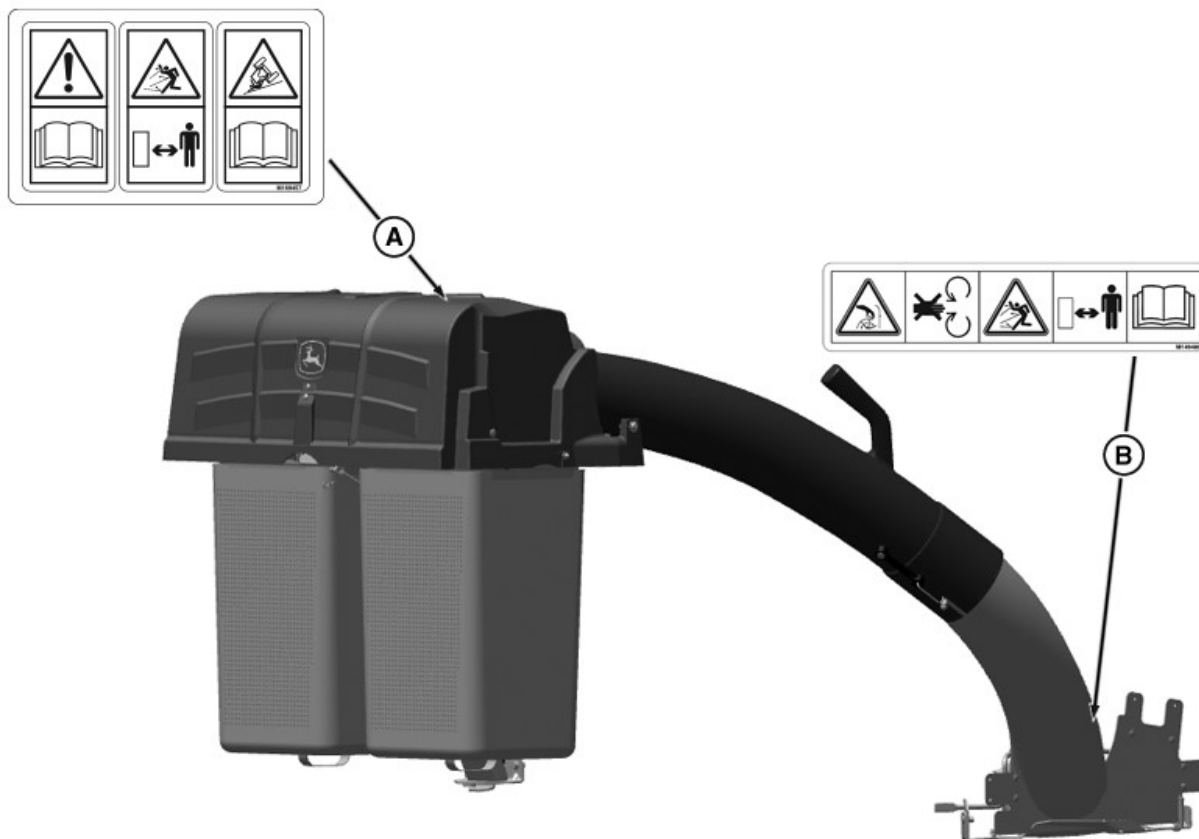

A—LASIET OPERATORA ROKASGRĀMATU (M169457)

B—BRĪDINĀJUMS (M149489)

APY538261—UN—01JUN22

vs70618,1655375539862-25-19JUL22

Izpratne par drošības uzlīmēm, kurās nav teksta




TCT005498—UN—11SEP12

Šīs mašīnas dažādās svarīgās vietās ir piestiprinātas drošības zīmes ziņošanai par potenciālām briesmām. Apdraudējumu norāda zīmējums brīdinājuma trīsstūrī. Blakus esošie attēli sniedz informāciju par to, kā izvairīties no traumām. Šajā drošības sadaļā parādītas drošības zīmes, to atrašanās vietas uz mašīnas un dots īss to izskaidrojums.

Uz daļām un detaļām, kas saņemtas no piegādātajiem, var attiekties šajā operatora rokasgrāmatā nesniegta papildu informācija par drošības pasākumiem.

MX00654,0000389-25-26OCT21

Lasīt operatora rokasgrāmatu

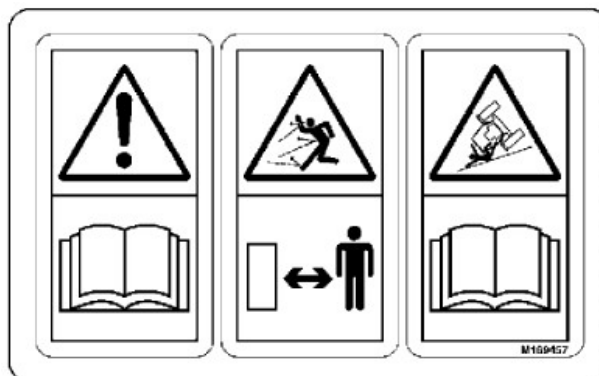

GXT001478—UN—29AUG14

- Lasīt operatora rokasgrāmatu
- Sargieties no izmetu priekšmetu radītiem savainojumiem

Drošība

- Izvairieties no apgāšanās radītiem savainojumiem

OUO2004,0000A2A-25-29AUG14

Drošība

Izlasiet drošības sadaļu mašīnas operatora rokasgrāmatā

Izlasiet vispārīgos drošības priekšnoteikumus savas mašīnas operatora rokasgrāmatā, lai iegūtu papildinformāciju par drošību.

OUUM068,0000230-25-18SEP13


Droša novietošana stāvēšanai

Pirms atstājat mašīnu bez uzraudzības, vienmēr ieslēdziet stāvbremzi un izņemiet no aizdedzes atslēgu. Bērni vai citas nepiederošas personas var mēģināt pārvietot vai iedarbināt bez uzraudzības atstātu mašīnu.

- Apturiet mašīnu uz līdzenas virsmas.
- Atvienojiet plāvēja asmeņus vai citas pievienotas papildierīces.
- Nolaidiet papildierīces uz zemes.
- Ieslēdziet stāvbremzi.
- Apturiet dzinēju.
- Izņemiet atslēgu.
- Pirms vadītāja sēdvietas atstāšanas uzgaidiet, līdz apstājas dzinējs un visas kustīgās daļas.

OUO2005,0000788-25-15FEB20

Bērnu aizsardzība

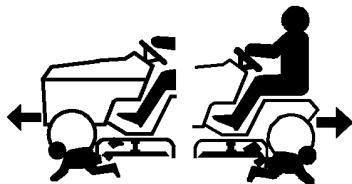

MXAL41929—UN—18FEB13

- Braucošs plāvējs var nāvējoši vai smagi traumēt bērnus, ja operatori neievēro darba drošību.
- Nepļaujiet, braucot atpakaļgaitā. Braukšana atpakaļgaitā, plāvējam darbojoties, ir aizliegta.
- Nekādā gadījumā neviziniet bērnus uz plāvēja vai ratiņos aiz plāvēja pat tad, ja asmeņi ir izslēgti. Bērni var nokrist un tikt sagriezti ar plāvēja asmeņiem. Bērni var traucēt plāvēja darbību. Bērni, kuriem reiz ticis ļauts pavizināties, var pēkšņi parādīties pļaušanas zonā, lai atkal pavizinātos. Ja nepievērsīsiet bērniem uzmanību, viņi var tikt sabraukti.
- Bērni bieži izrāda interesi par zāliena plāvējiem un pļaušanas darbībām, it īpaši tad, ja bērni ir iepriekš vizināti uz plāvēja. Bērni nezina, vai asmeņi griežas un nesaprot, ka viņi var gūt nāvējošas vai smagas traumas pat tad, ja asmeņi negriežas.
- Darbinot plāvēju, neļaujiet bērniem atrasties ārpus telpām un pļaušanas zonā. Nodrošiniet, lai bērnus uzrauga atbildīgs pieaugušais, kas nav plāvēja operators. Ja nav neviena atbildīga pieaugušā, kas seko, lai bērni paliek iekštelpās, NEĻAUJIET.
- Esiet uzmanīgi, lai laikus pamanītu bērnu un citu cilvēku klātbūtni. Ieslēdziet plāvēja asmeņus un apturiet mašīnu, ja kāds ienāk pļaušanas zonā.
- Skatieties mašīnas kustības virzienā. Pirms braukšanas atpakaļgaitā un tās laikā izslēdziet plāvēja asmeņus un uzmanīgi lūkojieties uz leju un uz aizmuguri, īpaši pievēršot vērību bērniem.
- Esiet ļoti uzmanīgi, tuvojoties objektiem, kas aizsedz skatu,

piemēram, nepārskatāmiem stūriem, krūmiem vai kokiem, it īpaši, braucot atpakaļgaitā. Aiz tiem var slēpties bērni.

MX00654,00002ED-25-30MAR20

Apkope un uzturēšana

- Pareiza mašīnas apkope un uzturēšana ir svarīga.
- Lai visas detaļas būtu labā stāvoklī, nodrošiniet, lai visi uzgriežņi un skrūves būtu cieši pievilkta, un nekavējoties novērsiet bojājumus. Ja aizķerat kādu svešķermeni, nekavējoties apturiet un pārbaudiet mašīnu.
- Pārliecinieties, ka visas drošības ierīces, izkraušanas teknes un zāles savācēja sastāvdaļas ir labā stāvoklī un nomainiet, ja nepieciešams.
- Pilnībā izprotiet apkopes darbības pirms darba veikšanas pie mašīnas. Ja neizprotat apkopes darbības vai strādāt ar mašīnu ir apgrūtināši, sazinieties ar apkopes nodrošinātāju.
- Pirms mašīnas apkopes veikšanas atvienojiet akumulatoru vai visus aizdedzes sveces vadus. Vispirms atvienojiet negatīvo spaili un pēc tam pozitīvo. Vispirms pievienojiet pozitīvo spaili un pēc tam negatīvo.
- Daži komponenti var saglabāt enerģiju atsperēs vai hidraulikas komponentos. Apkopes darbībās, kas aprakstītas nodaļā Apkope, ir izklāstīts, kā droši veikt apkopi un uzturēšanas darbus.
- Atbalstiet visus mašīnas elementus, kurus apkopes laikā ir jāpaceļ. Lai nepieciešamības gadījumā atbalstītu komponentus, lietojiet domkratus vai apkopes fiksatorus.

MX00654,00002EE-25-30MAR20

Atkritumu un ķīmikāliju utilizācija

- Izlietotie materiāli, piemēram, izmantotā eļļa, degviela, dzesēšanas šķidrums un akumulatori, var kaitēt apkārtējai videi un cilvēkiem.
- Neiepildiet izlietotos šķidrumus dzērienu pudelēs — kāds kļūdas dēļ var šos šķidrumus iedzert.
- Drošības datu lapā (Safety Data Sheet, SDS) ir sniegti konkrēti ķīmikāliju raksturojumi: fiziskais apdraudējums un bīstamība veselībai, drošības procedūras un rīcība ārkārtējā situācijā. Par mašīnas ekspluatācijā izmantoto ķīmisko izstrādājumu SDS nodrošināšanu ir atbildīgs šo izstrādājumu tirgotājs.
- Lai uzzinātu, kā pārstrādāt izlietotos materiālus vai pareizi atbrīvoties no tiem, sazinieties ar vietējo izejvielu otrreizējo pārstrādes uzņēmumu vai pilnvaroto izplatītāju. Ja vēlaties mašīnu nodot lūžņos, sazinieties ar vietējo otrreizējās pārstrādes uzņēmumu vai pilnvaroto izplatītāju.

MX00654,00002EF-25-30MAR20

Transportlīdzekļa sagatavošana

Pareiza balasta uzstādīšana

⚠ UZMANĪBU: Sargieties no savainojumiem! Zāles uztvērēja vai cita agregāta izmantošana var ietekmēt mašīnas stabilitāti uz nogāzēm. Ja nepieciešams, izmantojiet traktoram paredzētos priekšējos atsvarus.

Kad agregāts ir noņemts, noņemiet arī visu mašīnai uzstādīto balastu.

Izmantojiet tikai ražotāja ieteiktos agregātus un piederumus.

PIEZĪME: Balasts ir papildu atsvars, ko var uzstādīt mašīnai, lai nodrošinātu tai papildu stabilitāti.

Uzstādiet pareizu priekšējo balastu, lai izlīdzinātu kopējo materiāla savākšanas sistēmas svaru. Noņemiet balastu, kad ir noņemta

Montāža


materiāla savākšanas sistēma, lai nodrošinātu pareizu mašīnas darbību, kad netiek veikta savākšana maisā.

vs70618,1655376109122-25-16JUN22

Pārslēgšanās starp režīmiem Atvērts un Aizvērts

⚠ UZMANĪBU: Sargieties no savainojumiem! Rotējošās siksnas un asmeņi ir bīstami.

1. Novietojiet mašīnu stāvēšanai uz līmeniskas virsmas.
2. Izslēdziet plāvēja asmeņus.
3. Ieslēdziet stāvbremzi.
4. Pirms operatora darba vietas atstāšanas uzgaidiet, līdz visas kustīgās plāvēja platformas daļas apstājas.

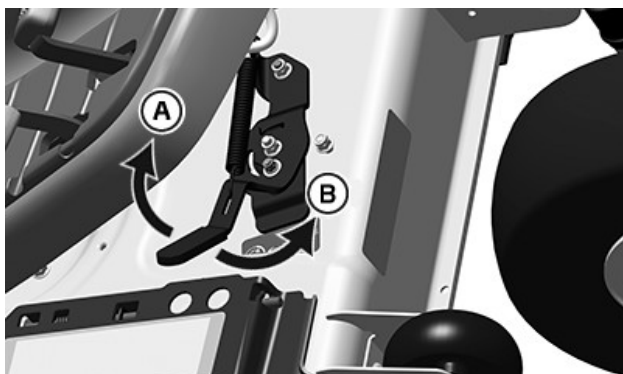


APY24916—UN—11DEC19

5. Pagrieziet sviru pulksteņrādītāju kustības virzienā (A), lai aizvērtu, vai pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam (B), lai atvērtu.


vs70618,1655385062601-25-16JUN22

Aizsargu noņemšana, tikai Eiropas modeļiem (ZTrak™)

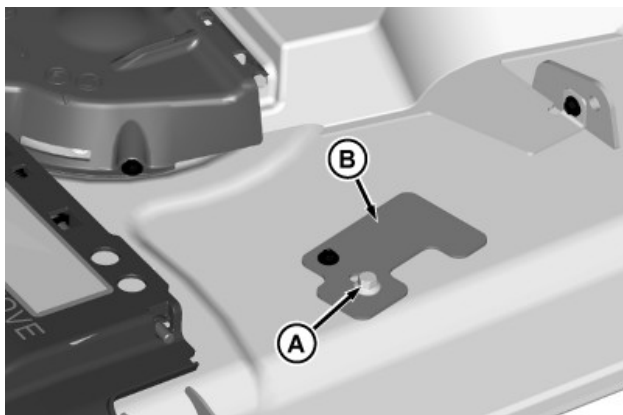

MXT014809—UN—24JUL15

Attēla piezīme. parādīta 42 collu Accel Deep™ platforma.

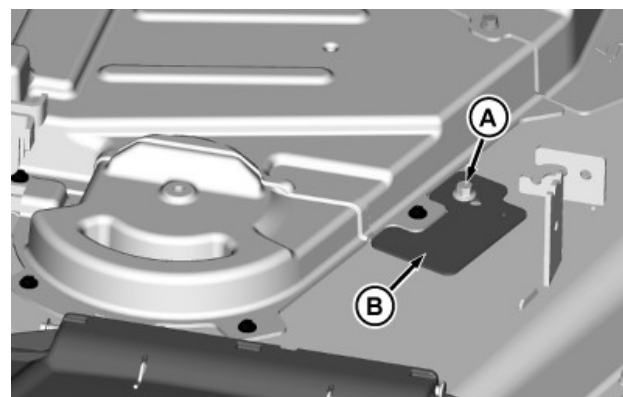

MXT014810—UN—24JUL15

Attēla piezīme. parādīta 48 collu Accel Deep™ platforma.


1. Izskrūvējiet pašvītņgriezes skrūves (A) un noņemiet pārsega plāksni (B).

vs70618,1655385254326-25-16JUN22

Izsviešanas asmeņu noņemšana

⚠ UZMANĪBU: Sargieties no savainojumiem! Naži ir asi. Rīkojoties ar asmeņiem un strādājot to tuvumā, vienmēr izmantojiet cimdus. Nomainiet asmeņus, ja tie bojāti. Nekad netaisnojiet vai nemetiniet tos.

1. Pagrieziet plāvēja platformu tā, lai tās apakšdaļa būtu vērsta uz augšu.
2. Ievietojiet koka gabalu starp asmeņiem un plāvēja platformu, lai nepieļautu asmeņa griešanos, atbrīvojot bulskrūvi.

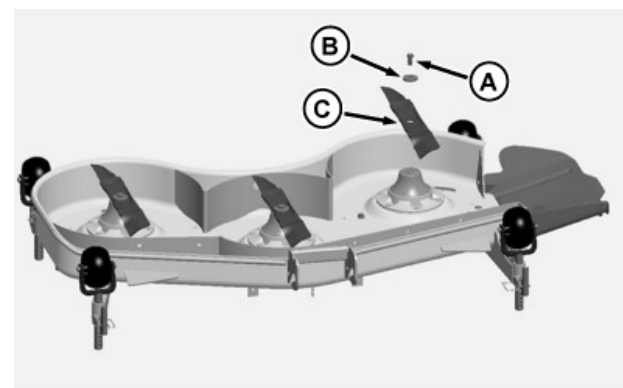

MXT012577—UN—22DEC14

3. Izskrūvējiet bulskrūvi (A), noņemiet lielo paplāksni (B) un asmeni (C).


vs70618,1655385708851-25-16JUN22

Montāža

Daļu identifikācijas skats — materiāla savākšanas sistēma

42A platforma

Montāža

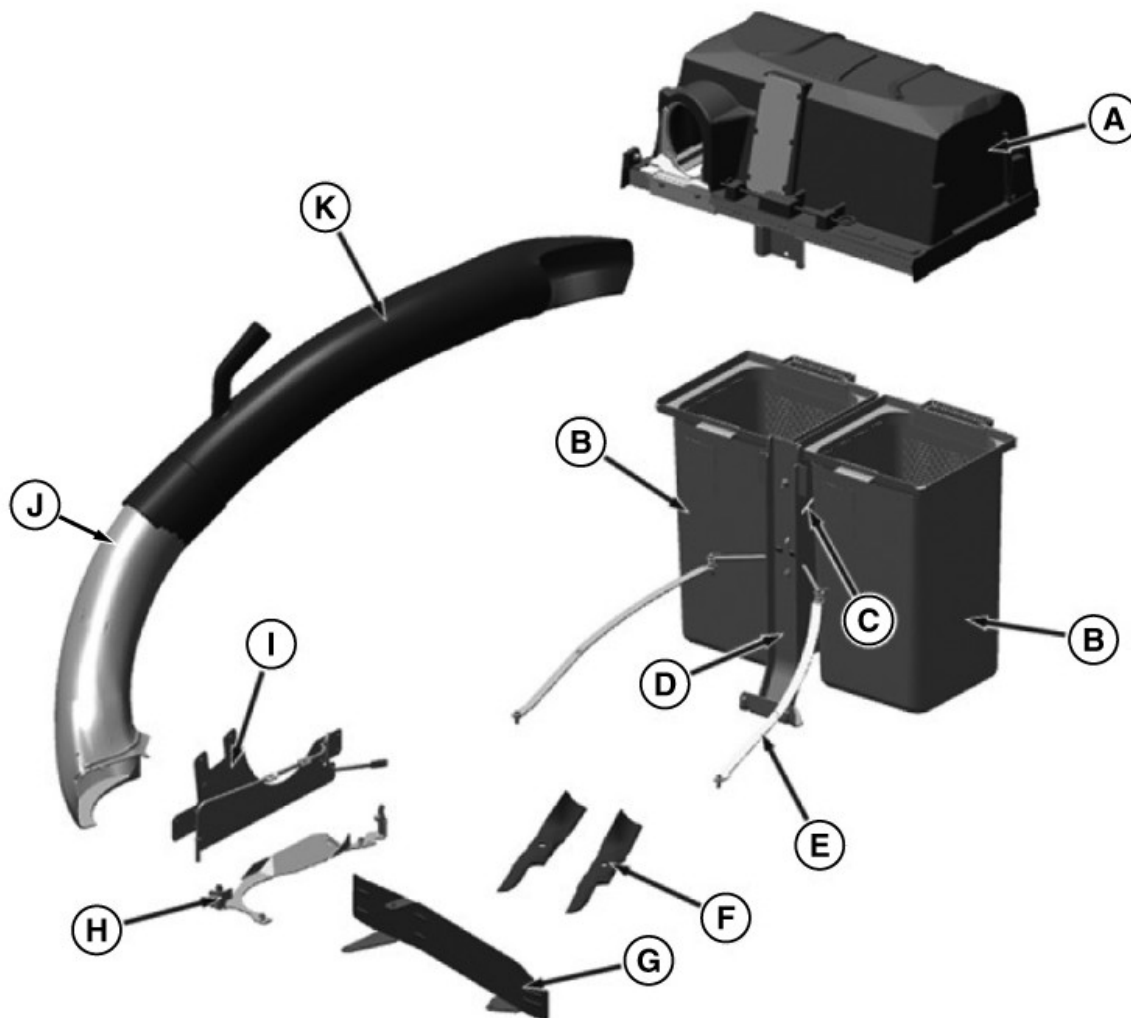

GX100382—UN—19JUL22

Kods	Apraksts	Daudzums
A	Tvertnes vāka mezgls	1
B	Zāles maiss	2
C	Kronšteina stienis	1
D	Montāžas statnis	1
E	Atsaite	2
F	Asmeņi: 160,68 cm (42 collas)	2
G	Deflektors	1
H	Kāju pirkstu aizsargs	1
I	Šarnīra mezgls	1
J	Apakšējā materiāla savākšanas sistēmas tekne	1
K	Augšējā materiāla savākšanas sistēmas tekne	1

vs70618,1655377283965-25-19JUL22

Uzstādīšana

Uzstādīšana


Atsaišu uzstādīšana

1. Izskrūvējiet kreisās puses sēdekļa balsta skrūvi.



APY538276—UN—02JUN22

2. Novietojiet M8 paplāksni (A) sēdekļa balsta augšpusē.
3. Novietojiet kreiso atsaiti uz paplāksnes augšdaļas. Augšējam galam jāatrodas zem dzinēja aizsarga izvirkējuma.

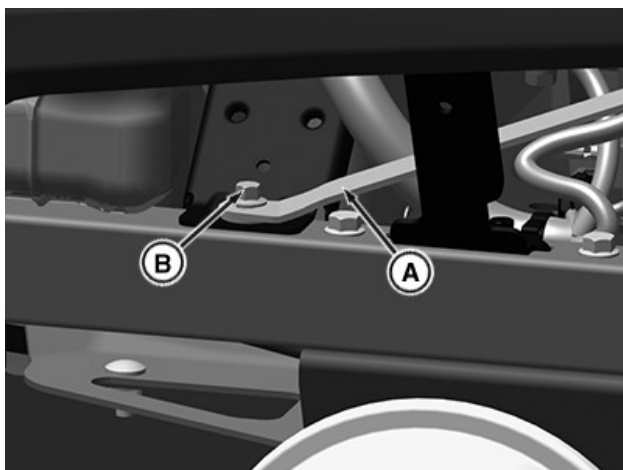

APY538277—UN—02JUN22

4. Ieskrūvējiet M8 pašvītngriezes skrūvi (B), nostiprinot atsaiti (A).
5. Atkārtojiet šo procedūru labajā pusē.

PIEZĪME: Neizskrūvējiet abas sēdekļa balsta skrūves vienlaicīgi.

vs70618,1655378073209-25-19JUL22

Aizmugurējo tapu uzstādīšana




APY538278—UN—02JUN22

1. Ievietojiet tapu, izvadot to cauri dzinēja aizsarga izvirkējuma atverei un augšējās atsaites izvirkējumu.
2. Nostipriniet tapas ar M10 pretuzgriežni.

vs70618,1655378111892-25-27JUN22

Uzkares montāža

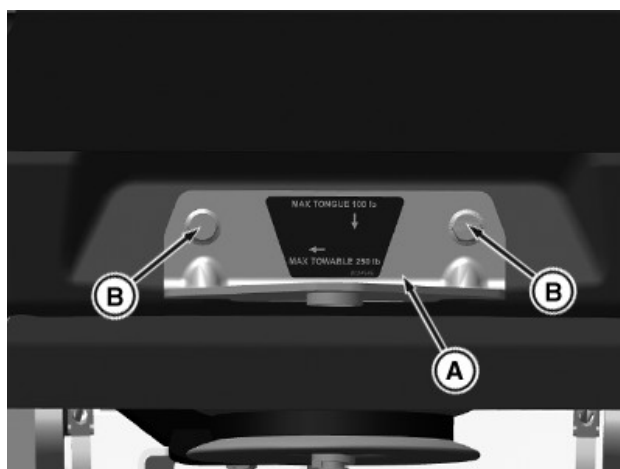

APY538282—UN—01JUN22

Uzstādiet uzkaru (A) mašīnas aizmugurē, izmantojot M8 skrūves (B) un pretuzgriežņus.

vs70618,1655378123965-25-16JUN22

Priekšējā balasta atsvaru kronšteina uzstādīšana


⚠ UZMANĪBU: Sargieties no savainojumiem! Zāles uztvērēja vai cita agregāta izmantošana var ietekmēt mašīnas stabilitāti, braucot pa nogāzēm.

Kad agregāts tiek noņemts, noņemiet arī visu mašīnai uzstādīto balastu.


Izmantojiet tikai ražotāja ieteiktos agregātus un piederumus.

PIEZĪME: Balasts ir papildu atsvars, ko var uzstādīt mašīnai, lai nodrošinātu papildu stabilitāti.

Uzstādīšana

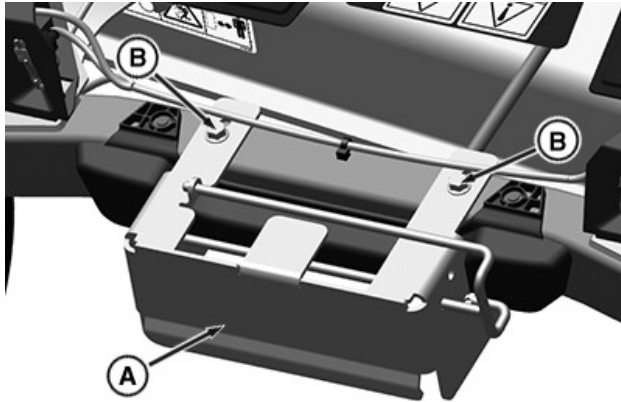

APY538258—UN—01JUN22

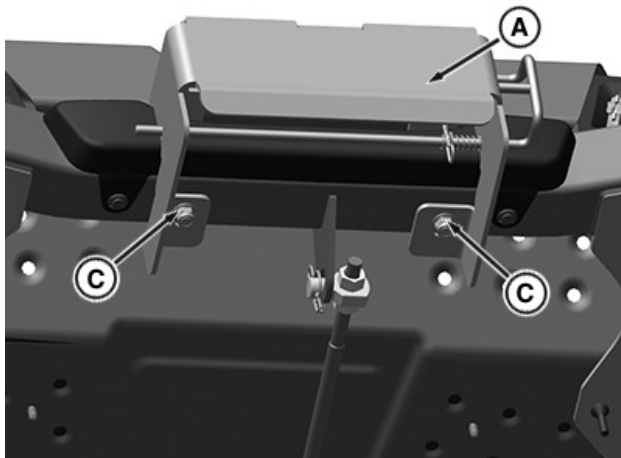


APY538259—UN—01JUN22

1. Pārļecinieties, ka plāvēja platforma ir nolaista līdz zemei un nekarājas pie transportlīdzekļa.
2. Paceliet kāju balstu uz augšu, lai piekļūtu priekšējā rāmja caurulei.
3. Uzbīdiet atsvaru kronšteinu uz priekšējā rāmja caurules.
4. Uzstādiet atsvaru kronšteinu (A) uz mašīnas platformas un nostipriniet to ar divām M8 bultskrūvēm (B) un pretuzgriežņiem (C).

vs70618,1655378155088-25-16JUN22

Priekšējā balasta atsvara uzstādīšana

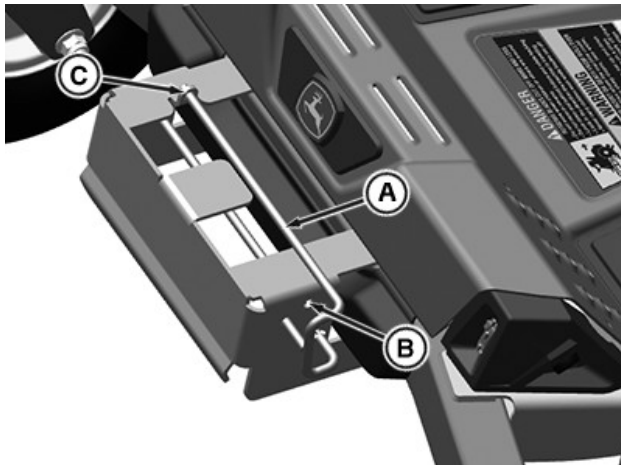


APY538280—UN—01JUN22

1. Izvelciet un pagrieziat atsperes sprostapu (A) uz aizmuguri, lai to

izņemtu no fiksācijas izciļņa (C). Atlaidiet sprostapu augšējā atverē (B).

⚠ UZMANĪBU: Sargieties no savainojumiem! Atsvāri ir smagi un nokrītot var radīt traumas. Uzstādiet atsvārus pa vienam.

2. Uzstādiet blokveida atsvārus (E) uz kronšteina.

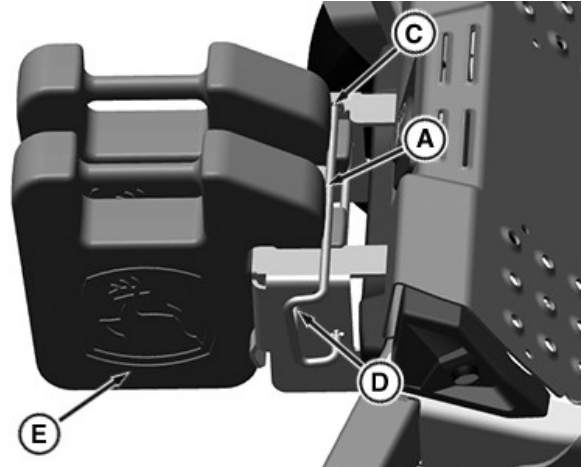


APY538281—UN—01JUN22

3. Izvelciet un pagrieziat atsperes sprostapu (A) uz priekšu un nofiksējiat to vietā apakšējā atverē (D) un fiksācijas izciļņā (C).

vs70618,1655378167187-25-19JUL22

Kāju pirkstu aizsarga uzstādīšana

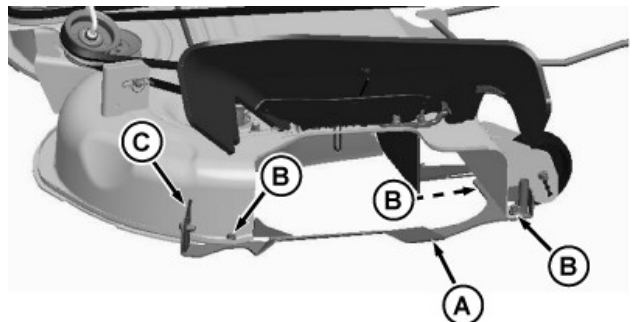

GXT002864—UN—26JAN16


1. Uzstādiat jauno kāju pirkstu aizsargu (A) tajās pašās atverēs, izmantojot jaunus stiprinājumus; trīs M8 stiprinājuma bultskrūves (B) un pretuzgriežņus.
2. Uzstādiat fiksatoru (C) pie kāju pirkstu aizsarga, nostiprinot to rievā, izmantojot M8 stiprinājuma bultskrūvi un pretuzgriežni. Pievelciat pretuzgriežņus līdz 40 N·m (29 lb·ft).
3. Lai novērstu rotāciju, fiksācijas plāksnei jābūt vērstai uz kāju pirkstu aizsarga izciļņa priekšpusi, un fiksatora apakšdaļai ir jāsasaskaras ar kāju pirkstu aizsargu.

PIEZĪME: Fiksatora aizsarga piegulumu un fiksācijas spēku vēlāk ir iespējams regulēt.

MX00654,00002FF-25-19JUL22

Uzstādīšana

Savācēja atbalsta stieņa uzstādīšana pie Cargo Mount™ kronšteina

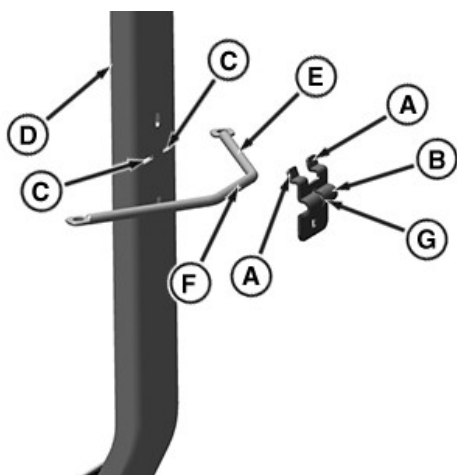


1. Ievietojiet abus Cargo Mount kronšteina (B) izciļņus (A) montāžas statņa (D) atverēs (C).

PIEZĪME: Uzstādiet savācēja atbalsta stieni (E), novietojot saliektos galus uz leju, kā parādīts.

2. Ievietojiet savācēja atbalsta stieni (E) starp Cargo Mount kronšteinu un montāžas statni.

PIEZĪME: Pirms pievilkšanas atbalsta stieņa izcilnim (F) ir jābūt ievietotam Cargo Mount kronšteina atverē (G).

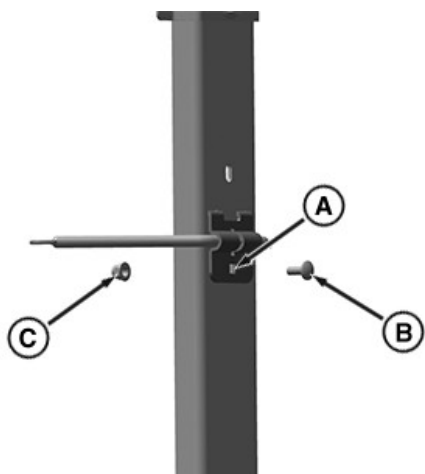


3. Ievietojiet apaļgalvas bultskrūvi (B) cauri Cargo Mount kronšteinam un montāžas statņa atverei (A).
4. Nostipriniet bultskrūvi ar plakano paplāksni un pretuzgriezni (C).

vs70618,1656328290744-25-19JUL22

MulchControl™ izvades plāksnes uzstādīšana

⚠ UZMANĪBU: Sargieties no savainojumiem! Mašīnas komponenti vai pievienotās iekārtas ir smagi. Paceļot, uzstādot vai noņemot daļu vai agregātu, izmantojiet drošu celšanas ierīci vai pieaiciniet palīgu.

PIEZĪME: Materiāla savākšanai izvades plāksni nepieciešams noņemt.

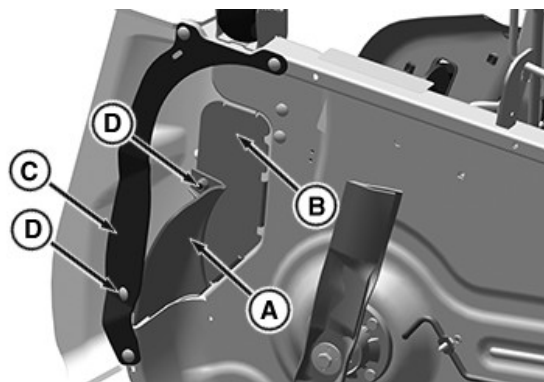

APY24918—UN—16DEC19

1. Parādīta izvades plāksnes (A) atrašanās vieta.
2. Piestipriniet izvades plāksni metāla teknei (B) un kāju pirkstu aizsargam (C) ar divām M8 × 20 skrūvēm ar kvadrātveida galvas pamatni (D) un diviem M8 pretuzgriežņiem.
3. Pievelciet kontruzgriežņus.

Tehniskie dati


M8 pretuzgriežnis—Griezes moments. 20 N·m
(15 lb·ft)

vs70618,1655385738664-25-20JUL22

Roktura mezgla uzstādīšana (Z3 modeļiem)

PIEZĪME: Turpmāk aprakstītās darbības attiecas uz 42 collu MulchControl™ Select Series™ pļāvēja platformu. Uzstādīšanas darbības citām mašīnām (kas minētas zemāk) ar 42 collu Accel Deep™ platformu ir līdzīgas.


⚠ UZMANĪBU: Sargieties no savainojumiem! Mašīnas komponenti vai pievienotās iekārtas ir smagi. Paceļot, uzstādot vai noņemot daļu vai agregātu, izmantojiet drošu celšanas ierīci vai pieaiciniet palīgu.

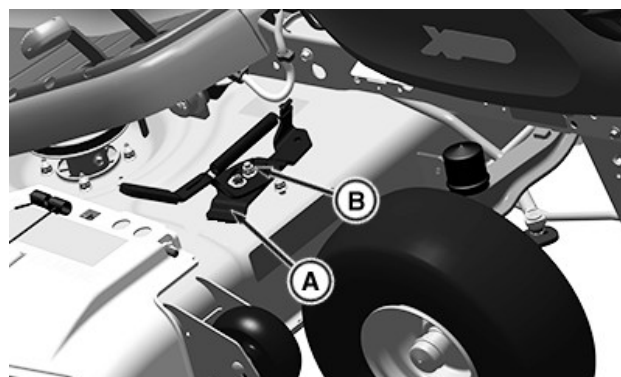

APY24923—UN—11DEC19

1. Piestipriniet roktura mezglu enges tapai (A) ar M8 pretuzgriezni (B). Pievelciet pretuzgriezni, līdz tas fiksējas uz roktura.

Uzstādīšana

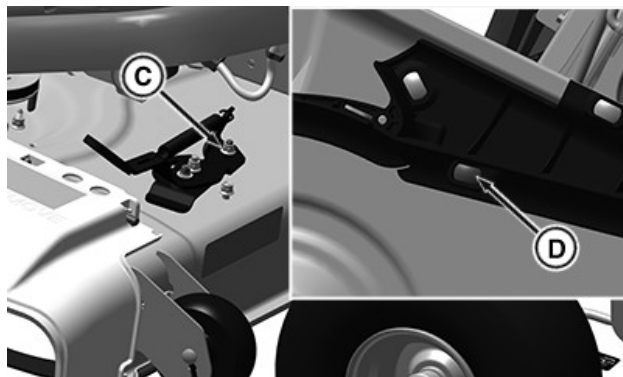

APY24924—UN—11DEC19

2. Platformas augšdaļā uzskrūvējiet M8 pretuzgriezni (C) uz apcīļņa skrūves (D), lai nostiprinātu roktura mezglu.

Tehniskie dati

M8 pretuzgriezni—Griezes moments. 20 N·m
(15 lb·ft)


vs70618,1655385844764-25-16JUN22

Asmeņu uzstādīšana

⚠ UZMANĪBU: Sargieties no savainojumiem! Pļāvēja asmeņi ir asi. Rotējoši asmeņi var radīt nopietnas traumas. Pirms standarta platformas asmens noņemšanas, nobloķējiet asmens aso malu, izmantojot koka gabalu, lai neļautu asmenim griezties.

1. Noņemiet sānu izmetes asmeņus (ja tie vēl nav noņemti).

PIEZĪME: Mulčēšanas asmeņi tiek piegādāti kopā ar šo savākšanas komplektu.

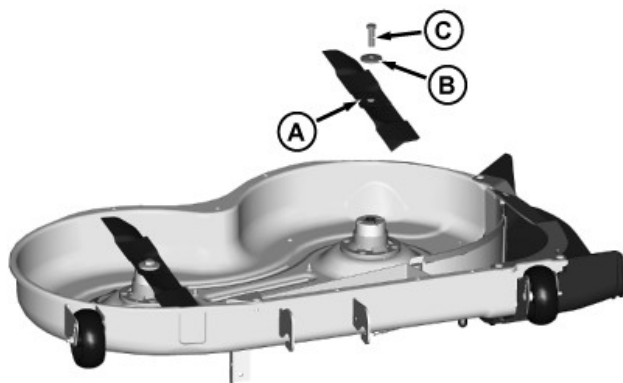


MXTO15290—UN—19AUG15

2. Uzstādiet komplektācijā iekļautos asmeņus (A) uzlabotai veikspējai.
3. Nostipriniet ar paplāksni (B) un bultskrūvi (C).
4. Pievelciet asmens bultskrūvi līdz 68 N·m (50 lb·ft).
5. Atkārtojiet šīs darbības ar atlikušo asmeni.

sb31882,1658257120662-25-19JUL22

Tvertnes vāka mezgla uzstādīšana pie montāžas statņa


SVARĪGI: Izvairieties no sabojāšanas! Tvertnei saskaroties ar abrazīvām virsmām, tā var tikt saskrāpēta.

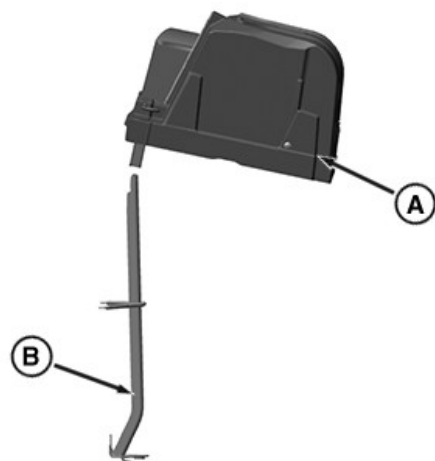

APY538264—UN—01JUN22




APY538265—UN—01JUN22

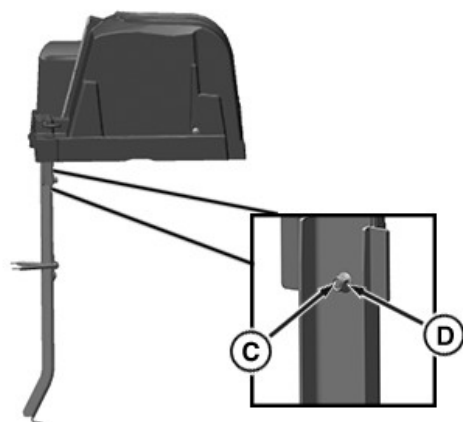

APY538266—UN—01JUN22


1. Sasveriet tvertnes vāka mezglu par 30° uz aizmuguri, līdz tas pieskaras montāžas statnim.
2. Izlīdziniet tvertnes vāka mezglu (A), lai uzslidinātu to uz montāžas statņa (B).
3. Nostipriniet to, izmantojot bultskrūvi (C) un uzgriezni (D).

Uzstādīšana

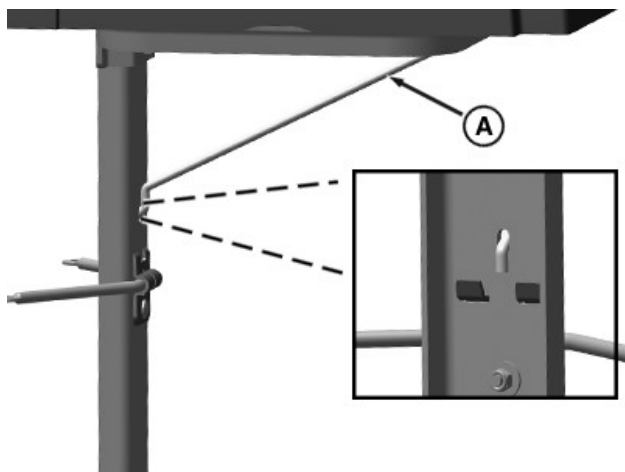

APY538267—UN—01JUN22
Labās puses attēlā parādīts montāžas statņa priekšējās daļas priekšskats

4. Uzstādiet kronšteina stieni (A) montāžas statņa atverē, ievietojot izliktu daļu caur atveri. Izliktais gals atrodas montāžas statņa priekšējās daļas priekšpusē.

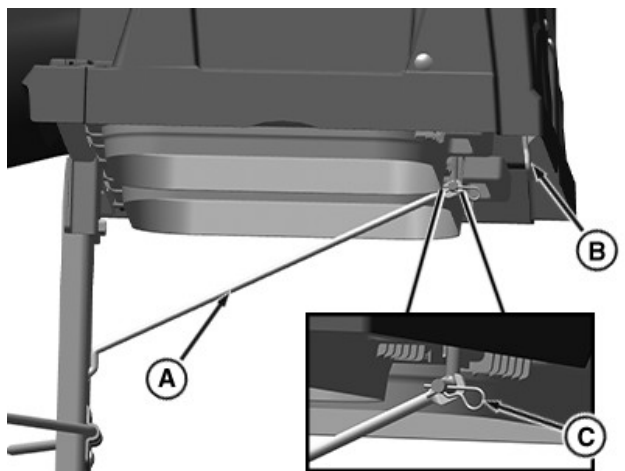


APY538268—UN—01JUN22

5. Paceliet kronšteina stieņa urbto galu (A) augšup, līdz tas sasniedz tvertnes vāka mezgla kronšteinu (B) un ievietojiet to atverē, kā parādīts attēlā.
6. Nostipriniet ar atsperes sprostapu (C).

vs70618,1655378277059-25-19JUL22


Apakšējās materiāla savākšanas sistēmas teknes uzstādīšana

Materiāla savākšanas sistēmas teknes apakšmezgls

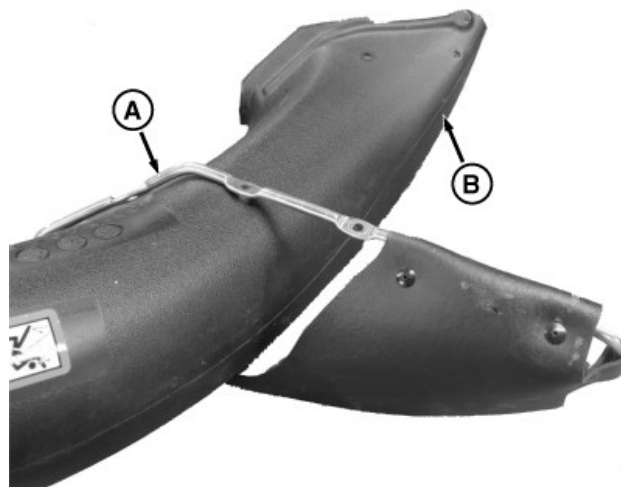

GXT002955—UN—15MAR16

1. Novietojiet stieples un atloka mezglu (A) virs apakšējās teknes (B) un bīdiet tekni uz leju, atlokam atrodoties ārpusē un stieplei ārpusē, kā parādīts.

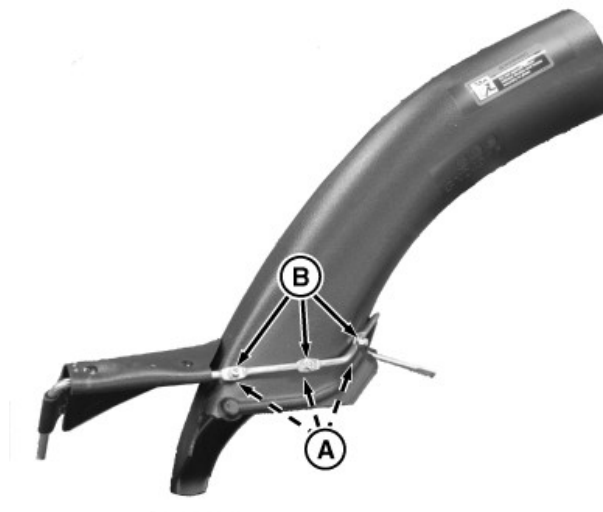


GXT002956—UN—07MAR16

2. Savietojiet trīs atveres un ievietojiet trīs skrūves (C) no teknes iekšpuses un pretuzgriežņus (D) no ārpuses uz stieples plaknēm, kā parādīts.

Teknes uzstādīšana bez mulčēšanas vadības deflektora

⚠ UZMANĪBU: Sargieties no savainojumiem! Novērsiet situācijas, kad var tikt izmesti priekšmeti. Izvades teknes mezgla jābūt cieši nostiprinātam pie teknes šarnīra kronšteina un pilnībā jānosedz izvades atvere.


Uzstādīšana

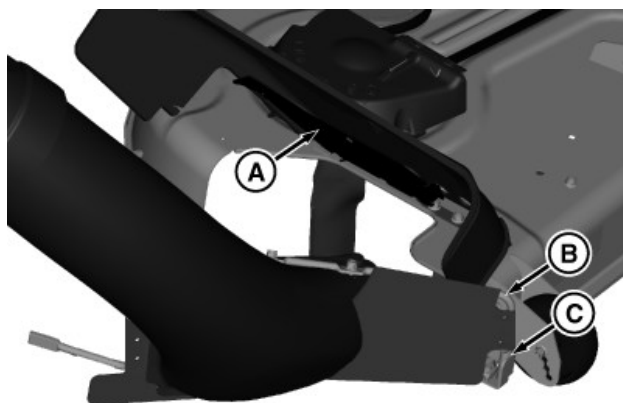

GXT002957—UN—07MAR16


1. Paceliet izvades tekni un iekšējo metāla novirzītāju (A). Ievietojiet apakšējo izvades tekni ar stieples un atloka mezglu (B) kāju pirkstu aizsarga caurulē (C).

PIEZĪME: Kad teknes mezgls atrodas zem plāvēja platformas izvades teknes, atlaidiet izvades tekni.

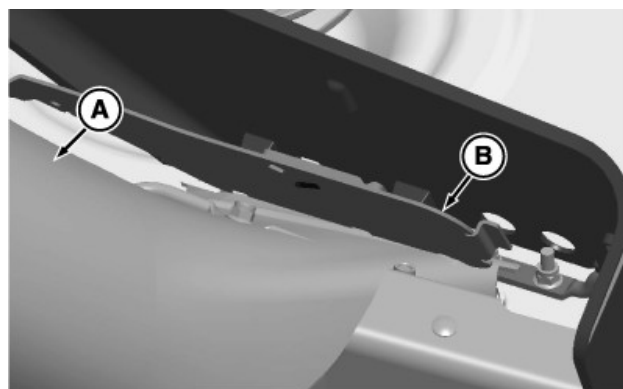

GX100129—UN—21MAY20


2. Pagrieziet teknes mezglu (A), ievirzot to plāvēja platformas atverē. Viegli pārceļiet tekni pāri kāju pirkstu aizsargam un zem iekšējā metāla novirzītāja (B).

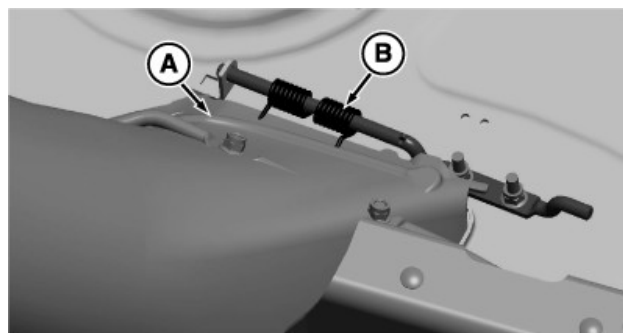

GX100130—UN—21MAY20

Pārskatāmības labad attēlā nav parādīta izvades tekne un novirzītājs.

Pārliecinieties, ka teknes mezgls (A) ir novietots zem izvades teknes šarnīra mezgla (A) un virs platformas.

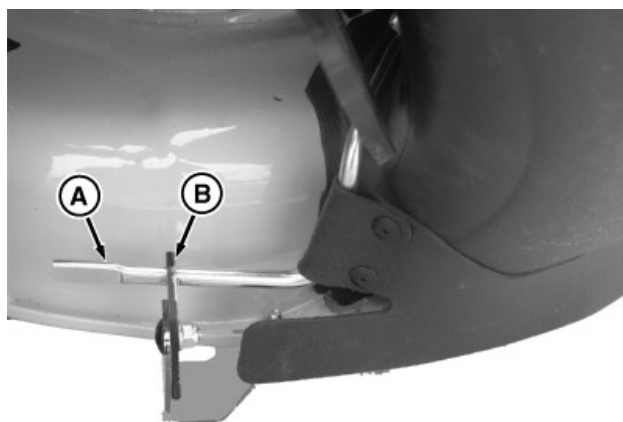


GXT002958—UN—07MAR16

3. Pagrieziet stieples rokturi (A) virs fiksatora (B) teknes aizmugurē.
4. Ja fiksators ir pārāk stingrs vai brīvs, bīdīet to uz iekšu vai ārā, lai regulējot iegūtu vēlamo fiksatora vai stieņa spēku. Lielāks spēks nodrošina ciešāku teknes un platformas savienojumu, taču apgrūtina uzstādīšanu.

Teknes uzstādīšana ar mulčas vadības deflektoru

PIEZĪME: Pagrieziet mulčēšanas vadības sviru (A) atvērtā pozīcijā (uz priekšu).

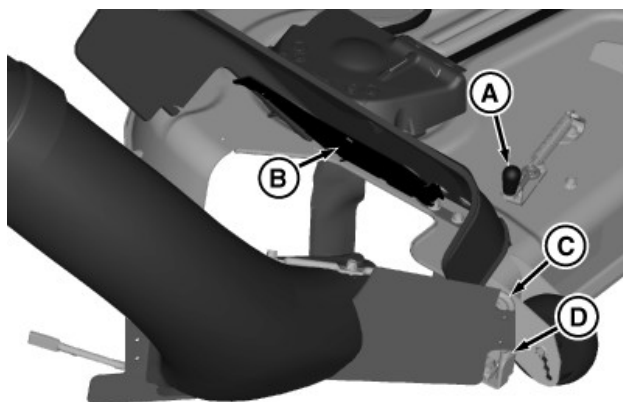

GXT002961—UN—08MAR16

1. Paceliet izvades tekni un iekšējo metāla novirzītāju (B). Ievietojiet apakšējās izvades teknes stieples un atloka mezglu (C) kāju pirkstu aizsarga caurulē (D).


PIEZĪME: Apakšējā tekne ir izvietota aiz mulčēšanas vadības deflektora un cieši pieguļ deflektoram.

Uzstādīšana

tekni, jo tā izraisa aizsprostošanos un rada nostiprināšanas problēmas.

MX00654.000033E-25-21MAY20


Augšējās izvades teknes uzstādīšana (42A platforma)

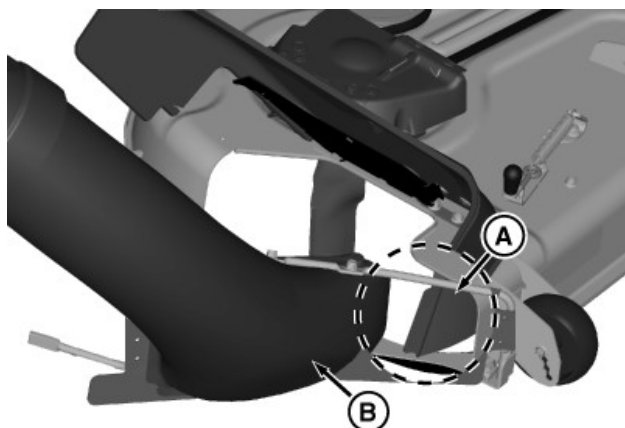

GXT002891—UN—15MAR16


2. Pagrieziet mulčēšanas vadības deflektoru (A) atpakaļ pret savākšanas teknes (B) ārpusi.

PIEZĪME: Kad teknes mezgls atrodas zem plāvēja platformas izvades teknes, atlaidiet izvades tekni.

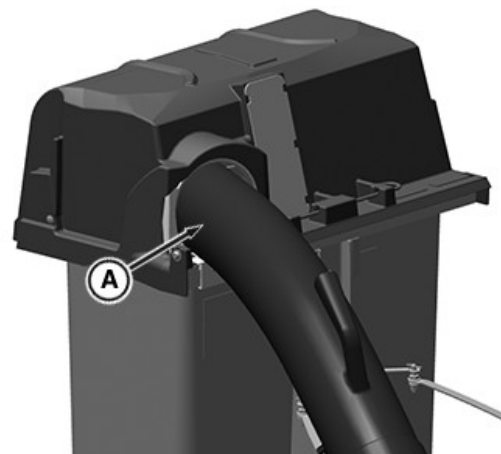


APY538285—UN—01JUN22

1. Ievietojiet augšējo izvades tekni (A) tvertnes vākā izvietotajā atverē.

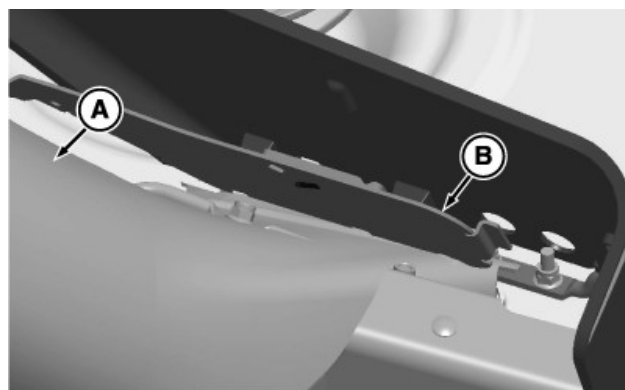


GX100129—UN—21MAY20

3. Pagrieziet teknes mezglu (A), ievirzot to plāvēja platformas atverē. Viegli pārceliet tekni pāri kāju pirkstu aizsargam un zem iekšējā metāla novirzītāja (B).

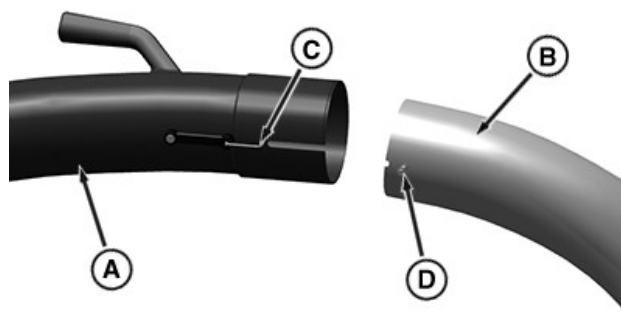

APY538283—UN—01JUN22

2. Ievietojiet augšējās izvades teknes apakšdaļu (A) pāri apakšējās teknes augšdaļai (B), savietojot gropi (C) ar skrūvi (D).

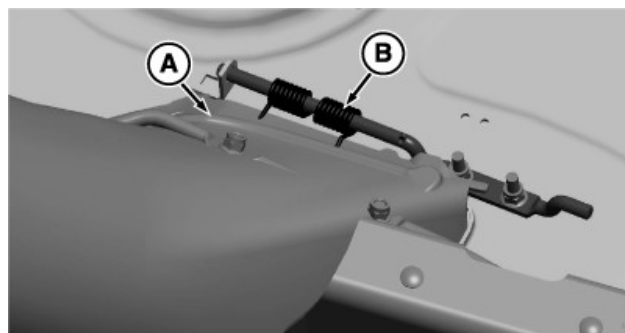


GX100130—UN—21MAY20

Pārskatāmības labad attēlā nav parādīta izvades tekne un novirzītājs.

Pārliecinieties, ka teknes mezgls (A) ir novietots zem izvades teknes šarnīra mezgla (A) un virs platformas.

4. Pārslēdzoties atpakaļ uz mulčēšanas režīmu, uzstādiet atpakaļ aizmugurējo mulčēšanas vadības sekciju materiāla savākšanas sistēmas kāju pirkstu aizsargā, izmantojot tos pašus stiprinājumus. Mulčēšanas vadības plāksnes sekcija nav saderīga ar savākšanas

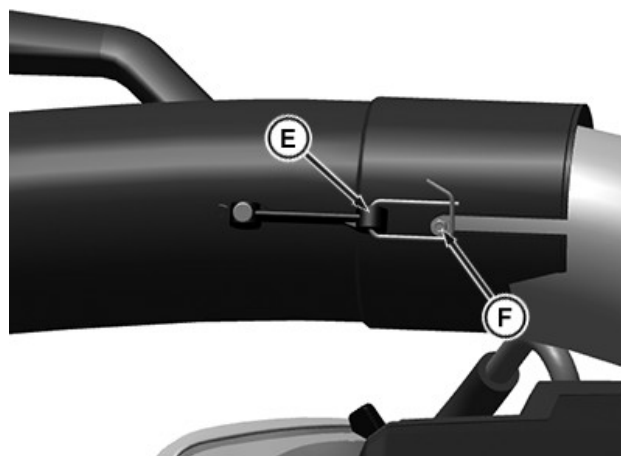

APY538284—UN—01JUN22


Uzstādīšana

3. Aizāķējiet gumijas siksnas fiksatoru (E) aiz apakšējā tekņē izvietotās bulstskrūves (F).

vs70618,1655386093961-25-27JUN22


Maisu uzstādīšana

Tvertnes vāka atvēršana

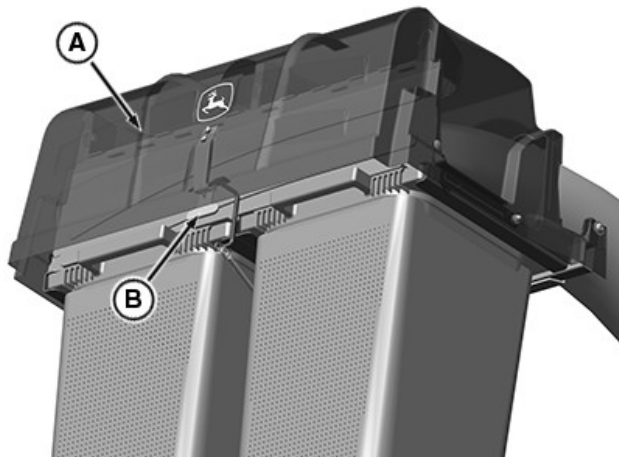

APY15474—UN—21MAR19

1. Atveriet tvertnes vāku (A) satverot fiksatoru (B) un pavelkot to, līdz tas atbrīvojas.

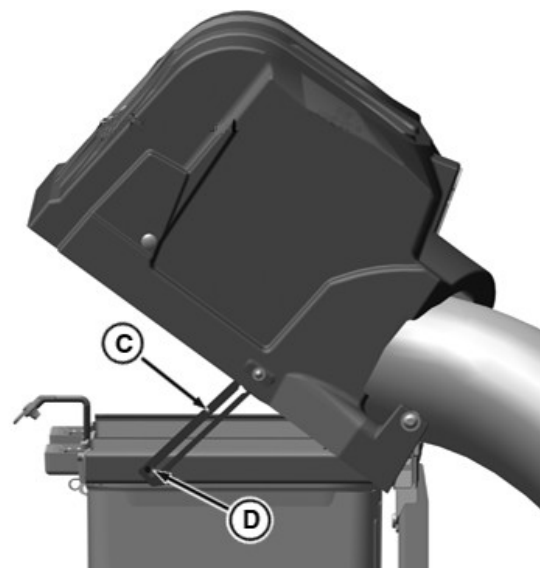


APY15478—UN—01APR19

Tvertnes vāks atvērtā pozīcijā


2. Paceļot tvertnes vāku, atveras uz tvertnes vāka izvietotais kronšteins (C). Kad tas ir pilnībā atvērts, kronšteins tiek nofiksēts ar fiksācijas tapu (D).

Maisu uzstādīšana

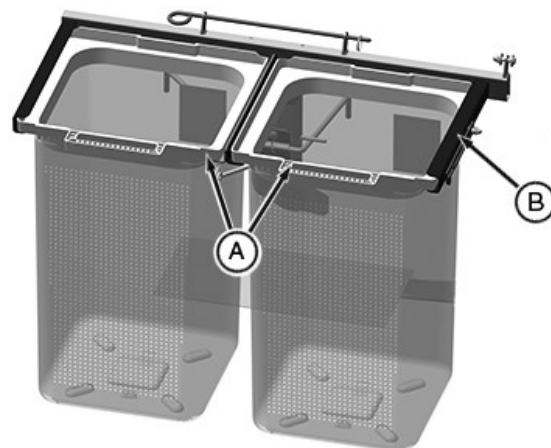


APY17732—UN—13MAR19

1. Uzstādiet zāles maisus (A), iebīdot tos kanālos. Pārliecinieties, ka maiši ieslīd iekšā līdz galam tā, lai priekšējais rokturis atrastos tam paredzētajās rāmja iedobēs.

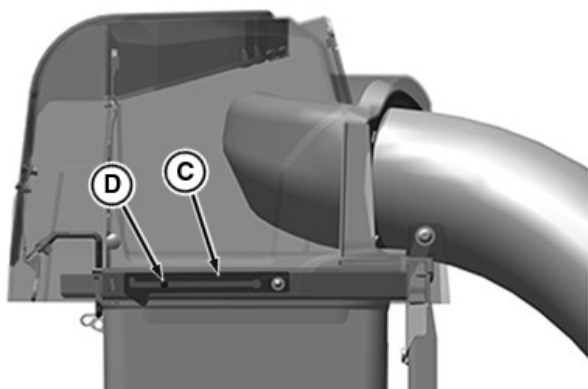

APY15472—UN—01APR19

Tvertnes vāks aizvērtā pozīcijā

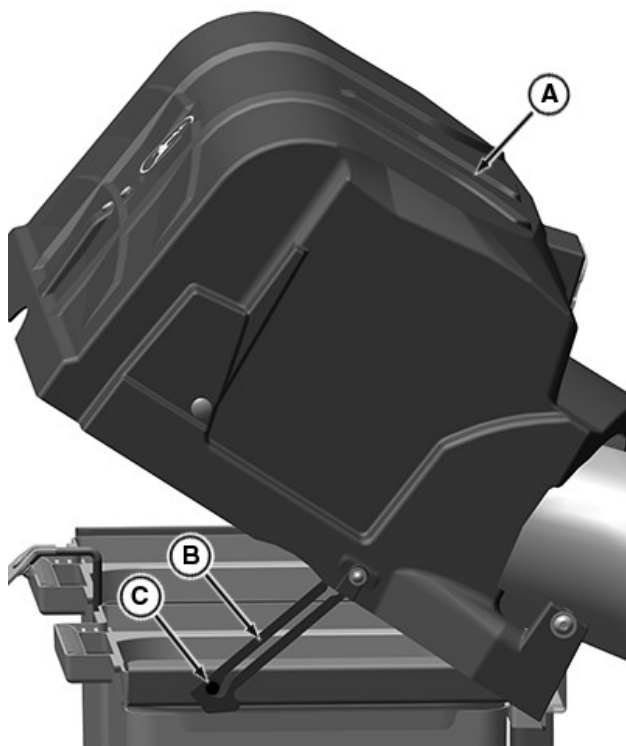

2. Aizveriet tvertnes vāku (A), atbrīvojot kronšteinu (B) no sprosttāpas (C), pavelkot fiksatoru uz aizmuguri aiz noapaļotas mēlītes. Atbrīvošanas laikā ar otru roku turiet tvertni paceltu.


APY24836—UN—04DEC19

SR99263,000010E-25-19JUL22

Uzstādīšana ar mulčēšanas vadības komplektu


PIEZĪME: Pirms izvades teknes uzstādīšanas ir jānoņem aizmugurējā mulčēšanas plāksne (starp kāju pirkstu aizsargu un iekšējo metāla aizsargu).

Noņemiet trīs oriģinālos M8 pretuzgriežņus, izskrūvējiet stiprinājuma bultskrūves un noņemiet oriģinālo kāju pirkstu aizsargu.

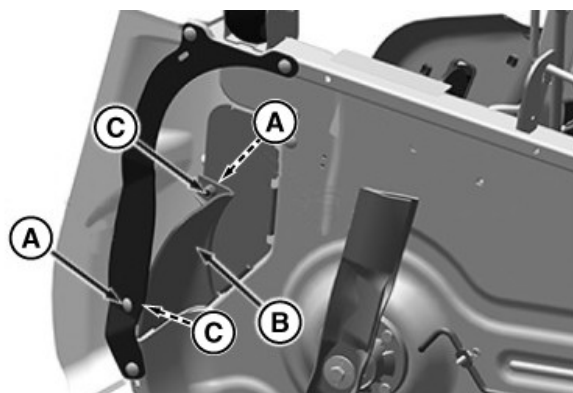

GX100384—UN—14JUL22

1. Izskrūvējiet divas stiprinājuma bultskrūves (A), noņemiet pretuzgriežņus (C) un izvades plāksni (B) (ja ir uzstādīta) no kāju pirkstu aizsarga un metāla teknes.

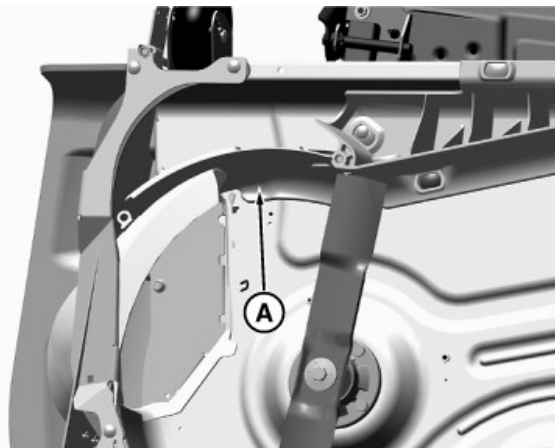

GX100385—UN—14JUL22

2. Pagrieziet mulčēšanas vadības deflektoru (A) uz priekšu līdz vidum, lai atvieglotu savākšanas teknes uzstādīšanu.

sb31882,1657705504962-25-14JUL22

Lietošana

Materiāla savākšanas sistēmas labākās veiktspējas nodrošināšana

Padomi par zāles savākšanu

SVARĪGI: Izvairieties no sabojāšanas! Materiāla savākšanas sistēmas garums var pārsniegt mašīnas vai plāvēja garumu. Uzmanieties, lai, veicot pagriezienus, ar tvertni neaizķertu kokus, ēkas u.c. objektus.

Darbiniet dzinēju ar pilniem apgriezieniem. Ja dzinējam krītas apgriezieni, samaziniet braukšanas ātrumu.

Savāciet zāli maisos tikai tad, kad tā ir pilnībā izžuvusi: slapja zāle aizsprostos tekni un materiāla savākšanas sistēmu.

Vienmēr pārliecinieties, ka tvertnes vāks ir aizvērts.

Pirms plaušanas un zāles savākšanas novāciet no darba zonas visus akmeņus, sīkos zarus un citus grūžus. Pirmo reizi plaujiet zāli lielākā augstumā, nekā nepieciešams, tādējādi ļaujot plāvējam atsegt apslēptos šķēršļus, kas var radīt plāvēja vai materiāla savākšanas sistēmas agregāta bojājumus.

SVARĪGI: Izvairieties no sabojāšanas! Neatstājiet zāles atgriezumus maisos.

- Mitruma dēļ maisi var sabojāties.
- Mitri zāles atgriežumi rada aizdegšanās risku.

Nekad neatstājiet zāli vai lapas maisos pa nakti vai uz ilgāku laiku. Mitras lapas un zāle sāks bojāt maisus. Turklāt maisos atstātās mitrās lapas vai zāle var viegli uzliesmot un izraisīt ugunsgrēku. Tādēļ nekad neglabājiet pilnībā vai daļēji ar lapām vai zāli piepildītus savācēja maisus garāžā vai citā telpā. Zāles atgriežumi ir lielisks komposta materiāls. Sasmalcināto zāli iespējams izmantot arī kā mulču, sāberot to starp dārza dobju rindām vai apkārt puķēm, krūmiem un kokiem.

Gaisa plūsmas nodrošināšana materiāla savākšanas sistēmai

Lai panāktu maksimāli labu materiāla savākšanas sistēmas veiktspēju, nepieciešama spēcīga gaisa plūsma no plāvēja uz maisiem. Lai uzlabotu gaisa plūsmu, ievērojiet turpmākos ieteikumus.

- Vienmēr uzturiet tīru tekni, tvertnes augšdaļu, sietu, maisus un plāvēja apakšdaļu.
- Iestatiet droseles sviru uz lieliem apgriezieniem, bet brauciet lēnām.

Noņemšana un uzglabāšana

- Izlīmeņojiet plāvēju virzienā no priekšas uz aizmuguri tā, lai plāvēja aizmugure būtu ne vairāk kā 13 mm (1/2 collu) augstāka par plāvēja priekšpusi.
- Darbiniet plāvēju augstākajā plaušanas stāvoklī.
- Nomainiet nodilušos vai bojātos plāvēja asmeņus.

Maisu piepildīšana

⚠ UZMANĪBU: Sargieties no savainojumiem! Rotējošie asmeņi var aizmest pa gaisu dažādus priekšmetus un gruzus. Pirms izvades teknes, zāles savācēja, izmantošanai apstiprināta mulčēšanas aizbāžņa vai aizsarga noņemšanas vai uzstādīšanas vienmēr izslēdziet dzinēju.

- Kad zāles atgriezumam līmenis sasniedz tvertnes vāka lodziņu, iztukšojiet maisus, lai novērstu teknes aizsprostošanos. Pirmais parasti tiek piepildīts kreisās puses maiss.
- Plaujot īsu zāli, labās puses maiss var pilnībā nepiepildīties. Maiss piepildīsies, ja samazināsi dzinēja apgriezienus, lai samazinātu gaisa plūsmu.
- Lai novērstu apgāšanos strādājot nogāzēs, piepildiet maisus tikai līdz pusei.

MG39705,00001BD-25-12APR19

Plāvēja vai materiālu savākšanas sistēmas atbrīvošana no nosprostojumiem

⚠ UZMANĪBU: Sargieties no savainojumiem! Nemēģiniet atvienot pievienoto agregātu, kad mašina darbojas.

- Rotējošie asmeņi ir bīstami. Pirms atstājat sēdekli, lai apskatītu mašīnu un pievienoto iekārtu, izslēdziet motoru un izņemiet atslēgu.
- Izmeti priekšmeti var radīt smagas traumas. Pirms bunkura augšdaļas pacelšanas vai tekņu noņemšanas pārliecinieties, ka visas mašīnas daļas ir apturētas.

Aizsprostojumu pārbaude braukšanas laikā

Ja plāvēja izvades teknes priekšpusē uzkrājas zāle, pārbaudiet, vai nav aizsprostojusies tekne vai radušās problēmas ar pūtēja mezglu (ja tāds aprīkots).

Ja aiz plaujmašīnas ir smalcinājumu pēdas vai arī smalcinājumi tiek pūsti uz sāniem, pārbaudiet, vai nav aizsprostojusies tekne, kolektora maisi pilni vai arī problēmas ar ventilatora mezglu.

Gružu aizvākšana no pārbaudes vietām

⚠ UZMANĪBU: Sargieties no savainojumiem! Aizsprostotas plāvēja platformas vai ventilatora mezgla tīrīšanai nelietojiet rokas vai kājas. Uzkrātā enerģija var izraisīt asmeņu rotāciju.


1. Novietojiet mašīnu drošā veidā. Iekams ķerties pie mašīnas pārbaudīšanas, pagaidiet, līdz beidz darboties visas kustīgās daļas.
2. Atveriet bunkura pārsegu. Pārbaudiet teknes izplūdes atveri.
3. Demontējiet tekni no griezējierīces vai ventilatora mezgla. Pārbaudiet teknes ieplūdes atveri.
4. Pārbaudiet, vai zem plāvēja platformas nav gruzu.

OUO2004,00009E8-25-20JUN14

Noņemšana un uzglabāšana

Materiāla savākšanas sistēmas mezgla noņemšana (42A platforma)


Augšējās un apakšējās izvades teknes noņemšana

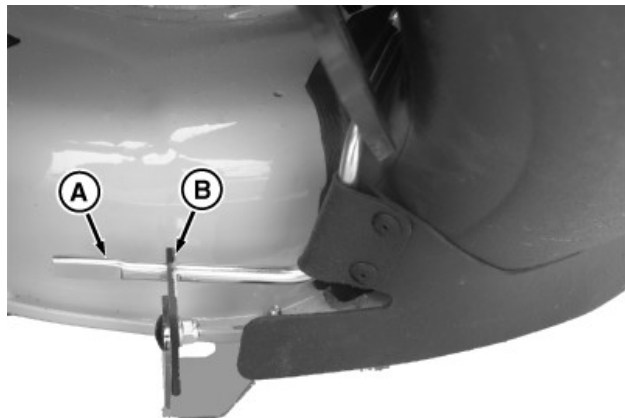

GXT002958—UN—07MAR16

1. Paceliet aizmugurējo rokturi (A) virs fiksatora (B) un grieziet uz ārpusi no platformas.


Paceliet izvades teknes novirzītāju un noņemiet no plāvēja apakšējo tekni.

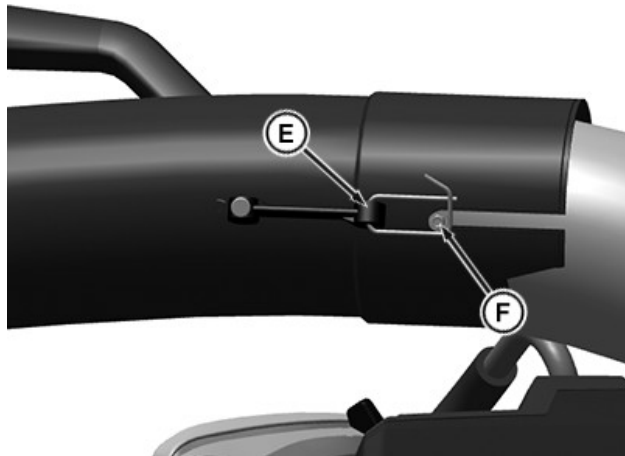

APY538284—UN—01JUN22

2. Atāķējiet gumijas siksnas fiksatoru (E) no apakšējā tekne izvietotās bultskrūves (F). Noņemiet apakšējo tekni no augšējās teknes mezgla.


Noņemšana un uzglabāšana

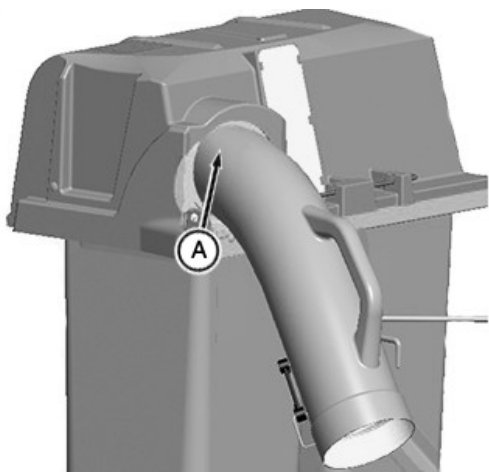

APY17705—UN—20FEB19

Noņemiet augšējo izvades tekni (A) no tvertnes vāka izvietotās atveres.


Maisu noņemšana

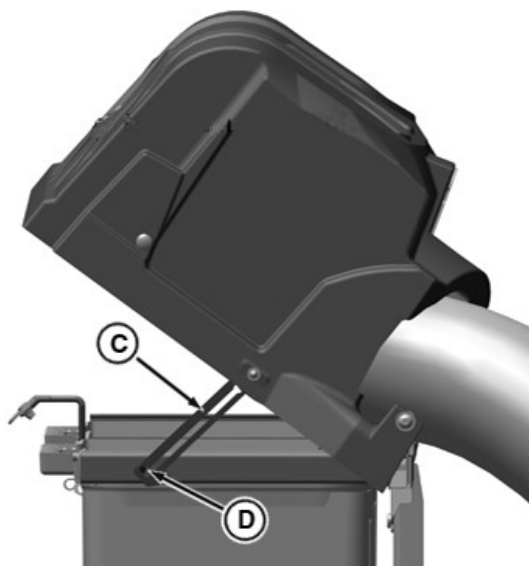

APY15478—UN—01APR19


Tvertnes vāks atvērtā pozīcijā

2. Paceļot tvertnes vāku, atveras uz tvertnes vāka izvietotais kronšteins (C). Kad tas ir pilnībā atvērts, kronšteins tiek nofiksēts ar fiksācijas tapu (D).

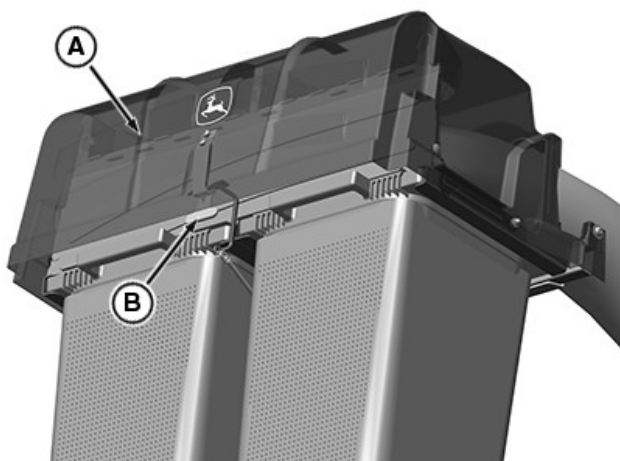


APY15474—UN—21MAR19

1. Atveriet tvertnes vāku (A) satverot fiksatoru (B) un pavelkot to, līdz tas atbrīvojas.

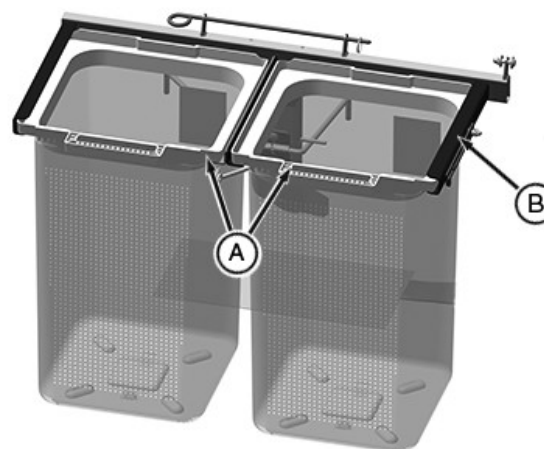

APY17732—UN—13MAR19


3. Noņemiet zāles maisus (A), izslidinot stiprinājumus no iedobēm (B).

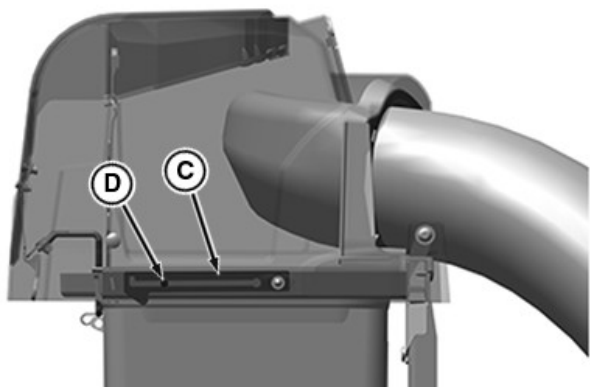

APY15472—UN—01APR19

Tvertnes vāks aizvērtā pozīcijā


Noņemšana un uzglabāšana

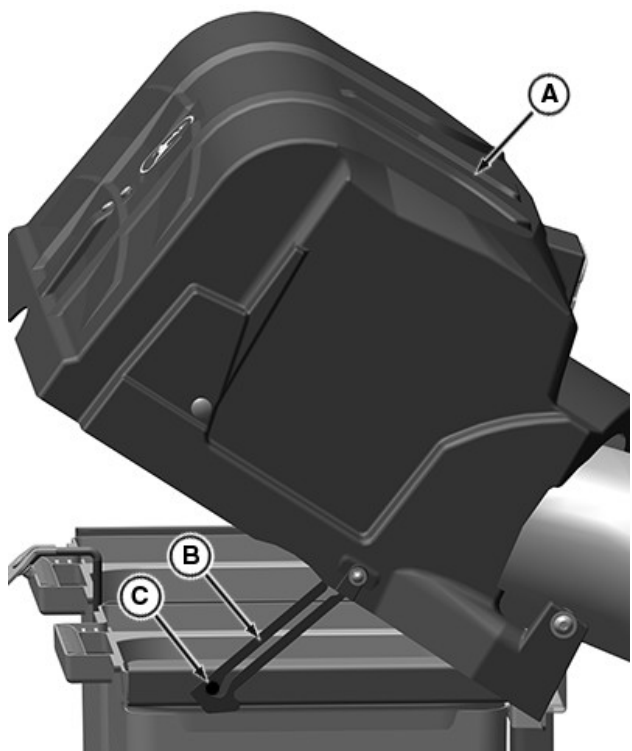

APY24836—UN—04DEC19


4. Lai aizvērtu tvertnes vāku (A), atbrīvojiet kronšteinu (B) no sprosttapas (C), pavelkot fiksatoru uz aizmuguri aiz noapaļotās mēlītes. Atbrīvošanas laikā ar otru roku turiet tvertni paceltu.

Atbalsta stieņa un tvertnes vāka mezgla noņemšana

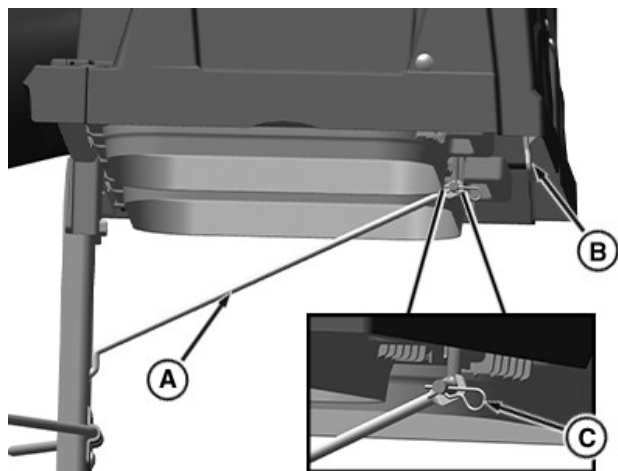

APY538268—UN—01JUN22


1. Atbrīvojiet atsperes sprosttapu (C). Nedaudz paceliet tvertnes vāku (B), tad noņemiet kronšteina stieni (A) no tvertnes vāka mezgla. Nolaidiet kronšteina stieni (A) uz leju, lai izņemtu to no montāžas statņa. Noņemiet kronšteina stieni (A).

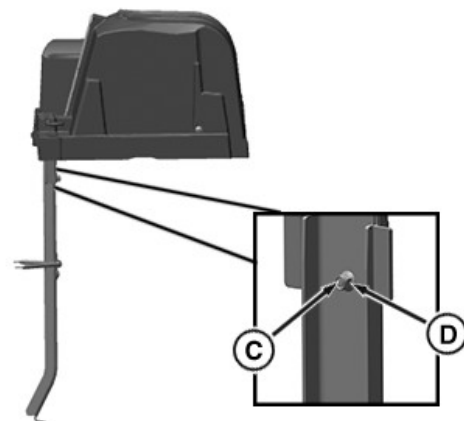

APY538266—UN—01JUN22



APY538265—UN—01JUN22

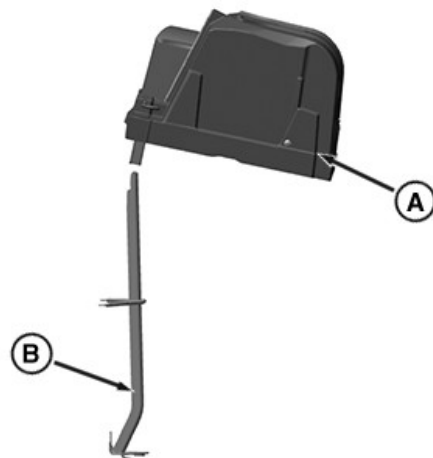


APY538264—UN—01JUN22

2. Lai noņemtu tvertnes vāka mezglu (A), izņemiet atsperes sprosttapu (D) un tapu (C). Slidiniet tvertnes vāka mezglu (A) augšup pa montāžas statni (B) un uzmanīgi noņemiet to.


Traucējummeklēšana

Montāžas statņa demontāža

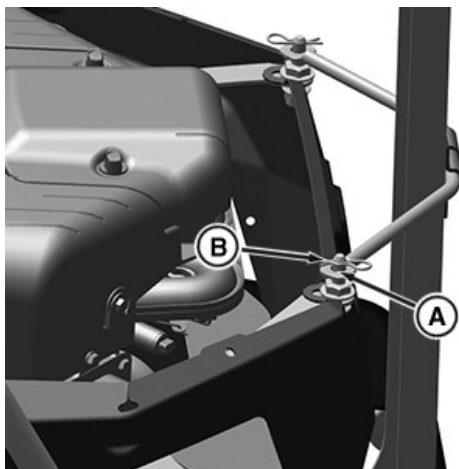

APY538273—UN—01JUN22

1. Izņemiet kravas tapu (B) no atverēm tapskrūvē, kas nostiprina materiāla savākšanas sistēmas atbalsta stieņa galus (A).

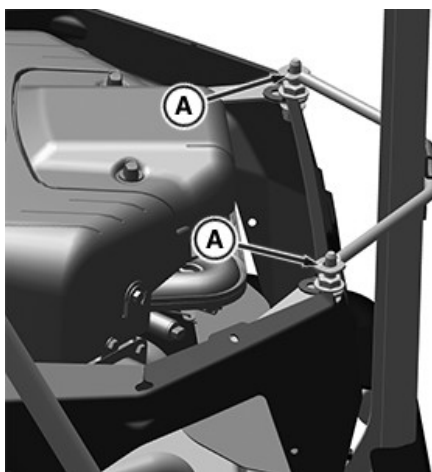

APY538272—UN—01JUN22

2. Paceliet montāžas statni uz augšu virzienā uz mašīnu un izņemiet materiāla savākšanas sistēmas balsta stieņa galus (A) no nelielajām Cargo Mount™ kronšteinu atverēm mašīnas aizmugurē.
3. Noņemiet montāžas statni.

vs70618,1656328539935-25-27JUN22

Aggregāta uzglabāšana

⚠ UZMANĪBU: Sargieties no savainojumiem! Degvielas izgarojumi ir sprādzienbīstami un viegli uzliesmojoši. Motora izplūdes izgarojumi satur oglekļa monoksīdu un var izraisīt nopietnu sasilšanu vai nāvi:

- darbiniet dzinēju tikai tik ilgi, lai iebrauktu ar mašīnu uzglabāšanas vietā vai izbrauktu no tās.
- Ja mašīnu novieto uzglabāšanai, neļaujot tai iepriekš atdzist, vai arī no mašīnas apkārtnes un trokšņu slāpētāja nav notīrīti gruži vai tā novietota uzliesmojošu materiālu tuvumā, mašīna var aizdegties un ēka var aizdegties.
- Nekad neglabāiet transportlīdzekli, kam tvertnē degviela, tādā ēkā, kur izgarojumiem varētu piekļūt atklāta liesma vai dzirkstele.
- Pirms mašīnas uzglabāšanas jebkurā noslēgtā telpā ļaujiet dzinējam atdzist.

PIEZĪME: Dažas no šīm darbībām var nebūt attiecināmas uz jūsu izmantoto agregātu.

1. Noņemiet agregātu no mašīnas.
2. Notīriet agregātu un transmisiju, ja tie ir uzstādīti.
3. Ja nepieciešams, noņemiet aizsargus, lai iztīrītu visus grūžus.
4. Nomainiet vai salabojiet nolietotās, saliektās vai bojātās detaļas. Pievelciet vajāgos stiprinājumus.
5. Lai novērstu rūšēšanu, atjaunojiet krāsoto virsmu krāsojumu visās vietās, kur tas nepieciešams.
6. Lai novērstu rūšēšanu, uzklājiet uz asmeņiem plānu smērvielas kārtiņu.
7. Lai novērstu rūšēšanu, ieziediet ar motoreļļu visas šarnīru vietas.
8. Ieeļļojiet eļļošanai paredzētās vietas.

SVARĪGI: Izvairieties no sabojāšanas! Abrazīvas virsmas var radīt agregāta bojājumus. Glabājiet pievienojamās iekārtas uz neabrazīvām virsmām vai koka gabaliem.

9. Ja agregāti tiek uzglabāti ārā apstākļos, ja iespējams, nodrošiniet agregātu bloķēšanu un pārklājiet tos ar ūdensnecaurīdīgu pārsegu.

JK79365,0000188-25-29JUL15

Traucējummeklēšana

Traucējummeklēšanas tabulas lietošana

Ja radusies šajā tabulā neminēta problēma, apkopes veikšanai skatiet tehnisko rokasgrāmatu vai sazinieties ar pilnvaroto izplatītāju.

MP47322,00F467B-25-13NOV18

Materiāla savākšanas sistēmas traucējummeklēšana

JA	PĀRBAUDĪT
Zāle netiek pilnībā savākta.	• Pļaujiet zāli tikai tad, kad tā ir sausa. • Samaziniet pļāvēja braukšanas ātrumu. • Iztukšojiet maisus. • Izīrīet tvertnes vākā esošo sietu. • Atbrīvojiet tekni no nosprostojušiem. • Pārbaudiet pļāvēja asmeņu griežējmalu. • Palieliniet dzinēja apgriezīgu skaitu līdz pilnai jaudai. • Pārbaudiet, vai nav nolietojusies siksna un vai tā nenoslīd.
Aizsprostota savākšanas tekne.	• Pļaujiet zāli tikai tad, kad tā ir sausa. • Iztukšojiet maisus. • Izīrīet tvertnes vākā esošo sietu. • Samaziniet pļāvēja braukšanas ātrumu. • Apturiet pļāvēju, kad maisi ir pilni; biežāk pārbaudiet maisus/tvertni.

MG39705,00001BB-25-21MAR19

John Deere kvalitātes deklarācija

John Deere kvalitāte

John Deere aprīkojums ir vairāk nekā tikai pirkums, tas ir ieguldījums kvalitātē. Šī kvalitāte nāk līdzī mūsu aprīkojumam līdz ar jūsu John Deere dīlera gādāto detaļu un apkopes nodrošinājumu. Šis nodrošinājums ir nepieciešams, lai jūs vienmēr būtu apmierināts klients.

Tāpēc John Deere kompānija uzsākusi jūsu jautājumu un problēmu apstrādi, ja tādi rastos. Izvadīt jūs caur šo procesu palīdzēs sekojoši trīs soļi.

1. solis

Vadieties pēc ekspluatācijas instrukcijas

A. Tajā ir daudz ilustrāciju un detalizēta informācija par drošu un pareizu rīcību ar jūsu aprīkojumu.

B. Tajā sniegtas traucējummeklēšanas procedūras un tehniskie raksturojumi.

C. Tajā sniegta pasūtīšanas informācija detaļu katalogiem, apkopes un tehniskajām instrukcijām.

D. Ja ekspluatācijas instrukcijā nav atrodams atbildes uz jūsu jautājumiem, pārejiet uz 2. soli.

2. solis

Sazinieties ar savu izplatītāju

A. Jūsu John Deere dīlerim ir pienākums, tiesības un iespējas atbildēt uz jautājumiem, atrisināt problēmas un apmierināt jūsu vajadzības pēc detaļām un tehniskās apkopes.

B. Vispirms apspriediet savus jautājumus vai problēmas ar sava dīlera apmācītu apkopes un rezerves daļu personālu.

C. Ja rezerves daļas un apkopes darbinieki nespēj jūsu problēmu atrisināt, sazinieties ar dīlera centra vadītāju vai īpašnieku.

D. Ja ar dīlera palīdzību jūsu jautājumi vai problēmas nav atrisināti, tālāk turpiniet ar 3. soli.

3. solis

Sazinieties ar John Deere

A. Jūsu John Deere dīleris ir visefektīvākais palīgs, pie kura griezties ar savām rūpēm, bet, ja nevarat atrisināt savu problēmu pēc ekspluatācijas instrukcijas pārlikušas un sazināšanās ar savu dīleri, palīdzībai sazinieties ar John Deere.

B. Lai palīdzība būtu tūlītēja un efektīva, lūdzu, pirms zvanīšanas sagatavojiet sekojošu informāciju:

- Dīlera, ar kuru esat sadarbojieties, vārds.
- Jūsu aprīkojuma modeļa numurs.
- Mašīnas darba stundu skaits (ja pieejams).
- Sērijas numurs, kuru ierakstījāt šīs instrukcijas priekšējā vāka iekšpusē.
- Ja problēmas ir ar pievienojamo ierīci, jūsu pievienojamās ierīces identifikācijas numurs.

C. Pēc tam zvaniet pa tālruni 1-800-537-8233 (Savienotās Valstis vai Kanāda), un mūsu konsultants strādās ar jūsu dīleri, lai izpētītu jūsu problēmu. Ja jūs atrodaties ārpus Savienotajām Valstīm un Kanādas, apmeklējiet šo tīmekļa vietni:

<https://www.deere.com/en/global-country-selector/>

Atlasiet savu valsti un pēc tam noklikšķiniet uz lapas apakšpusē izvietotās saites Sazināties ar mums.

SP66632,00043A7-25-17MAY22

Alfabētiskais satura rādītājs

A

Agregāta uzglabāšana	22
Aizsargi	
Noņemšana	
ZTrak, tikai Eiropas modeļiem (42 un 48 collu Accel Deep™ platforma).....	8
Apakšējās izvades teknes uzstādīšana	
Apakšējā izvades tekne, uzstādīšana	14
Asmeņu uzstādīšana	
Asmeņi, uzstādīšana	13
Augšējā savācēja izvades tekne, uzstādīšana	
Augšējās savācēja izvades teknes uzstādīšana	16

B

Balasts, mašīna	7
-----------------------	---

D

Drošības uzlīmes, ar tekstu.....	4
Drošības uzlīmes, bez teksta	6
Drošības uzlīmju atrašanās vietas	4, 6

I

Izsviešanas asmeņi, noņemšana	8
-------------------------------------	---

M

Maisu piepildīšana	19
Mulčēšanas lūkas atdures plāksne	
Uzstādīšana, 42 collu Accel Deep™ platforma	12

N

Nosprostošanās braukšanas laikā, pārbaude.....	19
Notīriet gruzus	
Gružu aizvākšana	19

P

Padomi par zāles savākšanu	18
----------------------------------	----

R

Rezerves daļas.....	2
Režīmi Atvērts un Aizvērts, pārslēgšanās	8
Rokturis	
Uzstādīšana, 42 collu Accel Deep™ platforma	12

S

Saderība ar sniega tīrīšanas iekārtām	3
Savācēja atbalsta stieņa uzstādīšana pie Cargo Mount	
Savācēja atbalsta stienis pie Cargo Mount kronšteina	
Cargo Mount kronšteins pie atbalsta stieņa	12
Savācēja gaisa plūsma	18
Savācējs, uzstādīšana	17

T

Traucējummeklēšana	22
Traucējummeklēšanas tabula.....	22

U

Uzlīmes, drošības uzlīmes ar tekstu	4
Uzlīmes, drošības, bez teksta	6