

2-vreckový zberný systém pre 42- palcové kosačky Accel Deep™ na Z300 Series ZTrak



JOHN DEERE

NÁVOD NA OBSLUHU

**2-vreckový zberný systém pre 42-palcové kosačky
Accel Deep™ na použitie na Z300 Series ZTrak**

OMUC34743 VYDANIE I2 (SLOVAK)

John Deere Power Products

Vydanie pre export
PRINTED IN U.S.A.

Úvod

Ďakujeme vám za zakúpenie produktu John Deere

Ceníme si, že ste sa stali našim zákazníkom a prajeme vám mnoho rokov bezpečného a spokojného používania stroja.

MX00654,000020B-76-10MAY17

Použitie Návodu na obsluhu

Pred použitím si prečítajte tento návod na obsluhu, pozrite si bezpečnostné video a bezpečnostné značky na vašom stroji. To všetko obsahuje dôležité bezpečnostné informácie a pokyny na obsluhu, ktoré je potrebné dodržiavať, aby ste boli vy a ostatné osoby v bezpečí. Uistite sa, že každý, kto stroj používa, si prečítal návod, pozrel bezpečnostné značky a vie, ako stroj používať bezpečne a správne.

Stroj bol navrhnutý a skonštruovaný tak, aby bol obsluhovaný v súlade so všetkými bezpečnými prevádzkovými pokynmi. Vzhľadom k tomu, že bol navrhnutý na kosenie trávy, môže dôjsť k amputácii rúk a nôh alebo k vyhodneniu predmetov. Ak nedodržiavate bezpečnostné pokyny, môžete zapríčiniť vážne zranenie alebo usmrtenie.

Tento návod na obsluhu je usporiadaný do kapitol, ktoré vám pomôžu rýchlo vyhľadať informácie. Tento návod môžete použiť na nájdenie odpovedí na mnohé otázky ohľadom prevádzky a servisu. Index na konci tejto knihy vám pomôže rýchlo nájsť potrebné informácie. Ak v tomto návode nenájdete odpovede na vaše otázky, kontaktujte vášho predajcu.

Pred použitím stroja:

- Naučte sa stroj obsluhovať. Kapitola Ovládacie prvky vám pomôže porozumieť ovládacím prvkom Vášho stroja a ako fungujú.
- Pripravte stroj a oblasť kosenia tak, že vykonáte požadované denné kontroly uvedené v kapitole Všeobecné pokyny.
- Postupujte podľa pokynov v kapitole Prevencia úrazov, najmä v súvislosti s:
 - Udržaním detí v bezpečí dodržaním pokynov uvedených v kapitole Ochrana detí.
 - Predchádzaním zranení na svahoch a v blízkosti terénnych nástrah dodržiavaním pokynov v kapitole Práca na svahoch a v blízkosti terénnych nástrah.
 - Postupujte podľa pokynov v kapitole Vyhnutie sa vyhodneným predmetom a všetky ochranné kryty, vrátane vypúšťacieho žľabu majte pripevnené na mieste.
 - Čistenie stroja počas používania a pred uskladnením podľa pokynov v kapitole Prevencia požiarov.
- Naučte sa, ako servisovať a kontrolovať váš stroj.

Ak nerozumiete pokynom alebo máte otázky, kontaktujte vášho predajcu.

Stroj zobrazený v tomto návode sa môže od vášho stroja mierne odlišovať.

PRAVÁ a ĽAVÁ strana sú určené tak, že sa obsluha pozerá v smere jazdy stroja, ktorý sa pohybuje dopredu. Keď vidíte prerušovanú čiaru (-----), nie je daná súčasť viditeľná.

Pred dodaním tohto stroja bola u vášho predajcu vykonaná predodávková inšpekcia, aby bol zaistený najlepší možný výkon.

Tento návod je dôležitou súčasťou stroja. Ak stroj predávate, odovzdajte tento návod spolu s ním.

OUO2005,000078D-76-11FEB20

Špeciálne správy

Váš návod obsahuje špeciálne správy týkajúce sa obozretnosti voči bezpečnostným záležitostiam a poškodeniu stroja, ako aj užitočné prevádzkové a servisné informácie. Všetky tieto informácie si dôkladne prečítajte a zabráňte tak zraneniam a poškodeniu stroja.



POZOR: Vyhnite sa zraneniu! Tento symbol a text zdôrazňujú potenciálne riziká alebo usmrtenie hroziace obsluhu alebo okolostojacim osobám, v prípade, že sa tieto riziká alebo postupy budú ignorovať.

DÔLEŽITÉ: Vyhnite sa poškodeniu! Tento text sa používa na oboznámenie obsluhy s činnosťami alebo podmienkami, ktoré môžu mať za následok poškodenie stroja.

POZNÁMKA: Všeobecné informácie uvedené v celom návode môžu obsluhu pomôcť pri ovládaní alebo údržbe stroja.

MX00654,000020D-76-05JUN17

Servisná dokumentácia

Ak by ste si chceli zakúpiť kópiu Katalógu dielov alebo Technický návod tohto stroja, navštívte obchod John Deere, kde nájdete technické informácie na:

<https://techpubs.deere.com/>

alebo volajte na:

- **U.S. & Kanada:** 1-800-522-7448.
- **Ostatné regióny:** Váš predajca John Deere.

TH84124,0000199-76-29JUN22

Diely

Je odporúčané používanie kvalitných dielov a mazív, ktoré sú k dostaniu u Vášho predajcu John Deere.

Pri objednávaní náhradných dielov bude Váš predajca John Deere potrebovať výrobné alebo identifikačné (PIN) číslo Vášho stroja alebo náradia. To sú čísla, ktoré ste vyplnili v časti Identifikácia výrobku tohto návodu.

Objednávanie servisných dielov Online

Pre objednávanie alebo informácie o náhradných dieloch navštívte webovú stránku <https://partscatalog.deere.com/jdrc/>.

TC00531,00000E9-76-17MAY22

Obsah

Obsah

Úvod.....	2
Identifikácia výrobku.....	3
Bezpečnostné štítky s textom.....	4
Bezpečnostné štítky bez textu.....	6
Bezpečnosť.....	7
Príprava vozidla.....	7
Zostavenie.....	8
Montáž.....	9
Prevádzka.....	18
Demontáž a uskladnenie.....	19
Odstraňovanie porúch.....	22
Vyhlásenie spoločnosti John Deere o kvalite.....	23
Index.....	24

Identifikácia výrobku

Kompatibilita produktu

42-palcové Accel Deep™ kosačky sú kompatibilné so Z300 ZTrak™.

vs70618,1655270063131-76-15JUN22

Zaznačte si informácie o nákupe

Informácie o vašom nákupe si zapíšte na nižšie uvedené miesta.

DÁTUM PREDAJA:

NÁZOV PREDAJCU:

TELEFÓNNE ČÍSLO PREDAJCU:

vs70618,1655270093150-76-19JUL22

Pôvodné pokyny. Všetky informácie, obrázky a špecifikácie uvedené v tejto publikácii vychádzajú z najnovších informácií dostupných v dobe vydania. Výrobca si vyhradza právo prevádzať zmeny bez predošlého upozornenia.


COPYRIGHT © 2022
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
Previous Editions
Copyright © 2014, 2020

Accel Deep je ochranná známka spoločnosti Deere & Company
ZTrak je ochranná známka spoločnosti Deere & Company

Bezpečnostné štítky s textom

Bezpečnostné štítky s textom

Umiestnenie bezpečnostných štítkov – zberný systém

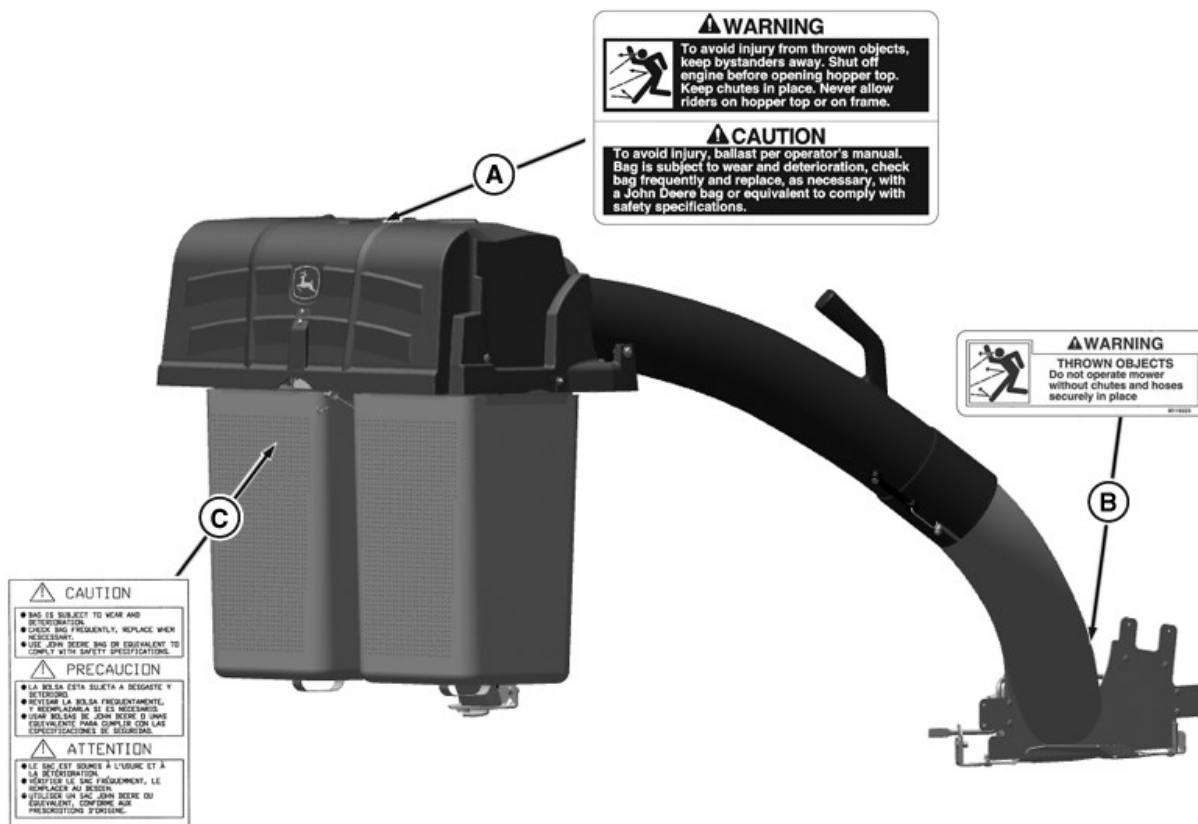

A—VÝSTRAHA (M151187)
B—VÝSTRAHA (M118223)

C—UPOZORNENIE (GC00215)

APY538260—UN—01JUN22

vs70618,1655374997907-76-16JUN22

Porozumejte bezpečnostným štítkom stroja



MXAL42363—UN—22MAY13

Bezpečnostné štítky stroja uvedené v tejto časti sa nachádzajú v dôležitých oblastiach stroja, aby pritiahli pozornosť na možné bezpečnostné riziká. Bezpečnostné štítky NEBEZPEČENSTVO alebo VAROVANIE sa nachádzajú v blízkosti špecifických hrozieb.

V návode na obsluhu je v prípade potreby uvedené tiež vysvetlenie možných bezpečnostných rizík v osobitných bezpečnostných správach označených slovom CAUTION a bezpečnostným symbolom.

Bezpečnostné štítky na vašom stroji používajú slová DANGER, WARNING a CAUTION (NEBEZPEČENSTVO, VAROVANIE a

POZOR) s týmto bezpečnostným symbolom. NEBEZPEČENSTVO znamená najväčšie riziko:

- NEBEZPEČENSTVO; Výstražný pojem NEBEZPEČENSTVO označuje nebezpečnú situáciu, ktorej treba zabrániť, inak bude mať za následok smrť alebo vážne zranenie.
- VÝSTRAHA; Výstražný pojem VÝSTRAHA označuje nebezpečnú situáciu, ktorej treba zabrániť, inak môže mať za následok smrť alebo vážne zranenie.
- UPOZORNENIE; Výstražný pojem UPOZORNENIE označuje nebezpečnú situáciu, ktorej treba zabrániť, inak môže mať za následok menšie alebo stredné zranenie. UPOZORNENIE sa tiež používa na upozornenie pred nebezpečnými postupmi spojenými s udalosťami, ktoré môžu mať za následok zranenie osôb.

Chýbajúce alebo poškodené bezpečnostné značky vymeňte. Správne rozmiestnenie bezpečnostných značiek je uvedené v návode na používanie.

Na súčiastiach a komponentoch môžu byť uvedené ďalšie bezpečnostné informácie od dodávateľov, ktoré nie sú uvedené v tomto návode na obsluhu.

Bezpečnostné štítky s textom

Bezpečnostné štítky vo francúzštine a španielčine a Návod na obsluhu

Návody na obsluhu a bezpečnostné štítky s obsahom vo francúzštine a španielčine sú pre tento stroj dostupné cez autorizovaných predajcov John Deere. Ďalšie informácie poskytnete váš predajca John Deere.

POZNÁMKA: Zobrazené sú textové a netextové štítky. Váš stroj je vybavený len jedným druhom týchto štítkov.

MP47322,00F4601-76-26OCT21

VÝSTRAHA – UPOZORNENIE



GXT001245—UN—28OCT13

VÝSTRAHA


Aby ste predišli zraneniam vymrštenými predmetmi, udržiavajte okolostojace osoby v dostatočnej vzdialenosti. Pred otvorením vrchnej časti zásobníka vypnite motor. Udržiavajte výsypku na mieste. Nikdy nedovoľte, aby sa vodiči nachádzali na hornej časti zásobníka alebo na ráme.

UPOZORNENIE

Aby ste zabránili zraneniam, vyvážte náklad podľa návodu na obsluhu. Vrečko podlieha opotrebovaniu a poškodeniu, často ho kontrolujte a v prípade potreby ho vymeňte za vrečko John Deere alebo ekvivalent, aby spĺňalo bezpečnostné požiadavky.

OUO2005,000025A-76-04MAY20

VÝSTRAHA

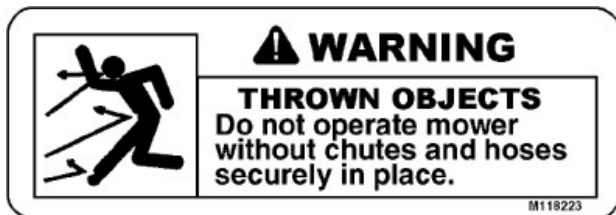

GXT001508—UN—18JUN14

VYMRŠTENÉ PREDMETY

Sekačku nepoužívajte bez výsypiek a hadíc zaistených na svojom mieste.



GXT001246—UN—28OCT13


Ak sa vyžaduje francúzske označenie, umiestnite štítok M133741 na existujúci štítok. Ak sa vyžaduje španielske označenie, umiestnite štítok M158499 na existujúci štítok. Ak je súprava Power Flow™ určená na globálnu distribúciu a obsahuje beztextové bezpečnostné značky v základnom vybavení, umiestnite štítok M158500 nad existujúci štítok.

ROTUJÚCE NOŽE – VYMRŠTENÉ PREDMETY

Ventilátor obsluhujte len vtedy, keď je celý zachytávač tráv zaistený na svojom mieste.

vs70618,1655375379190-76-19JUL22

UPOZORNENIE

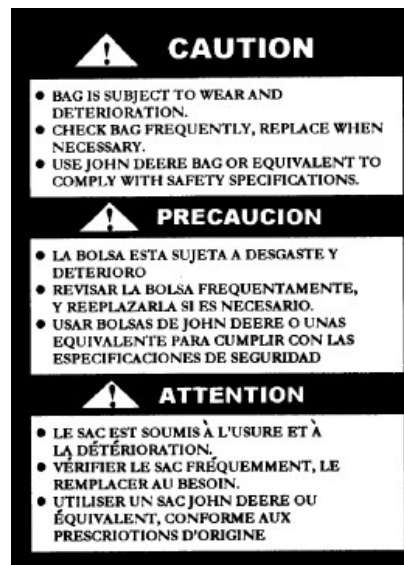

GXT001509—UN—18JUN14


- Vak sa časom opotrebuje a poškodí.
- Vak často kontrolujte a v prípade potreby vymeňte.
- Aby boli splnené bezpečnostné požiadavky, použite vak značky John Deere alebo iný s rovnakými parametrami.

OUO2004,00009B7-76-16JUL14

Bezpečnostné štítky bez textu

Bezpečnostné štítky bez textu

Umiestnenie bezpečnostných štítkov – zberný systém

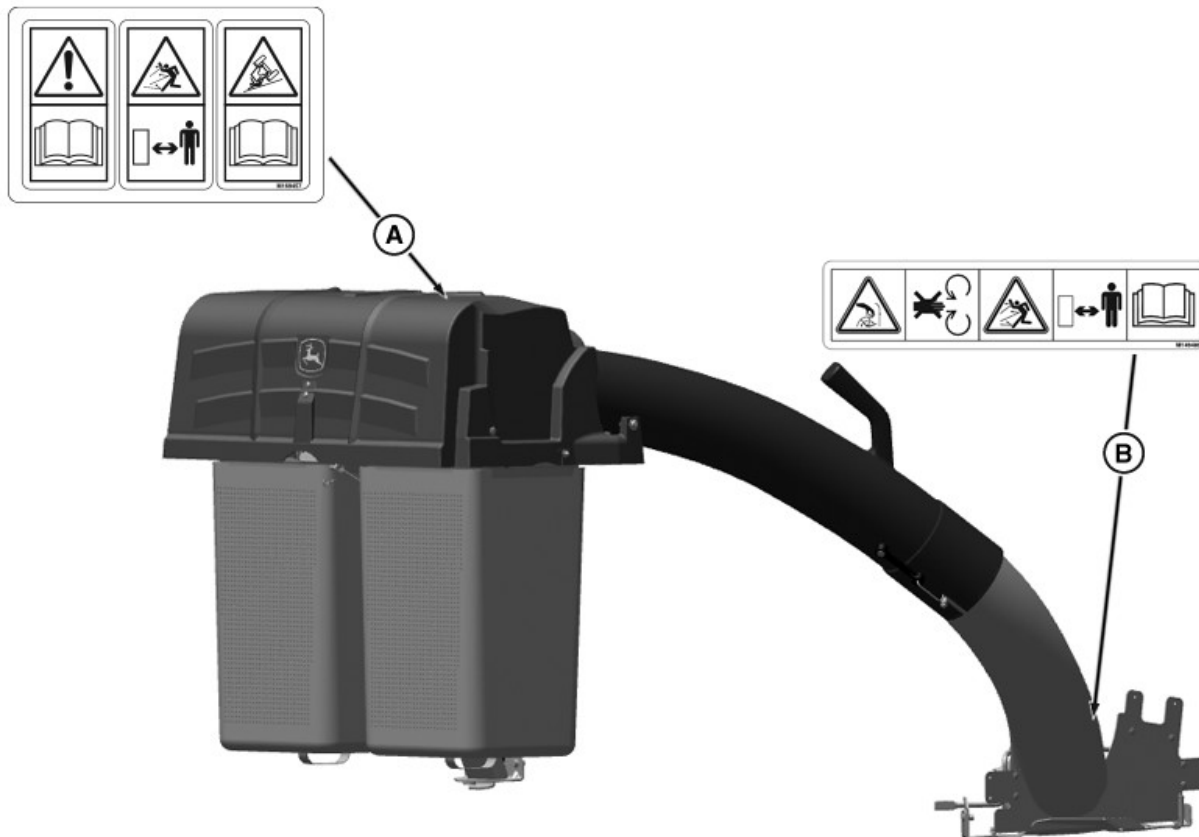

A—PREČÍTAJTE SI NÁVOD NA OBSLUHU (M169457)

B—VÝSTRAHA (M149489)

APY538261—UN—01JUN22

vs70618,1655375539862-76-19JUL22

Porozumejte bezpečnostným štítkom stroja bez textu




TCT005498—UN—11SEP12

Na niektorých dôležitých miestach tohto stroja sú pripevnené bezpečnostné značky, ktoré označujú možné nebezpečenstvo. Nebezpečenstvo označuje symbol vo výstražnom trojuholníku. Vedľa umiestnené vyobrazenie informuje o spôsobe zabránenia poraneniu osôb. Tieto bezpečnostné značky, ich umiestnenie na stroji a stručné text s vysvetlením sú uvedené v sekcii Bezpečnosť.

Na súčiastiach a komponentoch môžu byť uvedené ďalšie bezpečnostné informácie od dodávateľov, ktoré nie sú uvedené v tomto návode na obsluhu.

MX00654,0000389-76-26OCT21

Prečítajte návod na obsluhu

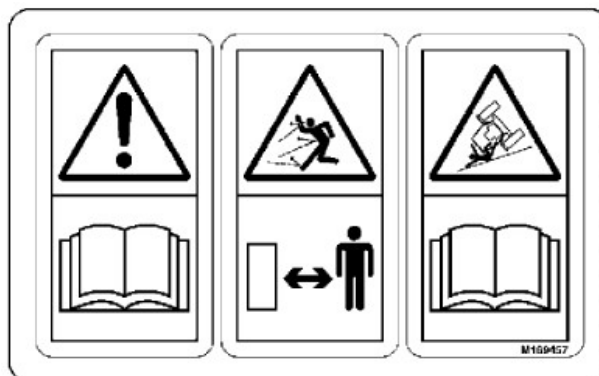

GXT001478—UN—29AUG14

- Prečítajte si návod na obsluhu
- Zabráňte zraneniam spôsobeným vymrštenými predmetmi

Bezpečnosť

- Zabráňte zraneniam spôsobeným pri naklonení

OUO2004,0000A2A-76-29AUG14

Bezpečnosť

Prečítajte si časť o bezpečnosti v návode na obsluhu

Pre ďalšie bezpečnostné informácie si prečítajte časť o všeobecných bezpečnostných opatreniach v návode na obsluhu.

OUMX068,0000230-76-18SEP13


Bezpečné parkovanie

Pred ponechaním stroja bez dozoru vždy použite parkovaciu brzdu a vytiahnite kľúč. Deti alebo iné osoby sa môžu pokúsiť pohnúť alebo spustiť činnosť stroja ponechaného bez dozoru.

- Stroj zastavte na rovnom povrchu.
- Vypnite pohon nožov alebo akéhokoľvek iného náradia.
- Spustite náradie na zem.
- Použite parkovaciu brzdu.
- Zastavte motor.
- Vytiahnite kľúč.
- Predtým, ako opustíte sedadlo, počkajte, kým sa motor a pohyblivé diely nezastavia.

OUO2005,0000788-76-15FEB20

Chráňte deti

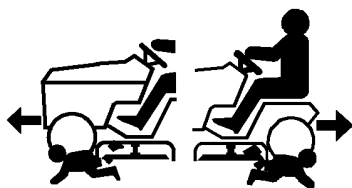

MXAL41929—UN—18FEB13

- Pri jazde na kosačke môžu byť deti usmrtené alebo vážne zranené, ak obsluha nedodržiava bezpečnostné prevádzkové postupy.
- Nekoste pri jazde dozadu. Práca s kosačkou počas cúvania nie je povolená.
- Nikdy na kosačke alebo vo vozíku za kosačkou nevozte deti, ani keď sú nože vypnuté. Môžu spadnúť a môžete ich prejsť, alebo porezať nožmi kosačky. Deti môžu prekážať v obsluhu kosačky. Deti, ktoré ste v minulosti previezli, sa môžu neočakávane objaviť v pracovnom priestore a chcieť sa previezť znovu. Ak nebudete opatrní, môžete ich prejsť kosačkou pri jazde dopredu alebo dozadu.
- Deti sú často priťahované ku kosačkám na trávu a ku koseniu, najmä v prípade, ak sa už v minulosti na kosačke previezli. Nevedia, či sa nože otáčajú, ani nerozumejú tomu, že môžu byť usmrtené alebo vážne zranené, aj keď sa nože neotáčajú.
- Pri práci s kosačkou držte deti v interiéri a mimo plochy, na ktorej sa používa kosačka. Držte deti pod dohľadom zodpovedného dospelého človeka, iného ako je obsluha. Ak nemáte k dispozícii zodpovednú dospelú osobu, ktorá by zaistila, že deti zostanú vo vnútri, NEKOSTE.
- Dávajte pozor na prítomnosť detí a iných osôb. Ak niekto vstúpi do priestoru kosenia, vypnite nože kosačky a zastavte stroj.
- Pozerajte sa smerom, ktorým sa stroj pohybuje. Pred a počas jazdy dozadu zastavte nože kosačky a dôkladne sledujte priestor pod a za strojom, najmä dávajte pozor na deti.
- Buďte opatrní, keď sa blížite k objektom, ktoré blokujú váš pohľad,

ako napríklad slepé rohy, kríky alebo stromy, a hlavne pri cúvaní. Môže sa za nimi skrývať dieťa.

MX00654,00002ED-76-30MAR20

Údržba a servis

- Správny servis a údržba stroja sú podstatné.
- Udržujte všetky diely v dobrom stave, udržiavajte všetky matice a skrutky utiahnuté a akékoľvek poškodenie ihneď opravte. Ak narazíte do nejakého predmetu, zastavte a skontrolujte stroj.
- Uistite sa, že sú všetky bezpečnostné zariadenia, vypúšťací žľab a súčasti na zachytávanie trávy v dobrom stave a v prípade potreby ich vymeňte.
- Pred prácou na stroji si dôkladne naštudujte servisné postupy. Ak servisným postupom nerozumiете, alebo si na práce na stroji netrúfate, kontaktujte vášho servisného zástupcu.
- Pred servisom stroja odpojte akumulátor a všetky vodiče zapalovacích sviečok. Najskôr odpojte zápornú koncovku, nakoniec kladnú. Najskôr pripojte kladnú koncovku, nakoniec zápornú.
- Niektoré súčiastky môžu mať natiahnuté pružiny alebo hydraulické súčasti. Servisné postupy uvedené v kapitole Servis popisujú, ako bezpečne vykonávať servis a údržbu.
- Zabezpečte všetky prvky stroja, ktoré sa kvôli vykonaniu servisu musia nadvihnúť. V prípade potreby použite na zabezpečenie súčastí stroja vhodné podpery alebo servisné poistky.

MX00654,00002EE-76-30MAR20

Likvidácia odpadových produktov a chemikálií

- Odpadové produkty, ako napríklad použitý olej, palivo, chladiaca kvapalina, brzdová kvapalina a akumulátory môžu byť škodlivé pre životné prostredie a ľudí.
- Odpadové kvapaliny neskladujte v nádobách na nápoje – niekto sa z nich môže omylom napiť.
- Karta bezpečnostných údajov (SDS) obsahuje podrobné informácie o chemických produktoch: Fyzické a zdravotné riziká, bezpečnostné postupy a postupy v núdzových situáciách. Predajca chemických výrobkov používaných v stroji je zodpovedný za dodanie SDS k danému výrobku.
- Informácie o recyklovaní a správnej likvidácii odpadových produktov, ktoré vznikajú pri servise, získate v miestnom recyklačnom stredisku alebo u autorizovaného predajcu. Ak si želáte stroj zlikvidovať, kontaktujte miestne recyklačné centrum alebo autorizovaného predajcu.

MX00654,00002EF-76-30MAR20

Príprava vozidla

Namontovanie vhodného závažia

⚠ POZOR: Vyhnite sa zraneniu! Pri používaní so zachytávačom trávy alebo iným príslušenstvom na svahu môže byť narušená stabilita. V prípade potreby použite na traktore predné závažia.

Po odmontovaní príslušenstva odmontujte zo stroja aj závažia.

Používajte iba príslušenstvo a zariadenia schválené výrobcom.

POZNÁMKA: Závažie predstavuje dodatočnú hmotnosť, ktorú je možné pridať s cieľom zvýšiť stabilitu stroja.

Namontovaním vhodného predného závažia vyvážite celkovú

Zostavenie


hmotnosť MCS. Po odstránení MCS odstráňte závažie, aby ste zaistili správnu činnosť stroja, keď nevrecuje.

vs70618,1655376109122-76-16JUN22

Zmena na otvorené a uzavreté modely

! POZOR: Vyhňte sa zraneniu! Rotujúce remene a nože sú nebezpečné.

1. Odstavte stroj na vodorovnej ploche.
2. Vypnite čepele kosačky.
3. Aktivujte parkovaciu brzdzu.
4. Predtým, ako opustíte sedadla obsluhy, počkajte, kým sa pohyblivé diely plošiny nezastavia.

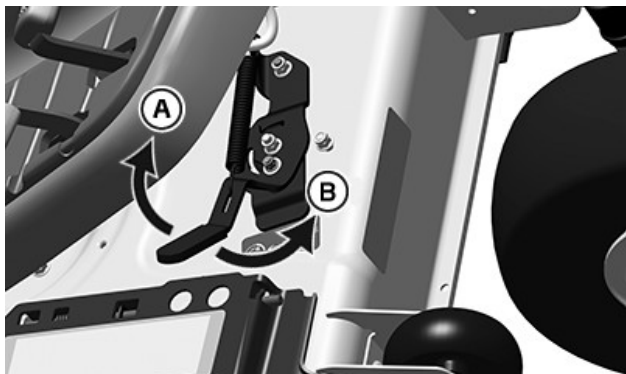


APY24916—UN—11DEC19

5. Otáčajte páčkou v smere pohybu hodinových ručičiek (A) pre zavretie alebo proti smeru pohybu hodinových ručičiek (B) pre otvorenie.


vs70618,1655385062601-76-16JUN22

Odstránenie krytov, len európske modely (ZTrak™)

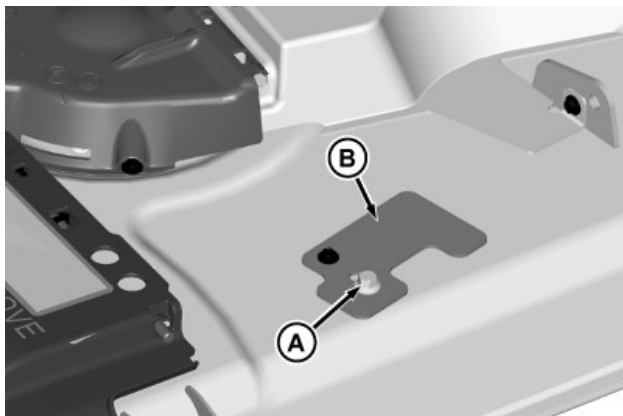

MXT014809—UN—24JUL15

Poznámka k obrázku: Zobrazené je žacie ústrojenstvo 42-palcové Accel Deep™.

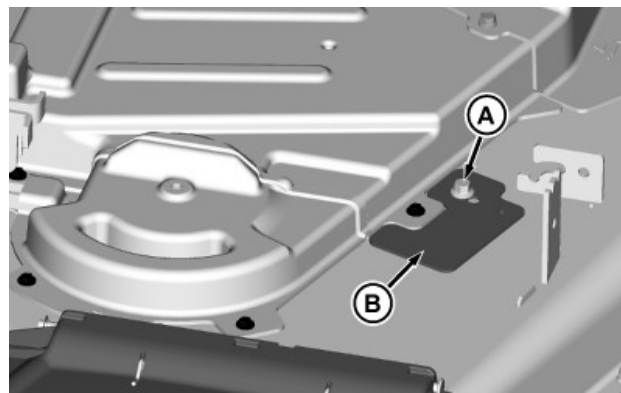

MXT014810—UN—24JUL15

Poznámka k obrázku: Zobrazené je žacie ústrojenstvo 48-palcové Accel Deep™.


1. Demontujte závitoreznú skrutku (A) a dosku krytu (B).

vs70618,1655385254326-76-16JUN22

Demontáž čepeľí na vyhadzovanie

! POZOR: Vyhňte sa zraneniu! Čepele sekačky sú ostré. Pri manipulácii s čepeľami alebo pri práci v blízkosti čepeľí si vždy nasadzte ochranné rukavice. Ak sú čepele chybné, vymeňte ich. Nikdy ich nevyrovnávajte ani nezvárajte.

1. Otočte žacie ústrojenstvo, aby jeho spodná strana bola lícom smerom hore.
2. Medzi čepeľ a žacie ústrojenstvo vložte drevený klátik, aby ste zabránili otáčaniu čepele počas demontáže skrutky.

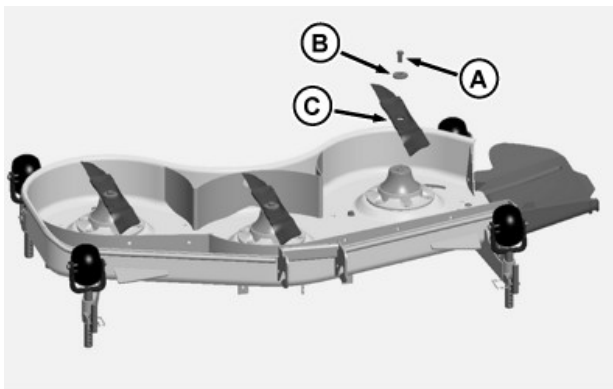

MXT012577—UN—22DEC14

3. Odmontujte skrutku (A), veľkú podložku (B) a čepeľ (C).


vs70618,1655385708851-76-16JUN22

Zostavenie

Prehľad identifikácie dielov – Zberný systém

Žacie ústrojenstvo 42A

Montáž

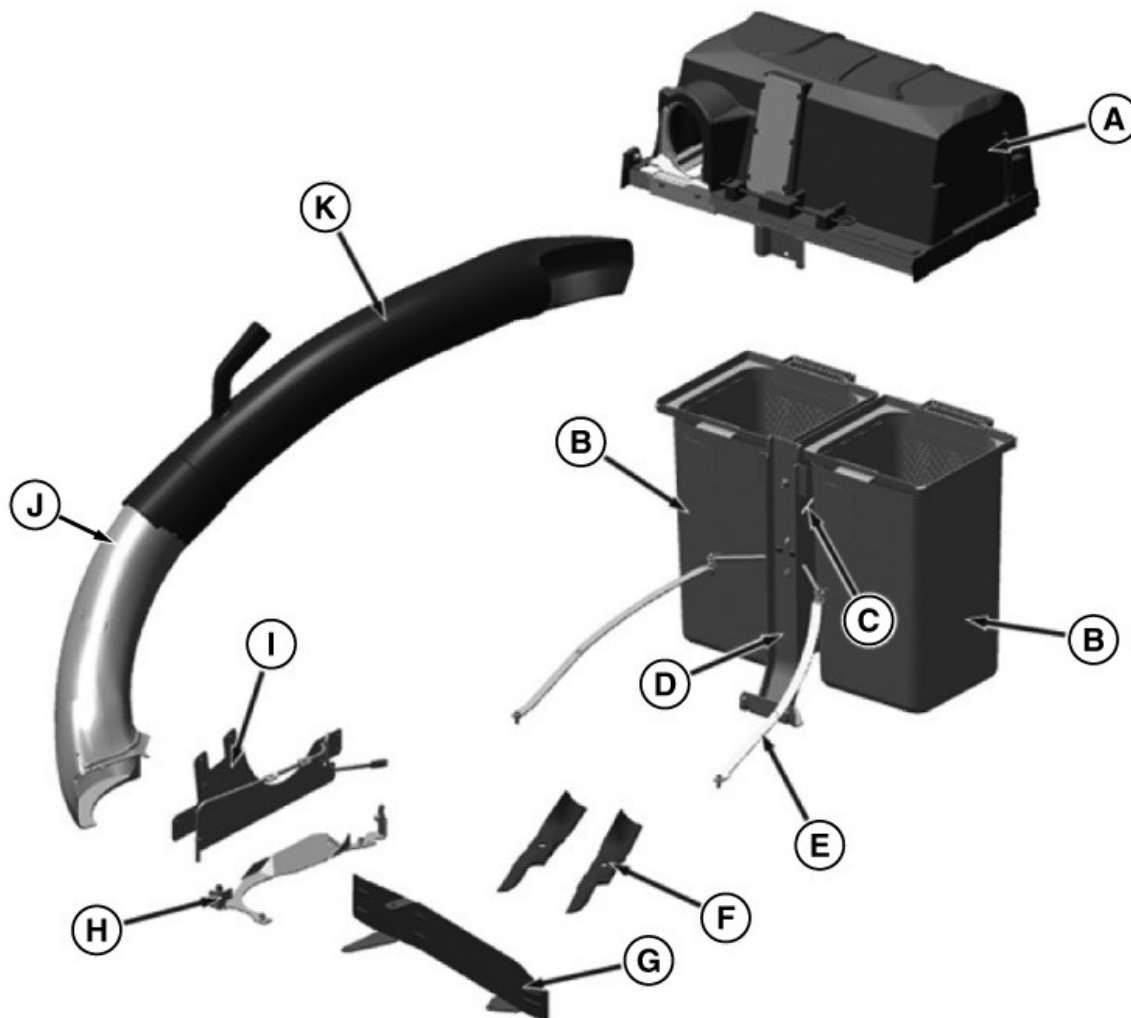

GX100382—UN—19JUL22

Kľúč	Popis	Počet
A	Montáž vrchnej časti zásobníka	1
B	Vak na trávu	2
C	Klinová tyč	1
D	Montážny stĺpik	1
e	Konzola	2
F	Nože: 42 in	2
G	Odchyľovač	1
H	Ochranný prvok	1
I	Montáž závesu	1
J	Spodná výsypka MCS	1
K	Horná západka MCS	1

vs70618,1655377283965-76-19JUL22

Montáž

Montáž Výstuhy


1. Odstráňte podpornú skrutku ľavého sedadla.

Montáž



APY538276—UN—02JUN22

2. Umiestnite podložku M8 (A) na hornú časť podpery sedadla.
3. Umiestnite ľavú konzolu na hornú časť podložky. Horný koniec by mal byť pod krytom motora.

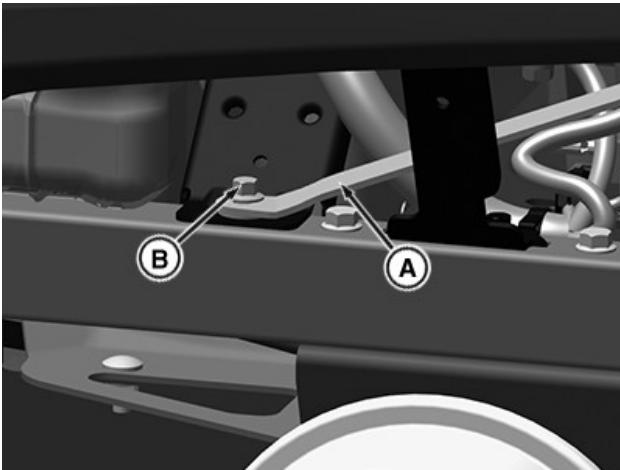

APY538277—UN—02JUN22

4. Nainštalujte závitoreznú skrutku M8 (B), ktorá zaisťuje podperu (A).
5. Postup zopakujte pre pravú stranu.

POZNÁMKA: Neodstraňujte obe skrutky podpery sedadla naraz.

vs70618,1655378073209-76-19JUL22

Montáž zadných čapov




APY538278—UN—02JUN22

1. Zasuňte kolík nadol cez otvor pre záložku krytu motora a záložku hornej výstuhy.
2. Dotiahnite čapy pomocou poistnej matice M10.

vs70618,1655378111892-76-27JUN22

Montáž vidlice

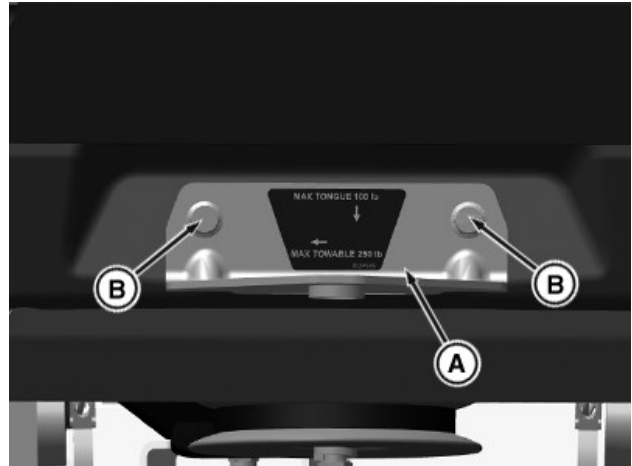

APY538282—UN—01JUN22

Nainštalujte vidlicu (A) na zadný koniec stroja pomocou skrutiek M8 (B) a poistných matic.

vs70618,1655378123965-76-16JUN22


Montáž držiaka predného závažia

! POZOR: Vyhnite sa zraneniu! Pri používaní so zachytávačom trávy alebo iným príslušenstvom na svahu môže byť narušená stabilita.

Po odmontovaní príslušenstva odmontujte zo stroja aj pridané závažia.


Používajte iba príslušenstvo a zariadenia schválené výrobcom.

POZNÁMKA: Závažie predstavuje dodatočnú hmotnosť, ktorú je možné pridať s cieľom zvýšiť stabilitu stroja.

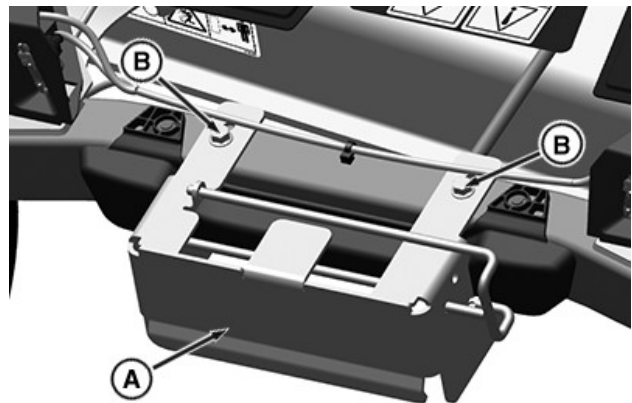

APY538258—UN—01JUN22

Montáž

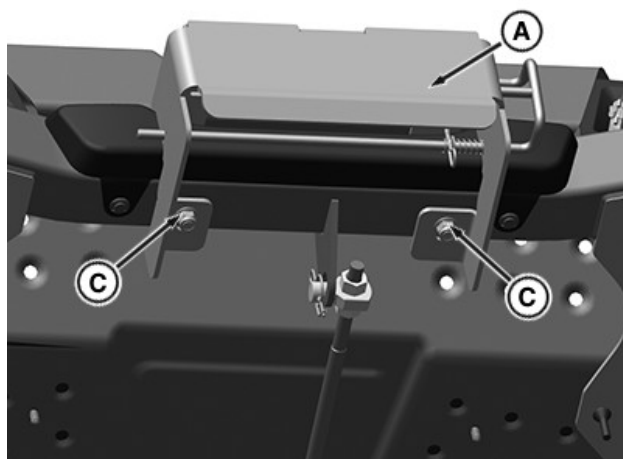


APY538259—UN—01JUN22

1. Skontrolujte, či je žacie ústrojenstvo spustené na zem a nevisí na vozidle.
2. Zdvihnite opierku nôh, aby ste získali prístup k prednej rámovej trubke.
3. Nasuňte držiak závažia cez prednú rámovú trubku.
4. Držiak závažia (A) namontujte na plošinu stroja a zaistite ju dvoma skrutkami M8 (B) a poistnými maticami (C).

vs70618,1655378155088-76-16JUN22

Montáž predného závažia

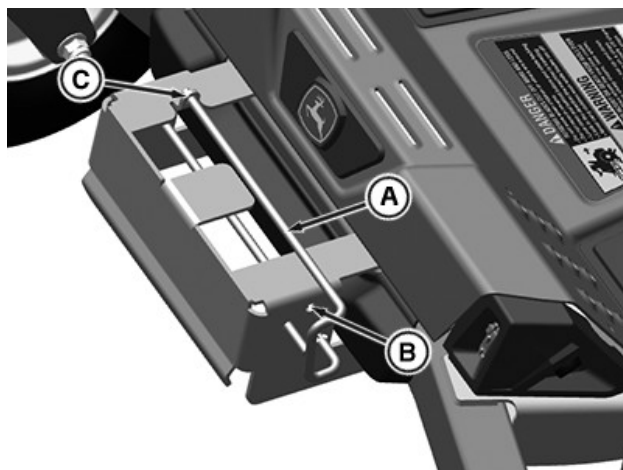


APY538280—UN—01JUN22

1. Vytiahnite a otočte dozadu pružinový poistný čap (A), aby ste ho odstránili z poistnej svorky (C). Uvoľnite poistný čap do horného otvoru (B).

! POZOR: Vyhňte sa zraneniu! Závažia sú ťažké a pri páde môžu spôsobiť zranenie. Naraz montujte len jedno závažie.

2. Na konzolu nainštalujte závažia (E).

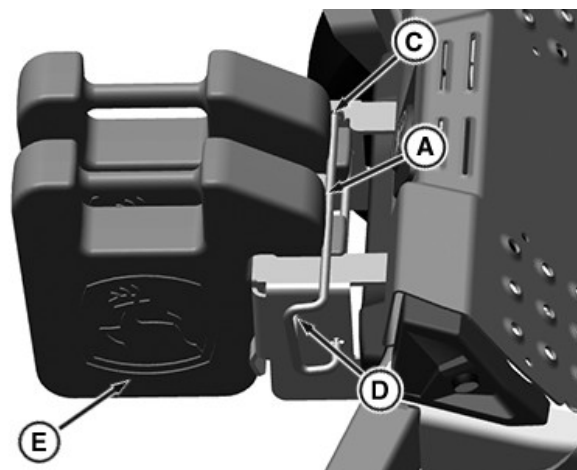


APY538281—UN—01JUN22

3. Vytiahnite a otočte dopredu pružinový poistný čap (A) a zaistite ho do dolného otvoru (D) a poistnej svorky (C).

vs70618,1655378167187-76-19JUL22

Montáž chrániča prstov

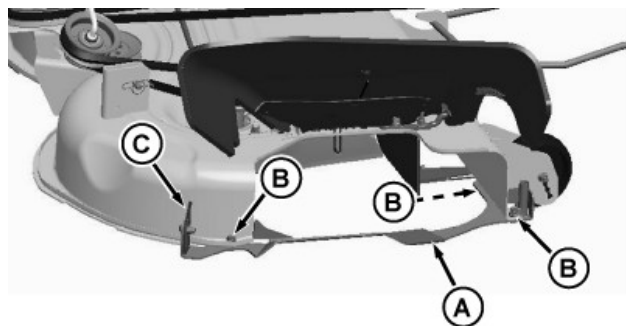

GXT002864—UN—26JAN16


1. Nainštalujte nový chránič (A) do tých istých otvorov pomocou nového hardvéru; troch prepravných skrutiek M8 (B) a poistných matic.
2. Západku (C) namontujte na ochranný kryt do drážky pomocou skrutky M8 a poistnej matice. Utiahnite poistné matice na 40 Nm (29 lb-ft).
3. Západka musí byť v prednej časti štrbinového výstupku chrániča, pričom spodná časť západky sa musí dotýkať chrániča, aby sa zabránilo otáčaniu.

POZNÁMKA: Ochranu západky je možné neskôr nastaviť na prispôsobenie a silu západky.

MX00654,00002FF-76-19JUL22

Montáž

Primontovanie podpornej tyče baličky ku konzole CargO Mount™

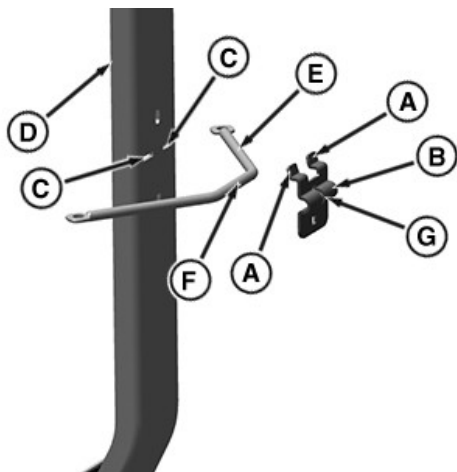


1. Vložte oba výstupky (A) na upevňovacej konzole na náklad (B) zasunúť do otvorov (C) na montážnom stĺpiku (D).

POZNÁMKA: Podpornú tyč baličky (E) namontujte so zahnutými koncami otočenými smerom dovnútra tak, ako je to znázornené na obrázku.

2. Podpornú tyč baličky (E) vložte medzi upevňovaciu konzolu na náklad a montážny stĺpik.

POZNÁMKA: Pred utiahnutím musí byť výstupok (F) na podpornej tyči baličky zasunutý do otvoru (G) na upevňovacej konzole na náklad.

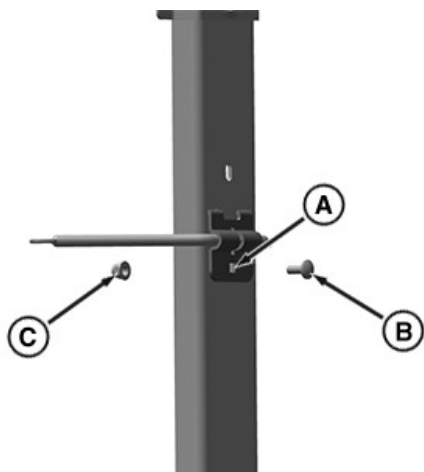


3. Skrutku s okrúhlou hlavou (B) prestrčte upevňovaciu konzolou na náklad do otvoru (A) v montážnom stĺpiku.
4. Skrutku zaistite plochou podložkou a poistnou maticou (C).

vs70618,1656328290744-76-19JUL22

Montáž vyprázdňovacieho žľabu MulchControl™

POZOR: Vyhnite sa zraneniu! Súčasť alebo príslušenstvo stroja je ťažké. Pri zdvíhaní, montáži alebo demontáži komponentu stroja či príslušenstva používajte bezpečné zdvíhacie zariadenie alebo si zabezpečte pomoc ďalšej osoby.

POZNÁMKA: Na zber materiálu je potrebné odstrániť vyprázdňovaciu dosku.

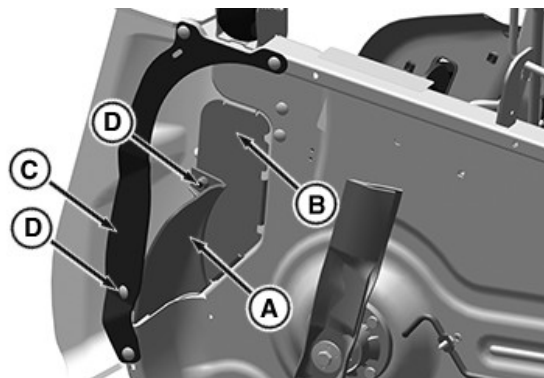

APY24918—UN—16DEC19

1. Vyhadzovaciu dosku (A) umiestnite tak, ako je zobrazené.
2. Vyprázdňovaciu dosku namontujte na kovový žľab (B) a zbiehavý chránič (C) pomocou dvoch vratových skrutiek M8x20 (D) a dvoch poistných matic M8.
3. Uťahnite poistné matice.

Špecifikácia


Poistná matica M8—Moment utiahnutia 20 N·m
(15 lb ft)

vs70618,1655385738664-76-20JUL22

Montáž zostavy rukoväte (typový rad Z3)

POZNÁMKA: Nasledovný postup je určený pre zariadenie 42-palcové MulchControl™ na žacích ústrojenstvách Select Series™. Postup montáže pre iné horeuvedené stroje s plošinou 42-palcového Accel Deep™ je podobný.


POZOR: Vyhnite sa zraneniu! Súčasť alebo príslušenstvo stroja je ťažké. Pri zdvíhaní, montáži alebo demontáži komponentu stroja či príslušenstva používajte bezpečné zdvíhacie zariadenie alebo si zabezpečte pomoc ďalšej osoby.

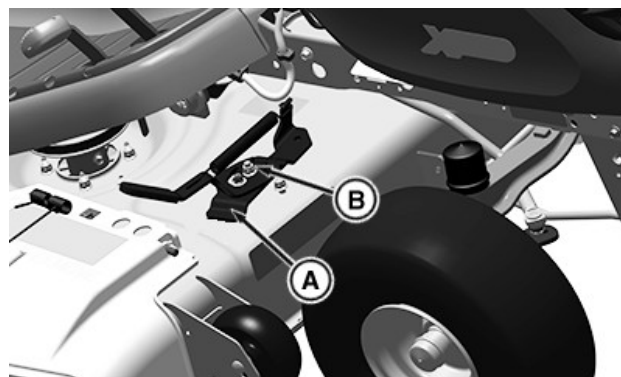

APY24923—UN—11DEC19

1. Namontujte zostavu rukoväte (A) k závesnému kolíku pomocou poistnej matice M8 (B). Pevne utiahnite poistnú maticu na rukoväť.

Montáž

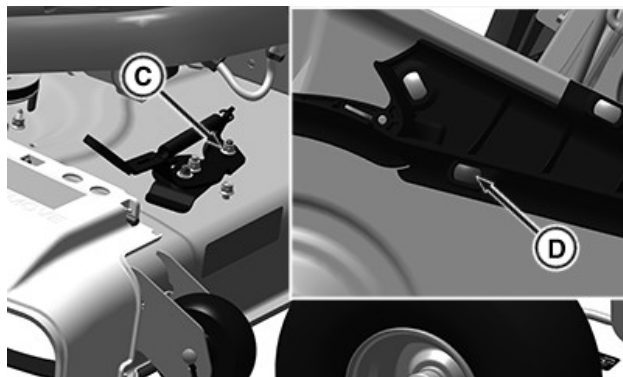

APY24924—UN—11DEC19

2. Na hornej strane ústrojenstva namontujte poistnú maticu M8 (C) na ramennú skrutku (D) na zaistenie zostavy rukoväte.

Špecifikácia

Poistná matica M8—Moment utiahnutia. 20 N·m
(15 lb·ft)


vs70618,1655385844764-76-16JUN22

Montáž čepeľí

! POZOR: Vyhňte sa zraneniu! Čepele kosačky sú ostré. Rotujúce nože môžu spôsobiť poranenia tela. Pred odstránením štandardného kotúča zaistite ostrú hranu čepele kúskom dreva, aby ste zabránili jeho otáčaniu.

1. Odstráňte nože bočného vyhadzovania (ak ešte neboli odstránené).

POZNÁMKA: Mulčovacie nože sa dodávajú s touto súpravou na vrecovanie.

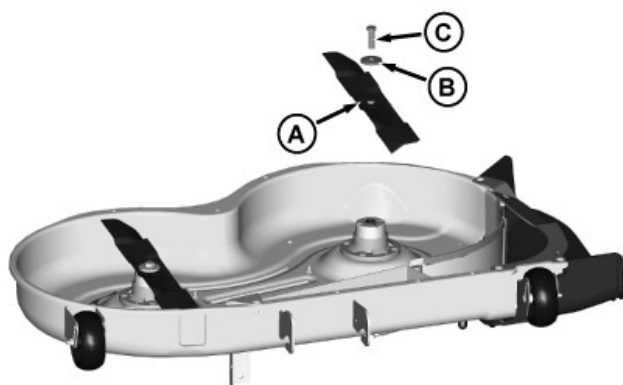


MXTO15290—UN—19AUG15

2. Pre čo najlepší výkon nainštalujte dodané čepele (A).
3. Skrutku zaistíte podložkou (B) a skrutkou (C).
4. Skrutku čepele dotiahnite na 68 Nm (50 lb·ft).
5. Opakujte rovnaké kroky pre druhú čepeľ.

sb31882,1658257120662-76-19JUL22

Montáž vrchnej zostavy zásobníka k montážnemu stĺpiku


DÔLEŽITÉ: Vyhňte sa poškodeniu! Kontakt zásobníka s drsnými povrchmi môže spôsobiť poškriabanie.

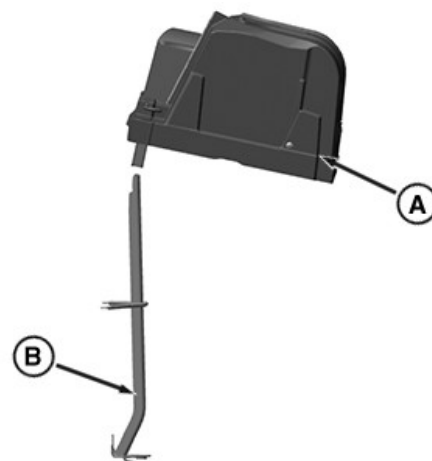

APY538264—UN—01JUN22




APY538265—UN—01JUN22

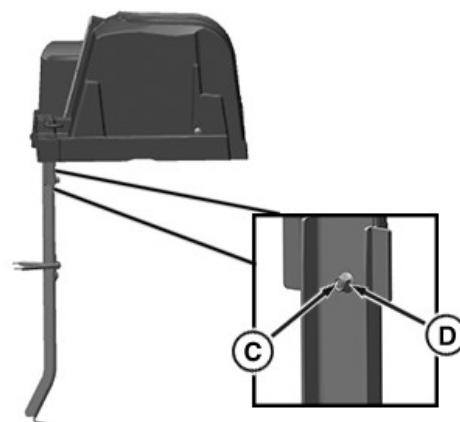

APY538266—UN—01JUN22


1. Nakloňte hornú zostavu zásobníka o 30° dozadu, kým sa nedotkne montážneho stĺpika.
2. Vrchnú zostavu zásobníka (A) vyrovajte a posuňte ju dole na montážny stĺpik (B).
3. Zaistite ho pomocou skrutky (C) a matice (D).

Montáž

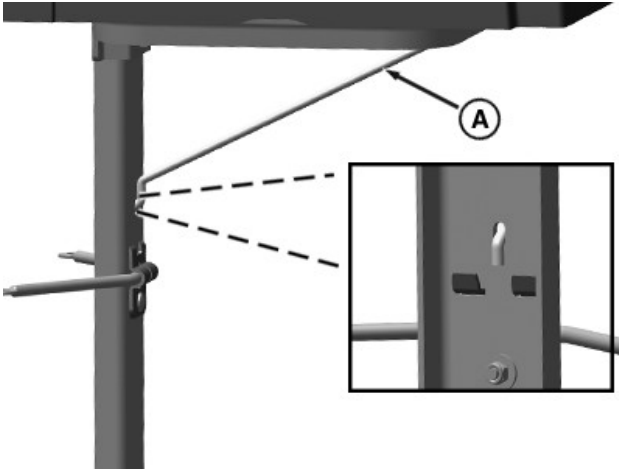

APY538267—UN—01JUN22
Predná strana steny montážneho stĺpika je zobrazená vpravo

4. Nainštalujte styčnickú tyč (A) do štrbiny montážneho stĺpika umiestnením ohnutej časti cez štrbinu. Ohnutý koniec je na prednej strane steny montážneho stĺpika.

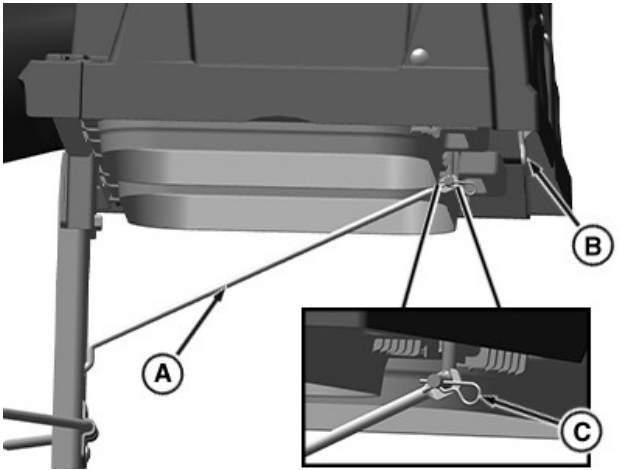


APY538268—UN—01JUN22

5. Vyvrtaný koniec klinovej tyče (A) zdvihnite hore do držiaka na vrchnej zostave zásobníka (B) a vložte ho cez otvor tak, ako je zobrazené.
6. Zabezpečte pomocou pružinového poistného čapu (C).

vs70618,1655378277059-76-19JUL22


Montáž dolnej výsypky MCS

Montážny celok výsypky MCS

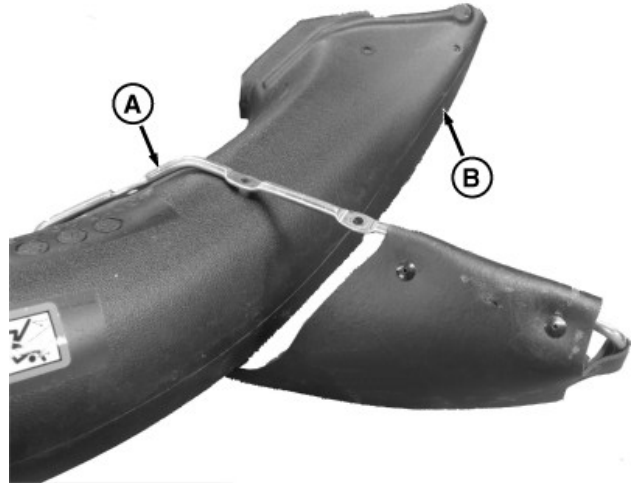

GXT002955—UN—15MAR16

1. Umiestnite zostavu drôteného pletenia a klapky (A) na hornú časť spodnej výsypky (B) a posuňte ju dole výsypkou s klapkou na vonkajšej strane a drôteným pletením na vnútornej strane, ako je znázornené.

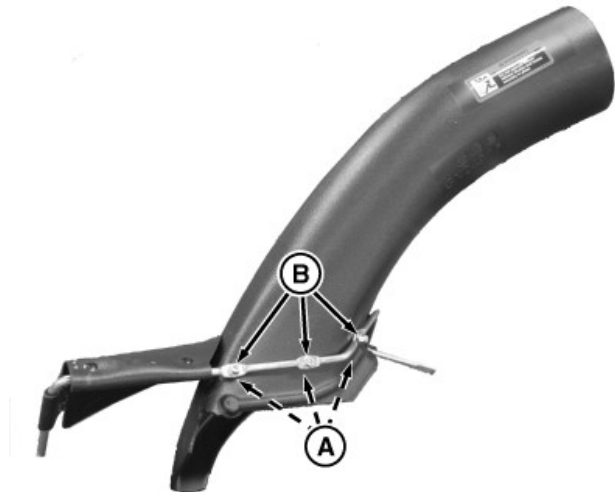


GXT002956—UN—07MAR16

2. Vyrovnajte tri otvory do jednej úrovne a nainštalujte tri skrutky (A) z vnútornej výsypky a poistné matice (B) na vonkajšej strane nad drôteným pletením tak, ako je to vyobrazené.

Inštalácia výsypky bez prepážky na ovládanie mulčovania

⚠ POZOR: Vyhnite sa zraneniu! Zabráňte možnému vymršteniu predmetov. Zostava vyprázdňovacej výsypky musí dokonale priliehať ku konzole pántu výsypky a zakrývať celý vyprázdňovací otvor.


Montáž

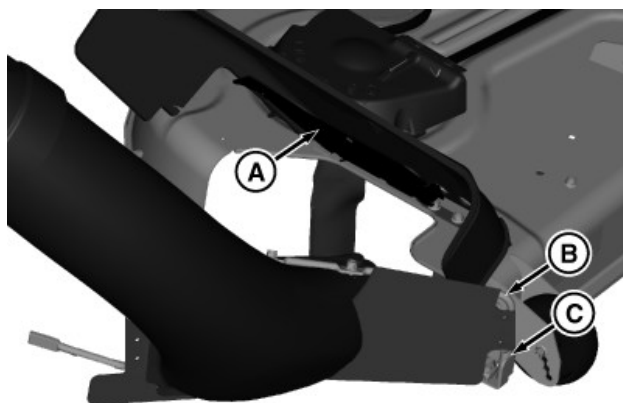

GXT002957—UN—07MAR16


1. Zdvihnite výsypku a vnútorný kovový deflektor (A). Vložte spodnú výsypku spodného baliča, drôtené pletenie a súpravu západky (B) do trubice (C) do chrániča.

POZNÁMKA: Keď je už zostava výsypky pod výsypkou žacieho ústrojenstva, uvoľnite výsypku.

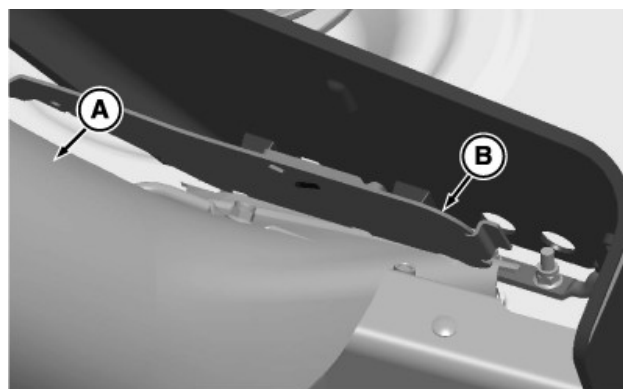

GX100129—UN—21MAY20


2. Otočte zostavu výsypky (A) do otvoru kosačky. Mierne nadvihnite výsypku cez chránič prstov a pod vnútorný kovový deflektor (B).

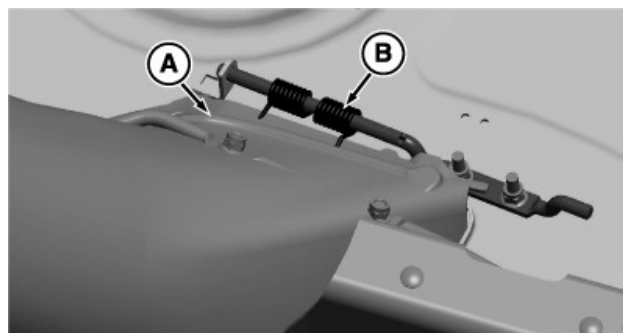

GX100130—UN—21MAY20

Výsypník a deflektor nie sú zobrazené kvôli prehľadnosti fotografie.

Uistite sa, že zostava výsypky (A) je umiestnená pod zostavou závesu výsypníka (B) a na vrchu plošiny.

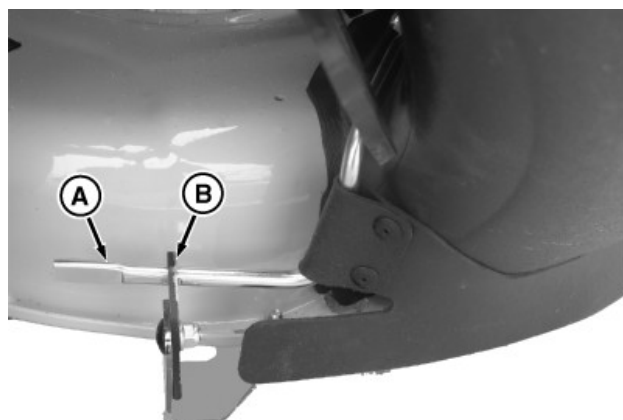


GXT002958—UN—07MAR16

3. Otočte držadlo drôteného pletenia (A) ponad západku (B) v zadnej časti výsypky.
4. Ak je západka ťiahnutá alebo uvoľnená, posuňte západku dovnútra alebo smerom von, aby sa patrične nastavila sila západky alebo ťahla. Väčšia sila upevní výsypku k plošine viac, ale zvýši sa montážna sila.

Instalácia výsypky s prepážkou na ovládanie mulčovania

POZNÁMKA: Otočte ovládaciu páku mulčovania (A) do otvorenej (doprednej) polohy.

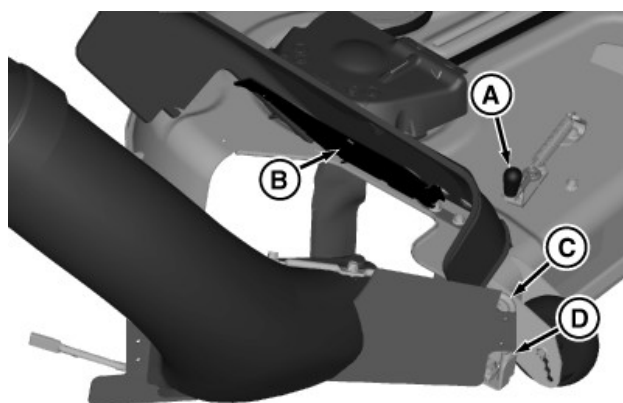


GXT002961—UN—08MAR16

1. Zdvihnite výsypku a vnútorný kovový deflektor (B). Vložte spodnú výsypku spodného baliča, drôtené pletenie a súpravu západky (C) do trubice (D) do chrániča.


POZNÁMKA: Spodná výsypka je za prepážkou na ovládanie mulčovania a tesne prilieha k priehradke.

Montáž

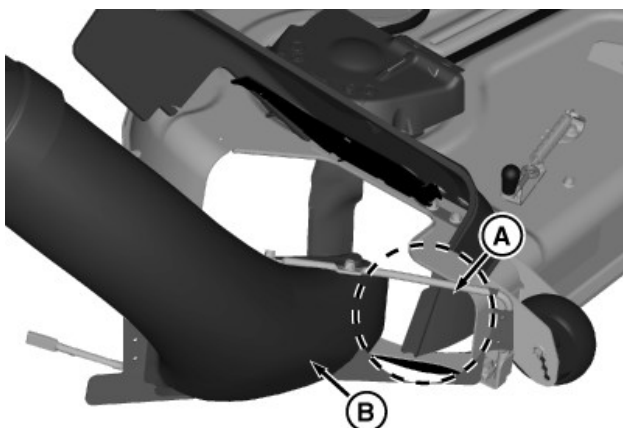


- GXT002891—UN—15MAR16
- Otočte prepážku na ovládanie mulčovania (A) späť proti vonkajšej strane vrecovacieho žľabu (B).

POZNÁMKA: Keď je už zostava výsyvky pod výsypkou žacieho ústrojenstva, uvoľnite výsyvku.

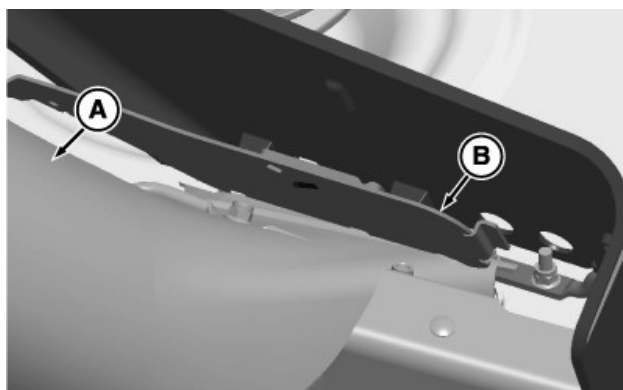

- GX100129—UN—21MAY20
- Otočte zostavu výsyvky (A) do otvoru kosačky. Miernie nadvihnite výsyvku cez chránič prstov a pod vnútorný kovový deflektor (B).

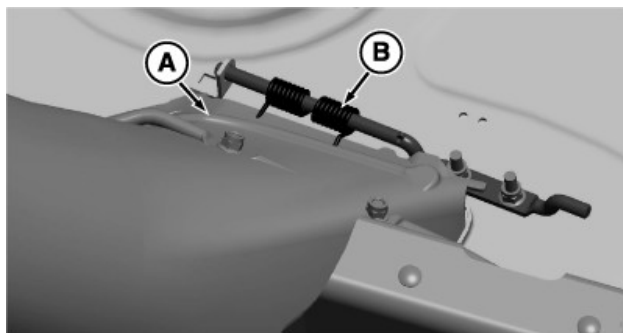


GX100130—UN—21MAY20
Výsyvník a deflektor nie sú zobrazené kvôli prehľadnosti fotografie.

Uistite sa, že zostava výsyvky (A) je umiestnená pod zostavou závesu výsyvníka (B) a na vrchu plošiny.


- Ak prepnete späť do režimu mulčovania, pomocou rovnakého hardvéru znova nainštalujte zadnú časť na ovládanie mulčovania do chrániča špičky MCS. Sekcia plošiny MulchControl nie je kompatibilná s výsypkou baliča, pretože spôsobuje upchanie a iné problémy.

MX00654,000033E-76-21MAY20


Montáž horného vyprázdňovacieho žľabu (Doska 42A)

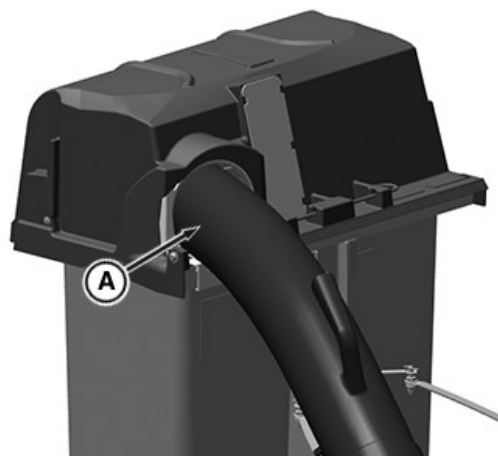

- APY538285—UN—01JUN22
- Horný vyprázdňovací žľab (A) zasuňte do otvoru vo vrchnej časti zásobníka.

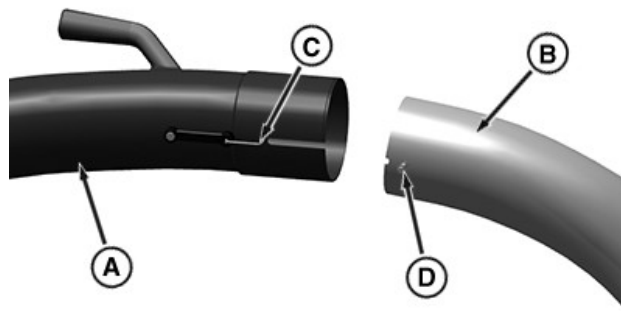

- APY538283—UN—01JUN22
- Spodnú časť (A) horného vyprázdňovacieho žľabu zasuňte na hornú časť (B) dolného vyprázdňovacieho žľabu a zarovnajte drážku (C) s čapom (D).

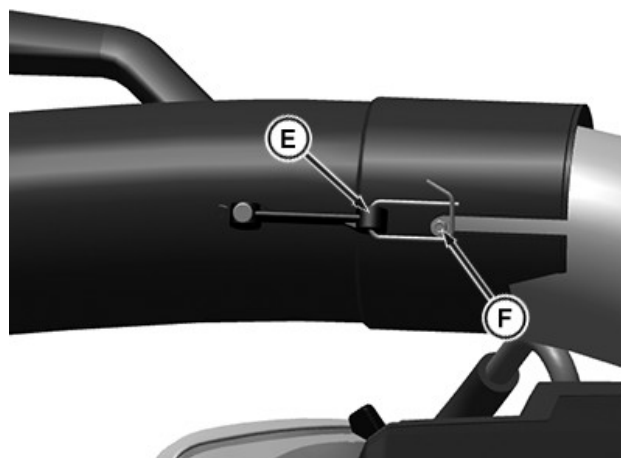


- APY538284—UN—01JUN22
- Západku gumeného popruhu (E) zaveste na čap (F) dolného vyprázdňovacieho žľabu.

vs70618,1655386093961-76-27JUN22

Montáž


Montáž vriec

Otvorenie vrchnej časti zásobníka

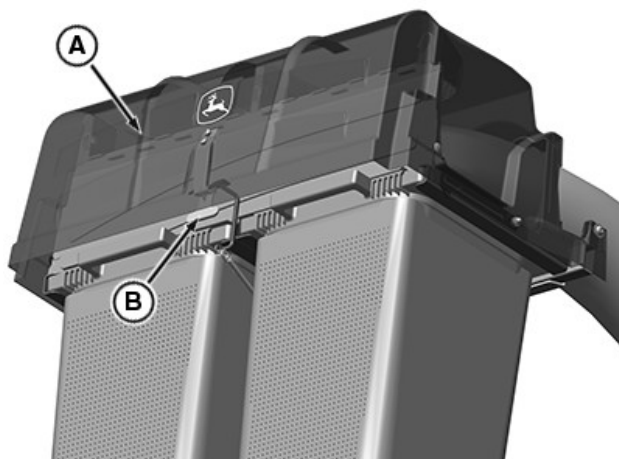

APY15474—UN—21MAR19

1. Otvorte vrchnú časť zásobníka (A) tak, že chytíte západku (B) a potiahnete ju až do uvoľnenia.

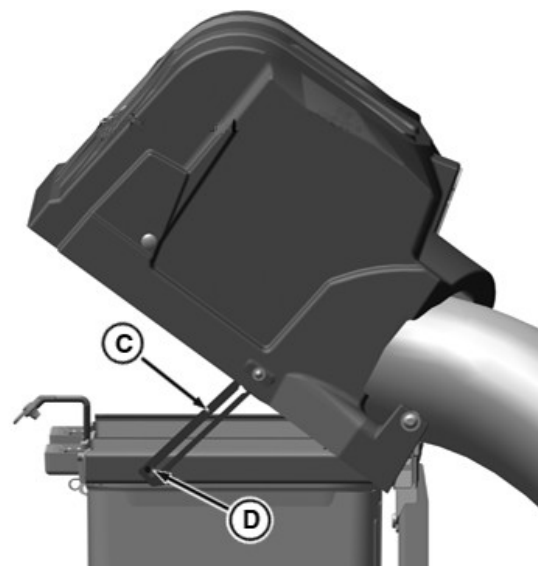


APY15478—UN—01APR19

Horná otvorená poloha zásobníka


2. Pri zdvihnutí vrchnej časti zásobníka sa držiak (C) na vrchnej časti zásobníka otvorí. Po úplnom otvorení sa držiak zablokuje pomocou čapu (D).

Montáž vriec

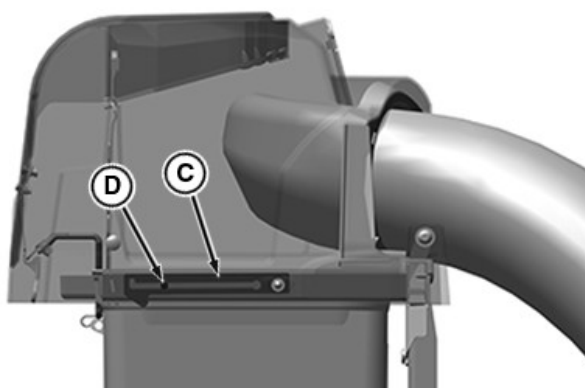

APY15472—UN—01APR19


Horná zatvorená poloha zásobníka

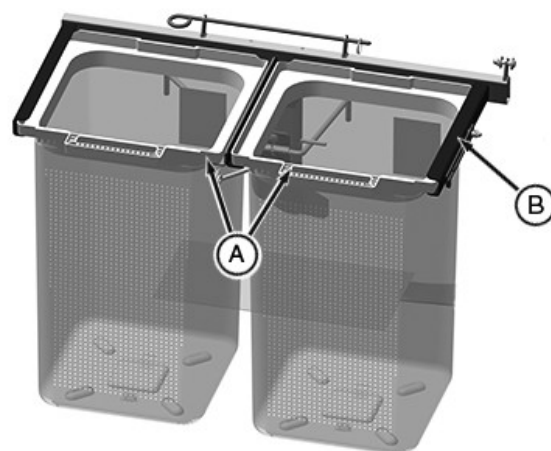

APY17732—UN—13MAR19

1. Namontujte vrecia na trávu (A) zasunutím do kanálikov. Zaisťte, aby sa vaky zasunuli úplne dopredu, takže predná rukoväť je v otvoroch v ráme.

Prevádzka

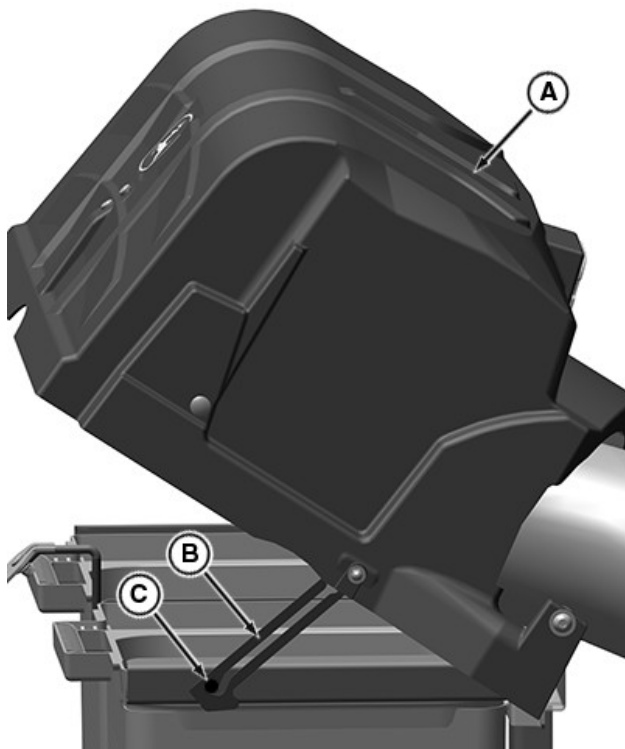

APY24836—UN—04DEC19


2. Zatvorte vrchnú časť zásobníka (A) uvoľnením držiaka (B) z poistného čapu (C) tak, že potiahnete západku dozadu za okrúhlu spúšť. Pri uvoľňovaní držte zásobník druhou rukou.

SR99263,000010E-76-19JUL22

Inštalácia so súpravou na ovládanie mulčovania


POZNÁMKA: Pred inštaláciou výsypníka musí byť odstránená zadná mulčovací plošina (medzi chráničom a vnútorným kovovým štítom).

Odstráňte tri pôvodné poistné matice M8, skrutky vozíka a pôvodný chránič.

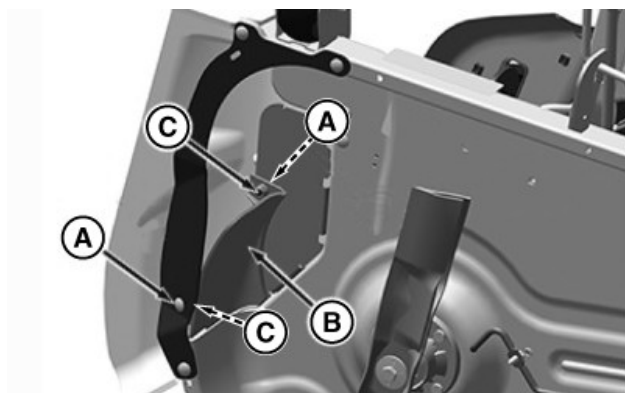

GX100384—UN—14JUL22

1. Odstráňte dve vratové skrutky (A), poistné matice (C) a vyprázdňovaciu dosku (B) (ak je súčasťou vybavenia) z chrániča a kovovej výsypky.

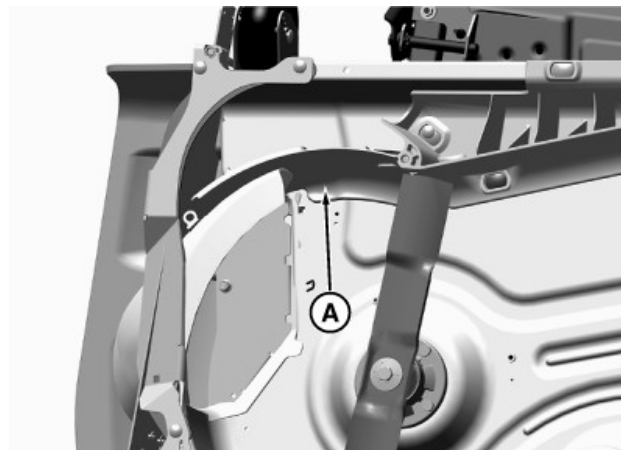

GX100385—UN—14JUL22

2. Otočte prepážku na ovládanie mulčovania (A) dopredu za stred, čo umožní jednoduchšiu inštaláciu výsypky baliča.

sb31882,1657705504962-76-14JUL22

Prevádzka

Ako z MCS získať najlepší výkon

Tipy pre vrecovanie

DÔLEŽITÉ: Vyhnite sa poškodeniu! MCS môže vyčnievať za strojom alebo kosačkou. Buďte opatrní, aby ste pri krátkych otáčaniach zásobníkom nezasiahli stromy, budovy a pod.

Nechajte motor bežať pri plných otáčkach. Ak motor spomalí, znížte rýchlosť jazdy.

Trávu baľte iba ak je suchá. Mokrú trávu upcháva vyprázdňovací žľab a MCS.

Vrchnú časť zásobníka nechajte zatvorenú.

Pred kosením a vrecovaním pozbierajte kamene, skaly, konáre, úlomky a iné nečistoty. Trávu najprv kosť na vyššiu než požadovanú výšku, aby sa kosením odkryli prekážky, ktoré by mohli poškodiť kosačku alebo príslušenstvo MCS.

DÔLEŽITÉ: Vyhnite sa poškodeniu! Odrezky nenechávajte vo vreciach:

- Vlhkosť môže vrecia poškodiť
- Vlhké odrezky predstavujú riziko požiaru.

Nikdy nenechávajte trávu ani listy vo vreciach cez noc ani na dlhší čas. Vlhkosť z listov alebo trávy vrecia poškodzuje. Vlhké listy a tráva v vreciach sú horľavé a môžu spôsobiť požiar. Z toho dôvodu nikdy neukladajte odpadové vrecia s listami alebo príslušenstvo na balenie trávy s úplne ani čiastočne naplnenými vrecami v garáži ani inom uzavretom areáli. Trávové odrezky tvoria vynikajúci kompost. Posekanú trávu môžete použiť aj ako mulč na hriadky alebo okolo kvetín, krovin a stromov.

Zabezpečenie prívodu vzduchu pre MCS

MCS potrebuje pre najlepší výkon silný prúd vzduchu z kosačky. Pre zlepšenie prívodu vzduchu dodržiavajte nasledovné:

- Vyprázdňovací žľab, vrchnú časť zásobníka, sítko, vrecia a spodnú časť kosačky udržiavajte v čistote.
- Páčku škrtiacej klapky udržiavajte na polohe vysokej rýchlosti, ale jazdite pomaly.
- Vyvážte sekačku v pozdĺžnom smere tak, aby sa jej zadná časť neodchyľovala o viac než 13 mm (1/2 in.) od prednej časti sekačky.

Demontáž a uskladnenie

- Sekačku ovládajte vo vyššej polohe kosenia.
- Opotrebované alebo poškodené čepele sekačky vymeňte.

Plnenie vriec

! POZOR: Vyhnite sa zraneniu! Od rotujúcich čepelí môžu odlietať predmety a úlomky. Pred demontážou alebo montážou vyprázdňovacieho žľabu, zachytávača trávy alebo schváleného mulčovacieho uzáveru či krytu zastavte motor.

- Ak posekaná tráva siaha po horné okno zásobníka, vyprázdňte vrecia, aby ste predišli upchatiu vyprázdňovacieho žľabu. Obvykle sa ľavé vrece naplní ako prvé.
- Pri kosení tenkého trávového porastu sa pravé vrece obvykle nenaplní celé. Ak znížením otáčok motora znížite prúd vzduchu, vrece sa naplní.
- Aby ste pri prevádzke na svahoch predišli prevráteniu, plňte vrecia len do 1/2 ich objemu.

MG39705,00001BD-76-12APR19

Odpojenie kosačky alebo systému na zber materiálu

! POZOR: Vyhnite sa zraneniu! Nepokúšajte sa uvoľniť náradie, ak je stroj v činnosti.

- Rotujúce čepele sú nebezpečné. Pred opustením stroja za účelom kontroly stroja a náradia zastavte motor a vytiahnite kľúč zo spínacej skrinky.
- Odmrštené predmety môžu spôsobiť vážne poranenia. Pred zdvihnutím hornej časti zásobníka alebo pred demontážou žľabov skontrolujte, či sú všetky súčasti stroja zastavené.

Kontrola zanesenia pri jazde

Ak dochádza k usadzovaniu rastlinného materiálu pred vyhadzovacím žľabom, skontrolujte priechodnosť žľabu alebo poruchu zostavy ventilátora (ak je súčasťou výbavy).

Ak za žacím ústrojenstvom zostáva pruh rastlinných zvyškov, alebo sú rastlinné zvyšky vyhadzované do strany, skontrolujte priechodnosť žľabu, zaplnení zberných košov alebo poruchu zostavy ventilátora.

Odstraňovanie nečistôt z kontrolných bodov:

! POZOR: Vyhnite sa zraneniu! Upchaté žacie ústrojenstvo alebo zostavu ventilátora neuvoľňujte pomocou rúk alebo nôh. Akumulovaná energia môže spôsobiť otočenie nožov.


1. Stroj bezpečne zaparkujte. Pred zostúpením na kontrolu stroja počkajte, kým sa zastavia všetky pohyblivé časti.
2. Otvorte kryt zásobníka. Skontrolujte vyhadzovací žľab.
3. Demontujte žľab od žacieho ústrojenstva alebo zostavy ventilátora. Skontrolujte vstupný otvor žľabu.
4. Skontrolujte dolnú plochu žacieho ústrojenstva, či neobsahuje nečistoty.

OUO2004,00009E8-76-20JUN14

Demontáž a uskladnenie

Odstránenie zostavy MCS (Doska 42A)


Demontáž horného a dolného vyprázdňovacieho žľabu

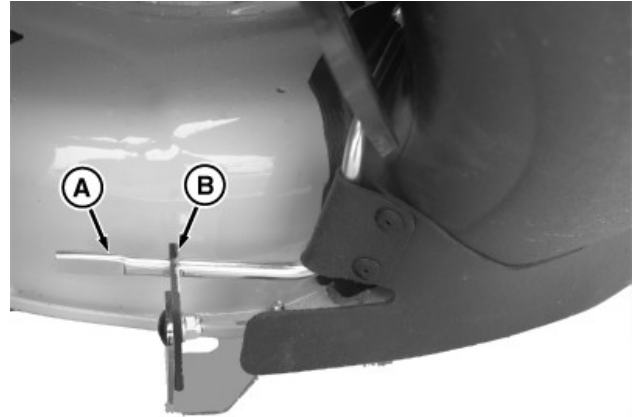

GXT002958—UN—07MAR16

1. Zdvihnite zadné držiadlo (A) nad západkou (B) a otočte ho smerom od plošiny.


Spojler výsypky nadvihnite a vyberte zo sekačky jej spodnú časť.

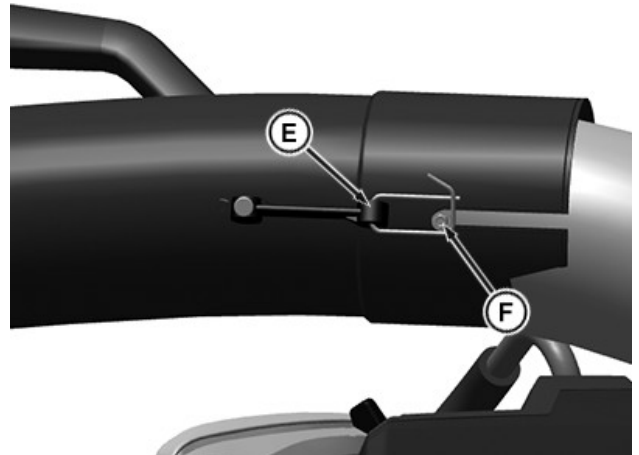

APY538284—UN—01JUN22

2. Západku gumeného popruhu (E) zveste z čapu (F) dolného vyprázdňovacieho žľabu. Odmontujte dolný vyprázdňovací žľab od zostavy horného vyprázdňovacieho žľabu.


Demontáž a uskladnenie

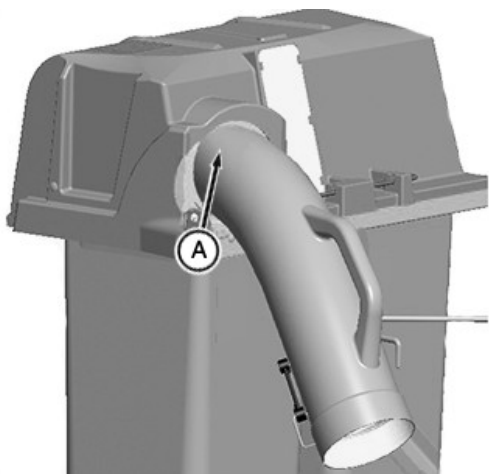

APY17705—UN—20FEB19

Horný vyprázdňovací žlab (A) odmontujte z otvoru vo vrchnej časti zásobníka.


Demontáž vriec

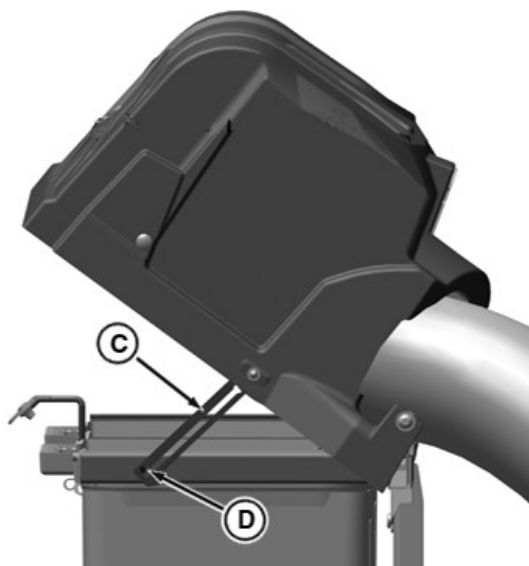

APY15478—UN—01APR19


Stav pri otvorenej vrchnej časti zásobníka

2. Pri zdvihnutí vrchnej časti zásobníka sa držiak (C) na vrchnej časti zásobníka otvorí. Po úplnom otvorení sa držiak zablokuje pomocou čapu (D).

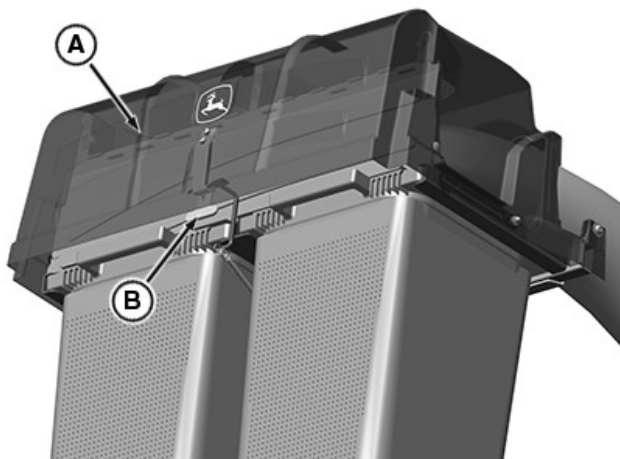


APY15474—UN—21MAR19

1. Otvorte vrchnú časť zásobníka (A) tak, že chytíte západku (B) a potiahnete ju až do uvoľnenia.

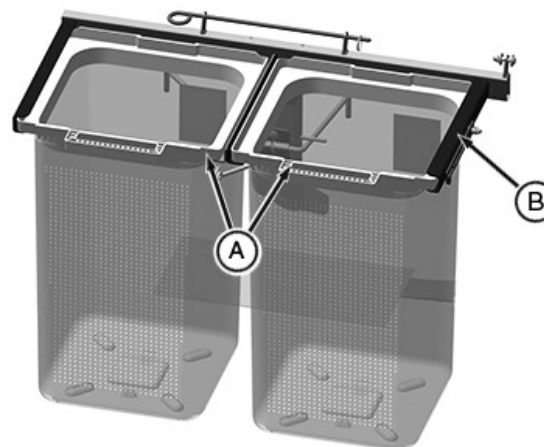

APY17732—UN—13MAR19


3. Odmontujte vrecia na trávnu (A) vytiahnutím z výstupkov (B).

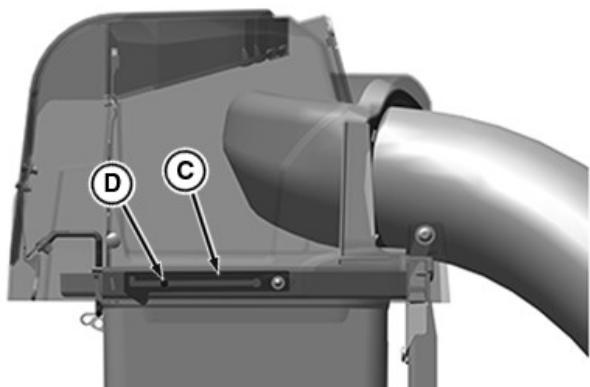

APY15472—UN—01APR19

Stav pri zatvorenej vrchnej časti zásobníka


Demontáž a uskladnenie

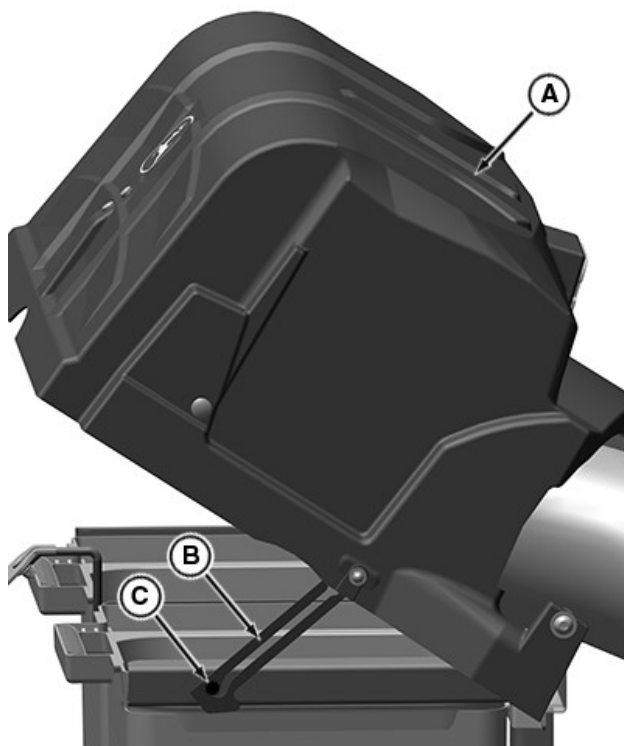

APY24836—UN—04DEC19


4. Zatvorte vrchnú časť zásobníka (A) uvoľnením držiaka (B) z poistného čapu (C) tak, že potiahnete západku dozadu za okrúhlu spúšť. Pri uvoľňovaní držte zásobník s druhou rukou.

Demontáž podpornej tyče a vrchnej zostavy zásobníka

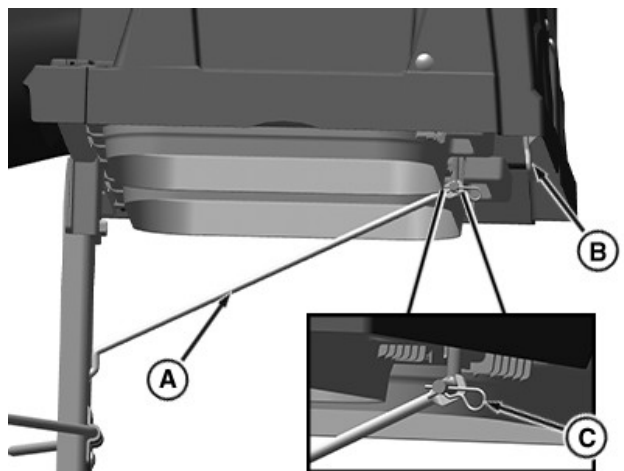

APY538268—UN—01JUN22


1. Uvoľníte pružinový poistný čap (C). Jemne nadvihnite vrchnú časť zásobníka (B) a potom odmontujte klinovú tyč (A) z vrchnej zostavy zásobníka. Spustíte klinovú tyč (A) nadol a odmontujete ju z montážneho stĺpika. Odmontujte klinovú tyč (A).

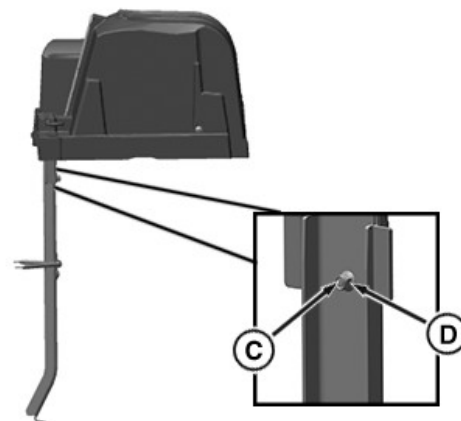

APY538266—UN—01JUN22



APY538265—UN—01JUN22

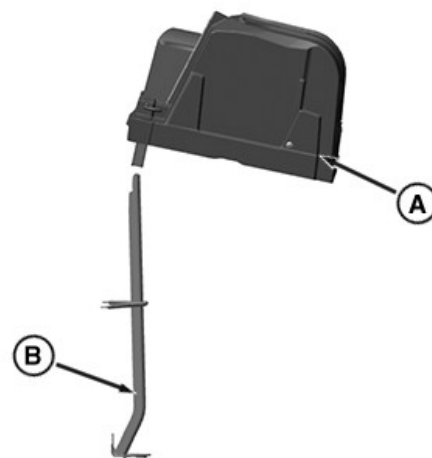


APY538264—UN—01JUN22

2. Ak chcete odmontovať vrchnú zostavu zásobníka (A), odmontujte pružinový poistný čap (D) a čap (C). Vysuňte vrchnú zostavu zásobníka (A) z montážneho stĺpika (B) nahor a opatrne ju odmontujte.


Odstraňovanie porúch

Demontáž montážneho stĺpika

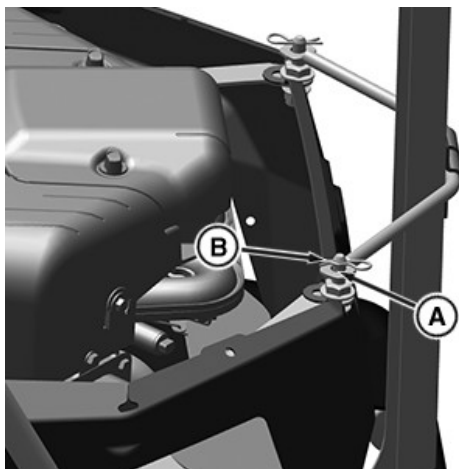

APY538273—UN—01JUN22

1. Odstráňte nosný kolík (B) z otvorov v čape zaistujúcich konce podporných tyčí MCS (A).

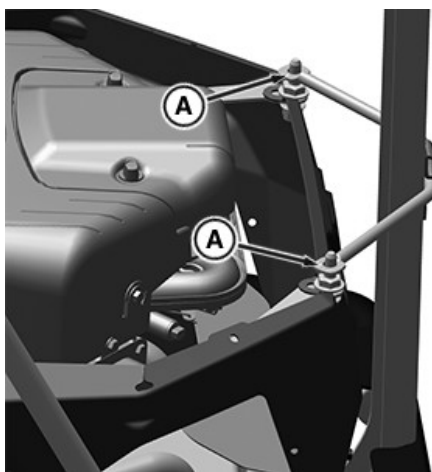

APY538272—UN—01JUN22

2. Zdvihnite montážny stĺpik smerom nahor k stroju a odstráňte konce podporných tyčí MCS (A) z malých otvorov v držiakoch Cargo Mount™ na zadnej strane stroja.
3. Odstráňte montážny stĺpik.

vs70618,1656328539935-76-27JUN22

Uskladnenie príslušenstva

POZOR: Vyhnite sa zraneniu! Pary paliva sú výbušné a horľavé. Výfukové plyny motora obsahujú oxid uhoľnatý a môžu spôsobiť vážne zdravotné problémy alebo smrť:

- Nechajte motor v činnosti len po dobu nutnú pre premiestnenie stroja na miesto uloženia alebo z miesta uloženia.
- K požiaru stroja alebo budovy môže dôjsť, ak je stroj uložený bez predchádzajúceho zníženia teploty, alebo ak neboli odstránené nečistoty v okolí motora a tlmiča výfuku, alebo ak je stroj uložený v blízkosti horľavých materiálov.
- Neukladajte vozidlo s palivom v nádrži vo vnútri budov, kde by mohli byť výpary paliva zapálené od otvoreného plameňa alebo iskier.
- Pred uložením stroja v uzavretom priestore nechajte motor vychladnúť.

POZNÁMKA: Niektoré z nasledujúcich krokov sa nemusia na vaše príslušenstvo vzťahovať.

1. Odmontujte príslušenstvo zo stroja.
2. Vyčistite príslušenstvo a pohon, ak je vo výbave stroja.
3. Ak je to potrebné, odmontujte akékoľvek kryty, aby ste vyčistili všetky nečistoty.
4. Opravte alebo vymeňte opotrebované, ohnuté alebo poškodené časti. Utiahnite uvoľnený spojovací materiál.
5. Tam, kde je potrebné, nafarbite namaľované povrchy, aby ste predišli korózii.
6. Na radlicu naneste tenkú vrstvu mazadla, aby ste predišli korózii.
7. Na otočné body naneste tenkú vrstvu motorového oleja ako ochranu proti korózii.
8. Premažte mazacie miesta.

DÔLEŽITÉ: Vyhnite sa poškodeniu! Drsné povrchy môžu poškodiť príslušenstvo. Príslušenstvo uchovávajte na hladkých povrchoch alebo na drevených hranoloch.

9. Ak skladujete príslušenstvo v exteriéri, ak je to možné, zablokujte príslušenstvo a umiestnite naň nepremokavý kryt.

JK79365,0000188-76-29JUL15

Odstraňovanie porúch

Používanie tabuľky na odstraňovanie porúch

Ak zistíte poruchu, ktorá nie je uvedená tejto tabuľke, pozrite si Technický návod alebo sa obráťte na svojho autorizovaného predajcu so žiadosťou o servis.

MP47322,00F467B-76-13NOV18

Riešenie problémov MCS

AK	SKONTROLUJTE
Nezbiera sa všetka tráva.	• Koste iba suchú trávu. • Znížte rýchlosť pohybu kosačky. • Vyprázdnite vrecia. • Vyčistite sitko vo vrchnej časti zásobníka. • Odpojte vyprázdňovací žľab. • Skontrolujte ostrie čepelí sekačky. • Zvýšte otáčky motora na plný plyn. • Skontrolujte, či nie je remeň opotrebovaný alebo preklzávajúci.
Pripojená zberná výsypka.	• Koste iba suchú trávu. • Vyprázdnite vrecia. • Vyčistite sitko vo vrchnej časti zásobníka. • Znížte rýchlosť pohybu kosačky. • Po naplnení vriec zastavte kosačku. Vrecia / zásobník sledujte častejšie.

MG39705,00001BB-76-21MAR19

Vyhlásenie spoločnosti John Deere o kvalite

Kvalita značky John Deere

Zariadenie značky John Deere je viac než len kúpená vec – je to investícia do kvality. Táto kvalita našich zariadení sa prejavuje aj u predajcov a servisnej podpory John Deere. Táto podpora je potrebná, aby ste ostali spokojným zákazníkom.

Preto John Deere zahájil proces riešenia vašich otázok alebo problémov, ktoré môžu nastať. Pomôžu vám nasledujúce tri kroky.

Krok 1

Pozrite si návod na obsluhu

- A. Obsahuje množstvo ilustrácií a podrobné informácie o bezpečnom a správnom fungovaní vášho zariadenia.
- B. Ukazuje postupy riešenia problémov a špecifické informácie.
- C. Podáva usporiadané informácie o katalógoch dielov, údržbe a technických príručkách.
- D. Ak vaše otázky nie sú zodpovedané v návode na obsluhu, prejdite na krok 2.

Krok 2

Kontaktujte predajcu

- A. Váš predajca John Deere má zodpovednosť, právomoc a schopnosť odpovedať na otázky, riešiť problémy a dodať náhradné diely a potrebné služby.
- B. Najprv prediskutujte vaše otázky alebo problémy so školeným personálom predaja a servisu.
- C. Ak obchodníci a mechanici nie sú schopní vyriešiť váš problém, obráťte sa na autorizovaného zástupcu alebo vlastníka.
- D. Ak vaše otázky alebo problémy nevyrieši predajca, prejdite na krok 3.

Krok 3

Obráťte sa na spoločnosť John Deere

A. Predajca John Deere je najefektívnejším zdrojom pri riešení akýchkoľvek problémov, ale ak nie ste schopný vyriešiť váš problém po kontrole vášho návodu na obsluhu a kontaktovaní vášho distribútora, obráťte sa na John Deere.

B. Pre rýchle a efektívne služby, prosím majte pred zavolaním pripravené nasledujúce:

- Názov predajcu, s ktorým ste pracovali.
- Číslo modelu vášho zariadenia.
- Počet prevádzkových hodín stroja (v relevantných prípadoch).
- Výrobné číslo vášho stroja, ktoré ste si poznačili na vnútornú stranu predného obalu tohto návodu.
- Ak sa problém týka príslušenstva, uveďte identifikačné číslo príslušenstva

C. Potom zavolajte 1-800 - 537-8233 (USA a Kanada) a náš poradca bude pracovať s vašim predajcom, aby vyšetril vaše obavy. Ak ste mimo Spojených štátov a Kanady, kontaktujte nás na nasledujúcej internetovej stránke:

<https://www.deere.com/en/global-country-selector/>

Vyberte svoju krajinu a potom na spodnej časti stránky kliknite na odkaz Kontaktujte nás.

Index

B	V
Bezpečnostné štítky, bez textu 6	Vrecovač, montáž 17
Bezpečnostné štítky, s textom 4	
Č	Z
Čepele na vyhadzovanie, demontáž 8	Zanesenie pri jazde, kontrola 19
	Závažie, stroj 7
D	
Dosková zarážka mulčovacej brány	
Montáž, ústrojenstvo 42-palcového Accel Deep™ 12	
H	
Horný vyprázdňovací žľab vrecovača, montáž	
Montáž horného vyprázdňovacieho žľabu vrecovača 16	
K	
Kompatibilita snežnej frézy 3	
M	
Montáž čepelí	
Čepele, montáž 13	
Montáž dolného vyprázdňovacieho žľabu	
Dolný vyprázdňovací žľab, Montáž 14	
N	
Náhradné diely 2	
O	
Odstráňte nečistoty	
Odstránenie nečistôt 19	
Ochranné kryty	
Odmontujte	
ZTrak, len európske (plošina 42 a 48-palcová Accel Deep™)	
8	
Otvorené a uzavreté modely, prepínanie 8	
P	
Plnenie vriec 19	
Primontovanie podpornej tyče baličky k upevňovacej konzole Cargo	
Mount	
Podporná tyč baličky k upevňovacej konzole na náklad	
Upevňovacia konzola na náklad k podpornej tyči baličky 12	
Prívod vzduchu pre vrecovač 18	
R	
Riešenie problémov 22	
Rukoväť	
Montáž, ústrojenstvo 42-palcového Accel Deep™ 12	
Š	
Štítky, bezpečnostné s textom 4	
T	
Tabuľka riešenia problémov 22	
Tipy pre vrecovanie 18	
U	
Umiestnenia bezpečnostných štítkov 4, 6	
Uskladnenie príslušenstva 22	