

Uppsamlingssystem med 2 påsar för 42-tums Accel Deep™-klippdäck på Z300-seriens ZTrak



JOHN DEERE

INSTRUKTIONSBOK

Uppsamlingssystem med 2 påsar för 42-tums Accel
Deep™-klippdäck för användning på Z300-seriens ZTrak

OMUC34746 UTGÅVA I2 (SWEDISH)

John Deere Power Products

Exportversion
PRINTED IN U.S.A.

Introduktion

Tack för att du köpt en produkt från John Deere

Vi är mycket glada att ha dig som vår kund och önskar dig många nöjda och säkra år med din maskin.

MX00654,000020B-67-10MAY17

Användning av instruktionsboken

Läs instruktionsboken, titta på säkerhetsvideon och granska varningsskyltarna på maskinen före användning. Alla innehåller viktig säkerhetsinformation och användningsinstruktioner som måste följas för att du och andra ska kunna vara säkra. Se till att alla som använder maskinen har läst instruktionsboken, granskat varningsskyltarna och vet hur man använder maskinen på ett säkert och korrekt sätt.

Maskinen är utformad och byggd för att fungera i enlighet med alla säkerhetsanvisningar. Eftersom den är avsedd att klippa gräs kan den kapa händer och fötter och slunga ut föremål. Om du inte följer säkerhetsföreskrifterna kan det orsaka allvarliga personskador eller dödsfall.

Denna instruktionsbok är uppdelad i avsnitt som hjälper dig att snabbt hitta information. Du kan använda den här handboken för att hitta svar på många av dina frågor som rör drift och service. Ett index i slutet av den här boken hjälper dig att snabbt hitta nödvändig information. Kontakta din återförsäljare om handboken inte ger svar på dina frågor.

Innan du använder maskinen:

- Lär dig hur maskinen ska användas. Avsnittet Manöverreglage hjälper dig att förstå reglagen på din maskin och vad de gör.
- Förbered maskinen och klippområdet genom att utföra de nödvändiga dagliga kontroller som beskrivs i avsnittet Allmänna anvisningar.
- Följ anvisningarna i avsnittet Undvika skador, särskilt vad gäller följande:
 - Hålla barn säkra genom att följa anvisningarna i avsnittet Skydda barn.
 - Undvika skador på sluttningar och terrängnära faror genom att följa anvisningarna i avsnittet Körning på sluttningar och Terrängnära faror.
 - Följ anvisningarna i avsnittet Undvik utslungade föremål och se till att alla skydd sitter på plats, inklusive utloppsröret.
 - Rengöra maskinen under användning och före förvaring enligt avsnittet Förebygga brand.
- Förstå hur du ska utföra service och inspektera din maskin.

Kontakta din återförsäljare om du inte förstår anvisningarna eller har frågor.

Maskinen som visas i denna instruktionsbok kan avvika något från din maskin.

Beteckningarna HÖGER och VÄNSTER gäller i maskinens körriktning vid körning framåt. När du ser en bruten linje (-----) innebär det att föremålet som beskrivs inte syns på bilden.

Innan maskinen levererades genomfördes en maskininspektion av din återförsäljare för att garantera bäst möjliga prestanda.

Denna instruktionsbok är en viktig del av din maskin. Instruktionsboken ska bifogas maskinen när du säljer den.

OUO2005,000078D-67-11FEB20

Specialmeddelanden

Instruktionsboken innehåller specialmeddelanden för att upplysa om möjliga säkerhetsrisker, risken för maskinskador och nyttig information gällande service och drift. Läs informationen noggrant för att undvika person- eller maskinskador.

 **WARNING: Risk för personskador! Denna symbol och text informerar om möjliga risker eller livsfara för föraren eller personer i närheten, om riskerna eller de angivna arbetsprocedurerna ignoreras.**

VIKTIGT: Risk för saskador! Denna text upplyser föraren om handlingar eller tillstånd som kan resultera i maskinskador.

OBS: I hela instruktionsboken finns det allmän information som kan hjälpa föraren vid drift och service av maskinen.

MX00654,000020D-67-05JUN17

Service litteratur

Om du vill köpa ett exemplar av reservdelskatalogen eller verkstadshandboken för denna maskin ska du besöka John Deeres tekniska informationsbutik på:

<https://techpubs.deere.com/>

eller ring:

- **U.S.A. & Kanada:** 1-800-522-7448.
- **Alla andra regioner:** Din John Deere-återförsäljare.

TH84124,0000199-67-29JUN22

Reservdelar

Vi rekommenderar att reservdelar och smörjmedel från John Deere används. Dessa finns tillgängliga hos din John Deere-återförsäljare.

När du beställer reservdelar, måste din John Deere-återförsäljare ha serienumret eller produktidentifikationsnumret (PIN) för din maskin eller ditt redskap. Detta är de nummer som du antecknat i sektionen Produktidentifiering i denna handbok.

Beställ reservdelar online

Gå till <https://partscatalog.deere.com/jdrc/> för reservdelsbeställning och information på internet.

TC00531,00000E9-67-17MAY22

Innehåll

Innehåll

Introduktion	2
Produktidentifiering	3
Säkerhetsdekaler med text	4
Säkerhetsdekaler utan text	6
Säkerhet	7
Förbereda fordonet	7
Enhet	8
Montering	9
Drift	18
Avmontering och förvaring	19
Felsökning	22
John Deere kvalitetsutlåtande	23
Index	24

Produktidentifiering

Produktkompatibilitet

Accel Deep™ Klippdäcken på 42 tum är kompatibla med Z300 ZTrak™.

vs70618,1655270063131-67-15JUN22

Fyll i inköpsinformationen

Fyll i inköpsinformationen nedan.

INKÖPSDATUM:

ÅTERFÖRSÄLJARENS NAMN:

ÅTERFÖRSÄLJARENS TELEFONNUMMER:

vs70618,1655270093150-67-19JUL22

Originalinstruktionsbok. All information, alla illustrationer och specifikationer i denna handbok baserar på den senast tillgängliga informationen vid tiden för publiceringen. Rätten att när som helst och utan tillkännagivelse göra förändringar förbehålles.


COPYRIGHT © 2022
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
Previous Editions
Copyright © 2014, 2020

Accel Deep är ett varumärke som tillhör Deere & Company
ZTrak är ett varumärke som tillhör Deere & Company

Säkerhetsdekaler med text

Säkerhetsdekaler med text

Placering av säkerhetsdekal – Uppsamlingssystem

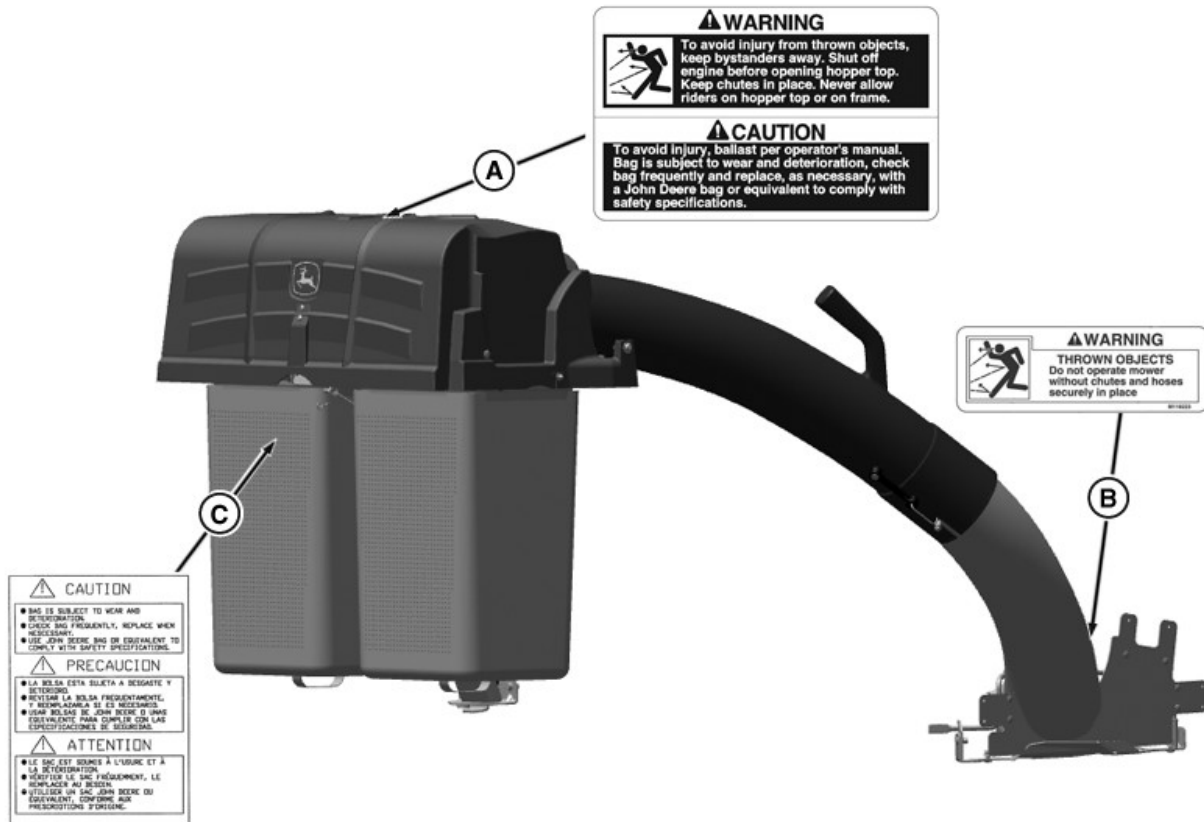

A—VARNING (M151187)
B—VARNING (M118223)

C—VAR AKTSAM (GC00215)

APY538260—UN—01JUN22

vs70618,1655374997907-67-16JUN22

Förstå maskinens säkerhetsdekaler



MXAL42363—UN—22MAY13

Maskinens säkerhetsdekaler som visas i detta avsnitt är placerade på viktiga områden av din maskin för att rikta uppmärksamhet mot potentiella säkerhetsrisker. Säkerhetsdekaler av typen FARA eller VARNING är placerade i närheten av specifika faror.

Instruktionsboken förklarar också alla potentiella säkerhetsrisker när det behövs i särskilda säkerhetsmeddelanden som identifieras med ordet FÖRSIKTIGHET och varningssymbolen för säkerhet.

Orden FARA, VARNING och FÖRSIKTIGHET används med denna

varningssymbolen för säkerhet på maskinens säkerhetsdekaler. FARA identifierar de allvarigaste riskerna:

- FARA; Varningsordet FARA uppmärksammar på en farlig situation som, om den inte undviks, kan orsaka dödliga eller mycket allvarliga personskador.
- VARNING; Varningsordet VARNING uppmärksammar på en farlig situation som, om den inte undviks, kan orsaka dödliga eller mycket allvarliga personskador.
- FÖRSIKTIGHET; Varningsordet FÖRSIKTIGHET uppmärksammar på en farlig situation som, om den inte undviks, skulle kunna orsaka mindre allvarliga eller måttliga personskador. FÖRSIKTIGHET kan också användas för att varna för osäkra arbetsmetoder associerade med händelser som skulle kunna orsaka personskador.

Byt ut saknade eller skadade säkerhetsdekaler. Korrekt placering av säkerhetsdekaler anges i denna instruktionsbok.

Det kan finnas mer säkerhetsinformation om delar och komponenter som har köpts in från leverantörer som inte återges i denna instruktionsbok.

Säkerhetsdekaler med text

Säkerhetsdekaler och instruktionsbok på franska eller spanska

Instruktionsböcker och säkerhetsdekaler med innehåll på franska eller spanska är tillgängliga för denna maskin och kan skaffas från auktoriserade John Deere-återförsäljare. Kontakta en John Deere-återförsäljare.

OBS: Dekaler med och utan text visas. Din maskin är endast utrustad med en av dessa typer av dekaler.

MP47322,00F4601-67-26OCT21

VARNING–VAR AKTSAM



GXT001245—UN—28OCT13

VARNING

Undvik skada från utkastade föremål genom att hålla utomstående borta. Stäng av motorn innan gräsuppsamlarens överdel öppnas. Håll utkastaren på plats. Tillåt aldrig passagerare på gräsuppsamlarens överdel eller på ramen.

VAR AKTSAM

Viktbelasta enligt instruktionsboken för att undvika personskada. Påsen är föremål för nötning och slitage, kontrollera den ofta och byt vid behov ut den mot en påse från John Deere eller liknande för att uppfylla säkerhetsspecifikationerna.

OUO2005,000025A-67-04MAY20

VARNING



GXT001508—UN—18JUN14

UTSLUNGADE FÖREMÅL

Använd inte klipparen utan att utkastare och slangar sitter ordentligt på plats.



GXT001246—UN—28OCT13


Placera M133741-etiketten över befintlig etikett om fransk märkning krävs. Placera M158499-etiketten över den befintliga etiketten om spansk märkning krävs. Placera M158500-etiketten över den befintliga etiketten om Power Flow™-satsen är avsedd för global distribution och innehåller de textfria varningsskyltarna i basutrustningen.

ROTERANDE KNIVAR – UTSLUNGADE FÖREMÅL

Använd blåsen med hela gräsuppsamlaren på plats.

vs70618,1655375379190-67-19JUL22

VAR AKTSAM

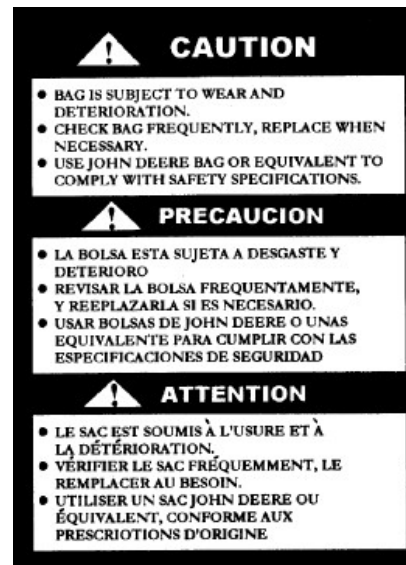

GXT001509—UN—18JUN14


- Påsen är föremål för nötning och slitage.
- Kontrollera påsen regelbundet och byt ut den vid behov.
- Använd en påse från John Deere eller motsvarande för att uppfylla säkerhetsspecifikationerna.

OUO2004,00009B7-67-16JUL14

Säkerhetsdekaler utan text

Säkerhetsdekaler utan text

Placering av säkerhetsdekal – Uppsamlingssystem

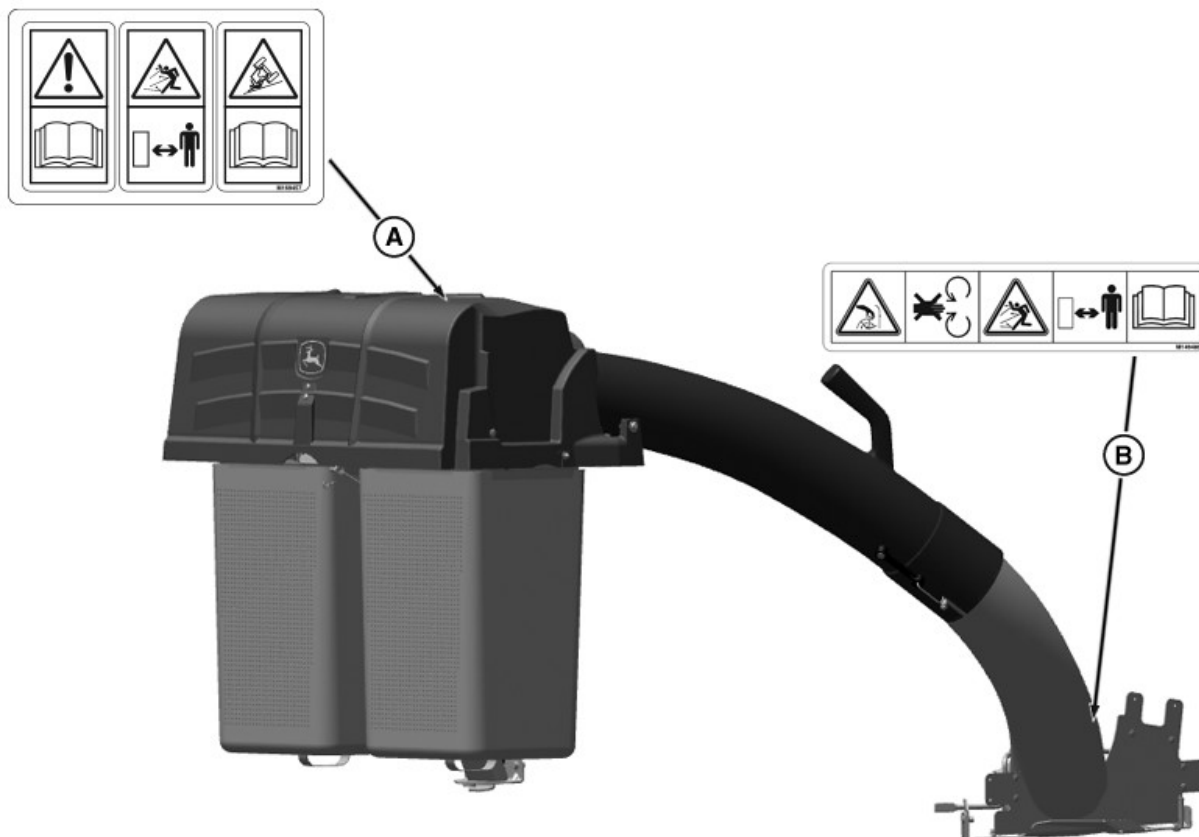

A—LÄS INSTRUKTIONSBOKEN (M169457)

B—VARNING (M149489)

APY538261—UN—01JUN22

vs70618,1655375539862-67-19JUL22

Förstå maskinens säkerhetsdekaler utan text




TCT005498—UN—11SEP12

På flera viktiga ställen på denna maskin finns varningsskyltar placerade som informerar om möjliga faror. Själva faran utmärks med en bild i en varningstriangel. Invid varningstriangeln finns en symbol som visar hur man kan undvika personskador. I detta säkerhetsavsnitt följer en kort beskrivning av dessa säkerhetsdekaler och var de finns placerade på maskinen.

Det kan finnas ytterligare säkerhetsinformation på delar och komponenter från andra tillverkare än John Deere som inte återges i denna instruktionsbok.

MX00654,0000389-67-26OCT21

Läs instruktionsboken

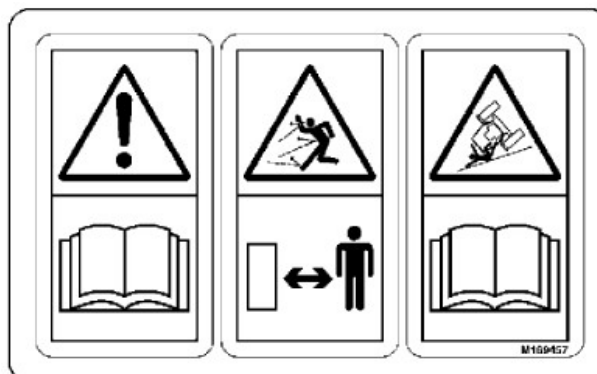

GXT001478—UN—29AUG14

- Läs instruktionsboken
- Risk för stenskott

Säkerhet

- Undvik skada orsakad av vältning

OUO2004,0000A2A-67-29AUG14

Säkerhet

Läs avsnittet Säkerhet i maskinens instruktionsbok

Läs igenom de allmänna säkerhetsföreskrifterna för användning i din maskins instruktionsbok för ytterligare säkerhetsinformation.

OUMX068,0000230-67-18SEP13


Säker parkering

Tryck alltid ner parkeringsbromsen och ta ur nyckeln innan maskinen lämnas obevakad. Barn och andra obehöriga får inte försöka flytta eller köra en obevakad maskin.

- Stanna maskinen på ett vågrätt underlag.
- Koppla loss klippningsbladen eller andra redskap.
- Sänk alla redskap till marken.
- Dra åt parkeringsbromsen.
- Stäng av motorn.
- Ta ur nyckeln.
- Vänta tills motorn och alla rörliga delar har stannat innan du lämnar sätet.

OUO2005,0000788-67-15FEB20

Skydda barn

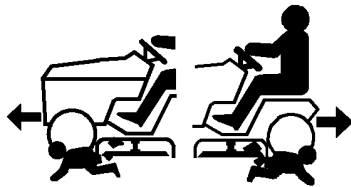

MXAL41929—UN—18FEB13

- Barn kan dödas eller skadas allvarligt om de åker med på klipparen och föraren inte följer säkerhetsrutinerna.
- Backa inte och klipp samtidigt. Vi avråder från att använda klipparen inkopplad under backning.
- Låt aldrig barn åka med på klipparen eller i en kärva bakom klipparen, även om knivarna är avstängda. De kan falla av och köras över eller skära sig på klippknivarna. Barn kan störa klipparens drift. Barn som har tillåtits en åktur på en maskin kan plötsligt komma tillbaka till klippningsområdet för fler åkturer och av misstag köras över av maskinen. Om du inte är uppmärksam kan du köra eller backa klipparen över dem.
- Barn dras ofta till klippare och klippningsaktiviteter, särskilt om de har fått åka med på maskinen förut. De vet inte om knivarna roterar eller förstår inte att de kan dödas eller skadas allvarligt även om knivarna inte roterar.
- Håll barn inomhus och utanför klippområdet när klipparen körs. Någon annan ansvarsfull vuxen än föraren ska hålla ett vakande öga på barnen. Om det inte finns en ansvarsfull vuxen som kan se till att barnen stannar inomhus ska du inte använda klipparen.
- Var uppmärksam på närvaron av barn eller andra obehöriga. Stäng av klippknivarna och stanna maskinen om någon kommer in i klippområdet.
- Titta i maskinens körriktning. Stäng av klippknivarna och titta noggrant nedåt och bakom maskinen beträffande barn, innan och medan du backar.
- Var ytterst försiktig när du närmar dig föremål som blockerar sikten,

t. ex. blinda hörn, buskar eller träd, särskilt vid backning. De kan dölja ett barn.

MX00654,00002ED-67-30MAR20

Service och underhåll

- Korrekt service och underhåll av maskinen är mycket viktigt.
- Håll alla delar i gott skick, håll alla muttrar och bultar åtdragna och reparera omedelbart skador. Stanna och inspektera maskinen omedelbart om du kör på ett främmande föremål.
- Säkerställ att alla säkerhetsanordningar, utloppsroret och gräsuppsamlaren är i gott skick och byt ut dem vid behov.
- Ha god kunskap om servicerutinerna innan du börjar arbeta på maskinen. Om du inte förstår servicerutinerna eller om du inte är bekväm med att arbeta i din maskin, kontakta din serviceverkstad.
- Koppla bort batteriet eller tändstiftskablarna innan du utför service på maskinen. Koppla först bort minuspolen och sedan pluspolen. Montera pluspolen först och minuspolen sist.
- Vissa komponenter kan ha lagrad energi i fjädrarna eller i de hydrauliska komponenterna. Servicerutinerna som beskrivs i serviceavsnittet beskriver hur service- och underhållsarbeten ska utföras på ett säkert sätt.
- Delar som måste vara upphöjda under servicearbete ska höjas med stöd. Använd domkrafter eller servicespärar för att vid behov stötta komponenterna.

MX00654,00002EE-67-30MAR20

Bortskaffande av avfallsprodukter och kemikalier

- Avfallsprodukter såsom använd olja, bränsle, kylvätska, bromsvätska och batterier kan skada människor och miljön.
- Använd inte dryckesförpackningar för avfallsvätskor – någon kan av misstag dricka ur dem.
- Ett säkerhetsdatablad (SDB) erbjuder specifika detaljer rörande kemikalieprodukter: Hälso- och fysiska risker, säkerhetsrutiner och hur man ska bete sig i nödsituationer. Säljaren av de kemiska produkter som används med din maskin ansvarar för att tillhandahålla säkerhetsdatablad för den produkten.
- Kontakta din lokala återvinningsstation eller återförsäljare för information om hur man återvinner eller gör sig av med avfallsprodukter. Om du vill kassera maskinen ska du kontakta ditt lokala återvinningscenter eller en auktoriserad återförsäljare.

MX00654,00002EF-67-30MAR20

Förbereda fordonet

Montering av rätt ballast

⚠ VARNING: Risk för personskador! Användning av gräsuppsamlare eller annat redskap kan påverka stabiliteten i sluttningar. Använd frontvikter på traktorn vid behov.

När redskapet avlägsnas måste också eventuella viktbelastningar som monterats på maskinen tas bort.

Använd endast redskap och tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.

OBS: Viktbelastning är extra vikt som kan läggas till maskinen för ytterligare stabilitet.

Installera rätt främre viktbelastning som motvikt till uppsamlingsystemets totala vikt. För att se till att maskinen fungerar som den ska när du inte använder uppsamlaren ska du avlägsna viktbelastningen samtidigt som du avlägsnar uppsamlingsystemet.


vs70618,1655376109122-67-16JUN22

Enhet

Växling mellan öppna och stängda lägen

! VARNING: Risk för personskador! Roterande remmar och blad kan orsaka skada

1. Parkera traktorn på ett plant underlag.
2. Koppla ur knivarna.
3. Dra parkeringsbromsen.
4. Vänta tills alla rörliga klippdäcksdelar har stannat innan du lämnar förarplatsen.

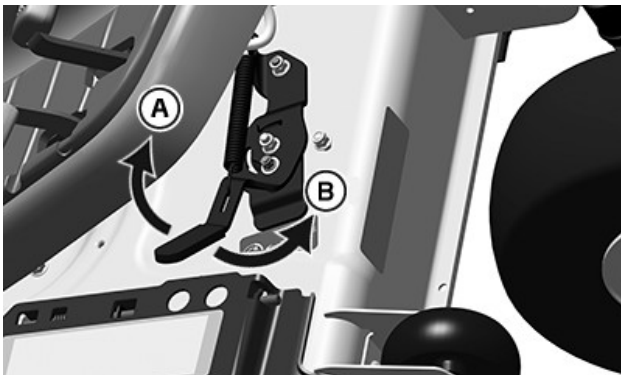


APY24916—UN—11DEC19

5. Rota spaken medurs (A) för att stänga eller moturs (B) för att öppna.


vs70618,1655385062601-67-16JUN22

Avlägsning av skydd, endast europeiska modeller (ZTrak™)

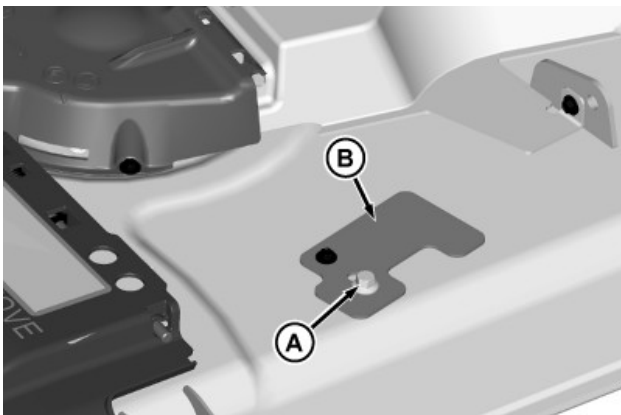

MXT014809—UN—24JUL15

Bildanmärkning: 42-tums Accel Deep™-däck visas.

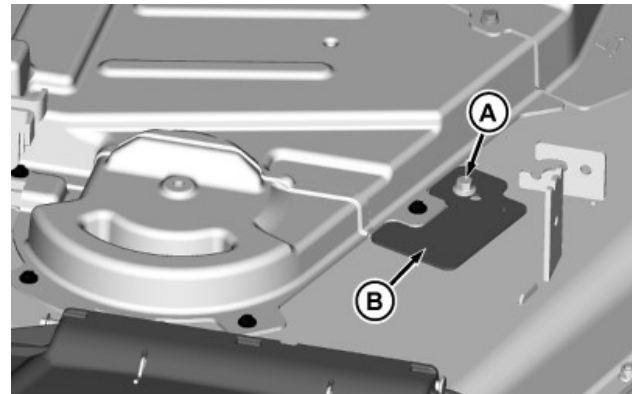

MXT014810—UN—24JUL15

Bildanmärkning: 48-tums Accel Deep™-däck visas.


1. Avlägsna självgående skruv (A) och täckplåt (B).

vs70618,1655385254326-67-16JUN22

Avlägsning av utkastknivar

! VARNING: Risk för personskador! Knivarna är vassa. Bär alltid handskar vid hantering av knivarna eller vid arbete i närheten av dem. Byt ut defekta knivar. Räta aldrig ut eller svetsa knivarna.

1. Vänd klippdäcket så att undersidan är uppåtvänd.
2. Placera ett träblock mellan kniv och däck så att kniven inte kan rotera när du avlägsnar bulten.

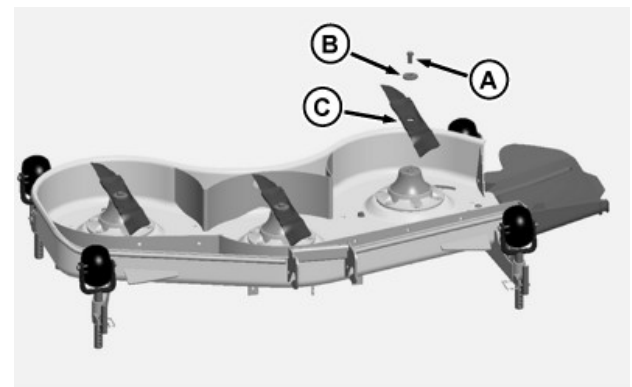

MXT012577—UN—22DEC14

3. Avlägsna bulten (A), den stora brickan (B) och kniven (C).


vs70618,1655385708851-67-16JUN22

Enhet

Identifieringsbild för delar – Uppsamlingssystem

42A klippdäck

Montering

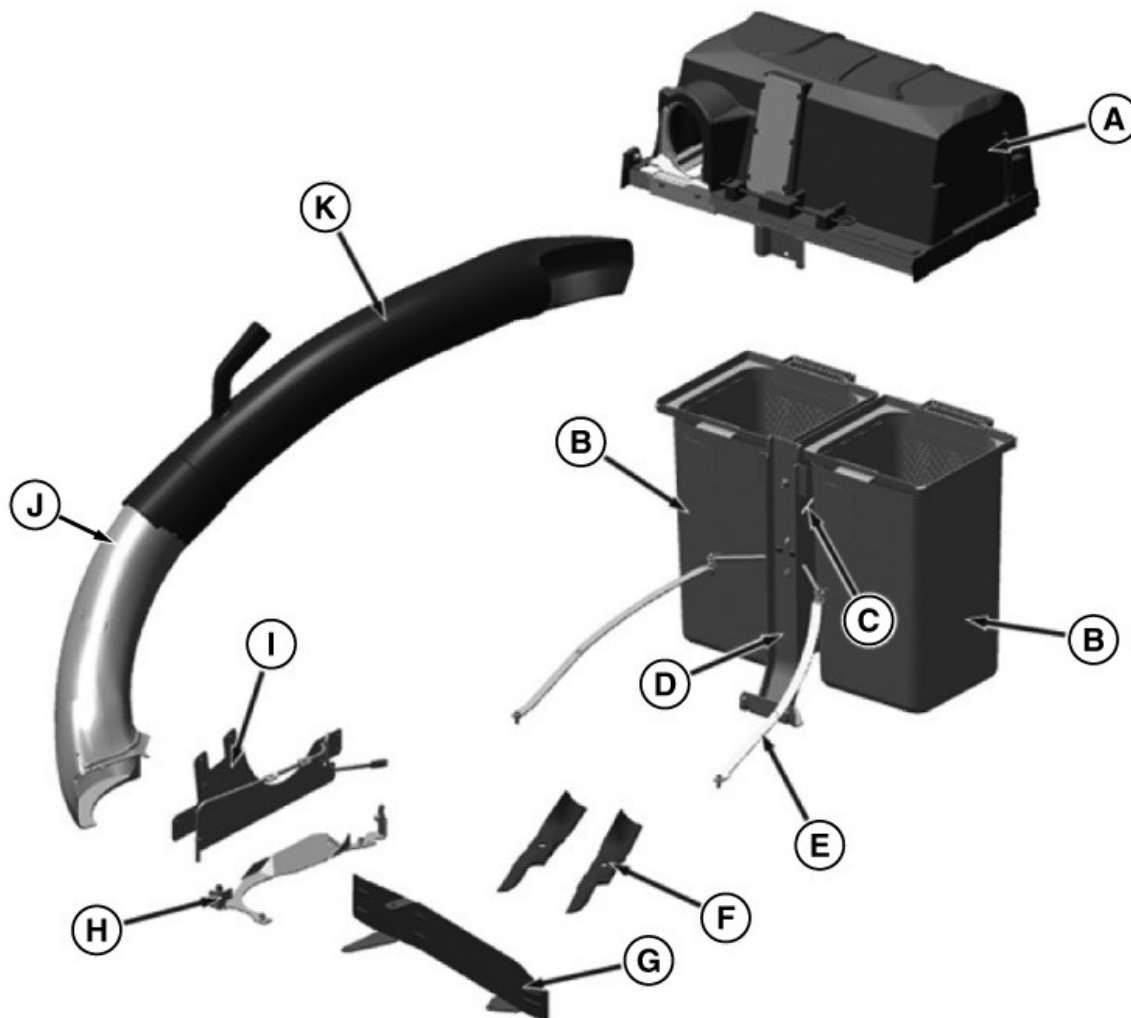

GX100382—UN—19JUL22

Nyckel	Beskrivning	Antal
A	Övre gräsuppsamlarenhet	1
B	Gräsuppsamlare	2
C	Förstärkning	1
D	Monteringsstolpe	1
E	Stag	2
F	Knivar: 42 tum	2
G	Avskärningsplåt	1
H	Täskydd	1
I	Gångjärnsenhet	1
J	Uppsamlingssystemets nedre utkast	1
K	Uppsamlingssystemets övre utkast	1

vs70618,1655377283965-67-19JUL22

Montering

Montering av stag


1. Avlägsna sätesstödet vänstra skruv.

Montering



APY538276—UN—02JUN22

2. Placera M8-brickan (A) ovanpå sätesstödet.
3. Placera vänster stag ovanpå brickan. Den övre änden ska vara under motorskyddets flik.

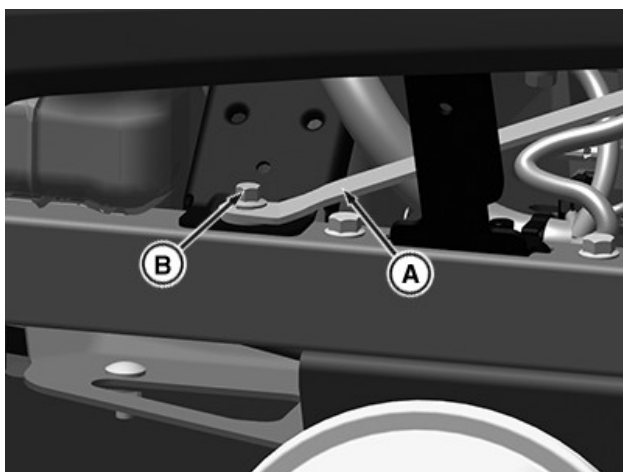

APY538277—UN—02JUN22

4. Montera M8 självgängande skruv (B) som håller fast staget (A).
5. Upprepa proceduren på höger sida.

OBS: Avlägsna inte båda sätesstödskruvorna samtidigt.

vs70618,1655378073209-67-19JUL22

Montering av bakre stift




APY538278—UN—02JUN22

1. För in sprinten genom hålet i motorskyddets flik och den övre stagsflik.
2. Fäst stiften med M10 låsmutter.

vs70618,1655378111892-67-27JUN22

Montering av lyft

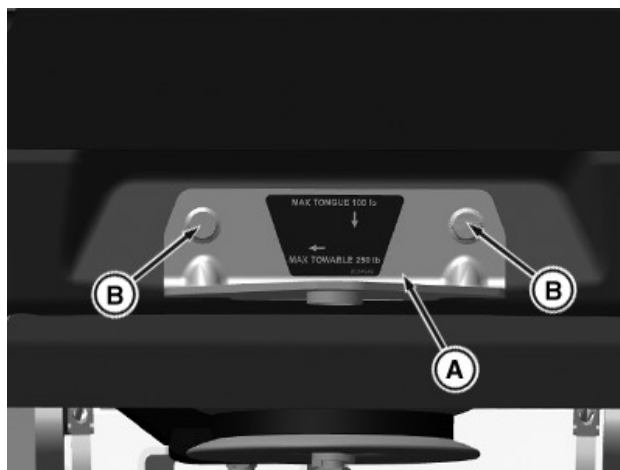

APY538282—UN—01JUN22

Montera lyften (A) på maskinens bakre del med M8 skruvarna (B) och låsmutterarna.

vs70618,1655378123965-67-16JUN22


Montering av främre viktfaste för viktbelastning

⚠ VARNING: Risk för personskador! Användning av gräsuppsamlare eller annat redskap kan påverka stabiliteten i sluttningar.

När redskapet avlägsnas måste också eventuella viktbelastningar som monterats på maskinen avlägsnas.


Använd endast redskap och tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.

OBS: Ballast är extra vikt som kan läggas till maskinen för att stabilisera den.

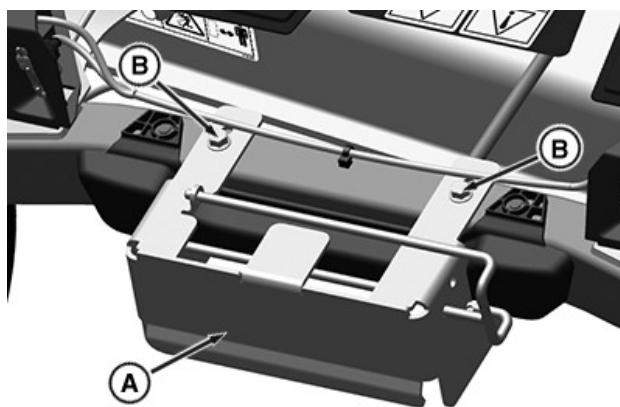

APY538258—UN—01JUN22

Montering

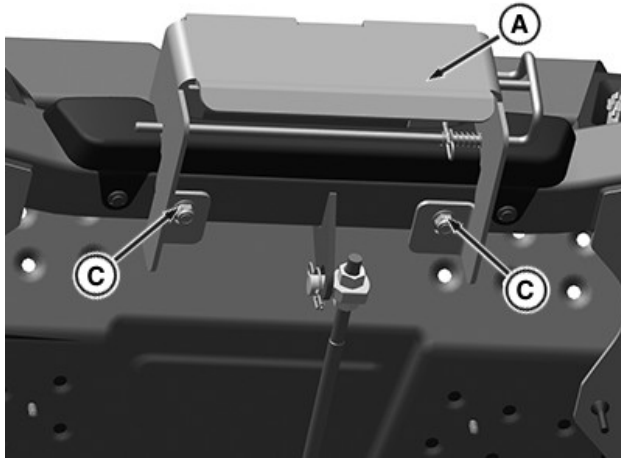


APY538259—UN—01JUN22

1. Bekräfta att klippdäcket är nedsänkt till marken och inte hänger från fordonet.
2. Lyft upp fotstödet för att komma åt det främre ramröret.
3. Skjut viktfästet över det främre ramröret.
4. Montera viktfästet (A) på maskinens plattform och säkra det med två M8 bultar (B) och låsmuttrar (C).

vs70618,1655378155088-67-16JUN22

Montering av främre viktbelastning

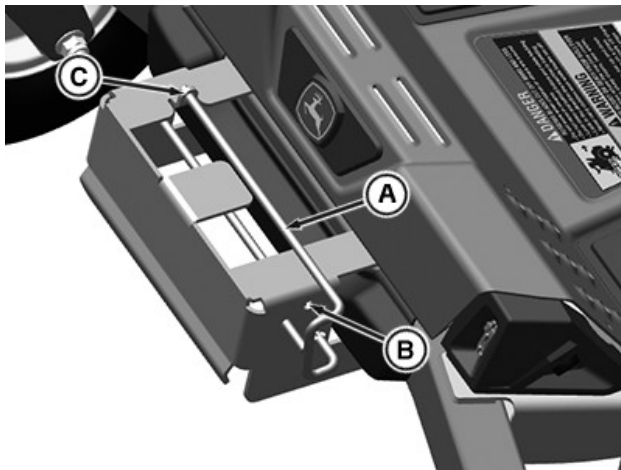


APY538280—UN—01JUN22

1. Dra ut och rotera fjäderlæssprinten (A) bakåt för att avlägsna den från låsfliken (C). Lossa låsstiftet i det övre hålet (B).

! WARNING: Risk för personskador! Vikterna är tunga och kan orsaka personskador om de tappas. Montera en vikt åt gången.

2. Montera portföljvikterna (E) på fästet.

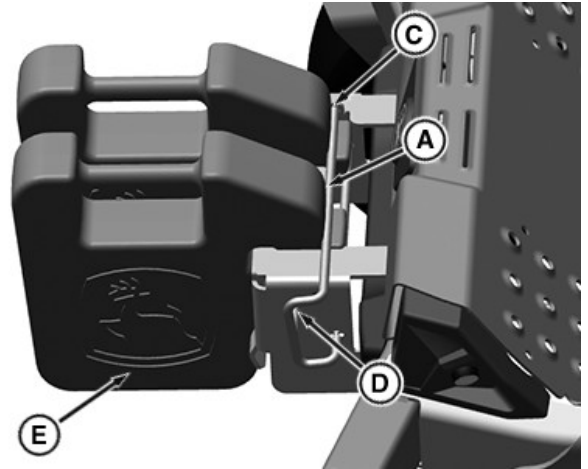


APY538281—UN—01JUN22

3. Dra ut och rotera fjäderlæssprinten (A) framåt och lås den på plats i det nedre hålet (D) och låsfliken (C).

vs70618,1655378167187-67-19JUL22

Montering av täskydd

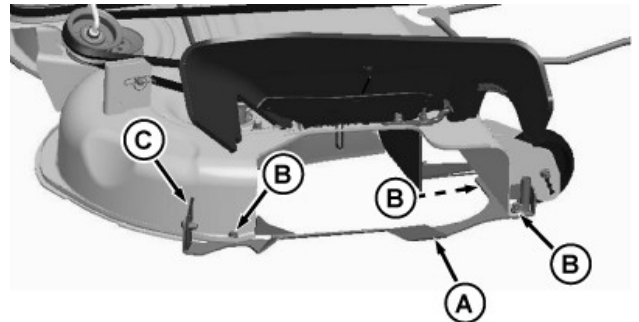

GXT002864—UN—26JAN16


1. Sätt in ett nytt täskydd (A) i samma hål med nya skruvförband; tre M8 vagnsbultar (B) och låsmuttrar.
2. Montera spärren (C) på täskyddet i skåran med M8 vagnsbult och låsmutter. Dra åt låsmuttrarna med 40 Nm.
3. Spärrplattan måste vara framtill på täskyddets slitsade flik, med spärrens underdel i kontakt med täskyddet för att förhindra rotation.

OBS: Spärrskyddet kan justeras senare för passform och spärrkraft.

MX00654,00002FF-67-19JUL22

Montering

Montera fast gräsuppsamlarens stödstag vid Cargo Mount™-fästet

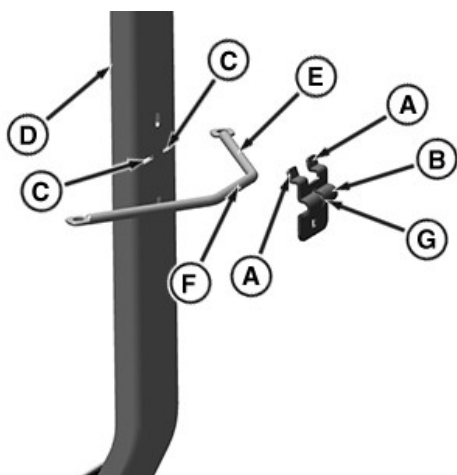


1. För in båda flikarna (A) på Cargo Mount-fästet (B) in i skåror (C) på monteringsstolpen (D).

OBS: Montera gräsuppsamlarens stödstag (E) med de böjda ändarna nedåtriktade enligt illustrationen.

2. Sätt in gräsuppsamlarens stödstag (E) mellan Cargo Mount-fästet och monteringsstolpen.

OBS: Fliken (F) på stödstången måste passa in i skåran (G) på Cargo Mount-fästet före åtdragning.

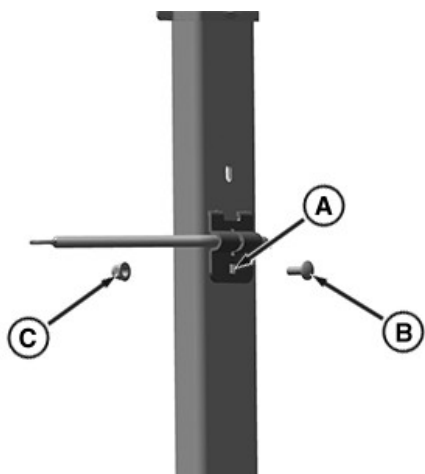


3. Sätt in bulten med runt huvud (B) genom Cargo Mount-fästet och in i hålet (A) i monteringsstolpen.
4. Sätt fast bulten med en flat bricka och låsmutter (C).

vs70618,1656328290744-67-19JUL22

Montera MulchControl™-tömningsplatta

! VARNING: Risk för personskador! Maskinkomponenten eller tillbehöret är tungt. Använd en säker lyftanordning eller få hjälp att lyfta, montera eller demontera komponenten eller redskapet.

OBS: Tömningsplattan måste avlägsnas för uppsamling av material.

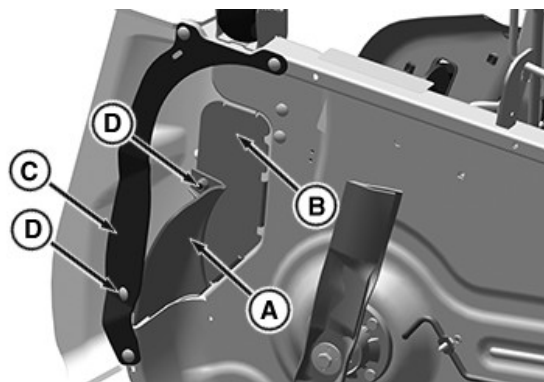

APY24918—UN—16DEC19

1. Placera tömningsplattan (A) som på bilden.
2. Montera tömningsplattan på metallutkastet (B) och låsskyddet (C) med två M8 x 20-vagnsbultar (D) och två M8-låsmuttrar.
3. Dra åt låsmuttrarna.

Specifikation


Låsmutter M8—Åtdragningsmoment. 20 Nm
(15 lb-ft)

vs70618,1655385738664-67-20JUL22

Montering av handtagsenhet (Z3-modeller)

OBS: Följande förfarande gäller för 42-tums MulchControl™ på ett Select Series™-klippdäck. Monteringsförfarandet för andra maskiner som listas ovan med ett 42-tums Accel Deep™-däck är liknande.


! VARNING: Risk för personskador! Maskinkomponenten eller tillbehöret är tungt. Använd en säker lyftanordning eller få hjälp att lyfta, montera eller demontera komponenten eller redskapet.

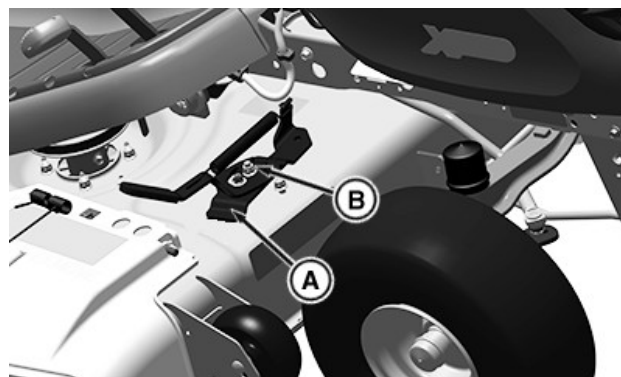

APY24923—UN—11DEC19

1. Montera handtagsenheten (A) på gångjärnsstiftet med M8-låsmuttern (B). Dra åt låsmuttern tills den sitter tätt på handtaget.

Montering

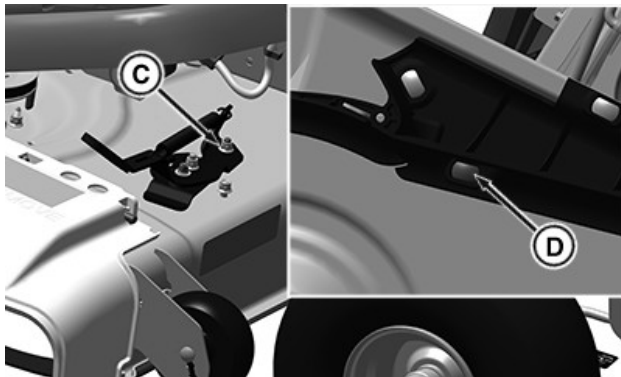

APY24924—UN—11DEC19

2. Montera M8-låsmuttern (C) på ansatsbulten (D) för att säkra handtagsenheten på ovansidan av däck.

Specifikation

Låsmutter M8—Åtdragningsmoment. 20 Nm
(15 lb-ft)


vs70618,1655385844764-67-16JUN22

Montering av knivar

! WARNING: Risk för personskador! Knivarna är vassa. Roterande knivar kan orsaka personskador. Innan du avlägsnar standardklippdäckets kniv ska du blockera knivens skarpa kant med en träbit för att förhindra att den roterar.

1. Avlägsna sidoutkastknivarna (om de inte redan har avlägsnats).

OBS: Mulcherknivar levereras med denna uppsamlingsats.

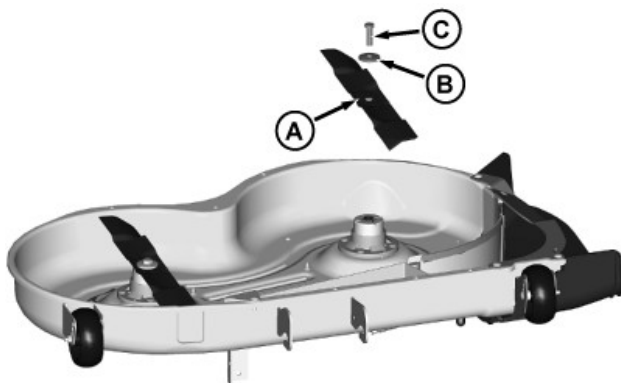


MXT015290—UN—19AUG15

2. Montera medföljande knivar (A) för bästa prestanda.
3. Säkra med bricka (B) och bult (C).
4. Dra åt knivbulten till 68 Nm.
5. Upprepa stegen för de återstående knivarna.

sb31882,1658257120662-67-19JUL22

Montering av gräsuppsamlarens övre enhet till monteringsstolpen


VIKTIGT: Risk för saksador! Om tratten vidrör abrasiva ytor kan det orsaka repor.

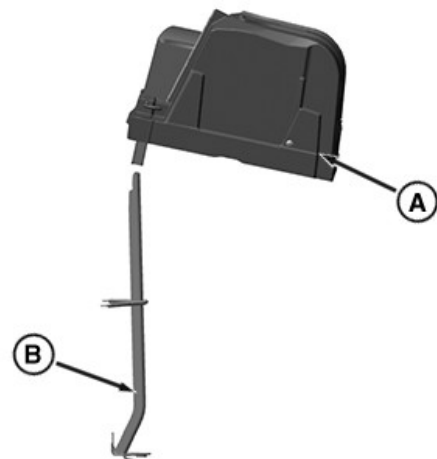

APY538264—UN—01JUN22




APY538265—UN—01JUN22

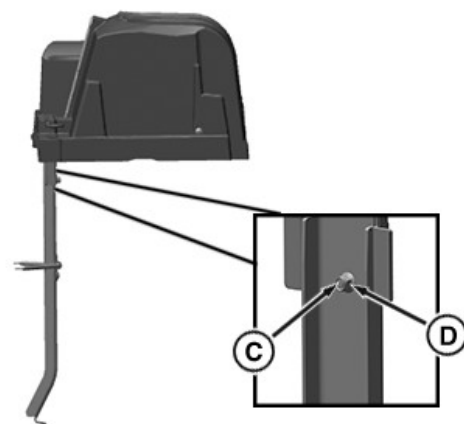

APY538266—UN—01JUN22


1. Tippa gräsuppsamlarens övre enhet 30° bakåt tills den vidrör monteringsstolpen.
2. Justera gräsuppsamlarens övre enhet (A) så att den glider ner på monteringsstolpen (B).
3. Säkra den med bulten (C) och muttern (D).

Montering

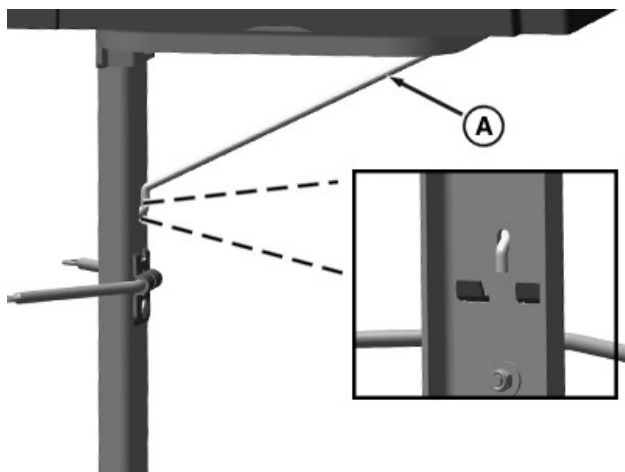

APY538267—UN—01JUN22
Framsida av monteringsstolpens vägg visas till höger

4. Montera förstärkningen (A) på monteringsstolpens skåra genom att placera den böjda delen genom skåran. Den böjda änden sitter på framsidan av monteringsstolpens vägg.

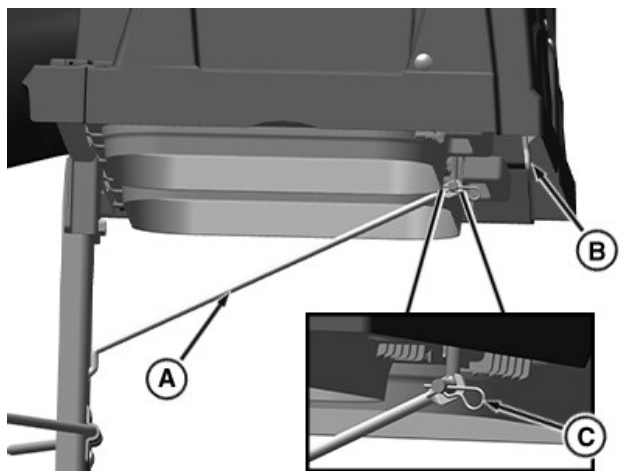


APY538268—UN—01JUN22

5. Hög den borrade änden av förstärkningen (A) upp till fästet på trattens överdel (B) och för in den genom hålet enligt bilden.
6. Säkra med fjäderlåsprinten (C).

vs70618,1655378277059-67-19JUL22


Montering av uppsamlingssystemets nedre utkast

Underenhet till uppsamlingssystemets utkast

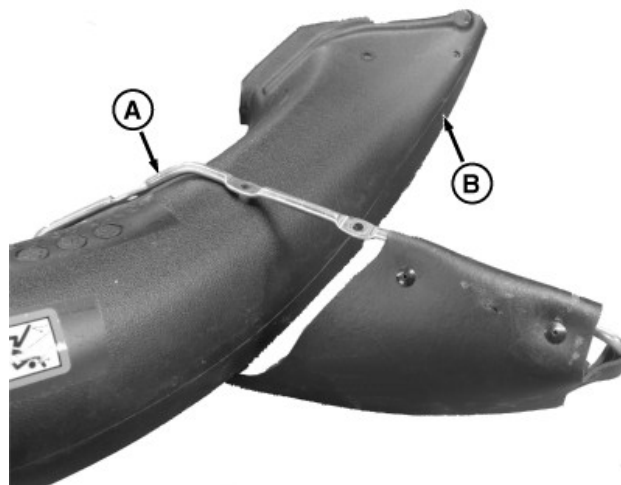

GXT002955—UN—15MAR16

1. Placera trådformen och den svängbara kåpenheten (A) över det nedre utkastet (B) och skjut ner utkastet med den svängbara kåpan på utsidan och trådformen på insidan enligt illustrationen.

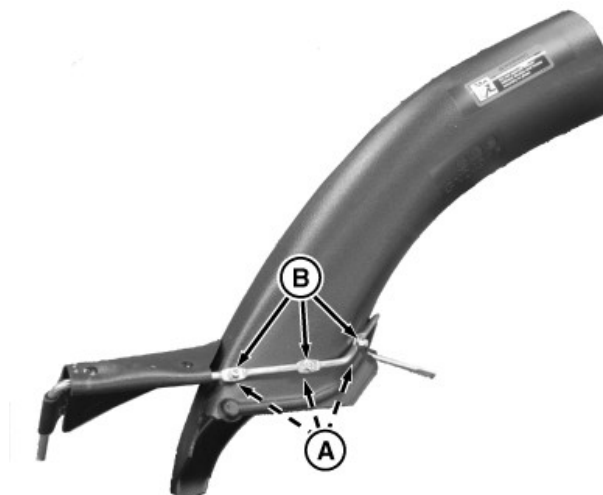

GXT002956—UN—07MAR16


2. Rikta in de tre hålen och montera de tre skruvarna (A) från insidan av utkastet och låsmuttrarna (B) på utsidan, ovanför trådformsytorna enligt illustrationen.

Montering av utkast utan avskärmningsplåt för mulcher-styrning




VARNING: Risk för personskador! Förhindra möjliga utslungade föremål. Utloppsörnsenheten måste monteras tätt mot utkastets gångjärnsfäste och täcka utloppsöppningen helt.

Montering

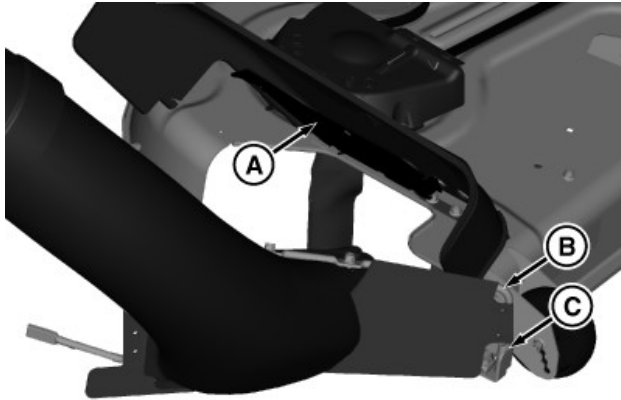


1. Lyft utloppsörret och den inre metaldeflektorn (A). För in det nedre utloppsörret, trådform och den svängbara kåpenheten (B) i röret (C) på täskyddet.

OBS: Frigör utloppsörret när utkastenhetsen är under klippdäckets utkast.

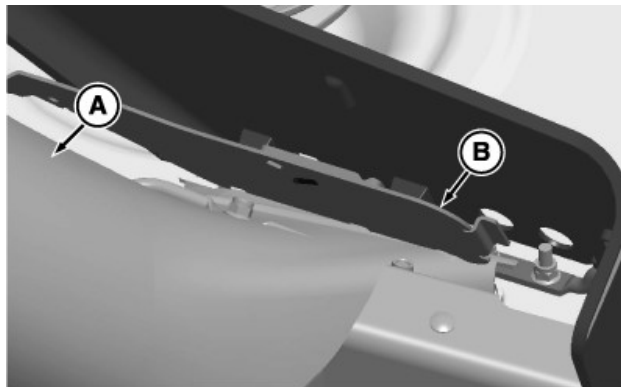


2. Roterar utkastenhetsen (A) in i klippdäckets öppning. Lyft utkastet något över täskyddet och under den inre metaldeflektorn (B).

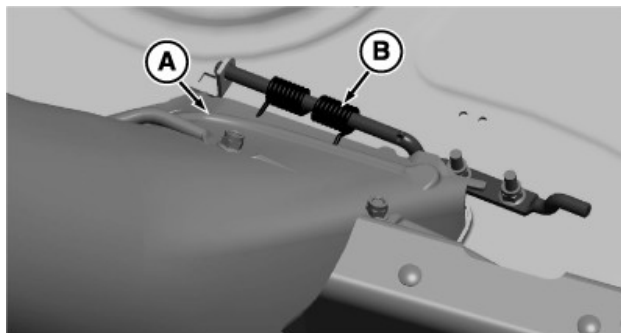

Utlppsörret och deflektorn visas inte för tydligare bild.


Se till att utkastarenheten (A) är placerad under utloppsörrets gångjärnsenhet (B) och ovanpå däck.

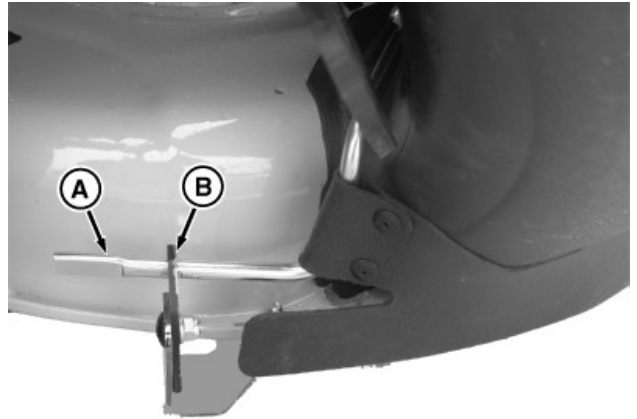

3. Roterar trådformens handtag (A) över spärren (B) baktill på utkastet.
4. Om spärren är för tajt eller för lös, skjut spärren utåt för att justera till önskad spärr- eller stagstyrka. Ökad styrka tätar utkastet mer säkert till däck, men ökar ansträngningen vid montering.

Montering av utkast med avskärningsplåt för mulcher-styrning


OBS: Vrid mulcher-styrspaken (A) till öppet (framåt) läge.

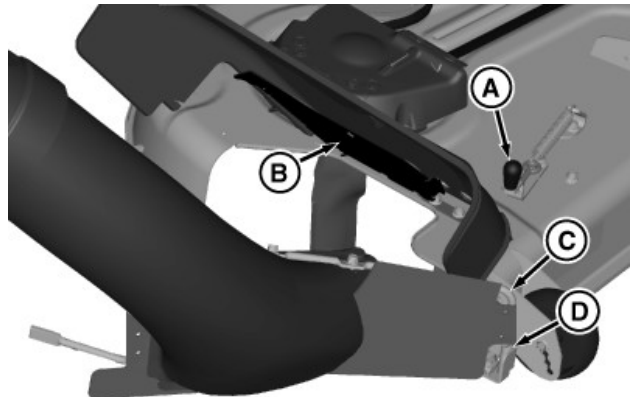

1. Lyft utloppsörret och den inre metaldeflektorn (B). För in det nedre utloppsörret, trådform och den svängbara kåpenheten (C) i röret (D) på täskyddet.


OBS: Det nedre utkastet sitter bakom mulcher-styrningens avskärningsplåt och sitter tätt mot avskärningsplåten.

Montering

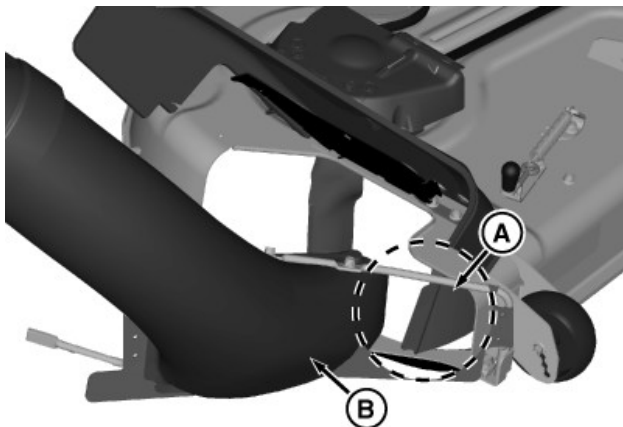


2. Vrid mulcher-styrningens avskärningsplåt (A) bakåt mot utsidan av uppsamlarutkastet (B).

OBS: Frigör utloppsröret när utkastenhetsen är under klippläddets utkast.

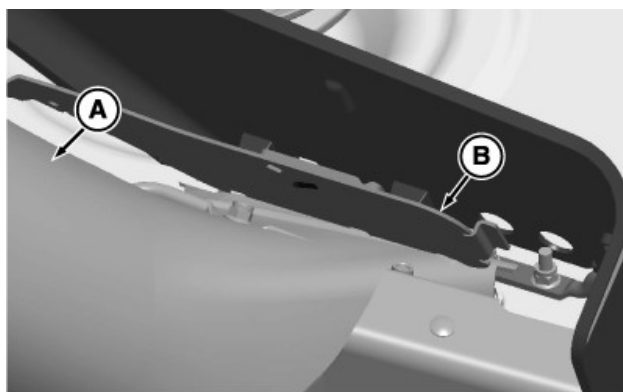

3. Roter utkastenhetsen (A) in i klippläddets öppning. Lyft utkastet något över tätskyddet och under den inre metaldeflektorn (B).

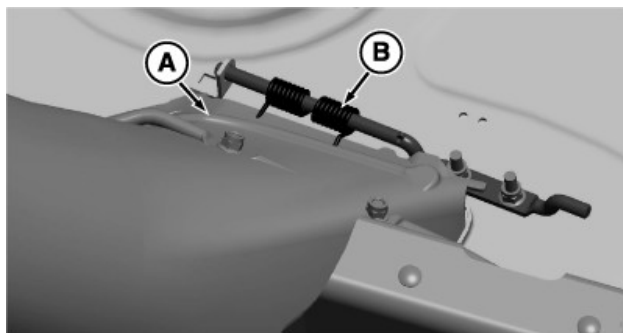


Utløpsrøret og deflektoren vises ikke for tydeligere bilde.


Se till att utkastarenheten (A) är placerad under utloppsrörets gångjärnsenhet (B) och ovanpå däck.

4. Om du växlar tillbaka till mulcher-läget, montera tillbaka den bakre mulcher-styrningssektionen in i uppsamlingssystemets tätskydd med samma skruvförband. Mulcher-styrplattans sektion är inte kompatibel med uppsamlarutkastet eftersom den orsakar igensättnings- och passningsproblem.


Montering av övre utloppsrör (42A klipplädd)

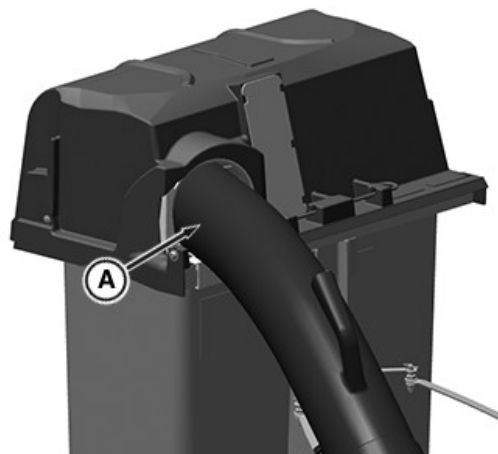

1. Infoga det övre utloppsröret (A) i trattens överdel.

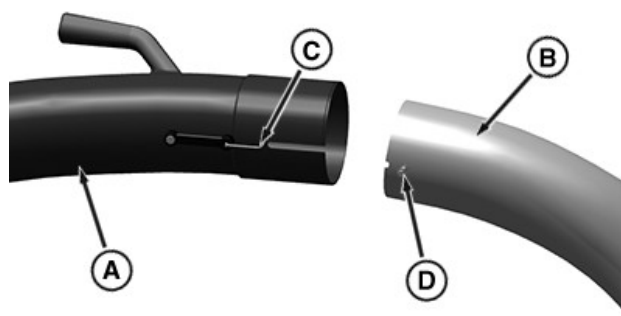

2. Skjut in det övre utloppsrörets underdel (A) över det nedre utloppsrörets överdel (B) och rikta in urskärningen (C) mot bulten (D).

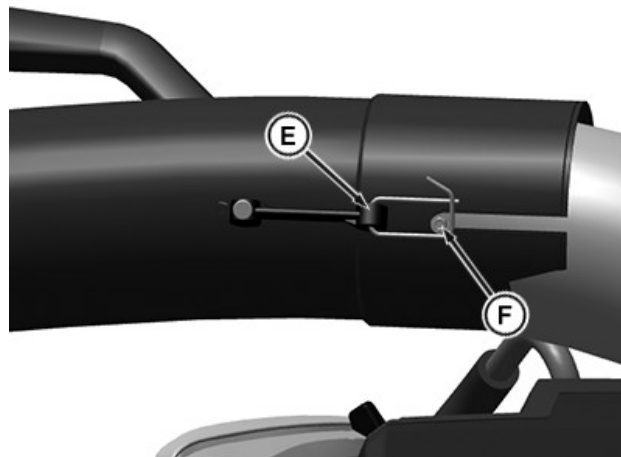


3. Haka fast gummifästbandets spärr (E) på bulten (F) i det nedre utkastet.

Montering


Montering av påsar

Öppning av gräsuppsamlarens överdel

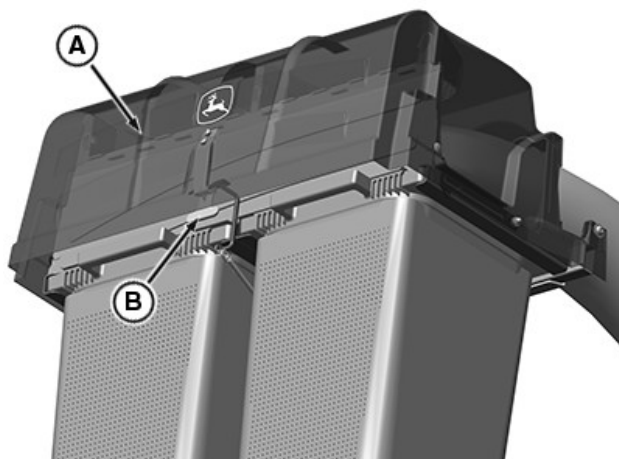

APY15474—UN—21MAR19

1. Öppna gräsuppsamlarens överdel (A) genom att ta tag i spärren (B) och dra i den tills den släpper.

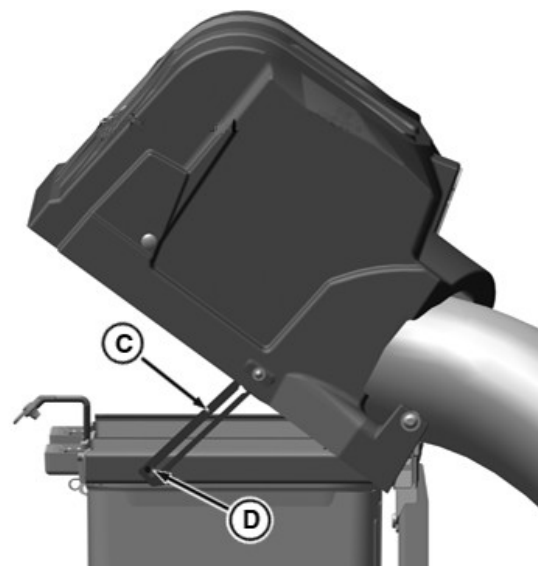


APY15478—UN—01APR19

Gräsuppsamlarens överdel i öppet läge


2. När gräsuppsamlarens överdel höjs öppnas fästet (C) på gräsuppsamlarens överdel. När den är helt öppen låses fästet med sprinten (D).

Montera säckar

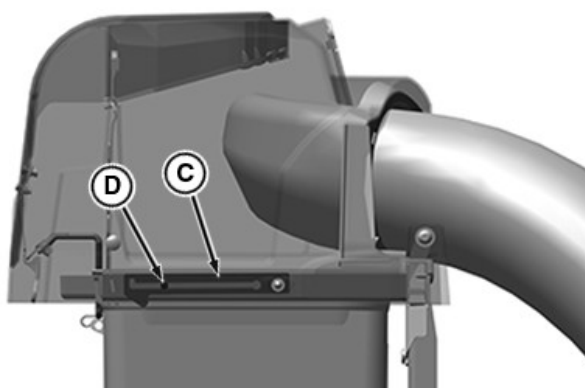

APY15472—UN—01APR19


Gräsuppsamlarens överdel i stängt läge

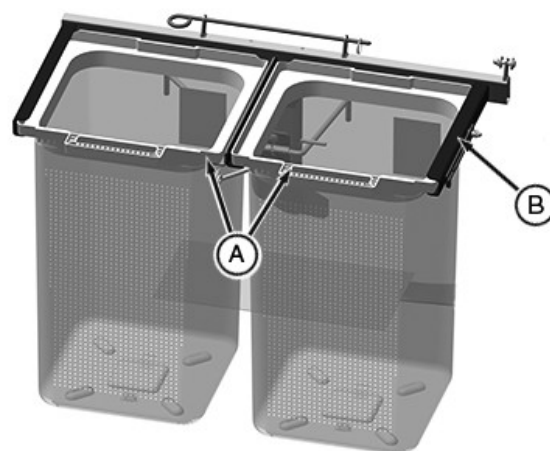

APY17732—UN—13MAR19

1. Montera grässäckarna (A) genom att låta dem glida in i kanalerna. Se till att påsarna glider hela vägen framåt så att det främre handtaget är innanför ramens skår.

Drift

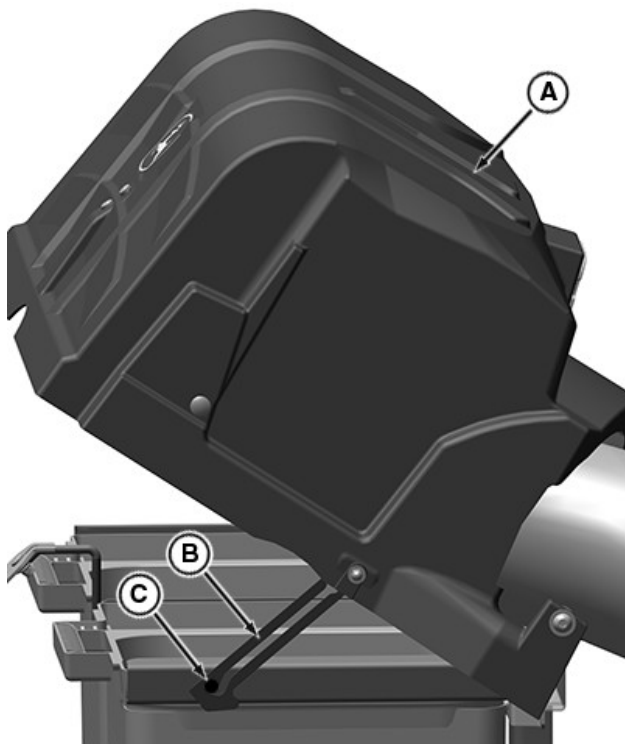

2. Stäng gräsuppsamlarens överdel (A) genom att lossa fästet (B) från låsstiftet (C) genom att dra spärren bakåt med den rundade utlösaren. Håll upp gräsuppsamlaren med den andra handen när den släpps.


APY24836—UN—04DEC19

SR99263,000010E-67-19JUL22

Montering med mulcher-styrningssats


OBS: Den bakre mulcher-plattan (mellan täskyddet och det inre metallskyddet) måste avlägsnas innan utloppsroret monteras.

Avlägsna de tre ursprungliga M8 låsmuttrarna, vagnsbultarna och det ursprungliga täskyddet.

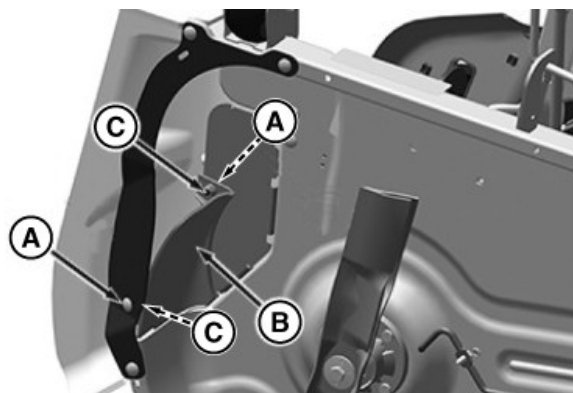

1. Avlägsna två vagnsbultar (A), låsmuttrar (C) och tömningsplattan (B) (om så utrustad) från täskyddet och metallutkastet.

GX100384—UN—14JUL22

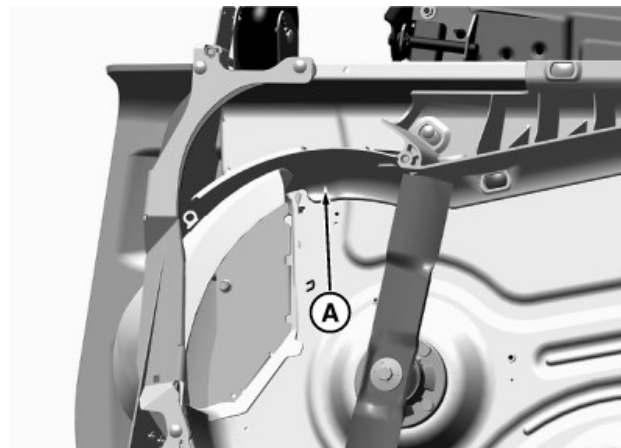

GX100385—UN—14JUL22

2. Vrid mulcher-styrningens avskärmningsplåt (A) framåt förbi mittpunkten, vilket underlättar monteringen av uppsamlingsutkastet.

sb31882,1657705504962-67-14JUL22

Drift

Optimera materialuppsamlingssystemets prestanda

Uppsamlingsstips

VIKTIGT: Risk för saksador! Materialuppsamlingssystemet kan breda ut sig utanför maskinen eller klipparen. Var försiktig så att du inte kör mot träd eller byggnader med gräsuppsamlaren då du gör snäva svängar.

Kör motorn med full hastighet. Om motorn saktar ned, minska körhastigheten.

Använd endast uppsamlare då gräset är torrt: Vått gräs sätter igen utloppsroret och materialuppsamlingssystemet.

Håll trattens överdel stängd.

Plocka upp alla stenar, kvistar och annat skräp innan du klipper och samlar upp. Klipp gräset högre än önskad längd första gången, så att dolda hinder som skulle kunna orsaka skador på klipparen eller materialuppsamlingssystemet blir synliga.

VIKTIGT: Risk för saksador! Lämna inte kvar gräsklipp i säckarna:

- Fukten kan skada säckarna.
- Fuktigt gräsklipp utgör en brandfara.

Lämna eller gräs eller löv i säckarna över natten eller någon längre tid. Fukten från löven eller gräset kommer att få säckarna att börja sönderfalla. Dessutom är fuktigt löv eller gräs i säckarna lättantändliga och kan orsaka en brand. Av det skälet, förvara aldrig sopsäckar med löv eller gräs eller uppsamlaren med delvis fyllda säckar i ett garage eller annat slutet utrymme. Gräsklipp utgör utmärkt kompostmaterial. Gräsklippen kan också användas mellan trädgårdsrader eller runt blommor, buskar och träd.

Förse materialuppsamlingssystemet med luftflöde

Materialuppsamlingssystemet kräver ett kraftigt luftflöde från klipparen till säckarna för bästa prestanda. Följande förslag underlättar luftflödet:

- Håll utloppsroret, gräsuppsamlarens överdel, gallret, säckarna och undersidan av klipparen rena.
- Håll gasspaken vid läget snabb men kör i låg hastighet.

Avmontering och förvaring

- Ställ in klipparen horisontellt så att bak på klipparen inte är mer än 13 mm (1/2 tum) högre än fram på klipparen.
- Kör klipparen i högre klipplägen.
- Byt ut slitna eller skadade knivar.

Fylla säckarna

! VARNING: Risk för personskador! Roterande knivar kan kasta ut föremål och skräp: Stäng av motorn innan du tar bort eller monterar utkastarkåpa eller gräsuppfångare, eller godkänd hackningsplugg eller skydd.

- När säcken är fylld upp till fönstret i trattens överdel ska säckarna tömmas, annars kan utloppsroret täppas igen. Vänster säck fylls normalt först.
- Höger säck fylls kanske inte helt när du klipper glesa gräsbestånd. Säckerna fylls om du saktar ned motorn för att minska luftflödet.
- För att undvika tippning, fyll säckarna till hälften när du arbetar i sluttningar.

MG39705,00001BD-67-12APR19

Frånkoppling av gräsklipparen eller materialuppsamlingssystemet

! VARNING: Risk för personskador! Försök inte att koppla bort tillbehör när maskinen är igång.

- Roterande knivar är farliga. Stäng av motorn och ta ur nyckeln innan du lämnar förarplatsen för att inspektera maskinens tillbehör.
- Utslungade föremål kan orsaka allvarliga skador. Se till att alla maskindelar har stannat innan du öppnar behållarens lock eller avlägsnar rännor.

Kontrollera beträffande igensättning under körning

Om gräs samlas framför klipparens utkastränna, kontrollera om rännan är igensatt eller om det är problem med fläktanordningen (om så utrustad).

Kontrollera om rännan är igensatt, uppsamlarpåsen är full eller om det är problem med fläktanordningen, om det finns ett spår med klippt gräs bakom gräsklipparen eller om klippt gräs blåser åt sidan.

Avlägsnande av skräp från inspektionspunkter:

! VARNING: Risk för personskador! Rengör inte en igensatt klipp- eller fläktanordning med händerna eller fötterna. Lagrad energi kan få bladen att börja rotera.


1. Parkera maskinen på ett säkert sätt. Vänta tills alla delar som rör sig har stannat innan du kliver av för att inspektera maskinen.
2. Öppna behållarens lock. Kontrollera utkastets utlopp.
3. Avlägsna rännan från klipp- eller fläktanordningen. Kontrollera utkastets inlopp.
4. Kontrollera beträffande skräp under klippanordningen.

OUO2004,00009E8-67-20JUN14

Avmontering och förvaring

Avlägsning av uppsamlingssystemsenheten (42A klippdäck)


Avlägsna övre och nedre utloppsror

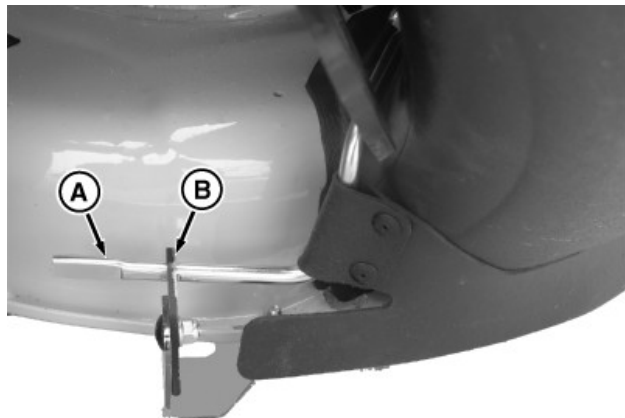

GXT002958—UN—07MAR16

1. Lyft bakre handtaget (A) över spärren (B) och rotera utåt från klippdäcket.


Lyft utloppsrorets deflektor och avlägsna nedre utkastet från klipparen.

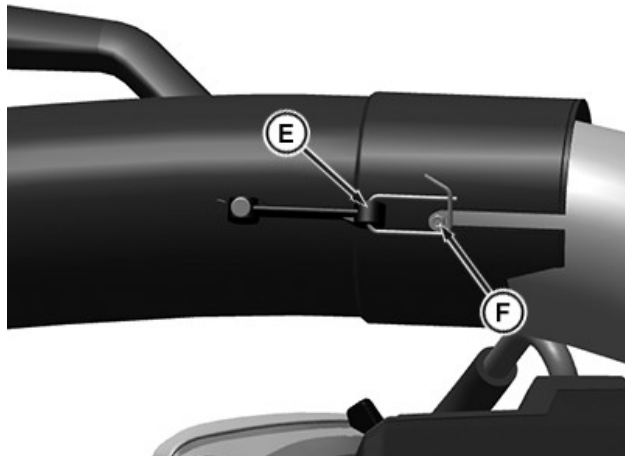

APY538284—UN—01JUN22

2. Haka av gummibandets spärr (E) från bulten (F) i nedre utloppsroret. Avlägsna det nedre utkastet från den övre utkastheten.


Avmontering och förvaring

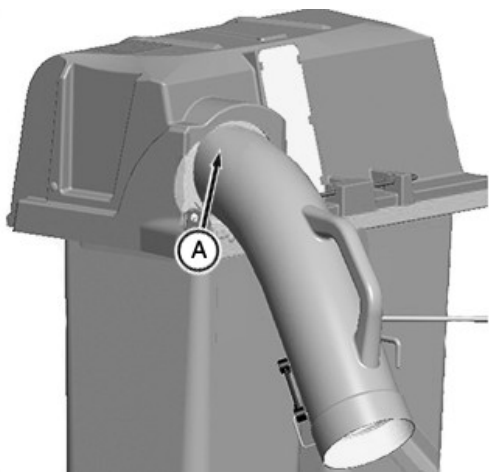

APY17705—UN—20FEB19


Avlägsna det övre utloppsroret (A) från öppningen på gräsuppsamlarens överdel.

Ta bort säckar

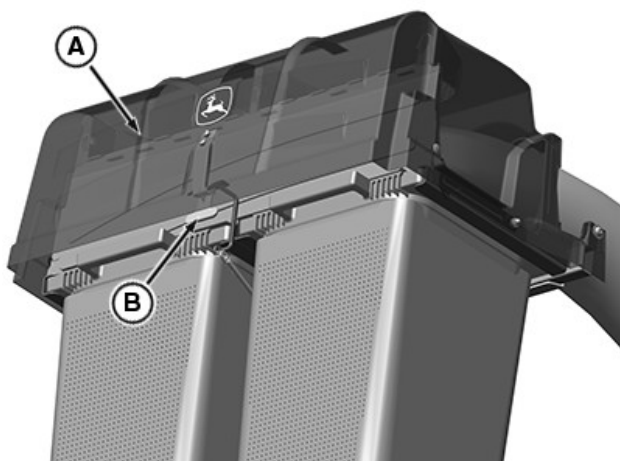

APY15474—UN—21MAR19


1. Öppna trattens överdel (A) genom att ta tag i spärren (B) och dra den tills den släpper.

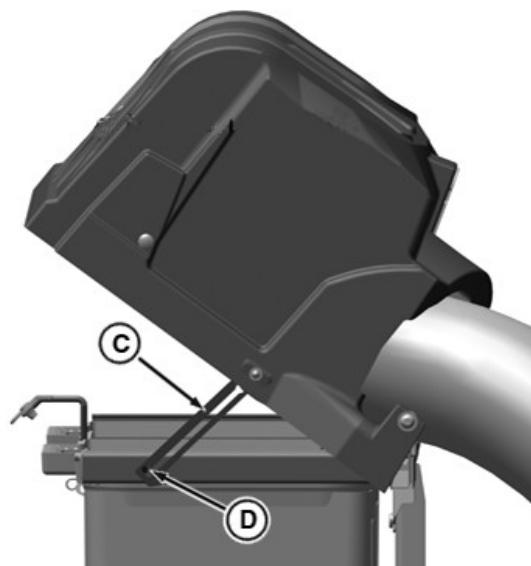

APY15478—UN—01APR19


Trattens överdel, öppet tillstånd

2. När trattens överdel höjs öppnas fästet (C) på trattens överdel. När den är helt öppen låses fästet med sprinten (D).

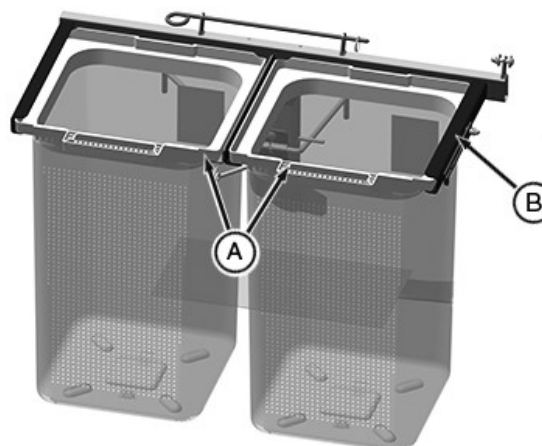

APY17732—UN—13MAR19


3. Ta bort grässäckarna (A) genom att låta dem glida ut ur flikarna (B).

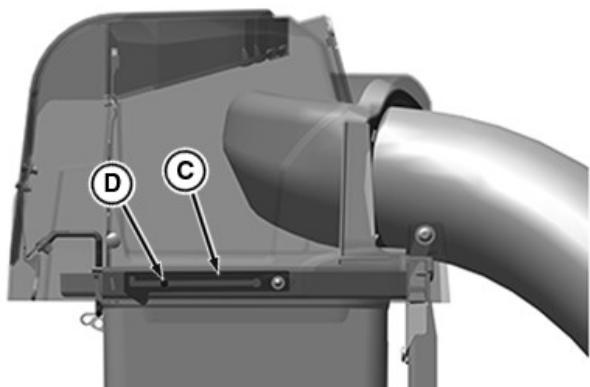

APY15472—UN—01APR19

Trattens överdel, stängt tillstånd


Avmontering och förvaring

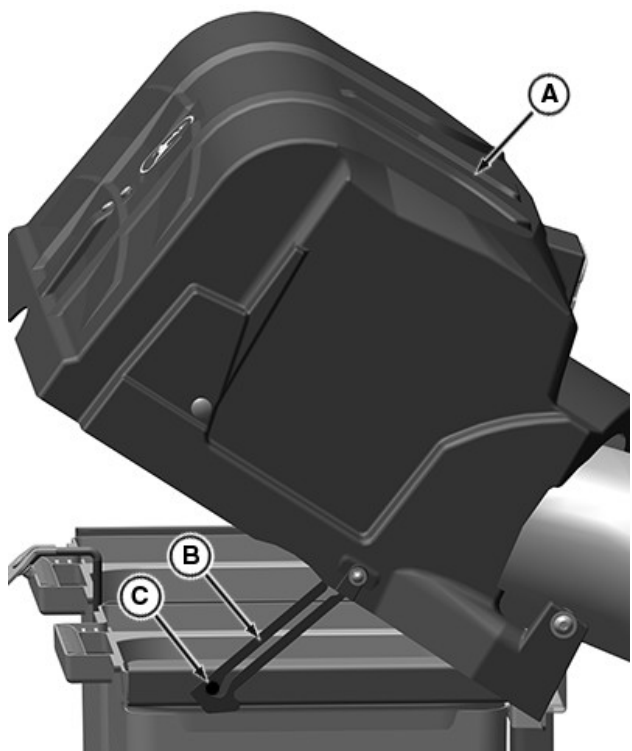

APY24836—UN—04DEC19


4. Stäng trattens överdel (A) genom att lossa fästet (B) från fästsprinten (C) genom att dra spärren bakåt med den rundade utlösaren. Håll upp gräsuppsamlaren med den andra handen när den släpps.

Avlägsnning av stödstag och gräsuppsamlarens övre enhet

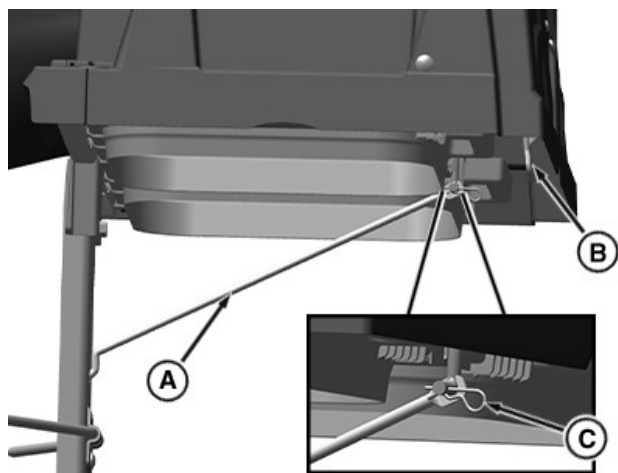

APY538268—UN—01JUN22


1. Lossa fjäderläsprinten (C). Hög trattens överdel (B) något och ta sedan bort förstärkningen (A) från trattens överdel. Sänk förstärkningen (A) för att avlägsna den från monteringsstolpen. Ta bort förstärkningen (A).

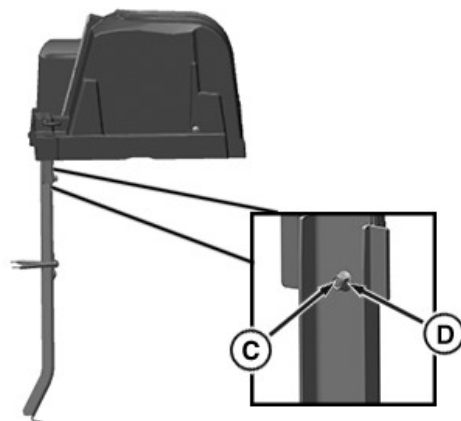

APY538266—UN—01JUN22



APY538265—UN—01JUN22

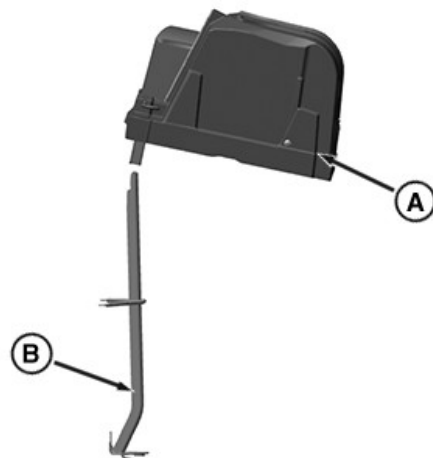


APY538264—UN—01JUN22

2. För att avlägsna trattens överdel (A), avlägsna fjäderläsprinten (D) och sprinten (C). Skjut upp trattens överdel (A) från monteringsstolpen (B) och avlägsna den försiktigt.


Felsökning

Borttagning av monteringsstolpe

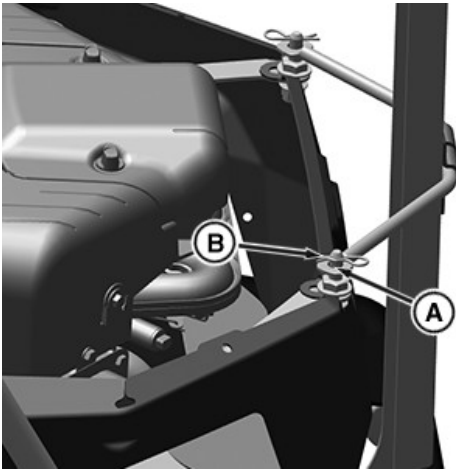

APY538273—UN—01JUN22

1. Avlägsna laststiftet (B) från hålen i tappen som håller fast uppsamlingssystemets stödstragsändar (A).

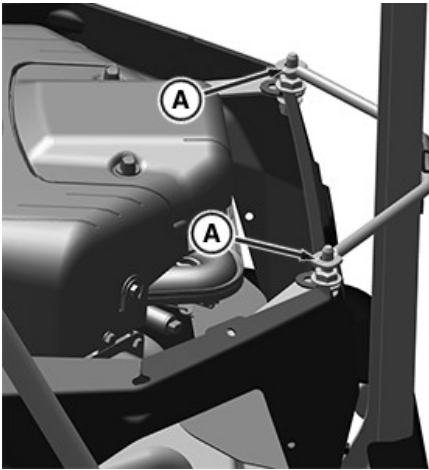

APY538272—UN—01JUN22

2. Hög monteringsstolpen uppåt mot maskinen och avlägsna uppsamlingssystemets stödstragsändar (A) från de små hålen i CargO Mount™-fästena på baksidan av maskinen.
3. Avlägsna monteringsstolpe.

vs70618,1656328539935-67-27JUN22

Redskapsförvaring

! VARNING: Risk för personskador! Bränsleångor är explosiva och antändningsbara. Avgaser från motorn innehåller kolmonoxid och kan orsaka allvarlig sjukdom eller dödsfall:

- Kör endast motorn så länge att den kan flyttas till eller från förvaringen.
- Maskin- och byggnadsbränder kan inträffa om maskinen ställs av innan den har svalnat, eller om området omkring motorn och ljuddämparen inte har rengjorts från smuts, eller om maskinen förvaras i närheten av brännbara material.
- Förvara inte maskinen med bränsle i tanken i en byggnad där ångor kan nå flammor eller gnistor.
- Låt motorn kallna innan maskinen förvaras i ett slutet utrymme.

OBS: Vissa av stegen som följer gäller eventuellt inte ditt redskap.

1. Ta bort redskap från maskinen.
2. Rengör redskapet och, beroende på utrustning, kraftuttaget.
3. Ta vid behov bort eventuella skydd och avlägsna allt skräp.
4. Reparera eller byt ut slitna, böjda eller skadade delar. Dra åt lösa skruvförband.
5. Stryk på bättringsfärg där det behövs på målade ytor, för att förebygga rost.
6. Applicera ett tunt lager smörjmedel på blad för att förebygga rost.
7. Smörj alla pivpunkter med motorolja för att förebygga rost.
8. Smörj alla smörjpunkter.

VIKTIGT: Risk för saksador! Sträva ytor kan skada redskap. Förvara redskap på ett slätt underlag eller på träblock.

9. Om du förvarar redskap utomhus, palla upp redskapen när så är möjligt och placera ett vattentätt skydd över dem.

JK79365,0000188-67-29JUL15

Felsökning

Användning av felsökningstabell

Om du har ett problem som inte tas upp i schemat, se den tekniska handboken eller kontakta en auktoriserad återförsäljare och be om hjälp.

MP47322,00F467B-67-13NOV18

Felsökning av MCS

PROBLEM	KONTROLL/ÅTGÄRD
Gräset har inte plockats upp helt.	• Klipp endast gräset när det är torrt. • Minska klipparens körhastighet. • Töm säckarna. • Rengör gallret i trattens överdel. • Koppla ur utloppsroret. • Kontrollera knivbladens skärkanter. • Kör motorn på full gas. • Kontrollera om remmen är utsliten eller slirar.
Uppsamlingsrännan igensatt.	• Klipp endast gräset när det är torrt. • Töm säckarna. • Rengör gallret i trattens överdel. • Minska klipparens körhastighet. • Stoppa klipparen när säckarna är fulla, kontrollera säckarna/tratten oftare.

MG39705,00001BB-67-21MAR19

John Deere kvalitetsutlåtande

John Deere™ kvalitet

Att införskaffa John Deere utrustning innebär en investering i kvalitet. Kvaliteten gäller inte enbart vår utrustning, utan även den reservdels- och supportservice som garanteras av din John Deere-återförsäljare. Denna service krävs för att du ska förbli en nöjd kund.

Av denna anledning har John Deere initierat en process för att hantera dina eventuella frågor eller problem. Följande tre steg hjälper till att guida dig genom denna process.

Steg 1

Se instruktionsboken

- A. Den innehåller många bilder och detaljerad information för en säker och korrekt användning av din utrustning.
- B. Den innehåller information gällande felsökning och specifika tekniska data.
- C. Den innehåller information gällande beställning ur reservdelskataloger, servicehandböcker och verkstadshandböcker.
- D. Om dina frågor inte kunde besvaras med hjälp av instruktionsboken, fortsätt då med steg 2.

Steg 2

Kontakta din återförsäljare

- A. Din John Deere-återförsäljare har ansvar, behörighet och kunskap att besvara frågor, lösa problem och uppfylla alla dina behov kring reservdelar eller annan service.
- B. Diskutera i första hand dina frågor och problem med personalen som är utbildad att arbeta med reservdelar och service.
- C. Om de som arbetar med reservdelar och service inte kunde lösa ditt problem, kontakta chefen eller ägaren för din återförsäljarfilial.
- D. Om dina frågor eller problem inte kunde lösas på din återförsäljarfilial, fortsätt då med steg 3.

Steg 3

Kontakta John Deere

- A. Din John Deere-återförsäljare kan i störst utsträckning hjälpa dig att lösa dina eventuella problem. Om du ändå inte skulle kunna lösa dina problem efter att ha konsulterat instruktionsboken och varit i kontakt med din återförsäljare, kontakta då John Deere för hjälp.
- B. För en snabb och effektiv service, var vänlig ha följande uppgifter redo innan du kontakter John Deere:
 - Namnet på återförsäljaren som du har arbetat med.
 - Modellnumret på din utrustning.
 - Antal maskintimmar (om tillämpligt).
 - Serienumret som du antecknade på insidan av denna instruktionsboks framsida.
 - Om problemet gäller ett tillbehör, även tillbehörets identifieringsnummer.

C. Ring sedan 1-800-537-8233 (USA eller Kanada) och vår rådgivare kommer att arbeta tillsammans med din återförsäljare för att lösa ditt problem. Om du bor utanför USA och Kanada, gå till följande webbplats:

<https://www.deere.com/en/global-country-selector/>

Välj ditt land och klicka sedan på länken Kontakta oss längst ned på sidan.

SP66632,00043A7-67-17MAY22

Index

A	Ö
Avlägsna ev. skräp Skräpavlägsning	Öppna och stängda lägen, växling
19	8
D	
Dekaler, säkerhet med text	
Dekaler, säkerhet, utan text	
4	
6	
F	
Felsökning	
Felsökningsschema	
Fylla säckarna	
22	
22	
19	
G	
Gräsuppsamlare, montering	
Gräsuppsamlarens övre utloppsrör, montering Montera gräsuppsamlarens övre utloppsrör	
17	
16	
H	
Handtag Montering, 42-tums Accel Deep™-klippdäck	
12	
K	
Kompatibel med snöslungor	
Kontrollera beträffande igensättning under körning	
3	
19	
M	
Montera fast gräsuppsamlarens stödstag vid CargO Mount Gräsuppsamlarens stödstag vid CargO Mount-fästet CargO Mount-fäste till stödstag	
12	
Montering av knivar Montering av knivar	
13	
Montering av nedre utloppsrör Nedre utloppsrör, montering	
14	
Mulcher-bakluckans stopplatta Montering, 42-tums Accel Deep™-klippdäck	
12	
P	
Placering av säkerhetsdekal	
4, 6	
R	
Redskapsförvaring	
Reservdelar	
22	
2	
S	
Skydd Avlägsna ZTrak, endast europeiska modeller (42-tums och 48-tums Accel Deep™-klippdäck)	
8	
Säkerhetsdekaler, med text	
Säkerhetsdekaler, utan text	
4	
6	
U	
Uppsamlarens luftflöde	
Uppsamlingsstips	
Utkastknivar, avlägsna	
18	
18	
8	
V	
Viktbelastning, maskin	
7	