

Stražnji punjač vreća za kosilice ZTrak™



JOHN DEERE

PRIRUČNIK ZA RUKOVANJE

**Kosilice EZtrak modela Z525E,
Z535M, Z540M, Z535R i Z540R**

OMGX26577 IZDANJE J5 (CROATIAN)

John Deere Power Products

**Izvozno izdanje
Printed in U.S.A.**



Upotreba vašeg Priručnika za rukovanje

Prije rukovanja strojem pročitajte cijeli korisnički priručnik, a posebno sigurnosne informacije.

Ovaj priručnik važan je dio stroja. Čuvajte sve priručnike na praktičnom mjestu kako biste im mogli brzo pristupiti u slučaju potrebe.

Osim korisničkog priručnika za stroj upotrijebite i sigurnosne informacije i informacije za rad iz korisničkog priručnika za dodatak kako biste osigurali sigurno i pravilno upravljanje i servisiranje dodatka.

Ako priručnik za dodatak sadrži poglavlje pod nazivom Priprema stroja, to znači da ćete traktor ili vozilo morati na neki način pripremiti prije montaže dodatka. Poglavlja Sastavljanje i Montaža u ovom priručniku pružaju informacije o sastavljanju i montaži dodatka na traktor ili vozilo. U poglavlju Servisiranje opisana su potrebna prilagođavanja i rutinsko servisiranje dodatka.

Ako imate pitanja ili dvojbi u vezi sa sklapanjem, montažom ili radom ovog dodatka, obratite se lokalnom zastupniku tvrtke John Deere ili nazovite Centar za korisničku podršku tvrtke John Deere na broj 1-800-537-8233 i zatražite pomoć.

Informacije o jamstvu za ovaj dodatak koji proizvodi tvrtka John Deere možete pronaći u jamstvu koji ste dobili uz traktor ili vozilo tvrtke John Deere.

Sadržaj

Sadržaj

Uvod	2
Identifikacija proizvoda	4
Sigurnosne naljepnice, bez teksta	5
Sigurnost	6
Sklop	7
Ugradnja	10
Uklanjanje i skladištenje	12
Rad	13
Servis	14
Otklanjanje grešaka	15
Dobivanje kvalitetne usluge	15

Izvorne upute. Sve informacije, crteži i tehnički podaci u ovom priručniku zasnivaju se na najnovijim informacijama dostupnim u trenutku objavljivanja. Zadržavamo pravo na izmjene u bilo koje vrijeme bez prethodne najave.

Identifikacija proizvoda

Identifikacija proizvoda

Kompatibilnost proizvoda

Punjač vreća s 2 vreće kompatibilan je s kosilicama EZtrak™ modela Z525E/48, Z525E/54, Z535M/48, Z535M/54, Z540M/48, Z535R/54HC, Z540R/48HC, Z540R/54HC.

Evidencija podataka o kupnji

Zapišite potrebne informacije o kupnji u predviđena mjesta u nastavku.

DATUM KUPNJE:

IME DISTRIBUTERA:

TELEFON DISTRIBUTERA:


Registracija proizvoda i jamstva putem Interneta

Da biste registrirali proizvod putem Interneta, idite na adresu www.JohnDeereWarrantyRegistration.com. Popunjavanjem podataka putem Interneta ili jamstvene kartice osigurava da će kupac za svoj proizvod dobiti sve dostupne postprodajne usluge i važne podatke o proizvodu.

Sigurnosne naljepnice, bez teksta

Sigurnosne naljepnice, bez teksta

Smještaj sigurnosne naljepnice

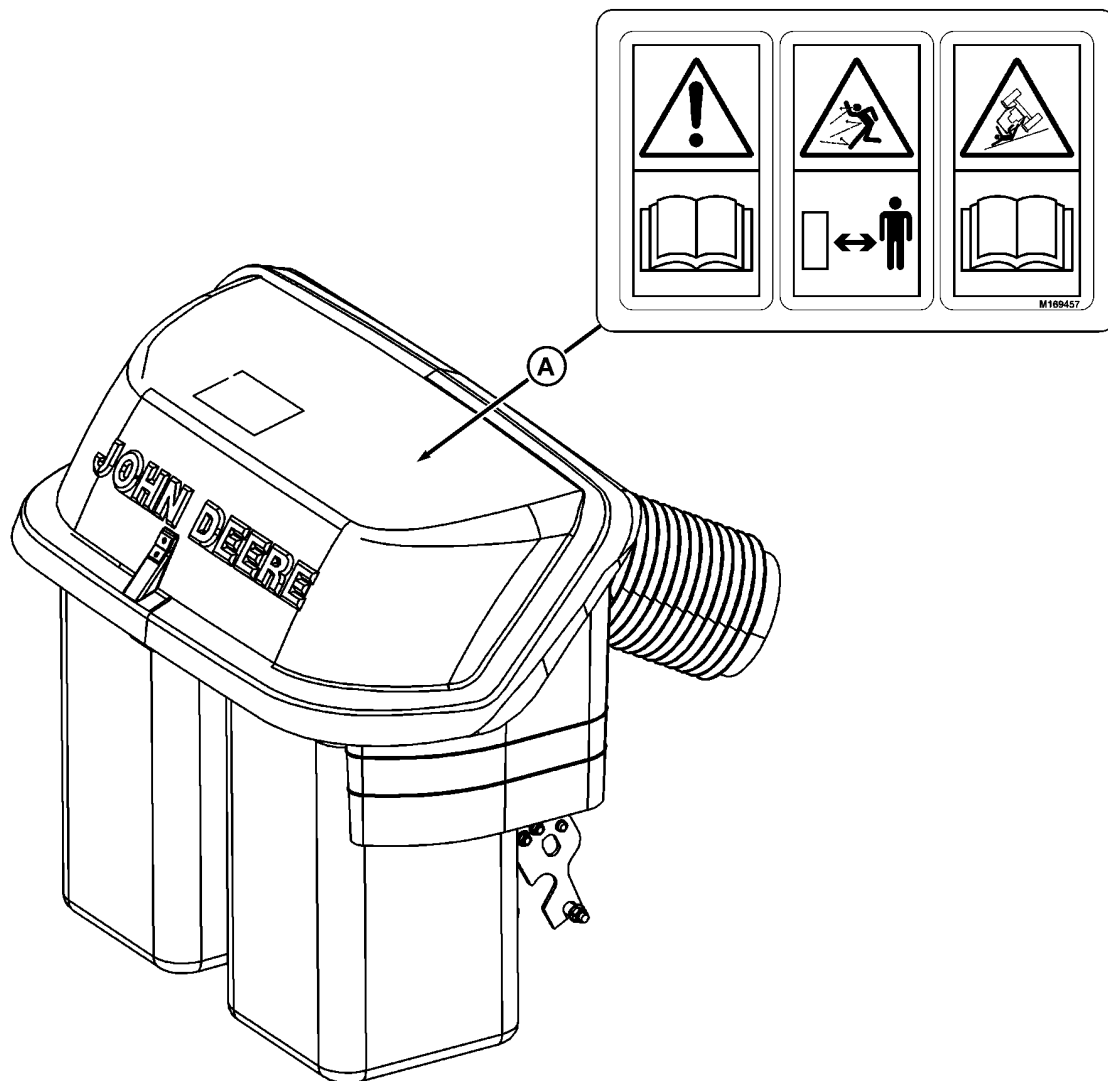

GXT002224—UN—14JUL15

A — Pročitajte priručnik za rukovanje M169457

Objašnjenje sigurnosnih oznaka bez teksta na stroju




TCT005498—UN—11SEP12

Na nekoliko važnih mjesta na ovom stroju postavljene su upozoravajuće naljepnice s ciljem ukazivanja na moguću opasnost. Svaka je opasnost ilustrirana slikom u trokutu upozorenja. Pridružena ilustracija sadrži podatke o tome kako izbjeći ozljede. Ti su znakovi, njihov položaj na stroju i kratko objašnjenje sastavni dio ovog odjeljka o sigurnosti.

Na dijelovima i komponentama dobavljača mogu postojati dodatne sigurnosne informacije koje nisu navedene u ovom korisničkom priručniku.

Pročitajte priručnik za rukovanje

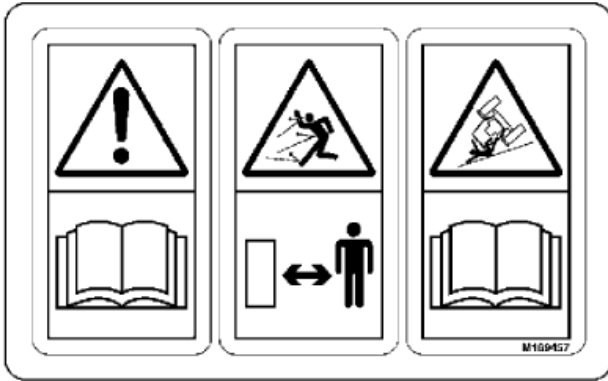

GXT001478—UN—29AUG14

- Pročitajte priručnik za rukovanje
- Pazite da vas ne ozlijede predmeti koji se izbacuju
- Izbjegnite ozljede zbog prevrtanja

Sigurnost

Pročitajte poglavlje o sigurnosti u korisničkom priručniku stroja

Dodatne informacije o sigurnosti potražite u općim sigurnosnim mjerama opreza navedenim u korisničkom priručniku stroja.

Sigurno upravljanje

Prije početka rada pročitajte, proučite i slijedite sve upute u korisničkom priručniku za dodatak, korisničkom priručniku za stroj i sigurnosnim oznakama na opremi.

Upotrebljavajte odgovarajući prednji balast. Kada uklonite sustav za sakupljanje materijala, uklonite i balast.

Dimenzije lijevka veće su od dimenzija stroja. Pri skretanju u uskom prostoru pazite na objekte u blizini.

Ne rukujte sustavom za sakupljanje materijala dok cijeli hvatač trave ne bude učvršćen na mjestu, a poklopac lijevka ne bude sigurno zatvoren.

Nitko se ne smije voziti na kosilici ili sustavu za sakupljanje materijala. Osobe koje se voze mogu pretrpjeti ozljede prouzročene udarom stranih tijela ili padom. Osobe koje se voze također mogu rukovatelju zakloniti pogled i prouzročiti sudar.

Prije skidanja ili stavljanja lijevka:

- Zaustavite kosilicu.
- Isključite kosilicu ili kardansku osovinu.
- Zaustavite motor i izvadite ključ iz prekidača paljenja.
- Pričekajte da se stroj i svi pokretni dijelovi zaustave prije nego što napustite sjedalo rukovatelja.

Prije kretanja unatrag:

- Zaustavite vozilo.
- Pogledajte ima li djece iza lijevka.
- Držite druge osobe podalje pri pražnjenju sustava za sakupljanje materijala.

Siguran rad na nagibima:

- Ispraznite lijevak kad se napuni do pola.
- Nemojte raditi na velikim strminama.
- Usporite prije skretanja.

- Izbjegavajte naglo kretanje i zaustavljanje.
- Ne parkirajte stroj sa sustavom za sakupljanje materijala na nagibima.

Sigurno parkiranje

1. Ne zaustavljajte stroj padini nego na ravnoj površini.
2. Odspojite noževe kosilice ili bilo koju drugu dodatnu opremu.
3. Spustite dodatnu opremu na tlo.
4. Zaključajte parkirnu kočnicu.
5. Isključite motor.
6. Izvadite ključ.
7. Pričekajte dok se motor i svi pokretni dijelovi zaustave prije nego što napustite vozačko sjedalo.
8. Ako je stroj opremljen ventilom za prekid dotoka goriva, zatvorite ga.
9. Odspojite negativni kabel akumulatora ili uklonite žice svjećica (za benzinske motore) prije servisiranja stroja.

Zaštita djece

- Ako rukovatelj ne pazi na prisutnost djece, može doći do tragičnih nezgoda. Prilikom rukovanja strojem i dodacima djeca moraju biti u zatvorenom prostoru i pod nadzorom druge odrasle osobe.
- Nikada nemojte pretpostavljati da će djeca ostati tamo gdje ste ih vidjeli zadnji put. Uvijek budite svjesni prisutnosti djece. Isključite stroj ako dijete uđe na površinu na kojoj radite.
- Rukovanje strojem ne prepuštajte djeci ni neobučenim osobama.
- Ne vozite djecu i ne dopuštajte im penjanje po dodacima ili stroju, čak i ako je dodatak isključen. Ne teglite djecu u kolicima ili prikolicama.

Pazite da vas ne ozlijede predmeti koji se izbacuju



TCAL41689—UN—08APR13

- Pri rukovanju vozilom s postavljenim MCS dodatkom pazite da svi žljebovi i crijeva budu dobro pričvršćeni. Lijevak mora biti zatvoren, a MCS dodatak u radnom položaju.
- Isključite motor i pričekajte da se svi pokretni dijelovi zaustave prije uklanjanja ili podizanja bilo kojih komponenata dodataka.
- Izbjegavajte ozljede od noževa propelera i izbačenih predmeta. Uklonite dodatak kada rukujete vozilom u načinu rada s bočnim izbacivanjem. Ako ste uklonili dodatak, provjerite je li štitnik na mjestu na reznom kućištu kosilice.

Sprječavanje ozljeda prouzročenih rotirajućim noževima



MXT008720—UN—19SEP13

- Ruke i stopala držite podalje od rotirajućih noževa i sklopa puhača dok motor radi.
- Zaustavite motor i pričekajte da se dijelovi kosilice zaustave prije servisiranja komponenata.
- Ne rukujte MCS-om ili puhačem ako sve komponente dodatka nisu na mjestu i završene.

Sigurnost pri servisnim radovima


- Samo stručne, upućene odrasle osobe smiju servisirati ovaj stroj.
- Radovi na servisiranju polaze od toga, da je osoblje dobro upoznato s postupcima. Prostor za rad treba biti čist i suh.
- Ne radite s motorom u ograničenom prostoru gdje se mogu nakupiti opasne pare ugljičnog monoksida.
- Nikada nemojte podmazivati, servisirati ili podešavati vozilo ili dodatak koji se kreću. Neka sigurnosni uređaji budu na svojim mjestima i u radnom stanju. Dijelovi moraju biti dobro pričvršćeni.
- Držite ruke, noge, odjeću, nakit, i dugu kosu podalje od bilo kakvih pokretnih dijelova, radi sprječavanja njihova zahvaćanja.
- Prije servisiranja dodatak potpuno spustite na tlo ili do postojećeg mehaničkog graničnika. Odspojite sve napajanje i zaustavite motor. Blokirate parkirnu kočnicu i izvadite ključ paljenja. Neka se stroj ohladi.
- Odspojite akumulator ili uklonite svjećicu (za benzinske motore) prije obavljanja bilo kakvih popravaka.
- Prije servisiranja stroja ili dodatka pažljivo otpustite tlak iz svih dijelova s pohranjenom energijom, kao što su hidraulične komponente i opruge.
- Otpustite hidraulični tlak spuštanjem dodatka ili jedinica za rezanje na tlo ili do mehaničkog graničnika te pomaknite kontrolne poluge za hidrauliku.
- Na siguran način poduprite dijelove stroja ili dodatka koji se moraju podići radi servisiranja. Upotrijebite potporne nosače ili zaključajte servisne brave za podupiranje sastavnica u slučaju potrebe.
- Motor ne pokrećite ako ručna kočnica nije aktivirana.
- Držite sve dijelove u dobrom stanju i pravilno ugrađene. Odmah popravite oštećenja. Mijenjajte istrošene ili oštećene dijelove. Zamijenite sve istrošene ili oštećene pločice sa sigurnosnim napomenama i uputama.
- U redovitim, kratkim intervalima provjeravajte opremu kako biste se uvjerali da je u sigurnom radnom stanju.
- Ne preinačujte vozilo i sigurnosne uređaje. Neovlaštene izmjene stroja ili dodatka mogu nepovoljno utjecati na njihov rad i sigurnost.

Sklop

Sklop

Pregled dijelova

Dijelovi punjača vreća i lijevka

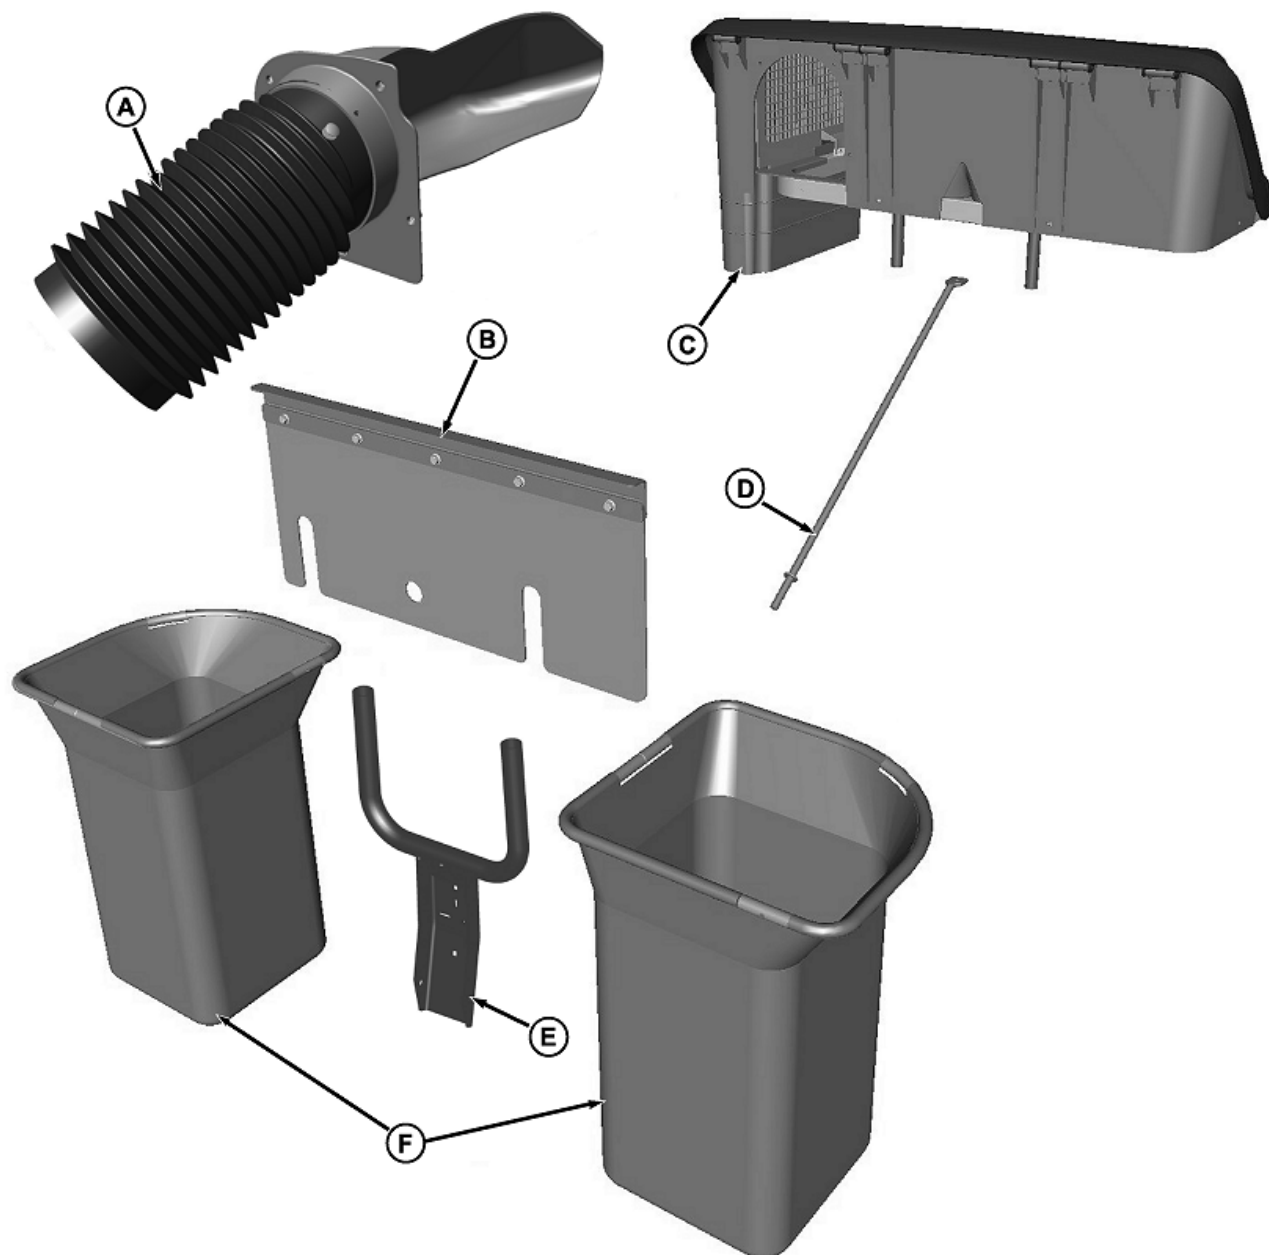


GXT002467—UN—08SEP15

Količina	Opis
1	Žlijeb za izbacivanje (A)
1	Štitnik (B)
1	Poklopac lijevka (C)
1	Šipka za umetanje (D)
2	Okvir stupića (E)
1	Vreća za travu (F)

Sklop


Vreća s dijelovima

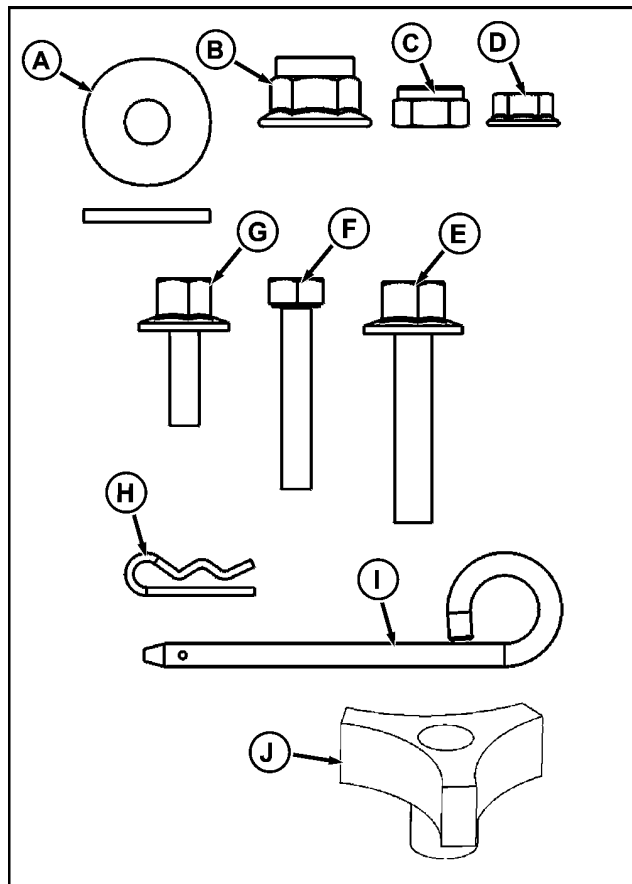

GXT002468—UN—08SEP15


Količina	Opis
1	Podloška, ravna, M10 (A)
1	Sigurnosna matica, priрубnica, M10 (B)
2	Sigurnosna matica, priрубnica, M8 (C)
4	Sigurnosna matica, M6 (D)
2	Svornjak, priрубnica, M8x45 (E)
1	Svornjak M6x40 (F)
3	Svornjak, priрубnica M6x20 (G)
1	Zatik, sigurnosni s oprugom (H)
1	Zatik, izbušeni (I)
1	Gumb (J)
3	Traka za učvršćivanje (nije prikazana)

Postavljanje lijevka i štitnika

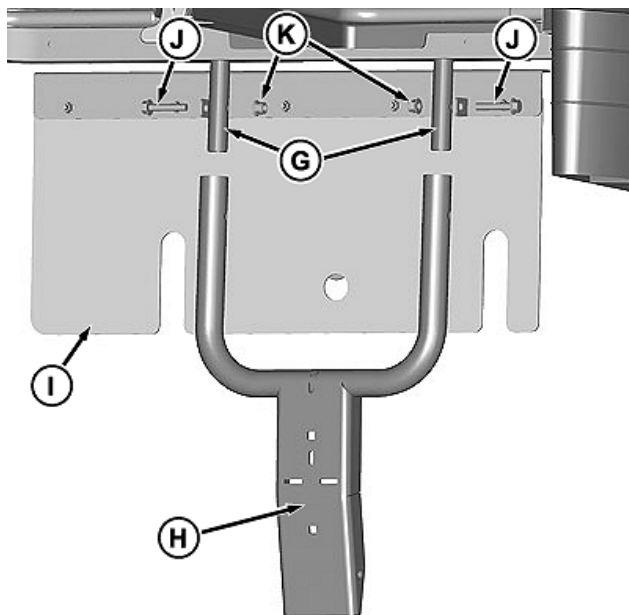

GXT002469—UN—08SEP15

Napomena uz sliku: Šipka za umetanje nije prikazana kako bi se jasnije prikazali dijelovi koji se postavljaju.

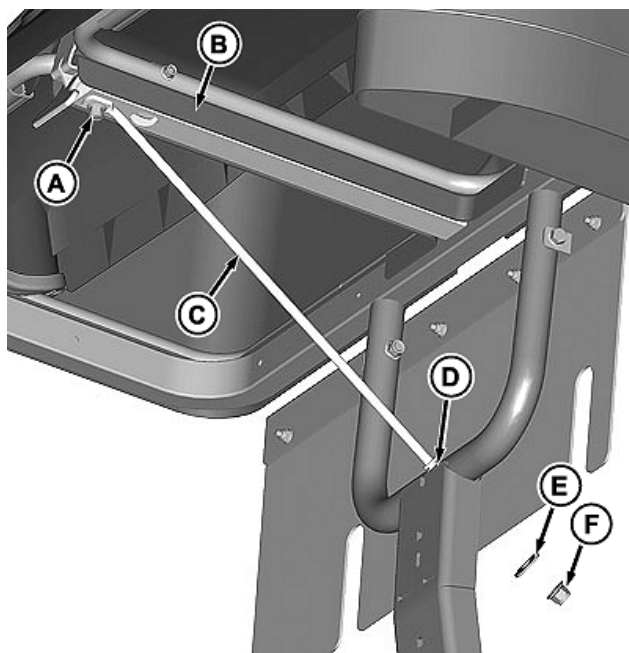

GXT002470—UN—08SEP15

1. Uklonite prethodno sklopljene pričvrrsne elemente (A) sa središnjeg nosača okvira lijevka (B).
2. Umetnite kraj šipke s navojem (C) kroz otvor (D) u H okviru. Učvrstite ravnom podloškom M10,5 x 30 x 2,5 (E) i sigurnosnom maticom M10 (F).
3. Otvorite poklopac lijevka.
4. Poravnajte potporne cijevi lijevka (G) s H okvirom (H). Postavite sklop lijevka na H okvir.
5. Pričvrstite štitnik (I) i sklop lijevka na H okvir s pomoću dva svornjaka M8x45 (J) i sigurnosnim maticama M8 (K). Do kraja pritegnite dijelove.

Ugradnja

6. Poravnajte drugi kraj šipke (C) s otvorom u središnjem nosaču okvira lijevka (B). Ponovno postavite i pritegnite dijelove.

Montaža kompleta utega

Ugradnja

Montaža prednjeg balasta

! **POZOR:** Izbjegnite ozljede! Rad s hvatačem trave ili nekim drugim dodatkom može utjecati na stabilnost na nagibu. Ako bude potrebno, postavite prednje utege na traktor.

Nakon uklanjanja priključka uklonite i sav balast koji je dodan na stroj.


Upotrebljavajte samo priključke i pribor koje preporučuje proizvođač.

NAPOMENA: Balast je dodatna težina koja se može postaviti na stroj kako bi se osigurala dodatna stabilnost. Prilikom montaže utega na prednji dio stroja također možete slijediti posebne upute za upotrebu kompleta utega.

Montirajte odgovarajući prednji balast da biste uravnotežili ukupnu težinu punjača vreća. Nakon uklanjanja punjača vreća uklonite i balast. Tako omogućujete ispravan rad stroja kada se ne služite punjačem vreća.


Priprema stroja

1. Osigurajte da je rezno kućište spušteno na tlo i ne visi s vozila.

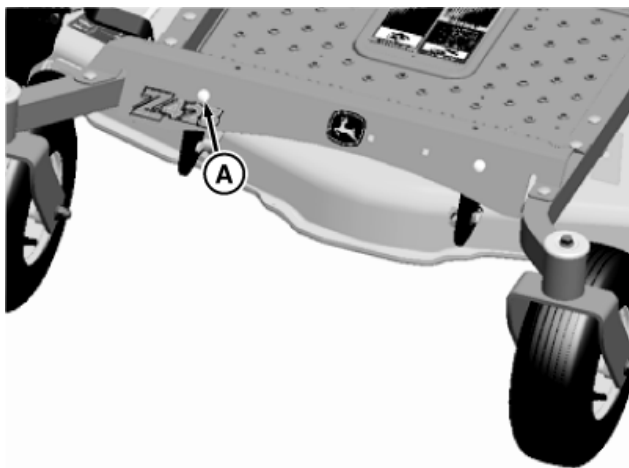


GXT002079—UN—05FEB15

2. Uklonite i sačuvajte nazubljenu vijak (A) i sigurnosnu maticu na desnoj strani vozača.

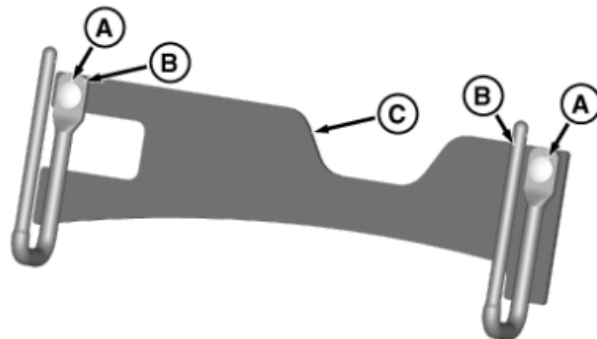

GXT002109—UN—17JUL15

1. Montirajte nazubljene vijke (A) i nosače (B) na pričvrсну ploču (C).

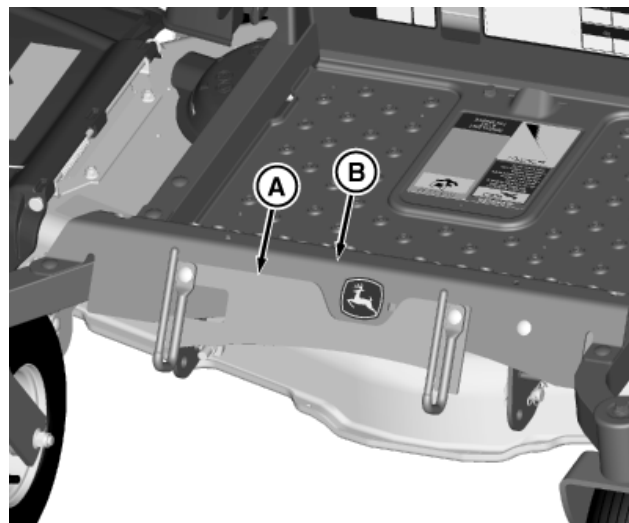


GXT002080—UN—17JUL15

2. Montirajte sklop pričvrсну ploče (A) na stroj (B) kako je prikazano.

NAPOMENA: Pričvrstite nosače utega prilikom zatezanja matica nosača kako biste spriječili da se nosači okrenu iz položaja.


Ugradnja

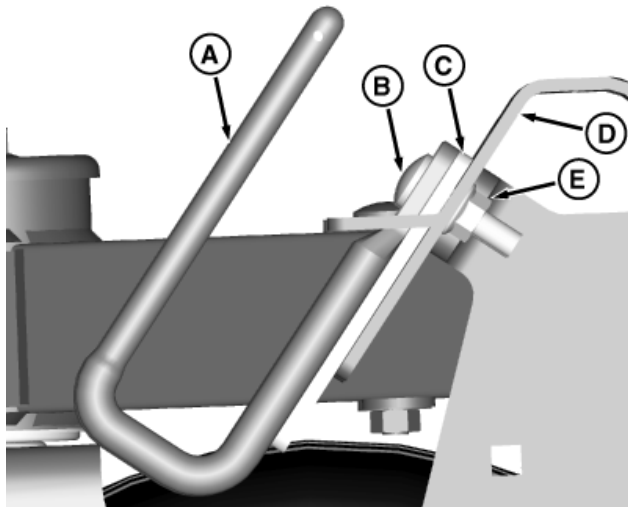

GXT002081—UN—17JUL15

3. S nosačima (A), nazubljenim vijcima (B) i pričvrstnom pločom (C) montiranim na stroju (D) montirajte matice (E).
4. Zategnite matice na 27,1 N·m (20 lb·ft).

NAPOMENA: Montirajte balastne utege na nosače tako da su urezani utori na utezima okrenuti prema dolje, prema tlu.

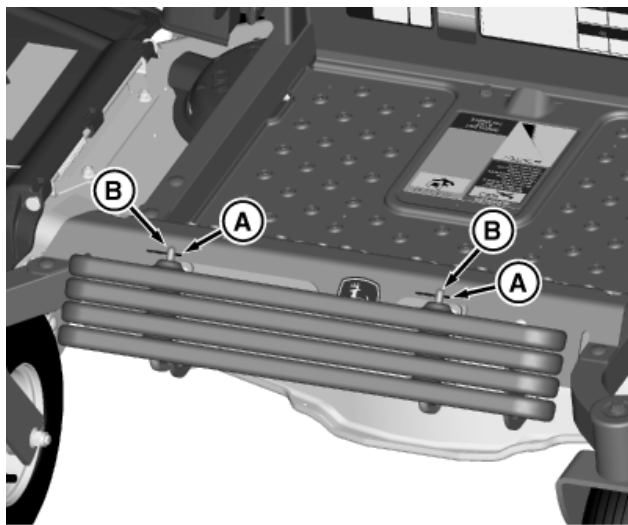

GXT002082—UN—17JUL15

5. Montirajte prvi balastni uteg na nosače i pomaknite uteg na dno krivulje U svakog nosača.


! POZOR: Izbjegnite ozljede! Montirajte utege jedan po jedan. Nikad ne smije biti montirano više od četiri utega na nosače držača utega.

6. Montirajte tri preostala utega na vrh prvog utega. Produljeni dijelovi prethodnog utega pristaju u urezane utore sljedećeg utega.
7. Montirajte sigurnosni zatik s oprugom (A) u kraj svakog nosača (B).

NAPOMENA: Uklonite sklop nosača ako su utezi uklonjeni sa stroja.

Montaža montažnog stupića i poklopca lijevka


1. Stroj parkirajte na sigurnom mjestu i na siguran način. (Pogledajte Sigurno parkiranje u poglavlju Sigurnost.)

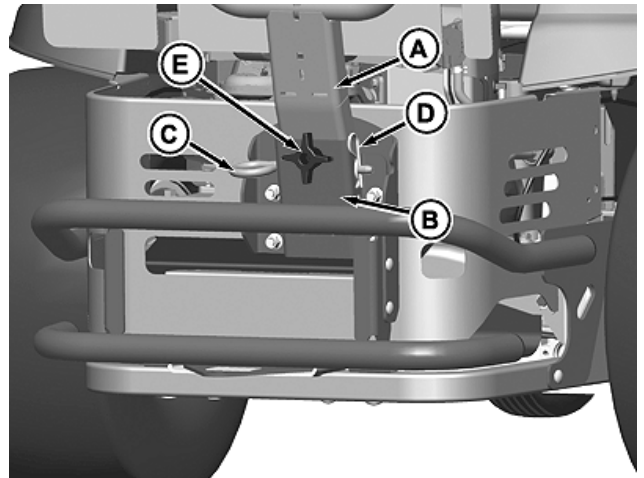


GXT002471—UN—06OCT15

2. Podignite sklopljeni montažni stupić (A) i poklopac lijevka te ih poravnajte unutar montažnog nosača (B).
3. Spustite montažni stupić u montažni nosač. Postavite ih tako da se poravnaju križni otvori u montažnom stupiću i nosaču te ih učvrstite izbušenim zatikom s omčom na kraju (C) i sigurnosnim zatikom s oprugom (D).
4. Da biste pričvrstili stupić na nosač, zategnite ručni gumb (E).

Montaža žlijeba lijevka

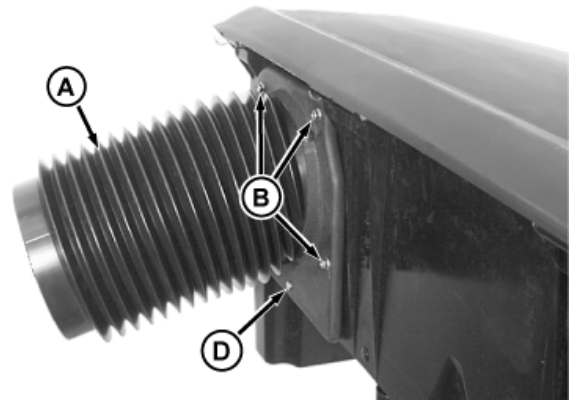

GXT002233—UN—15JUL15

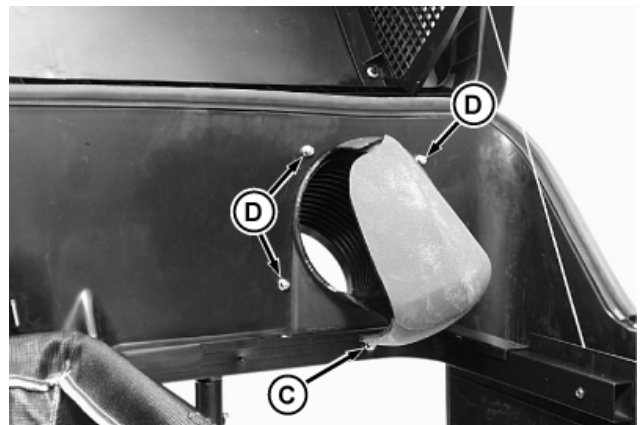

GXT002234—UN—15JUL15

Uklanjanje i skladištenje

1. Umetnite gornji žlijeb (A) kroz otvor u kućištu lijevka i poravnajte montažne rupe.

NAPOMENA: Zbog debljine materijala montirajte svornjak M6x40 (C) iznutra, tako da se sigurnosna matica M6 nalazi izvana.

2. Montirajte tri svornjaka M6x20 (B) i jedan svornjak M6x40 (C).

VAŽNO: Izbjegnite oštećivanje! Nemojte previše pritegnuti sigurnosne matice. Prevelik moment pritezanja uzrokuje izvlačenje glava svornjaka kroz gornji žlijeb.


3. Montirajte sigurnosne matice M6 (D) na svornjake. Pritegnite sigurnosne matice tako da gornji žlijeb dobro prijanja na kućište lijevka.

Postavljanje vreća



GXT002235—UN—15JUL15

1. Postavite lijevu vreću pod držač (A) i umetnite stezaljku (B) u utor na središnjem nosaču okvira lijevka.

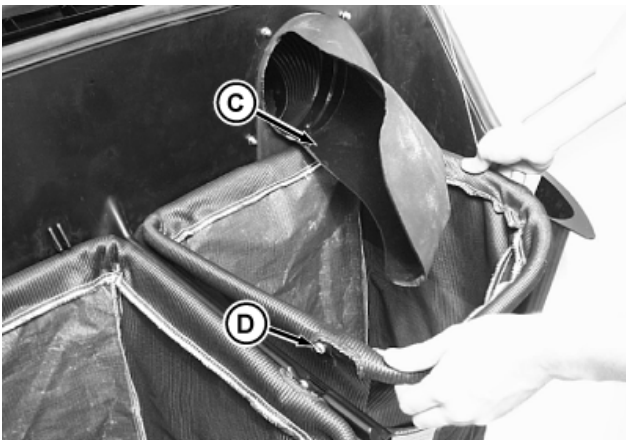


GXT002236—UN—15JUL15

2. Postavite desnu vreću pod gornji žlijeb (C) i umetnite stezaljku (D) u utor na središnjem nosaču okvira lijevka.

NAPOMENA: Poklopac se može teško zatvarati ako je proizvod nov. Ako je potrebno, pročitajte dio Namještanje zasuna lijevka u poglavlju SERVIS.


3. Zatvorite poklopac lijevka i provjerite je li zasun zaključan.

Montaža žlijeba sa sustavom Power Flow™

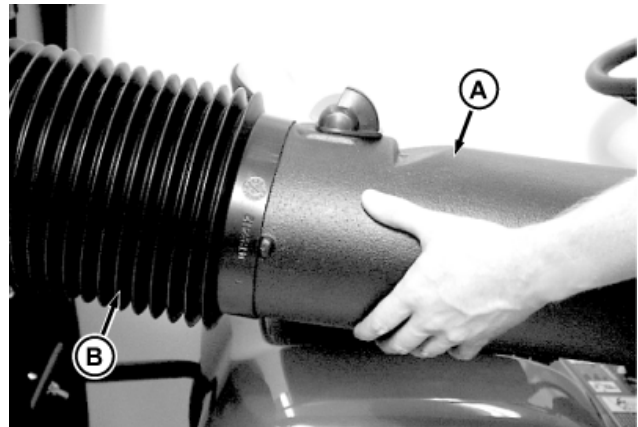

GXT002237—UN—15JUL15

1. Tijekom sklapanja lijevka umetnite okrugli kraj žlijeba s brzim protokom (A) u gornji žlijeb (B). Provedite žlijeb u otvor toliko da osigurate slobodan prostor za priključivanje na jedinicu Power Flow.

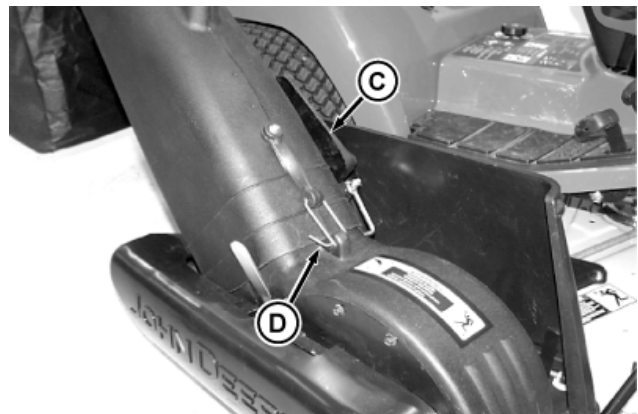

GXT002245—UN—15JUL15

2. Podignite i zadržite otvorena vrata za ispuh (C) na puhalu.
3. Gurnite žlijeb u izlaz puhalu.
4. Pričvrstite kuku trake (D) na petlju na puhalu.
5. Zatvorite i završite poklopac lijevka.


Uklanjanje i skladištenje

Uklonite balast

POZOR: Izbjegnite ozljede! Nakon uklanjanja priključka uklonite i sav balast koji je dodan na stroj. Upotrebljavajte samo priključke i pribor koje preporučuje proizvođač.


Uklonite prednji balast. Uklanjanje balasta osigurava ispravan rad stroja kada na njega nije montiran sustav za skupljanje materijala.

Uklanjanje žlijeba sa sustavom Power Flow™

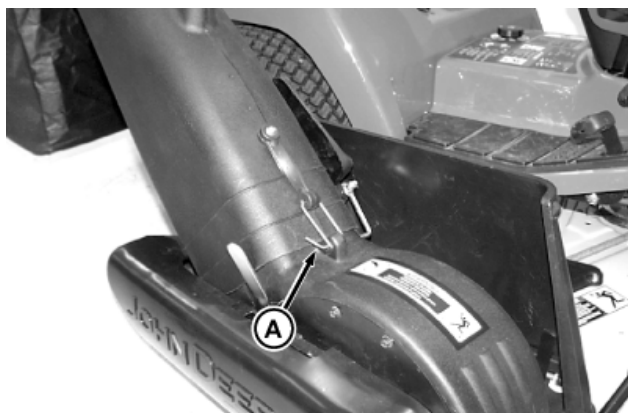

GXT002251—UN—15JUL15

1. Otpustite kuku trake (A) s puhala.

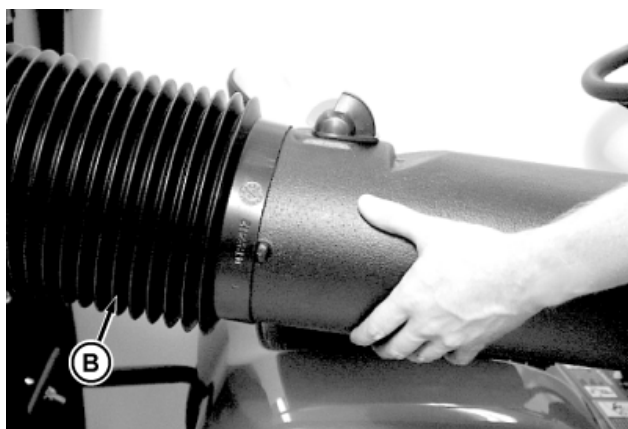

GXT002252—UN—15JUL15

2. Uklonite žlijeb punjač vreća s gornjeg žlijeba (B) na sklopu lijevka.

Uklanjanje punjača vreća

1. Otvorite poklopac lijevka i izvadite obje vreće.
2. Ispraznite sav otpad iz vreća.

POZOR: Izbjegnite ozljede! Da biste spriječili ozljeđivanje izbačenim predmetima, redovito provjeravajte ima li na vrećama znakova istrošenosti i oštećenja. Često provjeravajte vreće i po potrebi ih mijenjajte.

3. Provjerite ima li na vrećama znakova istrošenosti i oštećenja; ako je potrebno, zamijenite ih.
4. Uklonite sigurnosni zatik s oprugom i izbušeni sigurnosni zatik koji drže montažne stupice na montažnom nosaču.
5. Uklonite montažni stupić i sklop poklopca lijevka sa stroja.
6. Postavite izbušene sigurnosne zatike i sigurnosne zatike s oprugom na montažni stupić te ih spemite.

POZOR: Izbjegnite ozljede! Nakon uklanjanja priključka uklonite i sav balast koji je dodan na stroj. Upotrebljavajte samo priključke i pribor koje preporučuje proizvođač.

7. Uklonite balast.

Sigurno skladištenje

POZOR: Izbjegnite ozljede! Pare goriva eksplozivne su i zapaljive. Ispušni plinovi motora sadrže ugljični monoksid te mogu prouzročiti tešku bolest ili smrt:

- Neka motor radi toliko dugo da pomakne stroj do ili iz skladišta.
- Požar na stroju i strukturi može se pojaviti ako je stroj pohranjen prije dostatnog hlađenja ili ako ostatci nisu uklonjeni oko motora i prigušnika ili u slučaju skladištenja blizu zapaljivih materijala.
- Ne skladištite vozilo s gorivom u spremniku unutar zgrade gdje isparavanje može dosegnuti otvoreni plamen ili iskru.
- Pustite da se motor ohladi prije nego ga spremite u bilo koji zatvoreni prostor.

Skladištenje punjača vreća

1. Skinite punjač vreća sa stroja.
2. Ispraznite i očistite lijevak, žlijeb i vreće.
3. Uklonite balast upotrijebljen tijekom punjenja vreća. Time osiguravate ispravan rad kosilice dok se punjač vreća ne koristi.
4. Ako se tijekom punjenja vreća koristite posebnim nožem za kosilicu, uklonite ga i postavite odgovarajući nož.
5. Zamijenite nedostajuće ili oštećene dijelove. Pazite da svi pričvrtni elementi budu dobro pričvršćeni.
6. Obojite istrošene metalne površine da biste spriječili hrđanje.
7. Ako je moguće, čuvajte punjač vreća na hladnom i tamnom mjestu. Ako ga morate držati na otvorenom, pokrijte ga zaštitom otpornom na atmosferske prilike.

Ponovna upotreba punjača vreća nakon skladištenja

1. Izvadite punjač vreća iz skladišta i očistite ga ako je to potrebno.
2. Montirajte punjač vreća.
3. Montirajte odgovarajući balast.
4. Ako za punjenje vreća upotrebljavate poseban nož za kosilicu, provjerite je li montiran.

Rad

Postizanje najboljih rezultata pri radu s punjačem vreća

Savjeti za punjenje vreća

VAŽNO: Izbjegnite oštećivanje! Punjač vreća može biti širi od stroja ili kosilice. Budite pažljivi kako pri oštrom zakretanju punjačem vreća ne biste udarili o drvo ili neki drugi objekt.

- Motor mora raditi punom brzinom. Ako se rad motora uspori, smanjite brzinu kretanja.
- Travu punite u vreće samo ako je suha: vlažna trava začepit će žlijeb i punjač vreća.
- Poklopac lijevka mora biti zatvoren.
- Prije početka košnje i punjenja vreća travom uklonite krhotine, kamenje, granje i drugi otpad. Pri prvoj košnji travu pokosite na veću visinu kako bi kosilica očistila nezamijećene prepreke koje bi mogle oštetiti nju ili dodatak za punjenje vreća.

VAŽNO: Izbjegnite oštećivanje! Pokošenu travu ne ostavljajte u vrećama:

vлага ih može oštetiti. Vlažna pokošena trava predstavlja opasnost od požara.

- Travu i lišće ne ostavljajte u vrećama preko noći ili dulje vrijeme. Vлага iz lišća i trave oštećuje vreće. Vlažno lišće i trava u vrećama zapaljivi su i mogu izazvati požar. Stoga vrećice za otpatke napunjene lišćem ili nastavak za punjenje s vrećama djelomično ili potpuno napunjenim lišćem i travom nikada ne spremajte u garaži ni nekom drugom zatvorenom objektu. Od pokošene trave može se načiniti izvrstan kompost. Pokošena se trava može upotrijebiti i za malč, koji se stavlja između gredica u vrtu ili oko cvijeća, grmlja i drveća.

Protok zraka za punjač vreća

Da bi se postigli najbolji rezultati, punjaču vreća potreban je snažan protok zraka od kosilice do vreća. Da biste omogućili dobar protok zraka, učinite sljedeće:

- Redovito čistite žlijeb punjača vreća, poklopac lijevka, rešetku, vreće i donju stranu kosilice.
- Ručicu gasa držite u položaju za brzi rad, a krećite se sporo.
- Poravnajte prednji i stražnji dio kosilice tako da stražnji ne bude više od 13 mm (1/2 inča) viši od prednjeg.
- Rukujte kosilicom u višim položajima košnje.
- Zamijenite istrošene i oštećene noževe.

Punjenje vreća

! POZOR: Izbjegnite ozljede! Rotirajući noževi mogu izbacivati predmete i otpadni materijal. Prije uklanjanja i postavljanja žlijeba za izbacivanje, hvatača trave, odobrenog utikača za malčiranje ili štitnika isključite motor.

- Ako pokazatelj protoka zraka signalizira smanjen protok ili ako vam se učini da su vreće pune, ispraznite ih da se žlijeb ne bi začepio. Obično se najprije napuni lijeva vreća.
- Desna se vreća možda neće dokraja napuniti ako kosite tanke vlati trave. Vreća će se napuniti ako usporite rad motora da biste smanjili protok zraka.
- Kako biste izbjegli prevrtanje, napunite vreće napola prilikom rada na padinama.

Odčepljivanje kosilice, punjača vreća ili sustava za prikupljanje materijala

! POZOR: Izbjegnite ozljede! Nemojte pokušavati odspajati priključke dok stroj radi.

- Rotirajući su noževi opasni. Ugasite motor i izvadite ključ paljenja prije napuštanja sjedala radi provjere stroja i priključka.
- Izbačeni predmeti mogu prouzročiti ozbiljne povrede. Provjerite jesu li svi strojni elementi zaustavljeni prije podizanja vrha zasipnog lijevka ili uklanjanja žlijebova.

Provjera začepljenosti tijekom vožnje

Ako se trava nagomilava ispred ispusnog žlijeba kosilice, provjerite je li žlijeb začepljen ili postoje li problemi sa sklopom puhalo (ako postoji).

Ako postoji trag otpadaka iza kosilice ili se otpaci ispuhuju sa strane, provjerite začepljenost žlijeba, ispunjenost vreća za sakupljanje ili probleme sa sklopom puhalo.

Uklanjanje ostataka s inspeksijskih točaka:


! POZOR: Izbjegnite ozljede! Ne upotrebljavajte ruke ili noge za očistiti začepljenu platformu kosilice ili sklop puhalo. Pohranjena energija može prouzročiti da se noževi okrenu.

1. Stroj parkirajte na sigurnom mjestu i na siguran način. Prije no što počnete pregledavati stroj pričekajte da se svi pokretni dijelovi zaustave.
2. Otvorite poklopac lijevka za punjenje. Provjerite izlaz žlijeba.
3. Uklonite žlijeb s platforme kosilice ili sklopa puhalo. Provjerite ulaz žlijeba.
4. Provjerite ima li otpadaka ispod reznog kućišta.

Servis

Namještanje zasuna lijevka

Zasun lijevka namijenjen je osiguravanju dobrog brtvljenja između poklopca lijevka i kućišta. Ako zasun teško funkcionira, može se namjestiti:

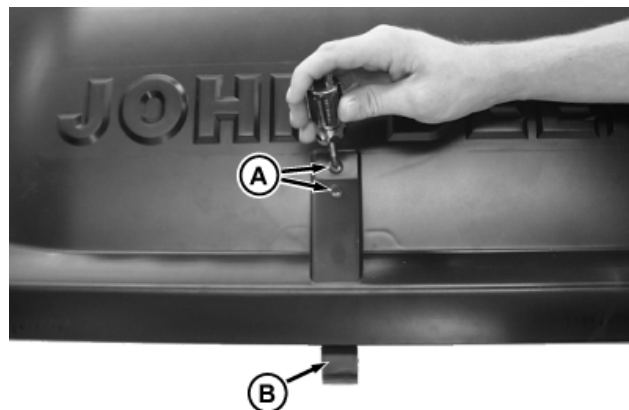


GXT002258—UN—15JUL15

1. Otpustite pričvrsne vijke (A).
2. Povucite zasun (B) prema dolje kako biste povećali udaljenost.
3. Pritegnite pričvrsne vijke.

Zamjena vreća za travu


1. Uklonite vreće s lijevka.

Otklanjanje grešaka

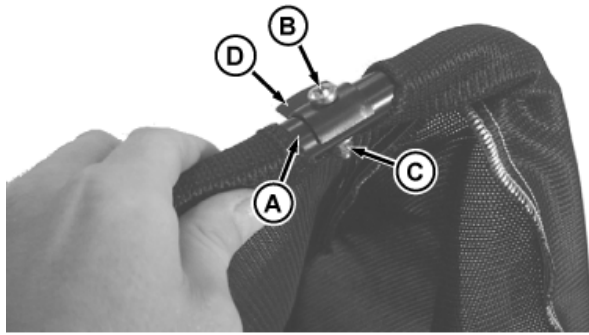

GXT002547—UN—15JUL15

2. Označite svaki okvir vreće (A) kao lijevi ili desni.
3. Uklonite vijak (B), sigurnosnu maticu (C) i stezaljku (D) s cijevi okvira. Sačuvajte sve dijelove.

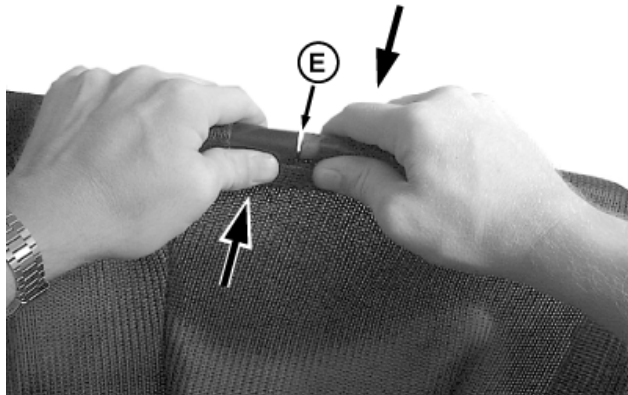

GXT002548—UN—15JUL15

4. Pomičite vreću po okviru dok se šav (E) ne pojavi na jednom od otvora vreće.

VAŽNO: Izbjegnite oštećivanje! Pazite da ne iskrivite okvir. Ne razdvajajte krajeve okvira više od 12 mm (1/2 inča).

5. Povlačenjem razdvojite cijevi okvira. Da biste osigurali razmak od 12 mm (1/2 inča) između cijevi, lagano savijte cijevi u suprotnim smjerovima.



GXT002549—UN—15JUL15

6. Pomičite materijal duž cijevi okvira dok ne uklonite vreću.

NAPOMENA: Ako položaj okvira nije ispravan pri postavljanju nove vreće, vreća je okrenuta naopačke.

7. Pronađite otvor u okviru na kojem se prethodno nalazila stezaljka. Zatim držite okvir kao da ćete ga postaviti u lijevak. Ispravno postavite novu vreću te je natakните na okvir.
8. Nakon što ste je postavili, namjestite vreću tako da se sigurnosna oznaka stroja nađe na strani lijevka sa zasunom.
9. Postavite originalnu stezaljku.
10. Ponovite postupak s drugom vrećom.

Otklanjanje grešaka

Korištenje tablice za otklanjanje poteškoća

Ako ste doživjeli problem koje nije naveden u ovoj tablici, posjetite ovlaštenog servisera za popravak.

Nakon što provjerite sve moguće navedene uzroke, ali i dalje imate problem, posjetite ovlaštenog distributera

Otklanjanje grešaka punjača vreća

Ako	Provjerite
Ne sakuplja se sva trava.	• Travu kosite samo kada je suha. • Smanjite brzinu kretanja kosilice. • Ispraznite vreće. • Očistite rešetku na poklopcu lijevka. • Odčepite žlijeb. • Provjerite rezne oštrice noževa kosilice. • Povećajte brzinu na puni gas.
Žlijeb za sakupljanje začepljen.	• Travu kosite samo kada je suha. • Ispraznite vreće. • Očistite rešetku na poklopcu lijevka. • Smanjite brzinu kretanja kosilice. • Zaustavite kosilicu kada se vreće napune, češće provjeravajte vreće/lijevak.
Trava se izbacuje između poklopca lijevka i vreća.	• Prilagodite razinu punjača da biste osigurali bolje brtvljenje. • Namjestite zasun poklopca da biste osigurali bolje brtvljenje.
Poklopac lijevka prejako je ili preslabo zatvoren.	• Namjestite gornju šarku lijevka.

Dobivanje kvalitetne usluge

Servisna literatura

Ako želite primjerak kataloga dijelova ili tehničkog priručnika za ovaj stroj, nazovite sljedeće brojeve:

- **SAD i Kanada:** 1-800-522-7448.
- **Sve ostale regije:** Vaš zastupnik tvrtke John Deere.

Dijelovi

Preporučujemo kvalitetne dijelove i maziva tvrtke John Deere, koje možete nabaviti od ovlaštenog zastupnika tvrtke.

Kada naručujete dijelove, zastupniku tvrtke John Deere potreban je serijski broj ili identifikacijski broj proizvoda PIN vašeg stroja ili dodatka. To su brojevi koje ste upisali u odjeljku za identifikaciju proizvoda u ovom priručniku.

Dobivanje kvalitetne usluge

Naručujte servisne dijelove putem interneta

Posjetite web-mjesto <http://JDParts.deere.com> radi naručivanja dijelova i traženja informacija o njima putem interneta.

Kvalitetna podrška nadopunjuje kvalitetu proizvoda tvrtke John Deere

U tvrtki John Deere uspostavljen je postupak rješavanja vaših eventualnih pitanja i problema, što jamči istovjetnu kvalitetu zamjenskih dijelova i službe za podršku tvrtke John Deere.

Slijedite korake navedene u nastavku da biste dobili odgovore na pitanja koja možda imate o proizvodu.

1. Pročitajte odgovarajuće korisničke priručnike za priključke, stroj ili opremu.
2. Ako ne pronađete odgovore na neka pitanja, obratite se prodavaču tvrtke John Deere.
3. U Sjevernoj Americi i Kanadi nazovite centar za korisnike tvrtke John Deere.
 - Nazovite 1-800-537-8233 te navedite serijski broj proizvoda i broj modela.

Indeks

	B	
Balast, stroj		10
	K	
Kompatibilnost proizvoda		4
	L	
Lijevak		
Montaža		11
Uklanjanje		13
	N	
Naljepnice, sigurnost		
Bez teksta		5
	O	
Otklanjanje grešaka		15
Oznake, sigurnost (bez teksta)		5
	P	
Podaci o kupnji, evidencija		4
Ponovna upotreba priključka nakon skladištenja		13
Priključak, ponovna upotreba nakon skladištenja		13
Priključak, skladištenje		13
Punjač vreća, postizanje najboljih rezultata		13
	R	
Registracija jamstva		4
	S	
Sigurno parkiranje		6
Sigurnosne naljepnice		
Bez teksta		5
Sigurnosne oznake, bez teksta		5
Sigurnost, upravljanje		6
Skladištenje priključka		13
	T	
Tablica otklanjanja grešaka		15
	U	
Uklonite ostatke		
Uklanjanje ostataka		14
	V	
Vreće, postavljanje		12
Vreće za travu, zamjena		14
	Z	
Začepljenost tijekom vožnje, provjera		14
Zamjenski dijelovi		15
Zasun lijevka, namještanje		14
	Ž	
Žlijeb		
Lijevak, montaža		11
Power Flow		
Montaža		12
Uklanjanje		13

Napomene

Napomene

Napomene
