

Empacotador traseiro para cortadores ZTrak™



JOHN DEERE

MANUAL DO OPERADOR

Cortadores Z525E, Z535M, Z540M,
Z535R e Z540R EZtrak

OMGX26568 EDIÇÃO J5 (PORTUGUESE)

John Deere Power Products

Modelo de exportação
Printed in U.S.A.



Introdução

Utilizando seu manual do operador

Leia este manual do operador por completo, especialmente as informações de segurança, antes de operar.

Este manual é uma parte importante da sua máquina. Mantenha todos os manuais em local conveniente de forma que eles possam ser acessados facilmente.

Utilize as informações de segurança e de operação no manual do operador de acessórios, juntamente com o manual do operador da máquina, para operar e fazer manutenção dos acessórios de forma segura e correta.

Se o seu manual de acessórios possuir uma seção chamada Preparação da Máquina, isso significa que você terá que fazer algo com o seu trator ou veículo antes que possa instalar o acessório. As seções Montagem e Instalação deste manual fornecem informações para montar e instalar os acessórios ao seu trator ou veículo. Utilize a seção Manutenção para fazer quaisquer ajustes e serviços de rotina necessários ao seu acessório.

Se você tiver alguma pergunta ou preocupação com relação à montagem, instalação ou operação deste acessório, consulte o seu distribuidor John Deere ou ligue para o Centro de Atendimento ao Cliente da John Deere através do número 1-800-537-8233 para obter ajuda.

Informações sobre garantia em relação a esse acessório John Deere podem ser encontradas na garantia que acompanha o seu trator ou veículo John Deere.

Conteúdo

Conteúdo

Introdução	2
Identificação do produto	4
Adesivos de segurança, sem texto	5
Segurança	6
Montagem	7
Remover e armazenar	13
Operação	14
Instalar	10
Manutenção	15
Solução de problemas	16
Obter serviço de qualidade	16

Instruções originais. Todas as informações, ilustrações e especificações neste manual são baseadas nos dados mais recentes disponíveis no momento da publicação. Reservamo-nos o direito de efetuar alterações a qualquer momento sem aviso prévio.

Identificação do produto

Identificação do produto

Compatibilidade do produto

O empacotador de 2 sacos é compatível com cortadores Z525E/48, Z525E/54, Z535M/48, Z535M/54, Z540M/48, Z535R/54HC, Z540R/48HC e Z540R/54HC EZtrak™.

Registrar as informações de compra

Registre as informações da compra nos espaços fornecidos abaixo.

DATA DA COMPRA:

NOME DO CONCESSIONÁRIO:

TELEFONE DO CONCESSIONÁRIO:


Registre o seu produto e a sua garantia on-line

Para registrar o seu produto pela Internet, acesse www.JohnDeereWarrantyRegistration.com. Completar as informações, on-line ou com o cartão de garantia do produto, irá assegurar ao cliente que o seu produto receberá todos os serviços após a venda e informações importantes sobre o produto.

Adesivos de segurança, sem texto

Adesivos de segurança, sem texto

Localização dos adesivos de segurança

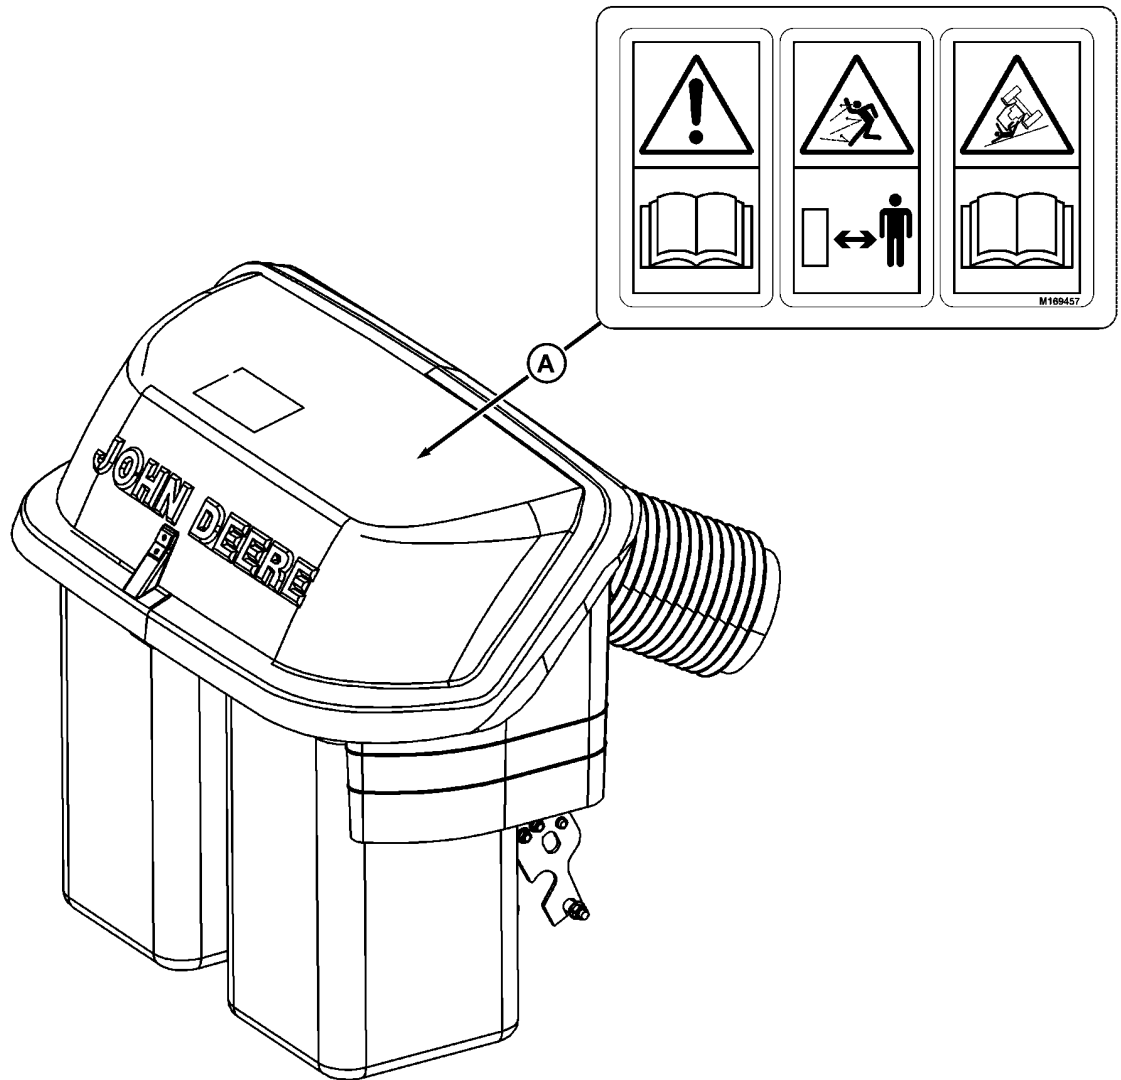

GXT002224—UN—14JUL15

A — Leia o Manual do Operador M169457

Compreensão dos Adesivos de Segurança Sem Texto da Máquina




TCT005498—UN—11SEP12

Os avisos de segurança sinalizando perigos potenciais estão afixados em vários locais importantes desta máquina. O perigo é identificado por um símbolo em um triângulo de alerta. Uma figura adjacente fornece informações sobre como evitar ferimentos. Esses avisos de segurança, suas localizações na máquina e um breve texto explicativo são mostrados na seção Segurança.

Pode haver informações de segurança adicionais não reproduzidas neste manual do operador, mas contidas em peças e componentes oriundos de outros fornecedores.

Segurança

Leia o Manual do Operador

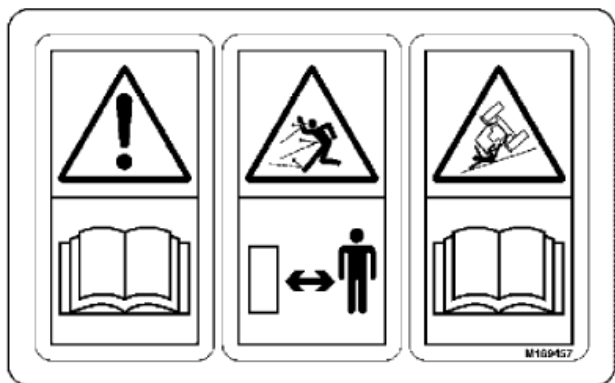

GXT001478—UN—29AUG14

- Leia o Manual do Operador
- Evite ferimentos provocados por objetos arremessados
- Evite lesões por tombamento

Segurança

Leia a seção Segurança no Manual do operador da máquina.

Leia as precauções de operação de segurança geral no manual do operador da sua máquina para obter informações adicionais sobre segurança.

Operando com Segurança

Leia, compreenda e siga todas as instruções neste manual do acessório, no manual do operador da máquina e os sinais de segurança no equipamento antes de iniciar.

Use contrapeso frontal apropriado. Remova o contrapeso quando o sistema de coleta de material for removido.

O funil se estende além da máquina. Esteja ciente dos objetos ao redor ao fazer pequenas curvas.

Não opere o sistema de coleta de material a menos que o coletor de grama completo esteja fixado no lugar com a tampa do funil travada de forma segura.

Não permita que alguém suba no cortador ou no sistema de coleta de material. Passageiros estão sujeitos a ferimentos, como ser atingidos por objetos estranhos ou ser lançados para fora. Passageiros podem obstruir a visão do operador e causar uma colisão.

Antes da remoção ou instalação do funil:

- Pare o cortador.
- Desengate o cortador ou TDF.
- Pare o motor e remova a chave.
- Espere até que o motor e todas as peças móveis parem antes de sair do assento do operador.

Antes de dar marcha à ré na máquina:

- Pare a máquina.
- Olhe por detrás do funil para ver se há crianças.
- Mantenha transeuntes afastados ao descarregar o sistema de coleta de material.

Opere com segurança em inclinações:

- Esvazie a tremonha quando estiver cheia pela metade.

- Não opere em inclinações íngremes.
- Antes de fazer uma curva, diminua a velocidade.
- Evite partidas e paradas repentinas.
- Não estacione a máquina com sistema de coleta de material em inclinações.

Estacionando com Segurança

1. Pare a máquina sobre superfície nivelada, não em uma inclinação.
2. Desative as lâminas do cortador ou quaisquer outros acessórios.
3. Abaixe os acessórios ao solo.
4. Aplique o freio de estacionamento.
5. Pare o motor.
6. Retire a chave.
7. Espere até que o motor e todas as peças móveis parem antes de sair do assento do operador.
8. Feche a válvula de corte de combustível, caso haja uma instalada na máquina.
9. Desconecte o cabo negativo da bateria ou remova a(s) vela(s) (para motores a gasolina) antes de efetuar manutenção na máquina.

Proteja as Crianças

- Acidentes trágicos podem ocorrer se o operador não estiver alerta para a presença de crianças. Mantenha as crianças em ambiente fechado quando a máquina e os acessórios estiverem em uso e sob os cuidados vigilantes de um adulto responsável.
- Nunca presumir que crianças permanecerão onde você as viu pela última vez. Mantenha-se alerta quanto à presença de crianças. Desligue a máquina se uma criança entrar na área de corte.
- Não permita que crianças nem pessoas sem treinamento operem a máquina.
- Não transporte ou deixe que crianças subam em qualquer acessório ou máquina, mesmo com o acessório desligado. Não puxe um reboque ou carrinho com crianças.

Evite Ferimentos Provocados por Objetos Arremessados



TCAL41689—UN—08APR13

- Ao operar o veículo com o acessório do SCM instalado, certifique-se de que todas as calhas e mangueiras estão firmemente no lugar. Mantenha o funil fechado ou o SCM em posição de operação.
- Desligue o motor e espere que todas as peças móveis parem antes de remover ou levantar quaisquer componentes acessórios.
- Evite ferimentos provocados por lâminas impulsoras e objetos arremessados. Remova o acessório ao operar o veículo em modo de descarga lateral. Certifique-se de que o escudo defletor está no lugar na plataforma de corte se o acessório for removido.

Evite Ferimentos Provocados por Lâminas Rotativas



MXT008720—UN—19SEP13

- Mantenha mãos e pés longe das lâminas rotativas e do conjunto do ventilador quando o motor estiver ligado.
- Desligue o motor e espere que as peças móveis parem antes de fazer manutenção nos componentes.
- Não opere o SCM ou o ventilador a menos que todos os componentes acessórios estejam no lugar e travados.


Pratique Manutenção Segura

- Somente adultos treinados e qualificados devem fazer manutenção nesta máquina.
- Compreenda o procedimento de manutenção antes de efetuar o trabalho. Mantenha a área limpa e seca.
- Não opere o motor em espaços confinados onde possa haver acúmulo de perigosas emissões de monóxido de carbono.
- Nunca lubrifique, faça manutenção ou ajuste a máquina ou o acessório enquanto os mesmos estiverem em movimento. Mantenha os dispositivos de segurança no lugar e em condições de trabalho. Mantenha as peças bem apertadas.
- Mantenha mãos, pés, roupas, joias e cabelos compridos afastados de qualquer peça em movimento para evitar que fiquem presos.
- Baixe qualquer acessório completamente até o solo ou até um batente mecânico de acessórios antes de fazer a manutenção do acessório. Desligue toda a energia e pare o motor. Aplique o freio de estacionamento e remova a chave. Deixe a máquina esfriar.
- Desconecte a bateria ou remova o cabo de vela (para motores a gasolina) antes de efetuar quaisquer reparos.
- Antes de fazer manutenção na máquina ou no acessório, libere cuidadosamente a pressão de quaisquer componentes com energia armazenada, como molas e componentes hidráulicos.
- Libere a pressão hidráulica abaixando acessórios ou unidades de corte até o solo ou até um batente mecânico e mova as alavancas de comando hidráulico.
- Apoie com segurança quaisquer elementos acessórios ou da máquina que devam ser elevados para trabalhos de manutenção. Use cavaletes ou travas de manutenção para apoiar os componentes quando necessário.
- Nunca dê partida no motor sem o freio de estacionamento engatado.
- Mantenha todas as peças em boas condições e corretamente instaladas. Corrija imediatamente qualquer dano. Substitua as peças desgastadas ou quebradas. Substitua todos os adesivos de segurança e de instruções que estejam desgastados ou danificados.
- Verifique todas as peças em intervalos frequentes para assegurar que o equipamento está em condições seguras de trabalho.
- Não modifique a máquina nem os dispositivos de segurança. Modificações não autorizadas na máquina ou acessório podem prejudicar seu funcionamento e segurança.

Montagem

Identificar as peças

Peças do empacotador e da tremonha

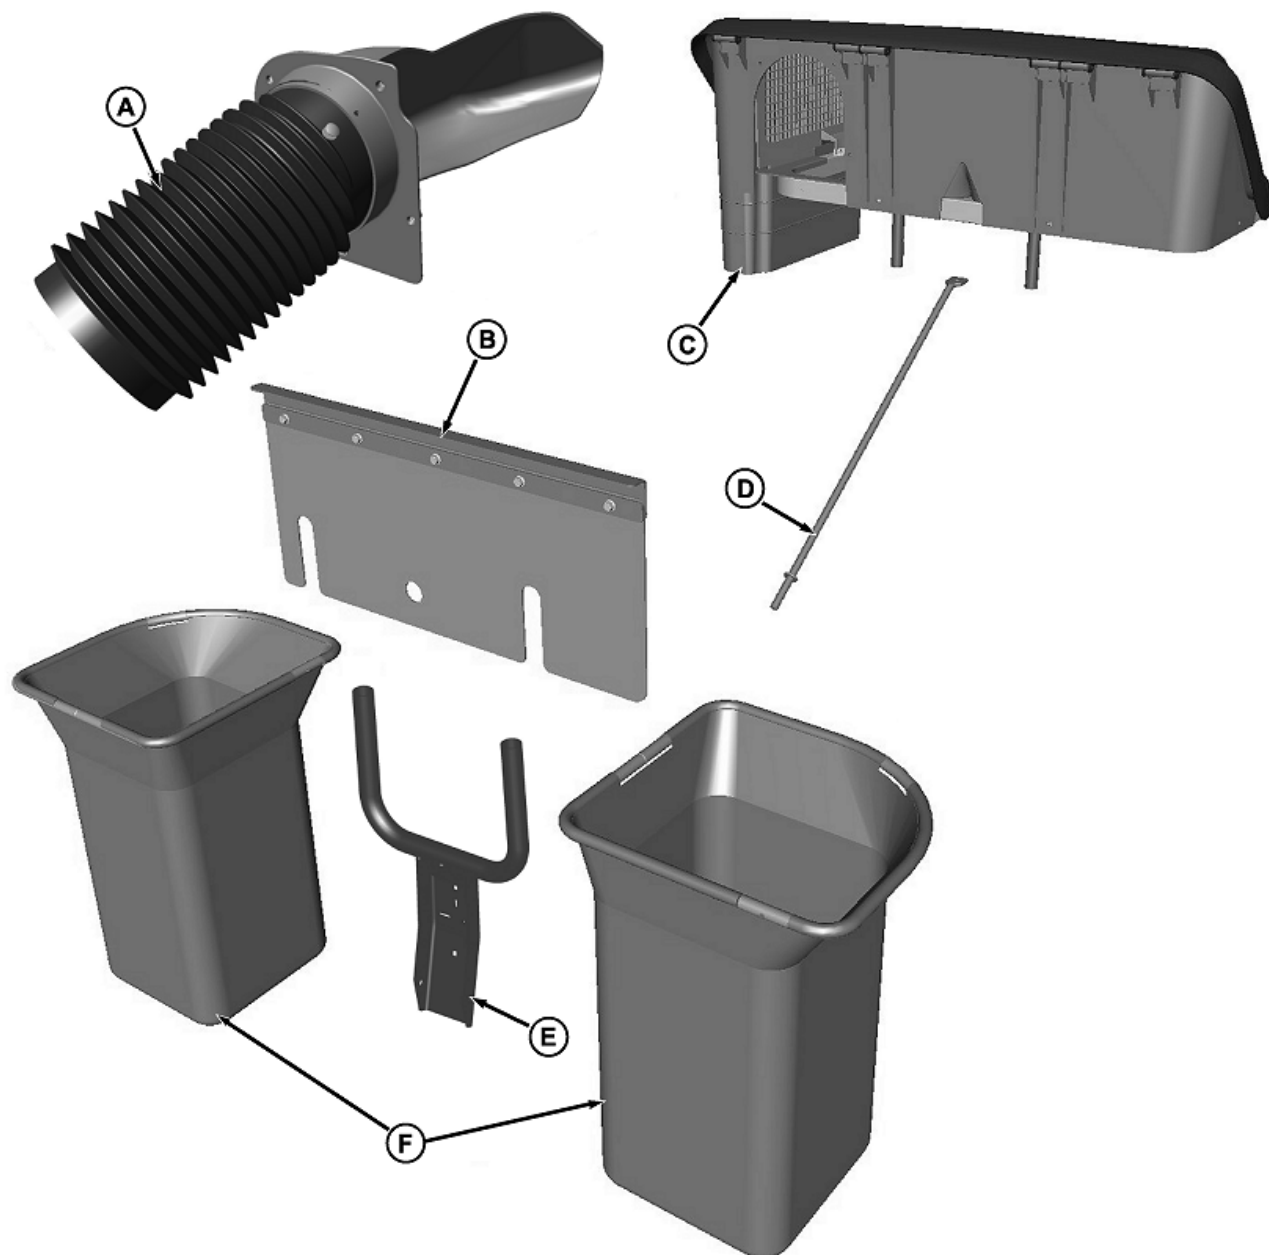


GXT002467—UN—08SEP15

Quantidade	Descrição
1	Calha de descarga (A)
1	Proteção (B)
1	Parte superior da tremonha (C)
1	Tirante de ligação (D)
2	Estrutura de coluna (E)
1	Saco coletor de grama (F)

Montagem


Bolsa de peças

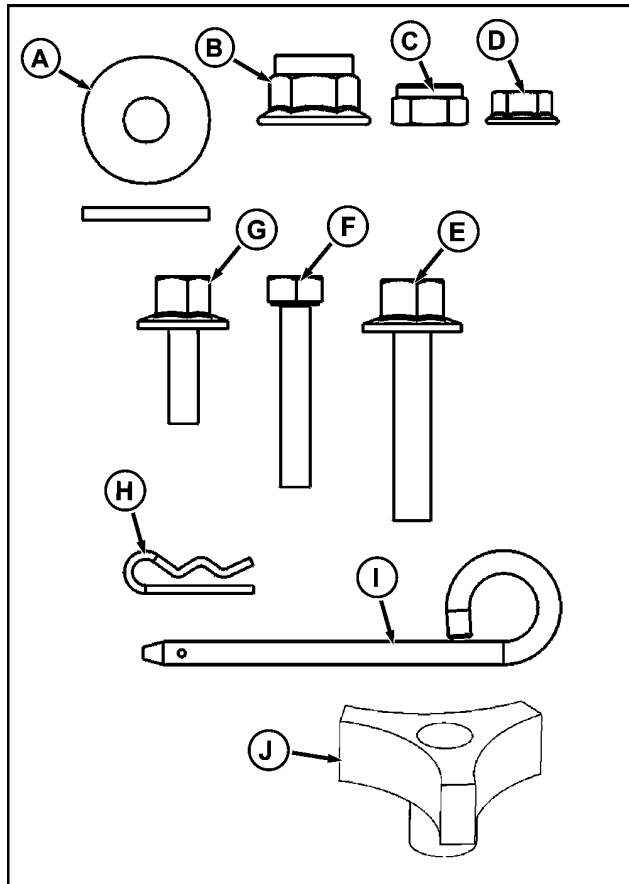

GXT002468—UN—08SEP15


Quantidade	Descrição
1	Arruela, plana, M10 (A)
1	Contraporca, Flangeada, M10 (B)
2	Contraporca, Flangeada, M8 (C)
4	Contraporca, M6 (D)
2	Parafuso, Flangeado, M8x45 (E)
1	Parafuso, M6x40 (F)
3	Parafuso, Flangeado, M6x20 (G)
1	Pino, travamento por mola (H)
1	Pino, perfurado (I)
1	Botão (J)
3	Cinta plástica (não mostrada)

Montar a tremonha e a proteção

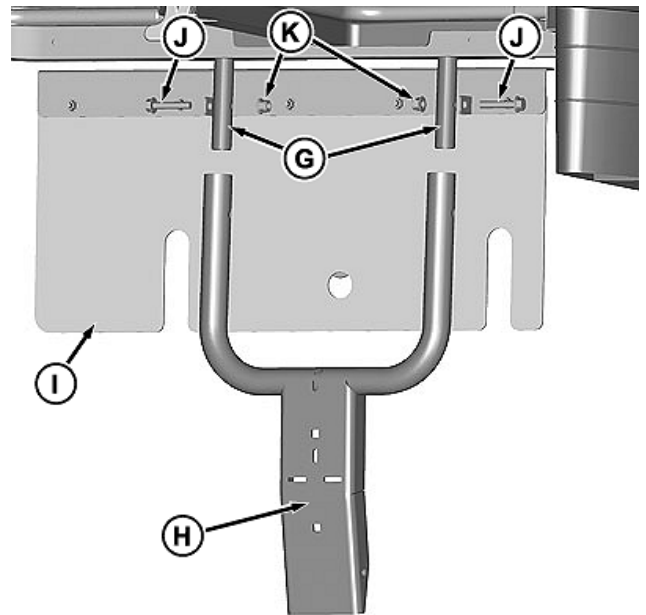

GXT002469—UN—08SEP15

Nota da imagem: Tirante de ligação não mostrado apenas para uma melhor imagem das peças do conjunto.

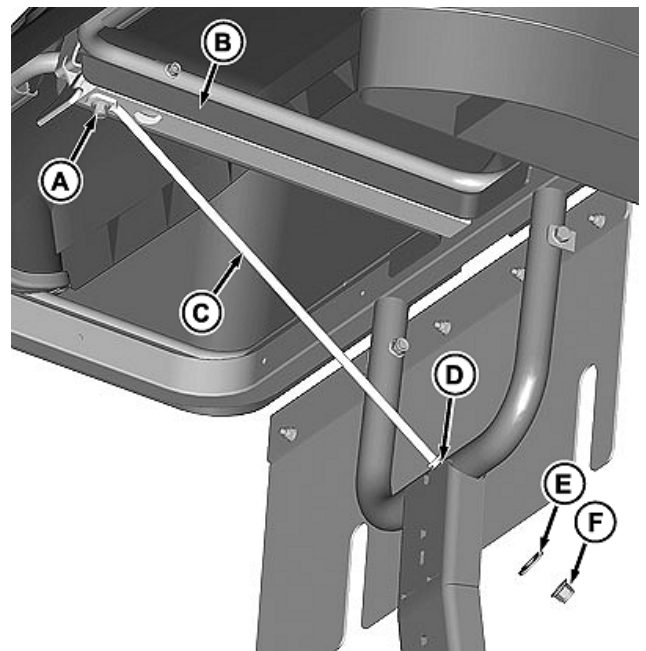

GXT002470—UN—08SEP15

1. Remova as peças de fixação pré-montadas (A) do suporte da estrutura central da tremonha (B).
2. Insira a extremidade rosqueada do tirante de ligação (C) através do orifício (D) na estrutura em H. Prenda com uma arruela plana M10,5 x 30 x 2,5 (E) e uma contraporca M10 (F).
3. Abra a tampa da tremonha.
4. Alinhe os tubos do suporte da tremonha (G) com a estrutura em H (H). Coloque o conjunto da tremonha na estrutura em H.
5. Fixe a proteção (I) e o conjunto da tremonha na estrutura em H, com dois parafusos M8 x 45 (J) e duas contraporcas M8 (K). Aperte as peças completamente.

Instalar

6. Alinhe a outra extremidade da haste (C) com o orifício no suporte da estrutura central da tremonha (B). Instale novamente e aperte as peças de fixação.

Instalar

Instalar o lastro dianteiro

⚠ CUIDADO: Evite ferimentos! A operação com um coletor de grama ou outro acessório pode afetar a estabilidade em um declive. Utilize pesos na parte dianteira do trator, se necessário.

Quando o acessório for removido, remova também qualquer lastro que tenha sido adicionado à máquina.


Utilize apenas implementos e acessórios recomendados pelo fabricante.

NOTA: O lastro é um peso extra que pode ser adicionado à máquina para proporcionar maior estabilidade. Você também pode consultar os passos específicos para a instalação dos pesos na parte dianteira da máquina nas instruções em separado do kit de pesos.

Instale o lastro dianteiro correto para ajudar a equilibrar o peso total do empacotador. Remova o lastro quando o empacotador for removido. Isso garante o funcionamento correto da máquina quando não estiver empacotando.

Preparar a máquina


1. Verifique se a plataforma do cortador está abaixada até o solo e não pendurada pelo veículo.

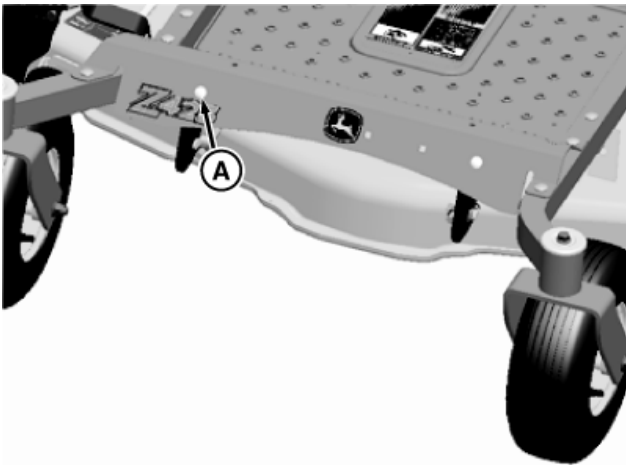

GXT002079—UN—05FEB15


2. Remova e deixe de lado o parafuso francês (A) e a contraporca no lado direito do motorista.

Instalar o kit de peso

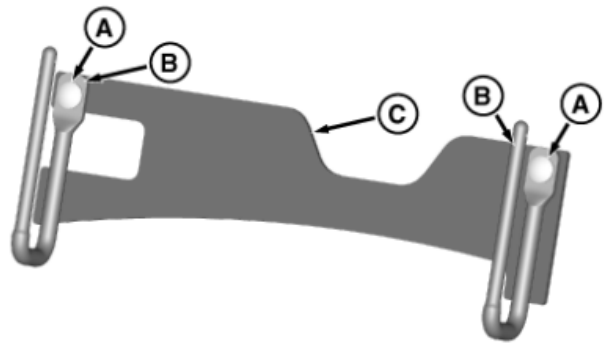

GXT002109—UN—17JUL15

1. Instale os parafusos franceses (A) e os suportes (B) na placa de montagem (C).

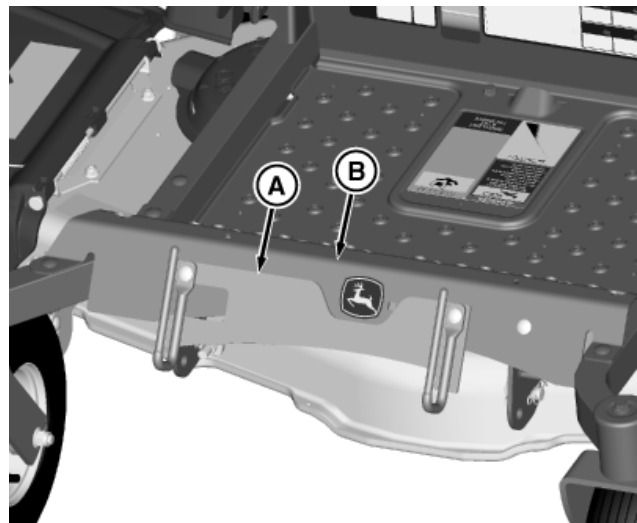


GXT002080—UN—17JUL15

2. Instale o conjunto da placa de montagem (A) na máquina, conforme mostrado.

NOTA: Prenda os suportes de peso, ao apertar as porcas do suporte, para evitar que o suporte gire para fora da posição.


Instalar

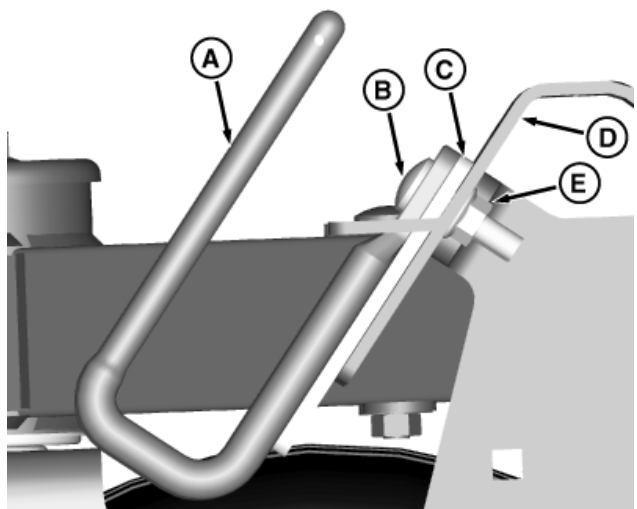

GXT002081—UN—17JUL15

3. Com os suportes (A), os parafusos franceses (B) e a placa de montagem (C) instalados na máquina (D), instale as porcas (E).
4. Aperte as porcas com 27,1 N·m (20 lb·pé).

NOTA: Instale os pesos do lastro nos suportes com entalhes com ranhuras nos pesos voltados para baixo, em direção ao solo.

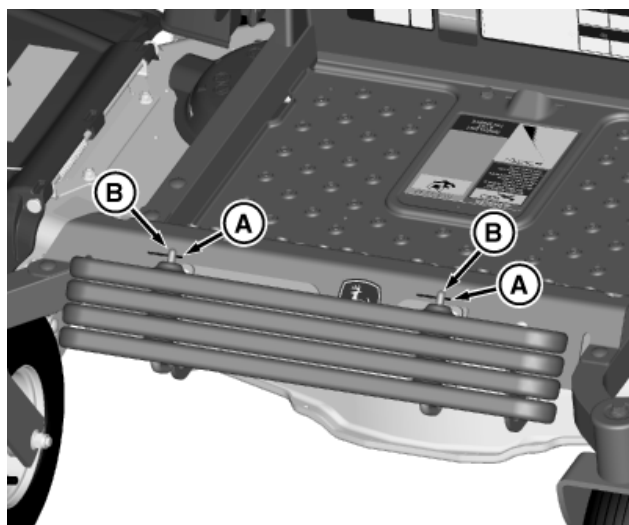

GXT002082—UN—17JUL15

5. Instale o primeiro peso de lastro nos suportes e deslize o peso para a curva em U inferior de cada suporte.


! CUIDADO: Evite acidentes pessoais! Instale um peso de cada vez. Você nunca deve instalar mais de quatro pesos nos suportes de peso.

6. Instale os três pesos remanescentes na parte superior do primeiro peso. Estenda as partes da conexão do peso anterior nos entalhes com ranhuras do próximo peso.
7. Instale o pino de travamento por mola (A) na extremidade de cada suporte (B).

NOTA: Remova o conjunto do suporte, se os pesos forem removidos da máquina.

Instalar o poste de montagem e a parte superior da tremonha


1. Estacione a máquina com segurança. (Consulte Estacionamento com segurança na seção Segurança.)

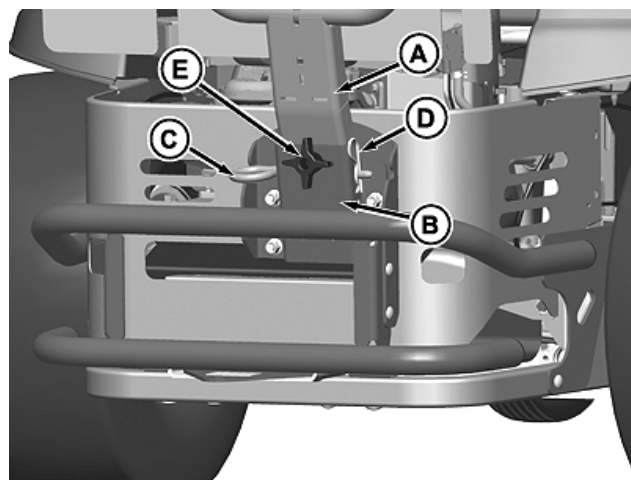

GXT002471—UN—06OCT15


2. Levante o poste de montagem (A) montado e a parte superior da tremonha e alinhe dentro do suporte do poste de montagem (B).
3. Abaixe o poste de montagem no suporte do poste de montagem. Posicione, se necessário, para alinhar os orifícios cruzados do poste de montagem e o suporte e prenda com pino perfurado com extremidade furada (C) e com pino de travamento por mola (D).
4. Para prender o poste no suporte, aperte o botão com a mão (E).

Instalar a calha da tremonha

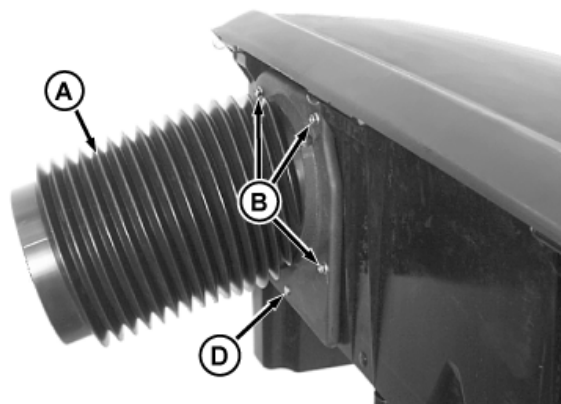

GXT002233—UN—15JUL15

Instalar

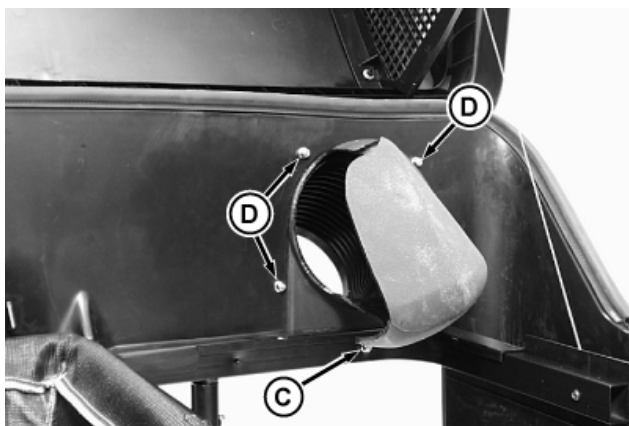

GXT002234—UN—15JUL15

1. Insira a calha superior (A) através da abertura na caixa da tremonha e alinhe os orifícios de montagem.

NOTA: Devido à espessura do material, instale o parafuso M6 x 40 (C) a partir do interior, com a contraporca M6 no lado de fora.

2. Instale três parafusos M6 x 20 (B) e um parafuso M6 x 40 (C).

IMPORTANTE: Evite danos! Não aperte demais as contraporcas. O torque excessivo fará com que as cabeças dos parafusos atravessem a calha superior.


3. Instale contraporcas M6 (D) nos parafusos. Aperte as contraporcas até que a calha superior fique bem encostada na caixa da tremonha.

Instalar os sacos



GXT002235—UN—15JUL15

1. Coloque o saco esquerdo debaixo do retentor (A) e insira a presilha (B) na ranhura no suporte da estrutura central da tremonha.

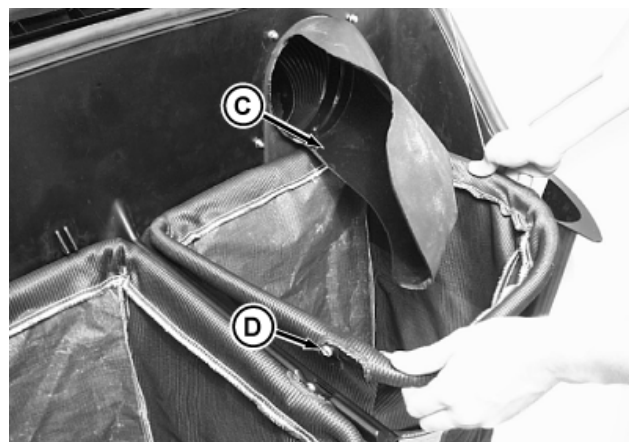


GXT002236—UN—15JUL15

2. Coloque o saco direito debaixo da calha superior (A) e insira a presilha (B) na ranhura do suporte da estrutura central da tremonha.

NOTA: Pode ser difícil fechar a tampa, se a unidade for nova. Se necessário, consulte a seção Ajustar a trava da Tremonha, na seção MANUTENÇÃO.

3. Feche a tampa da tremonha e verifique se a trava está engatada.


Instalar a calha do Power Flow™

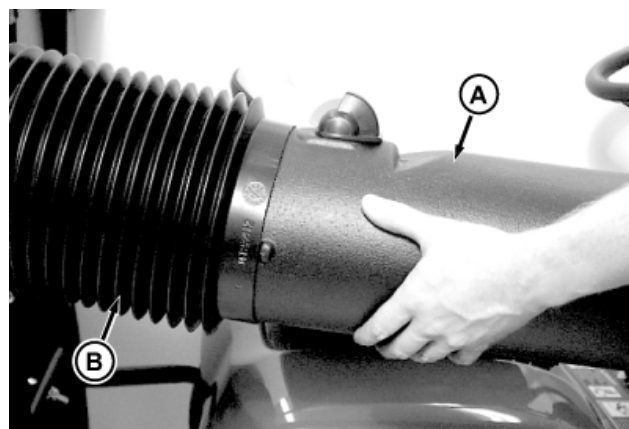

GXT002237—UN—15JUL15

1. Insira a extremidade redonda da calha do fluxo de potência (A) na calha superior (B) do conjunto da tremonha. Introduza a calha na abertura o suficiente para criar espaço para a conexão com o Power Flow.

Remover e armazenar

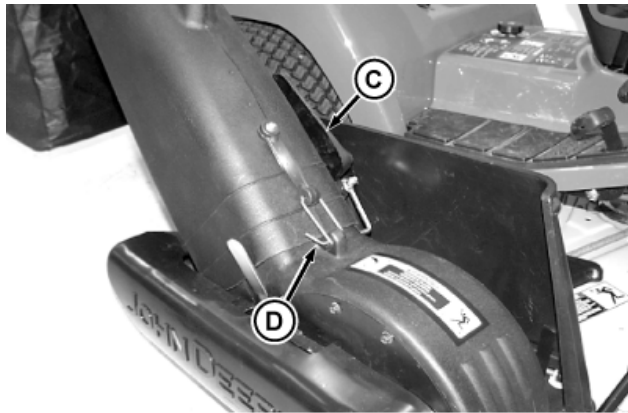

GXT002245—UN—15JUL15

2. Levante e mantenha aberta a porta de escape (C) da ventoinha.
3. Deslize a calha na saída da ventoinha.
4. Aperte o gancho da cinta (D) para prender na ventoinha.
5. Feche e trave a tampa da ventoinha.


Remover e armazenar

Remover o lastro

! CUIDADO: Evite ferimentos! Quando o acessório é removido, também remova qualquer contrapeso que foi adicionado à máquina. Utilize apenas implementos e acessórios recomendados pelo fabricante.


Remova o lastro dianteiro. A remoção do lastro garante o funcionamento correto da máquina, quando o sistema de coleta de materiais não estiver instalado.

Remover a calha do Power Flow™

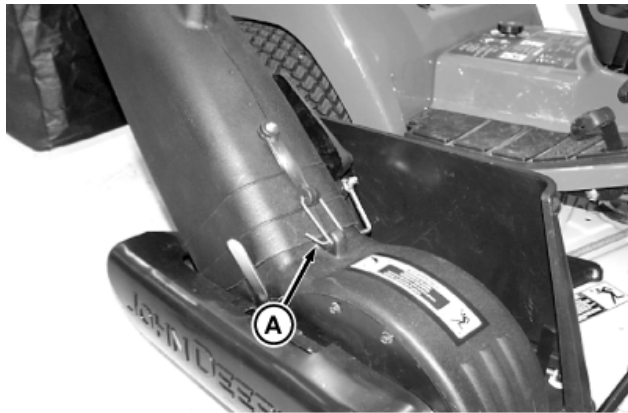

GXT002251—UN—15JUL15

1. Remova o gancho da cinta (A) da ventoinha.

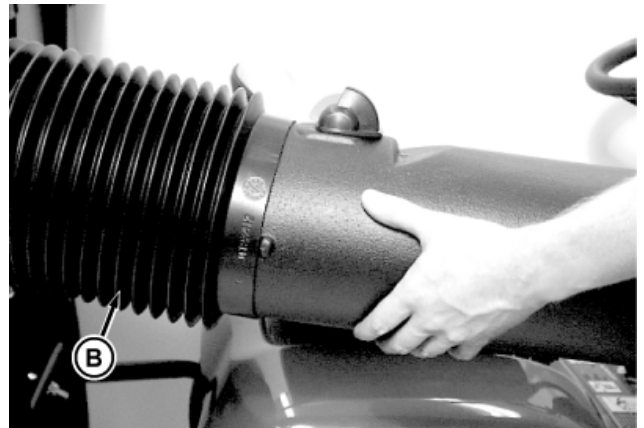

GXT002252—UN—15JUL15

2. Remova a calha do empacotador da calha superior (B) no conjunto da tremonha.

Remover o empacotador

1. Abra a parte superior da tremonha e remova os dois sacos.
2. Esvazie todos os detritos dos sacos.

! CUIDADO: Evite acidentes pessoais! Para prevenir ferimentos provocados por objetos arremessados, inspecione os sacos frequentemente para identificar desgastes e deterioração. Verifique os sacos frequentemente e substitua quando necessário.

3. Inspeção os sacos para identificar desgaste ou deterioração, substitua se necessário.
4. Remova o pino de travamento por mola e o pino de travamento perfurado curvo que mantêm o poste de montagem no suporte do poste de montagem.
5. Remova o poste de montagem e o conjunto superior da tremonha da máquina.
6. Instale o pino de travamento perfurado e os pinos de travamento por mola no poste de montagem, para armazenamento.

! CUIDADO: Evite acidentes pessoais! Quando o acessório é removido, também remova qualquer contrapeso que foi adicionado à máquina. Utilize apenas implementos e acessórios recomendados pelo fabricante.

7. Remova o lastro.

Operação

Armazenamento com segurança



CUIDADO: Evite ferimentos! Os gases do combustível são explosivos e inflamáveis. Os gases do escapamento do motor contêm monóxido de carbono e podem causar intoxicações graves ou mortais:

- Opere o motor apenas o suficiente para colocar ou retirar a máquina do armazenamento.
- Incêndios na máquina e em instalações ao redor podem ocorrer se a máquina for armazenada antes de esfriar, se não forem removidos os detritos em volta do motor e do silencioso ou se for armazenada perto de materiais combustíveis.
- Não armazene o veículo com combustível no tanque em espaços fechados onde os gases possam atingir chamas abertas ou faíscas.
- Deixe o motor esfriar antes de armazenar a máquina em qualquer espaço fechado.

Armazenar o empacotador

1. Remova o empacotador da máquina.
2. Esvazie e limpe a tremonha, a calha e os sacos.
3. Retire todos os lastros utilizados durante o empacotamento. Isso garante o funcionamento correto do cortador quando o empacotador não for usado.
4. Se estiver usando uma lâmina do cortador especial para o empacotamento, remova-a e utilize a lâmina do cortador correta.
5. Substitua as peças danificadas ou ausentes. Certifique-se de que todas as peças de fixação estejam seguras.
6. Pinte as superfícies metálicas riscadas, para prevenir ferrugem.
7. Se possível, armazene o empacotador em um local fresco e escuro. Se precisar ser armazenado ao ar livre, coloque uma cobertura à prova d'água sobre ele.

Remover o empacotador do armazenamento

1. Remova o empacotador do armazenamento e limpe, se necessário.
2. Instale o empacotador.
3. Instale o lastro correto.
4. Se estiver usando uma lâmina do cortador especial para o empacotamento, certifique-se de que ela esteja instalada.

Operação

Como conseguir o melhor desempenho do seu empacotador

Dicas de empacotamento

IMPORTANTE: Evite danos! O empacotador pode se estender além da máquina ou do cortador. Tenha cuidado para não bater com a tremonha em árvores ou construções, etc., quando fizer pequenas curvas.

- Opere o motor em velocidade máxima. Se o motor desacelerar, reduza a velocidade de deslocamento.
- Apanhe a grama apenas quando ela estiver seca: A grama úmida entope a calha e o empacotador.
- Mantenha a parte superior da tremonha fechada.

- Recolha todas as pedras, pedregulhos, galhos e outros detritos antes de cortar e empacotar. Corte a grama mais alto do que o desejado na primeira vez, de forma que o cortador limpe obstruções invisíveis que podem causar danos ao cortador ou ao acessório de empacotamento.

IMPORTANTE: Evite danos! Não deixe aparas nos sacos durante a noite:

A umidade pode danificar os sacos. Aparas úmidas podem causar incêndios.

- Nunca deixe grama ou folhas nos sacos durante a noite ou por longos períodos de tempo. A umidade das folhas ou da grama provoca a deterioração dos sacos. Além disso, grama ou folhas úmidas, quando aprisionadas nos sacos, são combustíveis e podem criar um incêndio. Por essa razão, nunca armazene sacos de lixo de folhas ou acessório de empacotamento de grama com sacos total ou parcialmente preenchidos em uma garagem ou outro ambiente fechado. Recortes de grama são um ótimo composto. Recortes podem ser usados também como palhagem entre fileiras de jardim ou ao redor de flores, arbustos e árvores.

Fornecer fluxo de ar ao empacotador

O empacotador precisa de um fluxo de ar forte do cortador para os sacos para um melhor desempenho. Siga essas sugestões para ajudar o fluxo de ar:

- Mantenha limpos a calha do empacotador, a parte superior da tremonha, a tela, os sacos e a parte inferior do cortador.
- Mantenha a alavanca do acelerador na posição rápida, mas desloque-se a baixa velocidade.
- Nivela o cortador da dianteira com a traseira, de forma que a traseira do cortador não seja 13 mm (1/2 pol.) mais alta que a dianteira do cortador.
- Opere o cortador em posições de corte elevadas.
- Substitua lâminas de corte desgastadas ou danificadas.

Encher os sacos



CUIDADO: Evite ferimentos! Lâminas rotativas podem arremessar objetos e detritos. Desligue o motor antes de remover ou instalar a calha de descarga ou o coletor de grama, ou o plugue ou o protetor de palhagem aprovado.

- Quando o indicador mostrar um fluxo de ar menor ou os sacos parecem estar cheios, esvazie os sacos para evitar o entupimento da calha do empacotador. O saco esquerdo normalmente enche primeiro.
- O saco direito pode não encher completamente, quando você estiver cortando a grama fina. O saco encherá, se você reduzir a velocidade do motor para reduzir o fluxo de ar.
- Para evitar tombamentos, encha os sacos pela metade ao operar em declives.

Manutenção

Desentupir o cortador, o empacotador ou o sistema de coleta de materiais

! CUIDADO: Evite ferimentos! Não tente desobstruir o acessório com a máquina em funcionamento.

- Lâminas rotativas são perigosas. Desligue o motor e retire a chave antes de sair do assento para inspecionar a máquina e o acessório.
- Objetos arremessados podem causar graves lesões. Certifique-se de que todas as peças da máquina tenham parado antes de elevar a parte superior da caixa de material ou remover as calhas.

Verificar obstruções enquanto dirige

Se houver acúmulo de grama na frente da calha de descarga do cortador, verifique se a calha está obstruída ou se há problemas com o conjunto da ventoinha (se equipado).

Se houver uma trilha de resíduos de grama atrás do cortador ou resíduos de grama soprados para o lado, verifique por obstrução na calha, bolsas cheias ou problemas com o conjunto do soprador.

Remover detritos dos pontos de inspeção:


! CUIDADO: Evite ferimentos! Não use as mãos ou os pés para limpar plataforma de corte obstruída ou o conjunto do soprador. Energia armazenada pode provocar giro das lâminas.

1. Estacione a máquina com segurança. Aguarde até que todas as peças em movimento parem antes de sair da máquina para inspecioná-la.
2. Abra a tampa da caixa de material. Verifique a saída da calha.
3. Remova a calha da plataforma de corte ou do conjunto do soprador. Verifique a entrada da calha.
4. Verifique se há detritos embaixo da plataforma de corte.

Manutenção

Ajustar a trava da tremonha

A trava da tremonha foi planejada para manter uma vedação forte entre a tampa da tremonha e a estrutura da caixa. Se a trava for difícil de operar, é possível ajustá-la:

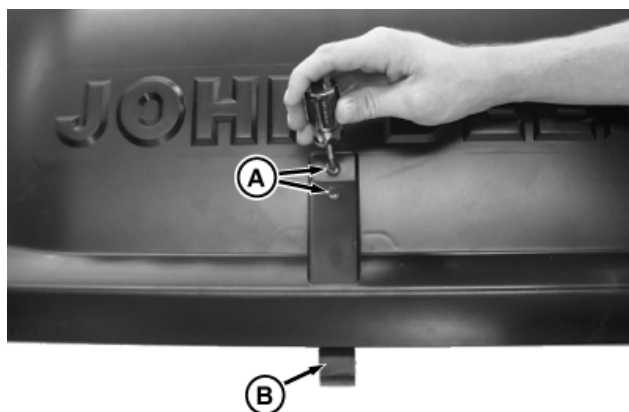


GXT002258—UN—15JUL15

1. Solte os parafusos de fixação (A).

2. Puxe a trava (B) para baixo, para aumentar a distância para travar.
3. Aperte os parafusos de fixação.


Substituir os sacos coletores de grama

1. Remova os sacos da tremonha.

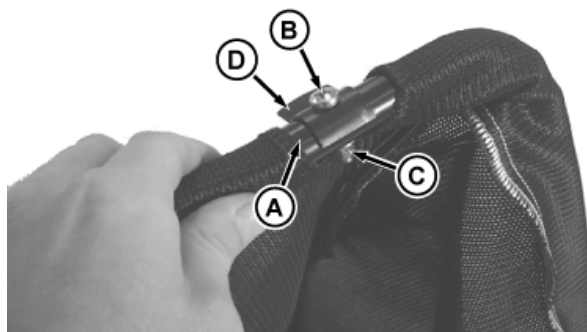

GXT002547—UN—15JUL15

2. Marque cada estrutura do saco (A) como direita ou esquerda, conforme o caso.
3. Remova o parafuso (B), a contraporca (C) e a presilha (D) do tubo da estrutura. Guarde todas as peças.

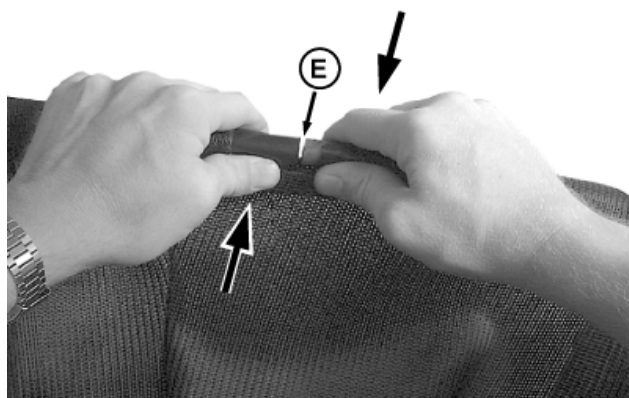

GXT002548—UN—15JUL15

4. Deslize o saco ao redor da estrutura até que a costura (E) apareça em uma das aberturas do saco.

IMPORTANTE: Evite danos! Evite torcer a estrutura. Não dobre as extremidades da estrutura afastando-as mais do que 12 mm (1/2 pol.).

5. Separe os tubos da estrutura. Para criar uma folga de 12 mm (1/2 pol.) entre os tubos, curve delicadamente os tubos em direções opostas.

Solução de problemas



GXT002549—UN—15JUL15

6. Passe o material do saco ao redor do tubo da estrutura, até que o saco seja removido.

NOTA: Se a posição da estrutura estiver incorreta durante a instalação do novo saco, o saco fica de cabeça para baixo.

7. Encontre o orifício da estrutura, onde a presilha estava instalada anteriormente. Em seguida, segure a estrutura como se fosse instalá-la na tremonha. Com o saco corretamente posicionado, coloque o novo saco na estrutura.
8. Após a instalação, faça os ajustes finais no saco até que o adesivo de segurança da máquina esteja posicionado na lateral da trava da tremonha.
9. Instale a presilha original.
10. Repita o procedimento para o outro saco.

Solução de problemas

Usar Tabela de Solução de Problemas

Caso você esteja enfrentando um problema não listado nesta tabela, consulte seu concessionário autorizado para o serviço.

Caso o problema persista após você ter verificado todas as causas possíveis listadas, consulte seu distribuidor autorizado

Solução de Problemas do Empacotador

Se	Verificar
A grama não está sendo apanhada completamente.	• Corte a grama apenas quando estiver seca. • Reduza a velocidade de deslocamento do cortador. • Esvazie os sacos. • Limpe a tela na parte superior do funil. • Desconecte a calha. • Verifique a aresta de corte das lâminas do cortador. • Aumente a rotação do motor até a aceleração máxima.
A calha de coleta está obstruída.	• Corte a grama apenas quando estiver seca. • Esvazie os sacos. • Limpe a tela na parte superior do funil. • Reduza a velocidade de deslocamento do cortador.

	• Pare o cortador quando os sacos estiverem cheios, monitore os sacos/a tremonha com mais frequência.
A grama sopra entre as partes superiores do funil e os sacos.	• Ajuste o nível do empacotador para uma melhor vedação. • Ajuste o fixador do capô para uma melhor vedação.
A parte superior do funil está muito apertada ou folgada.	• Ajuste a articulação da parte superior da tremonha.

Obter serviço de qualidade

Literatura de Manutenção

Se você quiser obter uma cópia do Catálogo de Peças ou Manual Técnico para esta máquina ligue:

- **EUA e Canadá:** 1-800-522-7448.
- **Todas as outras regiões:** Seu concessionário John Deere.

Peças

Recomendamos peças e lubrificantes de qualidade John Deere, disponíveis no seu concessionário John Deere.

Quando você pedir as peças, seu concessionário John Deere precisará do número de série ou número de identificação do produto (PIN) para sua máquina ou acessório. Esses são os números que você anotou na seção Identificação do produto deste manual.

Pedir Peças de Reposição Online

Acesse <http://JDParts.deere.com> para pedir peças ou informações.

A qualidade John Deere continua com o serviço de qualidade

A John Deere possui um processo para lidar com as suas perguntas e problemas, se os tiver, para assegurar que a qualidade dos seus produtos continua com o apoio de peças do concessionário e serviço de atendimento da John Deere.

Siga os passos abaixo para obter as respostas a quaisquer perguntas que possa ter sobre o seu produto.

1. Consulte os manuais do operador adequados do acessório, máquina ou equipamento.
2. Contate o seu concessionário John Deere se tiver alguma pergunta por responder.
3. Nos Estados Unidos ou Canadá, telefone para o Centro de Contacto de Clientes da John Deere.
 - Telefone para 1-800-537-8233 e forneça o número de série e o número de modelo do produto.

Índice

A	
Acessório, armazenar	14
Acessório, Remover do armazenamento	14
Adesivos de segurança, sem texto	5
Adesivos, sem texto de segurança	5
Armazenando o acessório	14
C	
Calha	
Fluxo de potência	
Instalação	12
Remoção	13
Tremonha, instalar	11
Compatibilidade do produto	4
D	
Detecção e resolução de problemas	16
E	
Empacotador, Como conseguir o melhor desempenho do seu	14
Estacionando com Segurança	6
Etiquetas de segurança	
Sem texto	5
Etiquetas, segurança	
Sem texto	5
I	
Informações de compra, Registrar	4
L	
Lastro, máquina.	10
O	
Obstruções enquanto dirige, verificar	15
P	
Peças de reposição	16
R	
Registro da garantia.	4
Remova os detritos	
Remoção dos detritos	15
Remover acessório do armazenamento	14
S	
Sacos coletores de grama, substituir.	15
Sacos, instalar.	12
Segurança, Operando com.	6
T	
Tabela de solução de problemas	16
Trava da tremonha, ajustar.	15
Tremonha	
Instalação	11
Remoção	13

Notas

Notas

Notas
