

Заден кош за косачки ZTrak™



JOHN DEERE

РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Косачки Z525E, Z535M, Z540M,
Z535R и Z540R EZtrak

OMGX26570 ИЗДАНИЕ J5 (BULGARIAN)

John Deere Power Products

Версия за экспорт
Printed in U.S.A.



Използване на ръководството за оператора

Преди да започнете работа, прочетете цялото ръководство за оператора, особено информацията за безопасност.

Това ръководство е важна част от вашата машина. Дръжте всички ръководства на удобно място, така че да са лесно достъпни.

Използвайте информацията за безопасност и работа в ръководството за експлоатация на приставката заедно с ръководството за работа с машината, за да можете да работите и обслужвате приставката безопасно и правилно.

Ако в ръководството за приставката има раздел "Подготовка на машината", това означава, че ще трябва да направите допълнителна подготовка на трактора или превозното средство, преди да можете да монтирате приставката. Разделите за сглобяване и монтаж в това ръководство предоставят информация за сглобяване и монтиране на приставката на трактор или превозно средство. Използвайте раздела за обслужване, за да направите необходимите настройки и рутинно обслужване на приставката.

Ако имате някакви въпроси или притеснения по отношение на сглобяване, монтаж или работа с тази приставка, свържете се с местния дилър на John Deere или се обадете в центъра за връзка с клиенти на John Deere 1-800-537-8233 за помощ.

Гаранционна информация за тази приставка на John Deere може да бъде намерена в гаранцията, доставена с вашия трактор или превозно средство на John Deere.

Съдържание

Съдържание

Увод	2
Идентификация на продукта	4
Предупредителни етикети, без текст	5
Безопасност	6
Сглобяване	7
Отстраняване и съхранение	13
Управление	14
Монтиране	10
Обслужване	15
Отстраняване на неизправности	16
Получаване на качествено обслужване	16

Оригинални инструкции. Всички информации, илюстрации и технически данни в това ръководство са валидни към датата на отпечатването. Промени могат да се правят по всяко време, без предварително огласяване.

Идентификация на продукта

Идентификация на продукта

Съвместимост на продукта

Кошът с 2 отделения е съвместим с косачки Z525E/48, Z525E/54, Z535M/48, Z535M/54, Z540M/48, Z535R/54HC, Z540R/48HC, Z540R/54HC EZtrak™.

Записване на информация за покупка

Запишете информацията за вашата покупка на оставеното за това място по-долу

ДАТА НА ЗАКУПУВАНЕ:

ИМЕ НА ДИСТРИБУТОР:

ТЕЛЕФОН НА ДИСТРИБУТОР:


Регистриране на вашия продукт и онлайн гаранция

За да регистрирате своя продукт онлайн, отидете на адрес www.JohnDeereWarrantyRegistration.com. Попълването на информация онлайн или с гаранционна карта на продукта ще гарантира на клиента, че неговият продукт ще получи пълно сервизно следпродажбено обслужване и важна информация за продукта.

Предупредителни етикети, без текст

Предупредителни етикети, без текст

Места на предупредителните стикери

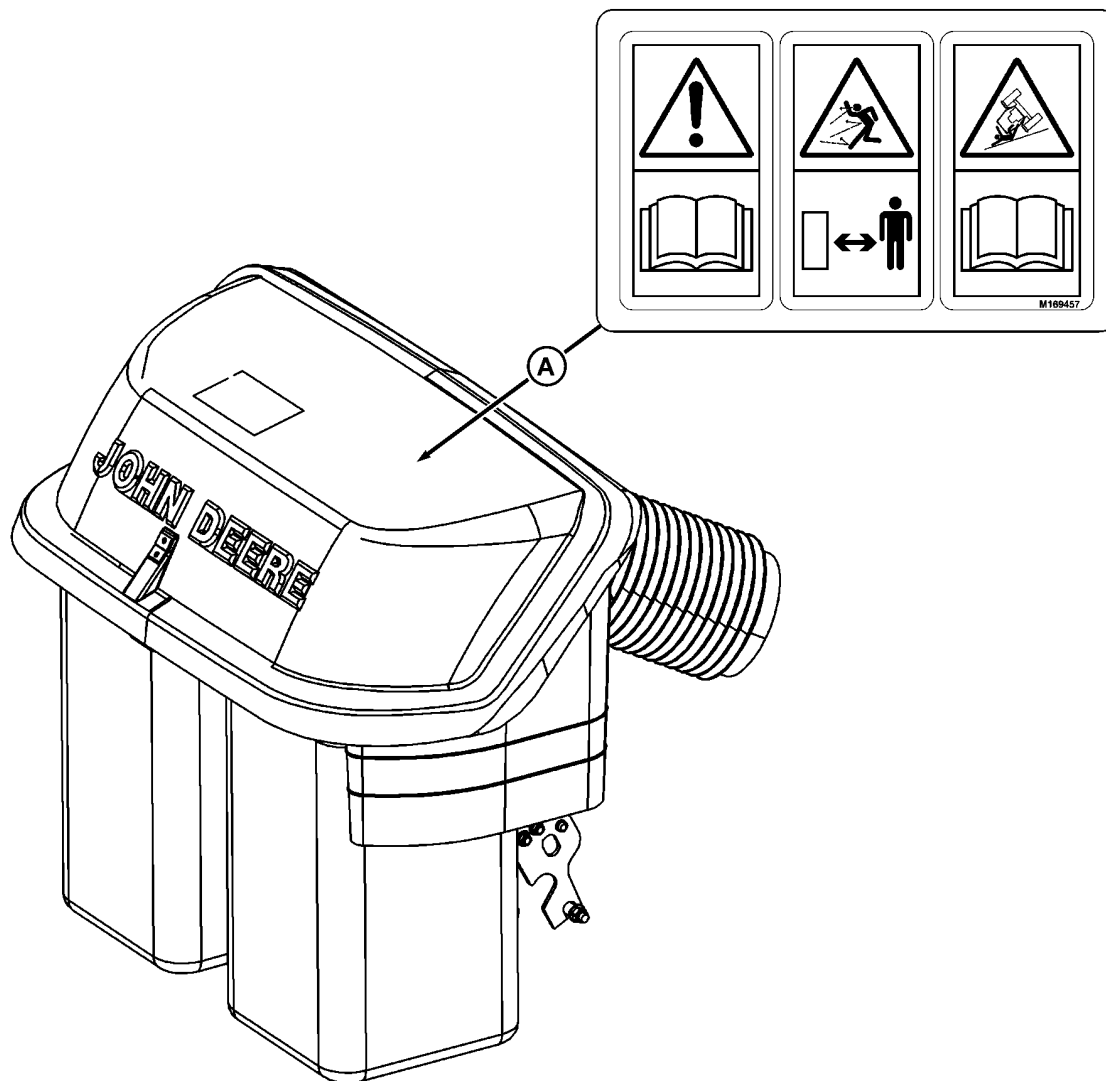

GXT002224—UN—14JUL15

A — Прочетете ръководството за експлоатация M169457

Описание на безтекстовите етикети за безопасност на машината




TCT005498—UN—11SEP12

На няколко важни места върху машината са поставени знаци за безопасност, предназначени за обозначат потенциална опасност. Възможната опасност се указва с илюстрация на предупредителен триъгълник. Изображение в съседство дава информация как да се избегнат наранявания. В раздел "Безопасност" са показани предупредителните знаци, местата на които се поставят на машината и кратък пояснителен текст.

Може да има допълнителна информация за безопасност върху части и компоненти, предоставени от доставчика и непоказани в настоящото ръководство за експлоатация.

Прочетете ръководството за експлоатация

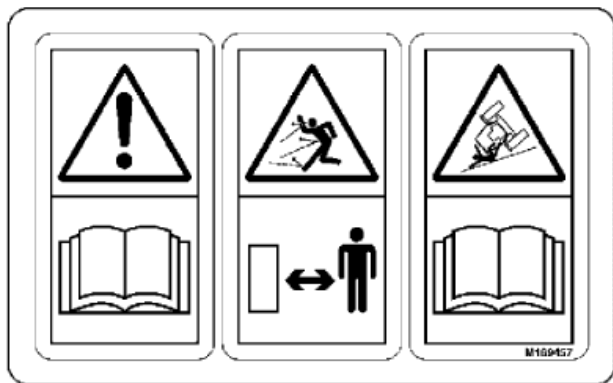

GXT001478—UN—29AUG14

- Прочетете ръководството за експлоатация
- Избягвайте нараняване от изхвърчащи предмети
- Пазете се от нараняване поради преобръщане

Безопасност

Прочетете бележките за безопасност в ръководството за оператора за машината

Прочетете общите предпазни мерки за безопасност и работа в ръководството за оператора на машината за допълнителна информация за безопасност.

Работна безопасност

Преди да започнете, прочетете, разберете и следвайте всички инструкции в ръководството за тази приставка, ръководството за оператора на машината и знаците за безопасност на оборудването.

Използвайте подходящ преден баласт. Отстранете баласта, когато системата за събиране на материал е свалена.

Хоперът се простира извън машината. Вземайте предвид околните предмети, когато правите къси завъртания.

Не задействайте системата за събиране на материал, освен ако кошът за трева не е закрепен на място с добре затворен капак на хопера.

Не допускайте друг да се вози на косачката или системата за събиране на материал. Пътниците са обект на нараняване, като например удар от чужди тела или изхвърляне. Пътниците могат да намалят видимостта на оператора и да предизвикат сблъсък.

Преди отстраняване или поставяне на хопър:

- Спрете косачката.
- Спрете косачката или РТО.
- Спрете двигателя и извадете контактния ключ.
- Изчакайте двигателя и всички движещи се части да спрат, преди да напуснете седалката на оператора.

Преди движение назад на машината:

- Спрете машината.
- Погледнете зад хопера за деца.
- Дръжте наблюдателите на безопасно разстояние, когато разтоварвате системата за събиране на материал.

Работете безопасно по склонове:

- Изпразнете хопъра, когато се напълни наполовина.
- Не работете на стръмни склонове.
- Забавете скоростта преди завъртане.
- Избягвайте внезапно тръгване и спиране.
- Не паркирайте машина със система за събиране на материал по наклон.

Безопасно паркиране

1. Спрете машината на хоризонтална повърхност, а не на склон.
2. Изключете ножовете или всеки друг инвентар.
3. Спуснете приспособления до земята.
4. Заклучете ръчната спирачка.
5. Спрете двигателя.
6. Извадете ключа.
7. Изчакайте двигателя и всички движещи се части да спрат преди да напуснете седалката.
8. Затворете спирателния кран за горивото, ако има такъв.
9. Преди обслужване на машината, разкачете отрицателния полюс на акумулатора или извадете кабелите на свещите (при бензинов двигател).

Пазете децата

- Могат да възникнат трагични инциденти, ако операторът не внимава за присъствието на деца. Дръжте децата на закрито и под зорките грижи на друг отговорен възрастен, когато се работи с машината и приставката.
- Никога не мислете, че децата ще останат там, където сте ги видели за последно. Внимавайте за наличието на деца. Изключете машината, ако в работната зона навлезе дете.
- Не позволявайте на деца или необучени хора да работят с машината.
- Не носете и не позволявайте на деца да се возят на приставката или на машината дори ако приставката е свалена. Не теглете деца в количка или ремарке.

Избягвайте нараняване от изхвърчащи предмети



TCAL41689—UN—08APR13

- При работа с превозното средство с монтирана MCS приставка, се уверете, че всички улеи и маркучи са закрепени на място. Дръжте хопера затворен или MCS в работно положение.
- Спрете двигателя и изчакайте всички движещи се части да спрат преди изваждане или повдигане на някой от компонентите на приставката.
- Избягвайте нараняване от лопатките на работното колело и от хвърлени предмети. Махайте приставката, когато превозното средство работи в режим на странично изхвърляне. Уверете се, че дефлекторният щит е на мястото си на косачния дек, ако приставката е свалена.

Пазете се от нараняване от въртящите се ножове



MXT008720—UN—19SEP13

- Дръжте ръцете и краката си далеч от въртящи се ножове и нагнетателния вентилатор, когато двигателят работи.
- Спрете двигателя и изчакайте всички движещи се части да спрат, преди да извършите обслужване на компоненти.
- Не работете с MCS или с нагнетателния вентилатор, освен ако всички компоненти на приставката не са закрепени на място.


Практикуване на безопасна поддръжка

- Тази машина може да бъде обслужвана само от квалифициран, обучен персонал.
- Запознайте се с процедурите по обслужване, преди да ги изпълните. Дръжте мястото чисто и сухо.
- Не оставяйте двигателя да работи в затворени пространства, където могат да се натрупат опасни отработени газове.
- Никога не смазвайте, обслужвайте или настройвайте машината или приставка, докато се движи. Поддържайте предпазители инсталирани и в добро състояние. Дръжте крепежните елементи добре затегнати.
- Пазете ръцете, краката, дрехите, бижута и дълга коса далеч от всякакви движещи се части, за да предотвратите захващането им.
- Сnižете напълно приставката към земята или към съществуващ механичен ограничител преди обслужване на приставката. Изключете всички задвижвания и спрете двигателя. Включете паркинг-спирачката и извадете контактния ключ. Оставете машината да изстине.
- Преди ремонт свалете акумулатора или откачете кабела на запалителната свещ (за бензинови двигатели).
- Преди да обслужвате машината или приставките ѝ, внимателно освободете налягането от всички компоненти под напрежение, като хидравлични компоненти и пружини.
- Освободете хидравличното налягане, като свалите надолу към земята или спрете механично приставката или режещите части и придвижете лостове за управление на хидравликата.
- Подсигурете всички части на машината или приставката, които трябва да бъдат повдигнати за сервизно обслужване. Използвайте криво или стендове, за да подпрете компонентите при нужда.
- Не стартирайте двигателя, освен ако ръчната спирачка не е заключена.
- Поддържайте всички части в добро състояние и правилно монтирани. Незабавно отстранявайте повредите. Сменяйте износените или повредени части. Сменете всички износени или повредени етикети за безопасност и инструкции.
- Проверявайте всички крепежни елементи на чести интервали, за да сте сигурни, че оборудването е в безопасно работно състояние.
- Не модифицирайте машината или предпазните устройства. Неоторизираните модификации на машината или приставката могат да компрометират работата и безопасността.

Сглобяване

Идентифициране на части

Части за коша и хопера

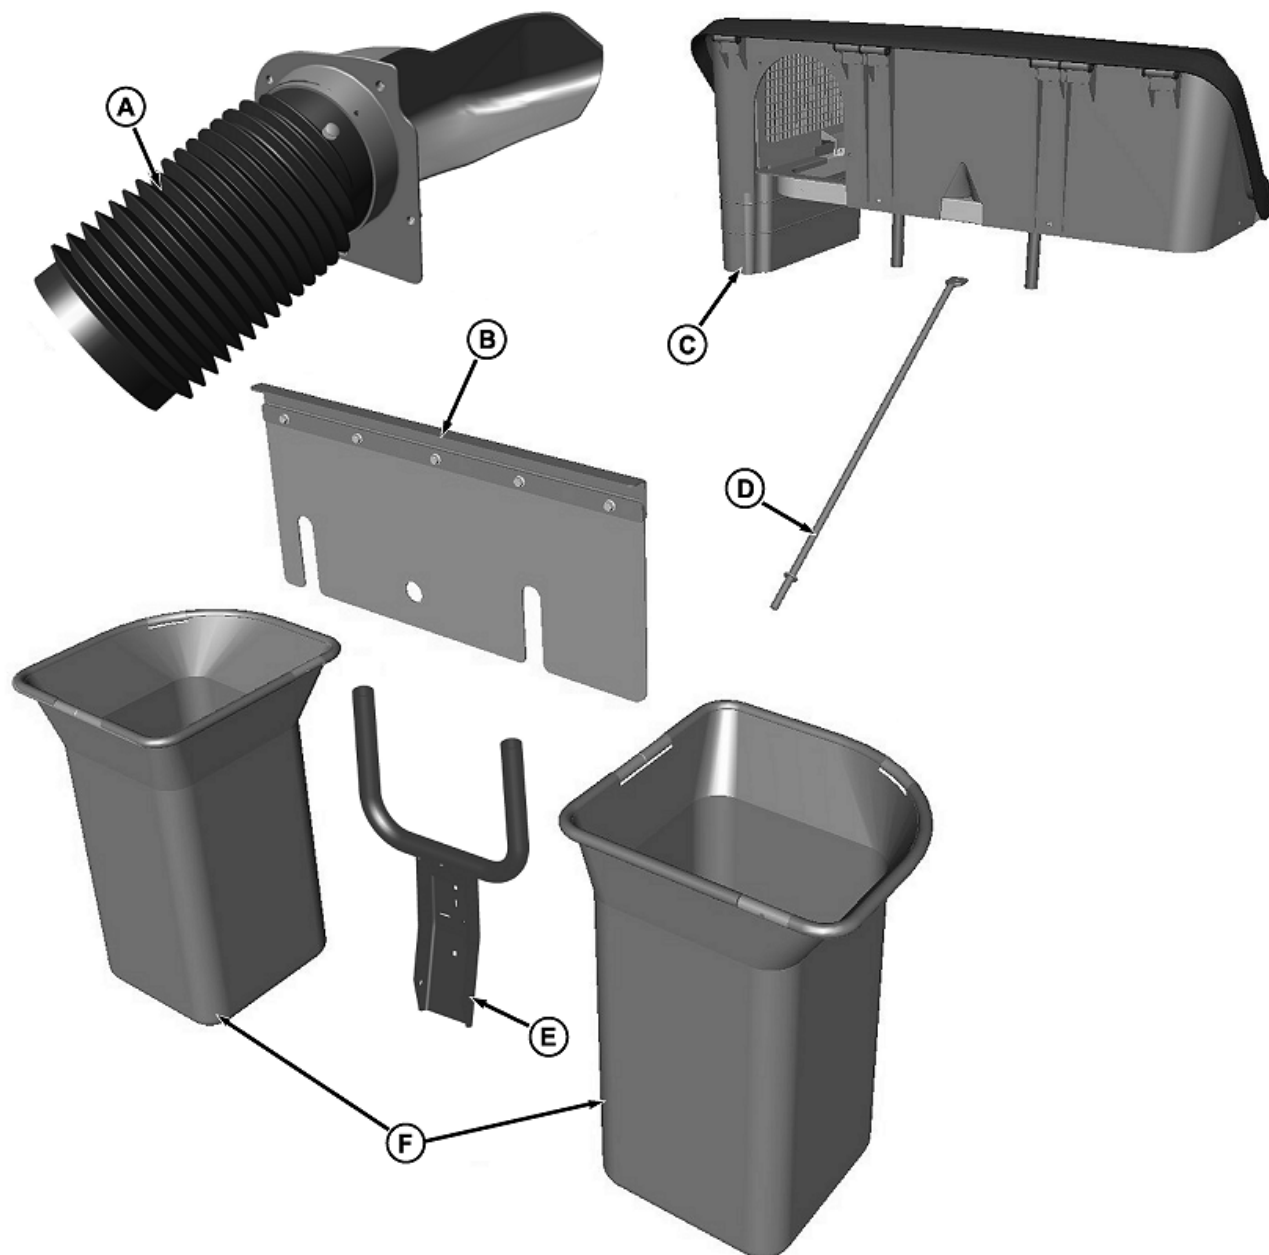


GXT002467—UN—08SEP15

Количество	Описание
1	Изпускателен улей (A)
1	Преграда (B)
1	Капак на хопер (C)
1	Ъглов лост (D)
2	Рамка със стойки (E)
1	Торба за трева (F)

Сглобяване


Плик с части

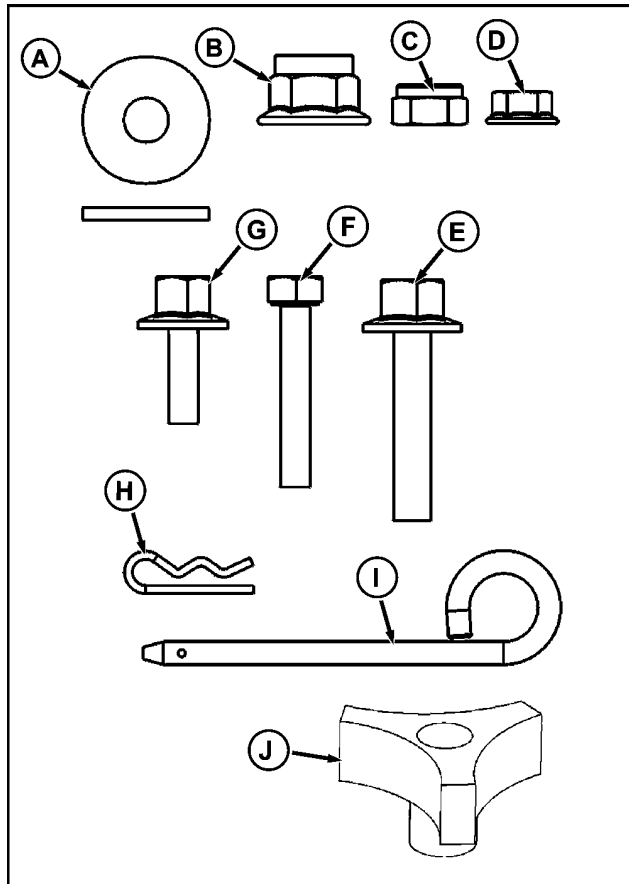

GXT002468—UN—08SEP15


Количество	Описание
1	Шайба, плоска, M10 (A)
1	Контрагайка, с вградена шайба, M10 (B)
2	Контрагайка, с вградена шайба, M8 (C)
4	Контрагайка, M6 (D)
2	Болт, с вградена шайба, M8x45 (E)
1	Болт, M6x40 (F)
3	Болт, с вградена шайба, M6x20 (G)
1	Щифт, заключваща пружина (H)
1	Щифт, с отвор (I)
1	Копче (J)
3	Ремък за закрепяне (не е показан)

Сглобяване на хопера и щита

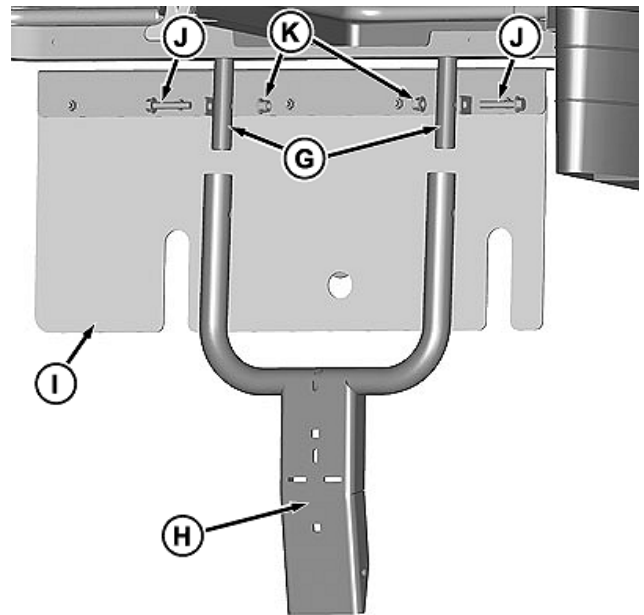

GXT002469—UN—08SEP15

Бележка към илюстрацията: Ъгловият лост не е показан за по-ясно изобразяване на частите.

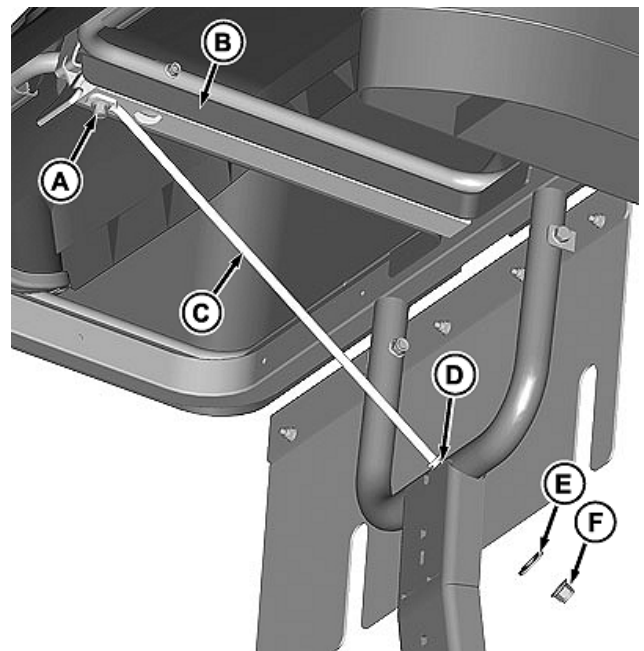

GXT002470—UN—08SEP15

1. Махнете предварително поставените крепежни елементи (A) от централната опорна рамка на хопера (B).
2. Вкарайте края с резба на ъгловия лост (C) през отвора (D) в H-образната рамка. Закрепете с плоска шайба M10,5 x 30 x 2,5 (E) и контрагайка M10 (F).
3. Отворете капака на коша за трева.
4. Подравнете опорните тръби на хопера (G) с H-образната рамка (H). Поставете комплекта хопер върху H-образната рамка.
5. Закрепете защитата (I) и комплекта хопер към H-образната рамка с два болта M8x45 (J) и контрагайки M8 (K). Затегнете здраво крепежните елементи.

Монтиране

6. Подравнете другия край на лоста (C) към отвора в централната опорна рамка на хопера (B). Поставете и затегнете крепежните елементи.

Монтиране

Монтиране на предния баласт

ВНИМАНИЕ: Пазете се от наранявания! Работата по склон с приставка за събиране на тревата или друго прикачно приспособление може да повлияе на стабилността. Използвайте предни тежести за вашия трактор, ако е необходимо.

Когато прикачното приспособление бъде премахнато, премахнете и баласта, който е бил добавен към машината.


Използвайте само прикачни приспособления и аксесоари, препоръчани от производителя.

ЗАБЕЛЕЖКА: Баластът е допълнително тегло, което може да бъде добавено към машината, за да осигури допълнителна стабилност. Можете също да използвате отделните инструкции за комплекта тежести за конкретните стъпки по отношение на монтирането на тежестите върху предната част на машината.

Монтирайте правилното предния баласт като помощ при балансиране на общото тегло на коша. Отстранете баласта при отстраняване на коша. Това ще осигури правилна работа, когато машината не събира трева в торби.

Подготовка на машината


1. Проверете дали косачният дек е свален до земята и дали не виси от машината.

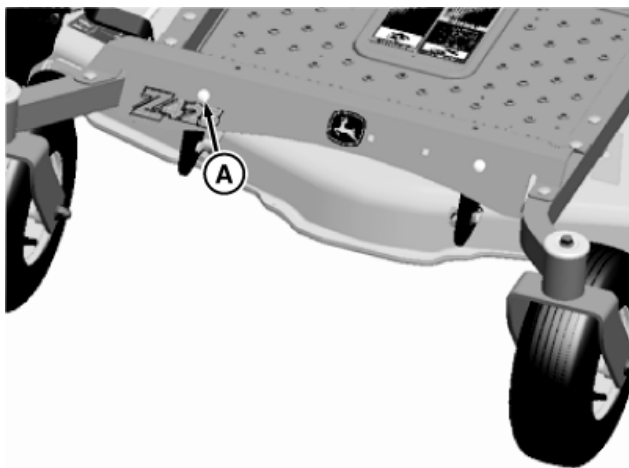

GXT002079—UN—05FEB15


2. Свалете и сложете настрана сегментната шпонка (A) и контрагайката от дясната страна на шофьора.

Монтаж на комплект тежести

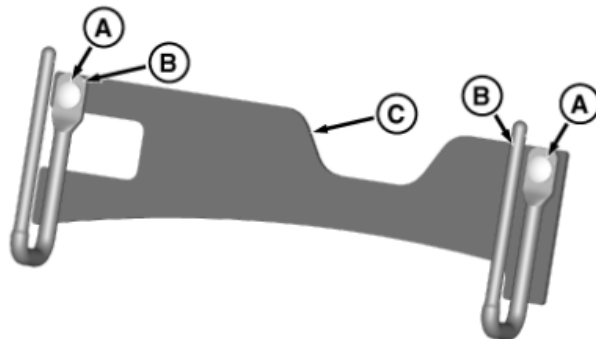

GXT002109—UN—17JUL15

1. Монтирайте сегментни шпонки (A) и скоби (B) върху монтажната планка (C).

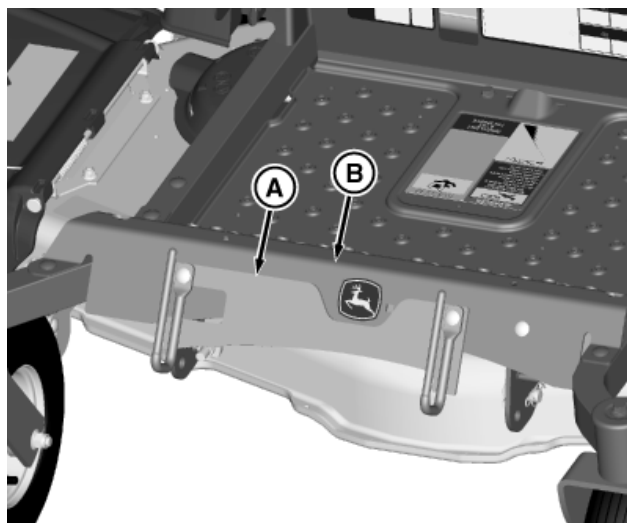


GXT002080—UN—17JUL15

2. Монтирайте конзолата на монтажната планка (A) върху машината (B), както е показано.

ЗАБЕЛЕЖКА: При затягане шайбите на скобата, застопорете скобите на тежестите, за да предотвратите излизане на скобата извън позицията ѝ.

Монтиране

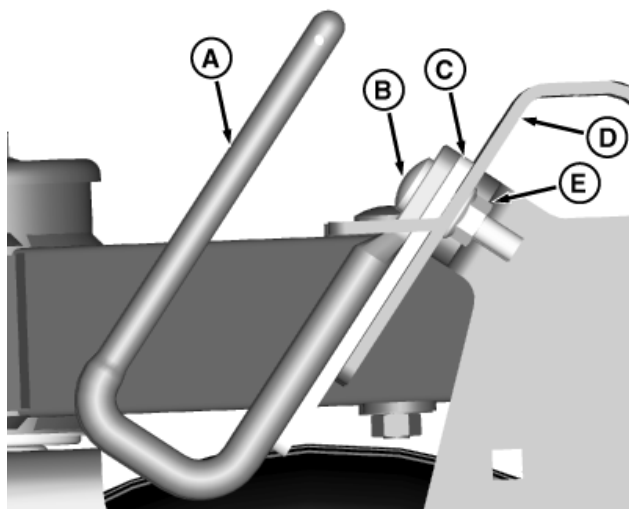


GXT002081—UN—17JUL15

3. С помощта на скобите (A), сегментните шпонки (B) и монтажната планка (C), монтирани върху машината (D), поставете гайки (E).

4. Затегнете гайките до 27,1 N·m (20 lb.-ft.).

ЗАБЕЛЕЖКА: Поставете тежестите на баласта върху скобите, като внимавате прорезите на жлебовете в противотежестите да са с лице надолу, сочещи към земята.

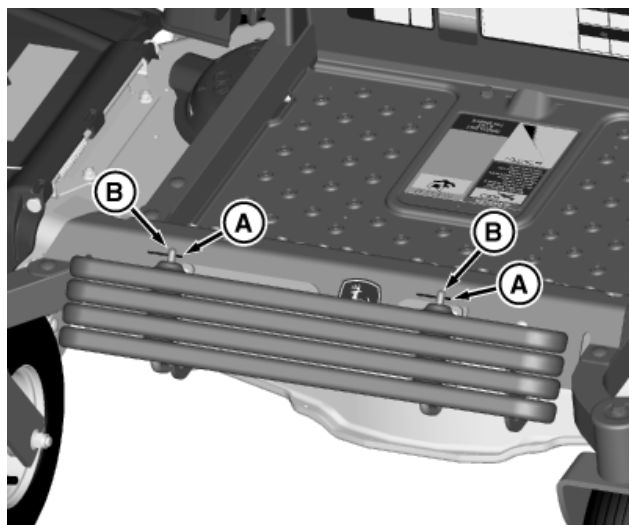

GXT002082—UN—17JUL15

5. Най-напред монтирайте тежестите на баласта върху скобите и ги плъзнете към долната U-образна крива на всяка от скобите.

ВНИМАНИЕ: Пазете се от наранявания! Монтирайте по една тежест наведнъж. Върху скобите на поставката за скобите никога не трябва да се поставят повече от четири тежести.


6. Монтирайте останалите три тежести най-отгоре върху първата тежест. Разгънатите части на предходната тежест влизат в прорезите на жлебовете на следващата тежест.

7. Монтирайте пружинен щифт (A) в края на всяка от скобите (B).

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако тежестите са свалени от машината, отстранете конзолата на скобата.

Монтиране на монтажната подпора и капака на хопера


1. Паркирайте машината безопасно. (Вижте "Безопасно паркиране" в раздел "Безопасност".)

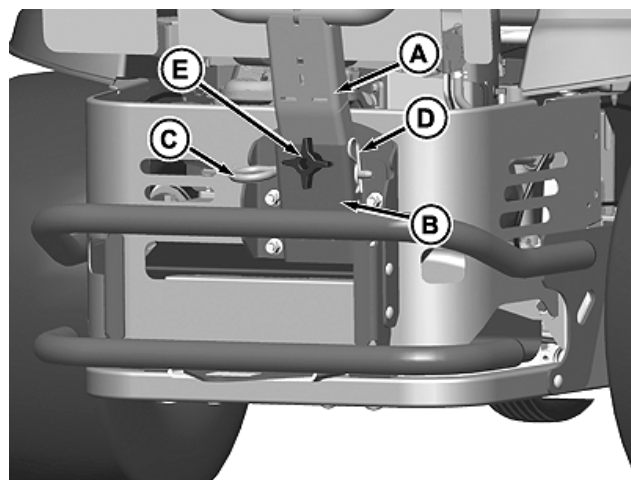

GXT002471—UN—06OCT15


2. Повдигнете сплюбената монтажна подпора (A) и капака на хопера, и подравнете вътрешната част на скобата на монтажната подпора (B).
3. Сnižете монтажната подпора в скобата ѝ. Позиционирайте така, че да се подравнят кръстатите отвори на монтажната подпора и скобата и закрепете с пробит щифт с извит край (C) и пружинен щифт (D).
4. За да застопорите подпората в скобата, завийте ръчно колело (E).

Монтирайте улей на хопера

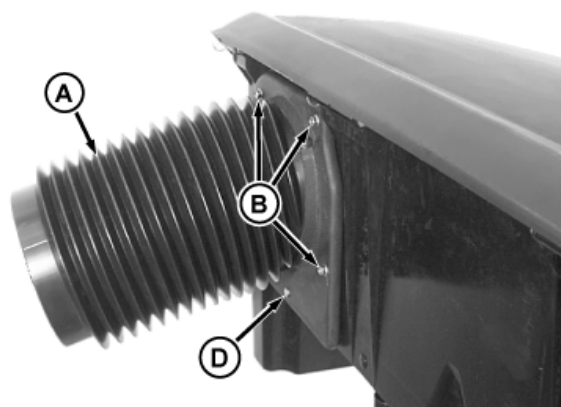

GXT002233—UN—15JUL15

Монтиране

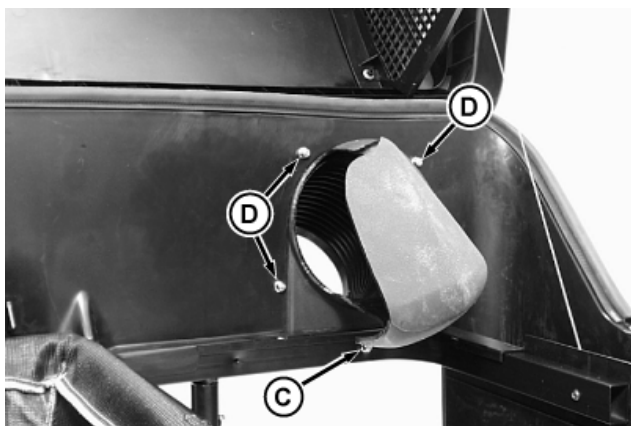

GXT002234—UN—15JUL15

1. Въведете горния улей (А) през отвора в корпуса на хопера и подравнете монтажните отвори.

ЗАБЕЛЕЖКА: Поради дебелината на материала използвайте болт М6 х 40 (С) от вътрешната страна с контрагайка М6 от външната страна.

2. Поставете три болта М6х20 (В) и един болт М6х40 (С).

ВАЖНО: Не допускайте повреди! Не презатягвайте контрагайките. Прекомерното затягане причинява издърпване на главите на болтовете през горния улей.


3. На болтовете поставете контрагайки М6 (D). Затегнете контрагайките, докато горният улей пасне добре на корпуса на хопера.

Поставяне на торби



GXT002235—UN—15JUL15

1. Поставете лявата торба под фиксатора (А) и поставете скобата (В) в браздата в централната опорна рамка на хопера.

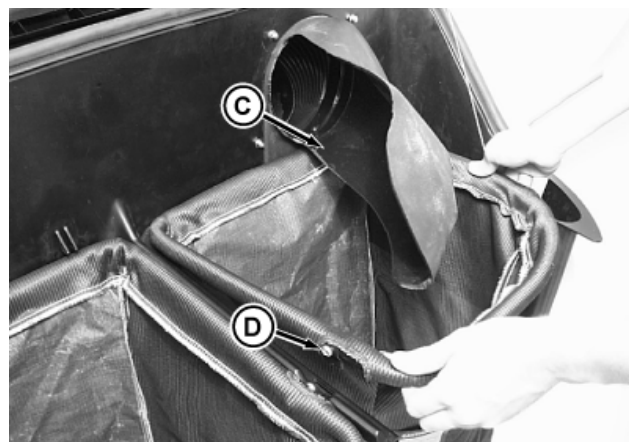


GXT002236—UN—15JUL15

2. Поставете дясната торба под горния улей (С) и поставете скобата (D) в жлеба в централната опорна рамка на хопера.

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато частта е нова, може да е трудно да затворите капака. Ако е необходимо, вижте "Регулиране на ключалката на хопера" в раздела "ОБСЛУЖВАНЕ".

3. Затворете капака на хопера и се уверете, че ключалката е затворена.


Монтирайте улея Power Flow™

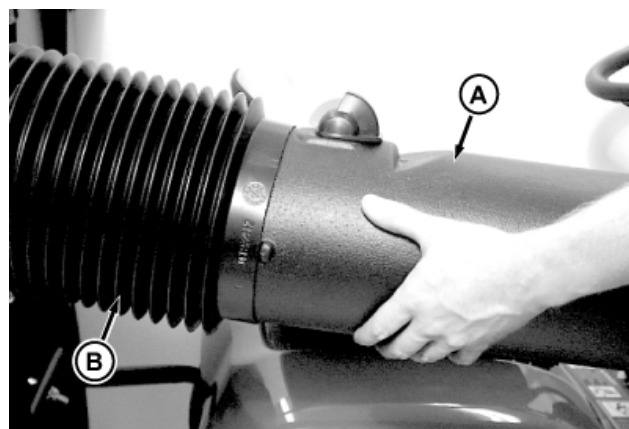

GXT002237—UN—15JUL15

1. Вкарайте кръглия край на улея с мощен поток (А) в горния улей (В) при връзката с хопера. Прекарайте улея през отвора достатъчно, за да се осигури луфт за свързването към мощния поток.

Отстраняване и съхранение

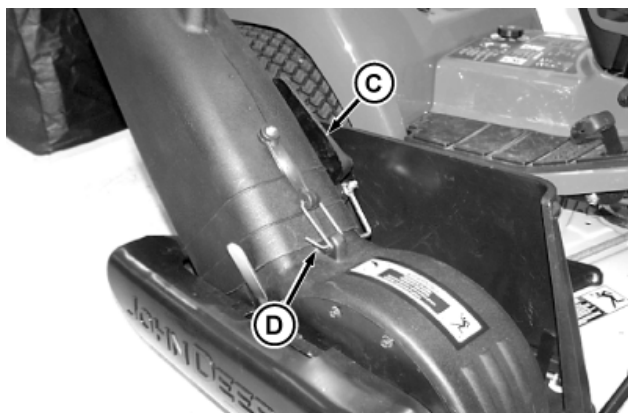

GXT002245—UN—15JUL15

2. Повдигнете и задръжте отворена вратата на изходния отвор (C) на нагнетателния вентилатор.
3. Плъзнете улея върху изходния отвор на нагнетателния вентилатор.
4. Затегнете куката на лентата (D) така, че да се извие върху нагнетателния вентилатор.
5. Затворете и заключете капака на хопера.


Отстраняване и съхранение

Отстранете баласта

ВНИМАНИЕ: Пазете се от наранявания! Когато прикачното приспособление бъде премахнато, премахнете и баласта, който е бил добавен към машината. Използвайте само прикачни приспособления и аксесоари, препоръчани от производителя.


Махнете предния баласт. Отстраняването на баласта гарантира правилното функциониране на машината, когато системата за събиране на материал не е монтирана.

Сваляне на улея Power Flow™

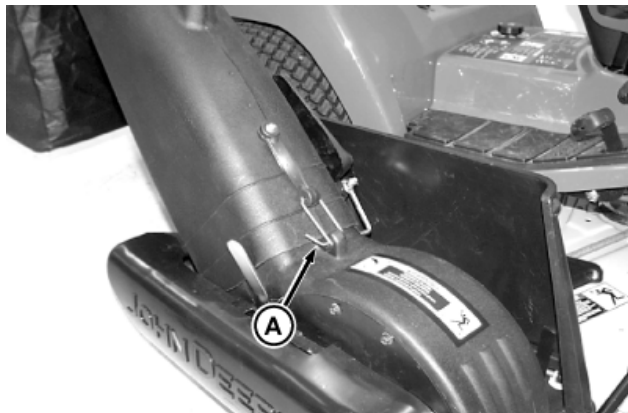

GXT002251—UN—15JUL15

1. Освободете куката на лентата (A) от нагнетателния вентилатор.

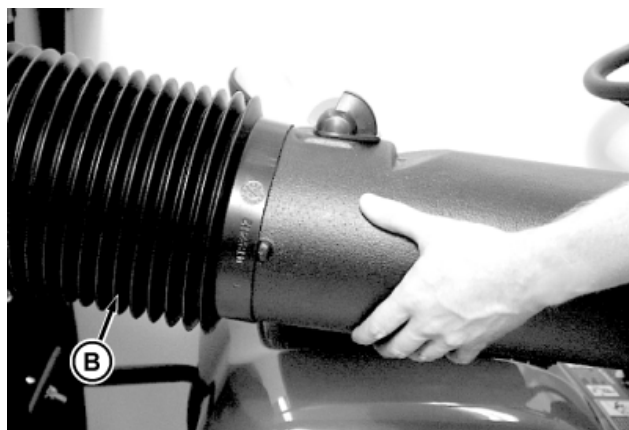

GXT002252—UN—15JUL15

2. Свалете коша от горния улей (B) при конзолата на хопера.

Свалете коша

1. Отворете капака на хопера и махнете двете торби.
2. Изпразнете тревата от торбите.

ВНИМАНИЕ: Пазете се от наранявания! За предотвратяване на наранявания от хвърлени предмети, проверявайте торбите често за износване и повреда. Проверявайте торбите често и ги сменяйте при необходимост.

3. Проверявайте торбите за износване и повреда, и сменете, ако е необходимо.
4. Свалете пружинния блокиращ щифт и огънатия пробит блокиращ щифт, задържащ монтажната подпора на скобата ѝ.
5. Махнете монтажната подпора и капака на хопера като едно цяло от машината.
6. Монтирайте пробития блокиращ щифт и пружинните блокиращи щифтове към монтажната подпора за съхранение.

ВНИМАНИЕ: Пазете се от наранявания! Когато прикачното приспособление бъде премахнато, премахнете и баласта, който е бил добавен към машината. Използвайте само прикачни приспособления и аксесоари, препоръчани от производителя.

7. Махнете баласта.

Безопасно съхранение

ВНИМАНИЕ: Пазете се от наранявания! Горивните пари са запалими и взривоопасни. Отработените газове съдържат въглероден окис и могат да причинят тежко увреждане на здравето или смърт:

- Двигателят трябва да работи само колкото да приберете или извадите машината.
- Ако приберете машината преди да изстине, ако не са почистени тревата и шумата около двигателя и ауспуха, или ако я оставите близо до запалими материали, може да възникне пожар.
- Не прибирайте машина с гориво в резервоара в сгради, където парите могат да влязат в контакт с открит пламък или искра.
- Оставете двигателя да се охлади преди да приберете машината вътре.

Съхранение на коша

1. Отстранете коша от машината.
2. Изпразнете и почистете хопера, улея и торбите.
3. Отстранете баласта, използван по време на събирането на тревата. Това ще гарантира правилното функциониране на косачката, когато кошът не се използва.
4. Ако използвате специален нож за косачка за събиране на тревата в торби, махнете го и поставете правилния нож.
5. Сменете липсващи или повредени части. Уверете се, че крепежните елементи са здраво затегнати.
6. Боядисайте надраскани метални повърхности, за да предотвратите появата на ръжда.
7. Ако е възможно, съхранявайте коша на хладно и тъмно място. Ако трябва да се съхранява на открито, покрийте го с устойчиво на атмосферни влияния покривало.

Изваждане на коша от склада

1. Извадете коша от склада и го почистете, ако е необходимо.
2. Монтирайте коша.
3. Монтирайте подходящия баласт.
4. Ако използвате специален нож за косене за събиране на тревата в торба, уверете се, че е монтиран.

Управление

Получаване на най-добри резултати от вашия кош

Съвети за събиране на тревата

ВАЖНО: Не допускайте повреди! Кошът може да излезе извън машината или косачката. Внимавайте да не ударите дърво, сграда или друго с хопера, когато правите къси завъртания.

- Стартирайте двигателя при пълни обороти. Ако двигателят намали обороти, намалете скоростта на движение.
- Събирайте трева само когато тя е суха: Мократа трева ще запуши улея и коша.
- Дръжте капака на хопера затворен.
- Съберете всички скални отломки, камъни, клонки и други отломки преди косене и събиране на тревата. Първият път

окосете тревата по-високо от желаното, така с косачката ще откриете скритите препятствия, които биха могли да причинят щети на косачката или приставката за събиране на трева.

ВАЖНО: Не допускайте повреди! Не оставяйте окосена трева в торбите:

Влагата може да повреди торбите. Влажната окосена трева може да причини пожар.

- Никога не оставяйте трева или листа в торбите през нощта или за дълги периоди от време. Влагата от листата или тревата ще доведе до повреда на торбите. Също така, влажните листа или трева, когато са в торбите, са горими и могат да бъдат предпоставка за пожар. Поради тази причина, никога не трябва да съхранявате торби за боклук с листа или приставката за събиране на трева с пълно или частично пълни торби в гараж или друго заградено пространство. От окосената трева става отличен компост. Окосената трева може да се използва и като тор в градинските лехи или около цветя, храсти и дървета.

Осигуряване на въздушен поток за коша

Кошът се нуждае от силен въздушен поток от косачка към торбите, за да работи най-добре. Следвайте тези предложения, за да подпомогнете въздушния поток:

- Съхранявайте улея на коша, капака на хопера, решетката, торбите и долната страна на косачката чисти.
- Дръжте дроселния лост в бърза позиция, но се движете с бавна скорост.
- Нивелирайте косачката отпред назад, така че задната част на косачка да е не повече от 13 мм (1/2 инча) по-висока от предната ѝ част.
- Работете с косачката в по-високо положение на рязане.
- Сменете износени или повредени ножове на косачката.

Пълнене на торби

ВНИМАНИЕ: Пазете се от наранявания! Въртящите се ножове може да изхвърлят предмети или отломки. Спрете двигателя, преди да извадите или монтирате отвеждащия откоса улей или устройството за събиране на откосената трева, или одобрен щепсел или предпазител.

- Когато индикаторът показва намален въздушен поток или торбите са пълни, изпразнете торбите, за да избегнете запушване на улея на коша. Лявата торба обикновено се напълва първа.
- Дясната торба може да не се напълни изцяло при рязане на тънка рядка трева. Торбата ще се напълни, ако забавите двигателя за намаляване на въздушния поток.
- За да избегнете преобръщане, когато работите на наклон, пълнете торбите наполовина.

Отпушване на косачката или системата за събиране на материал

ВНИМАНИЕ: Пазете се от наранявания! Не опитвайте да отпушвате приставката, докато машината работи.

- Въртящите се ножове са опасни. Преди да слезете от седалката, за да проверите машината или двигателя, изключвайте двигателя и изваждайте ключа.
- Изхвърлените предмети могат да причинят сериозни наранявания. Уверете се, че всички части на машината са спрели, преди да отворите коша за трева или отвеждащия улей.

Проверка за запушване по време на движение

Ако пред изпускателния улей се събере трева, проверете за задръстен улей.


Обслужване

Ако след косачката остава дъря от окосена трева или пък тя се издухва настрана, проверете за задръстен разтоварващ улей, пълен кош или проблеми с изхвърлящия апарат.

Премахване на отлагания от точките за проверка:

⚠ ВНИМАНИЕ: Пазете се от наранявания! Не отпушвайте задръстения косачен или изхвърлящ апарат с ръце или крака. Вътрешните напрежения могат да завъртят ножовете.

1. Паркирайте машината безопасно. Изчакайте всички движещи се части да спрат преди да станете за проверка на машината.
2. Отворете капака на коша за трева. Проверете изхода на изхвърлящия улей.
3. Свалете улея от косачния или изхвърлящия апарат. Проверете входа на изхвърлящия улей.
4. Проверете за отлагания под косачния апарат.

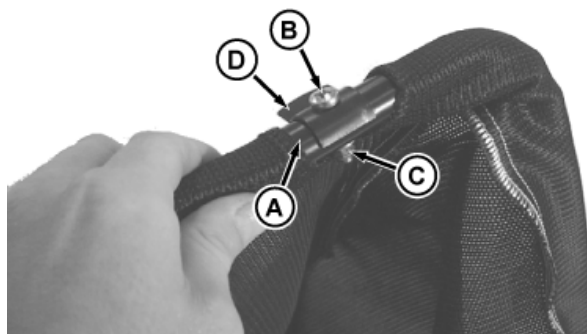


GXT002547—UN—15JUL15

2. Маркирайте всяка рамка на торба (A) като дясна или лява страна съответно.
3. Махнете винта (B), контрагайката (C) и скобата (D) от тръбата на рамката. Запазете всички части.

Обслужване

Коригиране на ключалката на хопера

Ключалката на хопера е създадена, за да поддържа добро уплътнение между капака на хопера и корпуса. Ако с ключалката се работи трудно, тя може да се настрои:

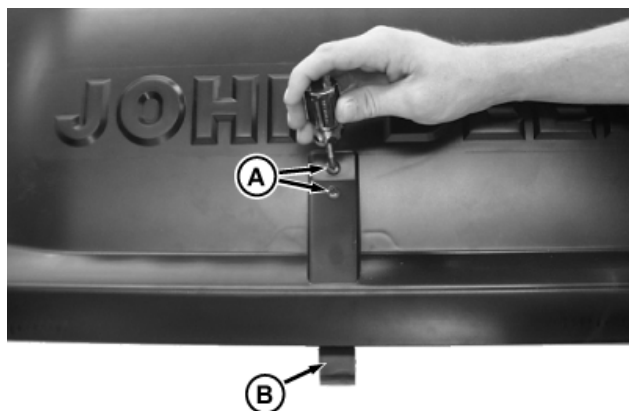


GXT002258—UN—15JUL15

1. Разхлабете закрепящите винтове (A).
2. Издърпайте ключалката (B) надолу, за да удължите разстоянието за заключване.
3. Затегнете закрепящите винтове.

Смяна на торбите за трева

1. Махнете торбите от хопера.

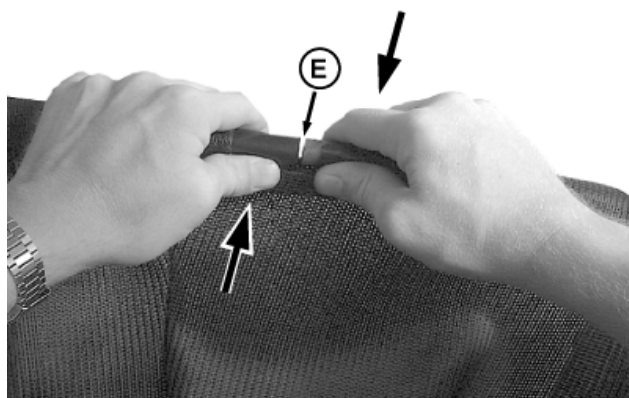

GXT002548—UN—15JUL15

4. Плъзнете торбата около рамката, докато шевът (E) се появи на единия от отворите на торбата.

ВАЖНО: Не допускайте повреди! Избягвайте изкривяване на рамката. Не огъвайте настрана краищата на рамката повече от 12 мм (1/2 инча).

5. Издърпайте настрана тръбите на рамката. Внимателно огнете тръбите в обратна посока, за да осигурите 12 мм (1/2 инча) луфт между тях.



GXT002549—UN—15JUL15

6. Завъртете материала на торбата около тръбата на рамката, докато торбата се откачи.

Отстраняване на неизправности

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако положението на рамката е неправилно при поставяне на нова торба, торбата ще бъде обърната обратно.

- Намерете отвора в рамката, където е била монтирана скобата. После хванете рамката така, все едно ще бъде монтирана на хопера. При правилно позиционирана торба, закрепете я върху рамката.
- След монтиране направете окончателни корекции на торбата, така че етикетът за безопасност на машината да е позициониран от страната на ключалката на хопера.
- Монтирайте оригиналната скоба.
- Повторете за другата торба.

Отстраняване на неизправности

Използване на таблицата за неизправностите

Ако имате проблем, който не е посочен в тази таблица, обърнете се за сервизно обслужване към вашия оторизиран дистрибутор.

Ако сте проверили всички дадени възможни причини и проблемът все още не е отстранен, потърсете оторизиран дилър

Отстраняване на неизправности по коша

Ако	Проверете
Тревата не се събира напълно.	- Косете тревата само когато е суха. - Намалете скоростта на косачката. - Изпразнете торбите. - Почистете решетката на капака на хопера. - Разкачете улея. - Проверете режещия край на ножовете. - Увеличете до максимум оборотите на двигателя.
Запушен събирателен улей.	- Косете тревата само когато е суха. - Изпразнете торбите. - Почистете решетката на капака на хопера. - Намалете скоростта на косачката. - Спрете косачката, когато торбите са пълни, наблюдавайте по-често торбите/хопера.
Тревата се издухва между капака на хопера и торбите.	- Коригирайте нивото на коша за по-добро уплътняване. - Настройте затварянето на кожуха за по-добро уплътняване.
Капакът на хопера е твърде хлабав или стегнат.	Коригирайте пантата на капака на хопера.

Получаване на качествено обслужване

Сервизна литература

Ако искате копие от каталога за резервни части или техническото ръководство, позвънете на:

- САЩ и Канада** : 1-800-522-7448.
- Всички други региони:** Вашият дилър на John Deere.

Части

Препоръчваме качествените части и смазочни материали на John Deere от местния дилър.

Когато поръчвате части, дилърът на John Deere се нуждае от серийния номер или идентификационния номер (PIN) на машината или инвентара. Това са номерата, които сте записали в идентификационната секция на това ръководство.

Поръчване на части онлайн

Отидете на <http://JDParts.deere.com> за поръчка и информация за частите.

Качеството на John Deere се поддържа с качествено обслужване

John Deere осигурява процес за обработка на вашите въпроси или проблеми, ако те възникнат, за да гарантира, че качеството на продукта се поддържа с части и сервизна поддръжка от дилър на John Deere.

Следвайте стъпките по-долу, за да получите отговори на всички въпроси, които бихте могли да имате за вашия продукт.

- Прегледайте съответните ръководства за приставката, машината или оборудването.
- Ако имате въпроси, свържете се към вашия дилър на John Deere.
- В Северна Америка или Канада, обадете се на John Deere Customer Contact Center.
 - Обадете се на 1-800-537-8233 и съобщете серийния номер и номера на модела.

Индекс

Б	
Баласт, на машината	10
Безопасно паркиране	6
Безопасност, работна	6
Е	
Етикети, безопасност	
Без текст	5
Етикети, предупредителни без текст	5
З	
Запушване по време на движение, проверка	14
И	
Информация за покупка, записване	4
К	
Ключалка на хопера, коригиране	15
Кош, получаване на най-добри резултати	14
О	
Отстранете мръсотията	
Премахване на отлагания	15
Отстраняване на неизправности	16
П	
Предупредителни етикети, без текст	5
Предупредителни стикери	
Без текст	5
Прикачно приспособление, разконсервиране	14
Прикачно приспособление, съхраняване	14
Р	
Разконсервиране на прикачно приспособление	14
Регистриране на гаранция	4
Резервни части	16
С	
Съвместимост на продукта	4
Съхраняване на прикачно приспособление	14
Т	
Таблица за неизправностите	16
Торби за трева, смяна	15
Торби, поставяне	12
У	
Улей	
Power Flow	
Монтаж	12
Премахване	13
Хопер, монтаж	11
Х	
Хопер	
Монтаж	11
Премахване	13

Бележки

Бележки

Бележки
