

JOHN DEERE
AG & TURF DIVISION

Rear Bagger
7-Bushel

OMM169037 I2

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA



JOHN DEERE

Všetky informácie, ilustrácie a technické údaje v tejto príručke vychádzajú z najnovších informácií dostupných v čase vydania publikácie. Právo na zmeny v ľubovoľnom čase vyhradené.

COPYRIGHT© 2012

Deere & Co.

John Deere Ag & Turf Division

(Celosvetová divízia pre spotrebiteľské a
komerčné zariadenia)

Všetky práva vyhradené.

Predchádzajúce vydania

COPYRIGHT©

Verzia na vývoz

Vytlačené v USA



ÚVOD

Obsah

Úvod	1
Identifikácia produktu	1
Bezpečnostné štíky	2
Bezpečnosť	3
Príprava vozidla	4
Inštalácia	6
Odstránenie	10
Prevádzka	12
Servis	14
Riešenie problémov	15
Technické údaje	16
Poskytovanie kvalitných služieb	16

Úvod

Používanie vašej používateľskej príručky

Pred použitím si prečítajte celý návod na obsluhu, predovšetkým časť o bezpečnosti.

Tento návod je dôležitou súčasťou stroja. Všetky návody majte vždy po ruke a prístupné.

Použite informácie o bezpečnosti a prevádzke v používateľskej príručke príslušenstva, spolu s používateľskou príručkou stroja, aby ste príslušenstvo používali bezpečne a správne.

Ak návod na použitie príslušenstva má časť s názvom Príprava stroja, znamená to, že bude pred jeho pripojením potrebné vykonať na traktore isté úpravy. V častiach Zostava a Montáž v tomto návode nájdete informácie o zostavení a montáži príslušenstva na traktor alebo vozidlo. V časti Údržba nájdete informácie o potrebných úpravách a rutinej údržbe príslušenstva.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo obáv v súvislosti so zostavou, montážou alebo prevádzkou tohto príslušenstva sa obráťte na miestneho poskytovateľa produktov John Deere lebo zavolajte na zákaznícke centrum na čísle 1-800-537-8233.

Informácie o záruke na toto príslušenstvo značky John Deere nájdete v záruke dodanej s traktorom alebo vozidlom John Deere.

Identifikácia produktu

Kompatibilita produktu

7-bušelová balička

Tento systém 7-bušelovej baličky je kompatibilný s traktormi série X300 Select a X500 Select.

Zaznačte si informácie o nákupe

Informácie o nákupe si zapíšte na nižšie uvedené miesta.

DÁTUM ZAKÚPENIA:

MENO PREDAJCU:

TELEFÓN PREDAJCU:

Zaregistrujte si produkt a záruku online

Ak si chcete zaregistrovať produkt cez internet, stačí zísť na lokalitu www.JohnDeereWarrantyRegistration.com. Po vyplnení všetkých informácií, či už online alebo s záručným listom, budete mať k dispozícii všetku ponáknú starostlivosť a dôležité informácie o produkte.

BEZPEČNOSTNÉ ŠTIKY

- Pozrite si návod na obsluhu, v ktorom nájdete informácie o požadovanom závaží potrebnom pre ovládanie a stabilitu.

Bezpečnostné štíky



Porozumejte bezpečnostným štítkom stroja


Bezpečnostné štítky stroja uvedené v tejto časti sa nachádzajú v dôležitých oblastiach stroja, aby priliahli pozornosť na možné bezpečnostné riziká.

Bezpečnostné štítky na vašom stroji používajú slová DANGER, WARNING a CAUTION (NEBEZPEČENSTVO, VAROVANIE a POZOR) s týmto bezpečnostným symbolom. DANGER znamená najväčšie riziko.

V návode na obsluhu je v prípade potreby uvedené tiež vysvetlenie možných bezpečnostných rizík v osobitných bezpečnostných správach označených slovom CAUTION a bezpečnostným symbolom.

Na dieloch a komponentoch dodaných výrobcom sa môžu nachádzať ďalšie bezpečnostné informácie, ktoré sa nenachádzajú v tejto používateľskej príručke.

M122118 Varovanie

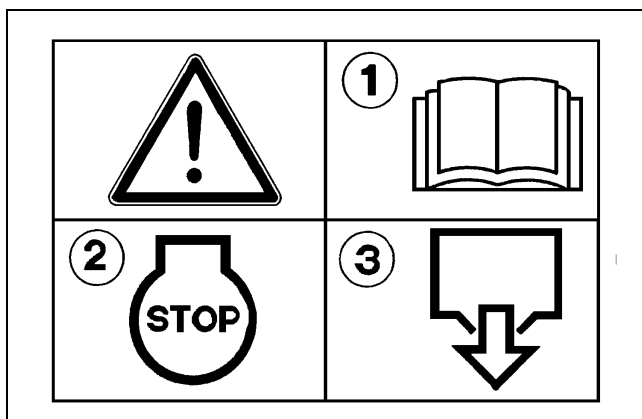


M122118

- Prečítajte si návod na obsluhu.
 - Návod na obsluhu obsahuje dôležité informácie, ktoré sú potrebné na bezpečnú prevádzku stroja. Dodržiavajte všetky bezpečnostné pravidlá, aby ste sa vyhli nehodám.
- Pred vyprázdňovaním vaku na trávu vypnite kosačku.
- Vak sa časom opotrebuje a poškodí. Vak často kontrolujte a v prípade potreby vymeňte.
- Aby boli splnené bezpečnostné požiadavky, použite vak značky John Deere alebo iný s rovnakými parametrami.

M122119 Varovanie

Zabráňte zraneniam spôsobeným pri naklonení

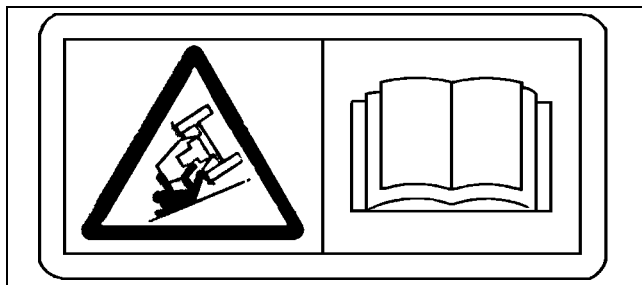

M122119

- Na stroji nejazdite, ak sa môže šmyknúť alebo nakloniť.

M129037 Varovanie



M129037

Zabráňte zraneniam spôsobeným vymrštenými predmetmi

- Sekačku ovládajte iba s namontovaným kompletným baliacim príslušenstvom.
- Ak sa čepele otáčajú, neotvárajte zachytávač.
- Pred demontážou alebo montážou vaku vypnite motor.
- Ak je motor spustený, držte okolostojacich v dostatočnej vzdialenosti.

Prečítajte si návod na obsluhu

- Návod na obsluhu obsahuje dôležité informácie, ktoré sú potrebné na bezpečnú prevádzku stroja. Dodržiavajte všetky bezpečnostné pravidlá, aby ste sa vyhli nehodám.

M149489 Varovanie



M149489

- Pod kosačku ani do sekačky s bežiacim motorom nevkladajte ruky ani nohy.
- Nepribližujte sa k rotujúcim častiam. Počas chodu motora neotvárajte ani neodstraňujte bezpečnostné kryty. Ventilátor obsluhujte len vtedy, keď je celý zachytávač trávy zaistený na svojom mieste.
- Vymrštené predmety – Pred sekaním vyčistite priestor od predmetov, ktoré by mohli byť vymrštené čepeľou. Kosačku neprevádzkujte bez výsypky alebo celého zachytávača trávy na mieste.
- Zdržiavajte sa v bezpečnej vzdialenosti od stroja.
- Prečítajte si návod na obsluhu.

Bezpečnosť

Prečítajte si časť o bezpečnosti v návode na obsluhu

Prečítajte si v návode na obsluhu o všeobecných bezpečnostných opatreniach.

Bezpečná prevádzka

Pred naštartovaním si prečítajte, porozumejte a dodržiavajte všetky pokyny uvedené v návode na použitie príslušenstva, v príručke operátora a v bezpečnostných značeniach na zariadení.

Používajte vhodné predné závažie. Po vybratí systému zberu materiálu odmontujte závažie.

Zásobník vyčnieva za stroj. Pri krátkych otáčkach dávajte pozor na okolité objekty.

Nepoužívajte systém zberu materiálu, pokiaľ nie je celý zachytávač trávy uchytý na svojom mieste s bezpečne zaisteným krytom zásobníka.

Nenechávajte jazdiť na sekačke ani na systéme zberu materiálu kohokoľvek. Vodičom hrozí zranenie v dôsledku nárazu cudzím predmetom alebo vyhodenia. Vodiči môžu brániť operátorovi vo výhlade a spôsobiť zrážku.

Pred demontážou alebo montážou vaku:

- Zastavte sekačku.
- Odpojte sekačku alebo PTO.
- Zastavte motor a vyberte kľúč.
- Pred opustením sedadla obsluhy počkajte, kým sa motor a všetky pohyblivé časti nezastavia.

Pred cúvaním:

- Zastavte stroj.
- Obzrite sa, či sa za zásobníkom nenachádzajú deti.
- Pri vykladaní systému na zber materiálu držte okolostojacich v dostatočnej vzdialenosti.

Bezpečná prevádzka na svahoch:

- Vaky vyprázdňte, keď sú naplnené do polovice.
- Nepoužívajte na príkrych svahoch.
- Pred zabočením spomaľte.
- Vyhnite sa náhlým rozbehom a zastaveniam.
- Zariadenie so systémom na zber materiálu neparkujte na svahu.

Údržba vaku a hadice:

- Vak a hadica sa opotrebovávajú a kazia.
- Vak a hadicu kontrolujte často a v prípade potreby vymeňte.
- Aby ste dodržali bezpečnostné požiadavky, použite vak a hadicu značky John Deere alebo ekvivalent.
- Odrezky nenechávajte vo vakoch cez noc.

Parkujte bezpečne


1. Stroj zastavte na rovnom povrchu, nie na kopci.
2. Deaktivujte čepele sekačky a ostatné príslušenstvo.
3. Príslušenstvo znížte na zem.
4. Zamknite parkovaciu brzdu.
5. Zastavte motor.

PRÍPRAVA VOZIDLA

6. Vyberte kľúč.
7. Pred opustením sedadla operátora počkajte, kým sa motor a všetky pohyblivé časti zastavia.
8. Zatvorte uzatvárací ventil paliva, ak sa na stroji nachádza.
9. Pred vykonávaním servisných prác na stroji odpojte záporný kábel akumulátora alebo odmontujte vodič (vodiče) zapalovacej sviečky (pre benzínové motory).

Chráňte deti

- Ak operátor nedáva pozor na prítomnosť detí, môže dôjsť k tragickej nehode. Pri používaní stroja a príslušenstva nechajte deti dnu a pod dozorom zodpovedného dospelého.
- Nikdy nepredpokladajte, že deti zostanú na mieste, na ktorom ste ich naposledy videli. V prítomnosti detí buďte pozorní. Ak sa do pracovnej oblasti dostane dieťa, vypnite stroj.
- Nikdy nedovoľte, aby stroj obsluhovali deti alebo nepoučená osoba.
- Deti nevozte na príslušenstve ani na stroji ani vtedy, ak je odpojené. Deti neťahajte na vozíku ani na vlečke.

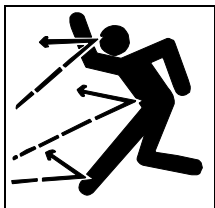

Zabráňte zraneniu v dôsledku vymršteného predmetu

- Pri používaní vozidla s príslušenstvom MCS sa uistite, že sú všetky výsypky a hadice bezpečne na svojom mieste. Zásobník má byť zatvorený alebo v prevádzkovej polohe MCS.

- Pred demontážou alebo zdvihnutím

akýchkoľvek dielov príslušenstva zastavte stroj a počkajte na zastavenie všetkých pohyblivých dielov.

- Vyhnite sa zraneniu rotujúcimi čepeľami a vymrštenými predmetmi. Príslušenstvo odpájajte vtedy, keď je vozidlo v režime bočného vykladania. Po odpojení príslušenstva sa uistite, že kryt spojlera je na svojom mieste na plošine sekačky.



Zabráňte zraneniu rotujúcimi čepeľami

- Ak je motor spustený, ruky a nohy držte mimo rotujúcich čepeľí a zostavy dúchadla.

- Pred údržbou dielov zastavte motor a počkajte, kým sa zastavia všetky pohyblivé časti.

- Nepoužívajte MCS ani dúchadlo, kým nie sú všetky diely na svojom mieste a zaistené.

Postup pri bezpečnej údržbe

- Na tomto stroji môže vykonávať servis iba kvalifikovaná a vyškolená dospelá osoba.
- Pred vykonávaním práce porozumejte servisu. Oblasť udržiavajte v čistote a suchu.
- Motor neprevádzkujte v stiesnených priestoroch, kde sa môžu nahromadiť nebezpečné výpary oxidu uhoľnatého.
- Stroj ani príslušenstvo počas pohybu nikdy nemažte, neservisujte ani nenastavujte. Bezpečnostné zariadenia udržiavajte na mieste a v prevádzkyschopnom stave. Hardvér udržiavajte utiahnutý.
- Ruky, nohy, oblečenie, šperky a dlhšie vlasy udržiavajte mimo pohyblivých častí, aby ste predišli ich zachyteniu.
- Pred údržbou príslušenstva ho úplne spustite na zem alebo k príslušnej mechanickej zarážke. Vypnite všetky napájania a zastavte motor.

Zatiahnite parkovaciu brzdú a vyberte kľúč. Nechajte stroj vychladnúť.

- Pred vykonaním akejkoľvek opravy odpojte akumulátor alebo vyberte vodič zapalovacej sviečky (pre benzínové motory).
- Pred údržbou stroja alebo príslušenstva opatrne uvoľnite tlak zo všetkých komponentov s akumulovanou energiou, ako sú napríklad hydraulické komponenty alebo pružiny.
- Hydraulický tlak uvoľníte znížením príslušenstva alebo sekacích jednotiek na zem, alebo stroj mechanicky zastavte a posuňte hydraulickú radiacu páku.
- Bezpečne podoprite všetky prvky stroja alebo príslušenstva, ktoré potrebujete zdvihnúť kvôli údržbe. Ak je to potrebné, použite na podoprenie komponentov zdvihák alebo blokovacie západky.
- Motor nikdy neprevádzkujte, keď je uzamknutá parkovacia brzda.
- Všetky diely udržiavajte v dobrom stave a správne namontované. Poškodenie okamžite opravte. Opotrebované alebo zlomené časti vymeňte. Vymeňte všetky opotrebované alebo poškodené bezpečnostné a inštruktážne štítky.
- Všetky mechanické súčasti kontrolujte v krátkych intervaloch, aby ste zabezpečili bezpečné prevádzkové podmienky zariadenia.
- Stroj ani bezpečnostné zariadenia neupravujte. Neautorizované zmeny stroja alebo príslušenstva môžu poškodiť jeho funkciu a bezpečnosť.

Príprava vozidla

Odstránenie mulčovacej súpravy



UPOZORNENIE: Pozor na zranenie! Čepele sekačky sú ostré. Ak manipulujete s čepeľami kosačky alebo ak pracujete v ich blízkosti, vždy noste rukavice.

Súprava na mulčovanie nie je kompatibilná s inštaláciou systémov 7-bušelovej zadnej baličky a 7-bušelového modulu Power Flow. Ak je na kosačke nainštalovaná súprava na mulčovanie, musí sa demontovať spolu so mulčovacou koncovkou, upevňovacím hardvérom a čepeľami na mulčovanie.

Namontovanie správnych čepeľí kosačky



UPOZORNENIE: Pozor na zranenie! Čepele sekačky sú ostré. Ak manipulujete s čepeľami kosačky alebo ak pracujete v ich blízkosti, vždy noste rukavice.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Pozor na poškodenie!

- Keď vymieňate čepele kosačky, používajte vždy originálne náhradné diely značky John Deere.
- Pre dosiahnutie najlepšieho výkonu použite vždy čepele kosačky, ktorá je vhodná pre prácu, ktorú budete vykonávať.
- Pri výmene čepeľí kosačky vždy dodržiavajte bezpečnostné a servisné pokyny uvedené v návode na obsluhu stroja.

Pre dosiahnutie maximálneho baliaceho výkonu nainštalujte na sekačku správne čepele. Ak má zariadenie 7-bušelovú zadnú baličku, ktorá bola dodaná s čepeľami sekačky, tieto čepele sa musia používať počas balenia. Ak špeciálne čepele neboli súčasťou balenia, náležité čepele pre

PRÍPRAVA VOZIDLA

aplikáciu zariadenia stanovíte nasledovne:

38-palcové plošiny kosačky

Čepele s nízkym zdvihom

- Nepoužívajte na balenie.
- Odporúčajú sa na postranný výtlak.
- Pre prašné a nečisté prostredia.

Čepele so stredným zdvihom

- Hlučnejšia čepel' s dobrým prúdom vzduchu.
- Štandardná čepel' dodávaná so sekačkou.
- Na pravidelné balenie priemerných stebiel trávy so 7-bušelovou zadnou baličkou alebo 7-bušelovým prvkom power flow.
- Na sekanie hustejšej trávy bez systému na zber materiálu.

Čepele s vysokým zdvihom

- Na balenie ťažko zberateľného materiálu (ako je ihličie) so 7-bušelovou zadnou baličkou.
- Neodporúča sa na sekanie bez pripojenej 7-bušelovej zadnej baličky.
- Najhlučnejšia čepel' s maximálnym prúdom vzduchu.

Mulčovacie čepele

- Nie sú určené na použitie so systémom na zber materiálu; nedostatočný prietok vzduchu.
- Majú sa používať len so súpravou na mulčovanie.

Plošiny kosačky 42C

Čepele so stredným zdvihom

- Štandardná čepel' dodávaná so sekačkou.
- Na bežné aplikácie sekania bez systému na zber materiálu.
- Na pravidelné balenie priemerných stebiel trávy so systémom na zber materiálu.
- Hlučnejšia čepel' s dobrým prúdom vzduchu.

Čepele s vysokým zdvihom

- Na balenie ťažko zberateľného materiálu (ako je ihličie) so 7-bušelovou zadnou baličkou.
- Neodporúča sa na sekanie bez baličky.
- Najhlučnejšia čepel' s maximálnym prúdom vzduchu.

Mulčovacie čepele

- Nie sú určené na použitie so systémom na zber materiálu; nedostatočný prietok vzduchu.
- Na použitie len so súpravou na mulčovanie; nemá sa používať so systémom na zber materiálu.

Plošina kosačky 48C

- Štandardné čepele: Pre tieto sekačky je k dispozícii len čepel' sekačky so štandardným dizajnom. Táto čepel' je určená pre všetky druhy sekania, okrem mulčovania.
- Mulčovacie čepele: Nie sú určené na použitie so systémom na zber materiálu; nedostatočný prietok vzduchu. Mali by sa používať len s voliteľnou súpravou na mulčovanie.

Plošiny kosačky 54C

- Štandardné čepele: Táto čepel' je určená pre všetky druhy sekania, okrem mulčovania.
- Mulčovacie čepele: Nie sú určené na použitie so systémom na zber materiálu; nedostatočný prietok vzduchu. Mali by sa používať len s voliteľnou súpravou na mulčovanie.

Montáž hubicových častí kosačky

Voliteľné skrutkovacie hubicové časti prinášajú pri balení niekoľko výhod. Súpravy hubíc nie sú k dispozícii pre všetky modely kosačiek. Informácie o dostupnosti vám poskytne predajca produktov John Deere.

Inštalácia

Bezpečné parkovanie zariadenia

1. Stroj zastavte na rovnom povrchu, nie na kopci.
2. Vyradte vývodový hriadeľ (PTO).
3. Príslušenstvo znížte na zem.
4. Zaistíte parkovaciu brzdou.
5. Zastavte motor.
6. Vyberte kľúč.
7. Pred opustením sedadla obsluhy počkajte, kým sa motor a všetky pohyblivé časti nezastavia.
8. Zatvorte uzatvárací palivový ventil, ak sa na stroji nachádza.

Namontovanie vhodného závažia




UPOZORNENIE: Pozor na zranenie! Pri používaní so zachytávačom trávy alebo iným príslušenstvom na svahu môže byť narušená stabilita. V prípade potreby použite na traktore predné závažia.

Po odmontovaní príslušenstva odmontujte aj závažie zo stroja. Používajte iba príslušenstvo a zariadenie schválené výrobcom.

POZNÁMKA: Závažie predstavuje dodatočnú hmotnosť, ktorú je možné pridať s cieľom zvýšiť stabilitu stroja. Typické závažie pre váš stroj môžu predstavovať kolesové závažia alebo kufříkové závažia. Pre informácie o odporúčaných závažiach pre váš stroj sa obráťte na autorizované servisné stredisko.


Namontovaním vhodného predného závažia vyvážite celkovú hmotnosť baličky. Po odpojení baličky odmontujte aj závažie. Zaistíte tak správnu funkciu stroja pri iných činnostiach, než je balenia.

Inštalácia montážnych rámov pre sériu X300/X500 Select

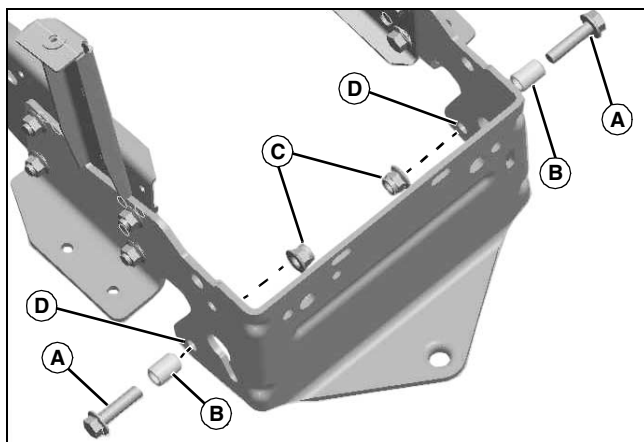

MX36505

Traktory série X500 Select: Použite otvor (D).

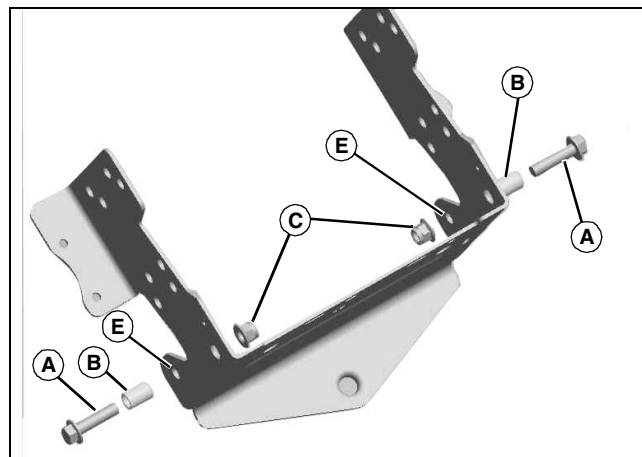


MX36506

Traktor série X300 Select: Použite otvor (E).

POZNÁMKA: V záujme jednoduchšej inštalácie pred montážou H-rámu vždy upevnite prijímací rám k stroju.

Dva čapy M12 x 50 (A) a rozperry (B) namontujte do otvoru v zadnom ráme špecifikovaného pre váš model traktora. Zaistíte poistnými maticami M12 (C). Matice úplne dotiahnite.

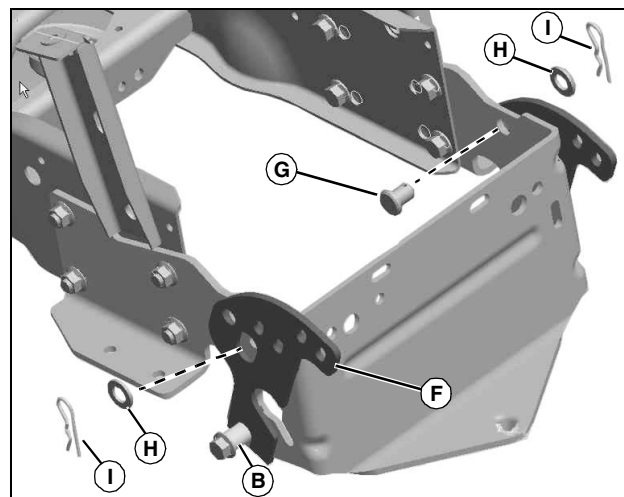


MX36504

1. Drážkovaný koniec postrannej montážnej konzoly (F) umiestnite na rozperry (B).


2. Z vnútornej strany zadného rámu namontujte dva 16 mm vidlicové čapy (G) cez otvory v konzole. Zaistíte pomocou plochých podložiek M13x24x2,5 (H) a dvoch poistných klinov so silnou pružinou (I).

INŠTALÁCIA

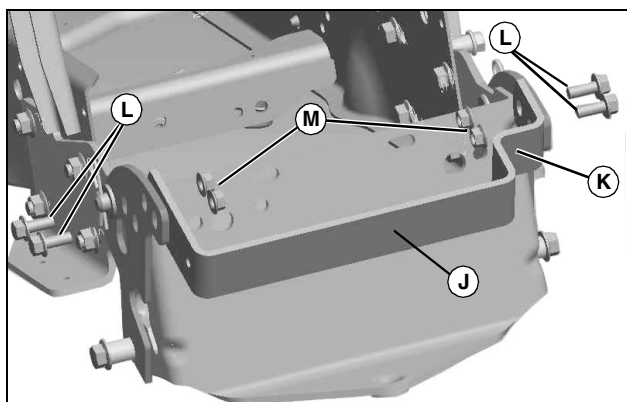

MX36502


3. Prijímací rám (J) umiestnite medzi postranné montážne konzoly tak, aby sa zahnutie (K) nachádzalo na pravej strane traktora. Prijímač upevnite ku konzoliam pomocou štyroch čapov M10 x 25 (H) a matic M10 (M). Nedoťahujte úplne.

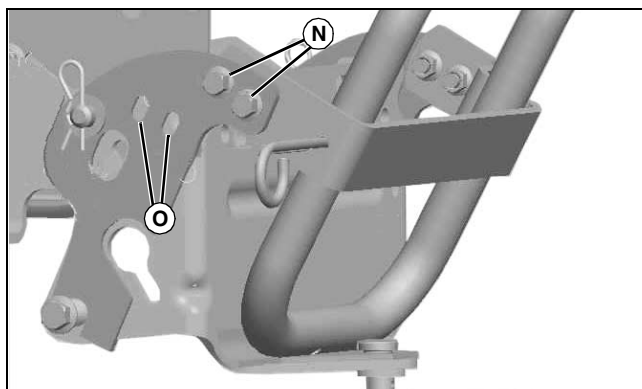

MX36503

Poznámka k obrázku: Znáznornené miesto ukotvenia pre traktory série X500 Select.

- Pri inštalácii baličky na traktor série X500 Select použite drážky (N)
- Pri inštalácii baličky na traktor série LX, GT, GX alebo X300 Select použite drážky (O).

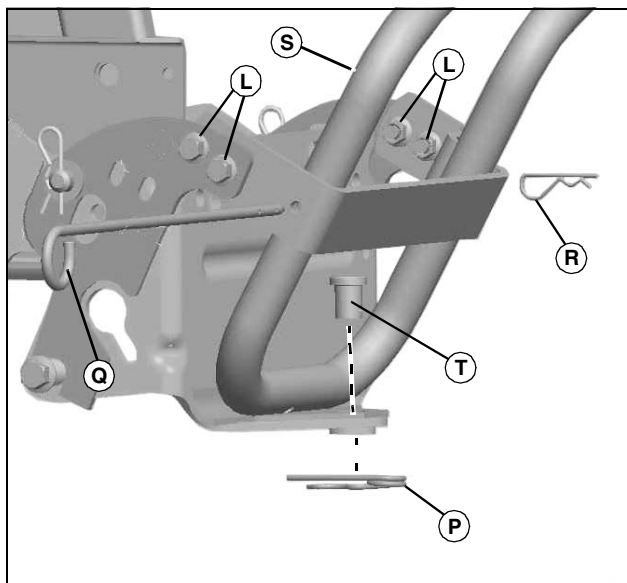

MX36501


4. H-rám (S) umiestnite do prijímacieho rámu a cez otvor v platni závesu

nainštalujte 19 mm vidlicový klin (T). Zaisťte pomocou poistného klinu s veľkou pružinou (P).

5. Otvory na H-ráme zarovnajte s otvormi na ráme prijímača. Namontujte klin baličky (Q) a zaisťte pomocou poistného klinu s tenkou pružinou (R).

6. Hardvér M10 (L) úplne dotiahnite na oboch stranách rámu prijímača, čím zaisťte postranné montážne konzoly.

Inštalácia zásobníka

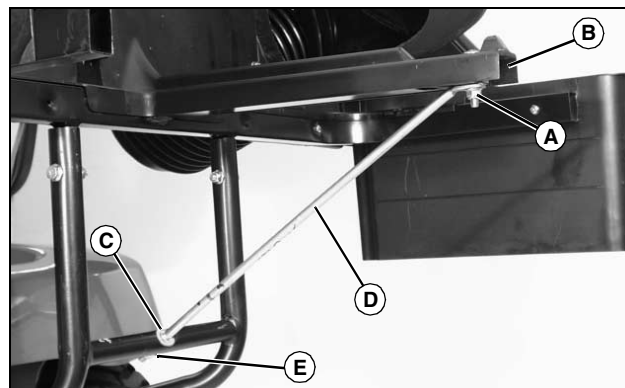


MX1539a

1. Odmontujte predbežne namontovaný hardvér (A) zo stredovej podpory rámu zásobníka (B).

2. Umiestnite dve ploché podložky M10,5 x 30 x 2,5 (C) do klinovej tyče (D).

3. Závitový koniec klinovej tyče (D) prestrčte cez otvor v ráme v tvare písmena H. Zaisťte poistnou maticou M12 (E).

4. Podporné rúry zásobníka zarovnajte (F) s rámom v tvare písmena H (G). Montáž zásobníka namontujte na rám v tvare písmena H.

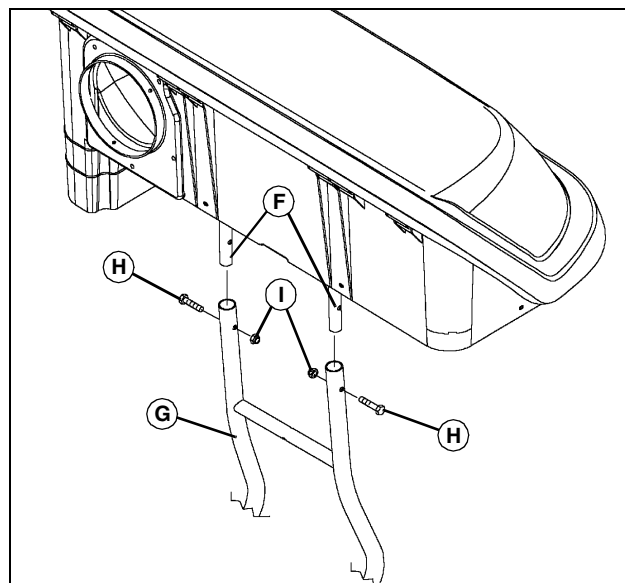

M96604


5. Druhý koniec tyče zarovnajte s otvorom v stredovej podpore rámu zásobníka (B). Znovu namontujte a utiahnite hardvér.

6. Zostavu zásobníka pripevnite na rám v tvare písmena H pomocou dvoch skrutiek M8x45 (H) a poistných matic M8 (I). Hardvér úplne dotiahnite

7. Otvorte kryt zásobníka.

INŠTALÁCIA

Namontujte hornú časť výsypky

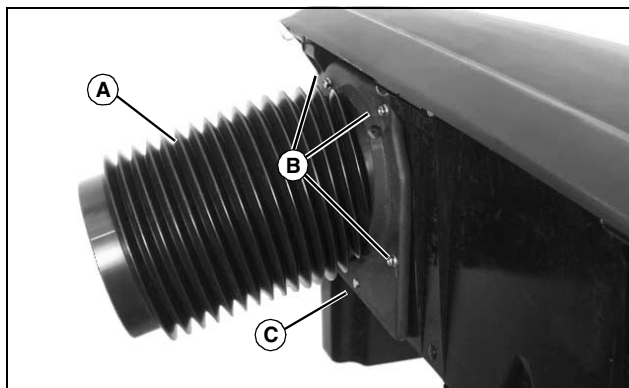


M96605

1. Hornú časť výsypky (A) prevlečte otvorom v skrini zásobníka. Zarovnajte montážne otvory.

POZNÁMKA: Pre hrúbku materiálu odporúčame skrutku M6 x 40 (C) namontovať zvnútra a poistnú maticu M6 zvonku.

2. Namontujte tri skrutky M6x20 (B) a jednu skrutku M6x40 (C).


DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Pozor na poškodenie! Nepret'ahujte poistné matice. Nadmerný moment spôsobí pretiahnutie hláv skrutiek cez hornú časť výsypky.

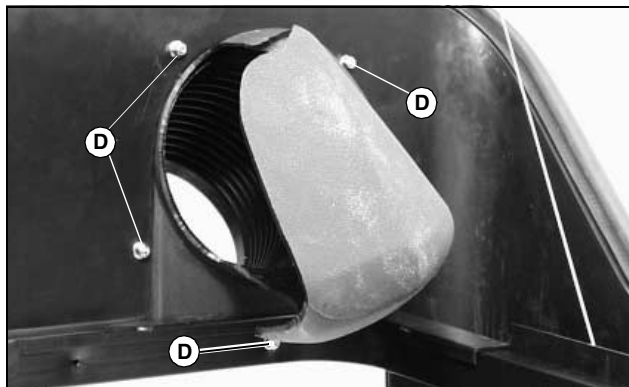

M96603

3. Na skrutky namontujte poistné matice M6 (D). Poistné matice ut'ahujte dovtedy, až kým horná časť výsypky nebude zarovnaná oproti skrini zásobníka.

Montáž vakov

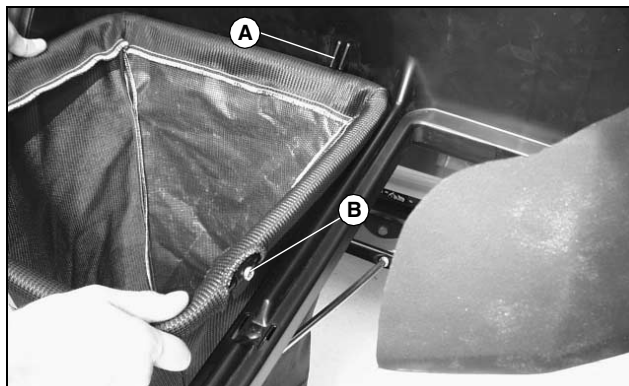

M96585

1. Ľavý vak umiestnite pod pridržiavač (A) a svorku (B) vložte do drážky v

stredovej podpore rámu zásobníka.



M96601


2. Pravý vak umiestnite pod hornú časť výsypky (C) a svorku (D) vložte do otvoru v stredovej podpore rámu zásobníka.

POZNÁMKA: Pri novom zariadení môže byť kryt náročné zachytiť. V prípade potreby si pozrite časť Úprava západky zásobníka v časti ÚDRŽBA návodu na obsluhu baličky.

3. Zatvorte kryt zásobníka a uistite sa, že je západka zasunutá.

Montáž výsypky Cut-N-Throw

38-palcové plošiny kosačky

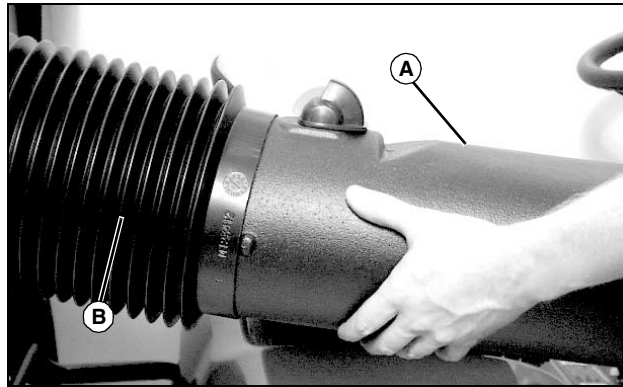

M96602


1. Okrúhly koniec výsypky baličky (A) vložte do hornej časti výsypky (B) pri zásobníku.



MX1542

2. Výtlačkovú výsypku na plošine sekačky zdvihnite nahor a otvor výsypky baličky nasadte na výtlačkovú výsypku plošiny sekačky. Uistite sa, že výtlačková výsypka je riadne zaháknutá na zadnej strane výtlačkového otvoru (C).

INŠTALÁCIA

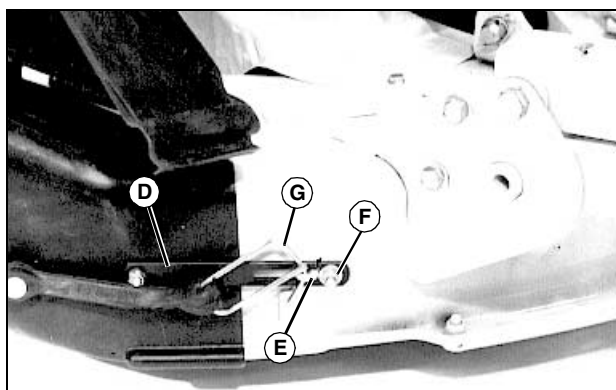

M70256

3. Na výstupok (E) umiestnite zachytávací remienok (D).
4. Na výstupok (E) nasuňte nastavovací hardvér (D). Pracovný nástroj zaistíte v prípade potreby nastavením hardvéru.
5. Zaistíte háčik gumeného remienka (G) do otvoru na výstupku (E).

Plošiny kosačky 42C

Montáž spodnej výsyvky

POZNÁMKA: Mulčovacia platňa, ak je namontovaná, sa musí odmontovať pred montážou vyprázdňovacej výsyvky baličky.

1. Zdvihnite a podržte plastovú vyprázdňovaciu výsytku na plošine sekačky.


POZNÁMKA: Pri zdvíhaní vnútorného kovového vychyl'ovača vytiahnite zadnú časť vychyl'ovača smerom von, a potom smerom hore.

2. Zdvihnite vnútorný kovový vychyl'ovač a vyprázdňovaciu výsytku spodnej baličky umiestnite pred vyprázdňovací otvor plošiny sekačky.



UPOZORNENIE: Pozor na zranenie! Zabráňte možnému vymršteniu predmetov. Zostava vyprázdňovacej výsyvky musí dokonale priliehať ku konzole pántu výsyvky a zakrývať celý vyprázdňovací otvor plošiny sekačky.

POZNÁMKA: Vyprázdňovacia výsyvka baličky musí priliehať k vonkajšej strane vyprázdňovacieho otvoru plošiny sekačky.

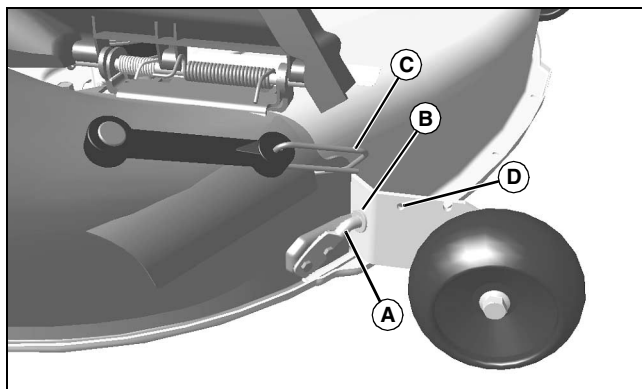


MX38676


3. V prednej časti vyprázdňovacieho otvoru prevlečte poistku (A) cez otvor (B) v konzole pomocného kolieska. Výsytku otočte proti smeru hodinových ručičiek tak, aby sa zadná strana výsyvky posunula smerom od plošiny sekačky, čím sa uľahčí upevnenie predného gumeného remienka v kroku 4.

4. Háč predného gumeného popruhu (C) zaveste na hornú časť konzoly pomocného kolieska a prevlečte cez otvor (D).

POZNÁMKA: Ak plošina sekačky nemá otvor (B) s priemerom 12,7 mm (1/2 in.) v konzole pomocného kolieska, vystrihnite priloženú šablónu a použite ju na označenie a vyvrtanie otvoru (B) s priemerom 12,7 mm (1/2 in.) do konzoly pomocného kolieska. Tento otvor je potrebný na namontovanie prednej časti vyprázdňovacej výsyvky.

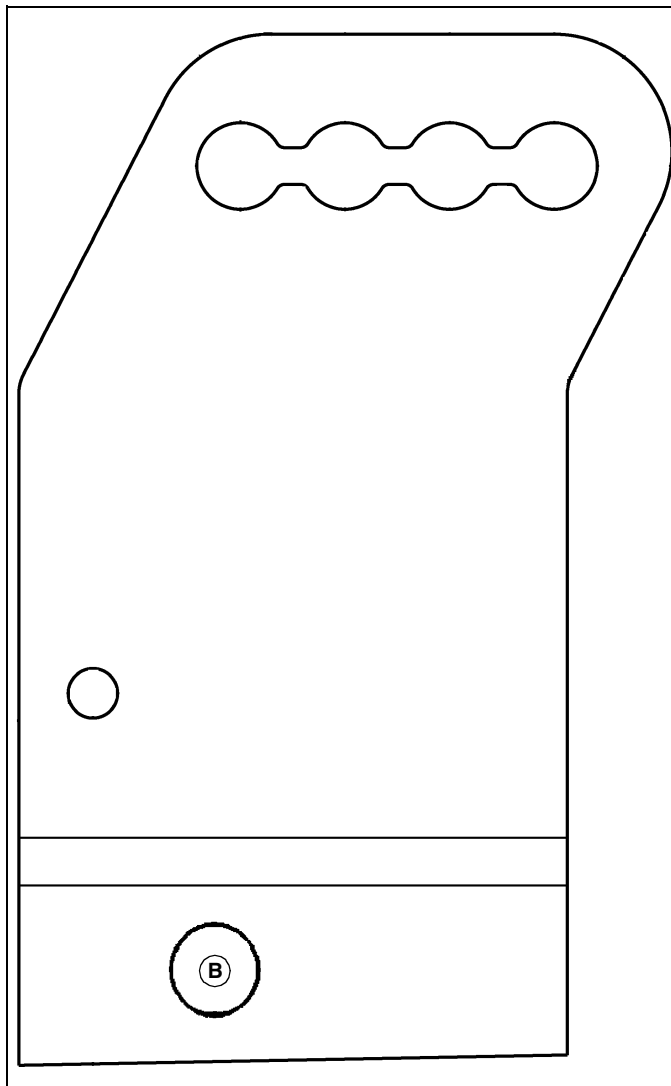

MX38729

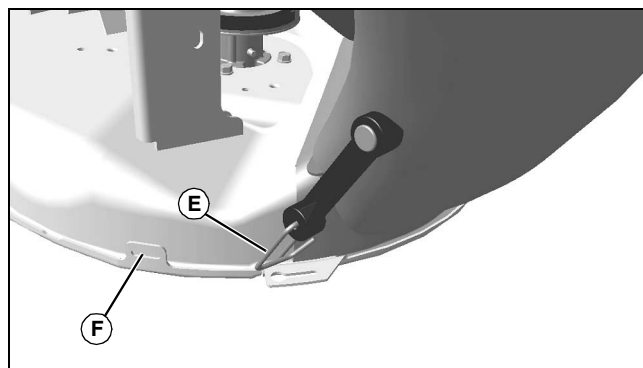


MX38675

5. Zadnú stranu spodnej vyprázdňovacej výsyvky otočte smerom k

ODSTRÁNENIE


plošine sekačky a zadný popruh (E) na vyprázdňovacej výsypke zasuňte do otvoru (F) na plošine.

Montáž hornej výsypky

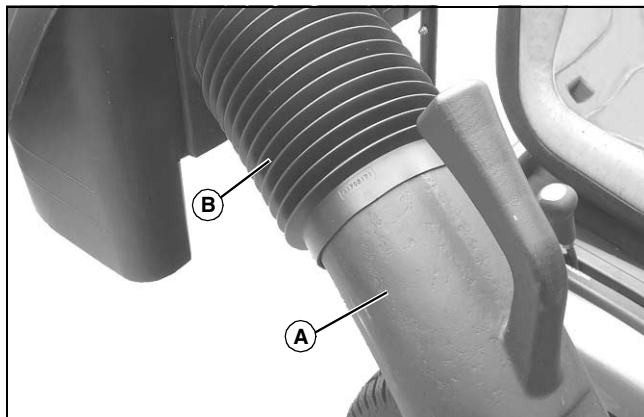

MX39611

1. Plošinu sekačky úplne spustíte nadol, čím uľahčíte inštaláciu hornej výtlakovej výsypky. Hornú časť (A) hornej vyprázdňovacej výsypky zasuňte do flexibilnej výsypky (B) na zostave zásobníka.

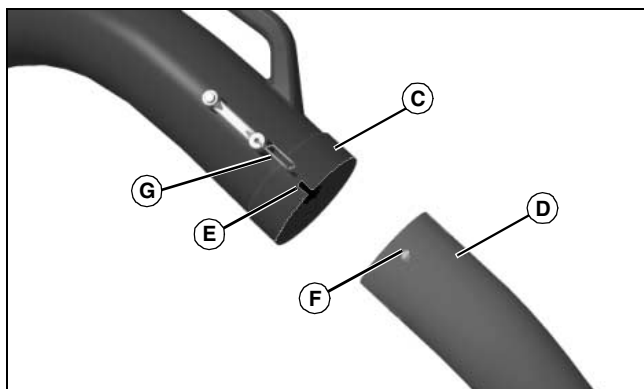


MX10382

2. Spodnú časť (C) hornej vyprázdňovacej výsypky nasuňte na hornú časť (D) spodnej výsypky a drážku (E) zarovnajte so skrutkou (F)

3. Západku gumeného popruhu (G) zaveste na skrutku (F) na spodnej výsypke.

POZNÁMKA: Ak výkon balenia nie je dostatočný, zakúpte súpravu hubice AM136660.


Montáž výkonnej výsypky

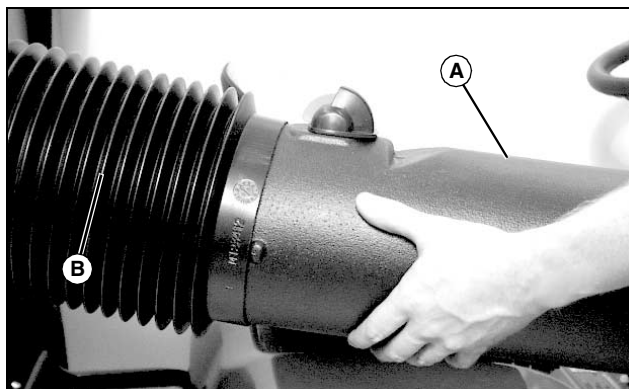

M96602

1. Okrúhly koniec výkonnej výsypky (A) vložte do hornej časti výsypky (B)

pri zásobníku. Výsypku vložte do otvoru dostatočne hlboko tak, aby vznikol priestor pre pripojenie výsypky Power Flow.

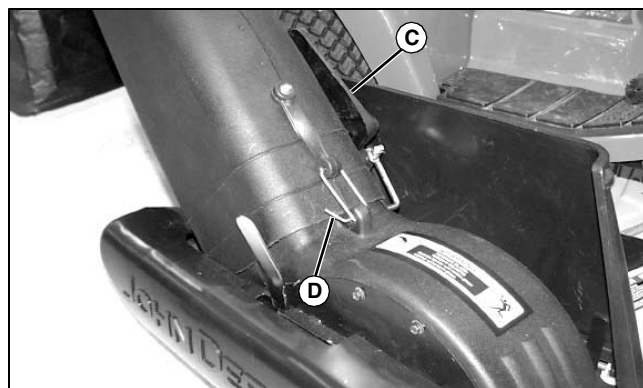

MX8426

2. Výfukové dverka (C) na výsypke Power Flow nadvihnite a nechajte otvorené.

3. Výsypku celú nasuňte na vývod dýchadla.

4. Popruhom (D) zaistíte výsypku Power Flow.

5. Zatvorte a zaistíte viečko zásobníka.

Odstránenie

Demontáž závažia




UPOZORNENIE: Pozor na zranenie! Po odmontovaní príslušenstva odmontujte aj závažia zo stroja. Používajte iba príslušenstvo a zariadenie schválené výrobcom.

Odmontujte predné závažia. Tým zaistíte správnu činnosť stroja aj vtedy, keď nie je namontovaný systém zberu materiálu.

Demontáž výsypky zadnej baličky

38-palcové plošiny kosačky

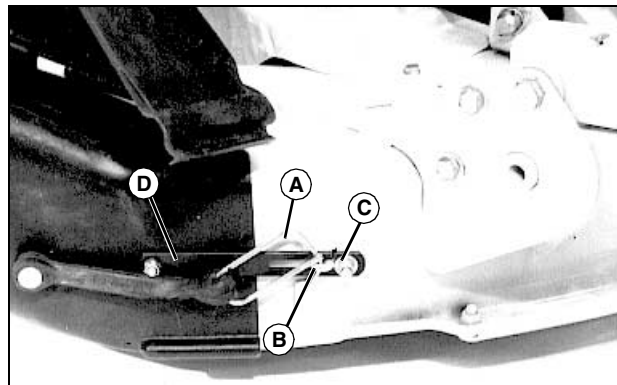


M70256

1. Uvoľnite háčik gumeného popruhu (A) z výstupku (B).

2. Povoľte nastavovací hardvér (C), v prípade potreby.

3. Odstráňte zachytávací remienok (D) z výstupu (B). Zdvihnite výsypku z plošiny kosačky.


ODSTRÁNENIE

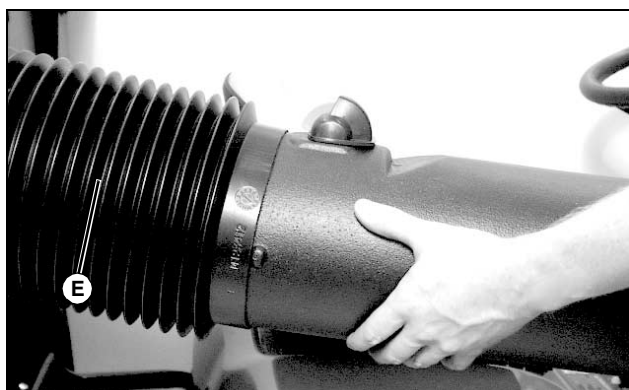

M96602


4. Odstráňte výsypku baličky z hornej výsypky (E) na súprave zásobníka.

Plošiny kosačky 42C

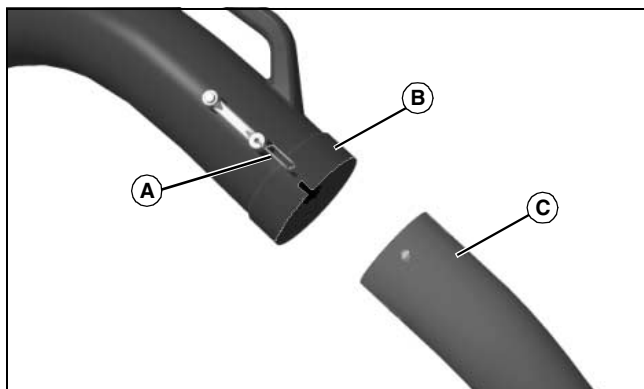


MX10382

1. Odopnite západku gumeného popruhu (A), ktorá spája hornú (B) a dolnú (C) časť výsypky. Odmontujte hornú časť výsypky (B).

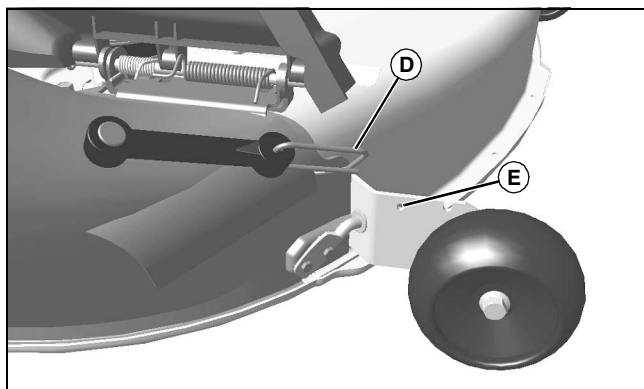

MX38676

2. Háč predného gumeného popruhu (D) uvoľnite z otvoru (E) v konzole pomocného kolieska.

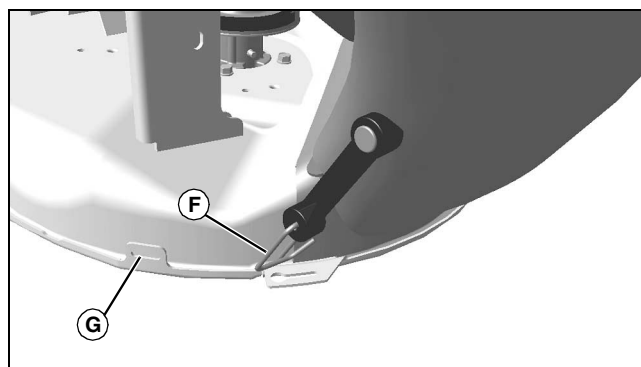


MX38675

3. Uvoľnite zadný háčik gumeného popruhu (F) z drážky (G) na plošine.

4. Spojler výsypky nadvihnite a vyberte zo sekačky jej spodnú časť.

Demontáž výsypky Power Flow

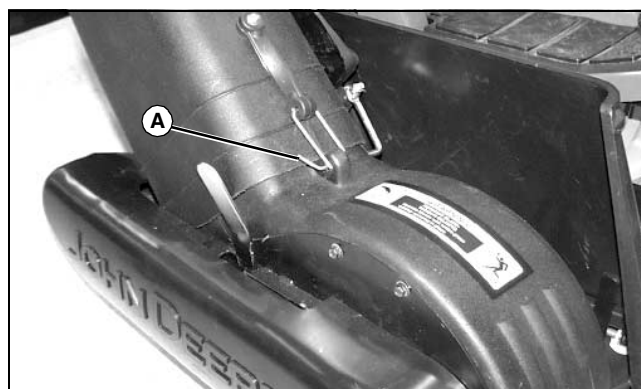

MX8426

1. Uvoľnite popruh (A) z modulu Power Flow.



M96602


2. Odstráňte výsypku baličky z hornej výsypky (B) na súprave zásobníka.

Demontáž súpravy zásobníka

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Pozor na poškodenie! Abrázívne povrchy môžu poškodiť príslušenstvo. Príslušenstvo odložte na neabrazívny podklad alebo na drevené hranoly.

POZNÁMKA: Po demontáži súpravy zásobníka vždy nainštalujte montážny hardvér k rámu zásobníka, aby nedošlo k strate dielov.

PREVÁDZKA

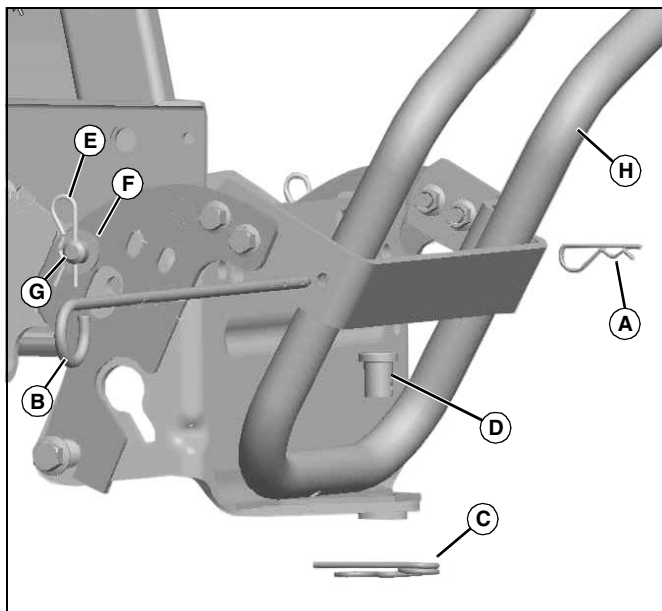

M36501

1. Odmontujte pružinový poistný klin (A) a klin baličky (B) upevňujúci H-rám (H) k prijímaciemu rámu. Zdvihnite H-rám z prijímača.
2. Demontujte pružinový poistný kolík (C) a vidlicový klin (D) z platne závesu.
3. Odmontujte blokované kolíky pružiny (E) a podložky (F) z oboch strán rámu.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Pozor na poškodenie! Používanie príjmového rámu na držanie závažia môže spôsobiť poškodenie rámu. Konzola a hardvér sú navrhnuté len na podporu zadnej baličky.

4. Z vnútornej strany zadného rámu odstráňte vidlicové klíny (G). Zdvihnite prijímač zo zadného rámu.

Výmena čepelí sekačky

Ak sa na účely balenia nainštalovali špeciálne čepele, odstráňte ich. Nainštalujte správne čepele na ďalšie aplikácie kosenia.

Bezpečnosť pri skladovaní



UPOZORNENIE: Pozor na zranenie! Palivové výpary sú výbušné a horľavé. Výfukové plyny motora obsahujú oxid uhoľnatý a môžu spôsobiť vážnu chorobu alebo smrť.

- Motor spúšťajte iba tak dlho, ako je to potrebné na presun stroja na a z miesta uskladnenia.
- Vznietenie stroja a konštrukcie sa môžu vyskytnúť a stroj uskladňujte bez toho, aby ste ho nechali vychladnúť, ak z oblastí motora a tlmiča neodstránite odrezky, alebo ak stroj uskladníte v blízkosti horľavých materiálov.
- Vozidlo s palivom neuskladňujte vo vnútri budovy, kde sa môže vyskytnúť otvorený oheň alebo iskry.
- Pred uskladnením stroja v akomkoľvek priestore nechajte vychladnúť motor.

Uskladnenie príslušenstva

POZNÁMKA: Niektoré z nasledujúcich krokov sa nemusia vzťahovať na vaše konkrétne príslušenstvo.

1. Odstráňte odrezky trávy z MCS alebo príslušenstva baličky.
2. Odstráňte príslušenstvo zo stroja.
3. Vyčistite príslušenstvo a systém pohonu (ak je vo výbave) vodou pod tlakom z hadice.
4. V prípade potreby odstráňte kryty, aby ste mohli odstrániť všetky nečistoty.
5. Opotrebované, ohnuté alebo poškodené súčasti opravte alebo vymeňte. Dotiahnite uvoľnené technické vybavenie.
6. Na povrchy s náterom v prípade potreby naneste náter, aby sa zabránilo korózii.
7. Na čepele alebo hroty naneste tenkú vrstvu maziva, aby sa zabránilo korózii.
8. Otočné prvky namažte motorovým olejom, aby sa zabránilo korózii.
9. Namažte všetky body mazania.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Pozor na poškodenie! Abrazívne povrchy môžu poškodiť príslušenstvo. Príslušenstvo odložte na neabrazívny podklad alebo na drevené hranoly.

10. Ak príslušenstvo skladujete vonku, podľa možností ho zablokuje a umiestnite naň vodeodolnú pokrývku.

Prevádzka

Vypnutie sekačky, baličky alebo systému na zber materiálu



UPOZORNENIE: Pozor na zranenie! Príslušenstvo neodpájajte pri spustenom stroji

- Rotujúce čepele sú nebezpečné. Skôr ako zosadnete zo sedadla, aby ste skontrolovali stroj a príslušenstvo, vypnite motor a vyberte kľúč.
- Vymrštené predmety môžu spôsobiť vážne poranenie. Pred nadvihnutím vrchu zásobníka alebo odstraňovaním násypky sa uistite, že sú všetky časti stroja zastavené.

Kontrola upchania počas jazdy

Ak sa v prednej výsypke nazbierala tráva, skontrolujte upchanú výsypku alebo zostavu čepelí (ak je vo výbave).

Ak sa za sekačkou nachádzajú odrezky, alebo sú odrezky rozhadzované do boku, skontrolujte upchaný výsypník, plné vrecúška zberača, alebo problémy so zostavou dýchadla.

Odstraňovanie odrezkov z kontrolných bodov:



UPOZORNENIE: Pozor na zranenie! Na čistenie upchanej plošiny sekačky alebo zostavy dýchadla nepoužívajte ruky ani nohy. Akumulovaná energia by mohla spôsobiť rotovanie čepelí

1. Stroj zaparkujte bezpečne. Pred zostúpením na kontrolu stroja

PREVÁDZKA

počkajte, kým sa zastavia všetky pohyblivé časti.

2. Otvorte kryt zásobníka. Skontrolujte výstup výsypníka.
3. Vyberte výsypník z plošiny sekačky alebo zostavy dýchadla. Skontrolujte vstup výsypníka.
4. Skontrolujte odrezky pod plošinou sekačky.


Prietok vzduchu pre systém na zber materiálu

Systém na zber materiálu vyžaduje na riadnu prevádzku silný prietok vzduchu z paluby kosačky smerom do vriec. Výsypky zadnej baličky a systému Power Flow sú vybavené indikátorom prietoku, ktorý znázorňuje, či systémom prechádza dostatočný prúd vzduchu.



M96617

- Keď je viditeľný červený indikátor (A), cez výsypku prechádza len minimálny alebo žiadny prúd vzduchu.

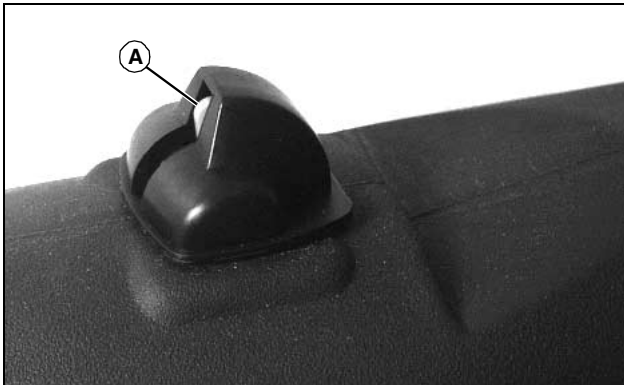

M96616

- Keď nie je viditeľný červený indikátor (A), prúd vzduchu je dostatočný.

Dodržiavaním týchto odporúčaní zabezpečíte dostatočnú prúd vzduchu:

- Súpravu dýchadla (ak je vo výbave), výsypky, hornú časť zásobníka, sitko, vrecia a spodnú časť sekačky udržiavajte čisté a priechodné.
- Páčku škrtiacej klapky udržiavajte na polohe vysokej rýchlosti, ale jazdite pomaly.
- Vyvážte sekačku v pozdĺžnom smere tak, aby sa jej zadná časť neodchyľovala o viac než 10 mm od prednej časti.
- Sekačku ovládajte vo vyššej polohe kosenia.
- Opatrebované alebo poškodené čepele sekačky vymeňte.
- Namontujte voliteľné hubice (ak sú k dispozícii).

Používanie indikátora naplnenia



MX8425

Systém na zber materiálu vyžaduje neblokovaný prúd vzduchu z paluby kosačky smerom do vriec. Indikátor naplnenia nachádzajúci sa na výsypke baličky meria prúd vzduchu prechádzajúci cez systém. S postupným naplňaním sa vriec na trávu sa bude tlaku vzduchu vo výsypke zvyšovať, čo spôsobí nárast žltej membrány (A). Indikátor bude tiež znázorňovať stav naplnenia zásobníka, ak je niekde medzi indikátorom a zásobníkom pripojená výsypka.

Zachovanie dostatočného prietoku vzduchu:

- Modul POWER FLOW, výsypku, zásobník, vrecia a spodnú časť sekačky udržiavajte čisté a priechodné.
- Páčku škrtiacej klapky udržiavajte na polohe vysokej rýchlosti, ale jazdite pomaly.
- Vyvážte sekačku v pozdĺžnom smere tak, aby sa jej zadná časť neodchyľovala o viac než 10 mm od prednej časti.
- Sekačku ovládajte vo vyššej polohe kosenia.
- Opatrebované alebo poškodené čepele sekačky vymeňte.
- V prípade dostupnosti nainštalujte voliteľnú súpravu priehradky pre váš model kosačky. Navštívte vášho predajcu značky John Deere.

Plnenie vriec

Často kontrolujte úroveň odrezkov.

Keď sa vrecia naplnia, vyprázdňte ich, aby nedošlo k upchatiu výsypky. Obvykle sa ľavé vrece naplní ako prvé.

Pri kosení tenkého trávového porastu sa pravé vrece obvykle nenaplní celé. Ak znížením otáčok motora znížite prúd vzduchu, vrece sa naplní.

Pri jazde na svahu nechajte vrecia naplniť iba do polovice, aby sa neprevrátili.

Tipy pre vrecovanie

Nechajte motor bežať pri plných otáčkach. Ak motor spomalí, znížte rýchlosť jazdy.

Trávu balte iba ak je suchá. Mokrá tráva upcháva výsypku a baličku.

Hornú časť baličky nechajte uzatvorenú.


Pred kosením a balením pozbierajte kamene, konáriky a úlomky. Trávu najprv kose na vyššiu než požadovanú výšku, aby sa kosením odkryli prekážky, ktoré by mohli poškodiť sekačku alebo baliace príslušenstvo.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Pozor na poškodenie! Odrezky nenechávajte vo vreciach:

- Vlhkosť môže vrecia poškodiť.
- Vlhké odrezky predstavujú riziko požiaru.

Nikdy nenechávajte trávu ani listy vo vreciach cez noc ani na dlhší čas.

Vlhkosť z listov alebo trávy vrecia poškodzuje. Vlhké listy a tráva v vreciach sú horľavé a môžu spôsobiť požiar. Z toho dôvodu nikdy neukladajte odpadové vrecia s listami alebo príslušenstvo na balenie trávy s úplne ani čiastočne naplnenými vrecami v garáži ani inom uzavretom areáli. Trávové odrezky tvoria vynikajúci kompost. Odrezky môžete použiť aj ako mulč na hriadky alebo okolo kvetín, krovin a stromov.

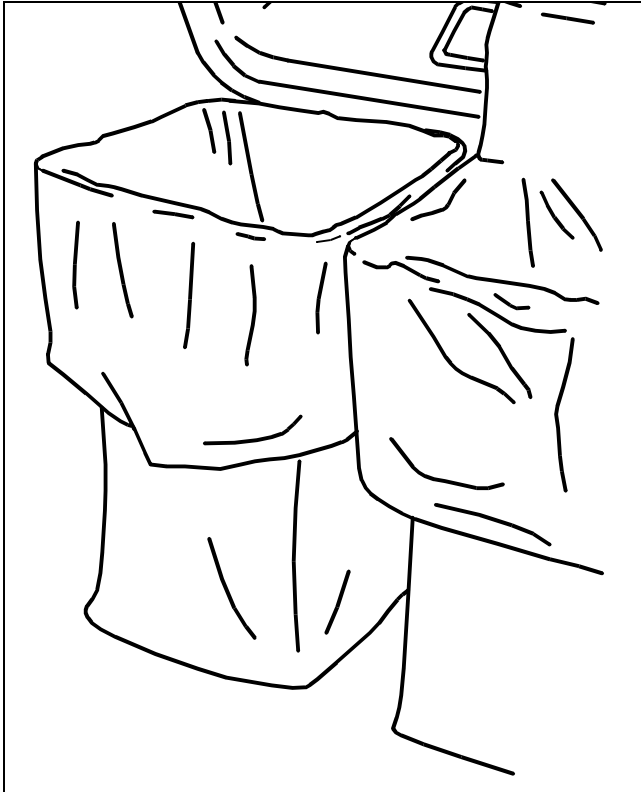

MIF

Plastové vrecia na trávnu a listie alebo odpadky je možné umiestniť do tkanivových vriec, čím sa zabezpečí likvidácia trávy alebo listia. Používajte 33 galónové vrecia na trávnu a listie.

POZNÁMKA: Uistite sa, že po naplnení dostatočne zahalíte vonkajšiu časť tkanivového vreca plastovým vrecom na všetkých štyroch stranách, aby bolo možné vrecia zviazať.

Ak chcete odstrániť plastové vrecia, najskôr uviazaním uzatvorte vrece. Potom odstráňte tkanivové vrece s plastovým vrecom s podpory. Vrece položte na bok na zem. Uchopte špagát na spodnej strane vreca a vrece vysypte vytrasením materiálu von.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Pozor na poškodenie! Balička môže vyčnievať za stroj alebo sekačku. Snažte sa pri krátkych otáčkach zásobníkom nezasiahnuť strom, ani budovu a pod.

Po balení

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Pozor na poškodenie! Odrezky nenechávajú vo vreciach:

- Vlhkosť môže vrecia poškodiť.
- Vlhké odrezky predstavujú riziko požiaru.

Z tkanivových vakov okamžite vyberte všetky odrezky. Po kosení nechajte vaky vyschnúť, aby sa nepoškodili.

Motor nechajte vychladnúť, aby nedošlo k vzniku požiaru počas uskladnenia kosačky.

Hornú časť paluby, motor a systém na zber materiálu podľa možnosti vyčistíte pomocou stlačeného vzduchu, aby nedochádzalo k hromadeniu nečistôt a vzniku požiaru.

Spodnú stranu paluby vyčistíte vodou pod tlakom. Zabráňte tak nahromadeniu nečistôt a odstráňte korózne chemikálie používané pri ošetrovaní trávnikov. Po umytí paluby nechajte kosačku niekoľko minút v prevádzke, aby vyschla.

Preprava MCS


Ak sa systém na zber materiálu ponechá na traktore počas prepravy, pri transporte stroja na vlečke dodržiavajte tieto zásady:

- Vyprázdňte tkanivové vrecia a odstráňte ich zo zásobníka. Plné vrecia zvyšujú hmotnosť, ktorá môže nadmerne namáhať rám na nerovných cestách. Pri rýchlostiach prepravy po cestných komunikáciách môže prúd vzduchu spôsobiť predčasné opotrebovanie tkanivových vriec.
- Uistite sa, že kryt zásobníka je pevne upevnený k rámu zásobníka.
- Ak sa bude zariadenie prepravovať na dlhú vzdialenosť alebo pri vysokej rýchlosti, pred prepravou odstráňte zadnú baličku alebo výsypku modulu power flow.

Servis

Úprava západky zásobníka

Západka zásobníka udržuje tesné spojenie medzi krytom zásobníka a skriňou telesa. Ak je so západkou náročné manipulovať, môžete ju nastaviť:

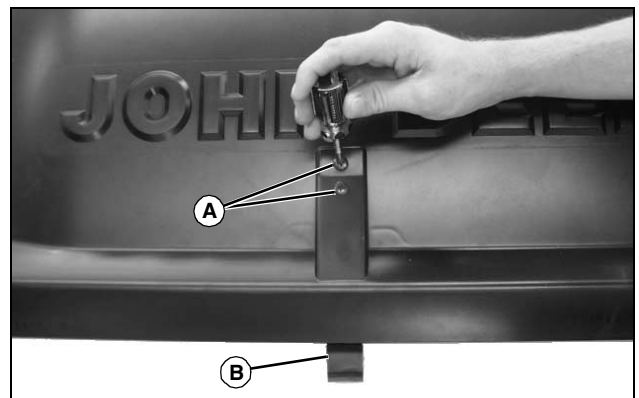


M96617

1. Uvoľnite pridržiavajúce skrutky (A).
2. Západku (B) potiahnite nadol, aby ste zväčšili jej dĺžku.
3. Utihnite upevňujúce skrutky.

Výmena vakov na trávnu


1. Vaky vyberte zo zásobníka.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

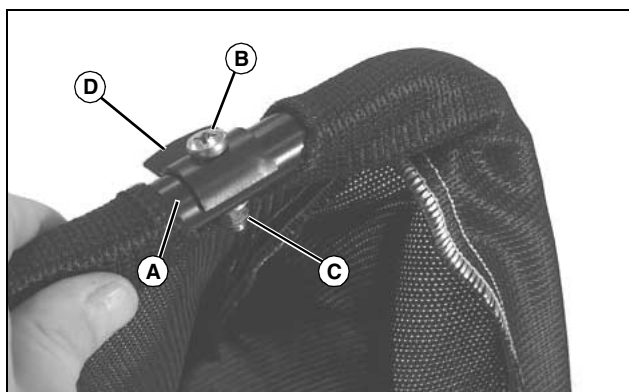

M96674

2. Každý rám vaku (A) označte ako pravý alebo ľavý.
3. Z rámu rúrky odmontujte hlavovú skrutku M6 x 30 (B), poistnú maticu M6 (C) a svorku (D). Ostatné diely nechajte na mieste.

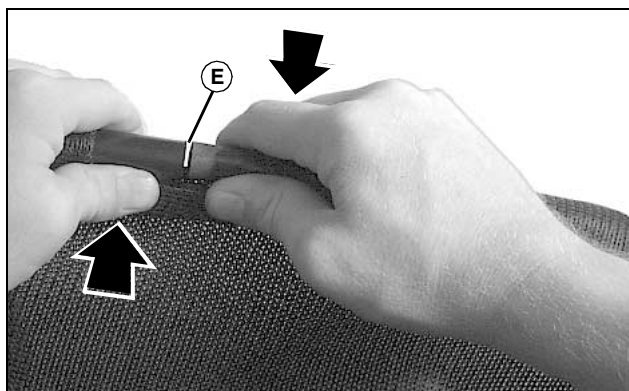

M96675

4. Vak zasúvajte okolo rámu, až kým sa na jednom z otvorov vaku neobjaví šev (E).

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Pozor na poškodenie! Dajte pozor, aby ste nedeformovali rám. Konce rámu neohýbajte viac než o 12 mm (1/2 in.)

5. Odpojte rúrky rámu. Rúrky jemne ohnite v opačných smeroch, aby ste medzi nimi vytvorili priestor 12 mm (1/2 in.).

POZNÁMKA: Ak pri vkladaní nového vaku je poloha rámu nesprávna, vak bude obrátený.



M96676

6. Materiál vaku odbalujte z rámu, až kým vak nevyberiete.
7. Nájdite v ráme otvor, kde bola predtým namontovaná svorka. Potom podržte rám tak, akoby ste ho išli namontovať na zásobník. Uistite sa, že

je nový vak v správnej polohe a nasuňte ho na rám.

8. Po namontovaní vykonajte konečné úpravy vaku, až kým sa bezpečnostná nálepka nebude nachádzať na tej strane zásobníka, kde je západka.

9. Namontujte pôvodnú svorku.

10. Postup opakujte pre druhý vak.

Kontrola čepelí sekačky

Kontrola čepelí sekačky:

- Skontrolujte, či je zariadenie vybavené správnymi čepelami sekačky vhodnými na balenie. Pozrite si časť Namontovanie správnych čepelí kosačky v tejto príručke.
- Skontrolujte, či sú čepele sekačky v náležitom stave a či sú čepele ostré.
- Uistite sa, že čepele sekačky sú riadne namontované na vretene a že montážny hardvér je riadne dotiahnutý.

Riešenie problémov

Používanie tabuľky riešenia problémov

Ak zistíte problém, ktorý nie je uvedený v tejto tabuľke, kontaktujte svojho predajcu značky John Deere za účelom servisu.

Ak ste skontrolovali všetky možné príčiny, ktoré sú uvedené v tabuľke a váš problém to nevyriešilo, kontaktujte svojho predajcu značky John Deere.

AK	SKONTROLUJTE
Nezberá sa všetka tráva.	Trávu koste vtedy, keď je menej mokrá. Kosenie na plný plyn. Pohybujte sa nižšou rýchlosťou. Vyčistite výfukovú clonu zásobníka. Vyprázdnite vaky. Vyčistite výsypku a súpravu dúchadla (ak sú vo výbave). Vyčistite plošinu sekačky. Používajte správne čepele sekačky, ktoré sú ostré. Vyrovajte plošinu sekačky. Nastavte plošinu sekačky na vyššiu rýchlosť kosenia. Skontrolujte remene plošiny sekačky a v prípade potreby ich vymeňte.
Modul Power Flow a/alebo koncovky výtlakovej výsypky.	Vyprázdnite vaky. Trávu koste vtedy, keď je menej mokrá. Kosenie na plný plyn. Pohybujte sa nižšou rýchlosťou. Vyčistite výfukovú clonu zásobníka. Vyrovajte plošinu sekačky a použite náležitú výšku rezu. Vyčistite plošinu sekačky.
Tráva uniká zo zásobníka.	Skontrolujte, či nie sú poškodené tesnenia na zásobníku.

Technické údaje

7-bušelová zadná balička

Približný objem každého balu 0,12 m³ (3,50 bušelu)

(Technické údaje a vzhľad sa môžu zmeniť bez upozornenia.)

Poskytovanie kvalitných služieb

Servisná literatúra

Ak chcete kópiu katalógu dielov alebo technickú príručku pre tento stroj, zavolať na:

- **USA a Canada:** 1-800-522-7448.
- **Všetky ostatné oblasti:** Váš predajca John Deere.

Dielce

Odporúčame vám, aby ste používali kvalitné dielce John Deere, ktoré sú k dispozícii u vášho predajcu John Deere.

Pri objednávaní dielcov bude predajca John Deere potrebovať výrobné číslo alebo identifikačné číslo výrobku (PIN) vášho stroja alebo príslušenstva. To sú čísla, ktoré ste si zaznamenali v časti Identifikácia výrobku v tomto návode na použitie.

Objednanie servisných dielcov on-line

Objednávky a informácie o dielcoch nájdete na adrese <http://JDParts.deere.com>.

Kvalita značky John Deere Quality pokračuje kvalitným servisom

Spoločnosť John Deere ponúka systém reakcií na prípadné otázky či problémy a zaisťuje trvalú kvalitu prostredníctvom náhradných dielcov John Deere a servisnej podpory.

Nasledujúce body obsahujú odpovede na otázky týkajúce sa výrobku.

1. Pozrite si návody na obsluhu príslušného prídavného zariadenia, stroja alebo príslušenstva.
2. Otázky, na ktoré nenájdete odpovede, položte predajcovi výrobkov John Deere.
3. V Severnej Amerike alebo Kanade sa obráťte na centrum kontaktu so zákazníkmi John Deere.

- Zavolať na číslo 1-800-537-8233 a uveďte sériové číslo produktu a číslo modelu.

NOTES

NOTES

NOTES
