

JOHN DEERE
AG & TURF DIVISION

Rear Bagger
7-Bushel

OMM169040 I2

PRIRUČENIK ZARUKOVATELJA



JOHN DEERE

Všetky informácie, ilustrácie a technické údaje v tejto príručke vychádzajú z najnovších informácií dostupných v čase vydania publikácie. Právo na zmeny v obsahu nom čase vyhradené.

COPYRIGHT© 2012

Deere & Co.

John Deere Ag & Turf Division

(Celosvetová divízia pre spotrebiteľské a
komerčné zariadenia)

Všetky práva vyhradené.

Predchádzajúce vydania

COPYRIGHT©

Verzija za izvoz

Tiskano u SAD-u



UVOD

Sadržaj

Uvod	1
Identifikacija proizvoda	1
Sigurnosne oznake	2
Sigurnost	3
Priprema vozila	4
Postavljanje	5
Uklanjanje	10
Rukovanje	12
Servis	14
Otklanjanje poteškoća	15
Specifikacije	15
Kvalitetna usluga	15

Uvod

Upotreba priručnika za rukovatelja

Prije rukovanja strojem pročitajte cijeli korisnički priručnik, a posebno sigurnosne informacije.

Ovaj priručnik važan je dio stroja. Ćuvajte sve priručnike na praktičnom mjestu kako biste im mogli brzo pristupiti u slučaju potrebe.

Osim korisničkog priručnika za stroj upotrijebite i sigurnosne informacije i informacije za rad iz korisničkog priručnika za dodatak kako biste osigurali sigurno i pravilno upravljanje i servisiranje dodatka.

Ako priručnik za dodatak sadrži poglavlje pod nazivom Priprema stroja, to znači da Ćete traktor ili vozilo morati na neki naćin pripremiti prije montaže dodatka. Poglavlja Sastavljanje i Montaža u ovom priručniku pružaju informacije o sastavljanju i montaži dodatka na traktor ili vozilo. U poglavlju Servisiranje opisana sva potrebna prilagođavanja i rutinsko servisiranje dodatka.

Ako imate pitanja ili dvojbi u vezi sa sklapanjem, montažom ili radom ovog dodatka, obratite se lokalnom zastupniku tvrtke John Deere ili nazovite Centar za korisnićku podršku tvrtke John Deere na broj 1-800-537-8233 i zatražite pomoć.

Informacije o jamstvu za ovaj dodatak koji proizvodi tvrtka John Deere možete pronaći u jamstvu koji ste dobili uz traktor ili vozilo tvrtke John Deere.

Identifikacija proizvoda

Kompatibilnost proizvoda

Punjać vreća kapaciteta 7 bušela

Ovaj stražnji sustav punjaća vreća kapaciteta 7 bušela kompatibilan je s traktorima serija X300 Select i X500 Select.

Evidencija podataka o kupnji

Zapišite potrebne informacije o kupnji u predviđena mjesta u nastavku.

DATUM KUPNJE:

IME ZASTUPNIKA:

TELEFON ZASTUPNIKA:

Registracija proizvoda i jamstva putem Interneta

Da biste registrirali proizvod putem Interneta, idite na adresu www.JohnDeereWarrantyRegistration.com. Popunjavanjem podataka putem Interneta ili jamstvene kartice osigurava da Će kupac za svoj proizvod dobiti sve dostupne postprodajne usluge i važne podatke o proizvodu.

SIGURNOSNE OZNAKE

Sigurnosne oznake



Objašnjenje sigurnosnih oznaka na stroju


Sigurnosne oznake koje su prikazane ovom poglavljju postavljaju se na važna mjesta na stroju kako bi privukla pažnju na moguće opasnosti.

Na oznakama se riješi OPASNOST, UPOZORENJE i OPREZ upotrebljavaju s ovim simbolom za upozorenje. OPASNOST se odnosi na najozbiljnije opasnosti.

Moguće opasnosti po potrebi su objašnjene i u korisničkom priručniku u posebnim sigurnosnim porukama označenim riješju OPREZ i simbolom za upozorenje.

Na dijelovima i komponentama vanjskih dobavljača možda se nalaze dodatne sigurnosne informacije koje nisu uvrštene u ovaj priručnik.

Upozorenje M122118

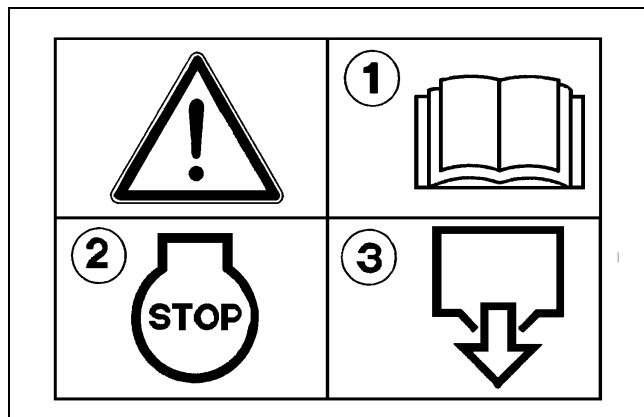


M122118

- Pročitajte korisnički priručnik.
 - U ovom se priručniku za rukovanje nalaze važni podaci nužni za sigurno rukovanje strojem. Da biste izbjegli nezgode, pridržavajte se svih sigurnosnih pravila.
- Deaktivirajte kosilicu prije pražnjenja vreće za travu.
- Vreće se troše i oštećuju. Često provjeravajte vreće; zamijenite ih po potrebi.
- Upotrebljavajte vreće tvrtke John Deere ili istovrsne vreće koje odgovaraju sigurnosnim specifikacijama.

Upozorenje M122119


Izbjegnite ozljede zbog prevrtanja

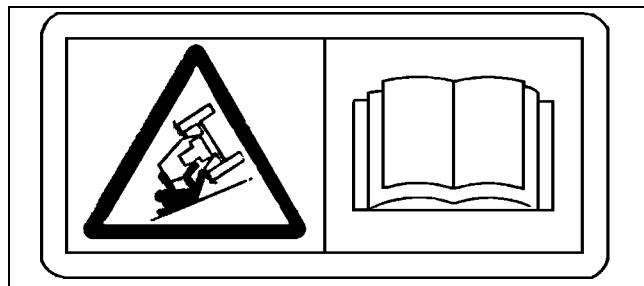

M122119

- Nemojte voziti terenom na kojem bi stroj mogao skliznuti ili se prevrnuti.
- Podatke o potrebnom balastu radi održavanja kontrole nad strojem i osiguravanja njegove stabilnosti potražite u korisničkom priručniku.

Upozorenje M129037

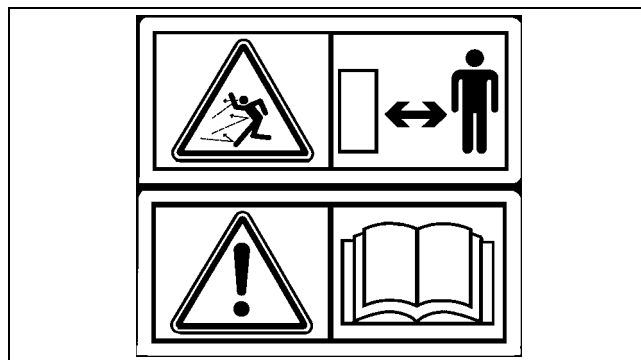

M129037

Pazite da vas ne ozlijede predmeti koji se izbacuju

- Kosilicom rukujte samo ako su na nju montirani cijeli dodaci za punjenje vreća.
- Ne otvarajte hvatač dok se oštrice okreću.
- Isključite motor prije postavljanja ili uklanjanja vreće.
- Dok stroj radi, prolaznike zadržite na sigurnoj udaljenosti.

Pročitajte korisnički priručnik.

- U ovom se priručniku za rukovanje nalaze važni podaci nužni za sigurno rukovanje strojem. Da biste izbjegli nezgode, pridržavajte se svih sigurnosnih pravila.

Upozorenje M149489



M149489

- Nemojte stavljati ruke ili noge pod kosilicu ili u kosilicu kada motor radi.
- Držite se podalje od rotirajućih dijelova. Nemojte otvarati ili uklanjati sigurnosne štitnike dok je motor u pogonu. Sklopom za ispuhivanje rukujte samo ako je čitav hvatač trave sigurno učvršćen na svoje mjesto.
- Izbaceni predmeti – prije košnje iz radnog područja uklonite predmete koje bi noževi mogli odbaciti. Nemojte upravljati kosilicom ako žlijeb za izbacivanje ili čitav hvatač trave nisu na mjestu.
- Držite se na sigurnoj udaljenosti od stroja.
- Pročitajte korisnički priručnik.

Sigurnost

Pročitajte poglavlje o sigurnosti u korisničkom priručniku stroja

Dodatne informacije o sigurnosti potražite u općim sigurnosnim mjerama opreza navedenim u korisničkom priručniku stroja.

Sigurno upravljanje

Prije početka rada pročitajte, proučite i slijedite sve upute u korisničkom priručniku za dodatak, korisničkom priručniku za stroj i sigurnosnim oznakama na opremi.

Upotrebljavajte odgovarajuću prednju balast. Kada uklonite sustav za sakupljanje materijala, uklonite i balast.

Dimenzije lijevka veće su od dimenzija stroja. Pri skretanju u uskom prostoru pazite na objekte u blizini.

Ne rukujte sustavom za sakupljanje materijala dok cijeli hvatač trave ne bude uvršćen na mjestu, a poklopac lijevka ne bude sigurno zatvoren.

Nitko se ne smije voziti na kosilici ili sustavu za sakupljanje materijala. Osobe koje se voze mogu pretrpjeti ozljede prouzročene udarom stranih tijela ili padom. Osobe koje se voze također mogu rukovatelju zakloniti pogled i prouzročiti sudar.

Prije skidanja ili stavljanja vreće:

- Zaustavite kosilicu.
- Isključite kosilicu ili kardansku osovinu.
- Zaustavite motor i izvadite ključ.
- Pričekajte da se stroj i svi pokretni dijelovi zaustave prije nego što napustite sjedalo rukovatelja.

Prije kretanja unatrag:

- Zaustavite stroj.
- Pogledajte ima li djece iza lijevka.
- Držite druge osobe podalje pri pražnjenju sustava za sakupljanje materijala.

Siguran rad na nagibima:

- Ispraznite vreće kada se napune do polovine.
- Nemojte raditi na velikim strminama.
- Usporite prije skretanja.
- Izbjegavajte naglo kretanje i zaustavljanje.
- Ne parkirajte stroj sa sustavom za sakupljanje materijala na nagibima.

Održavanje vreća i crijeva:

- Vreće i crijeva troše se i oštećuju.
- Redovito provjeravajte vreće i crijeva i po potrebi ih zamijenite.
- Upotrebljavajte vreće i crijeva tvrtke John Deere ili istovrsnu opremu koja odgovara sigurnosnim specifikacijama.
- Ne ostavljajte pokošenu travu u vrećama preko noći.

Sigurno parkiranje

1. Zaustavite stroj na ravnoj površini, a ne na strmini.
2. Deaktivirajte nožev kosilice ili bilo kakve druge dodatke.
3. Spustite dodatak na tlo.
4. Zaključajte parkirnu kočnicu.

5. Zaustavite motor.

6. Izvadite ključ.


7. Pričekajte da se stroj i svi pokretni dijelovi zaustave prije nego što napustite sjedalo rukovatelja.

8. Ako je stroj opremljen ventilom za prekid dotoka goriva, zatvorite ga.

9. Prije servisiranja stroja odspojite negativni akumulatorski kabel ili žice svjećica (za benzinske motore).

Zaštita djece

- Ako rukovatelj ne pazi na prisutnost djece, može doći do tragičnih nezgoda. Prilikom rukovanja strojem i dodacima djeca moraju biti u zatvorenom prostoru i pod nadzorom druge odrasle osobe.
- Ne pretpostavljajte da će djeca ostati ondje gdje ste ih ostavili. Budite svjesni njihove prisutnosti. Ako se dijete pojavi u radnom području, odmah zaustavite i isključite stroj.
- Rukovanje strojem ne prepuštajte djeci ni neobučanim osobama.
- Ne vozite djecu i ne dopuštajte im penjanje po dodacima ili stroju, čak i ako je dodatak isključen. Ne vucite djecu u prikolicama ili autićima.

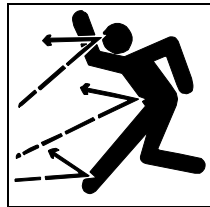

Pazite da vas ne ozlijede izbačeni predmeti

- Pri rukovanju vozilom s postavljenim MCS dodatkom pazite da svi žlijebovi i crijeva budu dobro pričvršćeni. Lijevak mora biti zatvoren, a MCS dodatak u radnom položaju.

- Isključite motor i pričekajte da se svi pokretni dijelovi zaustave prije uklanjanja ili podizanja bilo kojih komponenata dodataka.

- Izbjegavajte ozljede od noževa impelera i izbačenih predmeta. Uklonite dodatak kada rukujete vozilom u načinu rada s bočnim izbacivanjem. Ako ste uklonili dodatak, provjerite je li štitnik na mjestu na reznom kućištu kosilice.



Sprječavanje ozljeda prouzročenih rotirajućim noževima

- Ruke i stopala držite podalje od rotirajućih noževa i sklopa puhača dok motor radi.

- Zaustavite motor i pričekajte da se dijelovi kosilice zaustave prije servisiranja komponenata.

- Ne rukujte MCS-om ili puhačem ako sve komponente dodatka nisu na mjestu i završljene.

Sigurnosna pravila pri održavanju vozila

- Samo kvalificirane i osposobljene odrasle osobe smiju servisirati ovaj stroj.
- Prije obavljanja radova dobro se upoznajte s postupkom servisiranja. Održavajte područje čistim i suhim.
- Nikada ne pokrećite motor u zatvorenom prostoru jer se u njemu mogu nakupiti opasni ispušni plinovi koji sadrže ugljični monoksid.
- Nikada nemojte podmazivati, servisirati ili podešavati vozilo ili dodatak koji se kreću. Sigurnosni uređaji moraju uvijek biti postavljeni i u funkcionalnom stanju. Dijelovi moraju biti dobro pričvršćeni.
- Ruke, noge, odjeću, nakit i dugu kosu držite podalje od pokretnih dijelova koji bi ih mogli zahvatiti.
- Prije servisiranja dodatak potpuno spustite na tlo ili do postojećeg mehaničkog graničnika. Isključite napajanje i zaustavite motor. Zaključajte

PRIPREMA VOZILA

ruènu koènicu i izvucite kljuè. Pustite da se stroj ohladi.

- Prije bilo kakvih popravaka odspojite akumulator ili uklonite žicu svjeæice (kod benzinskih motora).
- Prije servisiranja stroja ili dodatka pažljivo otpustite tlak iz svih dijelova s pohranjenom energijom, kao što su hidrauliène komponente i opruge.
- Otpustite hidraulièni tlak spuštanjem dodatka ili jedinica za rezanje na tlo ili do mehanièkog graniènika te pomaknite kontrolne poluge za hidrauliku.
- Na siguran naèin poduprite dijelove stroja ili dodataka koji se moraju podiæi radi servisiranja. Po potrebi upotrijebite garažne podmetaèe ili zakljuèajte servisne zasune kako biste poduprli dijelove.
- Motor ne pokreæite ako ruèna koènica nije aktivirana.
- Provjerite jesu li svi dijelovi u dobrom stanju i pravilno postavljeni. Odmah popravite ošteæenja. Zamijenite istrošene ili slomljene dijelove. Zamijenite sve istrošene ili ošteæene ploèice sa sigurnosnim napomenama i uputama.
- U redovitim, kratkim intervalima provjeravajte opremu kako biste se uvjerali da je u sigurnom radnom stanju.
- Ne preinaðujte vozilo i sigurnosne ureðaje. Neovlaštene izmjene stroja ili dodataka mogu nepovoljno utjecati na njihov rad i sigurnost.

Priprema vozila

Uklanjanje pribora za malèiranje



OPREZ: izbjegnite ozljede! Noževi kosilice su oštri. Kada rukujete noževima kosilice ili radite u njihovoj blizini, uvijek nosite rukavice.

Pribor za malèiranje nije kompatibilan s montažom stražnjeg punjaèa vreæa kapaciteta 7 bušela i sustava brzog protoka zraka kapaciteta 7 bušela. Ako je na kosilicu montiran pribor za malèiranje, potrebno ga je ukloniti zajedno s prikljuèkom za malèiranje, elementima za prièvršæavanje i noževima za malèiranje.

Montiranje odgovarajuæih noževa kosilice



OPREZ: izbjegnite ozljede! Noževi kosilice su oštri. Kada rukujete noževima kosilice ili radite u njihovoj blizini, uvijek nosite rukavice.

VAŽNO: izbjegnite štetu!

- Pri zamjeni noževa kosilice uvijek koristite originalne zamjenske dijelove tvrtke John Deere.
- Radi najboljih rezultata uvijek se služite odgovarajuæim noževima kosilice za odreðeni posao.
- Uvijek pri izmjeni noževa kosilice slijedite upute o sigurnosti i naputke o servisiranju u priručniku za rukovatelja strojem.

Za postizanje maksimalne uèinkovitosti punjaèa vreæa montirajte ispravne noževe za kosilicu. Ako stroj ima stražnji punjaè vreæa kapaciteta 7 bušela koji je isporuèen s noževima za kosilicu, pri punjenju vreæa moraju se rabiti ti noževi. Ako posebni noževi nisu isporuèeni, na sljedeæi naèin odredite ispravne noževe za primjenu na stroju:

38-inèna rezna kuæišta

Noževi s malim podizanjem

- Ne rabite za punjenje vreæa.
- Preporuèeni za boèno pražnjenje.
- Za prašnjave ili prljave uvjete.

Noževi sa srednjim podizanjem

- Buèniji nož s dobrim protokom zraka.
- Standardni nož koji se isporuèuje s kosilicom.
- Za redovito punjenje stražnjeg punjaèa vreæa kapaciteta 7 bušela ili brzog protoka kapaciteta 7 bušela prosjeènim vlatima trave.
- Za košnju debljih vlati trave bez sustava za prikupljanje materijala.

Noževi s velikim podizanjem

- Za punjenje materijala koji se teško pobire, poput iglica bora, pomoæu stražnjeg punjaèa vreæa kapaciteta 7 bušela.
- Nisu preporuèeni za košnju bez prikljuèenog stražnjeg punjaèa vreæa kapaciteta 7 bušela.
- Najbuèniji nož s maksimalnim protokom zraka.

Noževi za malèiranje

- Ne smiju se rabiti sa sustavom za prikupljanje materijala; nedostatan protok zraka.
- Za uporabu samo s priborom za malèiranje.

Rezna kuæišta 42C

Noževi sa srednjim podizanjem

- Standardni nož koji se isporuèuje s kosilicom.
- Za normalnu košnju bez sustava za prikupljanje materijala.
- Za redovito punjenje vreæa vlatima trave prosjeène debljine pomoæu sustava za prikupljanje materijala.
- Buèniji nož s dobrim protokom zraka.

Noževi s velikim podizanjem

- Za punjenje materijala koji se teško pobire, poput iglica bora, pomoæu stražnjeg punjaèa vreæa kapaciteta 7 bušela.
- Nisu preporuèeni za košnju bez punjaèa vreæa.
- Najbuèniji nož s maksimalnim protokom zraka.

Noževi za malèiranje

- Ne smiju se rabiti sa sustavom za prikupljanje materijala; nedostatan protok zraka.
- Za uporabu samo s priborom za malèiranje; ne smiju se rabiti sa sustavom za prikupljanje materijala.

Rezna kuæište 48C

- Standardni noževi: za ove kosilice to je jedini dostupan nož standardnog dizajna. Taj je nož projektiran za sve primjene košnje osim malèiranja.
- Noževi za malèiranje: ne smiju se rabiti sa sustavom za prikupljanje materijala; nedostatan protok zraka. Potrebno ih je rabiti samo s opsijskim priborom za malèiranje.

Rezna kuæišta 54C

- Standardni noževi: taj je nož projektiran za sve primjene košnje osim malèiranja.
- Noževi za malèiranje: ne smiju se rabiti sa sustavom za prikupljanje

POSTAVLJANJE

materijala; nedostatan protok zraka. Potrebno ih je rabiti samo s opcijskim priborom za malčiranje.

Montiranje zaobljenih dijelova reznog kućišta

Opcijski odjeljci zaobljenih dijelova s vijcima na kućištu pri punjenju vreća imaju razne prednosti. Kompleti zaobljenih dijelova nisu dostupni za sve modele kosilica. Provjerite njihovu dostupnost kod zastupnika tvrtke John Deere.

Postavljanje

Sigurno parkiranje vozila

1. Zaustavite stroj na ravnoj površini, a ne na strmini.
2. Oslobodite priključeno vratilo (PTO).
3. Spustite priključke na tlo.
4. Zaključajte parkirnu kočnicu.
5. Zaustavite motor.
6. Izvadite ključ.
7. Prije no što napustite sjedalo rukovatelja, pričekajte da se stroj i svi pokretni dijelovi zaustave.
8. Ako je stroj opremljen ventilom za prekid dotoka goriva, zatvorite ga.

Postavljanje ispravnog balasta



OPREZ: izbjegnite ozljede! Rad s hvatačem trave ili nekim drugim dodatkom može utjecati na stabilnost na nagibu. Ako bude potrebno, postavite prednje utege na traktor.


Nakon uklanjanja dodatka uklonite i sav balast koji je dodan na stroj.

Upotrebljavajte samo dodatke i pribor koje preporučuje proizvođač.

NAPOMENA: Balast je dodatna težina koja se može postaviti na stroj kako bi se osigurala dodatna stabilnost. Tipičan balast za vaš stroj mogu biti utezi za kotače ili utezi za prtljažnik. Informacije o preporučanim utezima za stroj možete dobiti u ovlaštenom servisnom centru.


Montirajte odgovarajući prednji balast da biste uravnotežili ukupnu težinu punjača vreća. Nakon uklanjanja punjača vreća uklonite i balast. Tako ćete omogućiti ispravan rad stroja kada se ne služite punjačem vreća.

Postavite okvire za montažu za seriju X300/X500 Select

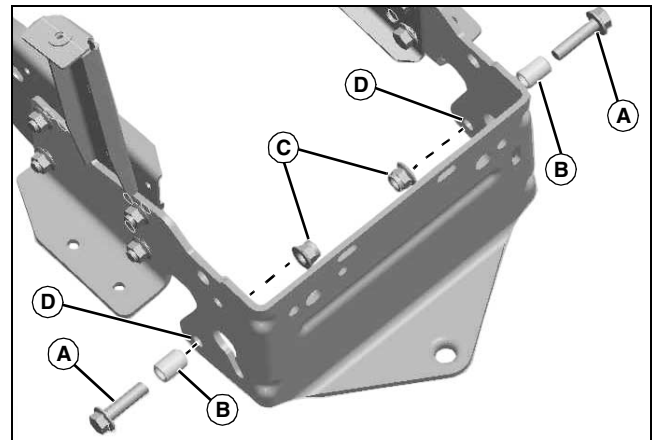

MX36505

Traktori serije X500 Select: Upotrijebite rupu (D).

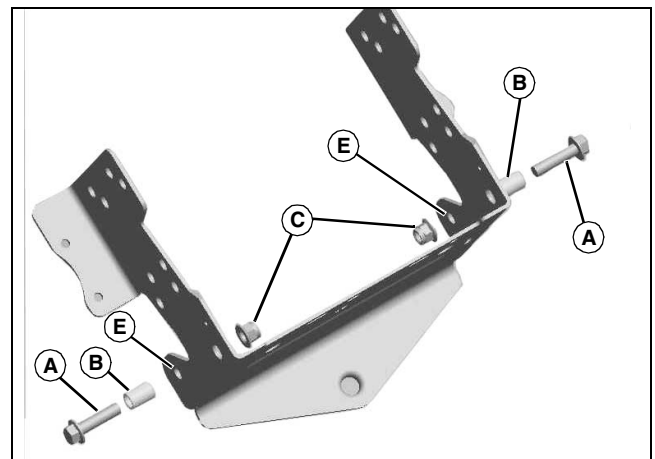


MX36506

Serijski X300 Select: Upotrijebite rupu (E).

NAPOMENA: zbog jednostavnijeg postavljanja okvir prijemnika uvijek prievrstite za stroj prije montiranja H okvira.

Montirajte dva vijka M12 x 50 (A) i razdjelnika (B) u navedenu rupu na stražnjem okviru vašeg modela traktora. Osigurajte sigurnosnim maticama M12 (C). Matice potpuno pritegnite.

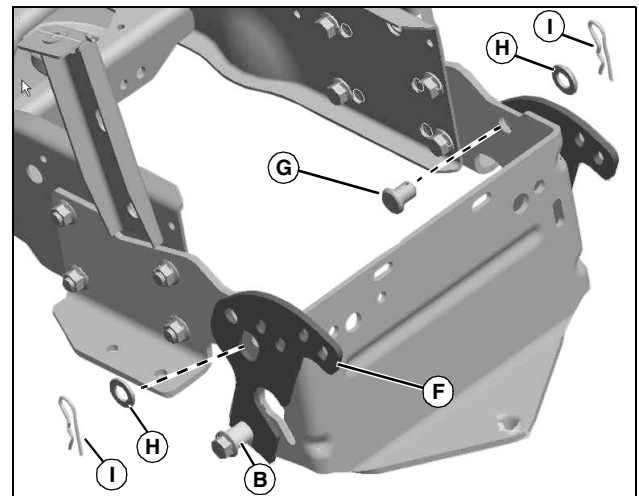


MX36504

1. Kraj s utorima bočnog nosača za montažu (F) postavite preko razdjelnika (B).


POSTAVLJANJE

2. S unutrašnje strane stražnjeg okvira instalirajte dva svornjaka od 16 mm (G) kroz otvore na nosaču. Osigurajte s ravnim podlošnim pločicama M13 x 24 x 2,5 (H) i s dva debela klina za fiksiranje s oprugom (I).

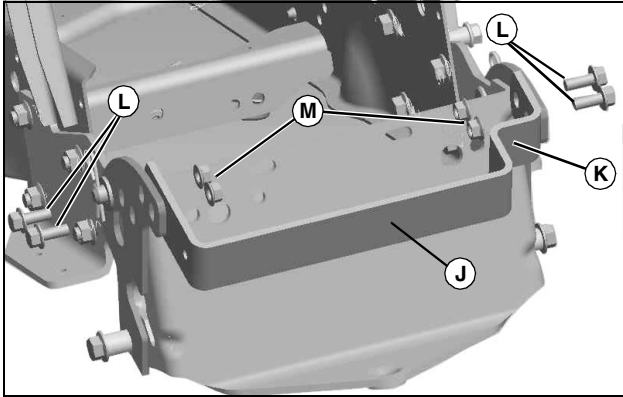

MX36502


3. Okvir prijemnika (J) postavite između bočnih nosača za montažu tako da se kut (K) nalazi s desne strane traktora. Prijemnik pričvrstite za nosače pomoću četiri vijka M10 x 25 (H) i matica M10 (M). Nemojte zategnuti do kraja.

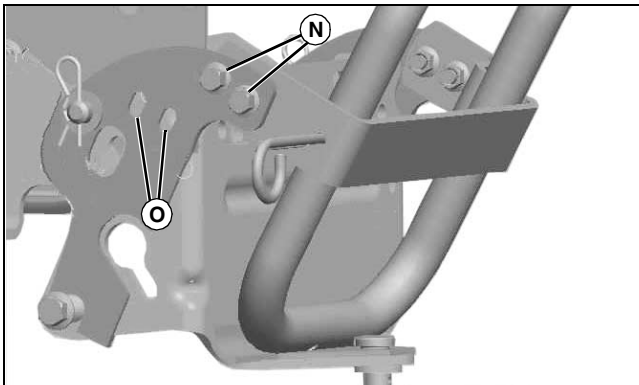

MX36503

Napomena uz sliku: Prikazan je položaj dodatka serije X500 Select.


- Pri postavljanju punjača vreća na traktor serije X500 Select upotrijebite utoke (N).
- Pri postavljanju punjača vreća na traktor LX, GT ili GX i na traktor X300 Series Select upotrijebite utoke (O).

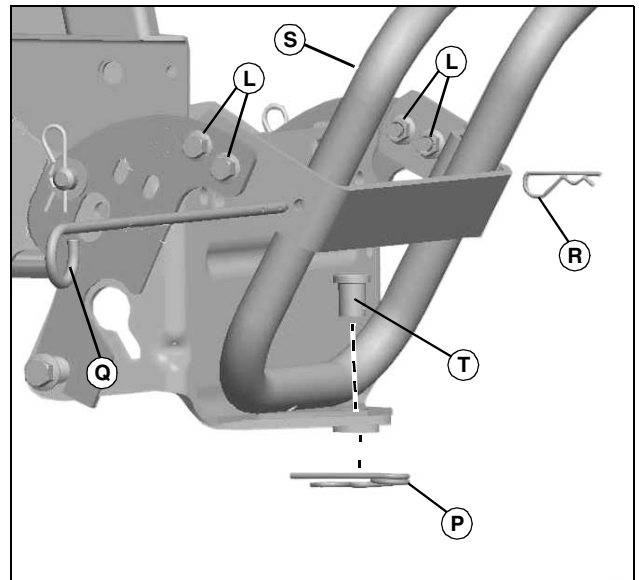

MX36501

4. H okvir (S) postavite u okvir prijemnika pa svornjak od 19 mm (T) instalirajte kroz rupu na ploči priključka. Pričvrstite pomoću velikog klina za fiksiranje s oprugom (P).
5. Poravnajte rupe na H okviru s rupama na okviru prijemnika. Instalirajte veći zatik (Q) i osigurajte ga klinom za fiksiranje s oprugom (R).
6. Na obje strane okvira prijemnika pritegnite vijke i maticе M10 (L) da biste osigurali bočne nosače za montažu.


Postavljanje lijevka

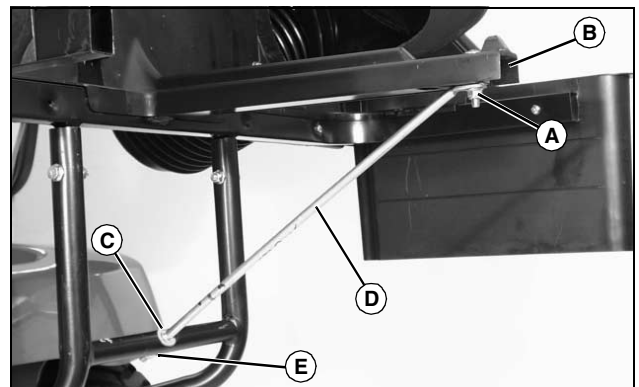

MX1539a

1. Uklonite prethodno sklopljene dijelove (A) sa središnjeg nosača okvira lijevka (B).
2. Dvije ravne podložne pločice M10,5 x 30 x 2,5 (C) postavite na šipku s navojem (D).
3. Umetnite kraj šipke s navojem (D) kroz otvor u H okviru. Osigurajte sigurnosnom maticom M10 (E).
4. Poravnajte potporne cijevi lijevka (F) s H okvirom (G). Postavite sklop lijevka na H okvir.

POSTAVLJANJE

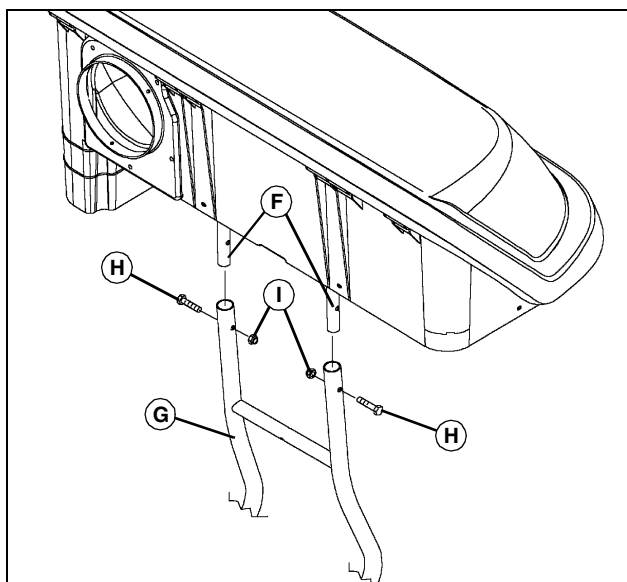


M96604

5. Poravnajte drugi kraj šipke s otvorom u središnjem nosaču okvira lijevka (B). Ponovno postavite i pritegnite dijelove.

6. Sklop lijevka pričvrstite na H okvir pomoću dva vijka M8 x 45 (H) i sigurnosne matice M8 (I). Do kraja pritegnite dijelove.

7. Otvorite poklopac lijevka.

Montaža gornjeg žlijeba

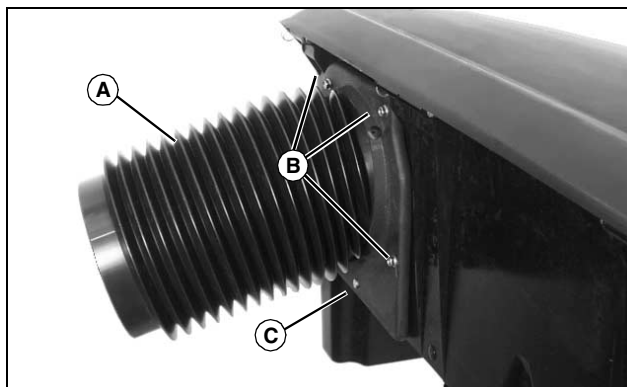


M96605

1. Umetnite gornji žlijeb (A) kroz otvor u kućištu lijevka. Poravnajte montažne otvore.

NAPOMENA: zbog debljine materijala preporučuje se da se vijak M6 x 40 (C) postavi iznutra, tako da se sigurnosna matica M6 nalazi izvana

2. Montirajte tri vijka M6 x 20 (B) i jedan vijak M6 x 40 (C).


VAŽNO: izbjegnite štetu! Nemojte previše pritegnuti sigurnosne matice. Prevelik moment pritezanja prouzročit će izvlačenje glava vijaka kroz gornji žlijeb.

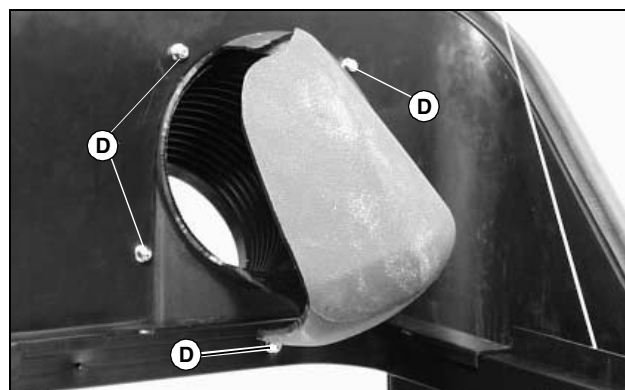

M96603

3. Pričvrstite sigurnosne matice M6 (D) na vijke. Pritegnite sigurnosne matice tako da gornji žlijeb dobro prijanja na kućište lijevka.

Postavljanje vreća

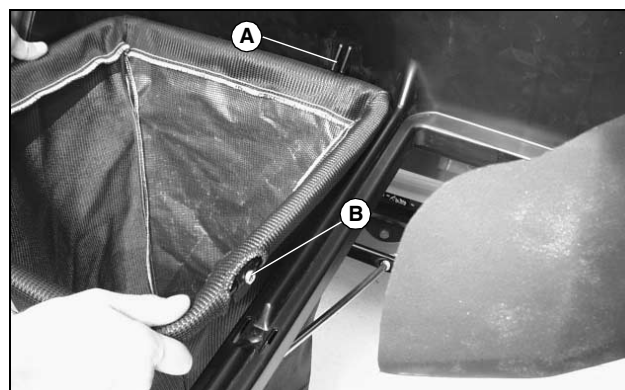

M96585

1. Postavite lijevu vreću pod držač (A) i umetnite stezaljku (B) u utor na središnjem nosaču okvira lijevka.



M96601

2. Postavite desnu vreću pod gornji žlijeb (C) i umetnite stezaljku (D) u utor na središnjem nosaču okvira lijevka.


NAPOMENA: Poklopac se može teško zatvarati dok je proizvod nov. Ako je potrebno, pročitajte dio Namještanje zasuna lijevka u poglavlju **SERVIS** korisničkog priručnika za punjač vreća.

3. Zatvorite poklopac lijevka i provjerite je li zasun zaključan.

POSTAVLJANJE

Instalirajte žlijeb „odreži i baci“ punjača vreća

38-inčna rezna kućišta

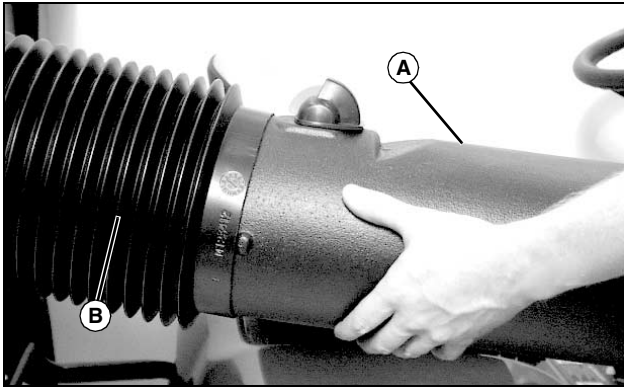


M96602

1. Tijekom sklapanja lijevka umetnite okrugli kraj žlijeba punjača vreća (A) u gornji žlijeb (B).



MX1542

2. Podignite žlijeb za izbacivanje na režno kućište pa otvor žlijeba punjača vreća namjestite preko žlijeba za izbacivanje na reznom kućištu. Pazite da je žlijeb za izbacivanje ispravno zakvačen na stražnjoj strani otvora za izbacivanje (C).

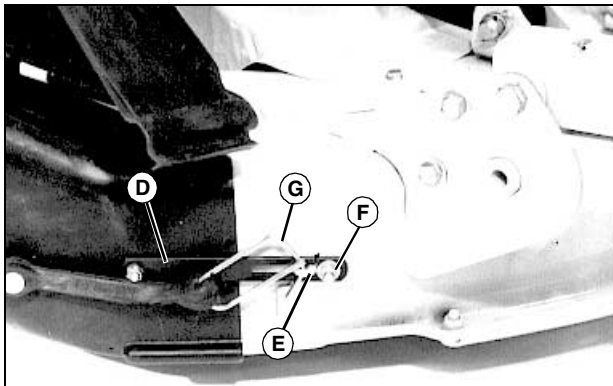

M70256

3. Traku za zadržavanje (D) postavite preko jezičca (E).
4. Elemente za podešavanje (F) gurnite prema jezičcu (E). Ako je potrebno, podesite elemente kako biste privrstili dodatak.
5. Osigurajte kukicu s gumenom trakom (G) kroz otvor na jezičcu (E).

Rezna kućišta 42C

Instalacija donjeg žlijeba

NAPOMENA: ako je postavljena ploča za malièiranje, morate je ukloniti prije postavljanja žlijeba za izbacivanje punjača vreća.

1. Podignite i držite plastièni žlijeb za izbacivanje na reznom kućištu.


NAPOMENA: da biste podignuli unutarnji metalni štitnik, povucite stražnji kraj štitnika prema van, a zatim prema gore.

2. Podignite unutarnji metalni štitnik, a donji žlijeb za izbacivanje punjača vreća postavite ispred otvora za izbacivanje na reznom kućištu.



OPREZ: izbjegnite ozljede! Postavite zaštitu od izbaèenih predmeta. Sklop žlijeba za izbacivanje mora èvrsto sjesti na šarke nosaèa žlijeba i potpuno prekrivati otvor za izbacivanje na reznom kućištu.

NAPOMENA: žlijeb punjača vreća mora sjesti s vanjske strane otvora za izbacivanje na reznom kućištu.

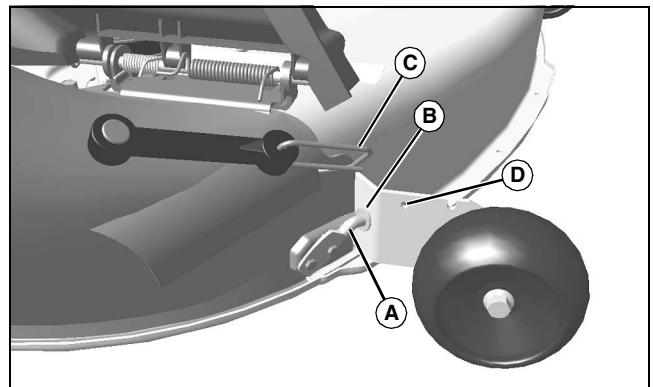


MX38676

3. Na prednjoj strani otvora za izbacivanje gurnite klin (A) kroz rupu (B) u držaè podloška kotaèa. Žlijeb zakreæite u smjeru suprotnom kretanju kazaljke na satu tako da se stražnji dio žlijeba pomièe od reznog kućišta zbog olakšanog prièvršæivanja prednje gumene trake u 4. koraku.


4. Objesite prednju kukicu s gumenom trakom (C) preko vrha držaèa podloška kotaèa i provucite traku kroz rupu (D).

NAPOMENA: ako vaše režno kućište nema rupu velièine 12,7 mm (1/2 in.) (B) u držaèu podloška kotaèa, izrežite je pa upotrijebite šablonu u nastavku kako biste oznaèili i izbušili rupu velièine 12,7 mm (1/2 in.) (B) u držaèu podloška kotaèa. Ta je rupa potrebna za postavljanje prednjeg dijela žlijeba za izbacivanje.

POSTAVLJANJE

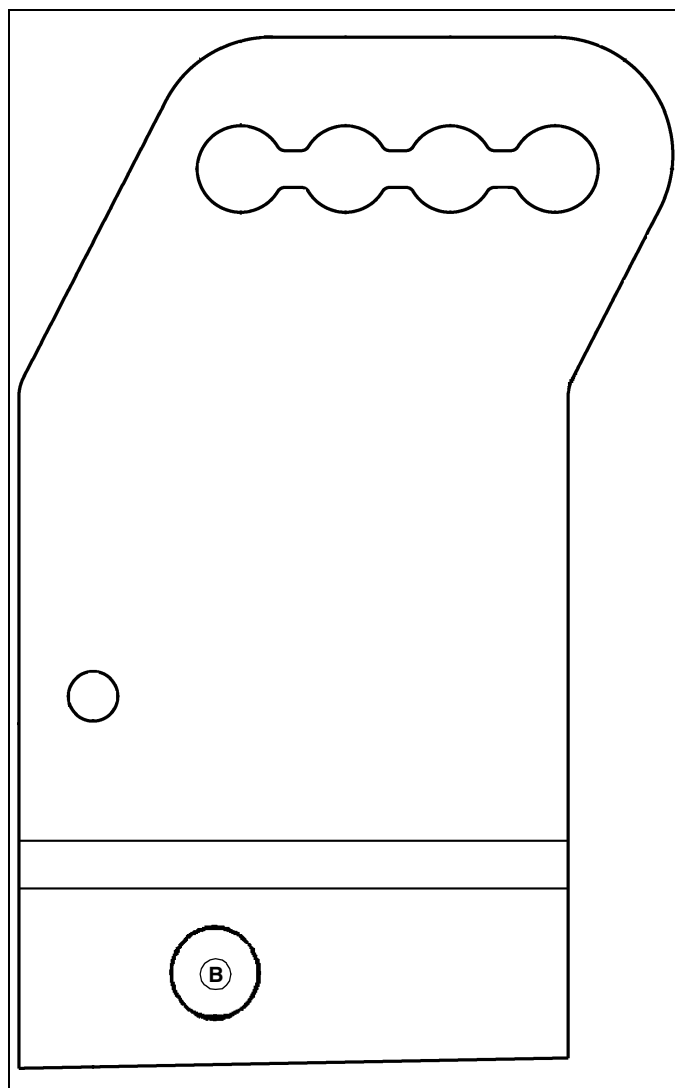


MX38729

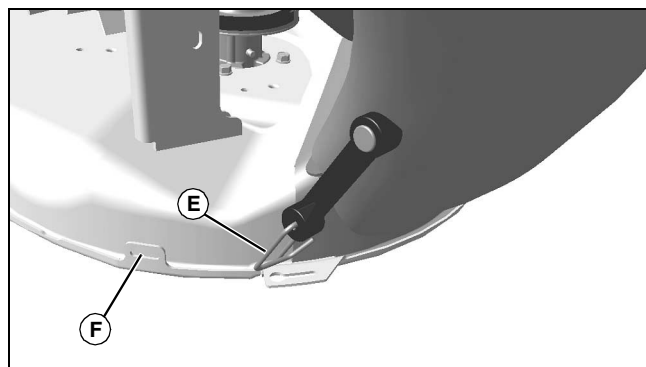

MX38675


5. Zakrenite stražnju stranu donjeg žlijeba za izbacivanje prema reznom kućištu, a zatim umetnite stražnju kukicu s trakom (E) na žlijebu za izbacivanje u utor (F) na kućištu.

Instalacija gornjeg žlijeba

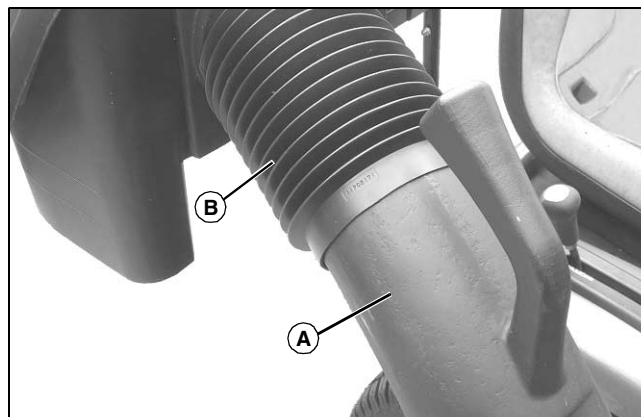

MX39611

1. Potpuno spustite režno kućište kako biste olakšali instalaciju gornjeg žlijeba za izbacivanje. Gurnite vrh (A) gornjeg žlijeba za izbacivanje u fleksibilan žlijeb (B) sklopa lijevka.

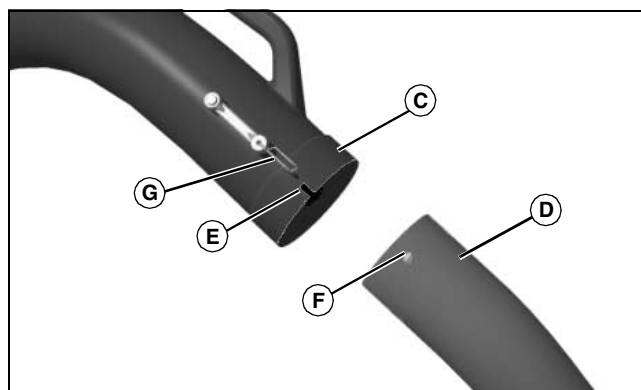


MX10382

2. Gurnite dno (C) gornjeg žlijeba preko vrha (D) donjeg žlijeba poravnavajući utor (E) s vijkom (F).

3. Objesite kukicu s gumenom trakom (G) na vijak (F) na donjem žlijebu.

NAPOMENA: ako učinkovitost punjenja vreća nije prihvatljiva, naručite komplet zaobljenog dijela kućišta AM136660.


Montaža žlijeba s brzim protokom

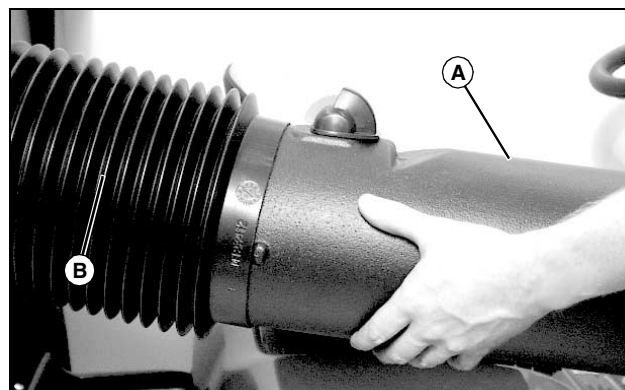


M96602

1. Tijekom sklapanja lijevka umetnite okrugli kraj žlijeba s brzim protokom (A) u gornji žlijeb (B). Provedite žlijeb u otvor toliko da osigurate slobodan prostor za priključivanje na jedinicu za brzi protok.

UKLANJANJE

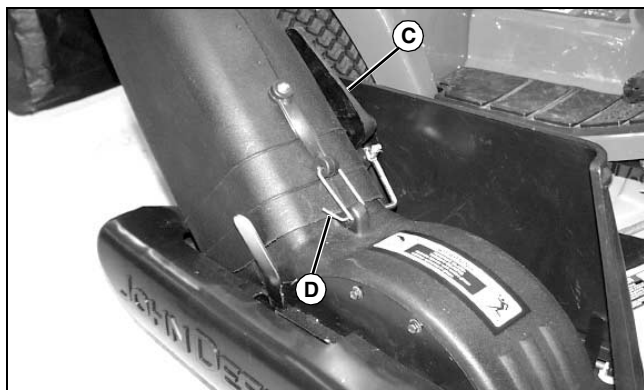

MX8426

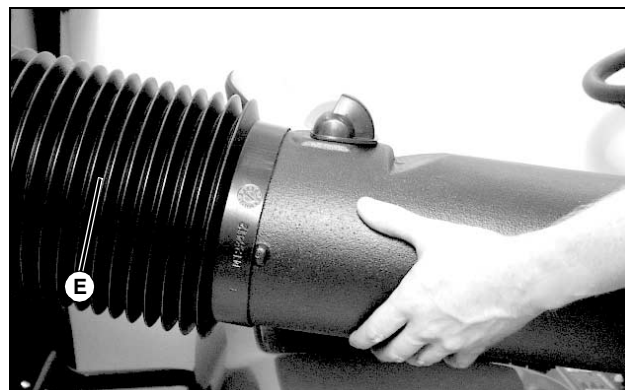


M96602

2. Podignite i zadržite otvorena vrata za ispuh (C) na jedinici za brzi protok.
3. Gurnite žlijeb do kraja u izlaz puhača.
4. Pričvrstite kukicu s trakom (D) na omču na jedinici za brzi protok.
5. Zatvorite i završite poklopac lijevka.


4. S gornjeg žlijeba (E) na sklopu lijevka uklonite žlijeb punjača vreća.

Rezna kućišta 42C

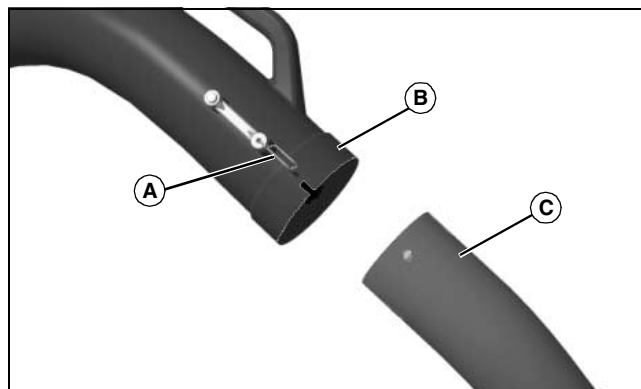

MX10382

1. Otkvačite zasun s gumenom trakom (A) kojim je gornji žlijeb (B) pričvršćen na donji žlijeb (C). Skinite gornji žlijeb (B).

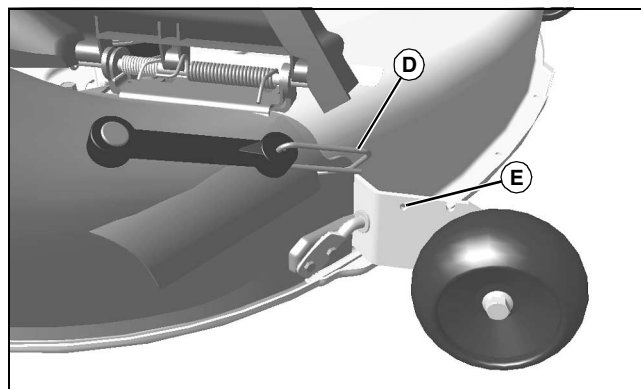

MX38676

2. Otpustite prednju kukicu s gumenom trakom (D) iz otvora (E) u nosaču prednjeg kotača.

Uklanjanje

Uklanjanje balasta




OPREZ: izbjegnite ozljede! Nakon uklanjanja dodatka uklonite i sav balast koji je dodan na stroj. Upotrebijavajte samo dodatke i pribor koje preporučuje proizvođač.

Uklonite prednji balast. Tako ćete osigurati ispravan rad stroja kada na njega nije instaliran sustav za skupljanje materijala.

Uklanjanje žlijeba stražnjeg punjača vreća


38-inčni rezna kućišta

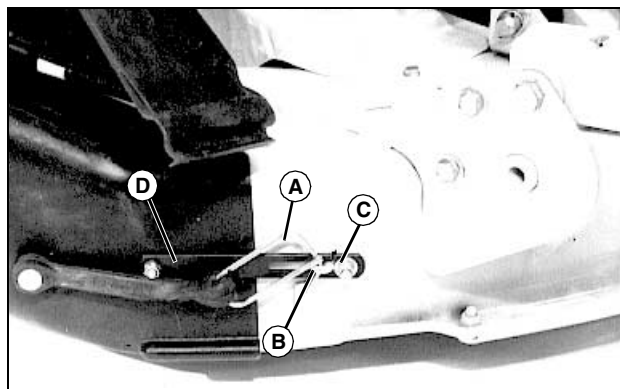

M70256

1. Otpustite kukicu s gumenom trakom (A) s jezičca (B).
2. Ako želite, otpustite elemente za pričvršćivanje (C).
3. Traku za zadržavanje (D) uklonite s jezičca (B). Žlijeb podignite s reznog kućišta.


UKLANJANJE

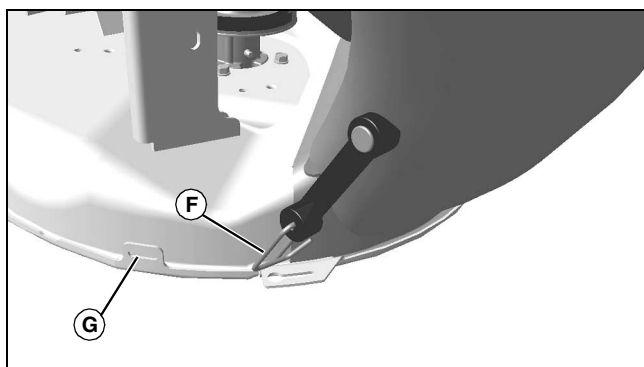

MX38675

3. Otpustite stražnju kukicu s gumenom trakom (F) iz utora (G) na kućištu.
4. Podignite štitnik žlijeba za izbacivanje i uklonite donji žlijeb s kosilice.

Uklanjanje žlijeba s brzim protokom

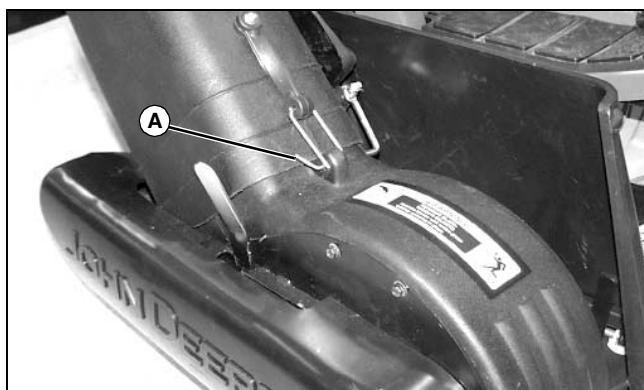

MX8426

1. Otpustite kukicu s trakom (A) iz jedinice za brzi protok zraka.




M96602

2. S gornjeg žlijeba (B) na sklopu lijevka uklonite žlijeb punjača vreća.

Uklanjanje sklopa lijevka

VAŽNO: izbjegnite štetu! Abrazivne površine mogu oštetiti priključak. Priključak pohranite na neabrazivnu površinu ili na drvene blokove.

NAPOMENA: nakon uklanjanja sklopa lijevka uvijek na okvir lijevka montirajte elemente za pričvršćivanje kako biste spriječili gubitak dijelova.

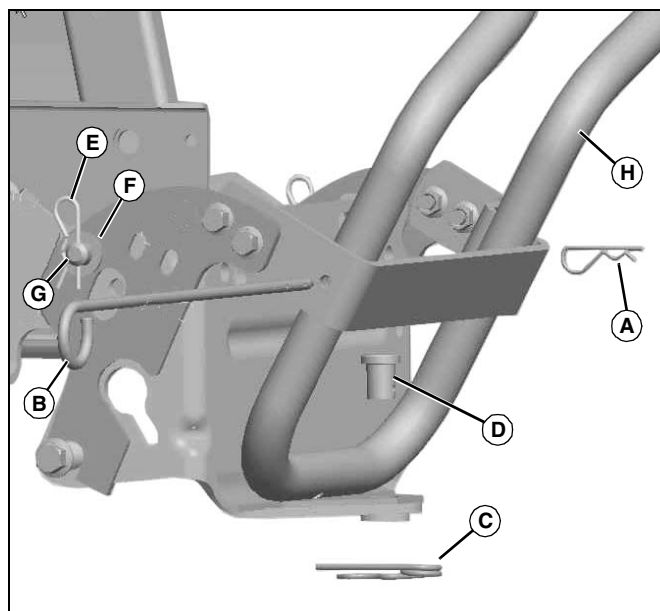

M36501

1. Uklonite klin za blokiranje s oprugom (A) i vešići zatim (B) pričvršćujućim H okvir (H) na okvir prijemnika. Podignite H okvir s prijemnika.
2. Uklonite klin za blokiranje s oprugom (C) i svornjak (D) s ploče priključka.
3. Uklonite klinove za fiksiranje s oprugom (E) i podložne pločice (F) s obje strane okvira.

VAŽNO: izbjegnite štetu! Upotreba okvira prijemnika za držanje balasta može oštetiti okvir. Nosači i elementi za pričvršćivanje projektirani su samo za potporu stražnjeg punjača vreća.

4. S unutarnje strane stražnjeg okvira uklonite svornjake (G). Podignite prijemnik sa stražnjeg okvira.

Promjena noževa kosilice

Ako su za punjenje vreća upotrijebljeni specijalni noževi, uklonite ih. Montirajte ispravne noževe za sljedeću primjenu kod košenja.

Sigurnost pri skladištenju



OPREZ: izbjegnite ozljede! Pare goriva eksplozivne su i zapaljive. Ispušni plinovi motora sadrže ugljični monoksid i mogu prouzročiti tešku bolest ili smrt:

- Motor Držite Upaljenim Samo Dok Premještate Stroj U Skladište Ili Ga Vadište Iz Njega.
- Ako Se Stroj Ne Ohladi Prije Skladištenja Ili Ako Se Iz Motora I Ispušne Cijevi Ne Uklone Ostaci Ili Se Pak Stroj Pohrani U Blizini Zapaljivih Materijala, Može Doći Do Požara Na Stroju I Građevini.
- Ako Je Gorivo U Spremniku, Vozilo Nemojte Ėuvati Unutar Zgrade Gdje Bi Isparavanja Mogla Doći Do Otvorenog Plamena Ili Iskre.
- Prije Spremanja U Bilo Kakav Zatvoreni Prostor Pustite Da Se Motor Stroja Ohladi.

UKLOVANJE

Spremanje priključka

NAPOMENA: neki od sljedećih koraka možda se ne mogu primijeniti na vaš priključak.

1. Uklonite svu pokošenu travu iz MCS-a ili nastavka za punjenje vreća.
2. Uklonite nastavak sa stroja.
3. Vodom pod tlakom iz crijeva očistite nastavak i pogonsku liniju, ako postoji.
4. Da biste očistili sve ostatke, ako je potrebno, uklonite sve štitnike.
5. Popravite ili zamijenite istrošene, savijene ili oštećene dijelove. Stegnite labave dijelove.
6. Tamo gdje je potrebno na obojene površine nanosite boju kako biste spriječili hrđanje.
7. Na noževe ili vilice nanosite tanak sloj maziva kako biste spriječili hrđanje.
8. Podmažite sve točke okretanja motornim uljem kako biste spriječili hrđanje.
9. Podmažite sve točke podmazivanja.

VAŽNO: izbjegnite štetu! Abrzivne površine mogu oštetiti priključak. Priključak pohranite na neabrazivnu površinu ili na drvene blokove.

10. Pohranjujete li priključak na otvorenom, ako je moguće blokirajte ga i preko njega postavite vodootporni pokrov.

Rukovanje

Odepljivanje kosilice, punjača vreća ili sustava za skupljanje materijala



OPREZ: izbjegnite ozljede! Ne pokušavajte odšepiti dodatak uz pokrenut stroj.

- Rotirajući su noževi opasni. Isključite motor i izvadite ključ prije no što siđete sa sjedala da biste pregledali stroj i dodatak.
- Izbačeni objekti mogu prouzročiti teške ozljede. Prije podizanja poklopca lijevka ili uklanjanja žljebova provjerite jesu li se svi dijelovi stroja zaustavili.

Provjera zašepjenosti tijekom vožnje

Ako se trava nakupi ispred žlijeba za izbacivanje na kosilici, provjerite nije li žlijeb zašepjen, odnosno postoje li problemi sa sklopom za otpuhivanje (ako je stroj njime opremljen).

Ako iza kosilice ostaje trag od odrezane trave ili se odrezana trava otpuhuje u stranu, provjerite nije li žlijeb zašepjen, nisu li vreće skupljača pune te postoje li problemi sa sklopom za otpuhivanje.

Uklanjanje otpadaka s točaka za provjeru:



OPREZ: izbjegnite ozljede! Zašepjeno režno kućište ili sklop za otpuhivanje nemojte odšepivati rukama. Pohranjena energija može prouzročiti vrtnju noževa.


1. Sigurno parkirajte stroj. Prije no što pođete pregledavati stroj

pričekajte da se svi pokretni dijelovi zaustave.

2. Otvorite poklopac lijevka. Provjerite izlazni otvor žlijeba.
3. Skinite žlijeb s reznog kućišta ili sklopa za otpuhivanje. Provjerite ulazni otvor žlijeba.
4. Provjerite ima li ispod reznog kućišta otpadaka.


Protok zraka za sustav za skupljanje materijala

Za najbolje performanse sustavu za skupljanje materijala potreban je snažan protok zraka od kućišta kosilice do vreća. Žljebovi stražnjeg punjača vreća i jedinice za brzi protok opremljeni su indikatorom protoka koji pokazuje postoji li u sustav dostatan protok zraka:

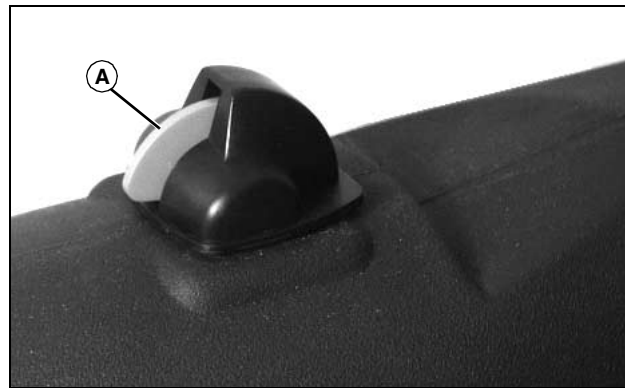

M96617

- Ako je vidljiv crveni indikator (A), protok zraka kroz žlijeb ne postoji ili je vrlo nizak.

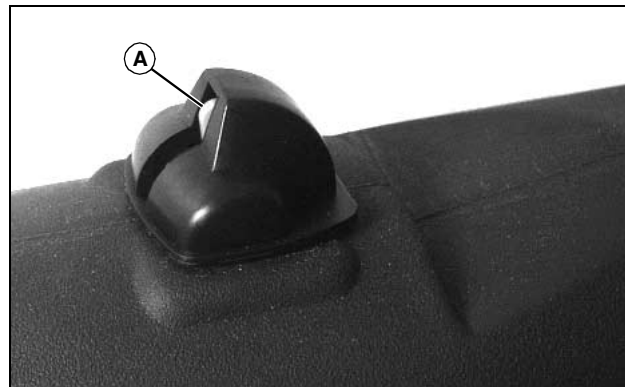

M96616

- Ako crveni indikator (A) nije vidljiv, postoji dovoljan protok zraka.

Za održavanje dovoljnog protoka zraka slijedite ove prijedloge:

- Sklop za puhanje (ako postoji), žljebove, poklopac lijevka, rešetku, vreće i donju stranu kućišta kosilice održavajte čistima.
- Ručicu gasa držite u položaju za brzi rad, ali sporo vozite.
- Poravnajte prednji i stražnji dio kosilice tako da stražnji ne bude više od 10 mm (3/8 in.) viši od prednjeg.
- Rukujte kosilicom u višim položajima košnje.
- Zamijenite istrošene i oštećene oštrice.
- Pričvrstite opcionalne rubove (ako su dostupni).

Pustite da se motor ohladi kako biste spriječili izazivanje požara kada pohranite kosilicu.

Ako je moguće, komprimiranim zrakom očistite gornje kućište, motor i sustav za prikupljanje materijala kako biste spriječili stvaranje naslaga i izazivanje požara.

Vodom pod tlakom očistite prostor ispod kućišta kako biste spriječili stvaranje naslaga i uklonili korozivne kemikalije za travnjak. Nakon pranja kućišta pokrenite kosilicu na nekoliko minuta da se osuši.

Prijevoz MCS-a


Ako će se tijekom prijevoza na traktoru ostaviti sustav za prikupljanje materijala, pri vuči jedinice pratite ove smjernice:

- Ispraznite tkanene vreće i uklonite ih s lijevka jer pune vreće predstavljaju dodatnu težinu koja na neravnim cestama može napregnuti okvir lijevka iznad granice elastičnosti. Pri brzinama vožnje po cesti vjetar može uzrokovati prerano trošenje tkanenih vreća.
- Pazite da je poklopac lijevka sigurno pričvršćen na okvir lijevka.
- Ako će se jedinica prevoziti na velikim udaljenostima ili pri velikim brzinama, prije prijevoza uklonite stražnji punjač vreća ili žlijeb jedinice brzog protoka.

Servis

Namještanje zasuna lijevka

Zasun lijevka namijenjen je osiguravanju dobrog brtvljenja između poklopca lijevka i kućišta. Ako zasun teško funkcionira, može se namjestiti:

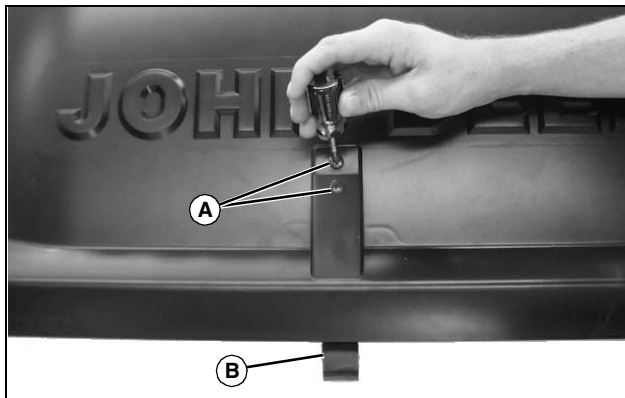


M96617

1. Otpustite pričvršne vijke (A).
2. Povucite zasun (B) prema dolje kako biste povećali udaljenost.
3. Pritegnite pričvršne vijke.


Zamjena vreća za travu

1. Uklonite vreće s lijevka.

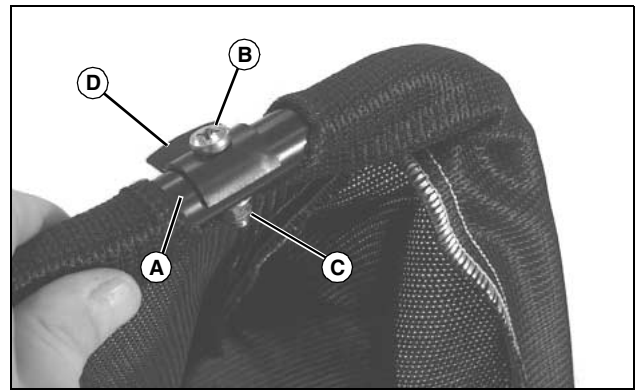

M96674

2. Označite svaki okvir vreće (A) kao lijevi ili desni.
3. Uklonite vijak s valjkastom zaobljenom glavom M6 x 30 (B), sigurnosnu maticu M6 (C) i stezaljku (D) s cijevi okvira. Sačuvajte sve dijelove.

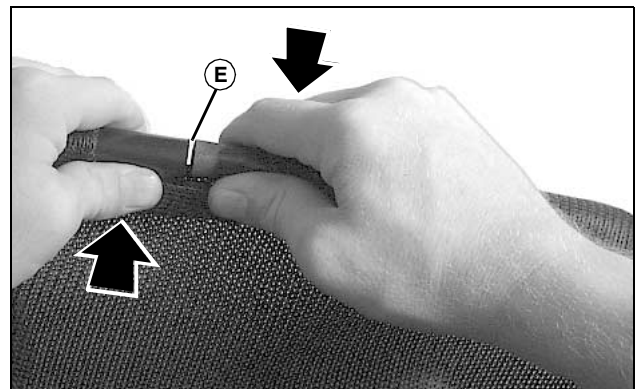

M96675

4. Pomičite vreću po okviru dok se šav (E) ne pojavi na jednom od otvora vreće.

VAŽNO: izbjegnite štetu! Pazite da ne iskrivite okvir. Ne razdvajajte krajeve okvira više od 12 mm (1/2 in.).

5. Povlačenjem razdvojite cijevi okvira. Pažljivo savijte cijevi u suprotnim smjerovima da biste stvorili zazor od 12 mm (1/2 in.).

NAPOMENA: Ako položaj okvira nije ispravan pri postavljanju nove vreće, vreća će biti okrenuta naopačke.



M96676

6. Pomičite materijal duž cijevi okvira dok ne uklonite vreću.
7. Pronađite otvor u okviru na kojem se prethodno nalazila stezaljka. Zatim držite okvir kao da ćete ga postaviti u lijevak. Ispravno postavite novu vreću te je natakните na okvir.

OTKLANJANJE POTEŠKOÈA

8. Nakon što ste je postavili, namjestite vreæu tako da se sigurnosna oznaka stroja naðe na strani lijevka sa zasunom.

9. Postavite originalnu stezaljku.

10. Ponovite postupak s drugom vreæom.

Pregled noþeva kosilice

Pregledajte noþeve kosilice:

- Provjerite kako biste bili sigurni da je jedinica opremljena ispravnim noþevima kosilice za punjenje vreæa. Pogledajte poglavlje Montiranje odgovarajuæih noþeva kosilice
- Provjerite kako biste bili sigurni da su noþevi u dobrom stanju i da su oštri.
- Pazite da su noþevi kosilice ispravno montirani na vratilo i da su elementi za prièvršæivanje ispravno pretegnuti.

Otklanjanje poteškoèa

Upotreba tablice za otklanjanje poteškoèa

Ako se susreæete s problemom koji nije naveden u ovoj tablici, zatražite servis od prodavaæa tvrtke John Deere.

Ako ste provjerili sve moguæe uzroke koji su ovdje opisani, a problem se i dalje pojavljuje, zatražite pomoæ od prodavaæa tvrtke John Deere.

PROBLEM	MOGUÊI UZROK
Sva trava nije pokupljena.	Travu kosite samo kad nije jako vlaþna. Kosite s punim gasom. Rabite niþu brzinu voþnje. Oèistite ispušnu rešetku lijevka. Ispraznite vreæe. Oèistite þlijeb i sklop puhalo (ako postoji). Oèistite kuæište kosilice. Rabite ispravne oštre noþeve kosilice. Poravnajte režno kuæište. Režno kuæište postavite na veæu visinu rezanja. Provjerite remene reznog kuæišta i po potrebi zamijenite.
Zaèepljenja jedinice brzog protoka i/ili þlijeba za izbacivanje.	Ispraznite vreæe. Travu kosite samo kad nije jako vlaþna. Kosite s punim gasom. Rabite niþu brzinu voþnje. Oèistite ispušnu rešetku lijevka. Poravnajte režno kuæište i primijenite ispravnu visinu košnje. Oèistite kuæište kosilice.
Trava pada iz lijevka.	Provjerite jesu li brtve lijevka ošteæene.

Specifikacije

Straþnji punjaè vreæa kapaciteta 7 bušela

Pribliþan volumen svake vreæe iznosi 0,12 m³ (3,50 bušela)

(Specifikacije i dizajn mogu biti promijenjeni bez prethodne obavijesti.)

Kvalitetna usluga

Servisna literatura

Ako æelite primjerak kataloga dijelova ili tehnièkog priručnika za ovaj stroj, nazovite sljedeæe brojeve:

- **SAD i Kanada:** 1-800-522-7448.
- **Sve ostale regije:** zastupnika tvrtke John Deere.

Dijelovi

Preporuujemo kvalitetne dijelove i maziva tvrtke John Deere, koje možete nabaviti od ovlaštenog zastupnika tvrtke.

Kada naruujete dijelove, zastupniku tvrtke John Deere potreban je serijski broj ili PIN (engl. product identification number, identifikacijski broj proizvoda) vašeg stroja ili dodatka. To su brojevi koje ste upisali u odjeljku za identifikaciju proizvoda u ovom priručniku.

Naruujte servisne dijelove putem interneta

Posjetite web-mjesto <http://JDParts.deere.com> radi naruèivanja dijelova i traþenja informacija o njima putem interneta.

Kvalitetna podrška nadopunjuje kvalitetu proizvoda tvrtke John Deere

U tvrtki John Deere uspostavljen je postupak rješavanja vaših eventualnih pitanja i problem, što jamèi istovjetnu kvalitetu zamjenskih dijelova i sluþbe za podršku tvrtke John Deere.

Slijedite korake navedene u nastavku da biste dobili odgovore na pitanja koja moþda imate o proizvodu.

1. Proèitajte odgovarajuæe korisnièke priručnike za prikljuèke, stroj ili opremu.
2. Ako ne pronaðete odgovore na neka pitanja, obratite se prodavaèu tvrtke John Deere.
3. U Sjevernoj Americi i Kanadi nazovite centar za korisnike tvrtke John Deere.

- Nazovite 1-800-537-8233 te navedite serijski broj proizvoda i broj modela.