

JOHN DEERE
AG & TURF DIVISION

Rear Bagger
7-Bushel

OMM169045 I2

РЪКОВОДСТВО ЗА ОПЕРАТОРА



JOHN DEERE

Цялата информация, илюстрации и спецификации в настоящото ръководство се основават на последната информация към момента на публикуване. Запазва се правото на промени по всяко време без предупреждение.

COPYRIGHT© 2012

Deere & Co.

John Deere Ag & Turf Division

Всички права запазени

Предишни издания

COPYRIGHT©

Версия за износ

Отпечатано в САЩ



ВЪВЕДЕНИЕ

Съдържание

Въведение.....	1
Идентификация на продукта	1
Етикетки за безопасност.....	2
Безопасност	3
Подготовка на превозното средство.....	4
Монтиране.....	5
Отстраняване.....	11
Работа	13
Обслужване	15
Отстраняване на неизправности	16
Спецификации	17
Получаване на качествено обслужване	17

Въведение

Използване на ръководството за оператора

Преди да започнете работа, прочетете цялото ръководство за оператора, особено информацията за безопасност.

Това ръководство е важна част от вашата машина. Дръжте всички ръководства на удобно място, така че да са лесно достъпни.

Използвайте информацията за безопасност и работа в ръководството за експлоатация на приставката заедно с ръководството за работа с машината, за да можете да работите и обслужвате приставката безопасно и правилно.

Ако в ръководството за приставката има раздел „Подготовка на машината“, това означава, че ще трябва да направите допълнителна подготовка на трактора или превозното средство, преди да можете да монтирате приставката. Разделите за сглобяване и монтаж в това ръководство предоставят информация за сглобяване и монтиране на приставката на трактор или превозно средство. Използвайте раздела за обслужване, за да направите необходимите настройки и рутинно обслужване на приставката.

Ако имате някакви въпроси или притеснения по отношение на сглобяване, монтаж или работа с тази приставка, свържете се с местния дилър на John Deere или се обадете в центъра за връзка с клиенти на John Deere 1-800-537-8233 за помощ.

Гаранционна информация за тази приставка на John Deere може да бъде намерена в гаранцията, доставена с вашия трактор или превозно средство на John Deere.

Идентификация на продукта

Съвместимост на продукта

Кош за 7 бушела

Тази система със заден кош за 7 бушела е съвместима с трактори серия X300 Select и серия X500 Select.

Записване на информация за покупка

Запишете информацията за вашата покупка на оставеното за това място по-долу.

ДАТА НА ЗАКУПУВАНЕ:

ИМЕ НА ДИЛЪРА:

ТЕЛЕФОН НА ДИЛЪРА:

Регистриране на вашия продукт и онлайн гаранция

За да регистрирате вашия продукт чрез Интернет, просто посетете www.JohnDeereWarrantyRegistration.com. Попълването на информация онлайн или с гаранционна карта на продукта ще гарантира на клиента, че неговият продукт ще получи пълно сервизно следпродажбено обслужване и важна информация за продукта.

ЕТЛ7КЕТИ ЗА БЕЗОСАСНОСТ

Етл7кети за безопасност



Описание на етикетите за безопасност на машината

Етикетите за безопасност на машината, показани в този раздел, са поставени във важни зони на вашата машина с цел да привлекат вниманието към


потенциалните заплахи за безопасността.

На етикетите за безопасност на машината, заедно със символа за безопасност се използват думите ОПАСНОСТ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и ВНИМАНИЕ. ОПАСНОСТ идентифицира най-сериозните опасности.

Ръководството за оператора също така обяснява потенциалните заплахи за безопасността, когато това е необходимо, в специални съобщения за безопасност, които се идентифицират с думата ВНИМАНИЕ и символа за безопасност.

Може да има допълнителна информация за безопасност върху части и компоненти, предоставени от доставчика и непоказани в настоящото ръководство за оператора.

M122118 Предупреждение

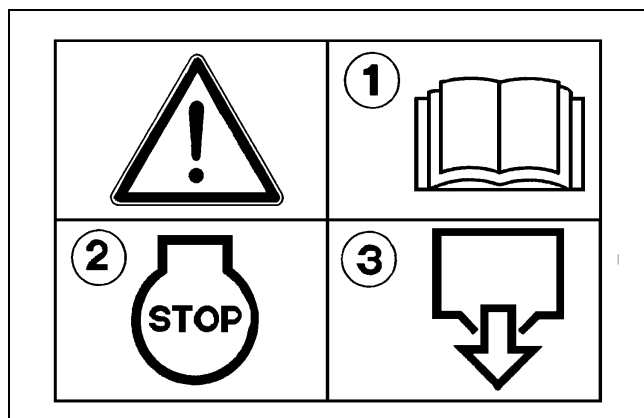


M122118

- Прочетете ръководството за оператора
 - Ръководството за оператора съдържа важна информация, необходима за безопасна работа с машината. Спазвайте всички правила за безопасност, за да избегнете инциденти.
- Изключете косачката, преди да изпразните торбата за трева.
- Торбата подлежи на износване и повреда. Проверявайте торбата често, сменяйте я при необходимост.
- Използвайте торба на John Deere или еквивалент, за да спазвате спецификациите за безопасност.

M122119 Предупреждение

Избягвайте травма поради преобръщане

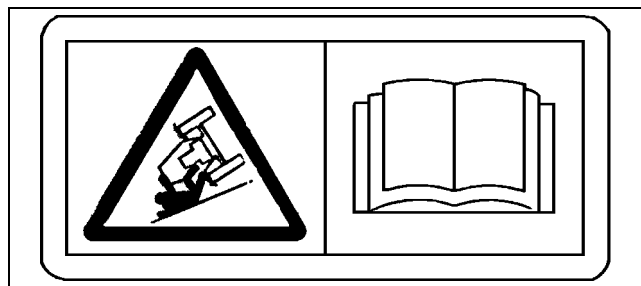

M122119

- Не карайте на места, където машината може да поднесе или да се обърне.
- Вижте ръководството за оператора за необходимия баласт за поддръжане на кормилното управление и стабилността.

M129037 Предупреждение



M129037

Избягвайте нараняване от изхвърчащи предмети

- Работете с косачката след поставяне на цялата приставка за събиране на трева.
- Не отваряйте коша, докато ножовете се въртят.
- Изключвайте двигателя преди махане и слагане на торба.
- Дръжте наблюдателите на безопасно разстояние, докато двигателят работи.

Прочетете ръководството за оператора

- Ръководството за оператора съдържа важна информация, необходима за безопасна работа с машината. Спазвайте всички правила за безопасност, за да избегнете инциденти.

M149489 Предупреждение



M149489

- При работещ двигател не слагайте ръка или крак под или в косачката.
- Пазете се от въртящи се части. При работещ двигател не отваряйте и не сваляйте предпазните капаци. Включвайте нагнетателния

БЕЗОПАСНОСТ

вентилатор само при напълно монтиран кош за събиране на трева.

- Изхвърчане на предмети - преди да косите, почистете зоната на косене от предмети, които може да бъдат изхвърлени от ножа. Не работете с косачката, без да сте поставили отвеждащия улей или целия кош за събиране на трева.
- Стойте на безопасно разстояние от машината.
- Прочетете ръководството за оператора.

Безопасност

Прочетете бележките за безопасност в ръководството за оператора за машината

Прочетете общите предпазни мерки за безопасност и работа в ръководството за оператора на машината за допълнителна информация за безопасност.

Работна безопасност

Преди да започнете, прочетете, разберете и следвайте всички инструкции в ръководството за тази приставка, ръководството за оператора на машината и знаците за безопасност на оборудването. Използвайте подходящ преден баласт. Отстранете баласта, когато системата за събиране на материал е свалена.

Хоперът се простира извън машината. Вземайте предвид околните предмети, когато правите къси завъртания.

Не задействайте системата за събиране на материал, освен ако кошът за трева не е закрепен на място с добре затворен капак на хопера.

Не допускайте друг да се вози на косачката или системата за събиране на материал. Пътниците са обект на нараняване, като например удар от чужди тела или изхвърляне. Пътниците могат да намалят видимостта на оператора и да предизвикат сблъсък.

Преди отстраняване или поставяне на торба:

- Спрете косачката.
- Спрете косачката или РТО.
- Спрете двигателя и махнете ключа.
- Изчакайте двигателят и всички движещи се части да спрат, преди да напуснете седалката на оператора.

Преди движение назад на машината:

- Спрете машината.
- Погледнете зад хопера за деца.
- Дръжте наблюдателите на безопасно разстояние, когато разтоварвате системата за събиране на материал.

Работете безопасно по склонове:

- Изпразвайте торбите, когато те са наполовина пълни.
- Не работете на стръмни склонове.
- Забавете скоростта преди завъртане.
- Избягвайте внезапно тръгване и спиране.
- Не паркирайте машина със система за събиране на материал по наклон.

Поддръжка на торбата и маркуча:

- Торбата и маркучът се износват и повреждат.
- Проверявайте торбата и маркуча често и ги сменяйте при необходимост.
- Използвайте торба и маркуч на John Deere или еквивалент, за да спазвате спецификациите за безопасност.
- Не оставяйте окосената трева в торбите през нощта.

Безопасно паркиране


1. Спрете машината на равна повърхност, не на склон.
2. Изключете ножовете на косачката или другите приставки.

ПОДРОТОВКА НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО

3. Спуснете приставките на земята.
4. Активирайте ръчната спирачка.
5. Спрете двигателя.
6. Извадете ключа.
7. Изчакайте двигателя и всички движещи се части да спрат преди да станете от седалката на оператора.
8. Затворете затварящата горивна клапа, ако вашата машина има такава.
9. Преди сервизно обслужване на машината откачете отрицателния кабел на акумулатора или свалете кабела(ите) на запалителните свещта(ите) (за бензинови двигатели).

Пазете децата

- Могат да възникнат трагични инциденти, ако операторът не внимава за присъствието на деца. Дръжте децата на закрито и под зорките грижи на друг отговорен възрастен, когато се работи с машината и приставката.
- Никога не предполагайте, че детето ще остане там, където за последно сте го видели. Внимавайте за поява на деца. Ако в работната зона влезе дете, изключете машината.
- Не позволявайте на деца или необучени хора да работят с машината.
- Не носете и не позволявайте на деца да се возят на приставката или на машината дори ако приставката е свалена. Не теглете деца в количка или друга подобна играчка.

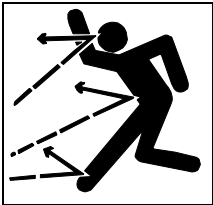

Избягвайте нараняване от хвърлени предмети

- При работа с превозното средство с монтирана MCS приставка, се уверете, че всички улеи и маркуци са закрепени на място. Дръжте хопера затворен или MCS в работно положение.

- Спрете двигателя и изчакайте всички движещи се части да спрат преди изваждане или повдигане на някой от компонентите на приставката.
- Избягвайте нараняване от лопатките на работното колело и от хвърлени предмети. Махайте приставката, когато превозното средство работи в режим на странично изхвърляне. Уверете се, че дефлекторният щит е на мястото си на косачния дек, ако приставката е свалена.



Избягвайте нараняване от въртящите се ножове

- Дръжте ръцете и краката си далеч от въртящи се ножове и нагнетателния вентилатор, когато двигателят работи.

- Спрете двигателя и изчакайте всички движещи се части да спрат, преди да извършите обслужване на компоненти.
- Не работете с MCS или с нагнетателния вентилатор, освен ако всички компоненти на приставката не са закрепени на място.

Практикувайте безопасна поддръжка

- Тази машина може да бъде обслужвана само от квалифициран, обучен персонал.
- Преди работа се запознайте с процедурата на сервизно обслужване. Дръжте мястото чисто и сухо.

- Не работете с машината в затворено пространство, в което може да се натрупат опасни пари на въглероден монооксид.
- Никога не смазвайте, обслужвайте или настройвайте машината или приставката, докато се движи. Съхранявайте устройствата за безопасност на място и в работно състояние. Дръжте крепежните елементи добре затегнати.
- Пазете ръцете, краката, дрехите, бижута и дълга коса далеч от всякакви движещи се части, за да предотвратите захващането им.
- Сnižете напълно приставката към земята или към съществуващ механичен ограничител преди обслужване на приставката. Изключете захранването и спрете двигателя. Активирайте ръчната спирачка и отстранете контактния ключ. Оставете машината да се охлади.
- Преди ремонт свалете акумулатора или откачете кабела на запалителната свещ (за бензинови двигатели).
- Преди да обслужвате машината или приставките, внимателно освободете налягането от всички компоненти под налягане, като хидравлични компоненти и пружини.
- Освободете хидравличното налягане, като свалите надолу към земята или спрете механично приставката или режещите части и придвижете лостове за управление на хидравликата.
- Подсигурете всички части на машината или приставката, които трябва да бъдат повдигнати за сервизно обслужване. При необходимост използвайте стойки или сервизни скоби за фиксиране на компонентите.
- Не стартирайте двигателя, освен ако ръчната спирачка не е заключена.
- Поддържайте всички части в добро състояние и правилно инсталирани. Незабавно отстранявайте повредите. Сменяйте износените или счупени части. Сменете всички износени или повредени етикети за безопасност и инструкции.
- Проверявайте всички крепежни елементи на чести интервали, за да сте сигурни, че оборудването е в безопасно работно състояние.
- Не модифицирайте машината или предпазните устройства. Неоторизираните модификации на машината или приставката могат да компрометират работата и безопасността.

Подготовка на превозното средство

Сваляне на комплекта за мулчиране



ВНИМАНИЕ: Избягвайте наранявания! Ножовете на косачката са остри. Винаги носете ръкавици, когато боравите с ножовете или работите близо до тях.

Комплектът за мулчиране не е съвместим с монтажа на системите заден кош за 7 бушела и мощен поток за 7 бушела. Ако към косачката е монтиран комплект за мулчиране, той трябва да бъде свален заедно с тапата за мулчиране, крепежните елементи и ножовете за мулчиране.

МОНТИРАНЕ

Монтиране на подходящите ножове към косачката



ВНИМАНИЕ: Избягвайте наранявания! Ножовете на косачката са остри. Винаги носете ръкавици, когато боравите с ножовете или работите близо до тях.

ВАЖНО: Избягвайте повреди!

- При подмяна на ножовете на косачката винаги използвайте оригинални резервни части на John Deere.
- За постигане на максимална производителност винаги използвайте подходящия за извършваната работа нож за косачка.
- При смяна на ножовете на косачката винаги следвайте инструкциите за безопасност и обслужване, посочени в ръководството за експлоатация на машината.

За максимална производителност при събиране на трева монтирайте подходящите за косачката ножове. Ако машината има заден кош за 7 бушела, доставен заедно с ножове за косачката, то при събиране на трева трябва да се използват точно тези ножове. Ако не са били доставени специални ножове, определете подходящите ножове за съответното приложение, както следва:

38-инчови косачни декове

Нископовдигащи се ножове

- Да не се използват за събиране на трева.
- Препоръчват се за странично отвеждане.
- За прашни или замърсени условия.

Средноповдигащи се ножове

- По-шумен нож с добър въздушен поток.
- Стандартен нож, който се доставя заедно с косачката.
- За редовно събиране на средно рядка трева със заден кош за 7 бушела или мощен поток за 7 бушела.
- За рязане на по-дебела трева без система за събиране.

Високоповдигащи се ножове

- За трудни за събиране материали като борови иглички със заден кош за 7 бушела.
- Не се препоръчват за косене без прикрепен заден кош за 7 бушела.
- Най-шумният нож с максимален въздушен поток.

Ножове за мулчиране

- Да не се използват със система за събиране; няма достатъчен въздушен поток.
- Да се използват само с комплект за мулчиране.

42С Косачни декове

Средноповдигащи се ножове

- Стандартен нож, който се доставя заедно с косачката.
- За нормално рязане без система за събиране.
- За редовно събиране на средно рядка трева със система за събиране.
- По-шумен нож с добър въздушен поток.

Високоповдигащи се ножове

- За трудни за събиране материали като борови иглички със заден кош за 7 бушела.
- Не се препоръчват за косене без кош.
- Най-шумният нож с максимален въздушен поток.

Ножове за мулчиране

- Да не се използват със система за събиране; няма достатъчен въздушен поток.
- Да се използват само с комплект за мулчиране; да не се използват със система за събиране.

48С косачни декове

- Стандартни ножове: За тези косачки са налични само стандартен дизайн ножове. Този нож е предназначен за всички косачни приложения, освен за мулчиране.
- Ножове за мулчиране: Да не се използват със система за събиране; няма достатъчен въздушен поток. Трябва да се използват само с опционалния комплект за мулчиране.

54С Косачни декове

- Стандартни ножове: Този нож е предназначен за всички косачни приложения, освен за мулчиране.
- Ножове за мулчиране: Да не се използват със система за събиране; няма достатъчен въздушен поток. Трябва да се използват само с опционалния комплект за мулчиране.

Монтиране на косачни лип секции

Опционалните лип секции осигуряват различни предимства при събиране на трева. Комплектите липове не са налични за всички модели косачки. За наличности се обърнете към представител на John Deere.

Монтиране

Безопасно паркиране на машината

1. Спрете машината на равна повърхност, не на склон.
2. Освободете силоотводния вал (BOM).
3. Спуснете приставките на земята.
4. Активирайте ръчната спирачка.
5. Спрете двигателя.
6. Извадете ключа.
7. Изчакайте двигателят и всички движещи се части да спрат, преди да станете от седалката на оператора.
8. Затворете затварящата горивна клапа, ако вашата машина има такава.

МОНТИРАНЕ

Монтиране на подходящ баласт



ВНИМАНИЕ: Избягвайте наранявания! Работата по склон с приставка за събиране на тревата или друга приставка може да повлияе на стабилността. Използвайте предни тежести за вашия трактор, ако е необходимо.


Когато приставката бъде премахната, премахнете и баласта, който е бил добавен към машината.

Използвайте само приставки и аксесоари, препоръчани от производителя.

ЗАБЕЛЕЖКА: Баластът е допълнително тегло, което може да бъде добавено към машината, за да осигури допълнителна стабилност. Типичният баласт за вашата машина може да е тежест за колела или кутия с тежест. Консултирайте се соторизиран сервизен център да препоръчат тежести за вашата машина.


Монтирайте правилното предния баласт като помощ при балансиране на общото тегло на коша. Отстранете баласта при отстраняване на коша. Това ще осигури правилна работа, когато машината не събира трева в торби.

Инсталиране на монтажни рамки за серия X300/X500 Select

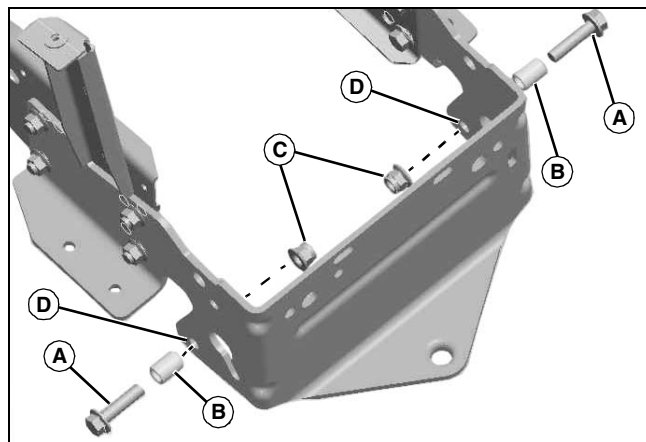

MX36505

Трактори серия X500 Select: Използвайте отвора (D).

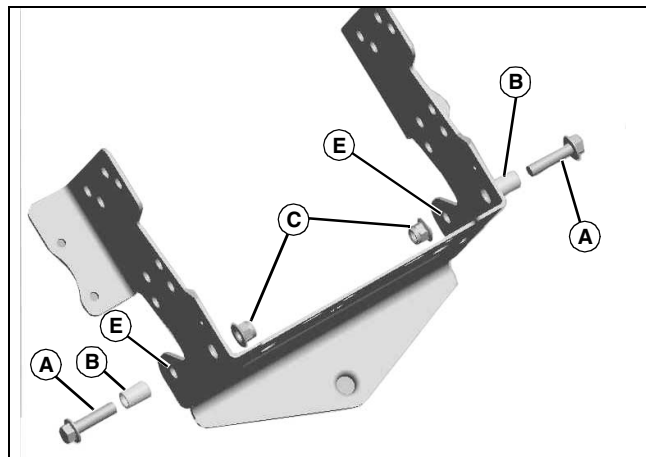


MX36506

Серия X300 Select: Използвайте отвора (E).

ЗАБЕЛЕЖКА: За по-лесно инсталиране винаги закрепвайте рамката на приемника към машината, преди да инсталирате H-образната рамка.


Поставете два болта M12 x 50 (A) и дистанционни втулки (B) в определения за вашия модел трактор отвор в задната рамка. Закрепете с контрагайки M12 (C). Затегнете здраво гайките.

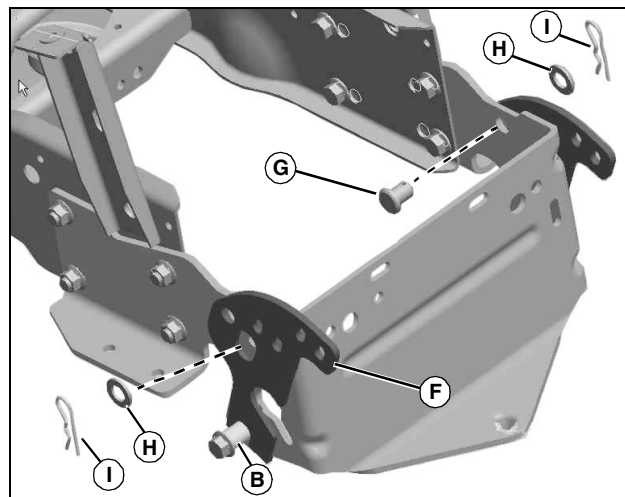

MX36504

1. Поставете назъбения край на страничната монтажна скоба (F) над дистанционните втулки (B).


2. От вътрешната страна на задната рамка поставете два шплинтови щифта 16 mm (G) през отворите в скобата. Закрепете с плоски шайби M13 x 24 x 2,5 (H) и два дебели пружинни заключващи щифта (I).

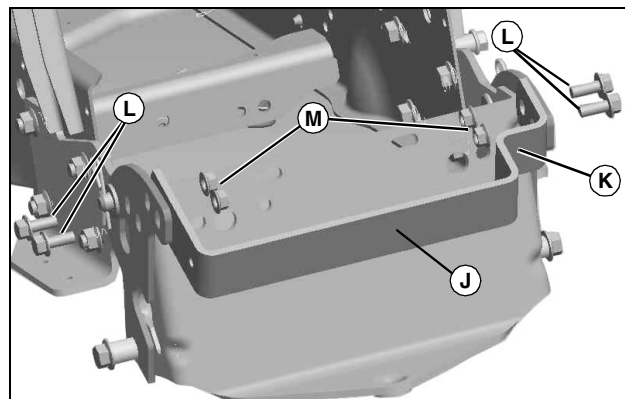

MX36502

3. Поставете рамката на приемника (J) между страничните монтажни скоби, така че ъгълът (K) да бъде от дясната страна на трактора. Закрепете приемника към скобите с четири болта M10 x 25 (H) и гайки M10 (M). Не затягвайте здраво.


МОНТИРАНЕ

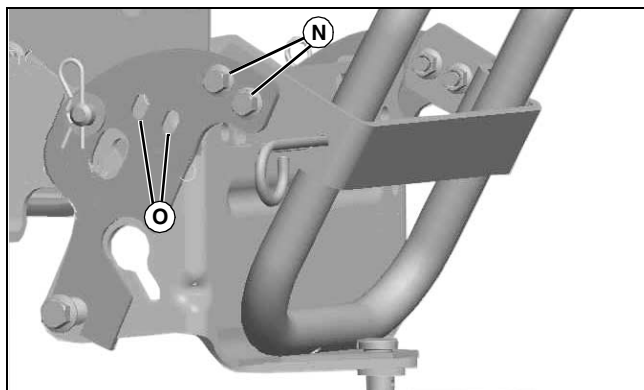

MX36503

Бележка за илюстрацията: Показано е положението на приставката при серия X500 Select.


- Използвайте слотовете (N) при инсталиране на коша на трактор серия X500 Select
- Използвайте слотовете (O) при инсталиране на коша на трактор LX, GT или GX и трактор серия X300 Select.

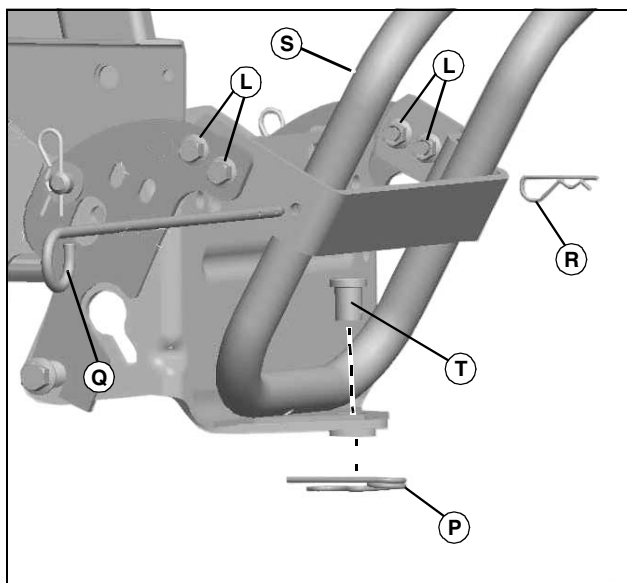

MX36501


4. Поставете H-образната рамка (S) в рамката на приемника и поставете шплинтов щифт 19 mm (T) през отвора в табелката на теглича. Закрепете с голям пружинен заключващ щифт (P).
5. Подравнете отворите в H-образната рамка с отворите в рамката на приемника. Поставете щифта на коша (Q) и закрепете с тънък пружинен заключващ щифт (R).
6. Затегнете здраво крепежните елементи M10 (L) от двете страни на рамката на приемника, за да се закрепят страничните монтажни скоби.

Монтиране на хопера

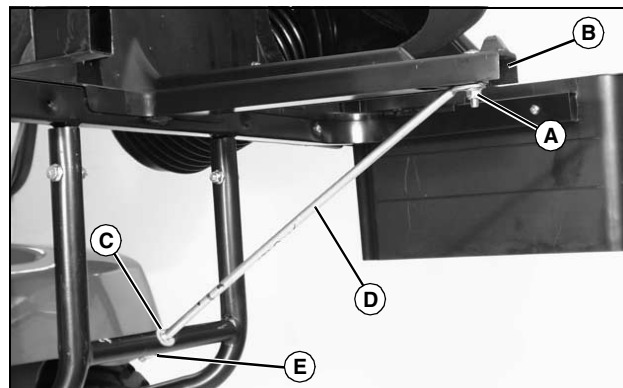

MX1539a

1. Махнете предварително поставените крепежни елементи (A) от централната опорна рамка на хопера (B).
2. Поставете две плоски шайби M10,5 x 30 x 2,5 (C) в ъгловия лост (D).
3. Вкарайте края с резба на ъгловия лост (D) през отвора в H-образната рамка. Закрепете с контрагайка M10 (E).
4. Подравнете опорните тръби на хопера (F) с H-образната рамка (G). Поставете комплекта хопер върху H-образната рамка.

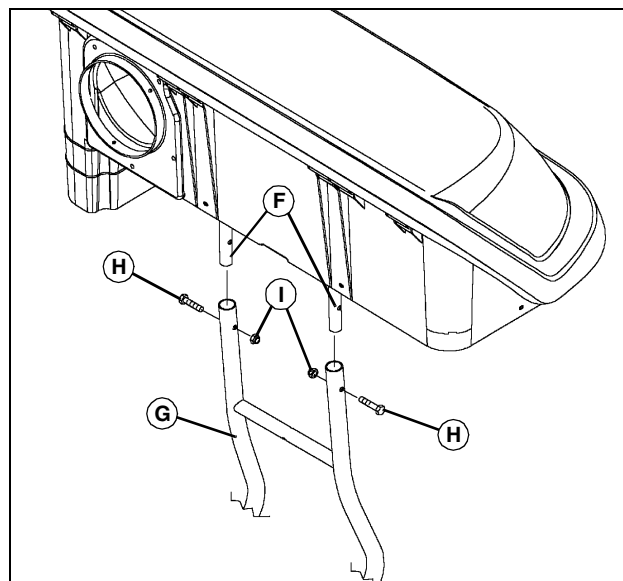


M96604

5. Подравнете другия край на лоста към отвора в централната опорна рамка на хопера (B). Поставете и затегнете крепежните елементи.
6. Закрепете комплекта хопер към H-образната рамка с два болта M8 x 45 (H) и контрагайки M8 (I). Затегнете здраво крепежните елементи.
7. Отворете капака на хопера.

МОНТИРАНЕ

Монтиране на горния улей

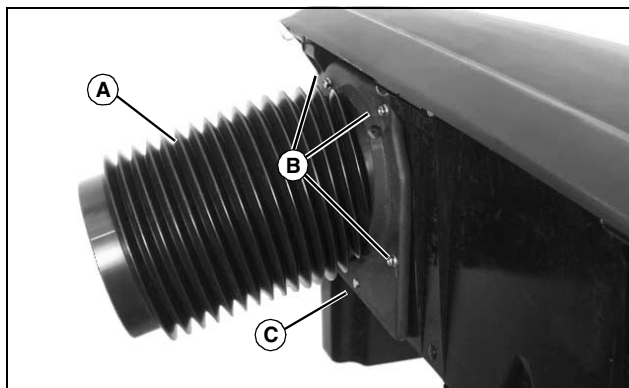


M96605

1. Вкарайте горния улей (A) през отвора в корпуса на хопера. Подравнете монтажните отвори.

ЗАБЕЛЕЖКА: Поради дебелината на материала, предлагаме да поставите болт M6 x 40 (C) от вътрешната страна с контрагайка M6 от външната страна

2. Поставете три болта M6 x 20 (B) и един болт M6 x 40 (C).


ВАЖНО: Избягвайте повреди! Не презатягайте контрагайките. Прекомерното затягане ще доведе до издърпване на главите на болтовете през горния улей.

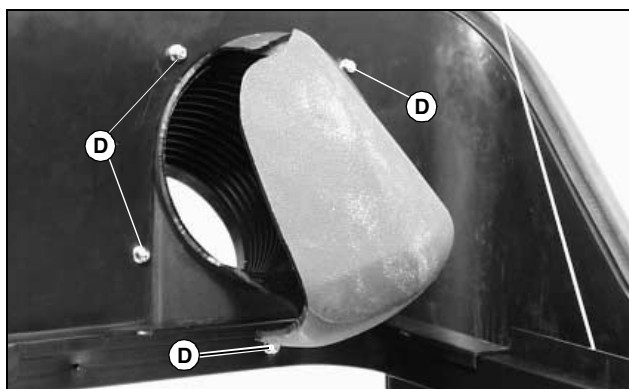

M96603

3. На болтовете поставете контрагайки M6 (D). Затегнете контрагайките, докато горният улей пасне добре на корпуса на хопера.

Поставяне на торби

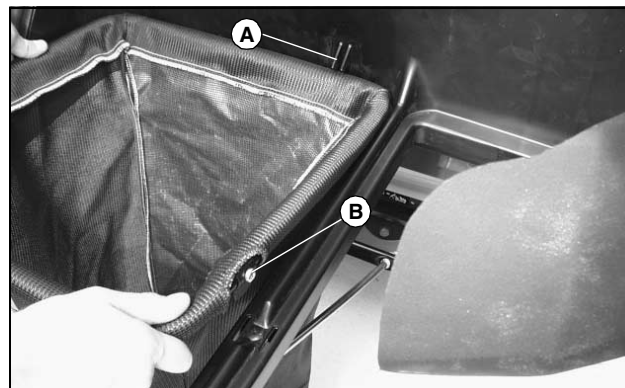

M96585

1. Поставете лявата торба под фиксатора (A) и поставете скобата (B) в браздата в централната опорна рамка на хопера.



M96601


2. Поставете дясната торба под горния улей (C) и поставете скобата (D) в жлеба в централната опорна рамка на хопера.

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато частта е нова, може да е трудно да затворите капака. Ако е необходимо, вижте Регулиране на ключалката на хопера в раздела ОБСЛУЖВАНЕ в ръководството за оператора на коша.

3. Затворете капака на хопера и се уверете, че ключалката е затворена.

Монтиране на улея на коша

38-инчови косачни декове

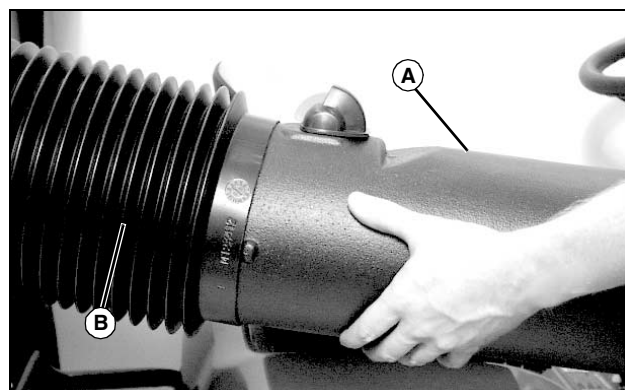

M96602


1. Вкарайте кръглия край на улея на коша (A) в горния улей (B) при връзката с хопера.

МОНТИРАНЕ



MX1542

2. Повдигнете отвеждащия улей в косачния дек и прикрепете отвора на улея на коша над отвеждащия улей на косачния дек. Уверете се, че отвеждащият улей е правилно закачен в задната страна на отвеждащия отвор (C).

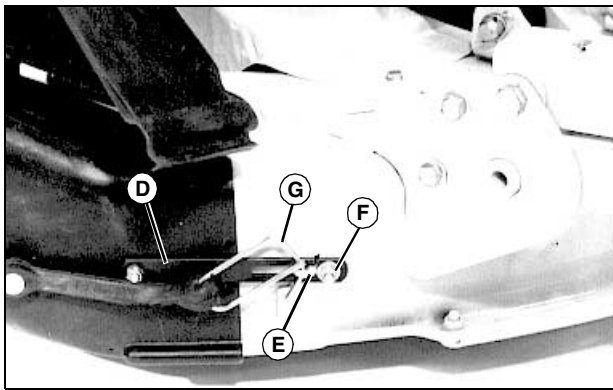

M70256

3. Поставете осигурителен ремък (D) над ухото (E).
4. Плъзнете крепежните елементи (F) към ухото (E). Ако е необходимо, регулирайте крепежните елементи, за да се закрепят приставката.
5. Закрепете куката за гумения ремък (G) през отвора в ухото (E).

42С Косачни декове

Монтаж на долния улей

ЗАБЕЛЕЖКА: Пластината за мулчиране, ако е монтирана, трябва да се отстрани преди монтирането на отвеждащия улей на коша.

1. Вдигнете и задръжте пластмасовия отвеждащ улей на косачния дек.


ЗАБЕЛЕЖКА: За да вдигнете вътрешния метален дефлектор, дръпнете навън задната част на дефлектора, след това изтеглете нагоре.

2. Вдигнете вътрешния метален дефлектор и позиционирайте долния отвеждащ улей на коша пред отвеждащия отвор на косачния дек.



ВНИМАНИЕ: Избягвайте наранявания! Предотвратете риска от изхвърчане на предмети. Отвеждащият улей трябва да се прикрепят здраво към шарнирната скоба за улея и да покрие изцяло отвеждащия отвор на косачния дек.

ЗАБЕЛЕЖКА: Отвеждащият улей на коша трябва да се прикрепят към външната страна на отвеждащия отвор на косачния дек.

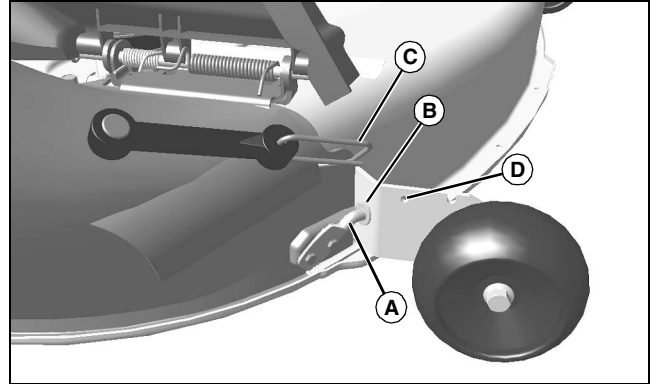


MX38676

3. В предната част на отвеждащия отвор, плъзнете щифт (A) през отвор (B) в скобата за измервателното колело. Завъртете улея обратно на часовниковата стрелка, така че задната част на улея да се отдалечи от косачния дек, за да се улесни закрепването на предния гумен ремък в стъпка 4.


4. Закачете куката за предния гумен ремък (C) над скобата за измервателното колело и вкарайте през отвора (D).

МОНТИРАНЕ

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако вашият косачен дек няма 12,7 mm (1/2 in.) отвор (B) в скобата за измервателното колело, изрежете и използвайте шаблона по-долу, за да маркирате и пробие 12,7 mm (1/2 in.) отвор (B) в скобата. Този отвор е необходим за монтиране на предната част на отвеждащия улей.

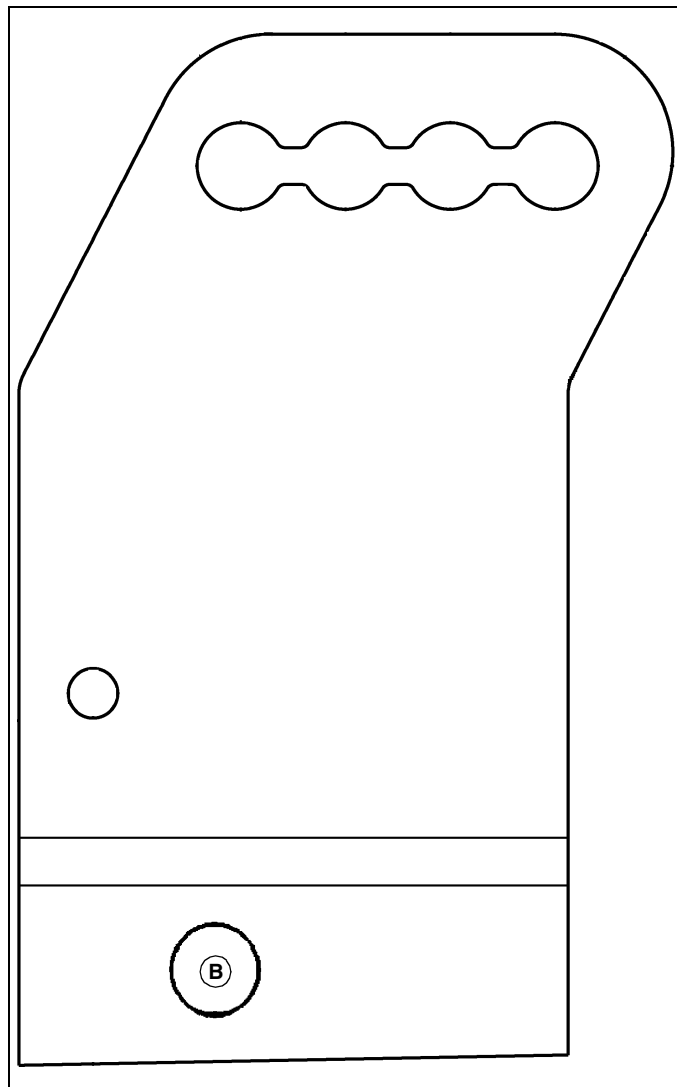


MX38729

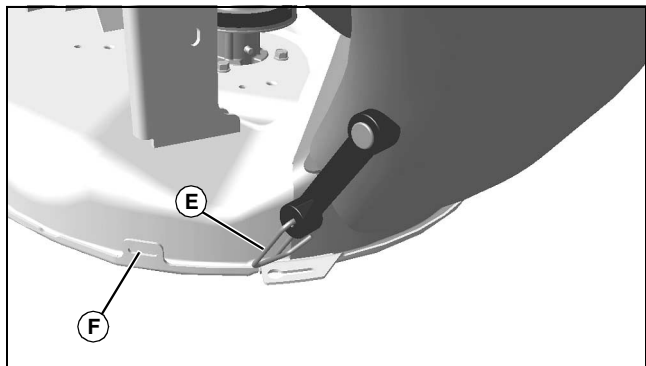

MX38675


5. Завъртете задната страна на долния отвеждащ улей към косачния дек и вкарайте куката на задния ремък (E) в отвеждащия улей в слота (F) на дека.

Монтаж на горния улей

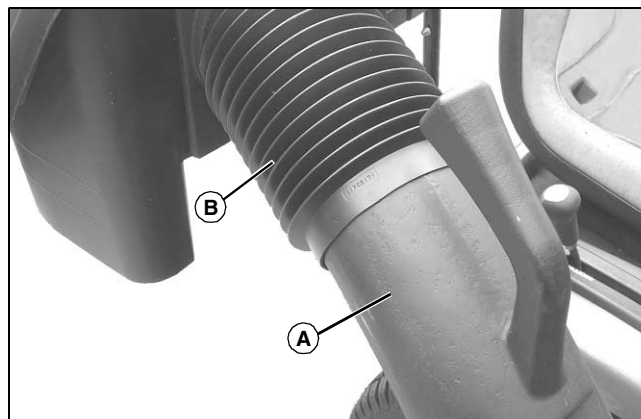

MX39611

1. Спуснете изцяло косачния дек, за да се улесни монтажът на горния отвеждащ улей. Плъзнете горната част (A) на горния отвеждащ улей в гъвкавия улей (B) на хопера.

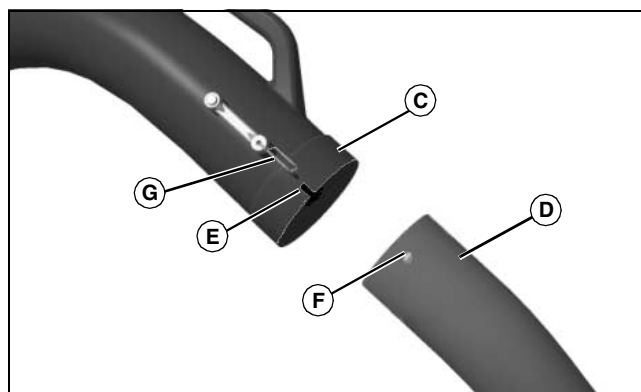


MX10382

2. Плъзнете долната част (C) на горния отвеждащ улей над горната част (D) на долния улей, като подравните жлеба (E) с болта (F).

3. Закачете заключването на гумения ремък (G) към болта (F) в долния улей.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако производителността на събиране на трева не е приемлива, закупете комплект лип AM136660.


Монтирайте улея с мощен поток

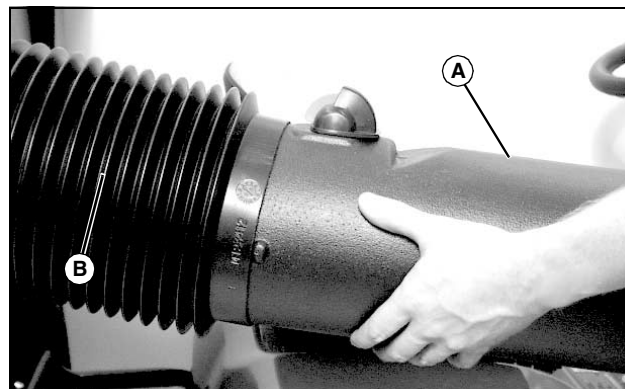


M96602

1. Вкарайте кръглия край на улея с мощен поток (A) в горния улей (B) при връзката с хопера. Прекарайте улея през отвора достатъчно, за да се осигури луфт за свързването към мощния поток.

ОТСТРАНЯВАНЕ

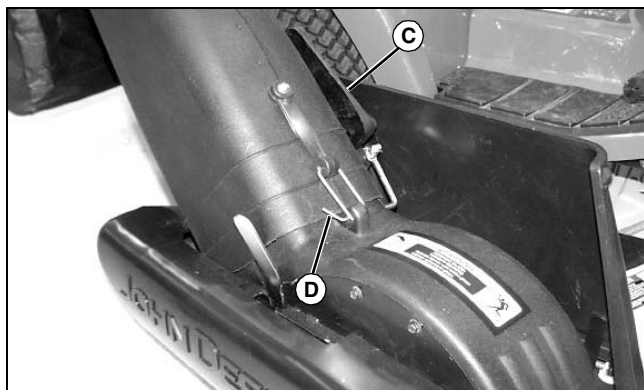

MX8426

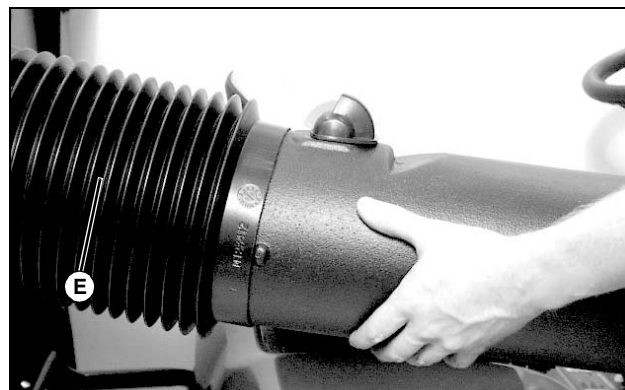


M96602

2. Повдигнете и задръжете отворена вратата на изходния отвор (C) на мощния поток,
3. Плъзнете улея напълно върху изходния отвор на нагнетателния вентилатор.
4. Закрепете куката за ремък (D), за да захванете мощния поток.
5. Затворете и заключете капака на хопера.


4. Свалете улея на коша от горния улей (E) при връзката с хопера.

42C Косачни декове

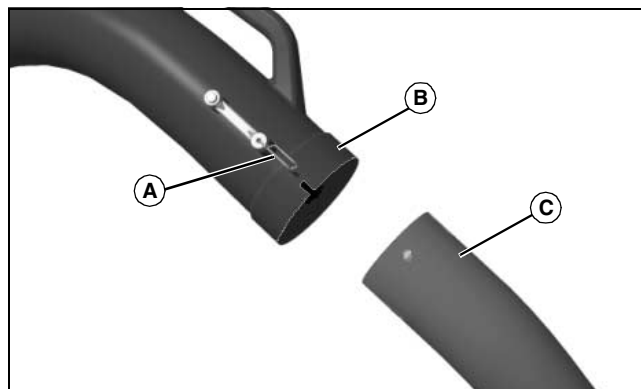

MX10382

1. Разкачете ключалката за гумения ремък (A), свързваща горния улей (B) с долния улей (C). Свалете горния улей (B).

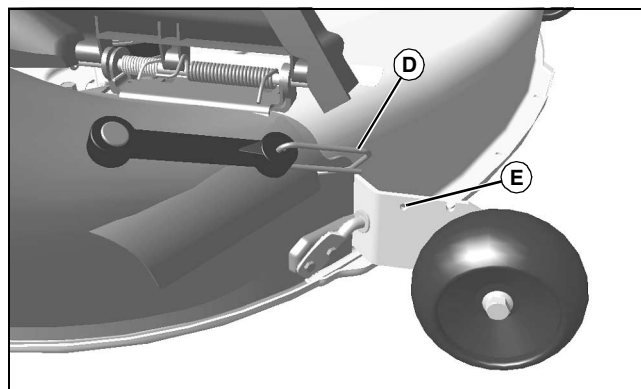

MX38676

2. Откачете куката за предния гумен ремък (D) от отвора (E) в прикачената скоба за колело.

Отстраняване

Отстраняване на баласт




ВНИМАНИЕ: Избягвайте наранявания! Когато приставката бъде премахната, премахнете и баласта, който е бил добавен към машината. Използвайте само приставки и аксесоари, препоръчани от производителя.

Махнете предния баласт. Това ще гарантира правилното функциониране на машината, когато системата за събиране на материал не е монтирана.

Сваляне на улея на задния кош


38-инчови косачни декове

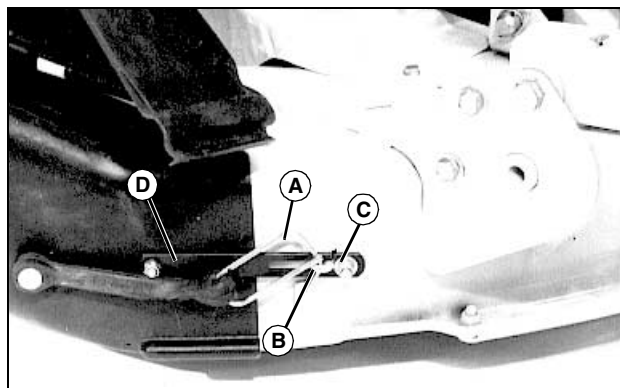

M70256

1. Освободете куката за гумения ремък (A) от ухото (B).
2. Разхлабете крепежните елементи (C), ако е необходимо.
3. Свалете осигурителния ремък (D) от ухото (B). Повдигнете улея от косачния дек.


ОТСТРАНЯВАНЕ

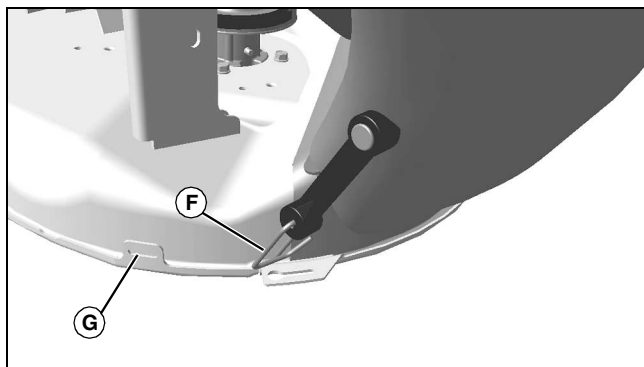

MX38675


3. Освободете куката за задния гумен ремък (F) от слота (G) на дека.
4. Повдигнете дефлектора на отвеждащия улей и махнете долния улей от косачката.

Сваляне на улея с мощен поток

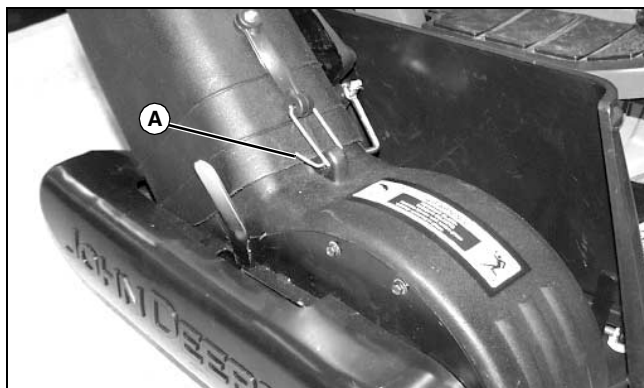

MX8426

1. Освободете куката на ремъка (A) от мощния поток.

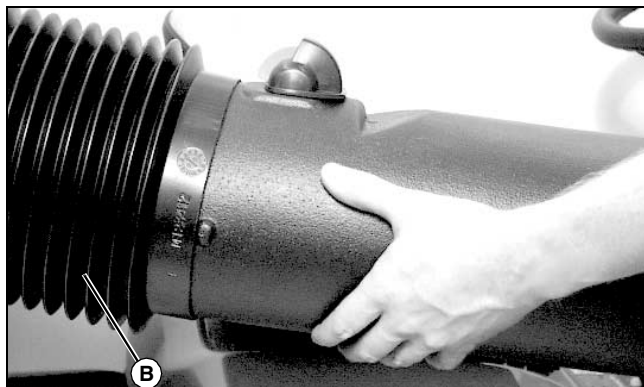


M96602

2. Свалете улея на коша от горния улей (B) при връзката с хопера.

Отстраняване на хопера

ВАЖНО: Избягвайте повреди! Абразивните повърхности могат да повредят приставката. Съхранявайте приставката върху неабразивна повърхност или върху дървени блокчета.

ЗАБЕЛЕЖКА: След отстраняване на хопера винаги монтирайте крепежните елементи към рамката на хопера, за да се предотврати загубата на части.

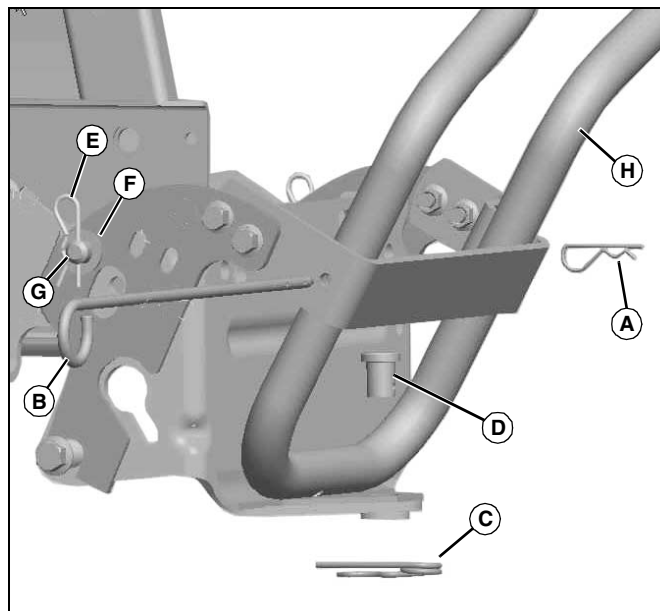

M36501

1. Отстранете пружинния заключващ щифт (A) и щифта на коша (B), закрепващи H-образната рамка (H) към рамката на приемника. Повдигнете H-образната рамка от приемника.
2. Отстранете пружинния заключващ щифт (C) и шплинтовия щифт (D) от табелката на теглича.
3. Отстранете пружинните заключващи щифтове (E) и шайби (F) от двете страни на рамката.

ВАЖНО: Избягвайте повреди! Използването на рамката на приемника за задържане на баласта може да я повреди. Скобата и крепежните елементи са предназначени да поддържат само задния кош.

4. От вътрешната страна на задната рамка махнете шплинтовите щифтове (G). Повдигнете приемника от задната рамка.

Смяна на ножовете на косачката

Ако за събиране на тревата са били монтирани специални ножове, отстранете ги. Монтирайте подходящи ножове за следващото косене.

Безопасност при прибиране на машината



ВНИМАНИЕ: Избягвайте наранявания! Горивните пари са експлозивни и запалителни: Излизащите от двигателя отработени газове съдържат въглероден оксид и могат да причинят сериозно увреждане на организма или смърт:

- Пуснете двигателя само колкото е необходимо, за да придвижите машината от или до мястото, където я прибирате.
- Машината или околни обекти могат да се запалят, ако машината се прибере преди да е изстинала, ако не са изчистени остатъците от двигателя и заглушителя, или ако машината се съхранява в близост до запалими материали.
- Не прибирайте машина с бензин в резервоара в сгради, където парите могат да влязат в контакт с открит пламък или искра.
- Оставете двигателя да изстине преди да приберете машината.

Съхраняване на приставката

ЗАБЕЛЕЖКА: Някои от следните стъпки може да не се прилагат за вашата приставка.

1. Отстранете окосената трева от системата за събиране или коша.
2. Махнете приставката от машината.
3. Почистете приставката и силовата линия, ако има такава, с вода под налягане от маркуч.
4. Махнете всички щитове, ако е необходимо, за да се изчистят отломките.
5. Поправете или сменете износените, огънати или повредени части. Затегнете частите, които са се разхлабили.
6. За предотвратяване на ръжда нанесете боя върху боядисаните повърхности, ако е необходимо.
7. За предотвратяване на ръжда нанесете тънък слой грес върху ножовете или зъбците.
8. За предотвратяване на ръжда смажете всички осови точки с моторно масло.
9. Гресируйте всички смазочни точки.

ВАЖНО: Избягвайте повреди! Абразивните повърхности могат да повредят приставката. Съхранявайте приставката върху неабразивна повърхност или върху дървени блокчета.

10. Ако съхранявате приставката на открито, я блокирайте, ако е възможно, и поставете непромокаемо покривало върху нея.

Работа

Откачане на косачката, багера или системата за събиране



ВНИМАНИЕ: Избягвайте наранявания! Не се опитвайте да откачате приставка при работеща машина.

- Въртящите се ножове са опасни. Изключете двигателя и извадете ключа преди да станете от седалката, за да проверите машината и приставките.
- Изхвърлените предмети могат да причинят тежки травми. Уверете се, че всички части на машината са спрели преди да повдигнете капака на хопера или да свалите отвеждащите ръкави.

Проверка за запусване докато карате

Ако се натрупа трева пред направляващия откосената трева ръкав на косачката, проверете дали ръкавът не се е запушил или дали няма проблеми с изхвърлящото откосената трева устройство (ако има такова).

Ако зад косачката остава следа от снопчета трева или снопчетата изхвърчат встрани, проверете дали не се е запушил отвеждащия откосената трева ръкав, дали не са пълни събиращите кошове или няма проблеми с изхвърлящото откосената трева устройство.

Отстраняване на остатъци от проверяваните точки:




ВНИМАНИЕ: Избягвайте наранявания! Не използвайте ръце или крака, за да почиствате запушен косачен дек или изхвърлящо откосената трева устройство. Остатъчната енергия може да причини завъртане на ножовете.

1. Паркирайте машината безопасно. Изчакайте всички движещи се части да спрат преди да станете за проверка на машината.
2. Отворете капака на хопера. Проверете изхода на насочващия ръкав.
3. Свалете насочващия ръкав от косачния дек или изхвърлящото откосената трева устройство. Проверете входа на насочващия ръкав.
4. Проверете под косачния дек за остатъци.

Въздушен поток за системата за събиране


Системата за събиране се нуждае от силен въздушен поток от косачния дек към торбите, за да работи най-добре. Улеят на коша и улеят с мощен поток имат индикатор, който показва дали през системата се движи достатъчен въздушен поток:

РАБОТА

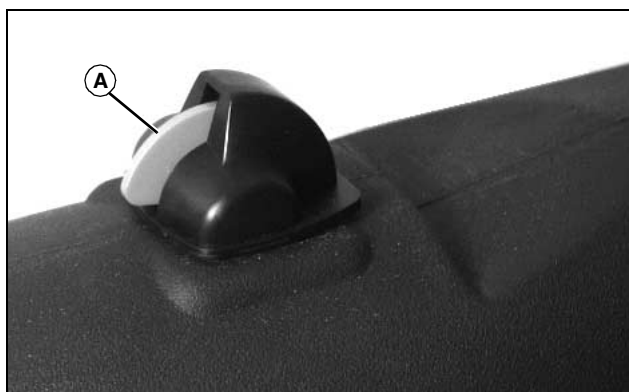

M96617

- Когато се вижда червен индикатор (A), през улея се движи малък или никакъв въздушен поток.

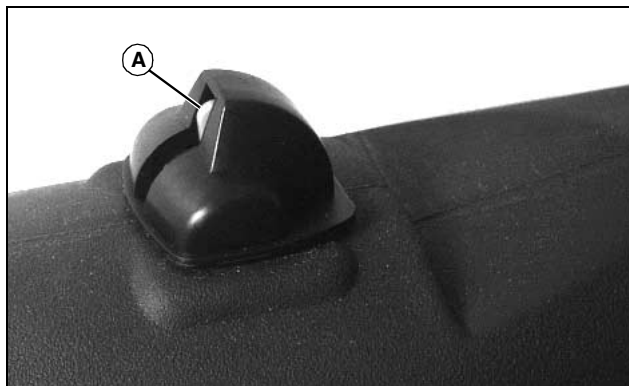

M96616

- Когато не се вижда червен индикатор (A), налице е достатъчен въздушен поток.

Следвайте тези предложения, за да поддържате достатъчен въздушен поток:

- Съхранявайте нагнетателния вентилатор (ако има такъв), улеите, капака на хопера, решетката, торбите и долната страна на косачния дек чисти.
- Дръжте дроселния лост в бърза позиция, но се движете с ниска скорост.
- Нивелирайте косачката отпред назад, така че задната част на косачката да не е повече от 10 mm (3/8 in.) по-висока от предната част.
- Работете с косачката в по-високо положение на рязане.
- Сменете износените или повредени ножове на косачката.
- Прикрепете опционалните липове (ако има такива).

Използване на индикатора за напълване



MX8425

Системата за събиране изисква неограничен въздушен поток от косачния дек към торбите, за да работи най-добре. Индикатор за напълване, разположен на улея за събиране на трева, измерва въздушния поток през системата. Докато торбите за трева се пълнят, се повишава налягането на въздуха в улея, което води до покачване на жълтата диафрагма (A). Индикаторът ще покаже пълен хопер и ако улеят е запушен някъде между индикатора и хопера.

Поддържайте достатъчен въздушен поток:

- Съхранявайте МОЩНИЯ ПОТОК, улея, хопера, торбите и долната страна на косачния дек чисти.
- Дръжте дроселния лост в бърза позиция, но се движете с ниска скорост.
- Нивелирайте косачката отпред назад, така че задната част на косачката да не е повече от 10 mm (3/8 in.) по-висока от предната част.
- Работете с косачката в по-високо положение на рязане.
- Сменете износените или повредени ножове на косачката.
- Монтирайте опционален комплект преграда за вашия модел косачка, ако е наличен такъв. Обърнете се към дилър на John Deere.

Пълнене на торби

Проверявайте често нивото на окосената трева.

Изпразвайте торбите, когато се напълнят, за да не се запуши улеят.

Лявата торба обикновено се напълва първа.

Дясната торба може да не се напълни изцяло при рязане на тънка рядка трева. Торбата ще се напълни, ако понижите скоростта на двигателя за намаляване на въздушния поток.

За да избегнете преобръщане, пълнете торбите наполовина, когато работите по склонове.

Съвети за събиране на тревата

Стартирайте двигателя при пълни обороти. Ако двигателят намали обороти, намалете скоростта на движение.

Събирайте трева само когато тя е суха. Мократа трева ще запуши улея и коша.

Дръжте капака на хопера затворен.


Съберете всички скални отломки, камъни, клонки и други отломки преди косене и събиране на тревата. Първият път окосете тревата по-високо от желаното, така с косачката ще откриете скритите препятствия, които биха могли да причинят щети на косачката или приставката за събиране на трева.

ОБСЛУЖВАНЕ

ВАЖНО: Избягвайте повреди! Не оставяйте окосена трева в торбите:

- Влагата може да повреди торбите.
- Влажната окосена трева може да причини пожар.

Никога не оставяйте трева или листа в торбите през нощта или за дълги периоди от време. Влагата от листата или тревата ще доведе до повреда на торбите. Също така, влажните листа или трева, когато са в торбите, са горими и могат да бъдат предпоставка за пожар. Поради тази причина, никога не трябва да съхранявате торби за боклук с листа или приставката за събиране на трева с пълно или частично пълни торби в гараж или друго заградено пространство. От окосената трева става отличен компост. Окосената трева може да се използва и като тор в градинските лехи или около цветя, храсти и дървета.

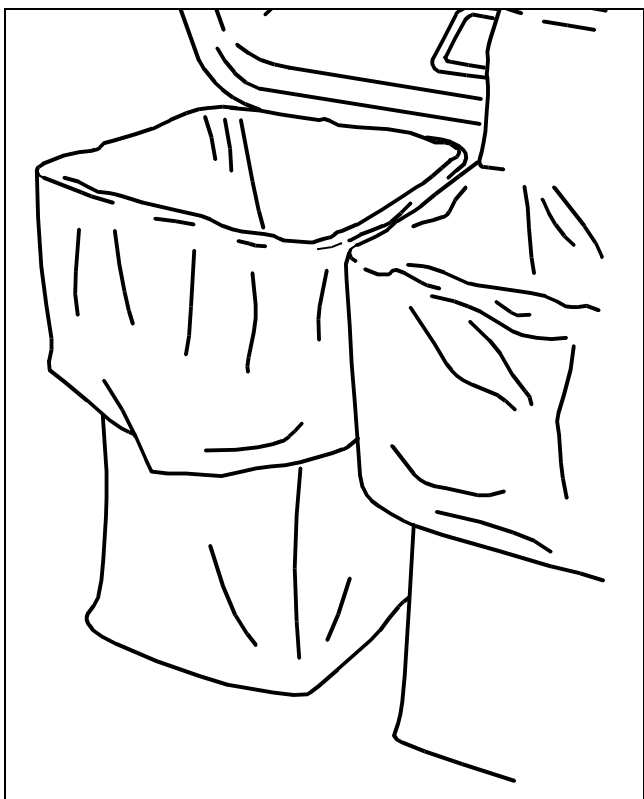

MIF

За да се улесни изхвърлянето на тревата и листата, в платнените торби могат да се поставят найлонови торби за трева и листа или торби за боклук. Използвайте торби за трева и листа с размер 33 галона.

ЗАБЕЛЕЖКА: Запретнете достатъчна част от найлоновата торба върху всичките четири страни на платнената торба за лесно завързване на торбите след напълване.

За да извадите найлонова торба, първо я завържете. След това извадете платнената торба с найлоновата торба от опората. Поставете торбата на една страна на земята. Дръжте връвта на дъното на торбата и я изпразнете с разклащане.

ВАЖНО: Избягвайте повреди! Кошът може да излезе извън машината или косачката. Внимавайте да не ударите дърво, сграда или друго с хопера, когато правите къси завъртания.

След събиране на тревата

ВАЖНО: Избягвайте повреди! Не оставяйте окосена трева в торбите:

- Влагата може да повреди торбите.
- Влажната окосена трева може да причини пожар.

Незабавно изпразнете окосената трева от платнените торби. Оставете торбите да изсъхнат след косене, за да не се повредят. Оставете двигателя да се охлади, за да избегнете запалване при съхранение на косачката.

Ако е възможно, почистете горната част на дека, двигателя и системата за събиране със съгъстен въздух, за да избегнете натрупване и пожар.

Почистете под дека с вода под налягане, за да избегнете натрупване и да премахнете корозивни химикали от косачката. След измиване на дека стартирайте косачката за няколко минути, за да изсъхне.

Транспортиране на системата за събиране


Ако системата за събиране ще бъде оставена на трактора по време на транспортиране, следвайте тези указания при окачване на устройството:

- Изпразнете платнените торби и ги извадете от хопера. Пълните торби добавят допълнително тегло, което може да пренапегне рамката на хопера по неравни пътища. При пътни скорости на движение вятърът може да доведе до преждевременно износване на платнените торби.
- Уверете се, че капакът на хопера е здраво заключен към рамката на хопера.
- Ако устройството ще бъде транспортирано на дълги разстояния или при високи скорости, извадете задния кош или улея с мощен поток преди транспортирането.

Обслужване

Коригиране на ключалката на хопера

Ключалката на хопера е създадена, за да поддържа добро уплътнение между капака на хопера и корпуса. Ако с ключалката се работи трудно, тя може да се настрои:

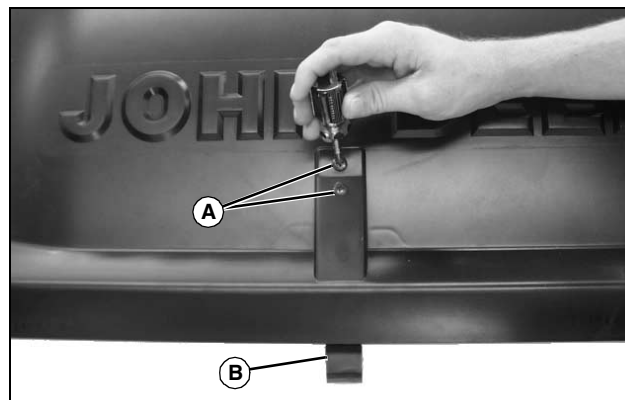


M96617

1. Разхлабете закрепящите винтове (A).
2. Издърпайте ключалката (B) надолу, за да удължите разстоянието за заключване.
3. Затегнете закрепящите винтове.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Смяна на торбите за трева


1. Махнете торбите от хопера.

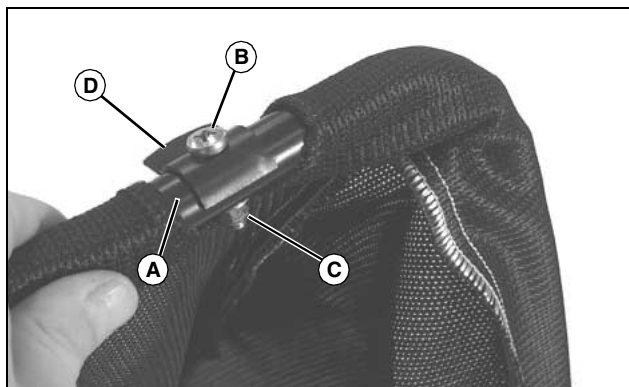

M96674

2. Маркирайте всяка рамка на торба (A) като дясна или лява страна съответно.

3. Махнете винта с конусна глава M6 x 30 (B), контрагайката M6 (C) и скобата (D) от тръбата на рамката. Запазете всички части.

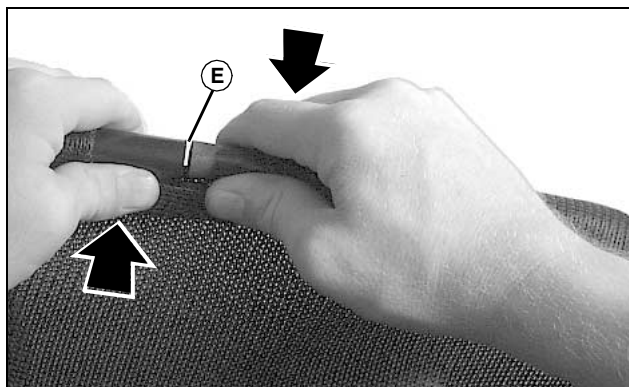

M96675

4. Плъзнете торбата около рамката, докато шевът (E) се появи на единия от отворите на торбата.

ВАЖНО: Избягвайте повреди! Избягвайте изкривяване на рамката. Не огъвайте настрани краищата на рамката повече от 12 mm (1/2 in.).

5. Издърпайте настрани тръбите на рамката. Внимателно огънете тръбите в обратна посока, за да осигурите 12 mm (1/2 in.) луфт между тях.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако положението на рамката е неправилно при поставяне на нова торба, торбата ще бъде обърната обратно.



M96676

6. Завъртете материала на торбата около тръбата на рамката, докато торбата се откачи.

7. Намерете отвора в рамката, където е била монтирана скобата. После хванете рамката така, все едно ще бъде монтирана на хопера. При правилно позиционирана торба, закрепете я върху рамката.

8. След монтиране направете окончателни корекции на торбата, така че етикетът за безопасност на машината да е позициониран от страната на ключалката на хопера.

9. Монтирайте оригиналната скоба.

10. Повторете за другата торба.

Проверка на ножовете на косачката

Проверка на ножовете на косачката:

- Проверете дали устройството е оборудвано с подходящите за събиране на тревата ножове към косачката. Вж. „Монтиране на подходящите ножове към косачката“ в настоящото ръководство.
- Проверете дали ножовете на косачката са в добро състояние и дали са остри.
- Уверете се, че ножовете на косачката са правилно монтирани на шпиндела и крепежните елементи са добре затегнати.

Отстраняване на неизправности

Използване на таблицата за отстраняване на повреди

Ако имате проблем, който не е посочен в тази таблица, обърнете се за сервизно обслужване към дилър на John Deere.

Когато сте проверили всички възможни причини, посочени в таблицата, и все още не можете да решите проблема, обърнете се към дилър на John Deere.

СПЕЦИФИКАЦИИ

АКО	ПРОВЕРЕТЕ
Не е събрана всичката трева.	Косете трева само когато не е толкова влажна. Косете при пълна мощност. Използвайте по-ниска скорост на движение. Почистете изпускателната решетка на хопера. Изпразнете торбите. Почистете улей и нагнетателния вентилатор (ако има такъв). Почистете косачния дек. Използвайте подходящи остри ножове към косачката. Регулирайте нивото на косачния дек. Нагласете косачния дек на по-голяма височина на рязане. Проверете ремъците на косачния дек и ги сменете, ако е необходимо.
Запушен мощен поток и/или отвеждащ улей.	Изпразнете торбите. Косете трева само когато не е толкова влажна. Косете при пълна мощност. Използвайте по-ниска скорост на движение. Почистете изпускателната решетка на хопера. Регулирайте нивото на косачния дек и използвайте подходящата височина на рязане. Почистете косачния дек.
От хопера изтича трева.	Проверете хопера за повредени уплътнения.

Получаване на качествено обслужване

Литература за сервизно обслужване

Ако желаете да получите копие от каталога с резервни части или техническото ръководство на тази машина, обадете се на:

- **САЩ и Канада** : 1-800-522-7448.
- **Всички други региони**: Вашия дилър на John Deere

Част

Препоръчваме качествените части и смазки на John Deere, предлагани от вашия дилър на John Deere.

Когато поръчвате части, вашият дилър на John Deere разполага със серийния номер или идентификационен номер (PIN) за вашата машина или приставка. Това са номерата, записани в раздела за идентифициране на продукти на това ръководство.

Поръчайте резервни части онлайн.

Посетете <http://JDParts.deere.com>, което е вашата връзка в интернет за заявяване на части и информация.

Качеството на John Deere се поддържа с качествено обслужване

John Deere осигурява процес за обработка на вашите въпроси или проблеми, ако те възникнат, за да гарантира, че качеството на продукта се поддържа с части и сервизна поддръжка от дилър на John Deere.

Следвайте стъпките по-долу, за да получите отговори на всички въпроси, които бихте могли да имате за вашия продукт.

1. Прегледайте съответните ръководства за приставката, машината или оборудването.
2. Ако имате въпроси, свържете се към вашия дилър на John Deere.
3. В Северна Америка или Канада, обадете се на John Deere Customer Contact Center.

- Обадете се на 1-800-537-8233 и съобщете серийния номер и номера на модела.

Спецификации

Заден кош за 7 бушела

Приблизителен обем на всяка торба 0,12 m³ (3,50 бушела)

(Спецификациите и дизайнът подлежат на промяна без уведомление.)

NOTES

NOTES
