

JOHN DEERE
AG & TURF DIVISION

Rear Bagger
7-Bushel

OMM169027 I2

INSTRUKTIONSBOK



JOHN DEERE

Ursprunglig instruktion

All information, illustrationer och tekniska data i förarhandboken är baserad på den information som förelåg då boken trycktes. Rätt till ändringar utan föregående varning, har reserverats.

COPYRIGHT© 2012
Deere & Co.

John Deere Worldwide Commercial and
Consumer Equipment Division
Alla rättigheter har reserverats.

Tidigare utgåvor
COPYRIGHT©

Exportversion
Tillverkad i USA



INLEDNING

Innehållsförteckning

Inledning.....	1
Produktens identifieringsnummer.....	1
Säkerhetsdekaler	2
Säkerhet	3
Förberedelse av fordonet	4
Installation	5
Avlägsnande.....	10
Körning.....	12
Service	14
Felsökning.....	15
Specifikationer.....	15
Service av hög kvalitet	15

Inledning

Användning av instruktionsboken

Läs hela instruktionsboken, särskilt säkerhetsinformationen, innan du använder maskinen.

Denna instruktionsbok är en viktig del av din maskin. Förvara alla instruktionsböcker på en lämplig plats så att du kommer åt dem lätt.

För att kunna använda och serva redskapet på ett säkert och korrekt sätt, ska du använda informationen om säkerhet och körning i såväl redskapets som maskinens instruktionsbok.

Om instruktionsboken för redskapet har ett avsnitt som heter Förberedelse av maskinen, betyder det att du måste göra något med traktorn eller fordonet innan du kan installera redskapet. Avsnitten Montering och Installation i denna instruktionsbok ger information om hur redskapet monteras och installeras på traktorn eller fordonet. Använd serviceavsnittet för anvisningar om nödvändiga justeringar och rutinunderhåll av ditt redskap.

Om du har några frågor eller funderingar angående montering, installation eller användning av redskapet, kontakta din lokale John Deere-återförsäljare eller ring John Deere kundkontaktcenter på 1-800-537-8233 för hjälp.

Garantiinformation om detta John Deere-redskap finns i det garantiåtagande som medföljer din John Deere-traktor eller fordon.

Produktens identifieringsnummer

Produktkompatibilitet

7-Bushel gräsuppsamlare

Detta 7-Bushel bakre gräsuppsamlarsystem är kompatibelt med traktorer i X300 Select-serien och X500 Select-serien.

Anteckna inköpsinformation

Anteckna inköpsinformationen nedan.

INKÖPSDATUM:

ÅTERFÖRSÄLJARENS NAMN:

ÅTERFÖRSÄLJARENS TELEFONNUMMER:

Registrera din produkt och garanti online

Gå till www.JohnDeereWarrantyRegistration.com för att registrera din produkt via Internet. Genom att fylla i informationen online eller på produktgarantikortet, garanteras att kunden erhåller all service efter försäljning och viktig produktinformation.

SÄKERHETSDEKALER

Säkerhetsdekaler




Förstå maskinens säkerhetsdekaler

Maskinens säkerhetsdekaler, som visas i detta avsnitt, sitter placerade på viktiga ställen på maskinen för att fästa din uppmärksamhet på potentiella säkerhetsrisker.

På maskinens säkerhetsdekaler används orden FARA, VARNING och VAR FÖRSIKTIG tillsammans med denna säkerhetssymbol. FARA kännetecknar de allvarligaste riskerna.

Instruktionsboken förklarar också vid behov potentiella riskmoment i särskilda säkerhetsmeddelanden som identifieras med frasen VAR FÖRSIKTIG, och säkerhetssymbol.

M122118 Varning

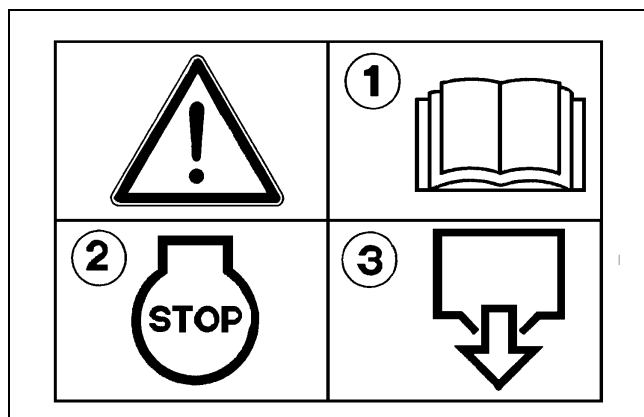


M122118

- Läs instruktionsboken.
 - Instruktionsboken innehåller viktig information som är nödvändig för säker användning av maskinen. Undvik olyckor genom att iaktta alla säkerhetsföreskrifter.
- Slå av klipparen innan du tömmer gräs säcken.
- Säckarna slits och förstörs efter hand. Kontrollera säcken regelbundet och byt ut den vid behov.
- Använd en John Deere-säck eller liknande, så att säkerhetsspecifikationerna kan följas.

M122119 Varning


Undvik att skadas om maskinen välter

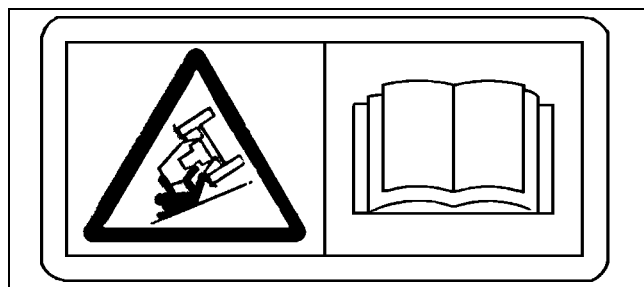

M122119

- Kör inte där maskinen kan slira eller välta.
- Se instruktionsboken för hur mycket ballast du behöver för att bibehålla styrningskontroll och stabilitet.

M129037 Varning

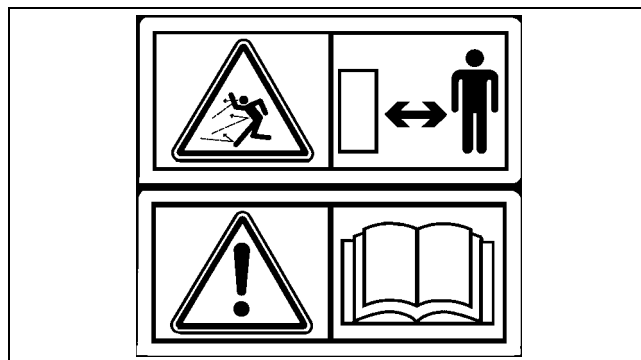

M129037

Undvik skador från utkastade föremål

- Använd klipparen med hela gräsuppsamlaren på plats.
- Öppna ej uppsamlaren medan knivarna roterar.
- Stäng av motorn innan du avlägsnar eller monterar säckar.
- Håll obehöriga på avstånd då motorn är igång.

Läs instruktionsboken

- Instruktionsboken innehåller viktig information som är nödvändig för säker användning av maskinen. Undvik olyckor genom att iaktta alla säkerhetsföreskrifter.

M149489 Varning



M149489

- Placera inte händer eller fötter i gräsklipparen när motorn körs.
- Håll dig undan från roterande delar. Säkerhetsskydd får ej öppnas eller tas bort när motorn är igång. Hela gräsuppfångaren måste sitta säkrad på plats då fläkten används.
- Föremål som kastas ut – Rör klippområdet från föremål som kan kastas ut av knivarna innan du klipper. Använd inte klipparen utan utkastarkåpa eller hela gräsuppfångaren på plats.
- Håll dig på säkert avstånd från maskinen.
- Läs instruktionsboken.

Säkerhet

Läs avsnittet Säkerhet i maskinens instruktionsbok

Läs igenom de allmänna säkerhetsföreskrifterna för användning i din maskins instruktionsbok för ytterligare säkerhetsinformation.

Säker körning

Läs, förstå och följ alla instruktioner i instruktionsboken för redskapet, maskinoperatörens instruktionsbok och säkerhetsdekalerna på utrustningen innan du börjar.

Använd lämplig främre viktbelastning. Avlägsna viktbelastningen när uppsamlingssystemet avlägsnats.

Tratten sträcker sig utanför maskinen. Var uppmärksam på omgivande föremål vid snäva svängar.

Använd inte materialuppsamlingssystemet om inte hela gräsuppfångaren sitter fast på plats med trattkåpan ordentligt fastreglad.

Låt ingen åka på gräsklipparen eller materialuppsamlingssystemet. Passagerare kan skadas av omkringkastade föremål eller kastas av. Passagerare kan hindra förarens sikt, vilket kan leda till kollision.

Innan säcken tas bort eller sätts dit:

- Stäng av klipparen.
- Koppla ur klipparen eller kraftuttaget.
- Stäng av motorn och ta ur nyckeln.
- Lämna inte förarsitsen förrän motorn och alla rörliga delar har stannat.

Innan maskinen backas:

- Stanna maskinen.
- Se efter om det finns några barn bakom tratten.
- Håll åskådare borta när du lastar av materialuppsamlingssystemet.

Säker användning på sluttande mark:

- Töm säckarna när de är halvfulla.
- Arbeta inte i branta sluttningar.
- Sakta ner innan du svänger.
- Undvik plötsliga start och stopp.
- Parkera inte maskinen med materialuppsamlingssystemet i sluttningar.

Underhåll av säckar:

- Säckarna slits och förstörs efter hand.
- Kontrollera säcken regelbundet och byt ut den vid behov.
- Använd en John Deere-säck eller liknande, så att säkerhetsspecifikationerna kan följas.
- Lämna inget gräsklipp kvar i säcken över natten.

Säker parkering

1. Stanna maskinen på ett plant underlag, inte i en sluttning.
2. Koppla ur klippknivarna eller andra redskap.
3. Sänk redskapen till marken.
4. Dra åt parkeringsbromsen.
5. Stäng av motorn.
6. Ta ur nyckeln.

7. Vänta tills motorn och alla rörliga delar har stannat innan du lämnar förarsätet.

8. Stäng bränslekranen om maskinen har en sådan.

9. Koppla bort den negativa batterikabeln eller tändstiftskabeln (-kablarna) (gäller bensindrivna motorer) innan service utförs på maskinen.


Skydda barn

• Tragiska olyckor kan inträffa om föraren inte håller uppsikt över barn. Håll barn inomhus när maskinen och redskap används och se till att en ansvarsfull vuxen håller reda på var barnen finns.

• Ta aldrig för givet att barn förblir på det ställe du såg dem sist. Var mycket uppmärksam vid närvaro av barn. Stäng av maskinen om ett barn närmar sig klippområdet.

• Låt inte barn eller andra obehöriga personer köra maskinen.

• Låt inte barn åka med på maskinen eller på något redskap, inte ens om redskapet är avlägsnat. Bogsera aldrig barn i en kärra eller släpvagn.

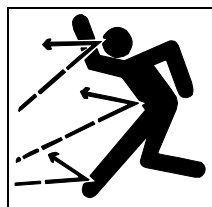

Undvik att skadas av utkastade föremål

• Säkerställ att alla utkast och slangar sitter på plats när maskiner med de installerade MCS-redskapen används. Håll trattkåpan stängd eller materialuppsamlingsenheten i driftsläge.

• Stoppa motorn och vänta tills alla rörliga delar

har avstannat innan du tar bort eller lyfter anslutna komponenter.

• Undvik skada från fläkthjulblad eller föremål som kastats ut. Ta bort redskapet när maskinen används i urladdningsläge. Var säker på att deflektorskyddet är på plats på klippdäcket om redskapet är borttaget.



Undvik att skadas av roterande knivar

• Håll händer och fötter borta från roterande blad och fläktenhet när motorn går.

• Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar stannat innan service utförs.

• Använd inte MCS eller fläkten utan att alla redskapskomponenter sitter på plats och är låsta.

Säkert underhåll av maskinen

• Service på maskinen får endast utföras av vuxna personer med erforderlig utbildning.

• Sätt dig noga in i servicerutinerna, innan du börjar arbeta. Håll serviceutrymmet rent och torrt.

• Kör inte motorn i slutna utrymmen där farliga kolmonoxidångor kan samlas.

• Smörj inte, utför inte service på eller justera inte maskinen eller redskapen när de är igång. Håll alla säkerhetsanordningar på plats och i gott skick. Se till att alla beslag är ordentligt åtdragna.

• Håll händer, fötter, kläder, smycken och långt hår borta från rörliga delar, så att de inte fastnar.

• Sänk alla redskap helt till marken eller till en existerande mekanisk redskapsspärr innan service på redskapet påbörjas. Koppla ur all krafttillförsel och stäng av motorn. Dra åt parkeringsbromsen och ta ur startnyckeln. Låt maskinen svalna.

• Koppla bort batteriet eller avlägsna tändstiftskabeln (gäller bensindrivna motorer), innan några reparationer utförs.

FÖRBEREDELSE AV FORDONET

- Innan service på maskin eller redskap utförs, ska lagrat tryck från hydrauliska delar och fjädrar försiktigt avlastas.
- Avlasta hydrauliskt tryck genom att sänka ner redskap eller klippenheter till marken eller till en mekanisk spärr och flytta hydrauliska kontrollreglage.
- Palla ordentligt upp alla delar på maskin eller redskap som måste vara höjda under service. Använd pallbockar eller lås servicespärarna för att stötta komponenterna vid behov.
- Låt aldrig motorn vara igång utan att parkeringsbromsen är åtdragen.
- Håll alla delar i gott skick och ordentligt installerade. Reparera skador omedelbart. Byt ut slitna eller trasiga delar. Byt ut alla slitna eller skadade säkerhets- och informationsdekal.
- Kontrollera alla beslag med jämna mellanrum för att säkerställa att utrustningen befinner sig i ett säkert användningsskick.
- Utför inga ändringar på maskin eller säkerhetsutrustning. Icke auktoriserade modifikationer på maskinen eller redskapen kan nedsätta deras funktion och säkerhet.

Förberedelse av fordonet

Avlägsna mulchingsatsen



WARNING! Undvik personskada! Klippknivarna är vassa.
Bär alltid handskar vid hantering av eller vid arbete i närheten av klippknivarna.

Mulchingsatsen är inte kompatibel med 7-Bushel bakre gräsuppsamlare och 7-Bushel Power Flow. Om din mulchingsats finns monterad på klipparen måste du avlägsna mulchingpluggen, beslagen och mulchingknivarna.

Montera rätt klippknivar



WARNING! Undvik personskada! Klippknivarna är vassa.
Bär alltid handskar vid hantering av eller vid arbete i närheten av klippknivarna.

VIKTIGT! Undvik skada!

- Använd alltid servicedelar från John Deere vid utbyte av klippknivarna.
- Bäst resultat uppnås då rätt kniv används för respektive klippning.

För att uppsamlingen ska bli så bra som möjligt måste rätt knivar installeras på klippdäcket. Om maskinen har en 7-Bushel bakre gräsuppsamlare som levererades med klippknivar, måste dessa användas vid gräsuppsamling. Om speciella knivar inte följde med maskinen, se nedan vilka knivar som ska användas:

38" klippdäck

Knivar med låg lyftkraft

- Får inte användas vid gräsuppsamling.
- Rekommenderas för sidoutkast.
- För dammiga eller smutsiga förhållanden.

Mediumlyftande knivar

- Kniv med högre ljud och bra luftflöde.
- Standardkniv som levereras med klipparen.
- För regelbunden uppsamling av medeltjockt gräs med 7-Bushel bakre gräsuppsamlare eller 7-Bushel Power Flow.
- För klippning av tjockt gräs utan materialuppsamlingssystem.

Höglyftande knivar

- För uppsamling av svåråtkomligt material, t.ex. barr, med 7-Bushel bakre gräsuppsamlare.
- Rekommenderas inte för klippning om inte 7-Bushel bakre gräsuppsamlare är monterad.
- Den kniv som har högst ljud och maximalt luftflöde.

Mulchningsknivar

- Får inte användas med materialuppsamlingssystem på grund av för litet luftflöde.
- Får endast användas med mulchingsats.

Klippdäck 42C

Mediumlyftande knivar

- Standardkniv som levereras med klipparen.
- För vanlig gräsklippning utan materialuppsamlingssystem.
- För regelbunden uppsamling av medeltjockt gräs med materialuppsamlingssystem.
- Kniv med högre ljud och bra luftflöde.

Höglyftande knivar

- För uppsamling av svåråtkomligt material, t.ex. barr, med 7-Bushel bakre gräsuppsamlare.
- Rekommenderas inte för klippning utan gräsuppsamlare.
- Den kniv som har högst ljud och maximalt luftflöde.

Mulchningsknivar

- Får inte användas med materialuppsamlingssystem på grund av för litet luftflöde.
- Får endast användas med mulchingsats och inte med materialuppsamlingssystem.

48C-klippdäck

- Standardknivar: Det finns bara en kniv av standardtyp för dessa däck. Denna kniv är avsedd för alla typer av gräsklippning, förutom mulching.
- Mulchningsknivar: Får inte användas med materialuppsamlingssystem på grund av för litet luftflöde. Ska användas med mulchingssatsen (extrautrustning).

Klippdäck 54C

- Standardknivar: Denna kniv är avsedd för alla typer av gräsklippning, förutom mulching.
- Mulchningsknivar: Får inte användas med materialuppsamlingssystem på grund av för litet luftflöde. Ska användas med mulchingssatsen (extrautrustning).

Installation av klippkåpetillsatser

Klippkåpetillsatser (extrautr.) medför flera fördelar vid gräsuppsamling. Klippkåpetillsatser finns inte till alla klipparmodeller. Kontakta en återförsäljare av John Deere-produkter för information om tillgänglighet.

INSTALLATION

Installation

Parkera maskinen på ett säkert sätt

1. Stanna maskinen på ett plant underlag, inte i en sluttning.
2. Koppla ur krafttuttaget
3. Sänk redskapen till marken.
4. Dra åt parkeringsbromsen.
5. Stäng av motorn.
6. Ta ur nyckeln.
7. Vänta tills motorn och alla rörliga delar har stannat innan du lämnar förarsätet.
8. Stäng bränslekranen om maskinen har en sådan.

Installation av rätt ballast




WARNING! Undvik personskada! Användning av gräsuppsamlare eller annat redskap kan påverka stabiliteten i en sluttning. Använd frontvikter på traktorn vid behov. När redskapet avlägsnas måste också eventuella viktbelastningar som monterats på maskinen tas bort. Använd endast tillbehör och redskap som rekommenderas av tillverkaren.

OBS! Ballast är extra vikt som kan läggas till maskinen för att stabilisera den. Typisk ballast för din maskin kan vara hjulvikter eller kappsäcksvikter. Tala med ditt auktoriserade servicecenter för rekommenderade vikter på din maskin.


Installera rätt ballast fram som motvikt till uppsamlingssystemets totala vikt. Ta bort ballasten när uppsamlingssystemet avlägsnas. Detta garanterar att maskinen fungerar ordentligt även när den inte samlar upp material.

Installation av monteringsramar för X300/X500 Select-serien

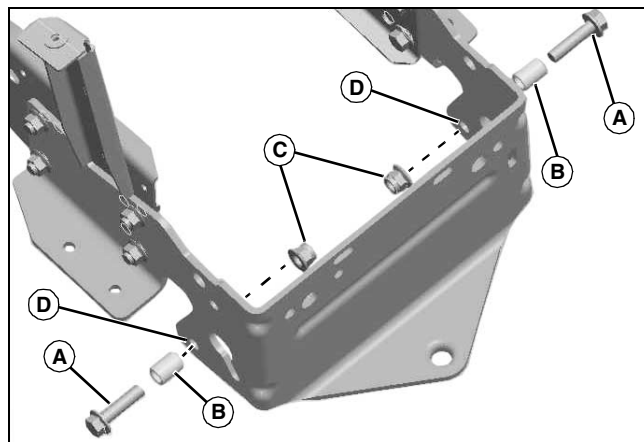

MX36505

Traktorer i X500 Select-serien: Använd hål (D).

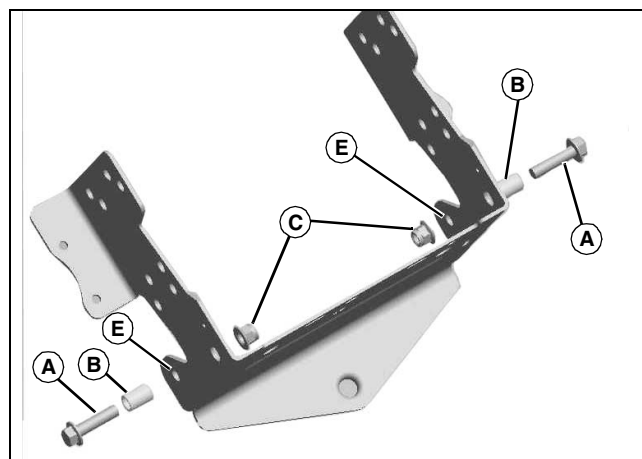


MX36506

X300 Select-serien: Använd hål (E).

OBS! Fäst alltid mottagarramen vid maskinen innan H-ramen installeras, för att underlätta installationen.


Montera två M12 x 50 mm-bultar (A) och distanser (B) i det hål i bakramen som anges för den traktormodellen i fråga. Fäst dem med M12 låsmuttrar (C). Dra åt muttrarna helt.

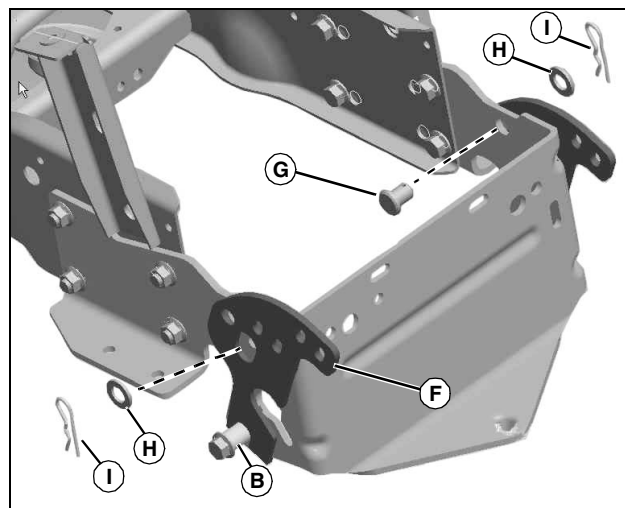

MX36504


1. Placera den skårade ändan av sidomonteringsbygeln (F) över distansstyckena (B).
2. Montera två 16 mm-gaffelbultar (C) genom hålen i bygeln från insidan av bakramen. Fäst med M13x24x2,5 flatbrickor (H) och två tjocka fjäderlåsbultar (I).

INSTALLATION

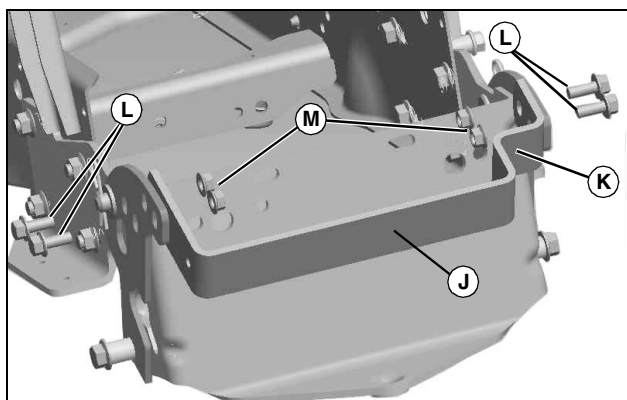

MX36502


3. Placera mottagarramen (J) mellan sidmonteringsbyglarna så att vinkeln (K) är på traktorns högra sida. Fäst mottagaren vid byglarna med fyra M10 x 25 bultar (H) och M10 muttrar (M). Dra inte åt helt.

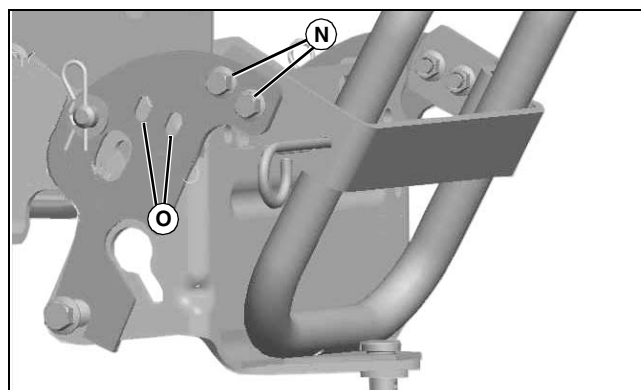

MX36503

Om bilden: Platsen för X500 Select-seriens redskap visas.

- Använd skåror (N) vid installationen av gräsuppsamlaren på en traktor i serien X500 Select
- Använd skåror (O) vid installation av gräsuppsamlare på en LX-, GT- eller GX-traktor och traktor i serien X300 Select.

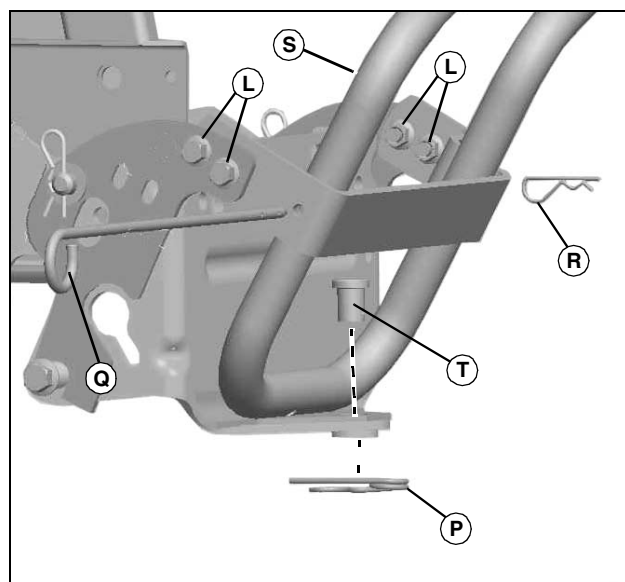


MX36501

4. Placera H-ramen (S) i mottagarramen och montera 19 mm-gaffelbulten (T) i hålet i dragkroksplattan. Fäst den med den stora fjäderlåsbulen (P).
5. Hålen i H-ramen ska sitta jäms med hålen i mottagarramen. För in gräsuppsamlarens bult (Q) och fäst den med den tunna fjäderlåsbulen (R).
6. Spänn M10-byglarna (L) helt på båda sidorna om mottagarramen för att fästa sidomonteringsbyglarna.


INSTALLATION

Montera tratten

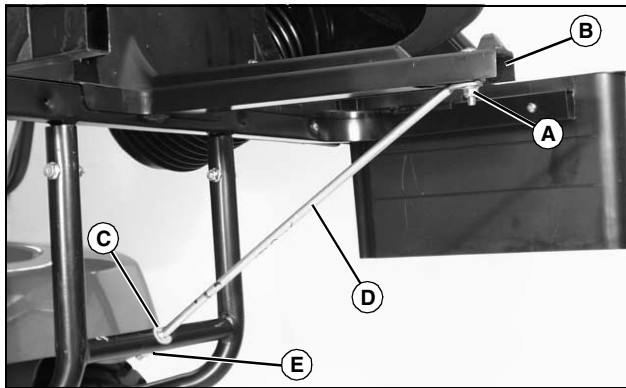

MX1539a


1. Avlägsna de förinstallerade delarna (A) från tratten mittramsstöd (B).
2. Sätt två M10.5 x 30 x 2.5 flatbrickor (C) på hörnstödet (D).
3. För in den gängade delen av hörnstödet (D) i hålet i H-ramen. Fäst den med M10 låsmutter (E).
4. Placera trattens stödrör (AF) längs med H-ramen (G). Placera trattenheten på H-ramen.

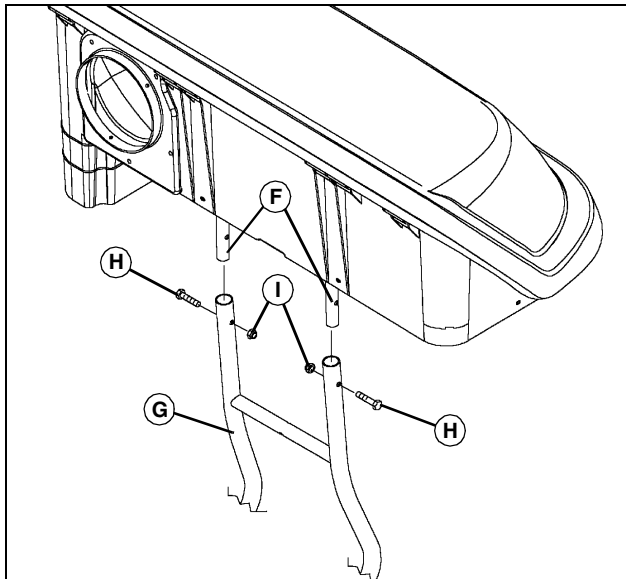

M96604

5. Placera den andra ändan av stängen i linje med hålet i trattens mittramsstöd (B). Installera och dra åt delarna.
6. Fäst trattenheten vid H-ramen med två M8 x 45 mm bultar (H) och M8 låsmuttrar (I). Dra åt beslagen helt.
7. Öppna trattkåpan.

Montera övre utkast

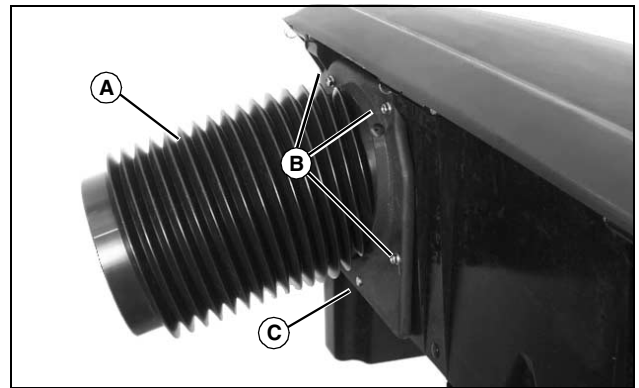


M96605

1. För in det övre utkastet (A) i öppningen i tratthöljet. Passa in monteringshålen.

OBS! På grund av materialets tjocklek rekommenderar vi att M7 x 40 bulten (C) installeras från insidan med M6-låsmuttern på utsidan.

2. Installera tre M6x20 bultar (B) och en M6x40 bult (C).


VIKTIGT! Undvik skada! Spänn inte låsmuttrarna för hårt. För hård åtvridning gör så att bulthuvudena går igenom det övre utkastet.

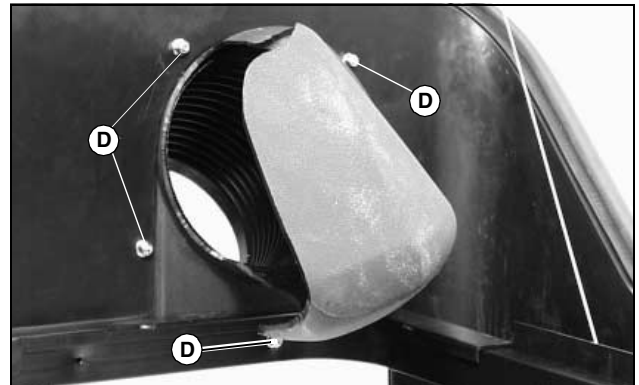

M96603

3. Installera M6-låsmuttrar (D) på bultarna. Spänn låsmuttrarna tills det övre utkastet sluter tätt mot tratthöljet.

Montera säckarna

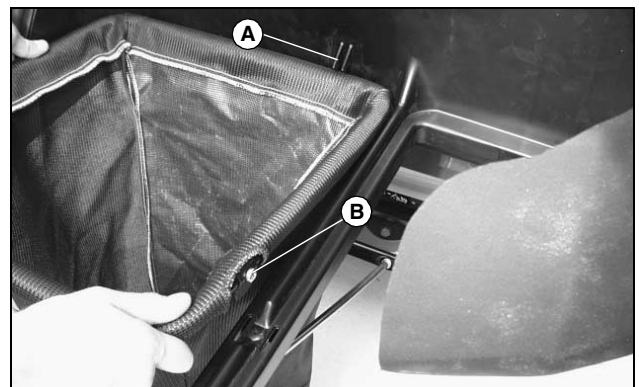

M96585

1. Placera vänster säck under hållaren (A) och för in klämman (B) i skåran på trattens mittramsstöd.

INSTALLATION



M96601


2. Placera höger säck under det övre utkastet (C) och för in klämman (D) i rännan i trattens mittramstöd.

OBS! Kåpan kan vara svår att regla när enheten är ny. Vid behov, se Justera trattens regel i serviceavsnittet i uppsamlarens användarhandledning.

3. Stäng trattens kåpa och se till så att regeln sitter fast.

Installera Cut-N-Throw uppsamlarutkast

38" klippdäck

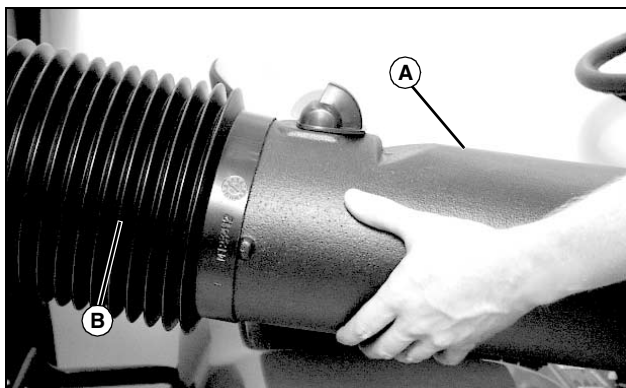


M96602

1. För in den runda änden av uppsamlarens utkast (A) i det övre utkastet (B) på trattenheten.



MX1542

2. Lyft upp utkastarkåpan vid klippdäcket, och passa in uppsamlingsutkastets öppning över utkastarkåpan. Kontrollera att utkastarkåpan är ordentligt kopplad vid baksidan av utkastets öppning (C).

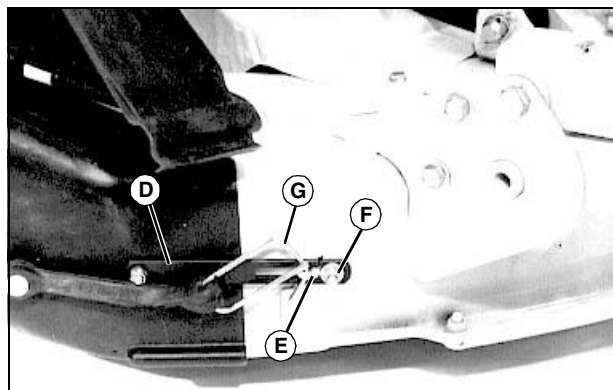

M70256

3. Placera fästbygeln (D) över fliken (E).

4. För det justerande beslaget (F) mot fliken (E). Justera vid behov beslagen för att fästa redskapet.

5. Fäst gummikroken (G) i flikens hål (E).

Klippdäck 42C

Installation av nedre utkast

OBS! Om mulchplåten installerats måste den avlägsnas innan du installerar uppsamlarens utkastarränna.

1. Höj och håll utkastarrännan av plast på klippdäcket.

OBS! För att lyfta den inre metaldeflektorn ska du dra ut deflektorns bakdel och sedan dra upp.


2. Lyft den inre metaldeflektorn och placera den nedre uppsamlarens utkastarränna framför klippdäckets utkastöppning.



WARNING! Undvik personskada! Undvik eventuella

utkastade föremål. Utkastrännan måste passa ordentligt mot rännans gångjärnsfäste och fullständigt täcka klippdäckets utkastöppning.

OBS! Uppsamlarens utkastarränna måste rymmas på utsidan av klippdäckets utkastöppning.

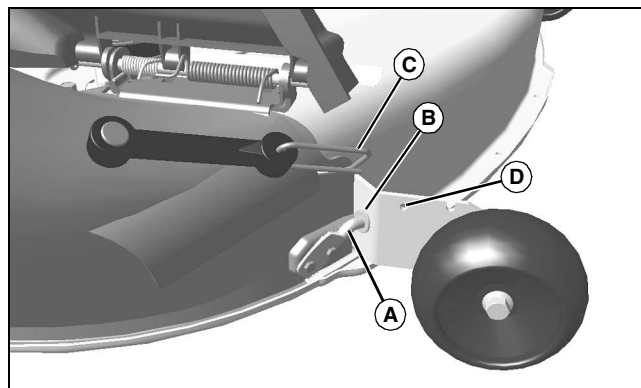


MX38676

3. På framsidan av utkastöppningen ska du skjuta tappen (A) genom hålet (B) i stödhjulsfästet. Roter utkastet moturs så att utkastets bakdel förs bort från klippdäcket för att underlätta fästsättningen av framgummiremmen i steg 4.


4. Haka fast den främre gummibandskroken (C) över ovensidan på stödhjulsfästet och stick in det genom hålet (D).

INSTALLATION

OBS! Om ditt klippdäck inte har ett 12,7 mm (1/2 tum) hål (B) i stödhjulsfästet ska du skära ut och använda schablonen nedan för att markera och borra ett 12,7 mm (1/2 tum) hål (B) i stödhjulsfästet. Detta hål krävs för montering av utkastarrännans framdel.

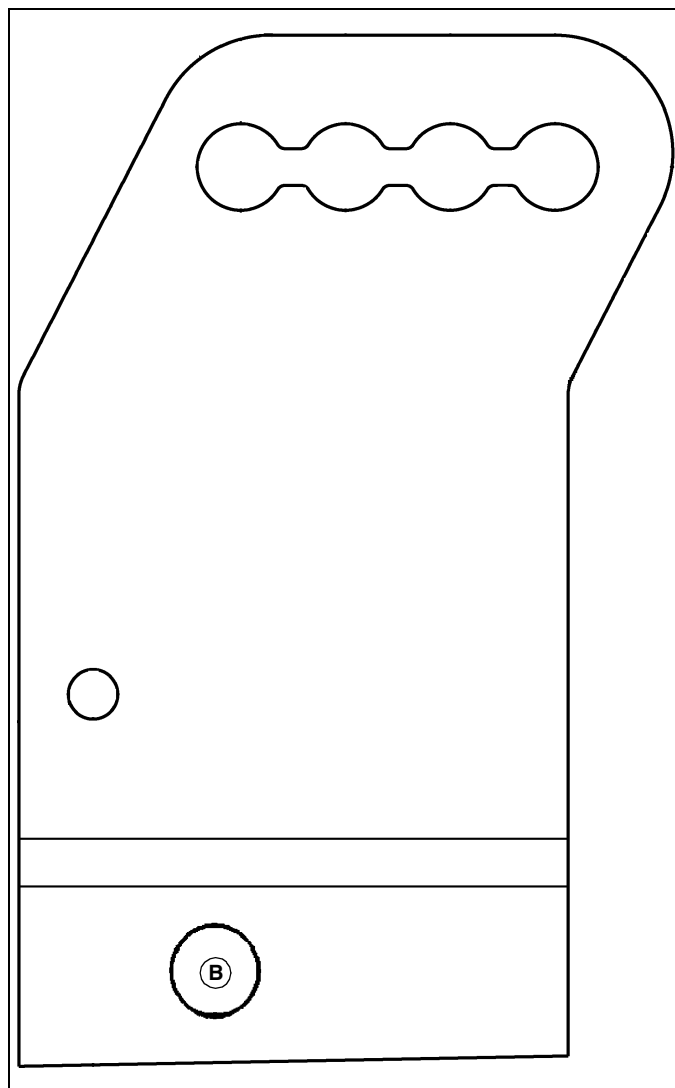


MX38729

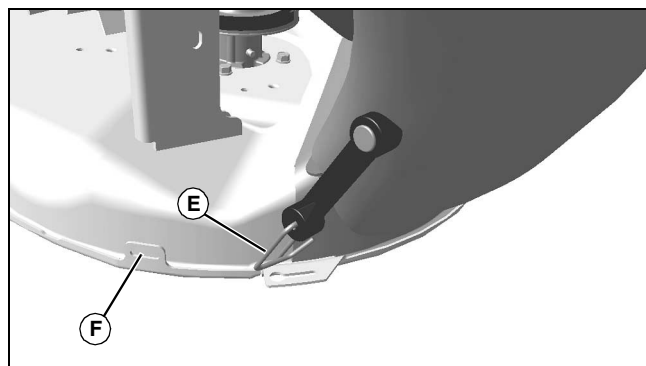

MX38675


5. Vrid bakdelen på den nedre utkastarrännan mot klippdäcket och sticka in den bakre remkroken (E) på utkastarrännan i skåran (F) på däcket.

Montering av övre utkast

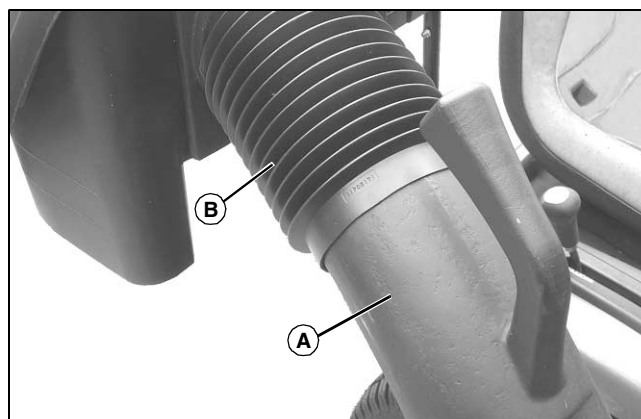

MX39611

1. Sänk ned klippdäcket fullständigt för att underlätta installationen av den övre utkastarrännan. Skjut överdelen (A) på den övre utkastarrännan in i den flexibla rännan (B) i trattenheten.

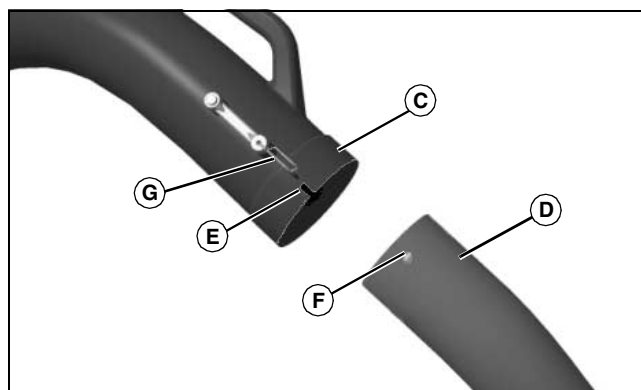


MX10382

2. Skjut in det övre utkastets underdel (C) över det nedre utkastets överdel (D), och rikta in skåran (E) mot bulten (F).

3. Haka fast gummibandets spärr (G) på bulten (F) i nedre utkastet.

OBS! Om uppsamlingen inte fungerar på önskat sätt, köp AM136660-klippkåpetillsatsen.


Installation av Power Flow-utkastet

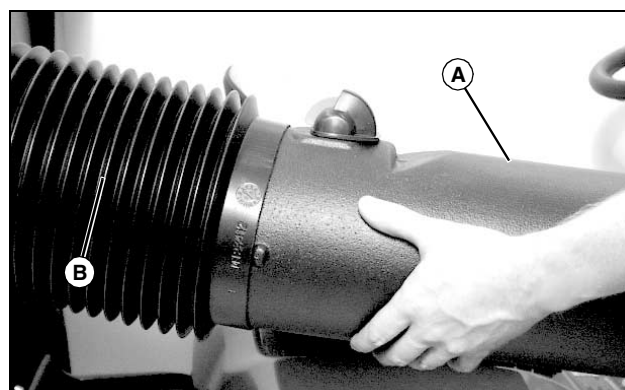

M96602


1. För in den runda ändan av power flow-utkastet (A) i det övre utkastet (B) vid trattenheten. För utkastet lagom långt in i öppningen så att det finns utrymme att koppla in Power Flow.

AVLÄGSNANDE

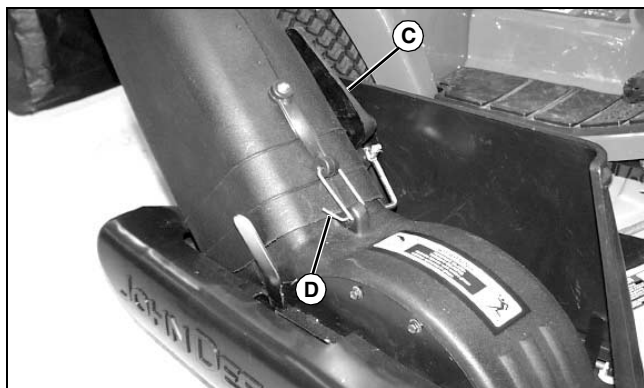

MX8426


2. Lyft och håll upp utblåsningsluckan (C) på Power Flow.
3. Skjut utkastet helt över fläktens utsläpp.
4. Fäst kroken på gummiremmen (D) i öglet på Power Flow.
5. Stäng och lås trattenhetens lock.

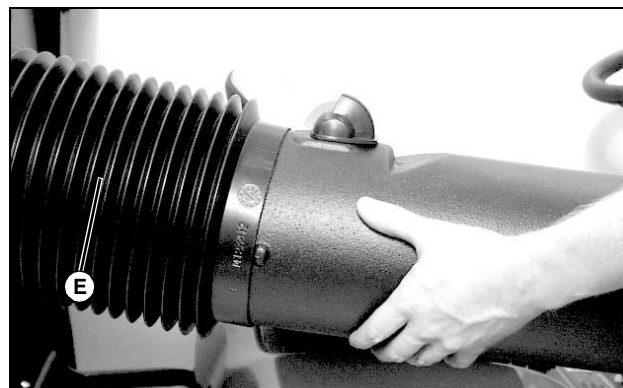

M96602


4. Avlägsna uppsamlingsutkastet från det övre utkastet (E) vid trattenheten.

Klippdäck 42C

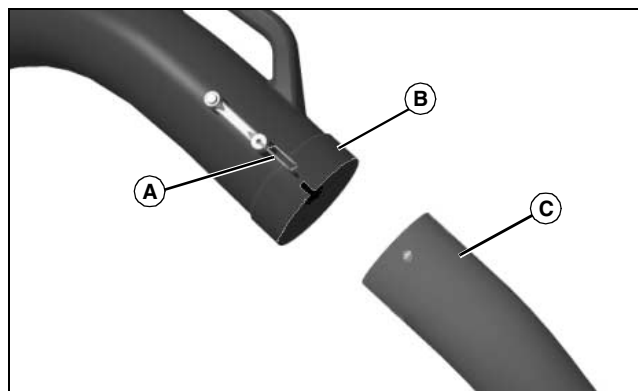

MX10382

1. Haka loss gummibandets spärr (A) som förbinder det (B) övre med det nedre utkastet (C). Avlägsna det övre utkastet (B).

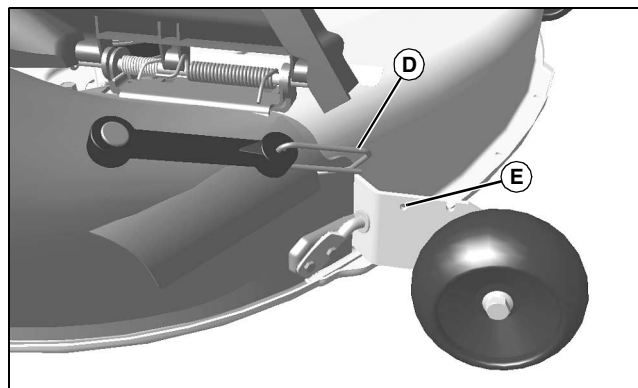

MX38676

2. Frigör den främre gummibandskroken (D) från hålet (E) i mätthjulsfästet.

Avlägsnande

Avlägsnande av viktbelastning




WARNING! Undvik personskada! När redskapet avlägsnas måste också eventuella viktbelastningar som monterats på maskinen tas bort.

Använd endast tillbehör och redskap som rekommenderas av tillverkaren.

Avlägsna den främre viktbelastningen. Detta garanterar att maskinen fungerar ordentligt även när materialuppsamlingssystemet inte är installerat.

Avlägsna bakre uppsamlingsutkast


38" klippdäck

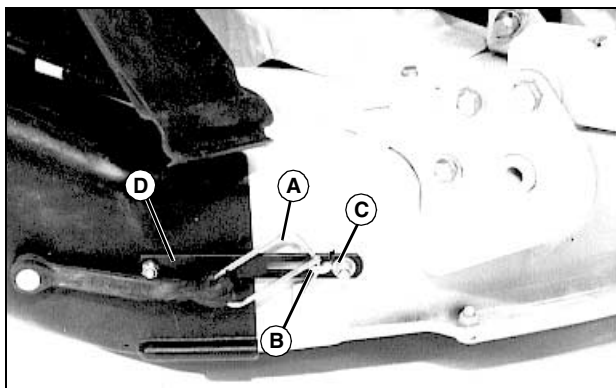

M70256

1. Lossa gummikroken (A) från fliken (B).
2. Lossa det justerande beslaget (C), om så önskas.
3. Avlägsna fästbygeln (D) från fliken (B). Lyft upp utkastet från klippdäcket.


AVLÄGSNANDE

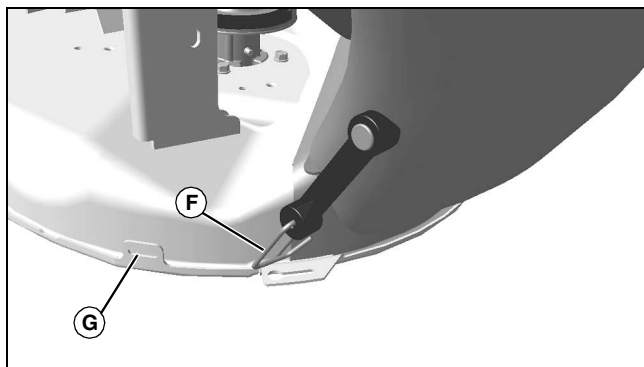

MX38675

3. Frigör den bakre gummiremskroken (F) från skåran (G) på däck.
4. Lyft utkastets deflektor och avlägsna det nedre utkastet från klipparen.

Borttagning av Power Flow-utkastet

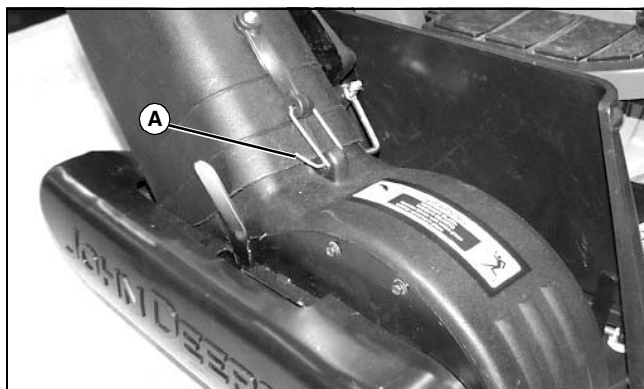

MX8426

1. Lossa kroken på gummiremmen (A) från Power Flow.




M96602

2. Avlägsna uppsamlingsutkastet från det övre utkastet (B) vid trattenheten.

Avlägsna trattenheten

VIKTIGT! Undvik skada! Sträva ytor kan skada redskap. Förvara redskap på ett slätt underlag eller på träblock.

OBS! Sätt alltid fast fästdonen vid trattramen när trattenheten avlägsnats, så att inga delar försvinner.

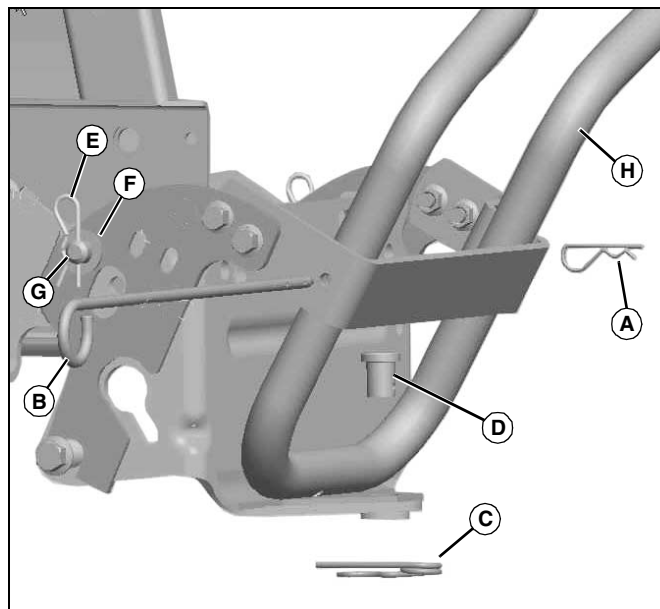

M36501

1. Avlägsna fjäderlåsbulnen (A) och gräsuppsamlarens bult (B) som håller fast H-ramen (H) vid mottagarramen. Lyft av H-ramen från mottagaren.
2. Avlägsna fjäderlåsbulnen (C) och gaffelbulten (D) från dragkroksplattan.
3. Avlägsna fjäderlåsbulnen (E) och brickan (F) från båda sidor på ramen.

VIKTIGT! Undvik skada! Användning av mottagarramen för att hålla ballast kan skada ramen. Fästet och komponenterna har konstruerats för att endast stödja den bakre gräsuppsamlaren.

4. Avlägsna gaffelbultarna (G) från insidan av bakramen. Lyft av mottagaren från bakramen.

Byte av klippknivar

Om speciella knivar för gräsuppsamling är installerade ska de avlägsnas. Installera rätt knivar för nästa klippfunktioner.

Säker förvaring



WARNING! Undvik personskada! Bränsleångor är explosiva och lättantändliga. Motorns avgaser innehåller koloxid och kan orsaka allvarlig sjukdom eller dödsfall.

- Kör inte motorn längre än vad som behövs för att flytta den till eller från förvaringsplatsen.
- För att undvika att brand uppstår på maskinen och konstruktionen ska du låta maskinen svalna före förvaring, avlägsna skräp från motorn och ljuddämparen och inte förvara maskinen nära lättantändligt material.
- Förvara inte fordonet med bränsle i tanken i en byggnad där ångor kan komma i kontakt med öppen låga eller gnistor.
- Låt motorn svalna innan maskinen förvaras i ett slutet utrymme.

Redskapsförvaring

OBS! Vissa av stegen som följer gäller eventuellt inte ditt redskap.

1. Ta bort eventuellt gräsklipp från MCS eller uppsamlingsredskap.
2. Ta bort redskap från maskinen.
3. Rengör redskap och drivlinje (om tillämpligt) med vattentryck från en slang.
4. Ta vid behov bort eventuella skydd och avlägsna allt skräp.
5. Reparera eller byt ut slitna, böjda eller skadade delar. Dra åt alla lösa beslag.
6. Stryk på bättringsfärg där det behövs på målade ytor, för att förebygga rost.
7. Applicera ett tunt lager smörjmedel på klippknivar eller pinnar för att förebygga rost.
8. Smörj alla pivåpunkter med motorolja för att förebygga rost.
9. Smörj alla smörjpunkter.

VIKTIGT! Undvik skada! Sträva ytor kan skada redskap. Förvara redskap på ett slätt underlag eller på träblock.

10. Om du förvarar redskap utomhus, palla upp redskapen när så är möjligt och placera ett vattentätt skydd över dem.

Körning

Rensning av klippare, uppsamlare eller materialuppsamlingssystem



WARNING! Undvik personskada! Försök inte rensa redskapet när maskinen är igång.

- Roterande knivar är farliga. Stäng av motorn och ta ur nyckeln innan du stiger ur sätet för att undersöka maskinen och redskapet.
- Utkastade föremål kan orsaka allvarlig skada. Kontrollera att alla maskindelar har stannat innan trattens överdel höjs eller utkastet avlägsnas.

Kontrollera tilltappning under körning

Om gräset samlas framför klippdäckets utkastkåpa, kontrollera om utkastet är tilltäppt eller om det är något problem med fläktenheten (extrautr.).

Om det ligger en sträng med gräsklipp bakom klipparen eller om gräsklipppet blåser ut åt sidan, kontrollera om utkastet är tilltäppt, om gräsuppsamlaren är full, eller om det är något problem med fläktenheten.

Avlägsna skräp från inspektionsställen:




WARNING! Undvik personskada! Använd inte händer eller fötter för att rensa ett tilltäppt klippdäck eller en fläktenhet. Lagrat tryck kan få knivarna att rotera.

1. Parkera maskinen säkert. Vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du stiger av maskinen för inspektion.

2. Öppna trattkåpan. Kontrollera utkastets utlopp.
3. Avlägsna utkastet från klippdäcket eller fläktenheten. Kontrollera utkastets inlopp.
4. Kontrollera om det finns skräp under klippdäcket.


Luftflöde för materialuppsamlingssystemet

Materialuppsamlingssystemet behöver starkt luftflöde från klippdäcket till säckarna för bästa prestanda. Utkasten på den bakre gräsuppsamlaren och Power Flow är utrustade med en luftflödesvisare som visar om luftflödet genom systemet är tillräckligt:

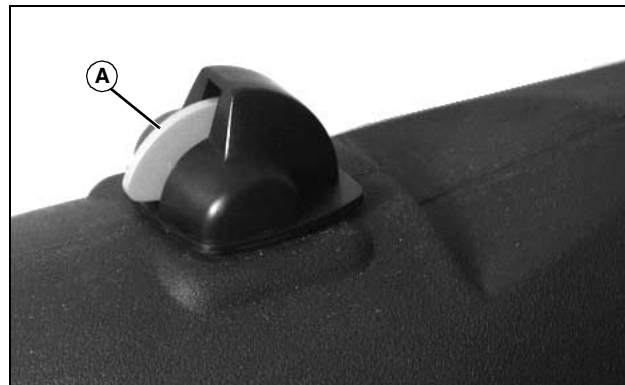

M96617

- När den röda delen (A) är synlig, flödar lite eller ingen luft genom utkastet.

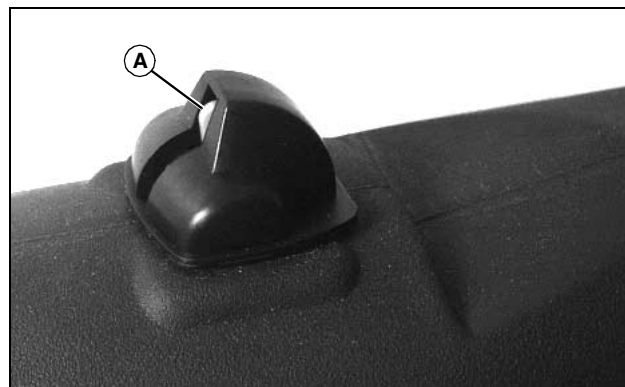

M96616

- När den röda delen (A) inte är synlig, är luftflödet tillräckligt.

Följ dessa anvisningar för att bibehålla tillräckligt luftflöde:

- Håll fläktenheten (extrautr.), utkastet, ovansidan av tratten, filtret, säckarna och undersidan av klippdäcket rena.
- Håll gasspaken i snabbt läge men kör sakta.
- Avväg klipparen i längsgående riktning så att klipparens bakre ände är högst 10 mm (3/8 in.) högre än den främre änden.
- Använd klipparen i högre klipplägen.
- Byt ut slitna eller skadade klippknivar.
- Sätt på extra klippkåpetillsatser (om sådana finns tillgängliga).

Använda fyllningsindikatorn



MX8425

Materialuppsamlingssystemet behöver obegränsat luftflöde från klippdäcket till säckarna för bästa prestanda. En fyllningsindikator på gräsuppsamlingsutkastet mäter luftflödet genom systemet. När grässäckarna fylls ökar lufttrycket i utkastet, vilket gör att det gula membranet (A) stiger. Indikatorn visar även om tratten är full om utkastet är blockerat någonstans mellan indikatorn och tratten.

Så här upprätthålls tillräckligt luftflöde:

- Håll POWER FLOW, utkastet, tratten, säckarna och klippdäckets undersida rena.
- Håll gasspaken i snabbt läge men kör sakta.
- Avväg klipparen i längsgående riktning så att klipparens bakre ände är högst 10 mm (3/8 in.) högre än den främre änden.
- Använd klipparen i högre klipplägen.
- Byt ut slitna eller skadade klippknivar.
- Montera den valfria baffelsatsen, om den finns tillgänglig för din gräsklipparmodell. Kontakta din John Deere-återförsäljare.

Fyllning av säckarna

Kontrollera gräsklippsmängden ofta.

Töm säckarna när de är fulla, för att förhindra tilltäppning av utkastet.

Vänstra säcken fylls vanligen först.

Det kan hända att den högra säcken inte fylls helt vid klippning av tunt gräs. Säckerna fylls om motorn saktas ner så att luftflödet minskar.

Undvik att maskinen tippar genom att endast fylla säckarna till hälften vid klippning i sluttningar.

Tips för gräsuppsamling

Kör motorn i full hastighet. Om motorn saktar ner, minska körhastigheten.

Använd endast uppsamlare då gräset är torrt: Vått gräs täpper till utkast och uppsamlare.

Trattens överdel ska vara stängd.


Plocka upp alla stenar, pinnar och annat skräp innan klippning och uppsamling. Klipp gräset högre än önskad längd första gången, så att dolda hinder som skulle kunna orsaka skador på klipparen eller uppsamlingsredskapet blir synliga.

VIKTIGT! Undvik skada! Lämna inte gräsklipp i säckarna:

- Säckarna kan skadas av fukt.
- Fuktigt gräsklipp utgör en brandfara.

Lämna aldrig gräs eller löv i säckarna över natten eller under längre tidsperioder. Fukten från löven eller gräset förstör säckarna. Fuktiga löv och fuktigt gräs som förvaras i säckar är dessutom lättantändligt material

som kan orsaka eldsvåda. Därför bör avfallssäckar med löv eller gräsuppsamlingssäckar som är fulla eller halvfylla aldrig förvaras i ett garage eller annat stängt utrymme. Gräsklipp är utmärkt som kompostmaterial. Gräsklipp kan också användas som komposttäckning mellan trädgårdsgångar eller runt blommor, buskar och träd.

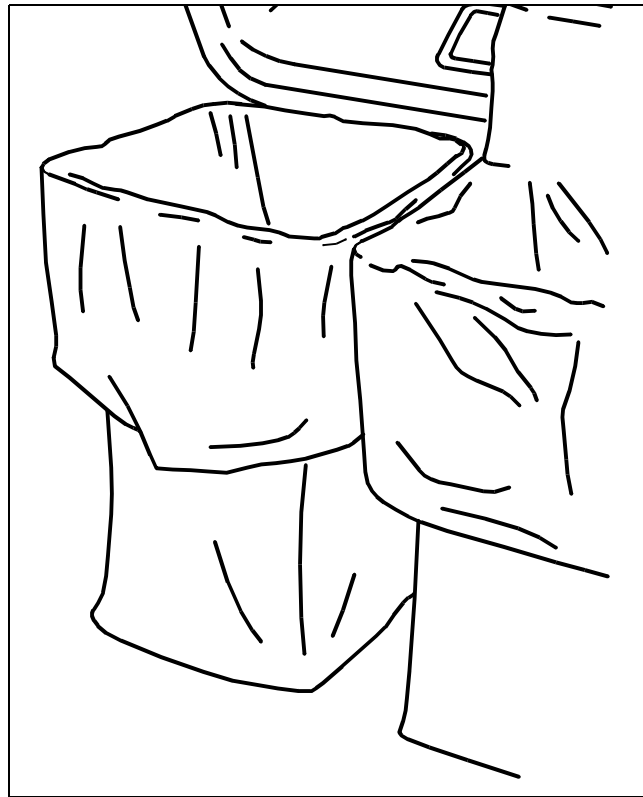

MIF

Plastsäckar kan placeras inuti tygsäckarna för att underlätta bortskaftande av gräs eller löv. Använd säckar som rymmer 125 liter (33 gallon).

OBS! Låt en tillräckligt stor bit av plastsäcken hänga över utsidan av tygsäcken så att säckarna lätt kan knytas ihop efter att de fyllts.

Knyt ihop plastsäcken innan den avlägsnas. Avlägsna sedan tygsäcken med plastsäcken från hållaren. Lagg säcken på sidan på marken. Håll i bandet på säckens undersida och skaka säcken tills den är tömd.

VIKTIGT! Undvik skada! Uppsamlaren kan breda ut sig utanför maskinen eller klipparen. Var försiktig så att du inte kör mot träd eller byggnader med tratten då du gör snäva svängar.

Efter gräsuppsamling

VIKTIGT! Undvik skada! Lämna inte gräsklipp i säckarna:

- Säckarna kan skadas av fukt.
- Fuktigt gräsklipp utgör en brandfara.

Töm omedelbart gräsklippen från tygsäckarna. Låt säckarna torka efter klippning för att förhindra att de förstörs.

Låt motorn svalna för att förhindra eldsvåda vid förvaring av klipparen.

Rengör om möjligt däckets ovansida, motorn och materialuppsamlingssystemet med tryckluft, för att förhindra smutslagring och eldsvåda.

Rengör under däckets med vattenslang för att förhindra smutslagring och för att avlägsna frätande trädgårdskemikalier. När däckets har tvättats bör klipparen köras i ett par minuter så att den torkar.

Transportera MCS


Om materialuppsamlingssystemet ska sitta kvar på traktorn under transport, följ dessa anvisningar när enheten placeras på släp:

- Töm tygsäckarna och ta bort dem från tratten. Fulla säckar är tunga och kan överbelasta tratten i ojämn terräng. Vind kan vid vägkörningshastighet orsaka för tidigt slitage på tygsäckarna.
- Se till att trattkåpan är säkert fäst vid trattramen.
- Om enheten ska transporteras långa sträckor eller i hög hastighet, bör utkastet på den bakre gräsuppsamlaren eller power flow avlägsnas före transporten.

Service

Justering av trattens regel

Trattens regel är konstruerad för att bibehålla en tät försegling mellan trattens kåpa och stomme. Om regeln är svår att flytta kan den justeras:

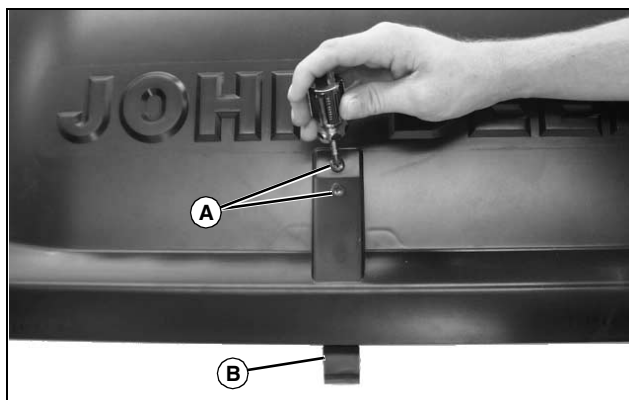


M96617

1. Lossa fästskruvorna (A).
2. Dra regeln (B) nedåt för att få större avstånd.
3. Dra åt fästskruvorna.


Byte av grässäckar

1. Avlägsna säckarna från tratten.

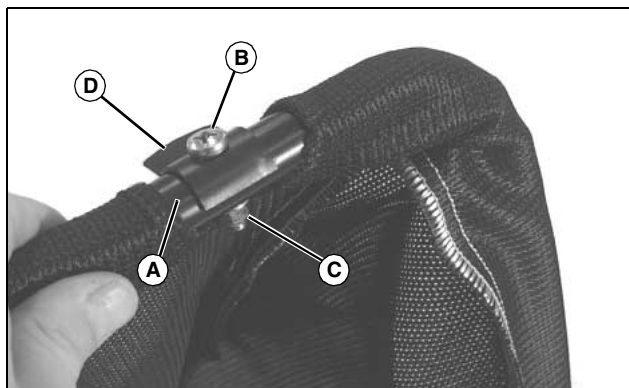

M96674

2. Märk de båda säckramarna (A) höger respektive vänster.
3. Avlägsna M6 x 30 skruven med koniskt huvud (B), M6 låsmuttern (C) och klämman (D) från ramens rör. Behåll alla delar.

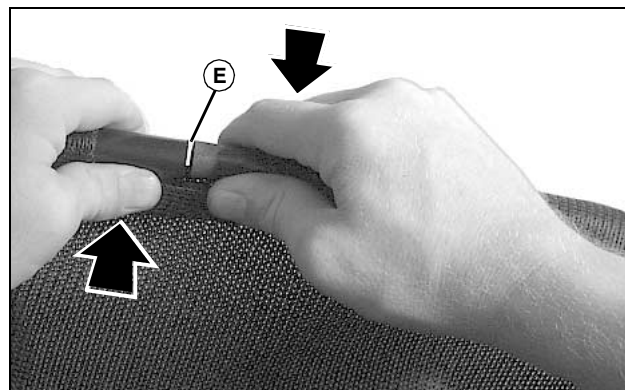

M96675

4. För säcken runt ramen tills sömmen (E) syns i en av säcköppningarna.

VIKTIGT! Undvik skada! Förhindra att ramen blir skev. Böj inte isär ramändarna mer än 12 mm (1/2 in.).

5. Dra isär ramens rör. Böj försiktigt rören i motsatta riktningar så att det är 12 mm (1/2 tum) avstånd mellan dem.

OBS! Om ramen är i fel läge när en ny säck installeras hamnar säcken upp och ner.



M96676

6. Pressa säcktyget runt ramröret tills säcken avlägsnats.
7. Leta reda på hålet i ramen där klämman tidigare satt. Håll sedan ramen som om den skulle installeras på tratten. Pressa den nya säcken på ramen med säcken rätt placerad.
8. När säcken installerats ska den rättas till, så att maskinens varningsskylt sitter på samma sida som regeln.
9. Sätt på originalklämman.
10. Upprepa proceduren med nästa säck.

Inspektera klippknivar

Inspektera klippknivarna:

- Kontrollera att enheten är utrustad med rätt klippknivar för uppsamling. Se Installation av rätt klippknivar i denna handbok.
- Kontrollera att klippknivarna är i gott skick och att bladen är vassa.
- Kontrollera att klippknivarna är rätt installerade på spindeln och att fästdonen är ordentligt åtdragna.

FELSÖKNING

Felsökning

Användning av felsökningsschema

Skulle ett fel uppstå som inte anges i felsökningsschemat, skall du kontakta din John Deere-återförsäljare för service.

Om problemet kvarstår efter det att du kontrollerat alla tänkbara åtgärder i schemat, skall du kontakta din John Deere-återförsäljare.

OM	KONTROLLERA
Allt gräs tas inte upp.	Klipp endast gräset när det är mindre vått. Klipp vid full gas. Kör långsammare. Rengör trattens utloppsfilter. Töm säckarna. Rengör utkastet och fläktenheten (extrautr.). Rengör klippdäcket. Använd rätt klippknivar, och se till att de är vassa. Avväg klippdäcket. Ställ in klippdäcket på högre klipphöjd. Inspektera klippdäckets remmar och byt ut vid behov.
Power Flow-kåpan och/eller utkastarkåpan täpps till.	Töm säckarna. Klipp endast gräset när det är mindre vått. Klipp vid full gas. Kör långsammare. Rengör trattens utloppsfilter. Avväg klippdäcket och ställ in rätt klipphöjd. Rengör klippdäcket.
Gräs läcker ut från tratten.	Kontrollera om det finns skadade trattförseglingar.

Service av hög kvalitet

Serviceböcker

Om du behöver ett exemplar av Reservdelskatalog eller Teknisk handbok för denna maskin, ring:

- **USA & Kanada:** 1-800-522-7448.
- **Alla andra länder:** Din John Deere-återförsäljare.

Reservdelar

Vi rekommenderar de kvalitetsdelar och smörjmedel som finns tillgängliga hos din John Deere-återförsäljare.

När du beställer reservdelar, behöver din John Deere-återförsäljare maskinens eller redskapets serienummer eller produktidentifikationsnummer (PIN). Det är de nummer som du antecknade i avsnittet Produktidentifikation i denna instruktionsbok.

Beställ reservdelar online

Gå till <http://JDParts.deere.com> för information och beställning av reservdelar via Internet.

John Deere erbjuder service av hög kvalitet

John Deere behandlar dina frågor och problem, om du skulle ha några, för att försäkra att din John Deere-återförsäljare tillhandahåller reservdelar och servicestöd av hög kvalitet.

Följ stegen nedan för att få svar på eventuella frågor om produkten.

1. Se instruktionsböckerna som medföljer redskapet, maskinen eller utrustningen.
2. Kontakta din John Deere-återförsäljare med obesvarade frågor.
3. I Nordamerika eller Kanada ringer du John Deere Customer Contact Center.
 - Ring 1-800-537-8233 och ange produktens serienummer och modellnummer.

Specifikationer

7-Bushel Rear Bagger

Ungefärlig volym för varje säck 0,12 m³ (3.50 bushels)

(Specifikationer och utföranden kan ändras utan föregående meddelande.)