

Kaksipussinen materiaalinkeräysjärjestelmä 42 ja 48 tuuman Edge™ leikkuupöydille



JOHN DEERE

KÄYTTÖOHJE

Kaksipussinen materiaalinkeräysjärjestelmä
42 ja 48 tuuman Edge™ leikkuupöydille

OMUC18498 PAINOS E0 (FINNISH)

John Deere Power Products

Vientipainos
Printed in U.S.A.

Johdanto

Kiitämme sinua tämän John Deere -tuotteen hankinnasta.

Meille on tärkeää, että pystyt käyttämään konettasi vuosien ajan sekä turvallisesti että tyytyväisenä asiakkaana.

MX00654,000020B-22-10MAY17

Käyttöohjeeseen perehtyminen

Lue tämä käyttöohje, katso turvallisuusvideo ja kerta koneen turvamerkkejä ennen käyttöä. Ne sisältävät tärkeitä turvallisuustietoja ja käyttöohjeita, joita on noudatettava, jotta pysyt ja sivulliset pysyvät turvassa. Varmista, että jokainen konetta käyttävä henkilö on lukenut käyttöohjeen, kerrannut turvamerkkejä ja osaa käyttää konetta turvallisesti ja asianmukaisesti.

Kone suunniteltiin ja rakennettiin käytettäväksi kaikkien turvallisuuskäyttöohjeiden mukaisesti. Koska se on suunniteltu ruohon leikkaamiseen, se voi katkaista käsiä ja jalkoja ja heittää esineitä. Jos et noudata turvallisuusohjeita, seurauksena saattaa olla vakava vamma tai kuolema.

Tämä käyttöohje on järjestetty osiin, joiden avulla löytäisit tiedot nopeasti. Tämän käyttöohjeen avulla voit etsiä vastauksia moniin käyttöä ja huoltoa koskeviin kysymyksiin. Tämän kirjan lopussa oleva hakemisto auttaa löytämään tarvittavat tiedot nopeasti. Ota yhteys jälleenmyyjään, jos tämä ohjekirja ei vastaa kysymyksiisi.

Ennen koneen käyttöä:

- Opettele tuntemaan koneen käyttöä. Käyttöohjaimien osio auttaa ymmärtämään koneen hallintalaitteita ja niiden toimintaa.
- Valmistele kone ja leikkuruusalue suorittamalla tarvittavat päivittäiset tarkistukset, jotka on esitetty Yleiset ohjeet -osiossa.
- Noudata Vahinkojen ehkäisy -osion ohjeita, jotka liittyvät erityisesti seuraaviin:
 - Pidä lapset turvassa noudattamalla Suojele lapsia -osion ohjeita.
 - Vältä rinteissä tapahtuvia tapaturmia ja lähellä olevia maaston vaaroja seuraamalla Käyttö rinteissä -ohjeita ja Lähellä olevat maaston vaarat -osiota.
 - Noudata Vältä heitettyjä esineitä -osion ohjeita ja jätä kaikki suojukset paikoilleen, mukaan lukien poistokouru.
 - Puhdista kone käytön aikana ja ennen varastointia, kuten Tulipalojen estäminen -osiossa on esitetty.
- Opi ymmärtämään, miten voit huoltaa ja tarkastaa koneesi.

Jos et ymmärrä ohjeita tai sinulla on kysyttävää, ota yhteys jälleenmyyjään.

Tässä ohjekirjassa näkyvä kone voi poiketa hieman koneestasi.

Koneen OIKEA JA VASEN PUOLI on määritelty normaaliin ajosuuntaan nähden. Katkoviiva (-----) tarkoittaa, että viittauksen kohdetta ei näytetä.

Jälleenmyyjäsi on tarkastanut tämän koneen ennen luovutusta. Tarkastuksen tarkoituksena on varmistaa koneen paras mahdollinen suorituskyky.

Tämä ohjekirja on tärkeä osa konettasi. Jätä tämä käyttöohje koneeseen, kun myyt sen.

OUO2005,000078D-22-11FEB20

Erikoistekstit

Oppaassa on erikoistekstejä, joiden tarkoituksena on kiinnittää lukijan huomio mahdollisiin turvallisuusriskeihin ja koneen vaurioitumisen vaaraan sekä antaa lukijalle hyödyllisiä käyttöön ja huoltoon liittyviä tietoja. Lue kaikki näiden tekstien sisältämät tiedot huolellisesti. Siten voit välttää loukkaantumisen ja koneen vaurioitumisen.



HUOMIO: Ehkäise tapaturmat! Tämä tunnus ja teksti muistuttavat koneen käyttäjälle tai sivullisille mahdollisesti aiheutuvista riskeistä tai jopa hengenvaarasta. Näiden esiintyminen on mahdollista siinä tapauksessa, että riskeihin ei kiinnitetä huomiota tai määriteltyjä menettelytapoja ei noudateta.

TÄRKEÄÄ: Vältä vaurioita! Tämän tekstin tarkoituksena on muistuttaa käyttäjää sellaisista toimenpiteistä tai tekijöistä, jotka saattavat johtaa koneen vahingoittumiseen.

HUOMAA: Eri puolelle opasta on sijoitettu yleistietoja, jotka opastavat käyttäjää sekä koneen käytössä että huoltamisessa.

MX00654,000020D-22-05JUN17

Huoltokirjallisuus

Jos haluat ostaa tämän koneen varaosakuvaston tai teknisen käsikirjan, käy John Deere Technical Information Storessa, jonka osoite on:

<https://techpubs.deere.com/>

tai soita:

- **Yhdysvallat ja Kanada:** 1-800-522-7448.
- **Kaikki muut alueet:** John Deeren jälleenmyyjä.

TH84124,0000199-22-05FEB20

Varaosat

Suosittelimme laadukkaita John Deere -varaosia ja voiteluaineita, joita on saatavissa John Deere -jälleenmyyjältä.

John Deere -jälleenmyyjä tarvitsee varaosatilauksen yhteydessä koneesi tai työkoneesi sarjanumeron tai tunnistenumeron (PIN). Nämä numerot tuli kirjoittaa muistiin tämän käyttöohjeen osaan "Tuotteen tunnistenumerot".

Varaosien tilaus internetissä

Internet-sivulla <http://JDParts.deere.com> voit tilata varaosia tai saada varaosia koskevia lisätietoja.

TC00531,00000E9-22-06MAR15

Sisältö

Sisältö

Johdanto.....	2
Tuotteen tunnistetiedot.....	4
Turvatarrat ilman tekstiä.....	5
Turvallisuus.....	6
Ajoneuvon valmistelu.....	6
Kokoaminen.....	7
Asennus.....	10
Käyttö.....	12
Irrutus ja varastointi.....	13
Vianetsintä.....	17
John Deeren laatua koskeva ilmoitus.....	18
Hakemisto.....	19

Alkuperäisohjeet. Kaikki tämän käsikirjan tiedot, kuvat ja spesifikaatiot perustuvat uusimpiin julkaisuhetkellä saatavilla oleviin tietoihin. Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.

COPYRIGHT © 2020
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
Previous Editions
Copyright © 2014

Tuotteen tunnistetiedot

Tuotteen tunnistetiedot

Tuotteen yhteensopivuus

42 tuuman ja 48 tuuman Edge™ kaksipussiset ruohonkerääjät ovat yhteensopivia seuraavien mallien kanssa.

LA100	D100	E100	S100	L100
LA105	D105	E110	S110	L108
LA110	D110	E120	S120	L110
LA120	D120	E130	S130	L111
LA130	D125	E140	S140	L118
LA140	D130	E150	S150	L120
LA115	D140	E160	S160	L130
LA125	D150	E170	S170	102
LA135	D155		X107	115
LA145	D160		X127	125
LA155			X167	135
LA165				145
				155C

MG39705,0000338-22-17MAR20

Ostotietojen kirjaus

Kirjoita ostotiedot seuraaviin kohtiin.

OSTOPÄIVÄMÄÄRÄ:

JÄLLEENMYYJÄN NIMI:


JÄLLEENMYYJÄN PUHELINNUMERO:

OUMX258,0000CEA-22-03DEC13

Turvatarrat ilman tekstiä

Turvatarrat ilman tekstiä

Turvatarrojen sijainti

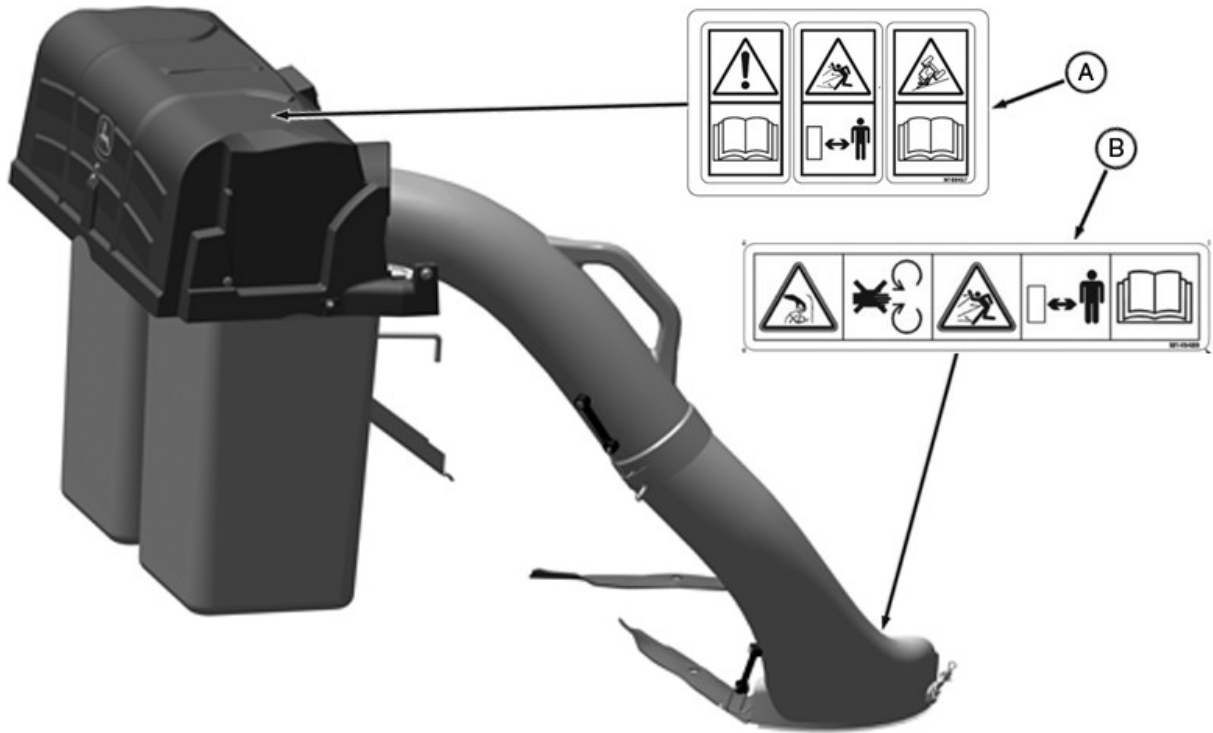

A—Lue käyttöohje (M169457)

B—Varaosanumeron tarve

APY17707—UN—02DEC19

SR99263,0000111-22-01APR19

Koneen turvatarrojen ymmärtäminen ilman tekstiä



TCT005498—UN—11SEP12

Monissa tämän koneen tärkeissä kohdissa on turvamerkkejä, jotka varoittavat mahdollisesta vaarasta. Varoituskolmioiden sisällä olevat kuvat kertovat, millaisesta vaarasta on kyse. Kolmion vieressä olevassa kuvassa näytetään, kuinka henkilövahinkoja voidaan ehkäistä. Tässä Turvallisuus-osassa näytetään varoitustarrat, niiden paikka koneessa ja niiden lyhyt kuvaus.

Ulkopuolisilta toimittajilta hankituissa osissa ja komponenteissa saattaa olla muita turvallisuusohjeita, joita ei ole mainittu tässä käyttöohjeessa.

MX00654,0000389-22-21JUN18

Lue käyttöohje



GXT001478—UN—29AUG14

- Lue käyttöohje
- Vältä sinkoutuvien esineiden aiheuttamat vammat
- Vältä kaatumisen aiheuttamat vammat

OÜO2004,0000A2A-22-29AUG14

Turvallisuus

Tieturvallisuus koneen käyttöohjeessa

Lue yleiset turvallisuuteen liittyvät käyttövaroitukset koneen käyttöohjeesta.

OUMX068,0000230-22-18SEP13


Turvallinen pysäköinti

Kytke seisontajarru päälle ja poista avain virtalukosta aina, ennen kuin jätät koneen ilman valvontaa. Lapset tai muut lähistöllä oleskelevat henkilöt saattavat yrittää ajaa tai käyttää ilman valvontaa jätettyä konetta.

- Pysäytä kone tasaiselle paikalle.
- Kytke leikkuulaitteen terät tai muut työkonet pois päältä.
- Laske lisälaitteet maahan.
- Kytke seisontajarru päälle.
- Sammuta moottori.
- Poista virta-avain.
- Odota, että moottori ja kaikki liikkuvat osat pysähtyvät ennen kuljettajan istuimelta poistumista.

OUC0205,0000788-22-15FEB20

Suojele lapsia

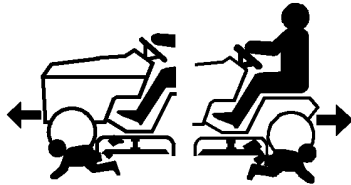

MXAL41929—UN—18FEB13

- Lapset voivat kuolla tai loukkaantua vakavasti ajettavien leikkurin toiminnan vuoksi, jos käyttäjät eivät noudata turvallisia toimintatapoja.
- Älä leikkaa ruohoa peruuttaessasi. Ruohonleikkurin käyttäminen peruutettaessa ei ole suotavaa.
- Älä koskaan ota lapsia kyytiin ruohonleikkuriin tai ruohonleikkurin takana olevaan karruun, vaikka terät olisivat pois päältä. He voivat pudota ja voivat tulla päälle ajetuiksi tai leikkurin terien silpomiksi. Lapset voivat häiritä leikkurin käyttöä. Aiemmin ruohonleikkurin kyytiin päässyt lapsi voi yhtäkkiä rynnätä leikkausalueelle toivoen pääsevänsä jälleen ajelulle. Jos et ole tästä tietoinen, heidän päällensä voidaan ajaa tai peruuttaa ruohonleikkurilla.
- Ruohonleikkurit ja leikkuutoiminnot kiehtovat usein lapsia, etenkin jos heitä on otettu kyytiin ennenkin. He eivät tiedä, pyörivätkö terät tai ymmärrä, että he voivat kuolla tai loukkaantua vakavasti, vaikka terät eivät pyöri.
- Pidä lapset sisätiloissa ja poissa leikkuualueelta ruohonleikkurin ollessa käytössä. Pidä lapsia vastuullisen aikuisen valvojan silmän alla, joka on joku muu kuin kuljettaja. Jos ei ole vastuullista aikuista sen varmistamiseksi, että lapset pysyvät sisätiloissa, ÄLÄ leikkaa.
- Ole valppaana lasten tai muiden henkilöiden varalta. Kytke ruohonleikkurin terät pois päältä ja pysäytä kone, jos joku siirtyy leikkuualueelle.
- Katso siihen suuntaan, minne kone liikkuu. Kytke pois leikkuulaitteen terät ennen peruuttamista ja peruutuksen ajaksi. Katso koneen alle ja taakse huolellisesti. Varmista, että koneen lähellä ei ole lapsia.
- Ole erittäin varovainen lähestyessäsi kohteita, joissa on huono näkyvyys, kuten sokeita kulmia, pensaita tai puita, erityisesti peruutettaessa. Lapsi voi jäädä niiden taakse piiloon.

MX00654,00002ED-22-30MAR20

Ylläpito ja huolto

- Koneen asianmukainen ylläpito ja huolto on tärkeää.
- Pidä kaikki osat hyvässä kunnossa, pidä kaikki mutterit ja pultit kireällä ja korjaa vauriot välittömästi. Pysähy ja tarkasta kone välittömästi, jos osat esteeseen.
- Varmista, että kaikki turvalaitteet, poistokouru ja ruohonkeruusaaliin osat ovat hyvässä kunnossa ja vaihda ne tarvittaessa.
- Opi ymmärtämään huoltotoimenpiteet perusteellisesti ennen koneella työskentelyä. Jos et ymmärrä huoltotoimenpiteitä tai et halua työskennellä omalla koneellasi, ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.
- Irrota akku tai kaikki sytytystulppien johdot ennen koneen huoltoa. Irrota johto ensin miinusnavasta ja viimeiseksi plusnavasta. Liitä ensin johto plusnapaan ja viimeiseksi miinusnapaan.
- Jotkin osat ovat voineet varastoida energiaa jousiin tai hydraulisiin komponentteihin. Huolto-osiossa kuvatut huoltotoimenpiteet kuvaavat, miten ylläpito- ja huoltotehtävät voidaan suorittaa turvallisesti.
- Tue ne koneen osat, joiden täytyy olla nostettuna huollon aikana. Tue komponentit tarvittaessa kannatinpukkien tai huoltotukien avulla.

MX00654,00002EE-22-30MAR20

Jätetuotteiden ja kemikaalien hävittäminen

- Jätteet, kuten käytetty öljy, polttoneste, jäähdytysneste, jarruneste tai vanhat akut, voivat vahingoittaa ympäristöä ja ihmisiä.
- Älä kaada nestemäisiä jätteitä juoma-astioihin - joku saattaa vahingossa juoda niistä.
- Turvallisuustiedote (SDS) sisältää yksityiskohtaiset tiedot kemikaaleista seuraavien tekijöiden osalta: Vammojen vaara ja terveydelle aiheutuva vaara, turvallisuusohjeet sekä toimintaohjeet hätätilanteessa. Koneessasi käytettävien kemikaalien myyjä on vastuussa turvallisuustiedotteen (SDS) tarjoamisesta.
- Käänny paikallisen jätehuollon tai valtuutetun jälleenmyyjän puoleen jätteiden kierrätyksestä ja jätteiden oikeanlaista hävittämistä koskevista kysymyksistä. Jos haluat romuttaa koneen, ota yhteys paikalliseen kierrätyskeskukseen tai valtuutettuun jälleenmyyjään.

MX00654,00002EF-22-30MAR20

Ajoneuvon valmistelu

Sopivan vastapainon asennus

- ⚠ HUOMIO: Ehkäise tapaturmat! Ajaminen rinteessä ruohonkeraajä tai muu lisälaitte asennettuna voi vaikuttaa vakauteen. Käytä traktorissasi tarvittaessa etupainoja**
- Lisälaitetta irrotettaessa on irrotettava myös mahdolliset koneeseen lisätyt vastapainot.**
- Käytä vain valmistajan suosittelemaa lisälaitteita ja varusteita.**

HUOMAA: Painolasti tai vastapaino on koneeseen tasapainon lisäämiseksi tarvittaessa asennettava lisäpaino. Koneen tyyppilliset painolastit voivat olla pyöräpainoja tai matkalaukkupainoja. Kysy suositeltuja painoja koneen valtuutetusta huoltokorjaamosta.


Asenna sopiva etupaino materiaalinkeräysjärjestelmän kokonaisuuden vastapainoksi. Poista lisäpaino, kun materiaalinkeräysjärjestelmä irrotetaan, jotta kone toimii kunnolla, kun se ei ole kerännyt ruohoa.

OUC0204,00009C8-22-25JUN14

Kokoaminen

Kokoaminen

Osien tunnistuskuva

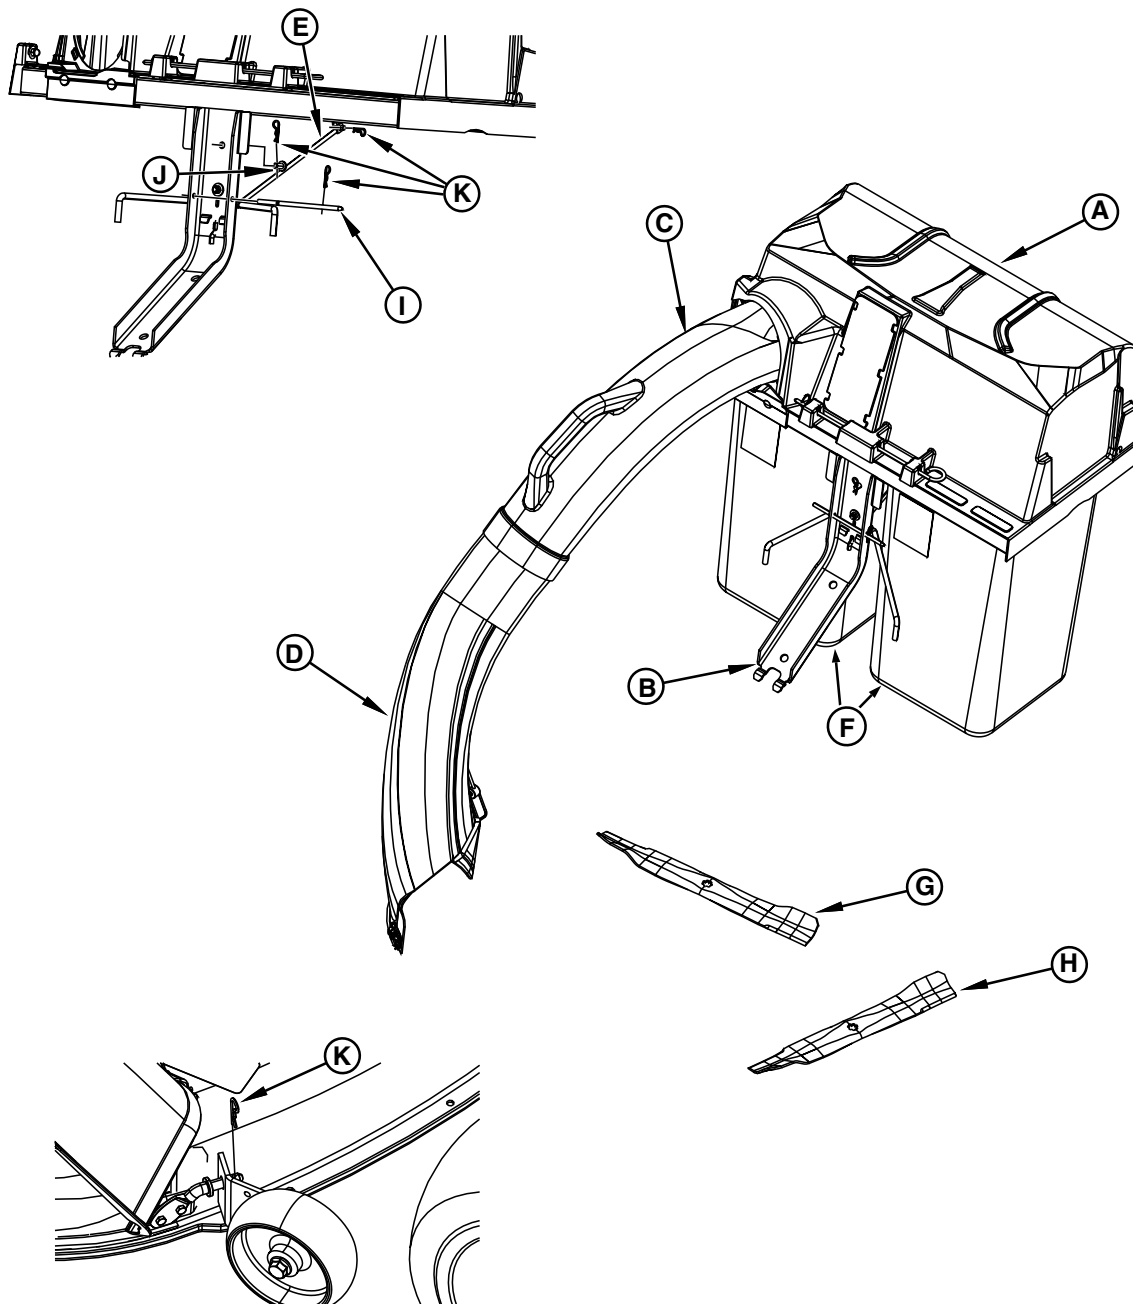

Ruohonkerääjän ja syöttimen varaosaluettelo		
Kohde	Osien kuvaus	Määrä
A	Syöttösuppilon kansiasennelma	1
B	Kiinnitystolppa	1
C	Ylempi poistoputki	1

Ruohonkerääjän ja syöttimen varaosaluettelo		
D	Alempi poistoputki (kuvassa 42 tuuman malli)	1
E	Kulmatuen tanko	1
F	Ruohonkeruusäiliöt	2
G	Terät: 42 in	2
H	Terät: 48 in	3

Kokoaminen

Ruohonkerääjän ja syöttimen varaosaluettelo		
I	Reiällinen kuormatappi	1
J	Reiällinen tappi	1

Laitteistoluettelo		
K	Jousisokka	4

MG39705,0000193-22-12DEC19


Kokoaminen

Kokoonpanoa varten ei tarvita työkaluja. Jos kone on varustettu aurinkokatolla, aurinkokaton takatuet voivat olla kaksipussisen materiaalinkeräysjärjestelmän kokoamisen asennuksen tiellä.

MG39705,0000194-22-30MAY19

Kiinnitystolpan ja materiaalinkeräysjärjestelmän tukitangon asennus

1. Pysäköi kone turvallisesti. (Tutustu Turvallisuus-osan kohtaan Turvallinen pysäköinti.)
2. Aseta pöydän nostovipu alimpaan asentoon. Alimmassa asennossa oleva pöytä mahdollistaa laajimman pääsyn alemman putken asennuksessa.
3. Kallista istuinta eteenpäin.

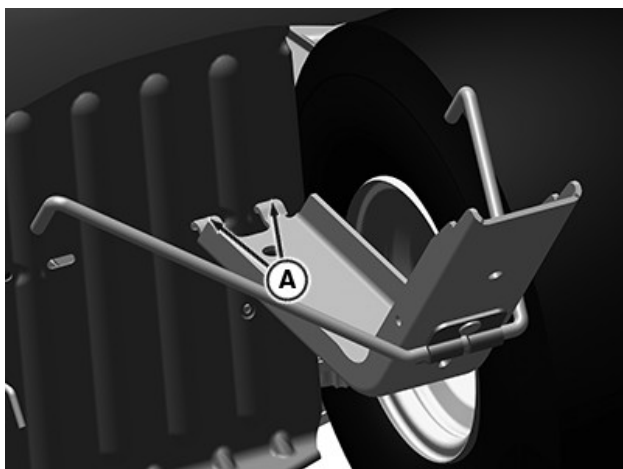


APY24831—UN—04DEC19

4. Sovita kiinnitystolpan pään tapit (A) koloihin takanostolaitteen levyn oikealle puolelle.



APY24832—UN—04DEC19

5. Nosta kiinnitystolppaa ylöspäin kohti traktoria ja työnnä materiaalinkeräysjärjestelmän tukitangon päät (A) CargO Mount™-kiinnikkeiden pieniin reikiin traktorin takana.

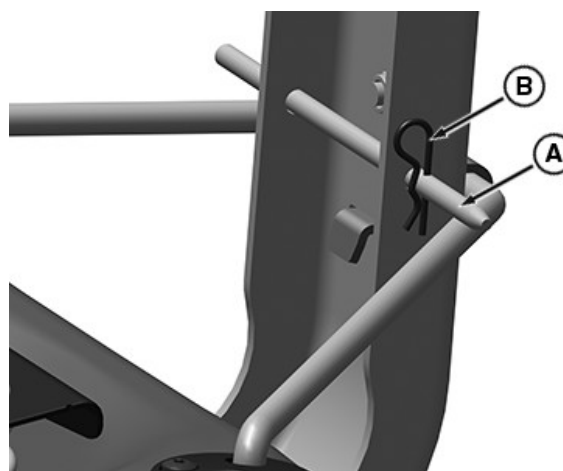

APY24833—UN—04DEC19


6. Asenna porattu kuormatappi (A) kiinnitystolpan reikien läpi ja kiinnitä jousisokalla (B).

MG39705,0000195-22-07FEB20

Syöttimen kansiasennelman asennus kiinnitystolppaan


TÄRKEÄÄ: Vältä vauriot! Jos syöttösuppilon annetaan päästä kosketuksiin hankaavien pintojen kanssa, se voi aiheuttaa naarmuuntumista.

Kokoaminen

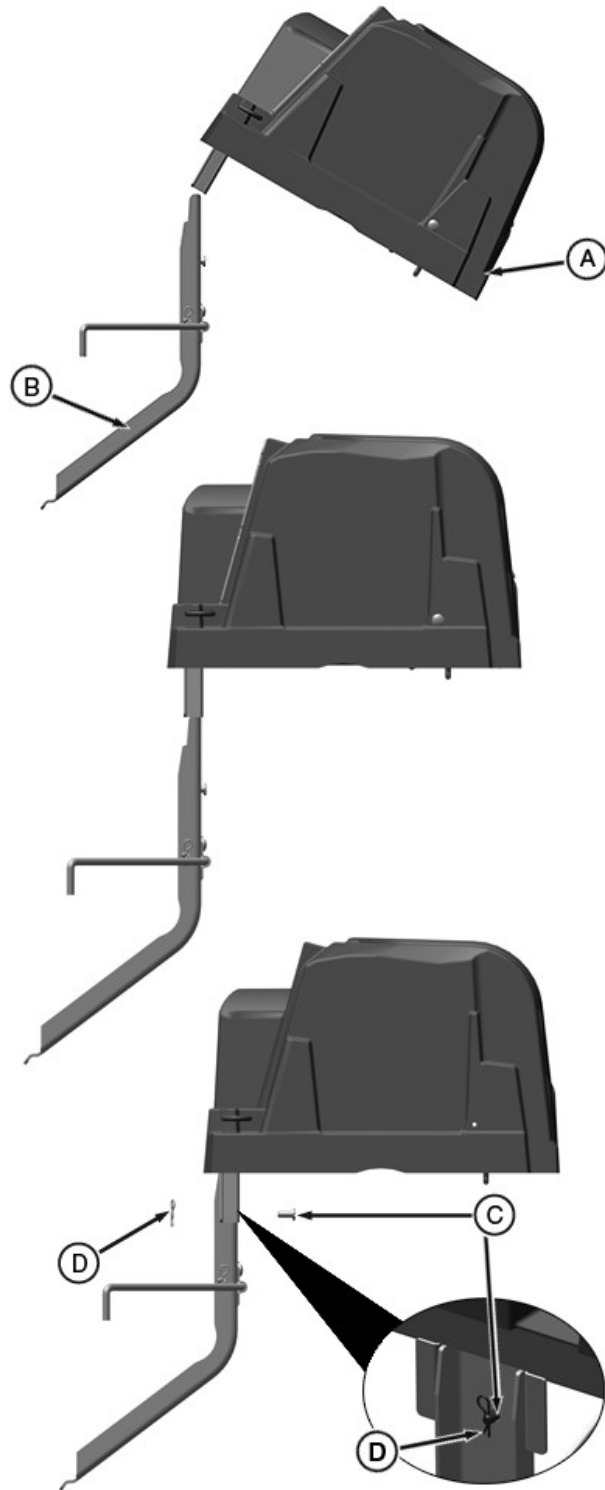

APY24834—UN—07FEB20


1. Asettaaksesi syöttösupilon kansiasennelman (A) kiinnitystolppaan (B), kallista syöttösupilon kansiasennelmaa 30 astetta taaksepäin, kunnes se koskettaa kiinnitystolppaa. Tasaa sitten syöttösupilon kansiasennelma (A) liu'uttaaksesi sen alas kiinnitystolppaan (B). Kiinnitä se sitten tapilla (C) ja jousisokalla (D).

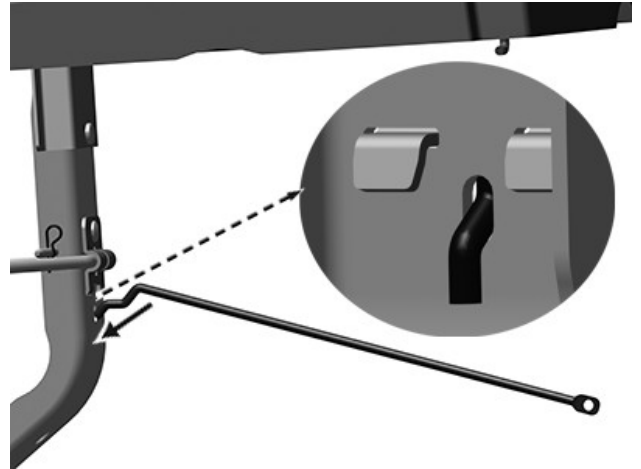

APY24835—UN—23JAN20

Kiinnitystolpan seinän etupuoli on kuvassa oikealla

2. Asenna kulmatuen tanko (A) kiinnitystolpan koloon asettamalla taivutettu osa kolon läpi niin, että taivutettu pää on kiinnitystolpan seinän etupuolella.

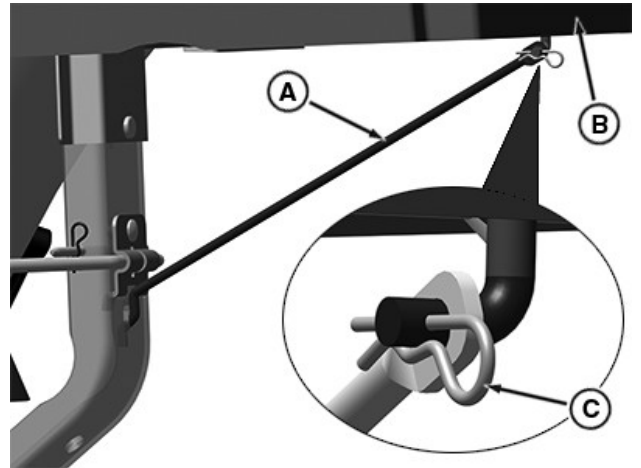

APY15477—UN—17MAR20

3. Nosta kulmatuen tangon (A) porattu pää syöttösupilon kansiasennelman (B) pidikkeeseen ja työnnä reiän läpi kuvan mukaisesti. Kiinnitä se jousisokalla (C).


MG39705.0000196-22-23JAN20

Asennus


Asennus

Pussien asennus

Syöttösuppilon kannen avaaminen

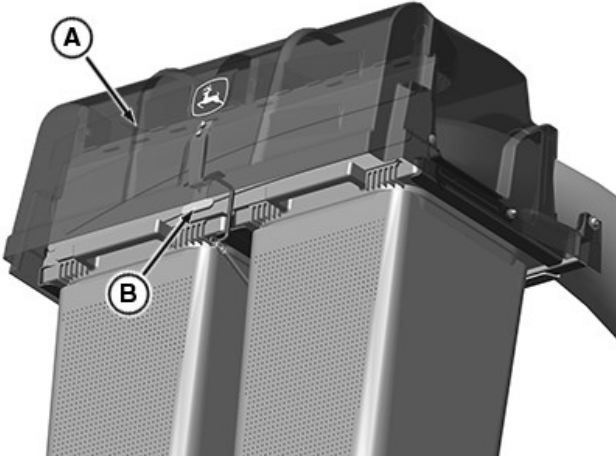


1. Avaa syöttösuppilon kansi (A) tarttumalla salpaan (B) ja vetämällä sitä, kunnes se vapautuu.

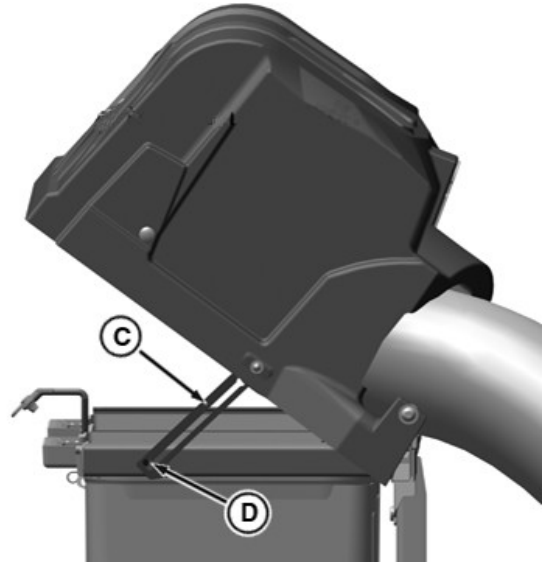


Syöttösuppilon kannen auki oleva tila

2. Kun syöttösuppilon kansi nostetaan, syöttösuppilon pidike (C) avautuu. Kun se on täysin auki, pidike lukkiutuu tapista (D).

Pussien asennus

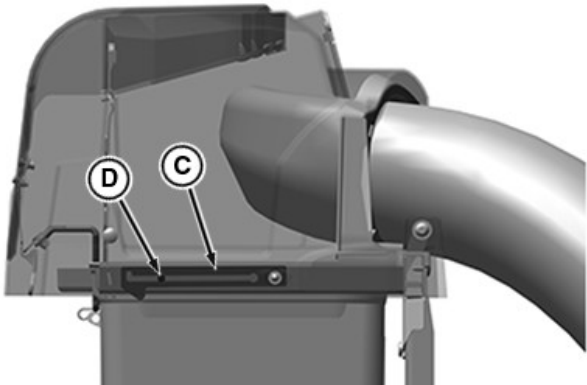


Syöttösuppilon kannen kiinni oleva tila

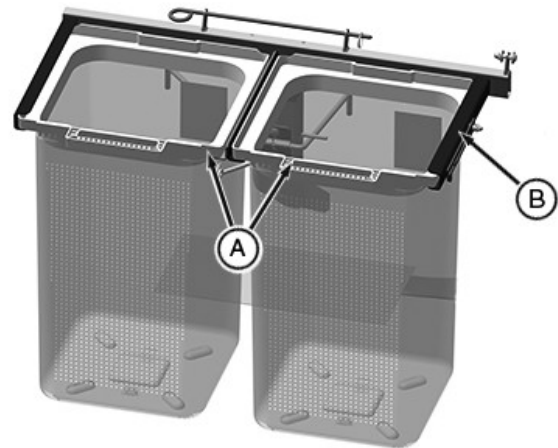

1. Asenna ruohonkeruusäiliöt (A) liu'uttamalla kanaviin. Varmista, että pussit liukuvat loppuun saakka eteenpäin, jotta etukahva on rungon kolojen sisällä.

Asennus

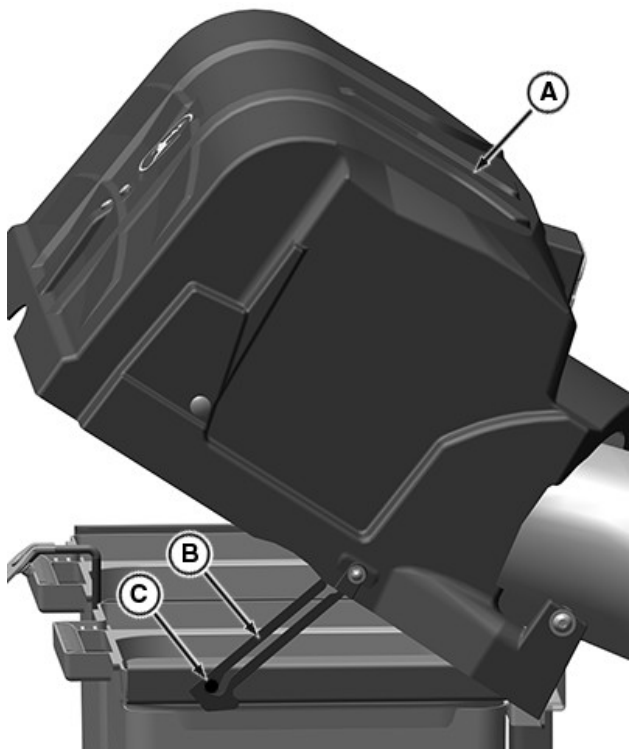

APY24836—UN—04DEC19

2. Sulje syöttösuppilon kansi (A) vapauttamalla pidike (B) lukitustapista (C) vetämällä salpa taaksepäin pyöreästä liipaisimesta. Pidä kiinni syöttösuppiloa toisella kädelläsi vapautettaessa.


SR99263,000010E-22-14FEB20

Alemman poistoputken asennus

HUOMAA: Jos bioleikkuulevy on asennettu, se täytyy poistaa ennen ruohonkerääjän poistoputken asennusta.

1. Nosta muovinen poistoputki leikkuupöydälle ja pidä se siinä.

HUOMAA: Nosta sisempi metallilevy vetämällä ulospäin levyn takaa ja sitten vetämällä ylös.

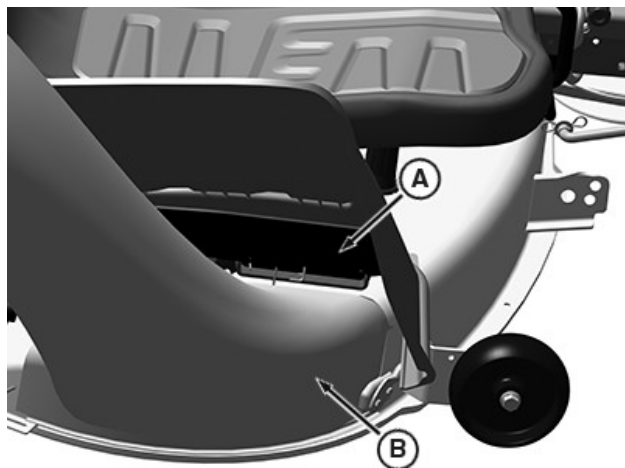


APY24830—UN—24JAN20

2. Nosta sisempi metallilevy (A) ja aseta alempi ruohonkerääjän poistoputki (B) leikkuutasen poistoaukon yläpuolelle.


! HUOMIO: Ehkäise tapaturmat! Vältä sinkoutuvien esineiden aiheuttamat vammat. Poistoputkiasennelman täytyy sopia tiiviisti putkisaranan kiinnikkeeseen ja peittää leikkuupöydän poistoaukko kokonaan.

HUOMAA: Ruohonkerääjän poistoputken täytyy sopia leikkuupöydän poistoaukon ulkopuolelle.

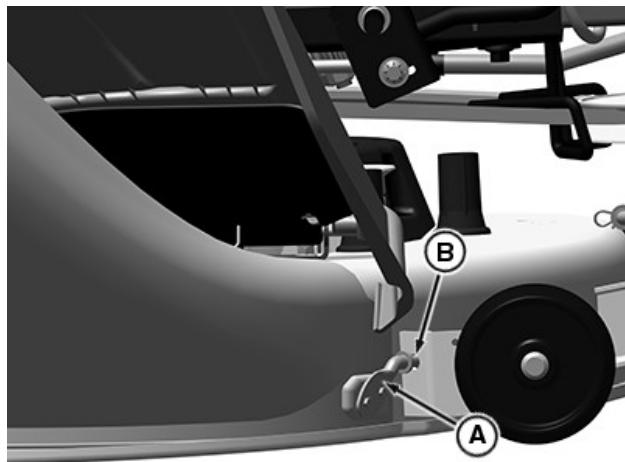

APY17734—UN—24JAN20


3. Työnnä poistoaukon etupuolella oleva tappi (A) syvyydensäätöpyörän pidikkeen aukon (B) läpi.

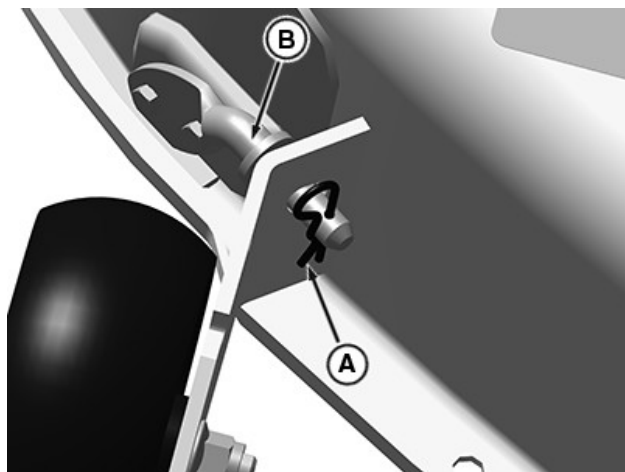

APY15479—UN—07FEB20


4. Kiinnitä kouru työntämällä jousisokka (A) liikutappiin (B).
5. Varmista poistoputken taustapuoli:

Käyttö

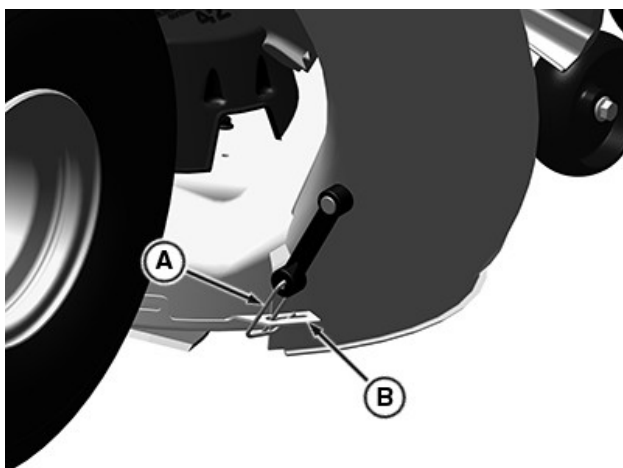

APY15471—UN—13DEC19

- Kierrä 42 tuuman leikkuupöydissä alapoistoputken takapuolta leikkuupöytää kohti. Pistä poistoputkessa oleva takapannan koukku (A) pöydässä olevaan koloon (B).

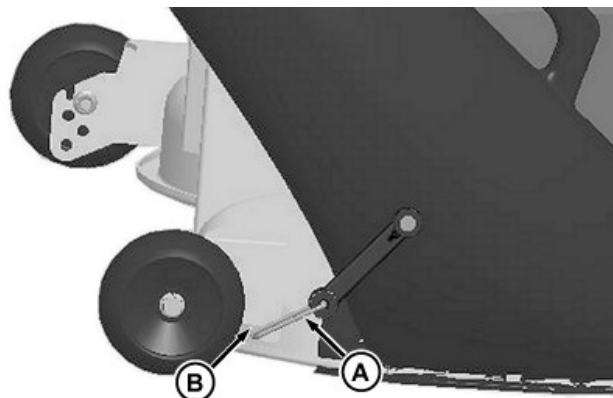


GXT001525—UN—18JUN14

- Kierrä 48 tuuman leikkuupöydissä alapoistoputken takapuolta leikkuupöytää kohti. Pistä takapannan koukku (A) takana olevan syvyydensäätöpyörän pidikkeen kulmaan (B).


SR99263,0000131-22-24JAN20

Ylemmän poistoputken asennus

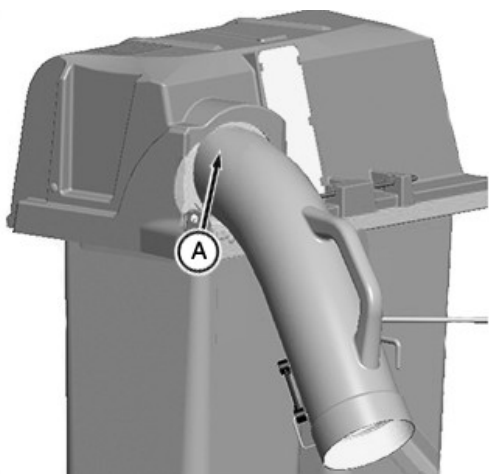


APY17705—UN—20FEB19

- Työnnä ylempi poistoputki (A) syöttimen yläosan aukkoon.

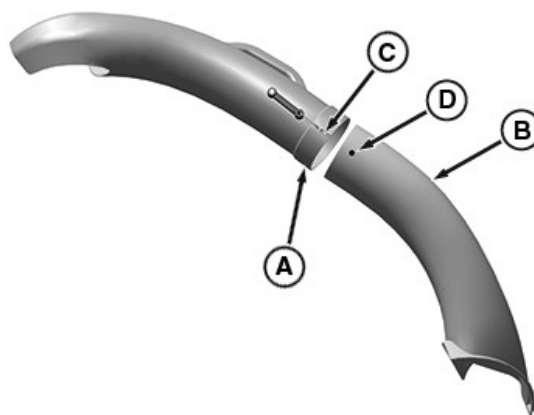

APY18522—UN—05DEC19

- Liu'uta ylemmän poistoputken alaosa (A) alemman poistoputken yläosan (B) päälle kohdistuen kolon (C) pulttiin (D).

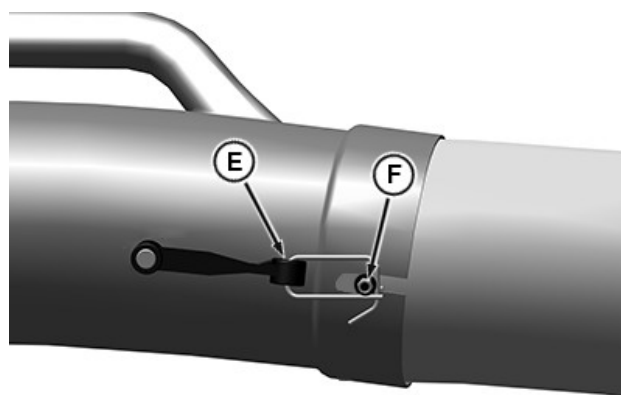

APY15476—UN—12DEC19

- Kiinnitä kumipantasalpa (E) pulttiin (F) alaputkessa.

SR99263,000010F-22-05DEC19

Käyttö

Materiaalinkeräysjärjestelmän parhaan suorituskyvyn saavuttaminen

Säilytysvinkkejä

TÄRKEÄÄ: Vältä vauriot! Materiaalinkeräysjärjestelmä voi ulottua koneen tai leikkurin yli. Varo osumasta syöttösuppilolla puihin, rakennuksiin tai muihin esteisiin jyrkästi kääntyessäsi.

Käytä moottoria täydellä nopeudella. Jos moottori hidastuu, laske ajonopeutta.

Kerättävän ruohon on oltava kuivaa. Märkä ruoho tukkii poistoputken ja materiaalinkeräysjärjestelmän.

Pidä syöttimen kansi suljettuna.

Nouki kaikki kivet, oksat ja muut roskat ennen ruohon leikkaamista ja keräämistä. Leikkaa ruoho haluttua korkeammalle ensimmäisellä kerralla, jotta leikkuri ylittää näkymättömät esteet, jotka voisivat aiheuttaa vahinkoa leikkurille tai materiaalinkeräysjärjestelmälle.

TÄRKEÄÄ: Vältä vauriot! Älä jätä ruohoa pusseihin:

Irrotus ja varastointi

- Kosteus voi vaurioittaa pusseja.
- Kosteaa ruohosilppu muodostaa palovaaran.

Älä jätä ruohoa tai lehtiä pusseihin yön yli tai pitkiksi ajoiksi. Lehtien tai ruohon kosteus heikentää pussien kuntoa. Kosteat lehdet tai kostea ruoho voivat myös sytyä pussissa ja aiheuttaa tulipalon. Älä siksi säilytä lehtiä täynnä olevia jättepusseja tai ruohoa sisältävää ruohonkerääjää, jonka pussit ovat täysiä tai osittain täysiä, autotalissa tai muissa suljetuissa tiloissa. Ruohosilppu sopii erinomaisesti kompostointiin. Ruohosilppua voidaan käyttää myös katteena puutarhan istutusrivien välissä ja kukkien, pensaiden ja puiden ympärillä.

Ilmavirtauksen ohjaaminen materiaalinkeräysjärjestelmään

Materiaalinkeräysjärjestelmä toimii parhaiten, kun leikkurista keräyspusseihin käy voimakas ilmavirtaus. Varmista ilmavirtaus noudattamalla seuraavia ohjeita:

- Pidä poistoputki, syöttösuppilon kansi, ritilä, keräyspussit ja leikkurin alapuoli puhtaina.
- Pidä kaasuvipu nopeassa asennossa, mutta etene hitaasti.
- Aseta ruohonleikkuri vaakatasoon siten, että sen takaosa ei ole yli 13 mm (1/2 tuumaa) etuosaa korkeammalla.
- Leikkurin käyttäminen korkeamilla leikkausasetuksilla.
- Vaihda kuluneet tai vaurioituneet leikkuuterät.

Pussien täyttäminen

! HUOMIO: Ehkäise tapaturmat! Pyörivistä teristä voi sinkoutua esineitä ja roskia. Sammuta moottori ennen kuin irrotat tai asennat poistoputken, ruohonkerääjän tai hyväksytyn kariketulpan tai -suojan.

- Kun ruohosilppua on syöttösuppilon yläikkunassa asti, tyhjennä pussit välttääksesi putken tukkeutumisen. Vasen pussi täyttyy normaalisti ensin.
- Oikea pussi ei ehkä täyty kokonaan, kun leikkaat ohutta ruohikkoa. Pussi täyttyy, jos hidastat moottoria ilmanvirtauksen vähentämiseksi.
- Täytä pussit puoliksi täyteen kaltevalla alustalla ajaessa, jotta kone ei kallistuisi.

MG39705,00001BD-22-12APR19

Tukoksien poistaminen leikkurista tai materiaalinkeräysjärjestelmästä

! HUOMIO: Ehkäise tapaturmat! Älä yritä poistaa tukoksia työkoneesta sen ollessa käynnissä.

- Pyörivät terät ovat vaarallisia. Sammuta moottori ja poista avain virtalukosta ennen kuin poistut istuimelta tarkastamaan konetta ja työkonetta.
- Ympäristöön sinkoutuvat esineet voivat aiheuttaa vakavan loukkaantumisen. Varmista, että kaikki koneen osat ovat pysähtyneet, ennen kuin avaat kansia tai irrotat putkia.

Tukoksien tarkastus ajon aikana

Jos ruohoa kerääntyy leikkuulaitteen poistokourun eteen, tarkasta, onko aukko tukkeutunut tai onko puhaltimessa toimintahäiriö (jos varustuksessa).

Jos ruohonleikkurin jälkeen jää vana ruohosilppua tai silppu puhaltuu sivulle, tarkasta, onko poistokouru tukkeutunut, keruupussit täynnä tai puhaltimessa toimintahäiriö.

Lian poistaminen tarkastuskohdista:

! HUOMIO: Ehkäise tapaturmat! Älä puhdista tukkeutunutta leikkuupöytää tai puhallinta käsin tai jaloin. Varastoitunut energia saattaa saada terät pyörimään.

1. Pysäköi kone turvallisesti. Odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut paikaltasi tarkastamaan konetta.
2. Avaa keulasuojus. Tarkasta poistokourun ulostuloaukko.
3. Irrota poistokouru leikkuupöydästä tai puhaltimesta. Tarkasta poistokourun syöttöaukko.
4. Tarkasta, onko leikkuupöydän alle kertynyt roskaa.


OUO2004,00009E8-22-20JUN14

Irrotus ja varastointi

Ruohonkerääjän kokoonpanon irrotus


Ylemmän ja alemman poistoputken irrotus

1. Vapauta alemman poistoputken takapuoli:

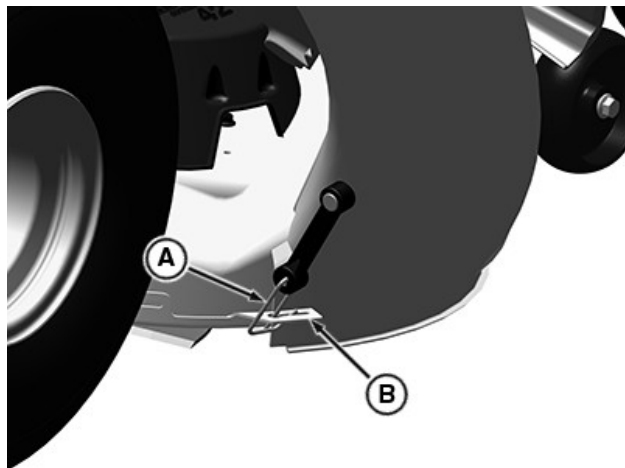

APY15471—UN—13DEC19


- Vapauta 42 tuuman leikkuutasoissa kiinnityskoukku (A) poistoputken leikkuutason aukosta (B).

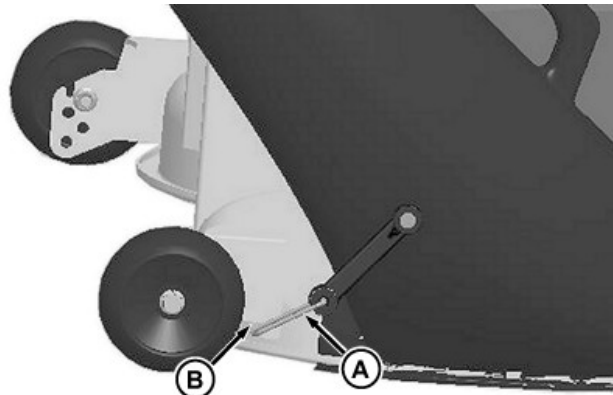


GXT001525—UN—18JUN14

- Vapauta 48 tuuman leikkuutasoissa takakiinnityskoukku (A) takana olevan syvyydensäätöpyörän pidikkeen kulmasta (B).


Irrotus ja varastointi

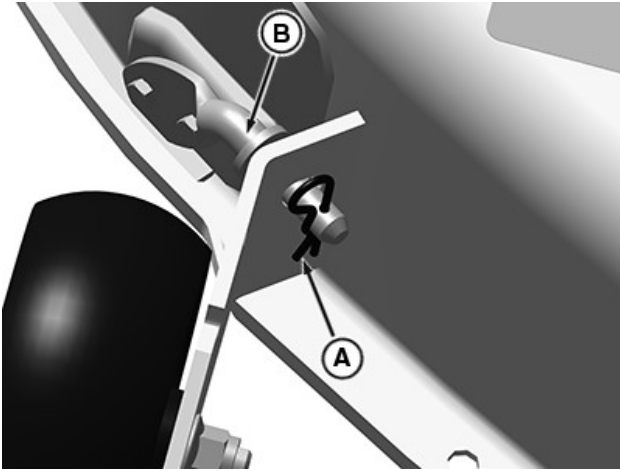

2. Vapauta putken etupuoli irrottamalla jousisokka (A) liukutapista (B) ja irrota liukutappi (B) syvyydensäätöpyörän pidikkeen reiästä.

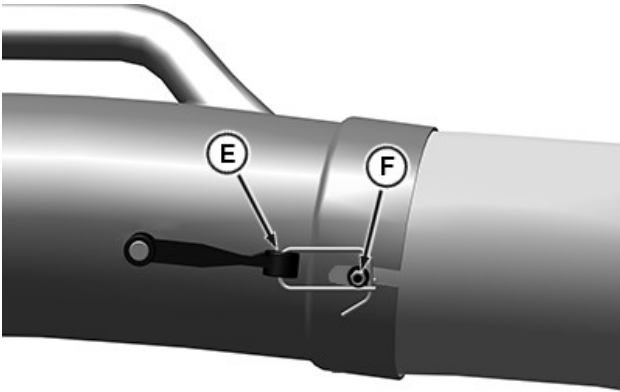


3. Irrota kumipantasalpa (E) alaputkessa olevasta pultista (F). Irrota alempi putki ylemmän putken kokoonpanosta.

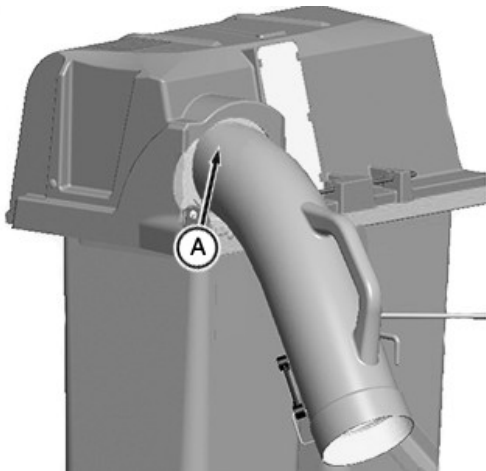


Irrota ylempi poistoputki (A) syöttimen kannen aukosta.

Pussien irrotus

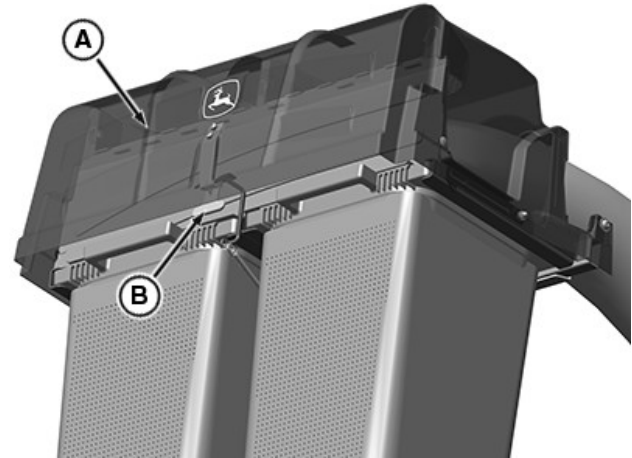


1. Avaa syöttösuppilon kansi (A) tarttumalla salpaan (B) ja vetämällä sitä, kunnes se vapautuu.

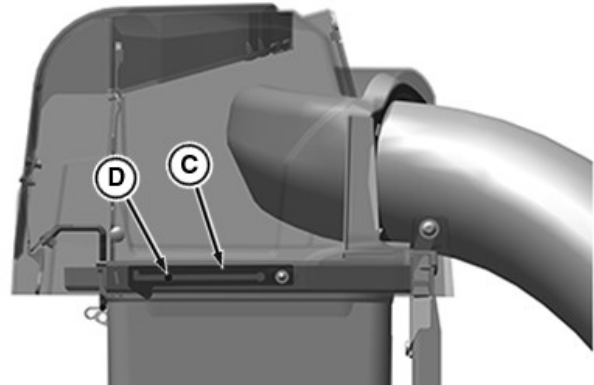

Syöttösuppilon kannen kiinni oleva tila


Irrotus ja varastointi

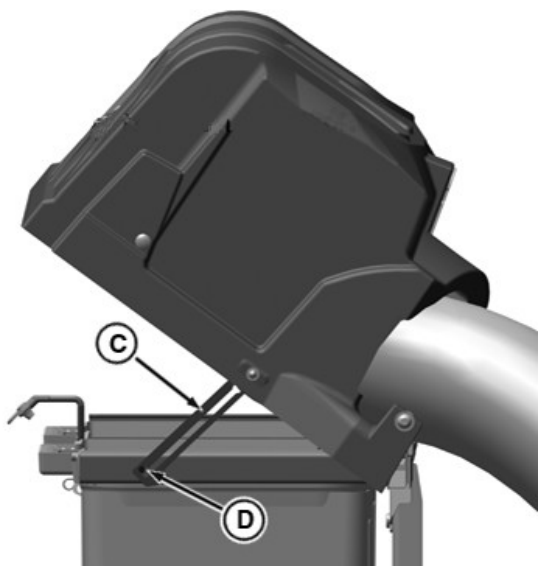

Syöttösuppilon kannen auki oleva tila


APY15478—UN—01APR19

2. Kun syöttösuppilon kansi nostetaan, syöttösuppilon pidike (C) avautuu. Kun se on täysin auki, pidike lukkiutuu tapista (D).

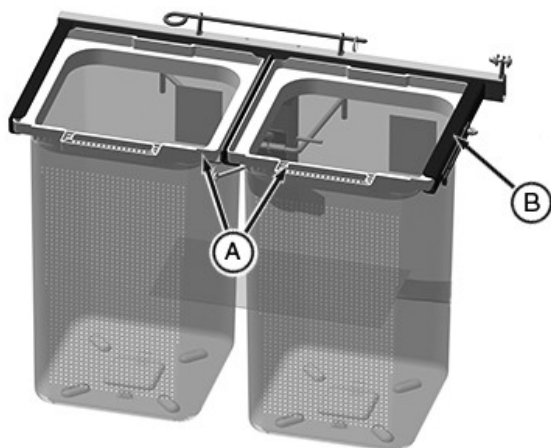

APY17732—UN—13MAR19


3. Irrota ruohonkeruusäiliöt (A) siirtämällä ne pois tapeista (B).

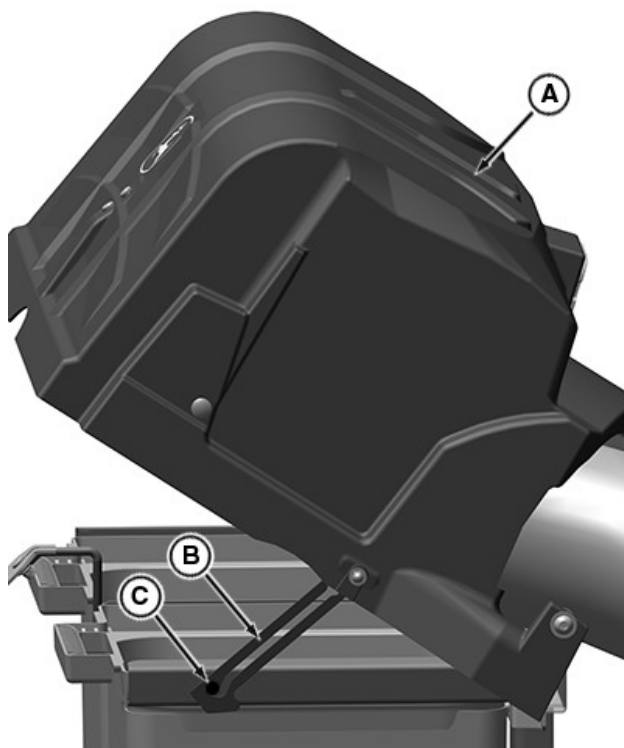

APY24836—UN—04DEC19

4. Sulje syöttösuppilon kansi (A) vapauttamalla pidike (B) lukitustapista (C) vetämällä salpa taaksepäin pyöreästä liipaisimesta. Pidä syöttösuppiloa kiinni toisella kädelläsi vapautettaessa.

Ruohonkerääjän tukitangon ja syöttösuppilon kansiasennelman irrotus

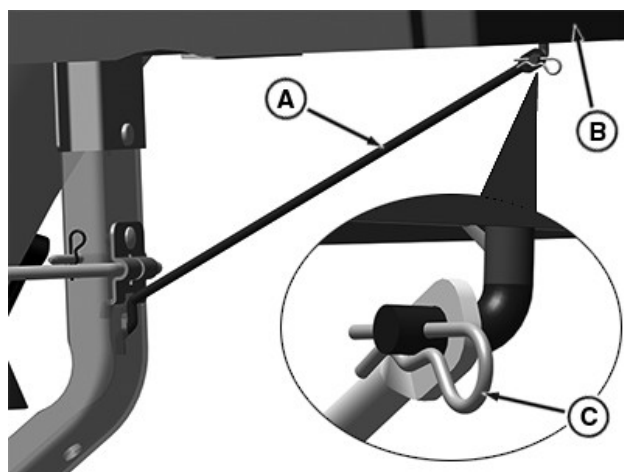


APY15477—UN—17MAR20

1. Vapauta jousisokka (C). Nosta hieman syöttösuppilon kantta (B) ja irrota sitten kulmatuen tanko (A) syöttösuppilon kansiasennelmasta. Laske kulmatuen tankoa (A) irrottaaksesi sen kiinnitystolpasta. Irrota kulmatuen tanko (A).

Irrotus ja varastointi

Kiinnitystolpan irrotus

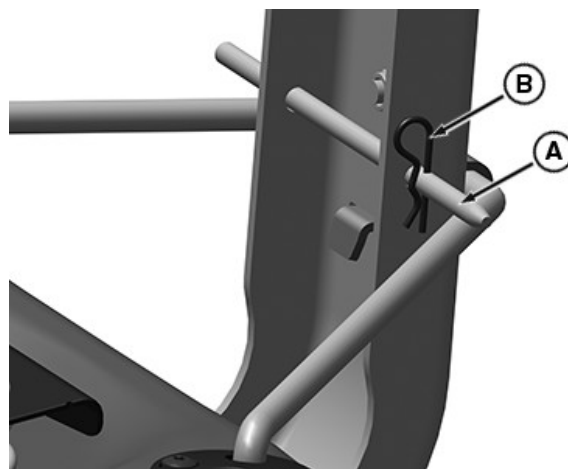


APY24833—UN—04DEC19

1. Irrota jousisokka (B) ja irrota reiällinen kuormatappi (A) kiinnitystolpasta.



APY24832—UN—04DEC19

2. Irrota ruohonkerääjän kannatintangon päät (A) pienistä rei'istä CargO Mount™ pidikkeistä traktorin takaosassa ja laske kiinnitystolppa alaspäin kohti takanostolaitteen levyä.

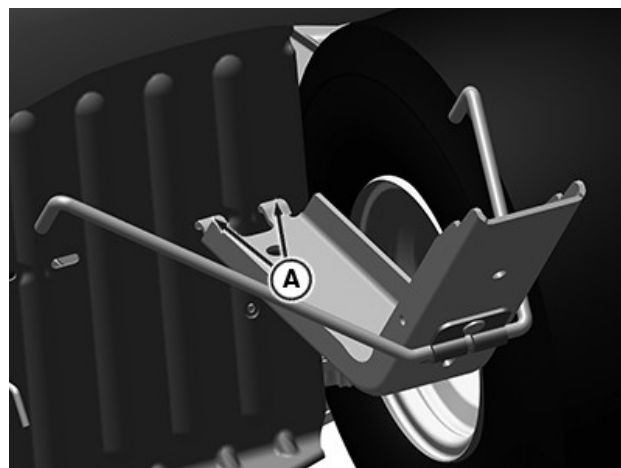

APY24831—UN—04DEC19

3. Irrota kiinnitystolpan pään tapit (A) takanostolaitteen levyn oikealta puolelta.

MG39705,000028C-22-14FEB20

CargO Mount on Deere & Company:n tavaramerkki

Vianetsintä

Lisälaitteen säilytys



HUOMIO: Ehkäise tapaturmat! Polttonestehöyryt ovat räjähdysalttiita ja syttyvät erittäin herkästi. Moottorin pakokaasut sisältävät hääkää ja voivat aiheuttaa vakavan sairastumisen tai kuoleman:

- Anna moottorin käydä vain sen aikaa, että ehdit ajaa koneen varastointitilaan tai pois varastointitilasta.
- Kone tai säilytystila voi syttyä palamaan, jos kone viedään varastoon ennen kuin se on jäähtynyt tarpeeksi. Moottorin ja äänenvaimentimen ympärille kerääntynyt lika on poistettava eikä konetta saa säilyttää helposti syttyvien materiaalien lähellä.
- Älä säilytä polttonesteellä täytettyä ajoneuvoa rakennuksessa, jossa polttonestehöyryt saattavat joutua kosketuksiin avotulen tai kipinöiden kanssa.
- Anna moottorin jäähtyä, ennen kuin viet koneen suljettuun säilytyspaikkaan.

HUOMAA: Kaikki seuraavat vaiheet eivät ehkä koska omaa lisälaitettasi.

1. Irrota työkone.
2. Puhdista työkone ja voimansiirto, jos varusteena.
3. Poista tarvittaessa suojukset, jotta kaikki lika irtoa.
4. Korjaa tai vaihda kuluneet, taipuneet tai vaurioituneet osat. Kiristä kaikki kiinnitysosat.
5. Maalaa maalatut naarmuuntuneet pinnat, jotta ne eivät ruostuisi.
6. Levitä puskulevyille ohut kerros rasvaa, jotta se ei ruostuisi.
7. Voitele kaikki nivelet moottoriöljyllä, jotta ne eivät ruostuisi.
8. Voitele rasvauskohteet.

TÄRKEÄÄ: Vältä vauriot! Hankaavat pinnat voivat vaurioittaa lisälaitetta. Säilytä lisälaitetta hankaamattomalla pinnalla tai puupölkylä.

9. Jos säilytät lisälaitetta ulkona, tue se mahdollisuuksien mukaan ja aseta sen päälle vedenpitävä suojus.

JK79365,0000188-22-29JUL15

Materiaalinkeräysjärjestelmä vianetsintä

JOS	TARKISTA
Ruohoa ei kerätä kokonaan.	• Leikattavan ruohon on oltava kuivaa. • Vähennä leikkurin ajonopeutta. • Tyhjennä pussit. • Puhdista syöttimen yläosassa oleva ritilä. • Irrota kanava. • Tarkista leikkuuterien leikkaava reuna. • Kasvata moottorin nopeutta huippunopeuden tasolle. • Tarkasta, onko hihna kulunut tai luistava.
Keräysputki on tukossa.	• Leikattavan ruohon on oltava kuivaa. • Tyhjennä pussit. • Puhdista syöttimen yläosassa oleva ritilä. • Vähennä leikkurin ajonopeutta. • Pysäytä leikkuri pussien ollessa täysiä; tarkkaile pusseja/syöttintä tiheämmin.

MG39705,00001BB-22-21MAR19

Vianetsintä

Vianetsintätaulukon käyttö

Jos ilmennyt toimintahäiriötä ei ole tässä taulukossa, katso teknisestä käsikirjasta tai pyydä valtuutettua jälleenmyyjää tekemään huolto.

MP47322,00F467B-22-13NOV18

John Deeren laatua koskeva ilmoitus

John Deeren laatua koskeva ilmoitus

John Deere -laatu

John Deere -tuote ei ole pelkästään hankinta muiden joukossa, vaan kyseessä on ennen muuta investointi laatuun. Tämä laatu ei koske pelkästään valmistamaamme tuotetta, vaan se jatkuu myös varaosa- ja huoltopalveluihin, joiden takeena on oma John Deere -jälleenmyyjäsi. Tämän palvelun tarkoituksena on pitää sinut tyytyväisenä asiakkaana.

Tämän vuoksi John Deere on ottanut käyttöön prosessin, jonka tehtävänä on käsitellä mahdollisia kysymyksiäsi ja ongelmiasi. Voit hyödyntää tätä prosessia toimimalla seuraavassa kuvattujen kolmen vaiheen mukaisesti.

Vaihe 1

Perehdy käyttöohjeeseen

- A. Opas sisältää runsaasti kuvia sekä yksityiskohtaisia tietoja siitä, miten voit käyttää tuotettasi turvallisesti ja asianmukaisesti.
- B. Opas sisältää vianetsintäohjeita samoin kuin tekniset tiedot.
- C. Opas sisältää varaosaluetteloita, huoltokäsikirjoja ja teknisiä käsikirjoja koskevat tilaustiedot.
- D. Jos käyttöohje ei sisällä vastauksia kysymyksiisi, siirry vaiheeseen 2.

Vaihe 2

Ota yhteyttä jälleenmyyjään.

- A. John Deere -jälleenmyyjällä on vastuu, valtuudet ja kyky vastata kysymyksiisi, ratkaista ongelmiasi ja täyttää varaosia ja huoltoa koskevat tarpeesi.
- B. Keskustele ensin kysymyksistäsi tai ongelmistasi jälleenmyyjän koulutetun varaosista ja huollosta vastaavan henkilöstön kanssa.
- C. Jos varaosista ja huollosta vastaava henkilöstö ei pysty ratkaisemaan ongelmaasi, ota yhteyttä liikkeen päällikköön tai omistajaan.
- D. Jos kysymyksiisi tai ongelmiisi ei löydy ratkaisua jälleenmyyjän luona, siirry vaiheeseen 3.

Vaihe 3

Ota yhteyttä John Deereen.

A. John Deere -jälleenmyyjä pystyy käsittelemään kaikenlaiset ongelmat yleensä erittäin tehokkaasti. Jos kuitenkin jostain syystä et pysty löytämään ratkaisua ongelmaasi perehtymällä käyttöohjeeseen ja ottamalla yhteyttä jälleenmyyjäsi, pyydä neuvoa itse John Deereltä.

B. Jotta John Deere pystyisi palvelemaan sinua ripeästi ja tehokkaasti, pyydämme sinua etsimään käsiisi seuraavat tiedot, ennen kuin otat yhteyttä John Deereen:

- Sen jälleenmyyjän nimi, jonka kanssa olet ollut tekemisissä.
- Tuotteesi mallinumero.
- Koneesi käyttötuntien määrä (mikäli mahdollista ilmoittaa).
- Tuotteesi sarjanumero, jonka olet merkinnyt tämän oppaan etukannen sisäpuolelle.
- Jos ongelma liittyy työkoneeseen, työkoneen tunnistenumero.

C. Soita tämän jälkeen numeroon 1-800-537-8233 (koskee Yhdysvaltoja ja Kanadaa), minkä jälkeen asiantuntijamme ryhtyy käsittelemään asiaasi yhdessä jälleenmyyjäsi kanssa. Jos olet Yhdysvaltain ja Kanadan ulkopuolella, käy seuraavalla verkkosivustolla:

http://www.deere.com/globalhome/deerecom/global_home.page?CC=true

Valitse maasi ja napsauta sitten yhteydenottolinkkiä.

SP66632,00043A7-22-10MAY17

Hakemisto

Lisäpaino, kone	6
Lumilingon yhteensopivuus	4
Osat, alustava tunnistus	7
Ostotiedot, kirjaus	4
Poista roskat	
Roskien poisto	13
Poistoputken asennus	
Poistoputki, asennus	11
Pussien täyttäminen	13
Ruohonkerääjä, asennus	10
Ruohonkerääjän ilmavirtaus	13
Ruohonkerääjän tukitanko, kokoaminen	8
Säilytysvinkkejä	12
Tarrat, turva, ilman tekstiä	5
Tukokset ajon aikana, tarkastus	13
Turvatarrat, ilman tekstiä	5
Turvatarrojen sijainnit	5
Työkoneen säilytys	17
Varaosat	2
Vianetsintä	17
Vianetsintätaulukko	17
Ylemmän ruohonkerääjän poistoputki, asennus	
Ylemmän ruohonkerääjän poistoputken asennus	12

Huomautuksia
