

2 zsákos fűgyűjtő Select Series™ traktorokhoz



JOHN DEERE

KEZELÉSI UTASÍTÁS

2 zsákos fűgyűjtő Select Series™ traktorokhoz

OMUC11429 KIADÁS D6 (HUNGARIAN)

John Deere Power Products

Export Kiadás
Printed in U.S.A.



A kezelési utasítás használata

Üzemeltetés előtt olvassa el a teljes kezelői kézikönyvet, különös tekintettel a biztonsággal kapcsolatos tudnivalókra.

Ez a kézikönyv gépe fontos részét képezi. Tartson valamennyi kézikönyvet olyan helyen, hogy könnyen hozzáférhető legyenek.

A munkagép biztonságos és helyes működtetése és szervizelése érdekében – a gépre vonatkozó utasítások mellett – tartsa be a munkagép kezelési kézikönyvében található biztonsági és kezelési utasításokat is.

Ha munkagépének van A gép előkészítése című fejezete, ez azt jelenti, hogy a traktoron vagy járművön valamit el kell végeznie, mielőtt felszerelhetné a munkagépet. E kézikönyv összeállítási és beszerelési fejezetei biztosítanak információt a munkagép összeállításáról és a traktorra vagy járműre szereléséről. Munkagépén bármely szükséges beállítás és rutinszerű szervizmunka elvégzéséhez használja a Szerviz fejezetet.

Ha bármely kérdése vagy problémája volna a munkagép összeállítása, beszerelése vagy üzemeltetése vonatkozásában, segítségért keresse fel a helyi John Deere kereskedőt, vagy hívja a John Deere ügyfélszolgálati központját a 1-800-537-8233 számon.

Ennek a John Deere munkagépnek a jótállással kapcsolatos információi a John Deere traktorral vagy járművel kapott jótállásban találhatók.

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék

Bevezetés	2
Termékazonosítás	4
Biztonsági címkék szöveg nélkül.	5
Biztonság	6
A jármű előkészítése	7
Felszerelés	7
Leszerelés és tárolás	14
Üzemeltetés	17
Karbantartás	20
Hibakeresés	21
Műszaki adatok	21
John Deere Minőségi Nyilatkozat	21

Eredeti utasítás Minden információ, illusztráció és műszaki adat, ami alapján ez a kezelési utasítás készült, a kiadáskor rendelkezésre álló legújabb információ volt. Az értesítés nélküli módosítás joga fenntartva.

Termékazonosítás

Termékazonosítás

Termék kompatibilitás

Ez a 7 bushel űrtartalmú hátsó fűgyűjtő rendszer X300 és X500 Select Series™ traktorokkal kompatibilis.

Vásárlási adatok rögzítése

Jegyezze fel vásárlása adatait az alábbi mezőkben.

VÁSÁRLÁS DÁTUMA:

KERESKEDŐ NEVE:

KERESKEDŐ TELEFONSZÁMA:


A termék és a szavatosság online regisztrációja

A termék interneten keresztül történő regisztrációjához egyszerűen látogasson el a www.JohnDeereWarrantyRegistration.com oldalra. Az információ megadásával akár online akár a termék garancia kártyájával biztosítható, hogy a vásárló megkapja a géphez az eladást követő karbantartásokat és fontos termékinformációkat.

Biztonsági címkék szöveg nélkül

Biztonsági címkék szöveg nélkül

A biztonsági címkék helye

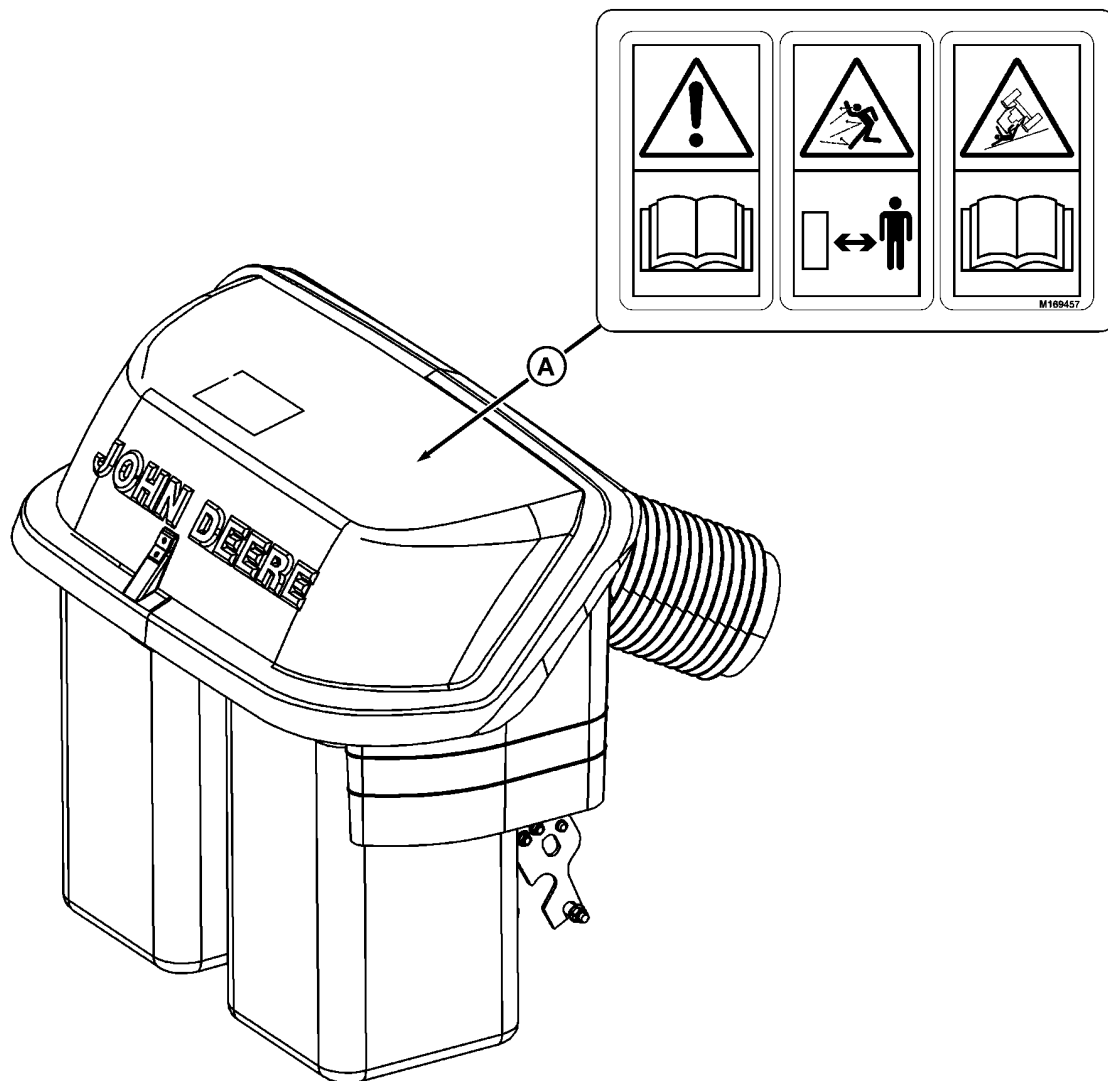

GXT002224—UN—14JUL15

A — Olvassa el a kezelési utasítást M169457

A szöveg nélküli biztonsági jelzések megértése



TCT005498—UN—11SEP12

A gép több fontos pontján biztonsági ábrák találhatók, melyek potenciális veszélyre hívják fel a figyelmet. A veszélyt a figyelmeztető háromszögben elhelyezett piktogram jelzi. A mellé helyezett másik ábra a veszély elkerülésének módját mutatja be. Az ábrákat, elhelyezésüket, s rövid magyarázatot talál ebben a Biztonság című fejezetben.

Lehetnek további biztonsági információk azokon a részegységeken és alkatrészekon, amelyek beszállítóktól származnak, ezek nem szerepelnek ebben a kezelési utasításban.

Biztonság

Olvassa el a kezelési utasítást



GXT001478—UN—29AUG14

Olvassa el a kezelési utasítást

- A kezelői kézikönyv a gép biztonságos működtetéséhez szükséges információkat tartalmazza. Tartson be minden előírást a balesetek elkerülése érdekében.

Kerülje a kirepülő tárgyak okozta sérülést

- Tartsa távol a járókelőket a géptől, ha az üzemel.
- A kidobógaratot tartsa a helyén.
- A gépet úgy üzemeltesse, hogy a teljes anyaggyűjtő rendszer a helyén van.
- Ne nyissa ki az anyaggyűjtő rendszert, amikor a kések forognak.
- A zsák kivétele vagy visszahelyezése előtt a motort le kell állítani.

Kerülje el a borulásból származó baleseteket

- Ne használja a traktort ott, ahol az megcsúszhat, megbillenhet vagy felborulhat.
- További információért lásd az Üzemeltetés lejtőkön című részt.

Biztonság

Olvassa el a biztonságról szóló részt a gép Kezelői kézikönyvében

A biztonsággal kapcsolatos további tudnivalókért olvassa el az általános biztonsági óvintézkedéseket a gép kezelői kézikönyvében.

Biztonságos üzemeltetés

A kezdés előtt olvasson el, értelmezzen, és kövessen minden az ebben az adapter-kézikönyvben, a gépkezelői utasításban és a berendezésen elhelyezett biztonsági jelzéseken olvasható utasítást.

Használjon megfelelő első ellensúlyt. Távolítsa el az ellensúlyt, ha eltávolítja az anyaggyűjtő rendszert.

A fűtartály túlnyúlik a gépen. Ügyeljen a környező tárgyra és kanyarodáskor.

Ne üzemeltesse az anyaggyűjtő rendszert, hacsak a teljes fűgyűjtőt a helyére nem erősítette, és a fűtartály burkolatához biztonságosan nem reteszelte.

Ne engedjen senkit felülni a fűnyíróra vagy az anyaggyűjtő rendszerre. A gépen utazó személyek beszorulva, vagy leesve súlyos sérüléseket szenvedhetnek. A gépen utazó személyek akadályozhatják a kezelőt a kilátásban, és ütközést okozhatnak.

A fűtartály eltávolítása vagy felszerelése előtt:

- Állítsa le a fűnyírót.

- Kapcsolja ki a fűnyírót, vagy az erőleadó tengely meghajtását.
- Állítsa le a motort, és vegye ki a kulcsot.
- A kezelőülés elhagyása előtt várja meg, hogy a motor és az összes mozgó alkatrész leálljon.

A géppel történő tolatás előtt:

- Állítsa meg a gépet.
- Nézzen a fűtartály mögé, nincsenek-e ott gyerekek.
- Tartsa távol a közelben állókat, amikor az anyaggyűjtő rendszert őríti.

Lejtőn való biztonságos üzemeltetés:

- Üritse ki a fűtartályt, mikor félig tele van.
- Meredek lejtőkön ne üzemeltesse.
- Kanyarodás előtt lassítson.
- Kerülje a hirtelen indulásokat és megállásokat.
- Felszerelt anyaggyűjtő rendszerrel ne parkolja le a gépet lejtőn.

Biztonságos leparkolás

- A gépet egy vízszintes felületre állítsa le, ne lejtőre.
- Kapcsolja ki a nyírókéseket vagy egyéb tartozékokat.
- Engedje le a munkaeszközt a talajra.
- Kapcsolja be a rögzítőféket.
- Állítsa le a motort.
- Vegye ki az indítókulcsot.
- Várja meg amíg a motor és minden mozgó alkatrész leáll, mielőtt elhagyja a vezetőülést.
- Zárja el az üzemanyag elzáró szelepet, ha van a gépén.
- Kösse le a negatív akkumulátor kábelt vagy kösse le a gyújtókábel (eke)t (benzines motorok esetén) a gép karbantartása előtt.

A gyermekek védelme

- A gyermekeket tragikus baleset érheti, ha a kezelő nem figyel rájuk. A gép és az adapter üzemeltetésekor tartsa a gyermekeket a házon belül, egy másik felelősségteljes felnőtt gondos felügyelete alatt.
- Soha ne feltételezze azt, hogy a gyermekek ott maradnak, ahol utoljára látta őket. Mindig figyeljen a gyermekek felbukkanására. Állítsa le a gépet, ha egy gyermek tűnik fel a munkaterületen.
- Ne hagyja, hogy a gépet gyermekek vagy képzetlen személyek üzemeltessék.
- A gép semmilyen adapterén ne szállítson gyermekeket, vagy hagyjon azon ülni, még leszerelt adapter esetén sem. Ne vontasson gyermekeket kocsiban vagy pótkocsin.

Vigyázzon, mert a kirepülő tárgyak sérülést okozhatnak



TCAL41689—UN—08APR13

- Ha MCS fűgyűjtő adapterrel szerelt gépet üzemeltet, győződjék meg róla, hogy valamennyi garat és tömlő biztonságosan a helyére került. Üzemi helyzetben tartsa a fűtartályt vagy az MCS egységet zárva.

A jármű előkészítése

- Mielőtt bármely adapter elemeit levenné vagy megemelné, állítsa le a motort, és várja meg, amíg minden mozgó alkatrész megáll.
- Előzze meg a kések és szétrepülő tárgyak által okozott sérüléseket. Távolítsa el az adaptert, amikor a gépet oldalsó kidobású üzemmódban működteti. Győződjön meg róla, hogy a terelőlemez a kaszaházban a helyére került, ha az adaptert eltávolították.

Előzze meg a forgó kések miatti baleseteket



MXT008720—UN—19SEP13

- Tartsa távol kezét és lábát a forgó késektől és kivezetőcsőtől, amikor a motor működik.
- Az alkatrészek szervizelésének megkezdése előtt állítsa le a motort, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész leáll.
- Ne üzemeltesse az MCS egységet vagy a ventilátort, ha csak nincs minden alkatrész a helyén, megfelelően rögzített helyzetben.

A biztonságos karbantartás gyakorlata

- Csak képezett, képzett felnőtt végezheti ezen gép karbantartását.
- Értse meg a karbantartási munkafolyamatot mielőtt belekezdene. Tartsa a területet tisztán és szárazon.
- Ne működtesse a motort zárt térben, ahol a veszélyes szénmonoxid gázok összegyűlhetnek.
- Soha ne végezzen a gépen vagy munkaeszközön kenést, karbantartást, vagy beállítást, amíg az mozog. Tartsa a biztonsági berendezéseket a helyükön és azok legyenek jó állapotban. Tartsa meghúzva a kötőelemeket.
- Tartsa távol a kezét, a lábát, ruházatát, ékszereit és hosszú haját minden mozgó alkatrésztől, hogy megelőzze a becsípődésüket.
- Engedjen le teljesen minden munkaeszközt a talajra vagy a meglévő munkaeszköz mechanikus ütközőig mielőtt javítaná a munkaeszközt. Kapcsoljon ki minden hajtást és állítsa le a motort. Kapcsolja be a parkfékot, és vegye ki a gyújtáskulcsot. Hagyja a gépet lehűlni.
- Bármilyen javítási munka előtt kösse le az akkumulátort vagy vegye ki a gyújtógyertyát (benzines motor esetén).
- A gép vagy a vágóegység karbantartása előtt minden olyan részegységből engedje el a nyomást, amely energiát tárolhat, mint pl. a hidraulikus egységek és rugók.
- A hidraulikus nyomást a tartozék vagy vágóegység a talajra vagy mechanikus ütközőre történő leengedésével engedje el, és mozgassa a hidraulika vezérlőkart.
- A szervizhez felemelt gép vagy munkaeszköz elemeket biztonságosan támassza alá. Szükség esetén az alkatrészek megtámasztására használjon támasztó bakokat vagy zárja a szervizrögzítőket.
- Soha ne járassa a motort, kivéve, ha a parkfék zárva van.
- Az alkatrészek legyenek üzemképes állapotban, megfelelően beszerelve. A sérüléseket azonnal javítsa ki! Cserélje ki a kopott, vagy törött alkatrészeket. Cseréljen ki minden kopott vagy sérült biztonsági és segítő címkét.
- Ellenőrizze a kötőelemeket gyakori időközönként, hogy megbizonyosodjon a munkaeszköz biztonságos működési feltételeiről.
- Ne végezzen módosítást a gépen vagy a biztonsági elemeken. Az engedély nélküli módosítások a gépen, vagy az adapteren ronthatják annak működését és biztonságát.

A jármű előkészítése

Távolítsa el a mulcsozó berendezést

⚠ VIGYÁZAT: Kerülje el a személyi sérülést! A vágókések élesek. Mindig viseljen védőkesztyűt, amikor a nyírókésekhez nyúl, vagy azok közelében dolgozik.

Nézze meg a Mulcsoló készlet, Mulch Control készlet, Fűgyűjtő garat vagy Power Flow™ utasítását, hogy megfelel-e a kompatibilitásnak.

Megfelelő fűnyírókések felszerelése

⚠ VIGYÁZAT: Kerülje el a személyi sérülést! A vágókések élesek. Mindig viseljen védőkesztyűt, amikor a nyírókésekhez nyúl, vagy azok közelében dolgozik.

FONTOS: Kerülje a károsodást!

- A fűnyíró késeinek cseréjekor mindig eredeti John Deere alkatrészeket használjon.
- A legjobb teljesítmény érdekében mindig a végzett munkának megfelelő kést használjon.
- Mindig tartsa be a gép kezelői kézikönyvében leírt biztonsági és javítási utasításokat, amikor kicseréli a fűnyíró késeit.

A legnagyobb zsákolási teljesítmény érdekében a megfelelő késeket szerelje fel a fűnyíróra.

Közepes emelésű kések

- A fűnyíróval szállított alapkitelű kés.
- Anyaggyűjtő rendszer nélküli normál nyírási alkalmazásokhoz.

Magas emelésű kések

- 7 bushel űrtartalmú hátsó zsákos fűgyűjtőhöz.
- Nem javasolt fűgyűjtő nélküli fűnyíráshoz.
- Maximális légszállítás.

Mulcsozó kések

- Használható a Power Flow™ anyaggyűjtő rendszerhez (MCS) és a Mulch Control készlethez.

A terelőtagok felszerelése

Az opcionális felcsavarozható terelő tagok különböző előnyöket nyújtanak zsákos fűgyűjtéskor. A terelő készletek nem minden fűnyíróhoz rendelhetők. Keresse fel John Deere kereskedőjét az elérhetőséget illetően.

Felszerelés

Megfelelő pótsúly felszerelése

⚠ VIGYÁZAT: Kerülje el a személyi sérülést! A fűgyűjtővel vagy egyéb munkaeszközzel lejtős terepen végzett munka befolyásolhatja a stabilitást. Szükség esetén szereljen a traktorra elülső pótsúlyokat

Az adapter levételekor távolítsa el minden felszerelt ellensúlyt is.

Kizárólag a gyártó által ajánlott adaptert és tartozékat használja.


Felszerelés

MEGJEGYZÉS: A pótsúly a stabilitás növelése érdekében a gépre felszerelhető külön súly. A géphez használható jellemző pótsúlyok a keréksúlyok és táskasúlyok. Forduljon a hivatalos szervizközpontoz a gépéhez ajánlott pótsúlyokért.

A megfelelő pótsúly felszerelésével tudja ellensúlyozni a fűgyűjtő ösztömeget. Ha a fűgyűjtőt eltávolította, szerelje le a pótsúlyt. Ha nincs fűgyűjtés, így biztosítható a gép megfelelő működése.


A tartókeret felszerelése X300 és X500 Select Series™ esetén

MEGJEGYZÉS: A könnyebb felszerelés érdekében mindig szerelje fel előbb a fogadókeretet a gépre a H-keret felszerelése előtt.

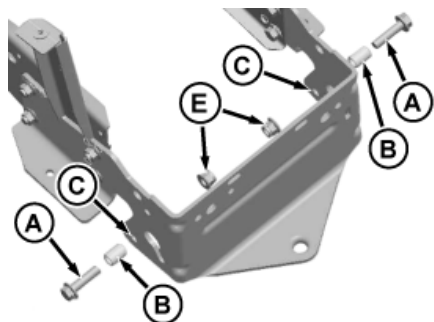

GXT002225—UN—14JUL15


Képhez tartozó megjegyzés: A képen az X500 típus látható.

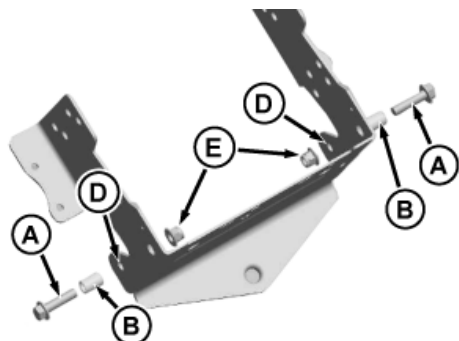

GXT002226—UN—14JUL15


Képhez tartozó megjegyzés: A képen az X300 típus látható.

1. Szerelje fel a két M12x50 csavart (A) és a távtartókat (B) a megadott furatokba az Ön traktortípusához való hátsó keretbe.
 - **X500 traktorok:** Használja a (C) furatot.
 - **X300 traktorok:** Használja a (D) furatot.
2. Rögzítse M12 záróanyákkal (E) és húzza meg.

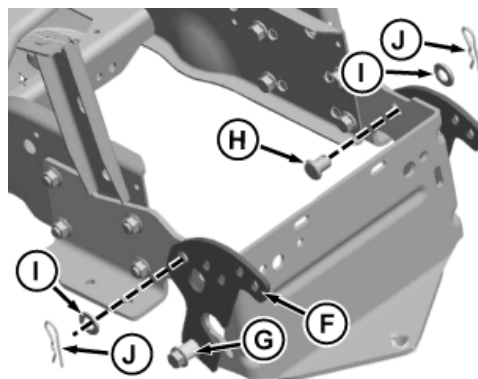


GXT002227—UN—14JUL15

3. Állítsa az oldalsó tartókonzol (F) bevágott részét a távtartók (G) fölé.
4. A hátsó keret belsejéből szereljen be két 16 mm-es furatos csapot (H) a konzol furatain keresztül. Rögzítse két M13x24x2,5 lapos alátéttel (I) és egy rugós biztosítószeeggel (J).

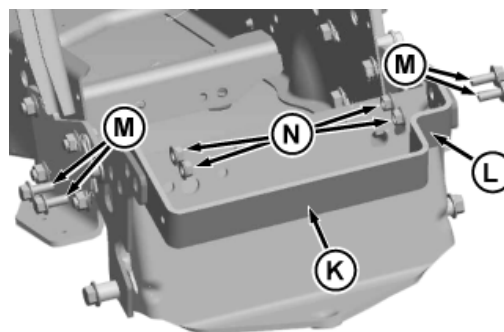

GXT002228—UN—14JUL15

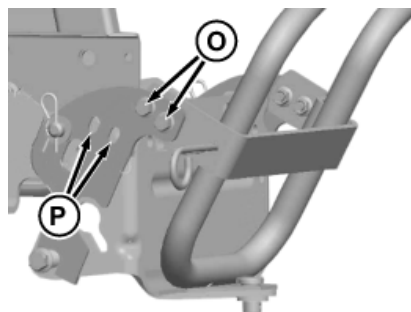


GXT002229—UN—14JUL15

Képhez tartozó megjegyzés: Az X500 Select Series™ felfogatási helye mutatva.

5. Állítsa a fogadó keretet (K) az oldalsó konzolok közé úgy, hogy a derékszögű behajlítás (L) a traktor jobb oldalán legyen.
6. Rögzítse a fogadó keretet a konzolokhoz négy M10x25 csavarral (M) és M10 anyával (N). Még ne húzza meg.
 - **X500 traktorok:** A zsákos fűgyűjtő felszerelésekor használja az (O) furatokat.
 - **X300 traktorok:** A zsákos fűgyűjtő felszerelésekor használja a (P) furatokat.


Felszerelés

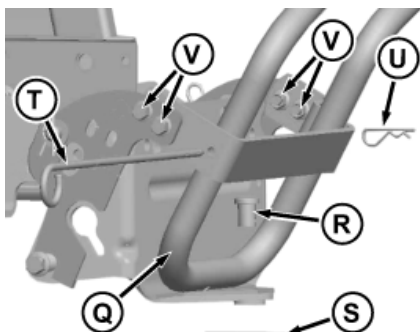


GXT002230—UN—14JUL15

- Helyezze a H-keretet (Q) a fogadó keretbe és szerelje be a 19 mm-es furatos csapot (R) a vonólap furatán keresztül. Helyezze be a nagy rugós biztosítószeget (S).
- Állítsa vonalba a H-keret furatait a fogadó keret furataival. Szerelje be a függőítő csapját (T). Szerelje be a vékony rugós biztosítószeget (U).
- Az oldalsó tartókonzolok rögzítéséhez húzza meg az M10 kötőelemeket (V) a fogadó keret mindkét oldalán.

A zsákos függőítő felszerelése

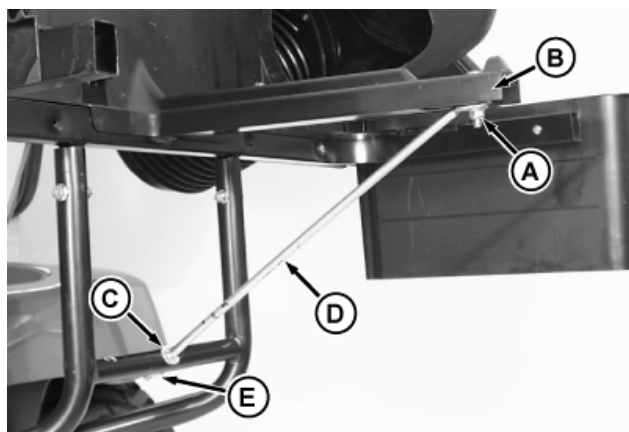

GXT002231—UN—15JUL15

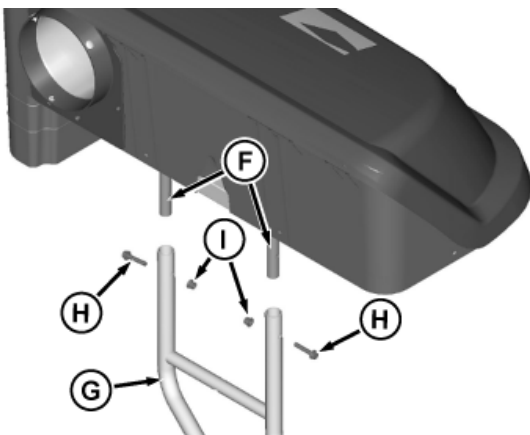


GXT002232—UN—15JUL15


- Távolítsa el a meglevő kötőelemeket (A) a zsákos függőítő középső kerettartójáról (B).
- Szerelje fel a két M10,5x30x2,5 lapos alátétet (C) a rúdra (D).

- Illessze a rúd menetes végét a furaton át a H-keretbe. Rögzítse M10 záróanyával (E).
- Állítsa a zsákos függőítő támasztócsöveit (F) a H-kerethez (G). Állítsa hozzá a zsákos függőítő egységet a H-kerethez.
- Igazítsa a rúd másik végét a függőítő középső támasztókereten (B) található furathoz. Szerelje vissza, és húzza meg a kötőelemet.
- Rögzítse a zsákos függőítő egységet a H-kerethez két db M8 x 45 csavarral (H) és M8 záróanyával (I). Húzza meg a csavarokat.
- Nyissa fel a függőítő burkolatát.

A zsákos függőítő garatház felszerelése

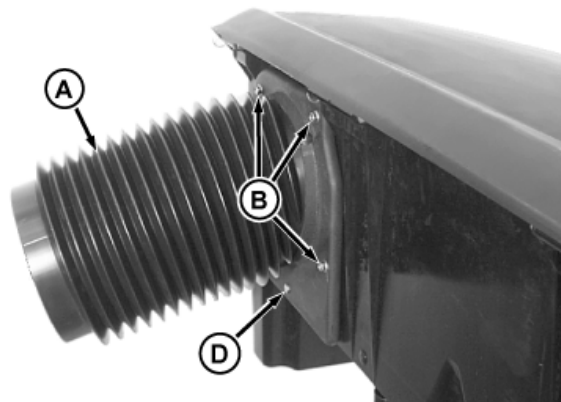

GXT002233—UN—15JUL15

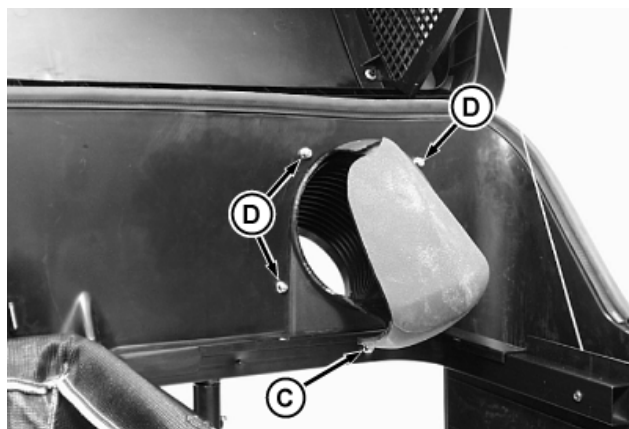

GXT002234—UN—15JUL15

- Helyezze be a felső garatot (A) a függőítő burkolat nyílásán keresztül és állítsa vonalba a felfogató furatokat.
MEGJEGYZÉS: Az anyag vastagság miatt, szerelje fel az M6x40 csavart (C) belülről, az M6 biztosítóanyát pedig kívülről.
- Szereljen be három M6x20 csavart (B) és egy M6x40 csavart (C).
- FONTOS: Kerülje a károsodást! Ne húzza túl az ellenanyákat. A túlzott nyomoték a csavarfejek felső garaton való áttörését okozzák.**
- Szerelje fel az M6 záróanyákat (D) a csavarokra. Húzza addig a záróanyákat, míg a felső garat bele nem simul a függőítő burkolatába.


Felszerelés

Zsákok felszerelése



GXT002235—UN—15JUL15

1. Helyezze a bal oldali zsákot a rögzítőelem alá (A) és illessze a nyelvet (B) a fűgyűjtő középső kerettámaszán a horonyba.

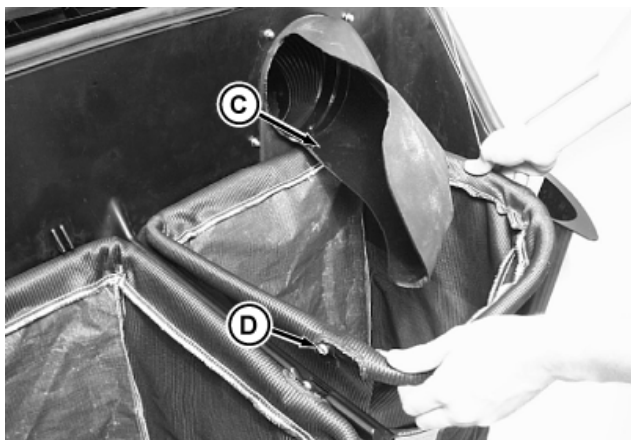


GXT002236—UN—15JUL15

2. Helyezze a jobb oldali zsákot a felső garat alá (C) és illessze a nyelvet (D) a fűgyűjtő középső kerettámaszán a nyílásba.

MEGJEGYZÉS: A fedelet nehéz lehet reteszelni, amikor az egység új. Ha szükséges, lásd a Fűgyűjtő retesz beállítása részt a KARBANTARTÁS fejezetben.

3. Zárja le a fűgyűjtő fedelet és bizonyosodjon meg róla, hogy a retesz bekapcsolt.

A hátsó zsákos fűgyűjtő garat felszerelése (38 in kaszaházak)

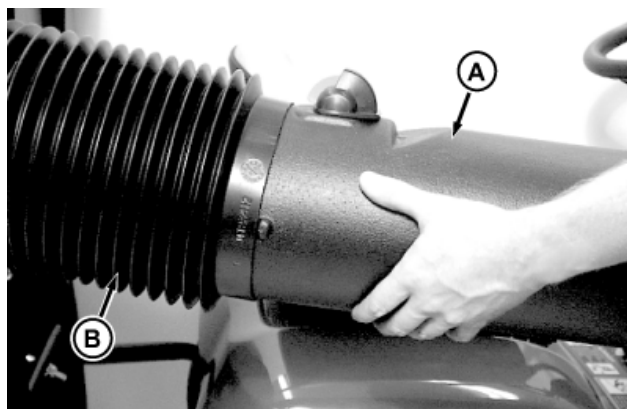


GXT002237—UN—02FEB16

1. Illessze a fűkidobó garat kerek végét (A) a garatba (B) a fűgyűjtő egységen.



GXT002238—UN—15JUL15

2. Emelje fel a fűgyűjtő garatot a kaszaháznál és igazítsa a fűgyűjtő garat nyílását a kaszaház kidobó garat fölé. Ellenőrizze, hogy a kidobó garat megfelelően be legyen akasztva a kidobó nyílás (C) hátoldalán.

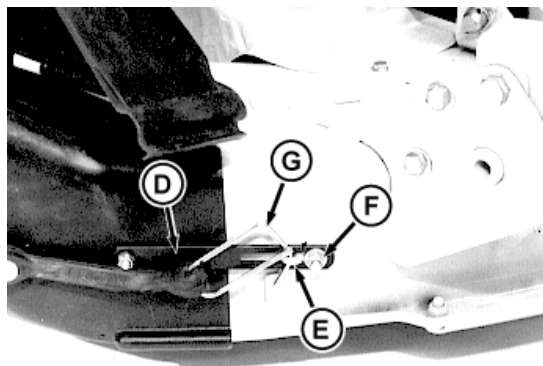

GXT002239—UN—02FEB16

3. Tegye a rögzítőpántot (D) a fül (E) fölé.
4. Csúsztassa a beállító csavart (F) a fülnek (E). A rögzítés biztosításához állítson a csavaron, ha szükséges.

5. Biztosítsa a kampós gumipántot (G) a fülön (E) lévő furaton keresztül.

A hátsó zsákos fűgyűjtő garat felszerelése (42 in Edge Xtra™ kaszaházak)

Az alsó garat felszerelése

MEGJEGYZÉS: A mulcsozó lemezt el kell távolítani, ha fel van szerelve, mielőtt felszerelné a fűgyűjtő kidobógaratot.

1. Emelje fel és tartsa felemelve a kaszaházon található műanyag kidobógaratot.

MEGJEGYZÉS: A belső fém terelőlemez felemeléséhez húzza kifelé a lemez hátulját, majd húzza fel.


2. Emelje fel a belső fém terelőlemez és állítsa az alsó garatot a kaszaház kidobónyílásával szembe.

! VIGYÁZAT: Kerülje el a személyi sérülést! Előzze meg a tárgyak esetleges szétrepülését.


A kidobógarat-szerelvénynek szorosan kell illeszkednie a garat csuklós keretéhez, és teljesen el kell takarnia a kaszaház a kimeneti nyílását.

MEGJEGYZÉS: A fűgyűjtő kidobógaratnak illeszkednie kell a kaszaház kimeneti nyílásának külsejéhez.

MEGJEGYZÉS: Ha a kaszaházon nincs meg a 12,7 mm-es (1/2 in) furat (B) a mankókerék tartóján, vágja ki és használja a következő sablont. Jelöljön fel és fúrjon ki egy 12,7 mm-es (1/2 in) furatot (B) a mankókerék tartóján. A furatra a kidobó garat mellső részének a felfogatásához szükséges.

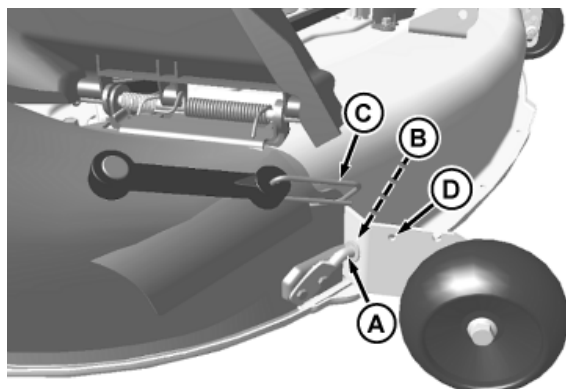


GXT002240—UN—15JUL15

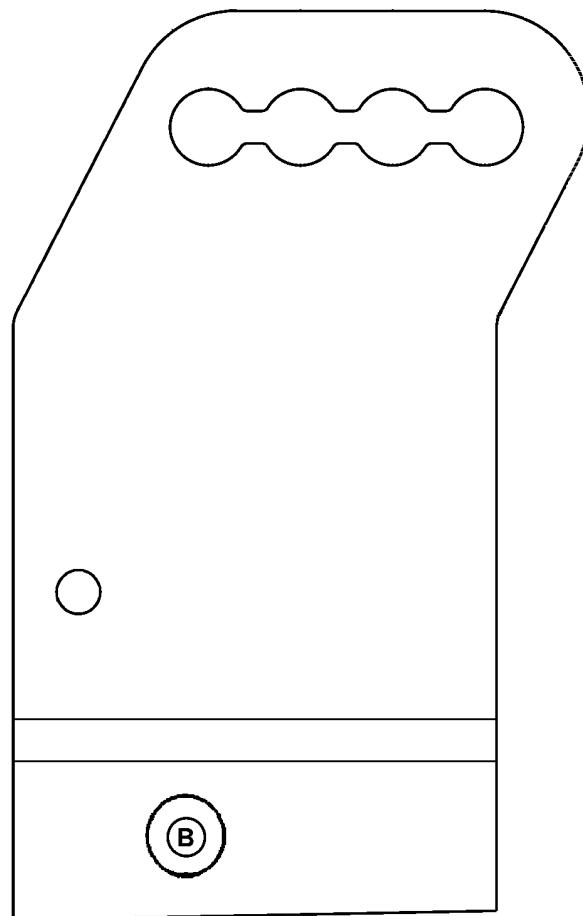

GXT002241—UN—15JUL15

3. Csúsztassa a csapot (A) a nyíláson (B) keresztül a mankókerék tartójába a kimeneti nyílás elejénél. A mellső gumipánt rögzítésének megkönnyítése érdekében forgassa el a garatot az óramutató járásával ellentétesen úgy, hogy a garat mozduljon el a kaszaháztól.
4. Szerelje fel a mellső kampós gumipántot (C) a mankókerék tartó tetején át és tolja be a furatba (D).

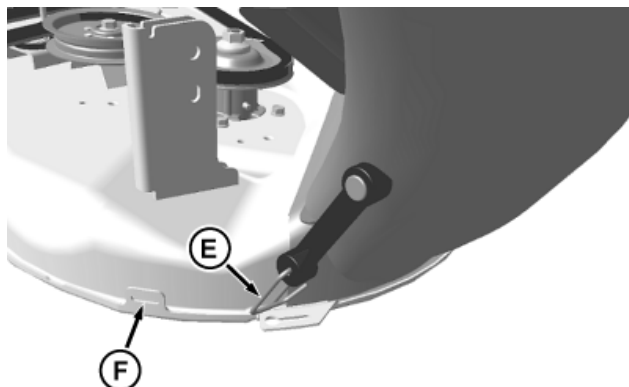

GXT002242—UN—21JUL15


5. Forgassa az alsó kidobógarat hátsó oldalát a kaszaház felé. Illessze a hátsó kampós gumipántot (E) a kidobó garaton a kaszaházon lévő nyílásba (F).

Felszerelés


MEGJEGYZÉS: Ha a fűgyűjtő teljesítmény nem elfogadható, vásárolja meg az AM13660 terelő készletet.

Zsákos fűgyűjtő garat alsó egység (42 in Accel Deep™ kaszaház)

A felső garat felszerelése

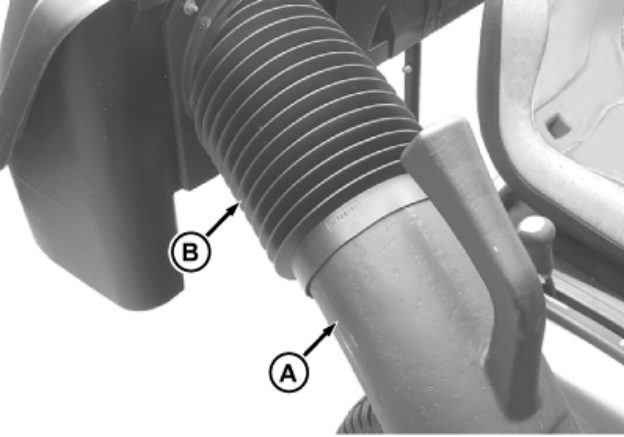


GXT002243—UN—15JUL15

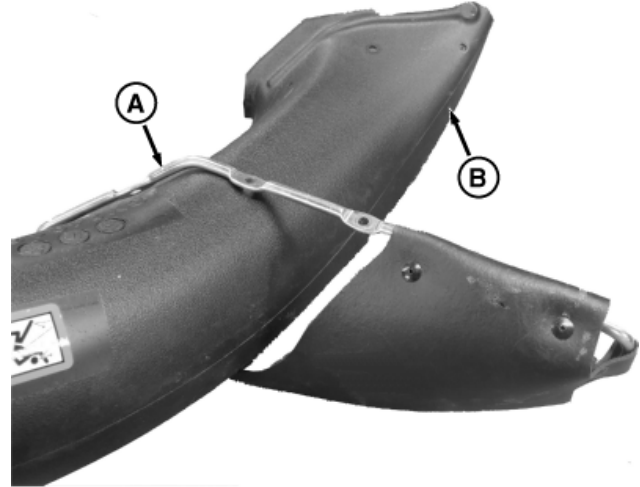

GXT002955—UN—15MAR16


1. Süllyessze le a kaszaházat a felső garat felszerelésének megkönnyítéséhez. Csúsztassa be a felső garat tetejét (A) a fűgyűjtő ház flexibilis garatába (B).

1. Állítsa a fémrács és fedél egységét (A) az alsó fűgyűjtő garat (B) teteje fölé. Csúsztassa az egységet le a garaton úgy, hogy a fedél kívül, a fémrács belül legyen, az ábra szerint.

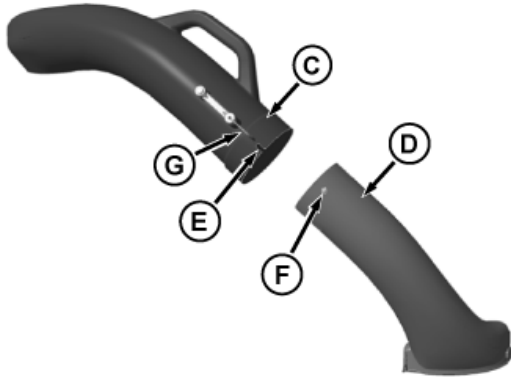

GXT002244—UN—15JUL15


2. Csúsztassa a felső garat alját (C) az alsó garat teteje fölé (D), vonalba állítva a bevágást (E) a csavarral (F).
3. Akassza be a gumipántos rögzítést (G) a csavar fölött (F) az alsó garatba.

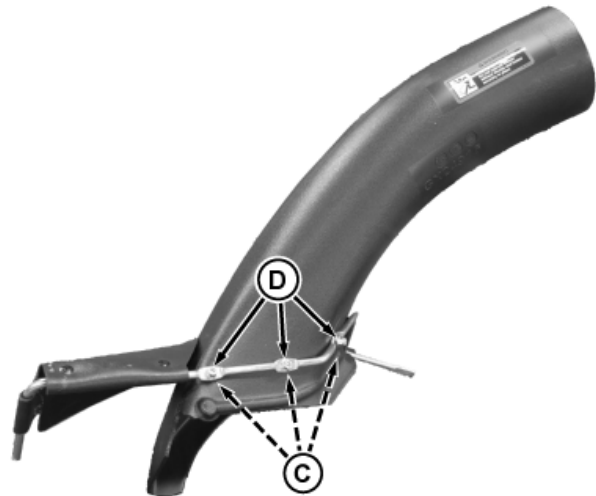

GXT002608—UN—07APR16

2. Állítsa vonalba a három furatot és szerelje fel a három csavart (C) a garat belseje felől és a záróanyákat (D) kívülről a fémrács lapos részeire az ábra szerint.

Felszerelés

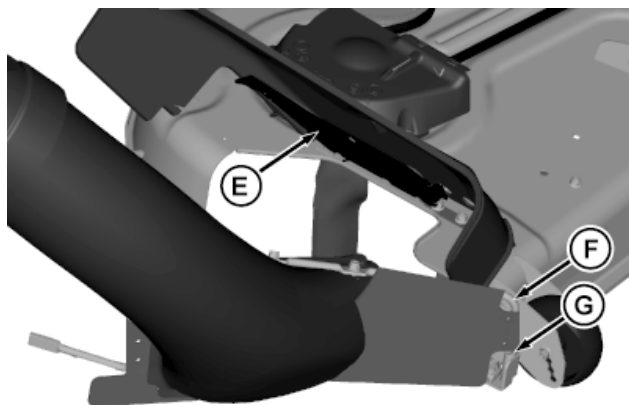


GXT002609—UN—07APR16

3. Emelje fel a kaszaház kidobó garatot és a belső fém terelőlemezt (E). Tolja az alsó fűgyújtó kidobó garatot a fém pánt és fedél egységgel (F) a lábvédő lemezen lévő csőbe (G).

MEGJEGYZÉS: Amint a fűgyújtó garat egysége a kaszaház kidobó garat alatt van, engedje el a kidobó garatot.


4. Forgassa el a fűgyújtó garat egységet a kaszaház nyílásba, megemelve a garatot kissé a lábvédő lemez fölé.

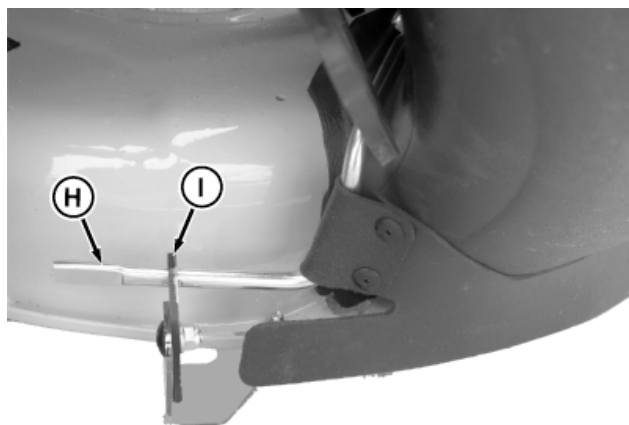

GXT002610—UN—07APR16


5. Forgassa el a fém pánt fogantyúját (H) a retesz (I) fölött a hátsó garatnál.
6. Ha a retesz szoros vagy laza, csúsztassa a reteszt be vagy kifelé a kívánt reteszelési vagy rúd erő beállításához. A megnövelt erő biztonságosabban rögzíti a garatot a kaszaházhoz, de megnöveli a felszereléshez szükséges erőszükségletet.

Power Flow™ garat felszerelés

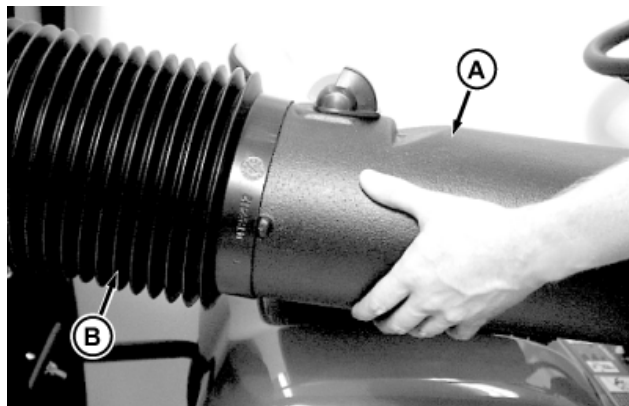

GXT002237—UN—02FEB16

1. Illessze a Power Flow garat kerek végét (A) a felső garatba (B) a fűgyújtó egységen. Vezesse be olyan mélyen a garatot a nyílásba, hogy elég hely legyen a légfúvó csatlakoztatásához.

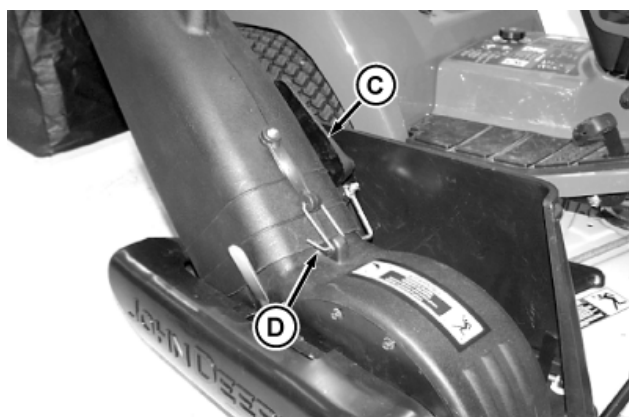


GXT002245—UN—15JUL15

2. Emelje meg és tartsa nyitva a kiömlő ajtót (C) a légfúvón.
3. Csúsztassa a garatot a légfúvó kimenetre.
4. Húzza meg a szalag rögzítést (D), hogy ráhurkolódjon a légfúvóra.
5. Zárja le és reteszelve a fűgyújtó fedelét.

Garat felszerelése MulchControl™ terelőlappal (42 in Accel Deep™ kaszaház)

MEGJEGYZÉS: Fordítsa el a MulchControl™ kart (A) a nyitott (előrefelé) helyzetbe.

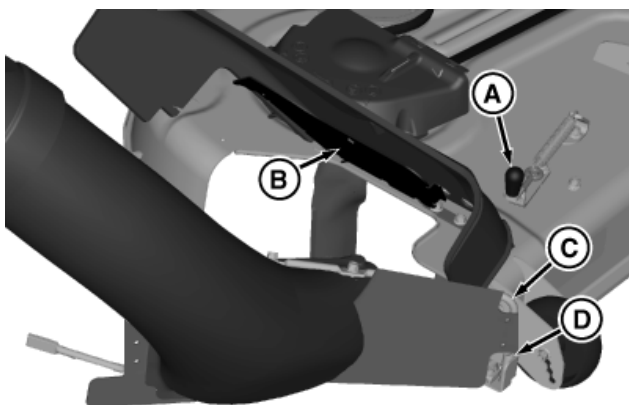


GXT002961—UN—08MAR16

1. Emelje fel a kaszaház kidobó garatot és a belső fém terelőlemezt (B). Tolja az alsó fűgyűjtő kidobó garatot a fém pánt és fedél egységgel (C) a lábvédő lemezen lévő csőbe (D).

MEGJEGYZÉS: Amint a fűgyűjtő garat egység a kaszaház kidobó garat alatt van, engedje el a kidobó garatot.

2. Forgassa el a fűgyűjtő garat egységet a kaszaház nyílásba, megemelve a garatot kissé a lábvédő lemez fölé.

MEGJEGYZÉS: Az alsó fűgyűjtő garat a MulchControl™ terelőlap mögött kell legyen, és szorosan kell illeszkedjen a terelőlaphoz.

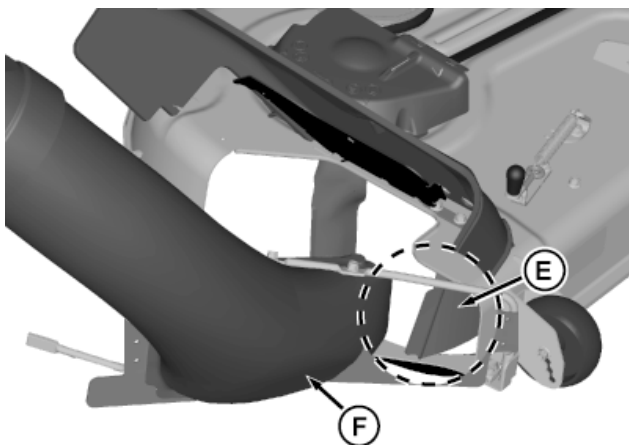

GXT002611—UN—07APR16

3. Fordítsa a MulchControl™ terelőlapot (E) vissza a fűgyűjtő garat (F) külsejéhez.
4. Ha visszakapcsol mulcsozó módra, szerelje fel a hátsó MulchControl™ tagot az anyaggyűjtő rendszer lábvédő lemezébe, ugyanazokat a kötőelemeket használva. A MulchControl™ lemeztag nem kompatibilis a fűgyűjtő garattal, mivel eltömődést és illeszkedési problémákat okoz.

Leszerelés és tárolás

Ellensúly leszerelés


⚠ VIGYÁZAT: Kerülje el a személyi sérülést! Az adapter levételekor távolítsa el minden felszerelt ellensúlyt is. Kizárólag a gyártó által ajánlott adaptert és tartozékot használja.

Vegye le az előre szerelt ellensúlyt. A pótsúly eltávolítása biztosítja a gép megfelelő üzemelését, mikor az anyaggyűjtő rendszer nincs felszerelve.

A hátsó zsákos fűgyűjtő garat leszerelése (38 in kaszaházak)


⚠ VIGYÁZAT: Kerülje el a személyi sérülést! A tartozékot ne próbálja meg járó gépen leszerelni.

- A forgó kések veszélyesek. Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és ellenőrizze, hogy a kések már nem forognak, mielőtt kiszáll az ülésből, hogy leszerelje a tartozékot.
- A kirepülő tárgyak súlyos sérüléseket okozhatnak. Bizonyosodjon meg róla, hogy a gép minden alkatrésze megállt, mielőtt a tartály tetejét vagy a garatot eltávolítja.

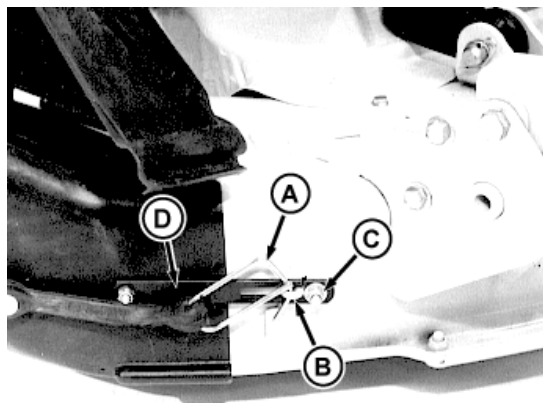

GXT002246—UN—15JUL15

1. Oldja le a kampós gumipántot (A) a fülről (B).
2. Lazítsa meg a beállító csavart (C), ha akarja.
3. Vegye le a rögzítő pántot (D) a fülről (B). Emelje le a garatot a kaszaházról.

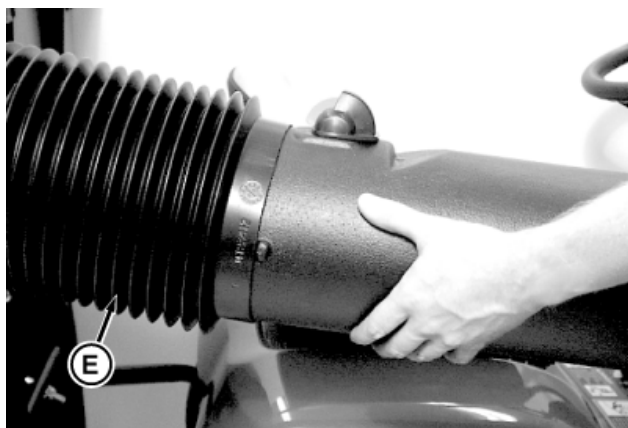

GXT002247—UN—15JUL15


4. Távolítsa el a fűgyűjtő garatot a felső garatról (E) a fűgyűjtő egységnél.

A hátsó zsákos fűgyűjtő garat leszerelése (42 in Edge Xtra™ kaszaházak)




VIGYÁZAT: Kerülje el a személyi sérülést! A tartozékot ne próbálja meg járó gépen leszerelni.

- A forgó kések veszélyesek. Állítsa le a motort, vegye ki az indítókulcsot, és ellenőrizze, hogy a kések már nem forognak, mielőtt kiszáll az ülésből, hogy leszerelje a tartozékot.
- A kirepülő tárgyak súlyos sérüléseket okozhatnak. Bizonyosodjon meg róla, hogy a gép minden alkatrészre megállt, mielőtt a tartály tetejét vagy a garatot eltávolítja.

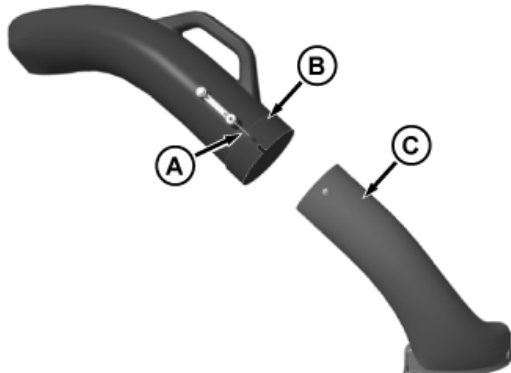


GXT002248—UN—15JUL15

1. Oldja ki a felső garatot (B) az alsó garathoz (C) kapcsoló kampós gumipántot (A). Vegye le a felső garatot.

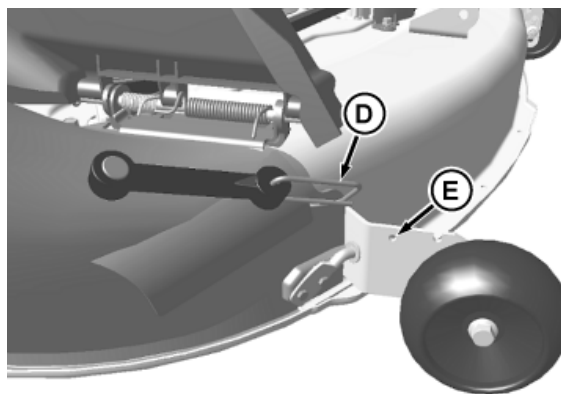

GXT002249—UN—15JUL15

2. Akassza ki az elülső kampós gumipántot (D) a keréktartó furatából (E).

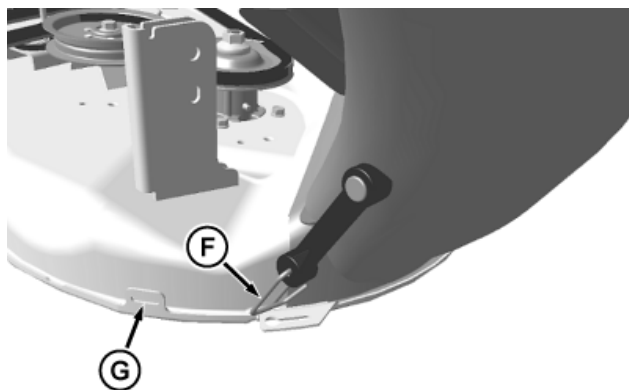

GXT002250—UN—15JUL15


3. Oldja ki a hátsó kampós gumipántot (F) a kaszaházon lévő nyílásból (G).
4. Emelje meg a kidobógarat terelőlemezét, és vegye le az alsó garatot a fűnyíróról.

A garat leszerelése (42 in Accel Deep™ kaszaházak)

Alsó garat leszerelése (a leszerelés a felszerelés fordított sorrendjében történik).

MEGJEGYZÉS: A legtöbb esetben nem szükséges leszerelni a lábvédő lemezt vagy az oldalsó kidobós fűnyírásnál használatos belső terelőlapot. Bizonyos körülmények között a terelőlapot is le kell szerelni.


Leszerelés és tárolás

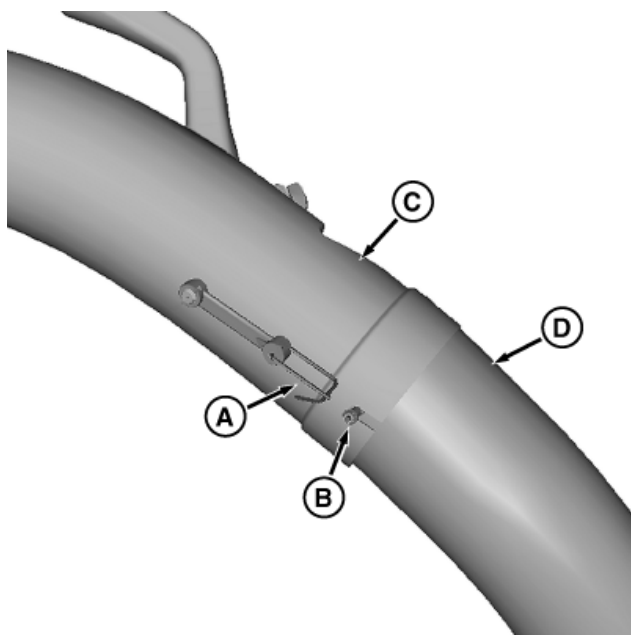

GXT002499—UN—21JUL15

A — Gumi rögzítőpánt
B — Csavar
C — Felső garat
D — Alsó garat

1. Vegye le a gumi rögzítőpántot (A) a csavarról (B) és vegye le a felső garatot (C) az alsó garatról (D).

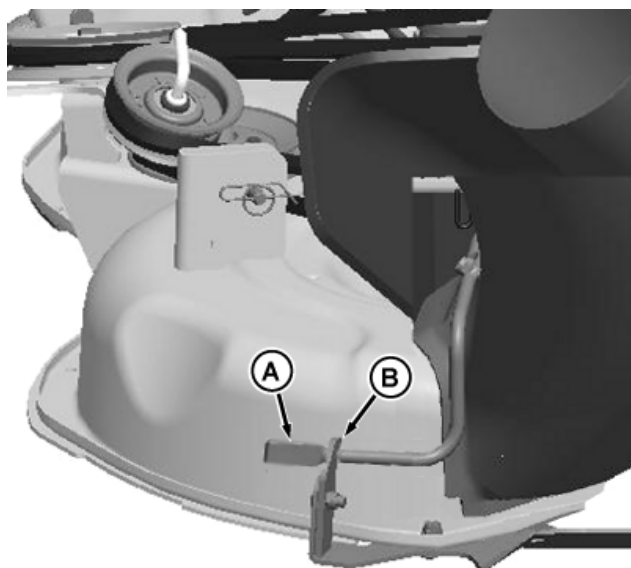


GXT002869—UN—26JAN16

A — Hátsó fogantyú
B — Retesz


2. Emelje át a hátsó fogantyút (A) a reteszen (B) és fordítsa kifelé a kaszaháztól.
3. Emelje meg a kidobógarat terelőlemezt, és vegye le az alsó garatot a fűnyíróról.

Power Flow™ garat eltávolítás

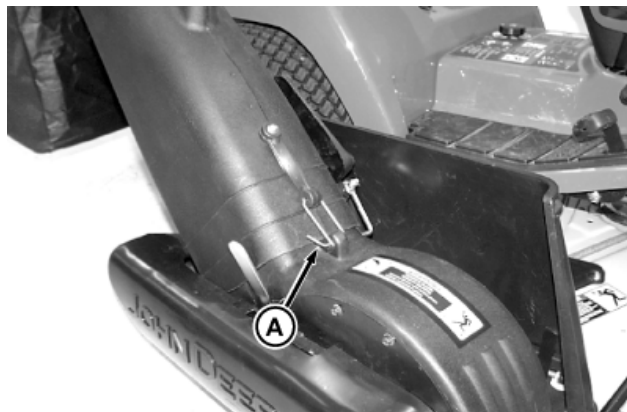

GXT002251—UN—15JUL15


1. Engedje el a szalag rögzítést (A) a légfúvóról.

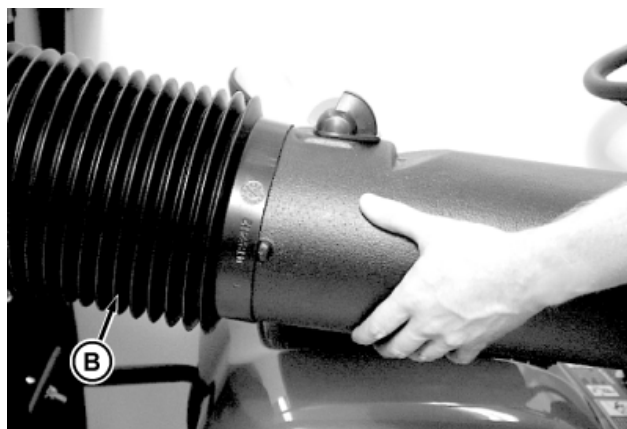

GXT002252—UN—15JUL15

2. Távolítsa el a fűgyújtó garatot a felső garatról (B) a fűgyújtó egységnél.

Fűgyújtó eltávolítás

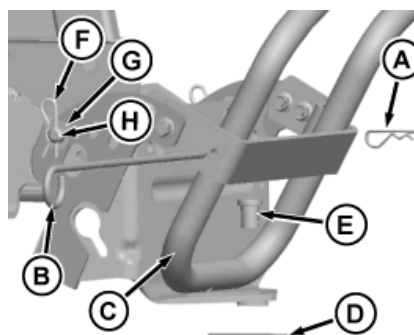

GXT002253—UN—15JUL15

1. Vegye ki a rugós biztosítószeget (A) és a fűgyújtó csapját (B), ami a fogadó kerethez rögzíti. Emelje le a H-keretet a fogadóról.
2. Távolítsa el a rugós biztosítószeget (D) és a furatos csapot (E) a vonólapból.
3. Vegye le a rugós biztosítószegeket (F) és az alátéteket (G) a keret mindkét oldalán.

FONTOS: Kerülje a károsodást! Ha a fogadó keretet használja a pótsúlyok felrakásánál, az károsíthatja a keretet. A keret és a kötőelemek csak a hátsó fűgyűjtő megtartására van méretezve.

4. A hátsó keret belsejéből távolítsa el a furatos csapot (H). Emelje fel a fogadókeretet a hátsó keretről.

A fűnyíró kések cseréje

Ha a zsákos fűgyűjtéshez speciális kések voltak felszerelve, szerelje le őket. Szerelje fel a következő nyírási feladathoz megfelelő késeket.

Biztonságos tárolás



VIGYÁZAT: Kerülje el a személyi sérülést! Az üzemanyag gőzök gyúlékonyak és robbanásveszélyesek. A kipufogógázok szénmonoxidot tartalmaznak és megbetegedést, vagy halált is okozhatnak:

- A motort csak annyi időre járassa ami a gép tárolásból történő elővételéhez szükséges.
- A gép vagy épület kigyulladhat, ha a gépet nem hagyják tárolás előtt lehűlni, ha nem takarították ki a szennyeződések a motor és a kipufogó környékéről, vagy ha a gépet gyúlékony anyag közelében tárolják.
- Ne tárolja a járművet üzemanyaggal a tartályban épületen belül, ahol az üzemanyag gőzei nyílt lánggal vagy szikrával találkozhatnak.
- Hagyja a motort lehűlni, mielőtt bármilyen zárt helyen betárolja.

Munkaeszköz tárolása

MEGJEGYZÉS: Nem minden alábbi lépés vonatkozik minden munkaeszközhöz.

1. Távolítsa el a fűdarabokat az anyaggyűjtőből, illetve a fűgyűjtő munkaeszközből.
2. Szerelje le a munkaeszközt a gépről.
3. Nagy víznyomású locsolócsővel tisztítsa meg a munkaeszközt, valamint a hajtótengelyt, ha van.
4. Szükség esetén szerelje le a burkolatokat, hogy az összes szennyeződést el lehessen távolítani.
5. Javítson vagy cseréljen ki meg minden kopott elgörbült vagy sérült alkatrészt. Húzza meg a laza kötőelemeket.
6. A festett felületeket a szükséges helyeken fesse le a rozsdásodás ellen.
7. Kenjen vékony réteg kenőzsírt a késekre és a fogakra a rozsdásodás megelőzésére.
8. Kenjen motorolajat a csuklópontokra a rozsdásodás ellen.
9. Végezze el a zsírpontok kenését.

FONTOS: Kerülje a károsodást! A durva felületek károsíthatják a munkaeszközt. A munkaeszközöket tárolja sima felületen vagy fatuskókon.

10. A munkaeszközöket kültéri tárolás esetén lehetőleg bakolja fel, és fedje be vízmentesen.

Üzemeltetés

A fűnyíró, a fűgyűjtő, vagy más anyaggyűjtő rendszer eltömődésének megszüntetése



VIGYÁZAT: Kerülje el a személyi sérülést! A tartozékok eltömődésének megszüntetését járó gépen tilos elvégezni.

- A forgó kések veszélyesek. Állítsa le a motort és vegye ki a kulcsot, mielőtt kiszáll a vezetőülésből a gép és a tartozék átvizsgálása céljából.
- A kirepülő tárgyak súlyos sérüléseket okozhatnak. Bizonyosodjon meg róla, hogy a gép minden alkatrésze megállt, mielőtt a fűgyűjtő tetejét vagy a garatot eltávolítja.

Az eltömődés ellenőrzése menet közben

Ha a fű felboltozódik a fűnyíró kidobó járata előtt, ellenőrizze az eltömődött kidobót vagy a légfúvó szerelvényt (ha van felszerelve).

Ha nyeresékből álló nyom van a fűnyíró mögött, vagy a nyereséket fű oldalra, ellenőrizze, hogy nincs eltömődve a kidobó, nincs tele a gyűjtőzsák, vagy nincs probléma a kifúvó egységgel.

Törmelék eltávolítása a vizsgálati pontoktól:




VIGYÁZAT: Kerülje el a személyi sérülést! Ne használja a kezét vagy a lábát az eltömődött nyíróegység vagy kifúvó egység kitakarítására. Az eltárolódott energia a kések forgását okozhatja.

1. Állítsa le a gépet biztonságosan. Mielőtt kiszáll az ülésből, hogy a gépet ellenőrizze, várja meg, amíg minden mozgó alkatrész leáll.
2. Nyissa fel a fűgyűjtő burkolatát. Nyissa fel a kifúvó kivezetését.
3. Vegye le a kifúvócsövet a nyíróegységről vagy a kifúvó egységről. Ellenőrizze a kifúvó belépő nyílását.
4. Ellenőrizze a nyíróegység burkolata alatti szennyeződéseket.

Üzemeltetés

Légáram az anyaggyűjtő rendszerhez

A legjobb teljesítmény eléréséhez az anyaggyűjtő rendszernek erős légáramra van szüksége a kaszaháztól a zsákokig. A hátsó fűgyűjtő és a Power Flow garatok fel vannak szerelve egy áramlásjelzővel, ami mutatja azt, hogy elég levegő áramlik-e át a rendszeren:

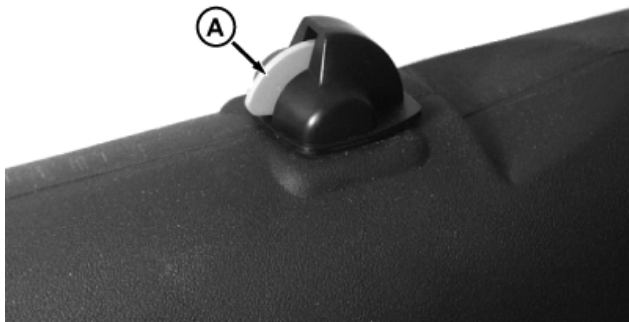

GXT002254—UN—15JUL15

- Amikor a piros áramlásjelző (A) látható, akkor kevés a levegő vagy nincs légáram a garatban.



GXT002255—UN—15JUL15

- Amikor a piros áramlásjelző (A) nem látható, akkor elegendő a légáram.


Az elegendő légáram fenntartásához kövesse a következő javaslatokat:

- Tartsa tisztán a légfúvó egységet (ha van), garatokat, fűgyűjtőt tetőt, szűrőrácsokat, zsákokat és a kaszaház alsó részét.
- Tartsa a gázkart a nagyobb fordulatszámot biztosító állásban, de haladjon lassan.
- Állítsa be a fűnyíró szintjét úgy, hogy a hátulja maximum 10 mm-rel (3/8 in.) legyen magasabban, mint a fűnyíró eleje.
- Üzemeltesse a fűnyírót magasabb vágási helyzetekben.
- Cserélje ki a fűnyíró kopott vagy sérült pengéit.
- Szerelje fel az opcionális terelőket (ha elérhető).

A töltöttségjelző használata

A legjobb teljesítmény eléréséhez az anyaggyűjtő rendszernek erős légáramra van szüksége a kaszaháztól a zsákokig. A garatok fel vannak szerelve egy áramlásjelzővel, ami mutatja azt, hogy elég levegő áramlik-e át a rendszeren.

Hátsó fűgyűjtő garat

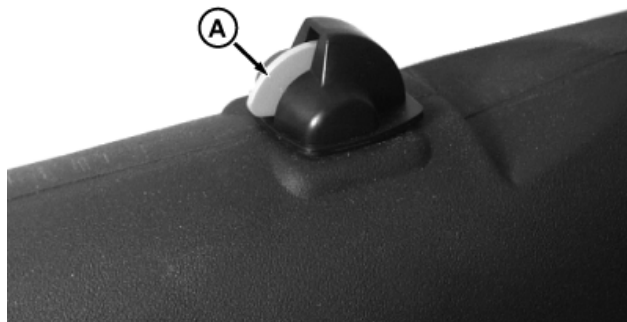

GXT002254—UN—15JUL15

- Amikor a piros áramlásjelző (A) látható, akkor kevés a levegő vagy nincs légáram a garatban.



GXT002255—UN—15JUL15

- Amikor a piros áramlásjelző (A) nem látható, akkor elegendő a légáram.

Az elegendő légáram fenntartásához kövesse a következő javaslatokat:

- Tartsa tisztán a garatokat, fűgyűjtőt tetőt, szűrőrácsot, zsákokat és a kaszaház alsó részét.
- Tartsa a gázkart a nagyobb fordulatszámot biztosító állásban, de haladjon lassan.
- Állítsa be a fűnyíró szintjét úgy, hogy a hátulja maximum 10 mm-rel (3/8 in.) legyen magasabban, mint a fűnyíró eleje.
- Üzemeltesse a fűnyírót magasabb vágási helyzetekben.
- Cserélje ki a fűnyíró kopott vagy sérült késeit.
- Ha elérhető, a fűnyírójához megfelelő terelő készletet szerelje fel. Kérje a John Deere szerviz segítségét.

Power Flow™ garat



GXT002256—UN—15JUL15

A legjobb teljesítmény eléréséhez az anyaggyűjtő rendszernek akadálymentes légáramra van szüksége a kaszaházról a zsákokig. A fűgyűjtő garaton lévő töltöttségjelző méri a rendszeren átáramló légáramot. Ahogy megtelnek a fűgyűjtő zsákok, a légnyomás a garatban megnő, amitől a sárga membrán (A) megemelkedik. Ha a garat valahol el van tömődve az áramlásjelző és a fűgyűjtő között, akkor az áramlásjelző a fűgyűjtő teljesen töltött állapotát jelzi.

Tartsa fenn a megfelelő légáramot:

- Tartsa a Power Flow™-t, garatot, fűgyűjtőt, zsákokat és a kaszaház alsó részét tisztán.
- Tartsa a gázkart a nagyobb fordulatszámot biztosító állásban, de haladjon lassan.
- Állítsa be a fűnyíró szintjét úgy, hogy a hátulja maximum 10 mm-rel (3/8 in.) legyen magasabban, mint a fűnyíró eleje.
- Üzemeltesse a fűnyírót magasabb vágási helyzetekben.
- Cserélje ki a fűnyíró kopott vagy sérült pengéit.
- Ha elérhető, a fűnyírójához megfelelő terelőlap készletet szerelje fel. Kérje a John Deere szerviz segítségét.

A zsákok töltése

- Gyakran ellenőrizze a levágott fű szintjét.
- A garat eltömődésének megelőzése érdekében a teli zsákokat ürítse ki.
- Először hagyja a zsákokat normál módon megtelni.
- Lehet, hogy a jobb oldali zsák nem telik meg teljesen, ha vékony szálú fűvet vág. A zsák megtelik, ha a motor lassításával csökkenti a légáramlást.
- A borulás elkerülése végett 1/2-ig töltsen a zsákokat, mikor lejtőn dolgozik.

Fűgyűjtési tippek


- Járassa a motort maximális fordulatszámon. Ha a motor fordulatszám csökken, csökkentse a haladási sebességet.
- Csak száraz fűvet gyűjtsön zsákba. A nedves fű eltömíti a garatot és a fűgyűjtőt.
- A fűgyűjtő tetejét tartsa zárva.
- Szedjen fel minden követ, kavicsot, ágat és egyéb törmelékét a fűnyírás és fűgyűjtés megelőzően. Vágja a kívántnál magasabban a fűvet első alkalommal, hogy a fűnyíró megmutassa az eddig fel nem fedezett akadályokat, melyek kárt okozhatnak a fűnyíróban és a fűgyűjtő munkaeszközben.

FONTOS: Kerülje a károsodást! Ne hagyjon a zsákokban lekaszált fűvet:

- A nedvesség károsíthatja a zsákokat.
- A nyirkos lekaszált fű tűzveszélyes.

- Soha ne hagyjon éjszakára vagy hosszabb időszakokra fűvet, leveleket a zsákokban. A levél vagy a fű nedvességtartalma a zsákok tönkremenetelét okozza. Továbbá a zsákban maradt nyirkos levél vagy fű gyúlékony, és tüzet okozhat. Ez okból soha ne tároljon levelet hulladékgyűjtő zsákokban, esetleg fűgyűjtő adaptert levelekkel teli vagy félig töltött zsákokkal garázsban, vagy egyéb zárt helyen. A lekaszált fűből kitűnő komposzt lesz. A levágott fű úgyszintén használható mulcsként a kerti sorok között, vagy virágok, bokrok és fák körül.

MEGJEGYZÉS: Ellenőrizze, hogy a műanyagzsákból eleget hajtott ki a szövetszákra mind a négy oldalon, hogy könnyebben be tudja kötni a zsákokat, ha megteltek.

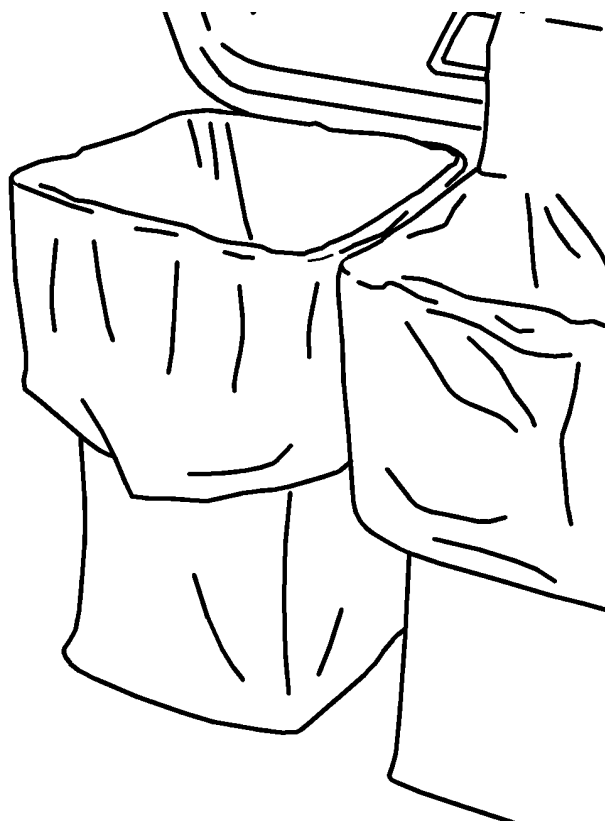

GXT002257—UN—15JUL15

- A szövetszákokba műanyag fű- és levélgyűjtő- vagy szemeteszsák helyezhető, ami megkönnyíti a fű vagy levél hulladékként elhelyezését. 33 gallon (125 liter) űrtartalmú fűgyűjtő zsákokat használjon.
- A műanyagzsák eltávolítása előtt kösse be a zsák száját. Ezután vegye ki a szövetszákot a műanyagzsákkal a tartóból. A zsákok oldalára fektetve tegye a talajra. A kiürítéshez tartsa a zsinórt a zsák alján és rázza ki az anyagot a zsákból.

FONTOS: Kerülje a károsodást! A fűgyűjtő túlnyúlhat a gépen vagy a fűnyírón. Ügyeljen arra, hogy élesebb fordulót esetén a fűgyűjtő ne ütdődjön például fának vagy épületnek.

Fűgyűjtés után

FONTOS: Kerülje a károsodást! Ne hagyjon a zsákokban lekaszált fűvet:

- A nedvesség károsíthatja a zsákokat.
- A levágott nyirkos fű tűzveszélyes.
- A szövetszákokból azonnal ürítse ki a levágott fűvet. A károsodás megelőzése érdekében fűnyírás után hagyja a zsákokat megszáradni.


Karbantartás

- Hagyja a motort lehűlni, hogy megakadályozza a tűz keletkezését a fűnyíró letárolása előtt.
- Tisztítsa le a kaszaház tetejét, a motort és az anyaggyűjtő rendszert sűrített levegővel ha lehet, hogy megelőzze a lerakódásokat és a tüzet.
- A lerakódások és a korrozív pázsitvegyszerek eltávolításához tisztítsa meg a kaszaház alsó felét nagy nyomású vízzel. A kaszaház mosását követően néhány percre járassa a fűnyírót, hogy az kiszáradjon.

Közlekedés az anyaggyűjtő rendszerrel

Ha a traktoron az anyaggyűjtő rendszer felszerelve marad a szállításhoz, az alábbiak szerint végezze a gép szállítását:

- Ūrítse ki a szövetszakokat és távolítsa el őket a fűgyűjtőből. A tele zsákok többletsúlyt jelentenek ami rossz utakon túl nagy terhelést jelent a tartály váz számára. Közúti sebességnél a szél a textilzsákok idő előtti tönkremeneteléhez vezethet.
- Ellenőrizze, hogy a fűgyűjtő fedél biztonságosan reteszelve legyen a fűgyűjtő vázon.
- Ha a gépet nagy távolságon vagy nagy sebességgel szállítják, akkor szállítás előtt szerelje le a hátsó fűgyűjtőt vagy a power flow garatot.

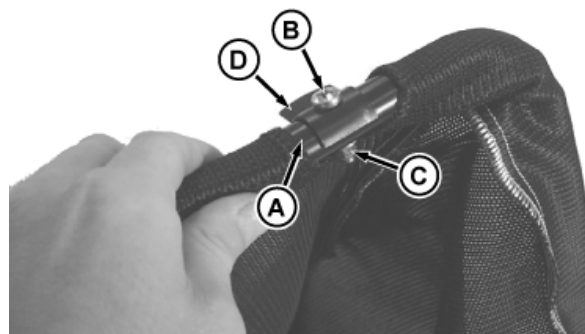


GXT002547—UN—15JUL15

2. Jelölje meg mindegyik zsákkeret (A) jobb vagy bal oldalát megfelelően.
3. Távolítsa el a csavart (B), biztosítóanyát (C), és a nyelvet (D) a csőkeretről. Őrizzen meg minden alkatrészt.

Karbantartás

A fűgyűjtő retesz beállítása

A fűgyűjtő reteszét úgy tervezték, hogy szoros szigetelést biztosítson a fűgyűjtő és a gép burkolata között. Ha a retesz nehezen működtethető, a következőképp lehet beállítani:

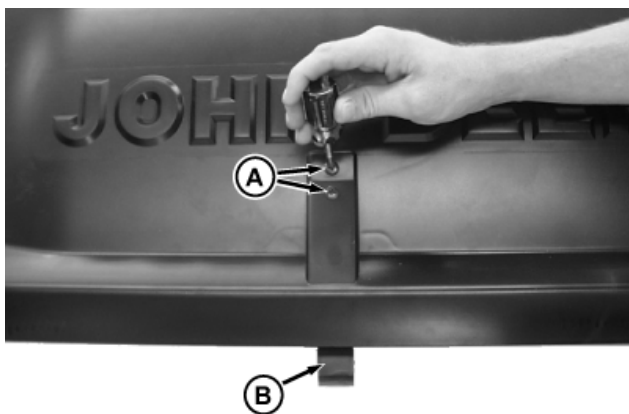


GXT002258—UN—15JUL15

1. Lazítsa meg a rögzítő csavarokat (A).
2. Húzza a reteszt (B) lefelé, a reteszelési távolság meghosszabbítására.
3. Húzza meg a rögzítő csavarokat.

A fűgyűjtő zsákok cseréje

1. Vegye ki a zsákokat a fűgyűjtőből.

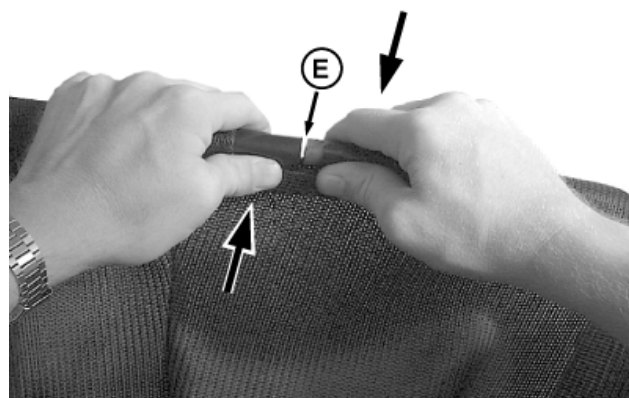

GXT002548—UN—15JUL15

4. Csúsztatassa a zsákokat a keret köré, míg a varrat (E) meg nem jelenik az egyik zsák nyílásánál.

FONTOS: Kerülje a károsodást! Kerülje el a vázkeret deformálódását. Ne hajlítsa el egymástól a keret végeit 12 mm-nél (1/2 in.) jobban.

5. Húzza szét a keret csöveit. A 12 mm (1/2 in.) hézag biztosításához a csövek között, finoman hajlítsa meg a csöveket az ellentétes irányokba.



GXT002549—UN—15JUL15

6. A zsák anyagát a keretcsövön csúsztatva távolítsa el a zsákokat.

Hibakeresés

MEGJEGYZÉS: Ha a keret helyzet nem megfelelő, mikor felszerel egy új zsákot, a zsák fejjel lefelé van.

- Keresse meg a keretben a furatot, amiben a kapocs volt. Ezután tartsa úgy a keretet, ahogy be kell szerelni a fűgyűjtőbe. A megfelelő helyzetben tartva húzza fel a zsákot a keretre.
- Ha beszerelte, végezze el a zsák utólagos eligazítását úgy, hogy a gép biztonsági címkéje a fűtartály reteszes oldalára kerüljön.
- Helyezze fel az eredeti kapcsot.
- Ismételje meg mindezt a másik zsákkal.

A fűnyírókések vizsgálata

A fűnyírókések vizsgálata:

- Ellenőrizze, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a gép a zsákos fűgyűjtéshez megfelelő késekkel legyen felszerelve. Lásd a Megfelelő fűnyírókések felszerelése részt ebben a kezelési utasításban.
- Ellenőrizze, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a kések jó állapotban vannak és élesek.
- Ellenőrizze, hogy a fűnyíró kések megfelelően vannak felszerelve a tengelyre és a rögzítő kötőelemek meghúzási nyomatéka megfelelő.

Hibakeresés

A hibakeresési táblázat használata

A táblázatban nem szereplő problémákkal forduljon a helyi hivatalos forgalmazó szervéhez.
Ha megvizsgált minden lehetséges okot a listában és a probléma még mindig fennáll, keresse meg a szervizellátó kereskedőjét

Fűgyűjtő hibakeresés

HA	ELLENŐRIZZE
Nem szedi fel az összes fűvet.	A fűvet akkor nyírja le, amikor kevésbé nedves. A fűnyírást teljes gázzal végezze. Lassabb haladási sebességet alkalmazzon. Tisztítsa meg a fűgyűjtő kimeneti szűrőrácsát. Ürítse a zsákokat. Tisztítsa ki a garatot és a légfúvó egységet (ha van felszerelve). Tisztítsa ki a kaszaházat. A megfelelő kések használja, melyek élesek legyenek. Szintezze ki a kaszaházat. Állítson be a kaszaházon nagyobb vágási magasságot. Ellenőrizze a kaszaház szíjakat, és cserélje szükség esetén.
A Power Flow™ és/vagy a kidobó garat eltömődik.	Ürítse a zsákokat. A fűvet akkor nyírja le, amikor kevésbé nedves. A fűnyírást teljes gázzal végezze. Lassabb haladási sebességet alkalmazzon. Tisztítsa meg a fűgyűjtő kimeneti szűrőrácsát. Szintezze ki a kaszaházat és alkalmazzon megfelelő vágási magasságot. Tisztítsa ki a kaszaházat.
A fűgyűjtőből kihullik a fű.	Ellenőrizze a fűgyűjtő tömítéseinek épségét.

Műszaki adatok

7 bushel űrtartalmú hátsó zsákos fűgyűjtő

Az egyes zsákok körülbelüli űrtartalma 0,12 m³(3,50 bushels)

(A műszaki adatok és a kivitel előzetes bejelentés nélkül változhat.)

John Deere Minőségi Nyilatkozat

John Deere Minőség

A John Deere berendezés több, mint egy vásárlás, az egy minőségbe történő befektetés. Ez a minőség túlmutat a gépen és az Ön John Deere kereskedőjének alkatrész és szerviz támogatásán. Ez a támogatás szükséges, hogy Ön elégedett vásárló maradjon.

Ezért hozott Létre a John Deere egy folyamatot, amely kezeli a kérdéseit és problémáit, ha előfordulnának. A következő három lépés segít Önnek ezen folyamat végrehajtásában.

1. lépés

Nézze meg a kezelési utasításban

A. Számos ábrát és részletes leírást tartalmaz az Ön gépének biztonságos és helyes üzemeltetéséről.

B. Hibakeresési eljárásokat és műszaki adatokat tartalmaz.

C. Rendelési információkat tartalmaz az alkatrészkatalógusok, javítási és műszaki utasítások rendelkezéséhez.

D. Ha a kérdéseire nem talál választ a kezelési utasításban, lépjen a 2. lépésre.

2. lépés

Lépjen kapcsolatba a kereskedőjével

A. Az Ön John Deere kereskedője rendelkezik a felelősséggel, hatáskörrel és képességgel a kérdések megválaszolására, a problémák megoldására, és az Ön alkatrész- és szervizigényének a kielégítésére.

B. Első lépésben a kérdéseit és problémáit a kereskedőjének képzett alkatrészes és szervizes személyzetével beszélje meg.

C. Ha az alkatrészes vagy szervizes személyzet nem képes a problémájának megoldására, lépjen kapcsolatba a kereskedés vezetőjével vagy tulajdonosával.

D. Ha a kérdése vagy problémája nem oldódott meg a kereskedés segítségével, lépjen a 3. lépésre.

3. lépés

Vegye fel a kapcsolatot a John Deere céggel

A. Az Ön John Deere kereskedője a leghatékonyabb forrás akihez gondjaival fordulhat, de ha a probléma a kezelési utasítás tanulmányozása, és a kereskedővel történt kapcsolatfelvétel után sem oldódott meg, vegye fel a John Deere céggel a kapcsolatot a támogatás végett.

B. A gyors és hatékony megoldás érdekében, gyűjtse össze az alábbi információkat a hívása előtt:

- A kereskedő neve, akit felkeresett.
- A gépének a típuszáma.
- A gép által teljesített üzemórák száma (ha méri).
- A sorozatszám, amit felírt ezen kezelési utasítás borítójának belső oldalára.
- Ha a probléma valamely munkaeszközzel kapcsolatos, a munkaeszköz azonosítószáma.

John Deere Minőségi Nyilatkozat

C. Ezután hívja a 1-800-537-8233 számot (az USA-ban vagy Kanadában), és tanácsadónk az Ön kereskedőjével együtt ki fogja vizsgálni a problémáját. Ha Ön Az USA-n és Kanadán kívül lakik, keresse fel az alábbi weboldalt:

http://www.deere.com/globalhome/deerecom/global_home.page?CC=true

Válassza ki az országát és kattintson a "Contact us" (vegye fel velünk a kapcsolatot) linkre.

Szerviz kiadvány

Ha szeretne egy példányt az alkatrész katalógusból vagy a javítási utasításból, hívja:

- **U.S. & Canada:** 1-800-522-7448.
- **Minden más régióban:** Az Ön John Deere képviselője.

Alkatrészek

Javasoljuk a minőségi John Deere alkatrészek és kenőanyagok használatát, melyek elérhetőek az Ön John Deere kereskedőjénél.

Amikor alkatrészt rendel, az Ön John Deere kereskedőjének szüksége van a gépének vagy munkaeszközének a sorozatszámára, vagy a termékazonosító számára (PIN). Ezek azok a számok, melyeket felírt ezen kezelési utasítás Azonosító számok című fejezetébe.

Rendeljen alkatrészeket Online

Látogasson el a <http://JDParts.deere.com> oldalra további információkért és az alkatrészek internetes rendeléséhez.

Index

A			N
A jármű előkészítése	7	Növényi maradványok, eltávolítás	17
B		P	
Beszerezés		Pótsúly, gép	7
Garat MulchControl™ terelőlappal (42 in Accel Deep™ kaszaház)	14	T	
Zsákos fűgyűjtő garat alsó egység (42 in Accel Deep™ kaszaház)	12	Tartókeret, felszerelés	8
Biztonság, Üzemeltetés	6	Termék kompatibilitás	4
Biztonsági címkék		Töltöttségjelző, használat	18
Szöveg nélkül	5	V	
Biztonsági címkék, szöveg nélkül	5	Vásárlási adatok, Rögzítés	4
Biztonságos leparkolás	6	Z	
C		Zsákok, felszerelés	10
Címkék, biztonság		Zsákok, töltés	19
Szöveg nélkül	5	Zsákos fűgyűjtő	
Címkék, biztonság (szöveg nélkül)	5	Beszerelés	9
Cserealkatrészek	22	Leszerelés	16
E		Zsákos fűgyűjtő garat alsó egység (42 in Accel Deep™ kaszaház)	
Eltömődés menet közben, ellenőrzés	17	Beszerelés	12
F			
Fűgyűjtés			
Tippek	19		
Utána	19		
Fűgyűjtő retesz, beállítás	20		
Fűgyűjtő zsákok, csere	20		
Fűnyíró kések, csere	17		
Fűnyírókések, vizsgálat	21		
G			
Garancia regisztráció	4		
Garat			
Fűgyűjtő ház, felszerelés	9		
Power Flow			
Beszerelés	13		
Leszerelés	16		
Zsákos fűgyűjtő			
38 in kaszaházak			
Beszerelés	10		
Leszerelés	14		
42 in Edge Xtra™ kaszaházak			
Beszerelés	11		
Leszerelés	15		
Garat (42A kaszaházak)			
Leszerelés	15		
Garat MulchControl™ terelőlappal (42 in Accel Deep™ kaszaház)			
Beszerelés	14		
H			
Hibakeresés	21		
Hibakeresési táblázat	21		
J			
Jármű előkészítése	7		
K			
Közlekedés	20		
L			
Leszerelés			
Garat (42A kaszaházak)	15		
M			
Munkaeszköz, tárolás	17		
Munkaeszköz tárolása	17		
Működtetés			
Légáram	18		

Megjegyzés
