

Materialuppsamlingssystem med två påsar för 42- och 48-tums Edge™ -klippdäck



JOHN DEERE

INSTRUKTIONSBOK

Materialuppsamlingssystem med två påsar
för 42- och 48-tums Edge™ -klippdäck

OMUC18507 UTGÅVA E0 (SWEDISH)

John Deere Power Products

Exportversion
Printed in U.S.A.



Introduktion

Tack för att du köpte en John Deere-produkt

Vi är mycket glada att ha dig som vår kund och önskar dig många nöjda och säkra år med din maskin.

MX00654,000020B-67-10MAY17

Användning av instruktionsboken

Läs instruktionsboken, titta på säkerhetsvideon och granska varningsskyltarna på maskinen före användning. Alla innehåller viktig säkerhetsinformation och användningsinstruktioner som måste följas för att du och andra ska kunna vara säkra. Se till att alla som använder maskinen har läst instruktionsboken, granskat varningsskyltarna och vet hur man använder maskinen på ett säkert och korrekt sätt.

Maskinen är utformad och byggd för att fungera i enlighet med alla säkerhetsanvisningar. Eftersom den är avsedd att klippa gräs kan den kapa händer och fötter och slunga ut föremål. Om du inte följer säkerhetsföreskrifterna kan det orsaka allvarliga personskador eller dödsfall.

Denna instruktionsbok är uppdelad i avsnitt som hjälper dig att snabbt hitta information. Du kan använda den här handboken för att hitta svar på många av dina frågor som rör drift och service. Ett index i slutet av den här boken hjälper dig att snabbt hitta nödvändig information. Kontakta din återförsäljare om handboken inte ger svar på dina frågor.

Innan du använder maskinen:

- Lär dig hur maskinen ska användas. Avsnittet Manöverreglage hjälper dig att förstå reglagen på din maskin och vad de gör.
- Förbered maskinen och klippområdet genom att utföra de nödvändiga dagliga kontroller som beskrivs i avsnittet Allmänna anvisningar.
- Följ anvisningarna i avsnittet Undvika skador, särskilt vad gäller följande:
 - Hålla barn säkra genom att följa anvisningarna i avsnittet Skydda barn.
 - Undvika skador på sluttningar och terrängnära faror genom att följa anvisningarna i avsnittet Körning på sluttningar och Terrängnära faror.
 - Följ anvisningarna i avsnittet Undvik utslungade föremål och se till att alla skydd sitter på plats, inklusive utloppsroret.
 - Rengöra maskinen under användning och före förvaring enligt avsnittet Förebygga brand.
- Förstå hur du ska utföra service och inspektera din maskin.

Kontakta din återförsäljare om du inte förstår anvisningarna eller har frågor.

Maskinen som visas i denna instruktionsbok kan avvika något från din maskin.

Beteckningarna HÖGER och VÄNSTER gäller i maskinens körriktning vid körning framåt. När du ser en bruten linje (-----) innebär det att föremålet som beskrivs inte syns på bilden.

Innan maskinen levererades genomfördes en maskininspektion av din återförsäljare för att garantera bäst möjliga prestanda.

Denna instruktionsbok är en viktig del av din maskin. Instruktionsboken ska bifogas maskinen när du säljer den.

OUO2005,000078D-67-11FEB20

Specialmeddelanden

Instruktionsboken innehåller specialmeddelanden för att upplysa om möjliga säkerhetsrisker, risken för maskinskador och nyttig information gällande service och drift. Läs informationen noggrant för att undvika person- eller maskinskador.

 **WARNING: Risk för personskador! Denna symbol och text informerar om möjliga risker eller livsfara för föraren eller personer i närheten, om riskerna eller de angivna arbetsprocedurerna ignoreras.**

VIKTIGT: Risk för saskador! Denna text upplyser föraren om handlingar eller tillstånd som kan resultera i maskinskador.

OBS: I hela instruktionsboken finns det allmän information som kan hjälpa föraren vid drift och service av maskinen.

MX00654,000020D-67-05JUN17

Service litteratur

Om du vill köpa ett exemplar av reservdelskatalogen eller verkstadshandboken för denna maskin ska du besöka John Deeres tekniska informationsbutik på:

<https://techpubs.deere.com/>

eller ring:

- **U.S.A. & Kanada:** 1-800-522-7448.
- **Alla andra regioner:** Din John Deere-återförsäljare.

TH84124,0000199-67-05FEB20

Reservdelar

Vi rekommenderar att reservdelar och smörjmedel från John Deere används. Dessa finns tillgängliga hos din John Deere-återförsäljare.

När du beställer reservdelar, måste din John Deere-återförsäljare ha serienumret eller produktidentifikationsnumret (PIN) för din maskin eller ditt redskap. Detta är de nummer som du antecknat i sektionen Produktidentifiering i denna handbok.

Beställ reservdelar online

Gå till <http://JDParts.deere.com> för reservdelsbeställning och information på internet.

TC00531,00000E9-67-06MAR15

Innehåll

Innehåll

Introduktion	2
Produktidentifiering	4
Säkerhetsdekaler utan text	5
Säkerhet	6
Förbereda fordonet	6
Montering	7
Montering	10
Drift	12
Avlägsna och förvara	13
Felsökning	17
John Deere kvalitetsutlåtande	18
Index	19

Originalinstruktionsbok. All information, alla illustrationer och specifikationer i denna handbok baserar på den senast tillgängliga informationen vid tiden för publiceringen. Rätten att när som helst och utan tillkännagivelse göra förändringar förbehålles.

COPYRIGHT © 2020
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
Previous Editions
Copyright © 2014

Produktidentifiering

Produktidentifiering

Produktkompatibilitet

Gräsuppsamlare med 42- och 48-tums Edge™ med två påsar är kompatibla med följande modeller.

LA100	D100	E100	S100	L100
LA105	D105	E110	S110	L108
LA110	D110	E120	S120	L110
LA120	D120	E130	S130	L111
LA130	D125	E140	S140	L118
LA140	D130	E150	S150	L120
LA115	D140	E160	S160	L130
LA125	D150	E170	S170	102
LA135	D155		X107	115
LA145	D160		X127	125
LA155			X167	135
LA165				145
				155C

MG39705,0000338-67-17MAR20

Anteckna inköpsinformationen

Anteckna inköpsinformationen nedan.

INKÖPSDATUM:

ÅTERFÖRSÄLJARENS NAMN:


ÅTERFÖRSÄLJARENS TELEFONNUMMER:

OUMX258,0000CEA-67-03DEC13

Säkerhetsdekaler utan text

Säkerhetsdekaler utan text

Placering av säkerhetsdekaler

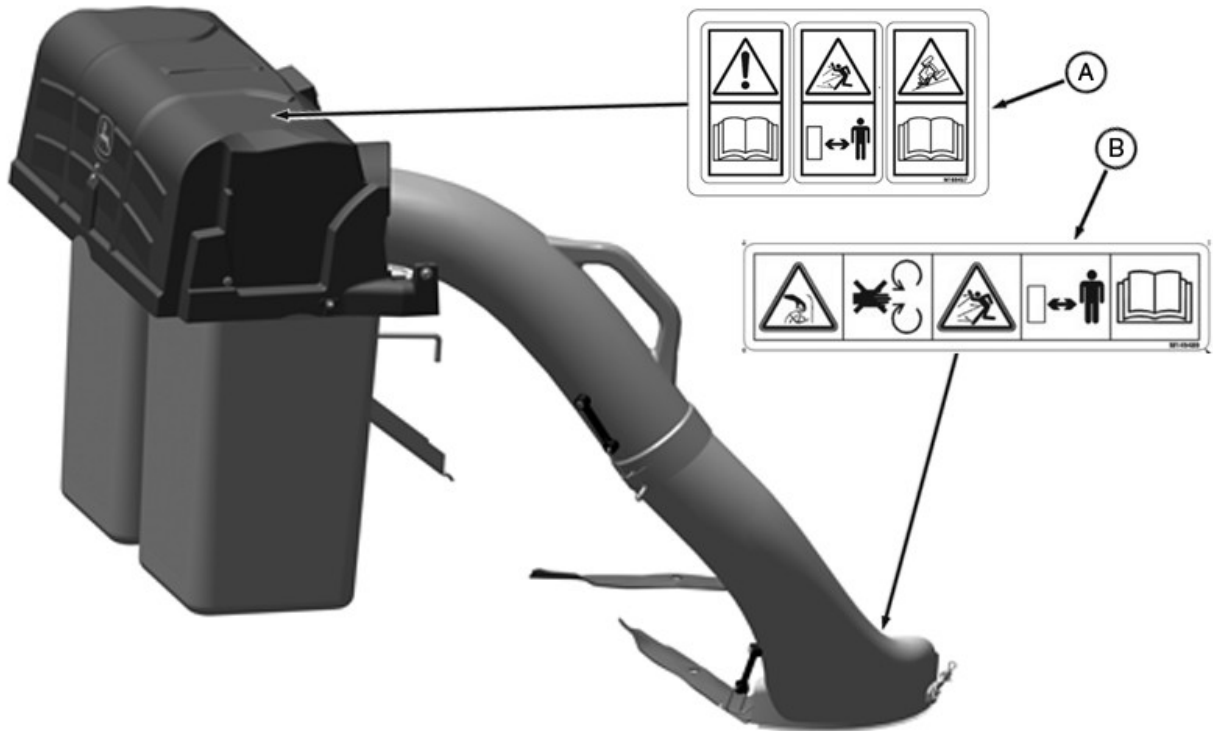

A—Läs instruktionsboken (M169457)

B—Artikelnummer

APY17707—UN—02DEC19

SR99263,0000111-67-01APR19

Förstå maskinens säkerhetsdekaler utan text



TCT005498—UN—11SEP12

På flera viktiga ställen på denna maskin finns varningsskyltar placerade som informerar om möjliga faror. Själva faran utmärks med en bild i en varningstriangel. Invid varningstriangeln finns en symbol som visar hur man kan undvika personskador. I detta säkerhetsavsnitt följer en kort beskrivning av dessa säkerhetsdekaler och var de finns placerade på maskinen.

Det kan finnas ytterligare säkerhetsinformation på delar och komponenter från andra tillverkare än John Deere som inte återges i denna instruktionsbok.

MX00654,0000389-67-21JUN18

Läs instruktionsboken



GXT001478—UN—29AUG14

- Läs instruktionsboken
- Risk för stenscott
- Undvik skada orsakad av vältning

OUC0004,0000A2A-67-29AUG14

Säkerhet

Läs avsnittet Säkerhet i maskinens instruktionsbok

Läs igenom de allmänna säkerhetsföreskrifterna för användning i din maskins instruktionsbok för ytterligare säkerhetsinformation.

OUMX068,0000230-67-18SEP13


Säker parkering

Tryck alltid ner parkeringsbromsen och ta ur nyckeln innan maskinen lämnas obevakad. Barn och andra obehöriga får inte försöka flytta eller köra en obevakad maskin.

- Stanna maskinen på ett vågrätt underlag.
- Koppla loss klippningsbladen eller andra redskap.
- Sänk alla redskap till marken.
- Dra åt parkeringsbromsen.
- Stäng av motorn.
- Ta ur nyckeln.
- Vänta tills motorn och alla rörliga delar har stannat innan du lämnar sätet.

OUO2005,0000788-67-15FEB20

Skydda barn

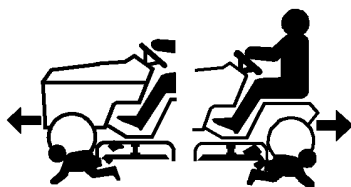

MXAL41929—UN—18FEB13

- Barn kan dödas eller skadas allvarligt om de åker med på klipparen och föraren inte följer säkerhetsrutinerna.
- Backa inte och klipp samtidigt. Vi avråder från att använda klipparen inkopplad under backning.
- Låt aldrig barn åka med på klipparen eller i en kärva bakom klipparen, även om knivarna är avstängda. De kan falla av och köras över eller skära sig på klippknivarna. Barn kan störa klipparens drift. Barn som har tillåtit en åktur på en maskin kan plötsligt komma tillbaka till klippningsområdet för fler åkturer och av misstag köras över av maskinen. Om du inte är uppmärksam kan du köra eller backa klipparen över dem.
- Barn dras ofta till klippare och klippningsaktiviteter, särskilt om de har fått åka med på maskinen förut. De vet inte om knivarna roterar eller förstår inte att de kan dödas eller skadas allvarligt även om knivarna inte roterar.
- Håll barn inomhus och utanför klippområdet när klipparen körs. Någon annan ansvarsfull vuxen än föraren ska hålla ett vakande öga på barnen. Om det inte finns en ansvarsfull vuxen som kan se till att barnen stannar inomhus ska du inte använda klipparen.
- Var uppmärksam på närvaron av barn eller andra obehöriga. Stäng av klippknivarna och stanna maskinen om någon kommer in i klippområdet.
- Titta i maskinens körriktning. Stäng av klippknivarna och titta noggrant nedåt och bakom maskinen beträffande barn, innan du backar.
- Var ytterst försiktig när du närmar dig föremål som blockerar sikten, t. ex. blinda hörn, buskar eller träd, särskilt vid backning. De kan dölja ett barn.

MX00654,00002ED-67-30MAR20

Service och underhåll

- Korrekt service och underhåll av maskinen är mycket viktigt.

- Håll alla delar i gott skick, håll alla muttrar och bultar åtdragna och reparera omedelbart skador. Stanna och inspektera maskinen omedelbart om du kör på ett främmande föremål.
- Säkerställ att alla säkerhetsanordningar, utloppsroret och gräsuppsamlaren är i gott skick och byt ut dem vid behov.
- Ha god kunskap om servicerutinerna innan du börjar arbeta på maskinen. Om du inte förstår servicerutinerna eller om du inte är bekvämd med att arbeta i din maskin, kontakta din serviceverkstad.
- Koppla bort batteriet eller tändstiftskablarna innan du utför service på maskinen. Koppla först bort minuspolen och sedan pluspolen. Montera pluspolen först och minuspolen sist.
- Vissa komponenter kan ha lagrad energi i fjädrarna eller i de hydrauliska komponenterna. Servicerutinerna som beskrivs i serviceavsnittet beskriver hur service- och underhållsarbeten ska utföras på ett säkert sätt.
- Delar som måste vara upphöjda under servicearbete ska höjas med stöd. Använd domkrafter eller servicespärar för att vid behov stötta komponenterna.

MX00654,00002EE-67-30MAR20

Bortskaffande av avfallsprodukter och kemikalier

- Avfallsprodukter såsom använd olja, bränsle, kylvätska, bromsvätska och batterier kan skada människor och miljön.
- Använd inte dryckesförpackningar för avfallsvätskor – någon kan av misstag dricka ur dem.
- Ett säkerhetsdatablad (SDB) erbjuder specifika detaljer rörande kemikalieprodukter: Hälso- och fysiska risker, säkerhetsrutiner och hur man ska bete sig i nödsituationer. Säljaren av de kemiska produkter som används med din maskin ansvarar för att tillhandahålla säkerhetsdatablad för den produkten.
- Kontakta din lokala återvinningsstation eller återförsäljare för information om hur man återvinner eller gör sig av med avfallsprodukter. Om du vill kassera maskinen ska du kontakta ditt lokala återvinningscenter eller en auktoriserad återförsäljare.

MX00654,00002EF-67-30MAR20

Förbereda fordonet

Montering av rätt ballast



WARNING: Risk för personskador! Användning av gräsuppsamlare eller annat redskap kan påverka stabiliteten i en sluttning. Använd frontvikter på traktorn vid behov.

När redskapet avlägsnas måste också eventuella viktbelastningar som monterats på maskinen tas bort.

Använd endast redskap och tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.

OBS: Ballast är extra vikt som kan läggas till maskinen för att stabilisera den. Typisk ballast för din maskin kan vara hjulvikter eller portfövikter. Tala med ditt auktoriserade servicecenter för rekommenderade vikter på din maskin.


Installera rätt främre ballast som motvikt till materialuppsamlingssystemets totala vikt. För att se till maskinen fungerar som den ska när du inte använder uppsamlaren ska du ta bort ballasten samtidigt som du tar bort materialuppsamlingssystemet.

OUO2004,00009C8-67-25JUN14

Montering

Montering

Identifieringsbild för delar

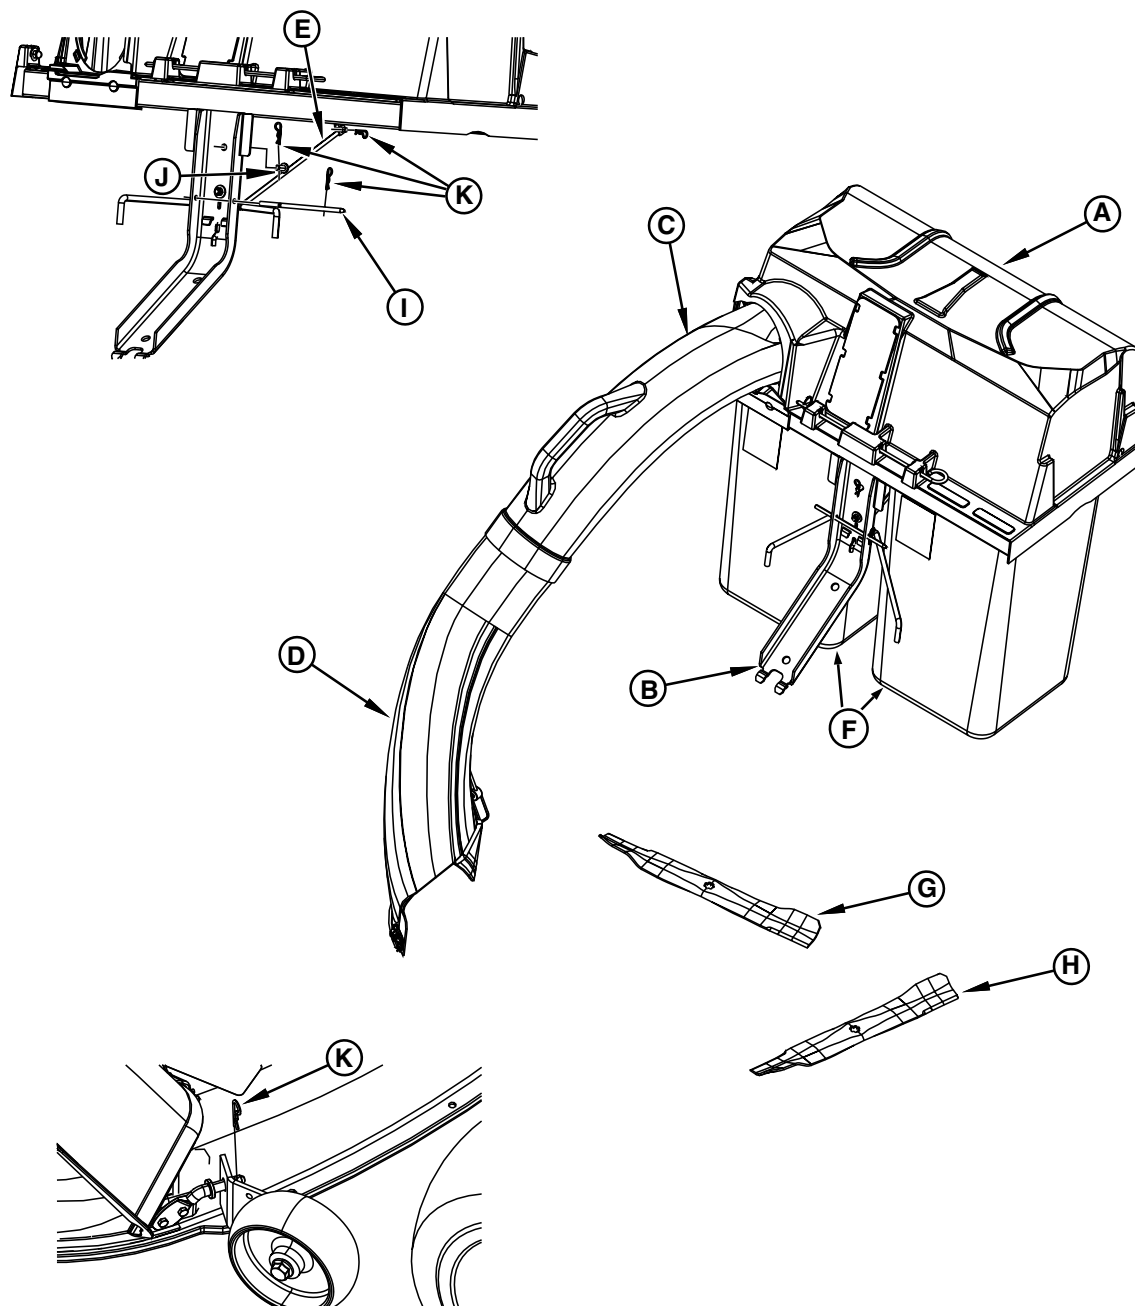

Lista över uppsamlar- och trattdelar		
Del	Komponentbeskrivning	Antal
A	Övre gräsuppsamlarenhet	1
B	Monteringsstolpe	1
C	Övre utloppsrör	1

Lista över uppsamlar- och trattdelar		
D	Nedre utloppsrör (42-tums visas)	1
E	Förstärkning	1
F	Grässäckar	2
G	Knivar: 42 tum	2
H	Knivar: 48 tum	3

Montering

Lista över uppsamlar- och trattdelar

I	Borrad lastsprint	1
J	Borrad sprint	1

Lista över skruvförband

K	Fjäderlåssprint	4
---	-----------------	---

MG39705,0000193-67-12DEC19


Montering

Inga verktyg behövs för monteringen. Om maskinen är försedd med baldakin, kan baldakinens bakre stödstänger hindra installationen av materialuppsamlingssystemet med två påsar.

MG39705,0000194-67-30MAY19

Montera monteringsstolpen och MCS-stödstolpen

1. Parkera maskinen på ett säkert sätt. (Se Säker parkering i avsnittet Säkerhet.)
2. Placera klippdäckets lyftspak i det lägsta läget. Klippdäcket i det lägsta läget ger bäst åtkomst för montering av det nedre utkastet.
3. Luta sätet framåt.

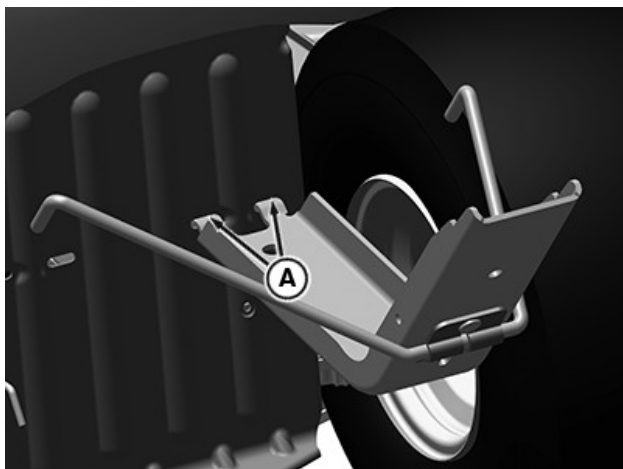

APY24831—UN—04DEC19


4. Stick in flikarna (A) i monteringsstolpens ändar i skårorna på höger sida av trepunktslyftens platta.



APY24832—UN—04DEC19

5. Lyft monteringsstolpen uppåt mot traktorn och för in

materialuppsamlingssystemets stödstagsändar (A) i de små hålen i CargO Mount™-fästena bakom traktorn.

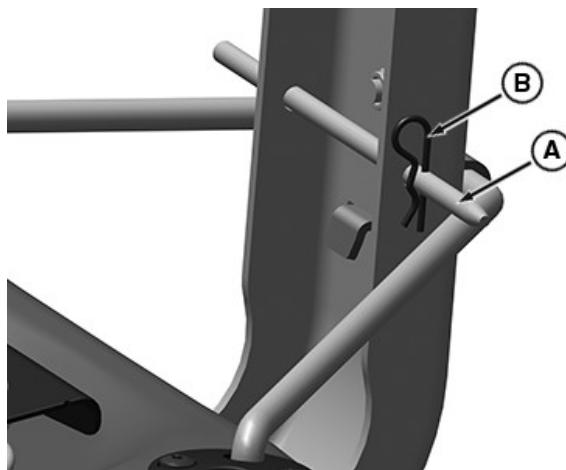

APY24833—UN—04DEC19

6. Installera den borrade lastsprinten (A) i hålen i monteringsstolpen och sätt fast med fjäderlåssprinten (E).


MG39705,0000195-67-07FEB20

Montera trattens överdel till monteringsstolpen

VIKTIGT: Risk för saksador! Om tratten vidrör abrasiva ytor kan det orsaka repor.


CargO Mount är ett varumärke som tillhör Deere & Company

Montering

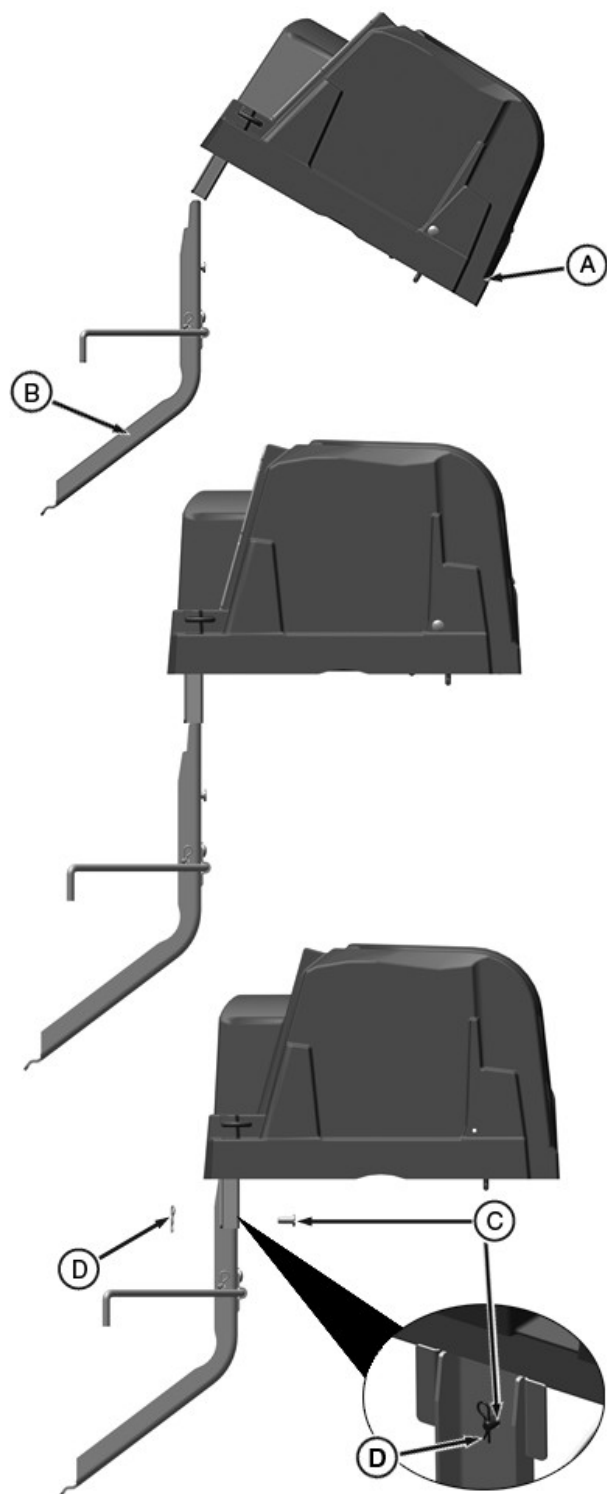

APY24834—UN—07FEB20


1. För att placera trattens överdel (A) på monteringsstolpen (B), tippa trattens överdel 30 grader bakåt tills den vidrör monteringsstolpen. Justera sedan trattens överdel (A) så att den glider ner på monteringsstolpen (B). Säkra sedan med sprinten (C) och fjäderlåsprinten (D).

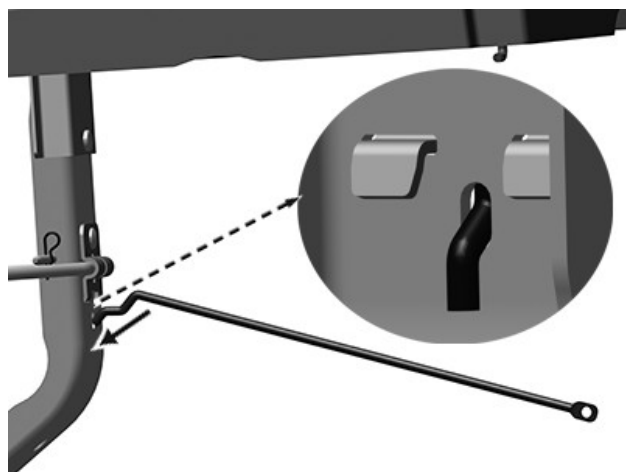

APY24835—UN—23JAN20

Framsidan av monteringsstolpens vägg visas till höger

2. Montera förstärkningen (A) i monteringsstolpens skåra genom att placera den böjda delen genom skåran så att den böjda änden är på framsidan av monteringsstolpens vägg.

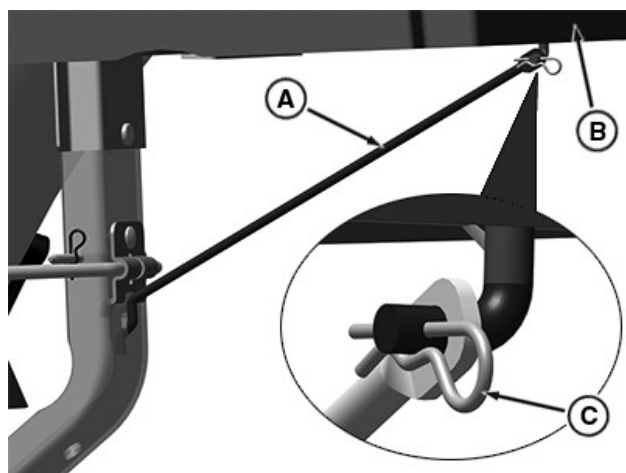

APY15477—UN—17MAR20

3. Hög den borrarade änden av förstärkningen (A) upp till fästet på trattens överdel (B) och för in den genom hålet enligt bilden. Säkra med fjäderlåsprinten (C).


MG39705.0000196-67-23JAN20

Montering


Montering

Montera säckar

Öppna trattens överdel

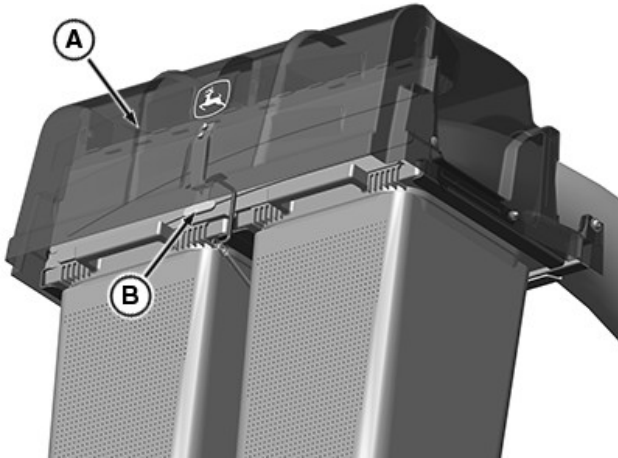

1. Öppna trattens överdel (A) genom att ta tag i spärren (B) och dra den tills den släpper.

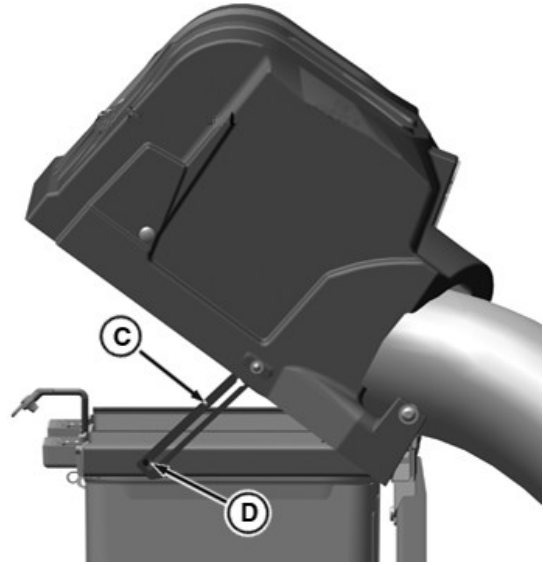


Trattens överdel, öppet tillstånd

APY15478—UN—01APR19


2. När trattens överdel höjs öppnas fästet (C) på trattens överdel. När den är helt öppen låses fästet med sprinten (D).

Montera säckar

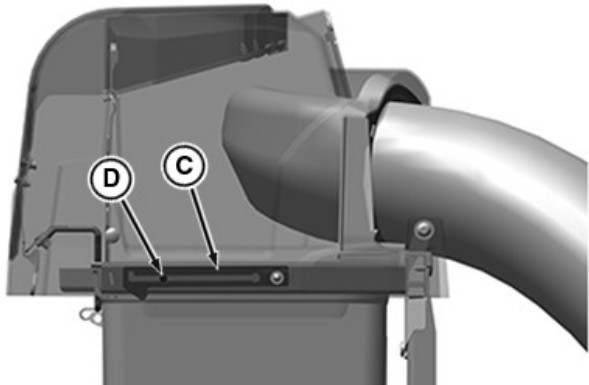

Trattens överdel, stängt tillstånd


APY15472—UN—01APR19

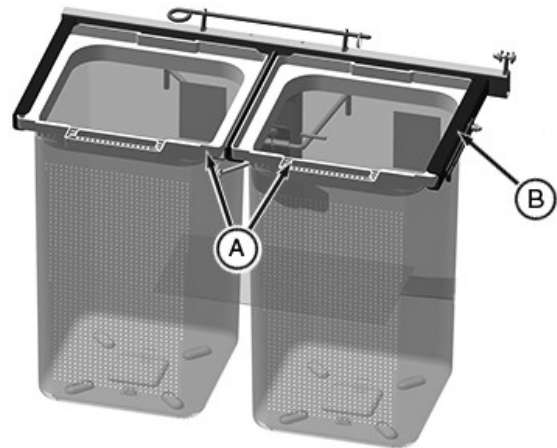

APY17732—UN—13MAR19

1. Montera grässäckarna (A) genom att låta dem glida in i kanalerna. Se till att säckarna glider hela vägen framåt så att det främre handtaget är innanför ramens slitsar.

Montering

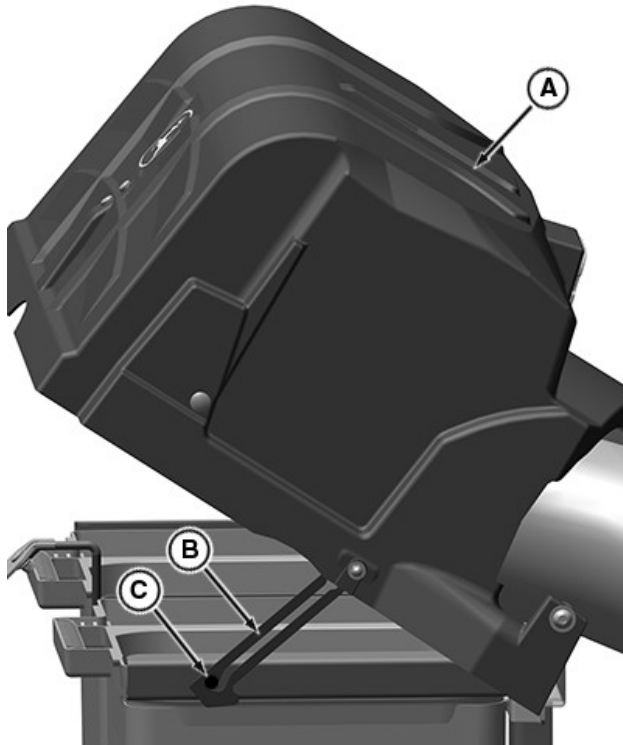

APY24836—UN—04DEC19

2. Stäng trattens överdel (A) genom att lossa fästet (B) från fästsprinten (C) genom att dra spärren bakåt med den rundade utlösaren. Håll upp tratten med den andra handen när den släpps.


SR99263,000010E-67-14FEB20

Montering av nedre utloppsrör

OBS: Om hackningsplåten monterats måste den avlägsnas innan du monterar uppsamlarens utloppsrör.

1. Hög och håll utloppsröret av plast på klippdäcket.

OBS: För att lyfta den inre metaldeflektorn ska du dra ut deflektorns bakdel och sedan dra upp.

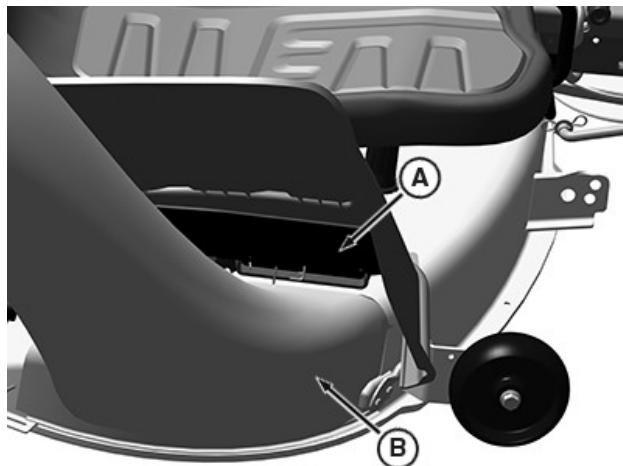


APY24830—UN—24JAN20

2. Lyft den inre metaldeflektorn (A) och placera den nedre uppsamlarens utloppsrör (B) framför klippdäckets utkastöppning.


! VARNING: Risk för personskador! Förhindra skada från kastade föremål. utkastarränneheten måste monteras tätt mot rännans gångjärnsfäste och helt täcka klippdäckets utkastaröppning.

OBS: Uppsamlarens utloppsrör måste rymmas på utsidan av klippdäckets utkastaröppning.

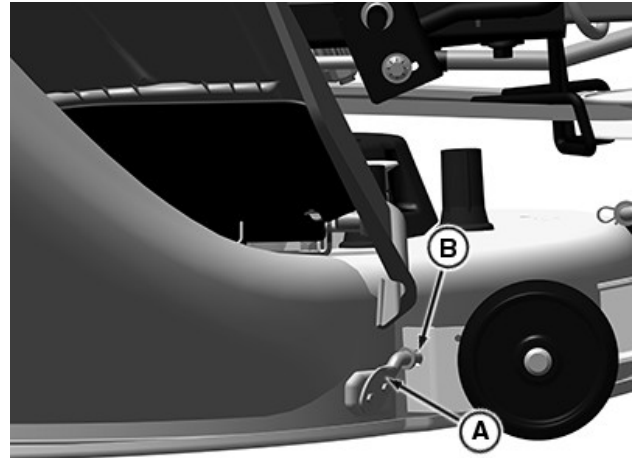

APY17734—UN—24JAN20


3. På framsidan av utkastaröppningen ska du skjuta sprinten (A) genom hålet (B) i justerrattens fäste.

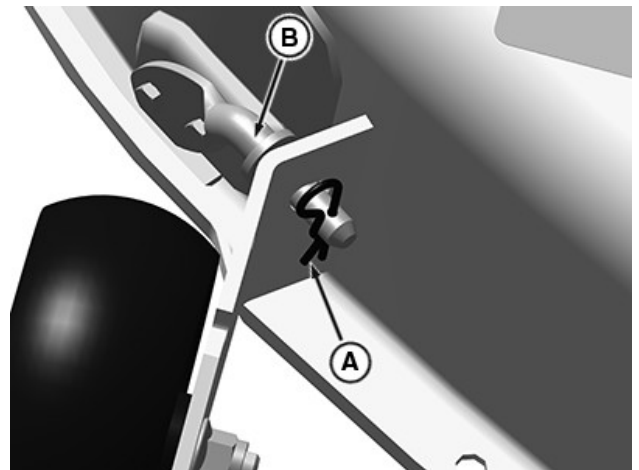

APY15479—UN—07FEB20


4. Säkra utloppsröret genom att föra in en fjäderlåsprint (A) i glidstiftet (B).
5. Sätt fast utloppsrörets bakdel:

Drift

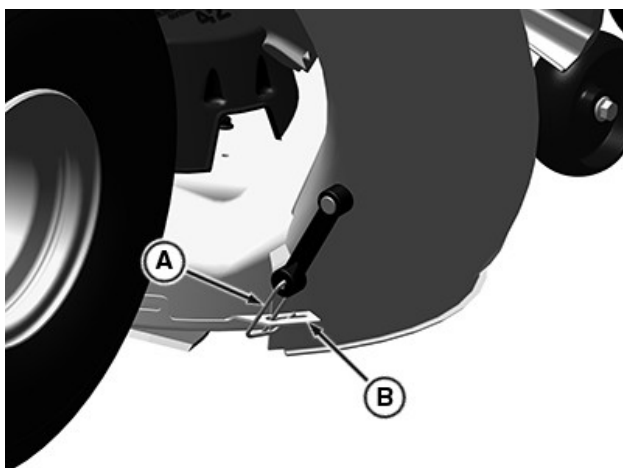

APY15471—UN—13DEC19

- På 42-tums däck, rotera bakre sidan av nedre utloppsröret mot klippdäcket. Infoga bakre gummibandsbygeln (A) på utloppsröret i skåran (B) på däcket.

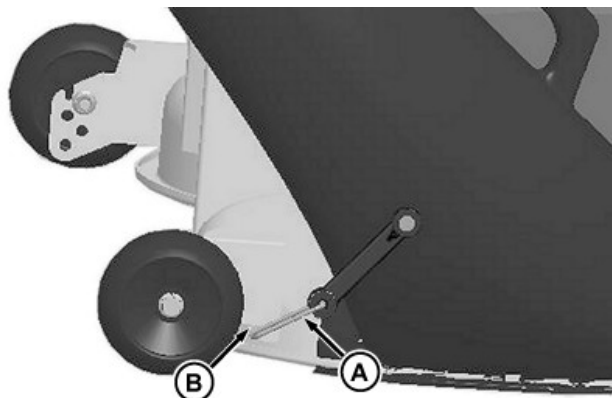


GXT001525—UN—18JUN14

- På 48-tums däck, rotera bakre sidan av nedre utloppsröret mot klippdäcket. För in den bakre gummibandsbygeln (A) i hörnet (B) på det bakre fästet till justerratten.


SR99263,0000131-67-24JAN20

Montering av övre utloppsrör

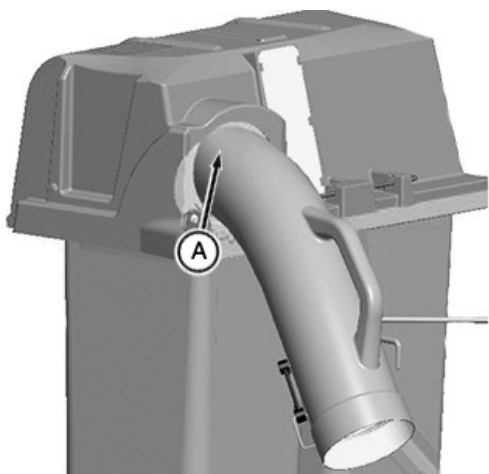


APY17705—UN—20FEB19

1. Infoga det övre utloppsröret (A) i trattens överdel.

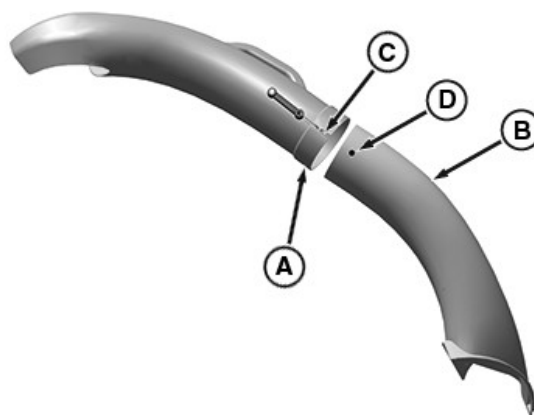

APY18522—UN—05DEC19

2. Skjut in det övre utloppsrörets underdel (A) över det nedre utloppsrörets överdel (B) och rikta in urskärningen (C) mot bulten (D).

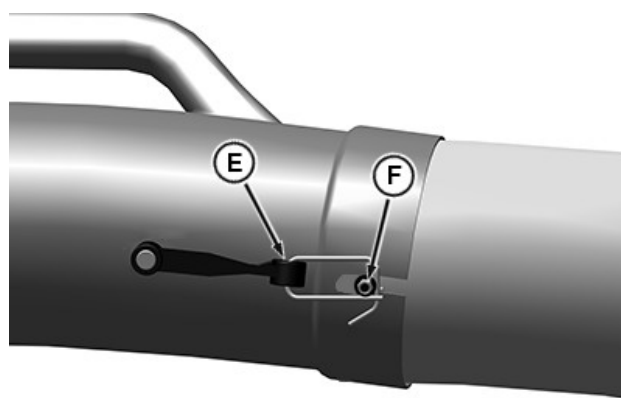

APY15476—UN—12DEC19

3. Haka fast gummibandets spärr (E) på bulten (F) i nedre utloppsröret.

SR99263,000010F-67-05DEC19

Drift

Optimera materialuppsamlingssystemets prestanda

Uppsamlingstips

VIKTIGT: Risk för saksador! Materialuppsamlingssystemet kan breda ut sig utanför maskinen eller klipparen. Var försiktig så att du inte kör mot träd eller byggnader med gräsuppsamlaren då du gör snäva svängar.

Kör motorn med full hastighet. Om motorn saktar ned, minska körhastigheten.

Använd endast uppsamlare då gräset är torrt: Vått gräs sätter igen utloppsröret och materialuppsamlingssystemet.

Håll trattens överdel stängd.

Plocka upp alla stenar, kvistar och annat skräp innan du klipper och samlar upp. Klipp gräset högre än önskad längd första gången, så att dolda hinder som skulle kunna orsaka skador på klipparen eller materialuppsamlingssystemet blir synliga.

Avlägsna och förvara

VIKTIGT: Risk för saksador! Lämna inte kvar gräsklipp i säckarna:

- Fukten kan skada säckarna.
- Fuktigt gräsklipp utgör en brandfara.

Lämna eller gräs eller löv i säckarna över natten eller någon längre tid. Fukten från löven eller gräset kommer att få säckarna att börja sönderfalla. Dessutom är fuktigt löv eller gräs i säckarna lättantändliga och kan orsaka en brand. Av det skälet, förvara aldrig sopsäckar med löv eller gräs eller uppsamlaren med delvis fyllda säckar i ett garage eller annat slutet utrymme. Gräsklipp utgör utmärkt kompostmaterial. Gräsklippen kan också användas mellan trädgårdsrader eller runt blommor, buskar och träd.

Förse materialuppsamlingssystemet med luftflöde

Materialuppsamlingssystemet kräver ett kraftigt luftflöde från klipparen till säckarna för bästa prestanda. Följande förslag underlättar luftflödet:

- Håll utloppsroret, gräsuppsamlarens överdel, gallret, säckarna och undersidan av klipparen rena.
- Håll gasspaken vid läget snabb men kör i låg hastighet.
- Ställ in klipparen horisontellt så att bak på klipparen inte är mer än 13 mm (1/2 tum) högre än fram på klipparen.
- Kör klipparen i högre klipplägen.
- Byt ut slitna eller skadade knivar.

Fylla säckarna

! VARNING: Risk för personskador! Roterande knivar kan kasta ut föremål och skräp: Stäng av motorn innan du tar bort eller monterar utkastarkåpa eller gräsuppfångare, eller godkänd hackningsplugg eller skydd.

- När säcken är fylld upp till fönstret i trattens överdel ska säckarna tömmas, annars kan utloppsroret täppas igen. Vänster säck fylls normalt först.
- Höger säck fylls kanske inte helt när du klipper glesa gräsbestånd. Säckerna fylls om du saktar ned motorn för att minska luftflödet.
- För att undvika tippning, fyll säckarna till hälften när du arbetar i sluttningar.

MG39705,00001BD-67-12APR19

Frånkoppling av gräsklipparen eller materialuppsamlingssystemet

! VARNING: Risk för personskador! Försök inte att koppla bort tillbehör när maskinen är igång.

- Roterande knivar är farliga. Stäng av motorn och ta ur nyckeln innan du lämnar förarplatsen för att inspektera maskinens tillbehör.
- Utslungade föremål kan orsaka allvarliga skador. Se till att alla maskindelar har stannat innan du öppnar behållarens lock eller avlägsnar rännor.

Kontrollera beträffande igensättning under körning

Om gräs samlas framför klipparens utkastränna, kontrollera om rännan är igensatt eller om det är problem med fläktanordningen (om så utrustad).

Kontrollera om rännan är igensatt, uppsamlarpåsen är full eller om det är problem med fläktanordningen, om det finns ett spår med klippt gräs bakom gräsklipparen eller om klippt gräs blåser åt sidan.

Avlägsnande av skräp från inspektionspunkter:

! VARNING: Risk för personskador! Rengör inte en igensatt klipp- eller fläktanordning med händerna eller fötterna. Lagrad energi kan få bladen att börja rotera.

1. Parkera maskinen på ett säkert sätt. Vänta tills alla delar som rör sig har stannat innan du kliver av för att inspektera maskinen.
2. Öppna behållarens lock. Kontrollera utkastets utlopp.
3. Avlägsna rännan från klipp- eller fläktanordningen. Kontrollera utkastets inlopp.
4. Kontrollera beträffande skräp under klippanordningen.


OUO2004,00009E8-67-20JUN14

Avlägsna och förvara

Demontera uppsamlaren


Demontera övre och nedre utloppsror

1. Lossa baksidan av nedre utloppsroret:

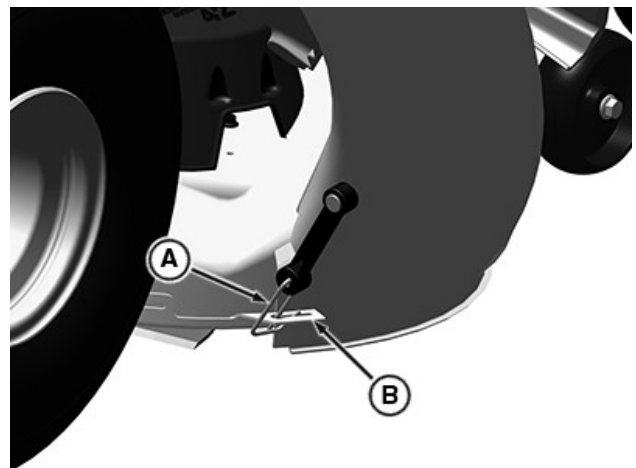

APY15471—UN—13DEC19


- På 42-tums däck, lossa gummibandsbygeln (A) på utloppsroret från skåran (B) på däck.

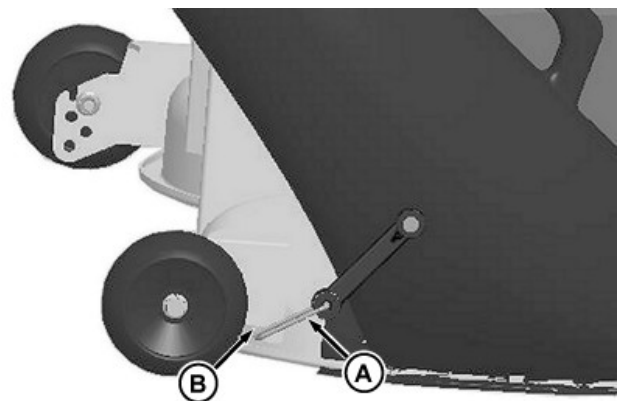

GXT001525—UN—18JUN14


- På 48-tums däck, lossa den bakre gummibandsbygeln (A) från hörnet (B) på det bakre fästet till justerratten.

Avlägsna och förvara

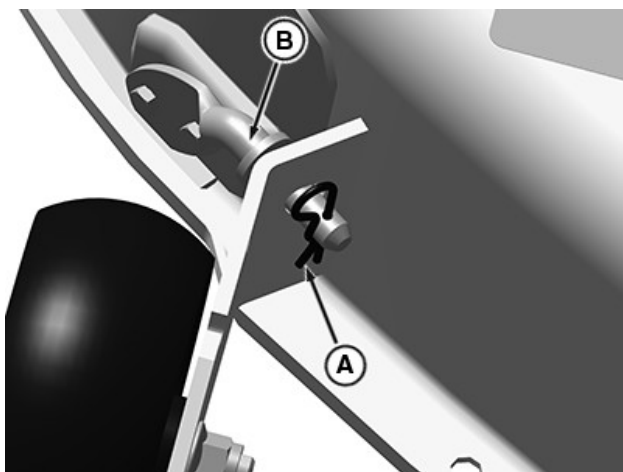


APY15479—UN—07FEB20

2. Lossa utloppsrörets framsida genom att ta bort fjäderlåsprinten (A) från glidstiftet (B) och ta bort glidstiftet (B) från hålet på justerrattens fäste.

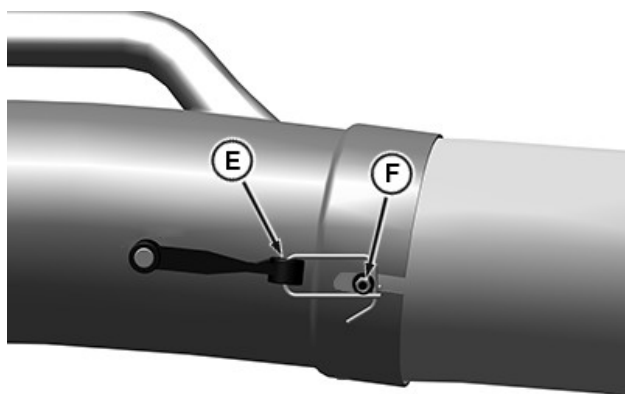

APY15476—UN—12DEC19


3. Haka av gummibandets spärr (E) från bulten (F) i nedre utloppsröret. Ta bort det nedre utloppsröret från det övre utloppsröret.

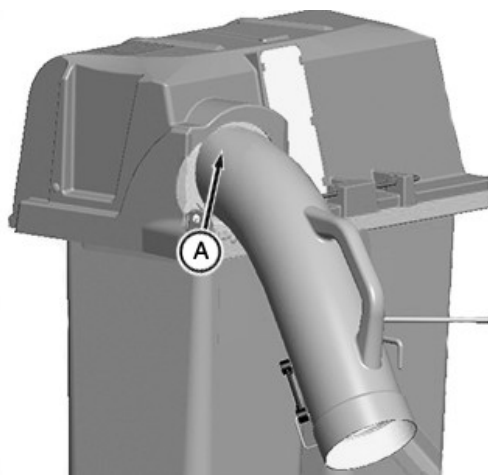

APY17705—UN—20FEB19


Avlägsna det övre utloppsröret (A) från trattens överdel.

Ta bort säckar

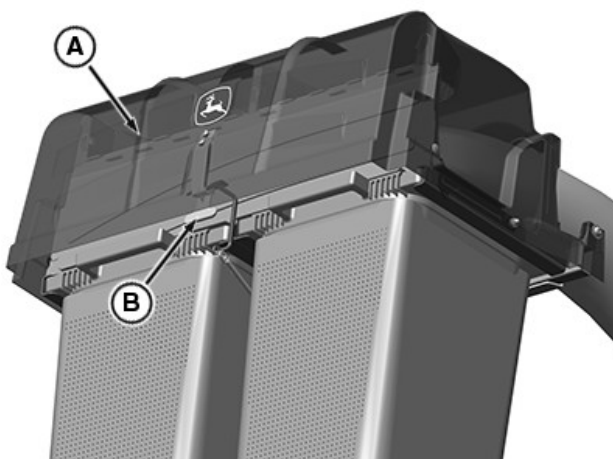

APY15474—UN—21MAR19


1. Öppna trattens överdel (A) genom att ta tag i spärren (B) och dra den tills den släpper.

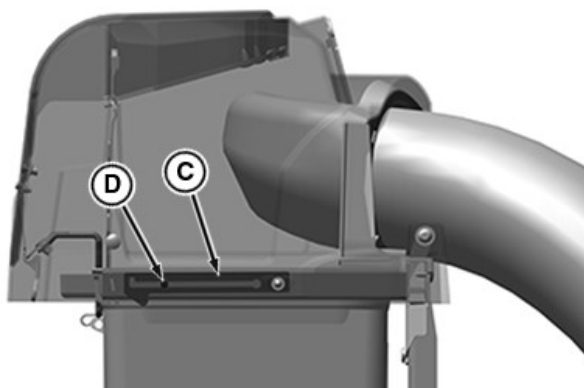

APY15472—UN—01APR19

Trattens överdel, stängt tillstånd


Avlägsna och förvara

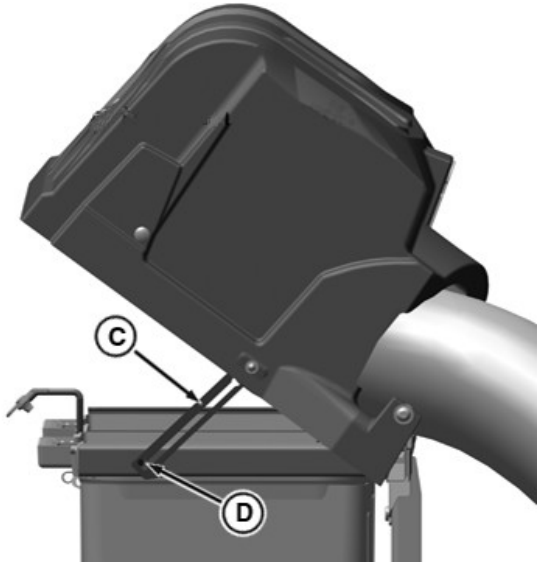

Trattens överdel, öppet tillstånd


APY15478—UN—01APR19

2. När trattens överdel höjs öppnas fästet (C) på trattens överdel. När den är helt öppen låses fästet med sprinten (D).

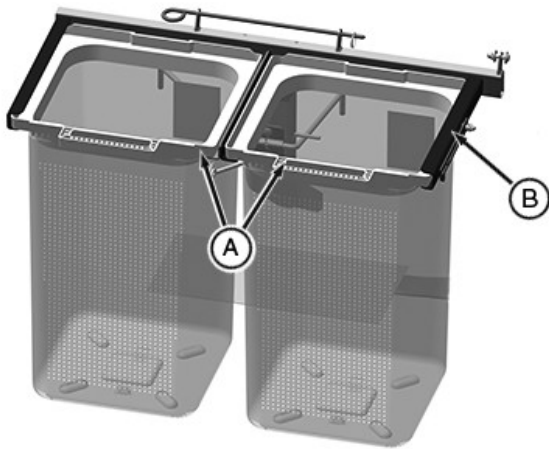

APY17732—UN—13MAR19


3. Ta bort grässäckarna (A) genom att låta dem glida ut ur flikarna (B).

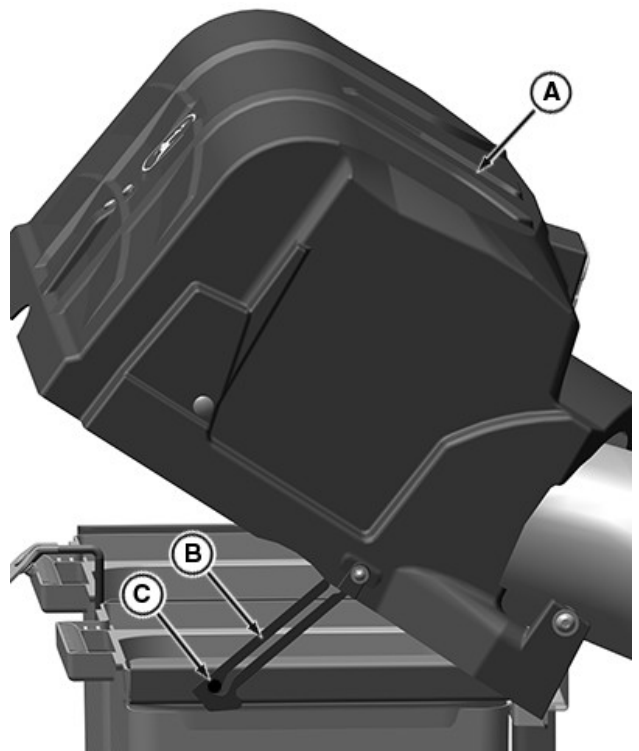

APY24836—UN—04DEC19

4. Stäng trattens överdel (A) genom att lossa fästet (B) från fästsprinten (C) genom att dra spärren bakåt med den rundade utlösaren. Håll tratten upp med den andra handen när den släpps.

Demontering av uppsamlarens stödstag och trattens överdel

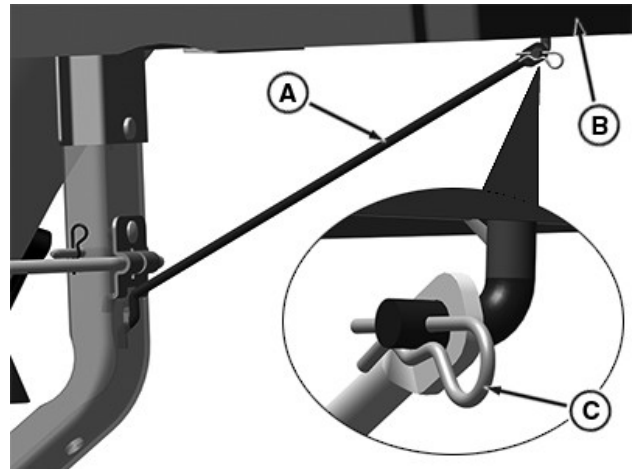

APY15477—UN—17MAR20

1. Lossa fjäderlås-sprinten (C). Hög trattens överdel (B) något och ta sedan bort förstärkningen (A) från trattens överdel. Sänk förstärkningen (A) för att avlägsna den från monteringsstolpen. Ta bort förstärkningen (A).


Avlägsna och förvara

Borttagning av monteringsstolpe



2. För att avlägsna trattens överdel (A), avlägsna fjäderläsprinten (D) och sprinten (C). Skjut upp trattens överdel (A) från monteringsstolpen (B) och avlägsna den försiktigt.

APY15475—UN—05DEC19

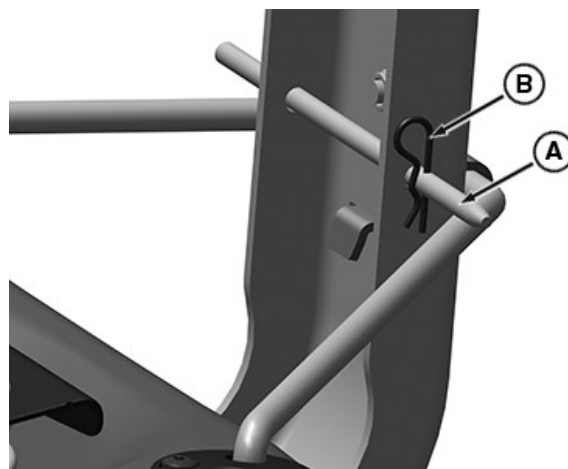


APY24833—UN—04DEC19

1. Avlägsna fjäderläsprinten (B) och avlägsna den borrade lastspringen (A) från monteringsstolpen.



APY24832—UN—04DEC19

2. Ta bort uppsamlarens stödarmsändar (A) från de små hålen i CargO Mount™-fästen baktill på traktorn och sänk ner monteringsstolpen mot trepunktslyftens platta.

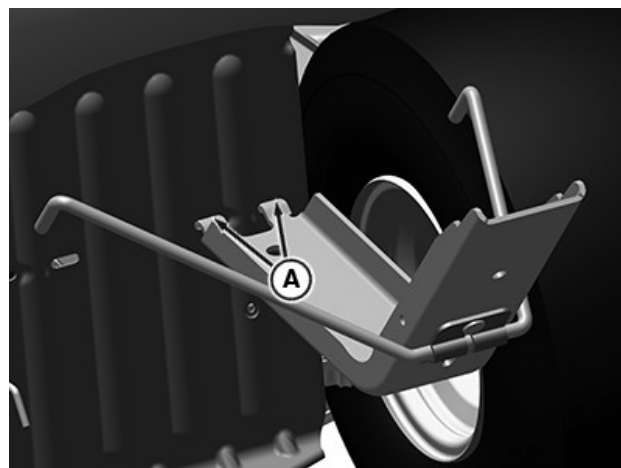

APY24831—UN—04DEC19

3. Avlägsna flikarna (A) i monteringsstolpens ändar från skärorna på höger sida av trepunktslyftens platta.

MG39705,000028C-67-14FEB20

CargO Mount är ett varumärke som tillhör Deere & Company

Felsökning

Redskapsförvaring



WARNING: Risk för personskador! Bränsleångor är explosiva och antändningsbara. Avgaser från motorn innehåller kolmonoxid och kan orsaka allvarlig sjukdom eller dödsfall:

- Kör endast motorn så länge att den kan flyttas till eller från förvaringen.
- Maskin- och byggnadsbränder kan inträffa om maskinen ställs av innan den har svalnat, eller om området omkring motorn och ljuddämparen inte har rengjorts från smuts, eller om maskinen förvaras i närheten av brännbara material.
- Förvara inte maskinen med bränsle i tanken i en byggnad där ångor kan nå flammor eller gnistor.
- Låt motorn kallna innan maskinen förvaras i ett slutet utrymme.

OBS: Vissa av stegen som följer gäller eventuellt inte ditt redskap.

1. Ta bort redskap från maskinen.
2. Rengör redskapet och, beroende på utrustning, kraftuttaget.
3. Ta vid behov bort eventuella skydd och avlägsna allt skräp.
4. Reparera eller byt ut slitna, böjda eller skadade delar. Dra åt lösa skruvförband.
5. Stryk på bättringsfärg där det behövs på målade ytor, för att förebygga rost.
6. Applicera ett tunt lager smörjmedel på blad för att förebygga rost.
7. Smörj alla pivåpunkter med motorolja för att förebygga rost.
8. Smörj alla smörjpunkter.

VIKTIGT: Risk för sakskador! Sträva ytor kan skada redskap. Förvara redskap på ett slätt underlag eller på träblock.

9. Om du förvarar redskap utomhus, palla upp redskapen när så är möjligt och placera ett vattentätt skydd över dem.

JK79365,0000188-67-29JUL15

Felsökning

Användning av felsökningstabell

Om du har ett problem som inte tas upp i schemat, se den tekniska handboken eller kontakta en auktoriserad återförsäljare och be om hjälp.

MP47322,00F467B-67-13NOV18

Felsökning av MCS

PROBLEM	KONTROLL/ÅTGÄRD
Gräset har inte plockats upp helt.	• Klipp endast gräset när det är torrt. • Minska klipparens körhastighet. • Töm säckarna. • Rengör gallret i trattens överdel. • Koppla ur utloppsroret. • Kontrollera knivbladens skärkanter. • Kör motorn på full gas. • Kontrollera om remmen är utsliten eller slirar.
Uppsamlingsrännan igensatt.	• Klipp endast gräset när det är torrt. • Töm säckarna. • Rengör gallret i trattens överdel. • Minska klipparens körhastighet. • Stoppa klipparen när säckarna är fulla, kontrollera säckarna/tratten oftare.

MG39705,00001BB-67-21MAR19

John Deere kvalitetsutlåtande

John Deere kvalitetsutlåtande

John Deere™ kvalitet

Att införskaffa John Deere utrustning innebär en investering i kvalitet. Kvaliteten gäller inte enbart vår utrustning, utan även den reservdels- och supportservice som garanteras av din John Deere-återförsäljare. Denna service krävs för att du ska förbli en nöjd kund.

Av denna anledning har John Deere initierat en process för att hantera dina eventuella frågor eller problem. Följande tre steg hjälper till att guida dig genom denna process.

Steg 1

Se instruktionsboken

A. Den innehåller många bilder och detaljerad information för en säker och korrekt användning av din utrustning.

B. Den innehåller information gällande felsökning och specifika tekniska data.

C. Den innehåller information gällande beställning ur reservdelskataloger, servicehandböcker och verkstadshandböcker.

D. Om dina frågor inte kunde besvaras med hjälp av instruktionsboken, fortsätt då med steg 2.

Steg 2

Kontakta din återförsäljare

A. Din John Deere-återförsäljare har ansvar, behörighet och kunskap att besvara frågor, lösa problem och uppfylla alla dina behov kring reservdelar eller annan service.

B. Diskutera i första hand dina frågor och problem med personalen som är utbildad att arbeta med reservdelar och service.

C. Om de som arbetar med reservdelar och service inte kunde lösa ditt problem, kontakta chefen eller ägaren för din återförsäljarfilial.

D. Om dina frågor eller problem inte kunde lösas på din återförsäljarfilial, fortsätt då med steg 3.

Steg 3

Kontakta John Deere

A. Din John Deere-återförsäljare kan i störst utsträckning hjälpa dig att lösa dina eventuella problem. Om du ändå inte skulle kunna lösa dina problem efter att ha konsulterat instruktionsboken och varit i kontakt med din återförsäljare, kontakta då John Deere för hjälp.

B. För en snabb och effektiv service, var vänlig ha följande uppgifter redo innan du kontakter John Deere:

- Namnet på återförsäljaren som du har arbetat med.
- Modellnumret på din utrustning.
- Antal maskintimmar (om tillämpligt).
- Serienumret som du antecknade på insidan av denna instruktionsboks framsida.
- Om problemet gäller ett tillbehör, även tillbehörets identifieringsnummer.

C. Ring sedan 1-800-537-8233 (USA eller Kanada) och vår rådgivare kommer att arbeta tillsammans med din återförsäljare för att lösa ditt problem. Om du är utanför USA och Kanada, besök följande webbplats:

http://www.deere.com/globalhome/deerecom/global_home.page?CC=true

Välj ditt land och klicka sedan på länken Kontakta oss.

SP66632,00043A7-67-10MAY17

Index

Avlägsna ev. skräp	
Skräpavlägsning	13
Ballast, maskin	6
Dekaler, säkerhet utan text	5
Felsökning	17
Felsökningsschema	17
Fylla säckarna	13
Identifiering av delar	7
Inköpsinformation, anteckna	4
Kompatibilitet med snöslungor	4
Kontrollera beträffande igensättning under körning	13
Montering av utloppsrör	
Utlouppsrör, montering	11
Placering av säkerhetsdekal	5
Redskapsförvaring	17
Reservdelar	2
Säkerhetsdekaler, utan text	5
Uppsamlare, montering	10
Uppsamlarens luftflöde	13
Uppsamlarens stödtag, montering	8
Uppsamlarens övre utloppsrör, montering	
Montera uppsamlarens övre utloppsrör	12
Uppsamlingstips	12

Anmärkningar
