

2-pussinen materiaalinkeräysjärjestelmä (MCS) Select Series™ -traktoreille



JOHN DEERE

KÄYTTÖOHJE

2-pussinen materiaalinkeräysjärjestelmä
(MCS) Select Series™ -traktoreille

OMUC28634 PAINOS H0 (FINNISH)

John Deere Power Products

Vientipainos
PRINTED IN U.S.A.

Perehtyminen käyttöohjekirjaan

Lue koko ohjekirja ja etenkin turvallisuustiedot ennen koneen käyttöä.

Tämä ohjekirja on tärkeä osa konettasi. Pidä kaikki ohjekirjat kätevässä paikassa, josta ne saa helposti esille tarvittaessa.

Noudata lisälaitteen ohjekirjassa olevia turvallisuus- ja käyttötietoja sekä koneen ohjekirjan ohjeita. Näin osaat käyttää ja huoltaa lisälaitetta turvallisesti ja oikein.

Jos lisälaitteen ohjekirjassa on luku nimeltä Koneen valmistelu, sinun on tehtävä jotakin traktorillesi tai ajoneuvollesi ennen lisälaitteen asentamista. Tämän ohjekirjan luvut Kokoonpano ja Asennus antavat tietoa lisälaitteen kokoonpanosta ja asennuksesta traktoriin tai ajoneuvoon. Huolto-luvun avulla voit tehdä lisälaitteeseen tarvittavia säätöjä ja huoltaa sen säännöllisesti.

Jos sinulla on kysyttävää tämän lisälaitteen kokoonpanosta, asennuksesta tai käytöstä, käy paikallisella John Deeren jälleenmyyjällä tai pyydä apua John Deeren asiakaspalvelukeskuksen numerosta 1 800 537 8233.

Tämän John Deere -työkoneen takuutiedot ovat nähtävissä John Deeren traktorin tai ajoneuvon mukana tulleesta takuutodistuksesta.

TH84124,00000D9-22-23MAY13

Sisältö

Sisältö

Johdanto.....	2
Tuotteen tunnistetiedot.....	4
Tekstittömät varoitustarrat.....	5
Turvallisuus.....	6
Ajoneuvon valmistelu.....	7
Asennus.....	7
Irrotus ja varastointi.....	15
Käyttö.....	18
Huolto.....	21
Vianetsintä.....	22
Tekniset tiedot.....	22
John Deeren laatua koskeva ilmoitus.....	23
Hakemisto.....	24

Alkuperäisohjeet. Kaikki tämän käsikirjan tiedot, kuvat ja spesifikaatiot perustuvat uusimpiin julkaisuhetkellä saatavilla oleviin tietoihin. Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.

COPYRIGHT © 2020
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
Previous Editions
Copyright © 2012, 2016

Tuotteen tunnistetiedot

Tuotteen tunnistetiedot

Tuotteen yhteensopivuus

Tämä 7 bushelin materiaalinkeräysjärjestelmä (MCS) on yhteensopiva traktoreiden X300 ja X500 Select Series™ kanssa.

BS62576,000007B-22-13AUG20

Ostotietojen kirjaus

Kirjoita ostotiedot seuraaviin kohtiin.

OSTOPÄIVÄMÄÄRÄ:

JÄLLEENMYYJÄN NIMI:

JÄLLEENMYYJÄN PUHELINNUMERO:

OUMX258,0000CEA-22-03DEC13

Rekisteröi tuote ja sen takuu verkossa


Rekisteröi tuote Internetin kautta osoitteessa www.JohnDeereWarrantyRegistration.com. Kun ilmoitat tarvittavat tiedot joko verkossa tai tuotteen takuukortilla, tuotteeseesi saadaan varmasti kaikki myynninjälkeiset huollot ja tärkeät tuotetiedotteet.

MP47322,00F45FF-22-05JUN17

Tekstittömät varoitustarrat

Tekstittömät varoitustarrat

Turvatarrojen sijainti

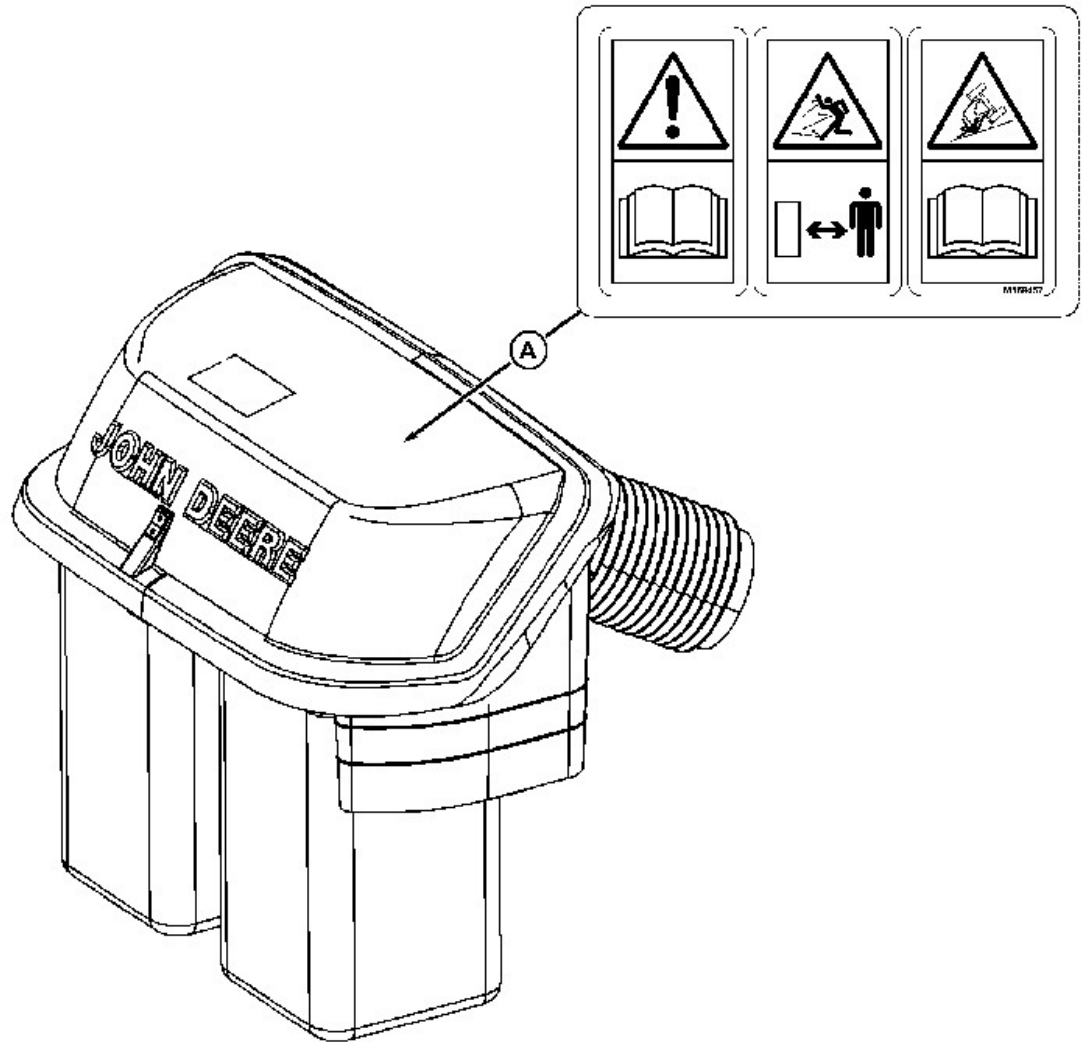

A—Lue käyttöohje M169457

GX100115—UN—10APR20

OUMX068,0000CBD-22-04MAY20

Koneen turvatarrojen ymmärtäminen ilman tekstiä



TCT005498—UN—11SEP12

Monissa tämän koneen tärkeissä kohdissa on turvamerkkejä, jotka varoittavat mahdollisesta vaarasta. Varoituskolmioiden sisällä olevat kuvat kertovat, millaisesta vaarasta on kyse. Kolmion vieressä olevassa kuvassa näytetään, kuinka henkilövahinkoja voidaan

ehkäistä. Tässä Turvallisuus-osassa näytetään varoitustarrat, niiden paikka koneessa ja niiden lyhyt kuvaus.

Ulkopuolisilta toimittajilta hankituissa osissa ja komponenteissa saattaa olla muita turvallisuusohjeita, joita ei ole mainittu tässä käyttöohjeessa.

MX00654,0000389-22-21JUN18

Turvallisuus

Lue käyttöohje



GXT001478—UN—29AUG14

Lue käyttöohje

- Käyttöohje sisältää tärkeitä tietoja, joiden tunteminen on välttämätöntä, jotta konetta voi käyttää turvallisesti. Jotta onnettomuuden vältetään, noudata kaikkia turvallisuusohjeita.

Vältä sinkoutuvien esineiden aiheuttamat vammat

- Pidä sivulliset käytön aikana koneesta loitolla.
- Pidä täyttöputki paikallaan.
- Käytä leikkuria koko materiaalinkeräysjärjestelmä paikallaan.
- Älä avaa materiaalinkeräysjärjestelmää terien pyöriessä.
- Sammuta moottori ennen kerääjän poistamista tai asentamista.

Vältä kaatumisen aiheuttamat vammat

- Älä aja alueella, jossa kone voi luisua tai kaatua.
- Lisätietoja löytyy kappaleesta Työskentely rinteissä.

OUMX068,0000FB0-22-08FEB16

Turvallisuus

Tieturvallisuus koneen käyttöohjeessa

Lue yleiset turvallisuuteen liittyvät käyttövaroitimet koneen käyttöohjeesta.

OUMX068,0000230-22-18SEP13


Turvallinen pysäköinti

Kytke seisontajarru päälle ja poista avain virtalukosta aina, ennen kuin jätät koneen ilman valvontaa. Lapset tai muut lähistöllä oleskelevat henkilöt saattavat yrittää ajaa tai käyttää ilman valvontaa jätettyä konetta.

- Pysäytä kone tasaiselle paikalle.
- Kytke leikkuulaitteen terät tai muut työkonet pois päältä.
- Laske lisälaitteet maahan.
- Kytke seisontajarru päälle.
- Sammuta moottori.
- Poista virta-avain.
- Odota, että moottori ja kaikki liikkuvat osat pysähtyvät ennen kuljettajan istuimelta poistumista.

OOU0205,0000788-22-15FEB20

Suojele lapsia

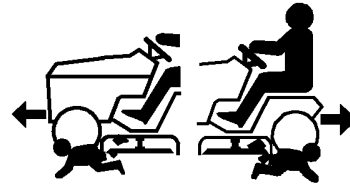

MXAL41929—UN—18FEB13

- Lapset voivat kuolla tai loukkaantua vakavasti ajettavien leikkurien toiminnan vuoksi, jos käyttäjät eivät noudata turvallisia toimintatapoja.
- Älä leikkaa ruohoa peruuttaessasi. Ruohonleikkurin käyttäminen peruuttaessa ei ole suotavaa.
- Älä koskaan ota lapsia kyytiin ruohonleikkuriin tai ruohonleikkurin takana olevaan kääryyn, vaikka terät olisivat pois päältä. He voivat pudota ja voivat tulla päälle ajetuiksi tai leikkurin terien silpomiksi. Lapset voivat häiritä leikkurin käyttöä. Aiemmin ruohonleikkurin kyytiin päässyt lapsi voi yhtäkkiä rynnätä leikkausalueelle toivoen pääsevänsä jälleen ajelulle. Jos et ole tästä tietoinen, heidän päällensä voidaan ajaa tai peruuttaa ruohonleikkurilla.
- Ruohonleikkurit ja leikkuutoiminnot kiehtovat usein lapsia, etenkin jos heitä on otettu kyytiin ennenkin. He eivät tiedä, pyöriivätkö terät tai ymmärrä, että he voivat kuolla tai loukkaantua vakavasti, vaikka terät eivät pyöri.
- Pidä lapset sisätiloissa ja poissa leikkuualueelta ruohonleikkurin ollessa käytössä. Pidä lapsia vastuullisen aikuisen valvovan silmän alla, joka on joku muu kuin kuljettaja. Jos ei ole vastuullista aikuista sen varmistamiseksi, että lapset pysyvät sisätiloissa, ÄLÄ leikkaa.
- Ole valppaana lasten tai muiden henkilöiden varalta. Kytke ruohonleikkurin terät pois päältä ja pysäytä kone, jos joku siirtyy leikkuualueelle.
- Katso siihen suuntaan, minne kone liikkuu. Kytke pois leikkuulaitteen terät ennen peruuttamista ja peruutuksen ajaksi. Katso koneen alle ja taakse huolellisesti. Varmista, että koneen lähellä ei ole lapsia.
- Ole erittäin varovainen lähestyessäsi kohteita, joissa on huono näkyvyys, kuten sokeita kulmia, pensaita tai puita, erityisesti peruuttaessa. Lapsi voi jäädä niiden taakse piiloon.

MX00654,00002ED-22-30MAR20

Ylläpito ja huolto

- Koneen asianmukainen ylläpito ja huolto on tärkeää.
- Pidä kaikki osat hyvässä kunnossa, pidä kaikki mutterit ja pultit kireällä ja korjaa vauriot välittömästi. Pysähdy ja tarkasta kone välittömästi, jos osat esteeseen.
- Varmista, että kaikki turvalaitteet, poistokouru ja ruohonkeruusäiliön osat ovat hyvässä kunnossa ja vaihda ne tarvittaessa.
- Opi ymmärtämään huoltotoimenpiteet perusteellisesti ennen koneella työskentelyä. Jos et ymmärrä huoltotoimenpiteitä tai et halua työskennellä omalla koneellasi, ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.
- Irrota akku tai kaikki sytytystulppien johdot ennen koneen huoltoa. Irrota johto ensin miinusnavasta ja viimeiseksi plusnavasta. Liitä ensin johto plusnapaan ja viimeiseksi miinusnapaan.
- Jotkin osat ovat voineet varastoida energiaa jousiin tai hydraulisiin komponentteihin. Huolto-osiossa kuvatut huoltotoimenpiteet kuvaavat, miten ylläpito- ja huoltotehtävät voidaan suorittaa turvallisesti.
- Tue ne koneen osat, joiden täytyy olla nostettuna huollon aikana. Tue komponentit tarvittaessa kannatinpukkien tai huoltotukien avulla.

MX00654,00002EE-22-30MAR20

Ajoneuvon valmistelu

Jätetuotteiden ja kemikaalien hävittäminen

- Jätteet, kuten käytetty öljy, polttoneste, jäähdytysneste, jarruneste tai vanhat akut, voivat vahingoittaa ympäristöä ja ihmisiä.
- Älä kaada nestemäisiä jätteitä juoma-astioihin - joku saattaa vahingossa juoda niistä.
- Turvallisuustiedote (SDS) sisältää yksityiskohtaiset tiedot kemikaaleista seuraavien tekijöiden osalta: Vammojen vaara ja terveydelle aiheutuva vaara, turvallisuusohjeet sekä toimintaohjeet hätätilanteessa. Koneessasi käytettävien kemikaalien myyjä on vastuussa turvallisuustiedotteen (SDS) tarjoamisesta.
- Käänny paikallisen jätehuollon tai valtuutetun jälleenmyyjän puoleen jätteiden kierrätyksestä ja jätteiden oikeanlaista hävittämistä koskevista kysymyksistä. Jos haluat romuttaa koneen, ota yhteys paikalliseen kierrätykskeskukseen tai valtuutettuun jälleenmyyjään.

MX00654,00002EF-22-30MAR20

Ajoneuvon valmistelu

Silppurisarjan irrotus

! HUOMIO: Ehkäise tapaturmat! Leikkuulaitteen terät ovat terävät. Käytä aina suojakäsineitä, kun työskentelet leikkuulaitteen terien parissa tai läheisyydessä.

Katso bioleikkuusarjan, bioleikkuun ohjaussarjan, täyttöpötkun tai Power Flow™ -kerääjän ohjeista yhteensopivuustiedot.

OUMX068,0000CBE-22-14JUL15

Oikeiden leikkuuterien asennus

! HUOMIO: Ehkäise tapaturmat! Leikkuulaitteen terät ovat terävät. Käytä aina suojakäsineitä, kun työskentelet leikkuulaitteen terien parissa tai läheisyydessä.

TÄRKEÄÄ: Vältä vauriot!

- Käytä leikkuuteriä vaihtaessasi aina alkuperäisiä John Deere -varaosia.
- Saat parhaan suorituskyvyn käyttämällä aina tehtävään sopivaa leikkuuteriä.
- Noudata aina teriä vaihtaessasi koneen käyttöohjeessa annettuja turvallisuus- ja huolto-ohjeita.

Jotta ruohon talteenotto onnistuu parhaiten, asenna leikkuriin oikeat terät.

Nostokyvyttään keskivertoterät

- Leikkurin mukana tuleva vakioterä.
- Normaaliin leikkuuseen ilman materiaalinkeräysjärjestelmää.

Suurinosteiset terät

- 246-litraisen kerääjän täyttöön.
- Ei suositella ilman kerääjää tapahtuvaan leikkuuseen.
- Suurin ilmavirtaus.

Bioleikkuuterät

- Käytettävissä Power Flow™ -materiaalinkeräysjärjestelmän (MCS) ja bioleikkuun ohjaussarjan kanssa.

OUMX068,0000CBF-22-28JUL15

Asenna leikkurin huuliosat

Valinnaiset pulttattavat huuliosat antavat monia etuja ruohoa

kerättäessä. Huulisarjoja ei saa kaikkiin leikkurimalleihin. Kysy saatavuudesta John Deere -jälleenmyyjältä.

OUMX068,0000CC0-22-14JUL15

Asennus

Sopivan vastapainon asennus

! HUOMIO: Ehkäise tapaturmat! Ajaminen rinteessä ruohonkerääjää tai muu lisälaitte asennettuna voi vaikuttaa vakauteen. Käytä traktorissasi tarvittaessa etupainoja
Lisälaitetta irrotettaessa on irrotettava myös mahdolliset koneeseen lisätyt vastapainot.

Käytä vain valmistajan suosittelemaa lisälaitteita ja varusteita.

HUOMAA: Painolasti tai vastapaino on koneeseen tasapainon lisäämiseksi tarvittaessa asennettava lisäpaino. Koneen tyypilliset painolastit voivat olla pyöräpainoja tai matkalaukkupainoja. Kysy suositeltuja painoja koneen valtuutetusta huoltokorjaamosta.


Asenna sopiva etupaino materiaalinkeräysjärjestelmän kokonaispainon vastapainoksi. Poista lisäpaino, kun materiaalinkeräysjärjestelmä irrotetaan, jotta kone toimii kunnolla, kun se ei ole kerännyt ruohoa.

OUMX068,0000CBE-22-14JUL15

Kiinnitysrunkojen asennus —MY21 X300 ja X500 Select Series™ -traktoreihin

Sovellettavat mallit	
Mallinumero	Sarjanumeroalue
X300, X304, X310, X320, X324, X340, X360	Sarjanumerot 010001-340000
X330, X350, X354, X370, X380, X384, X390, X394	Sarjanumerot 010001-090000
X500, X520, X530, X534, X540, X570, X580, X584, X590	Sarjanumerot -160000


HUOMAA: Kiinnitä asennuksen helpottamiseksi koneeseen aina alarunko ennen H-rungon asentamista.

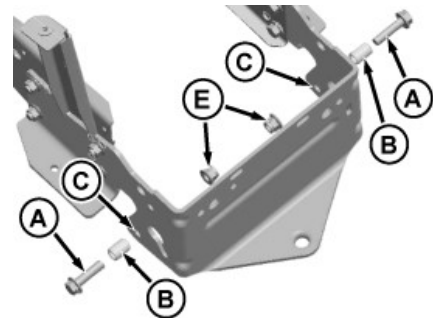

Kuvassa mallit X394 ja X500.

GXT002225—UN—14JUL15

Asennus

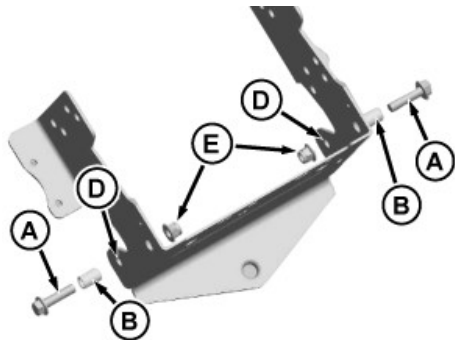


Kuvassa malli X300.

GXT002226—UN—14JUL15

1. Asenna kaksi M12x50 kuusioruuvia (A) ja välikettä (B) traktorimallille määritettyyn takarungon reikään.

- **X394- ja X500-traktorit:** Käytä reikää (C).
- **X300-traktorit:** Käytä reikää (D).


2. Kiinnitä M12-lukkomuttereilla (E) ja kiristä.

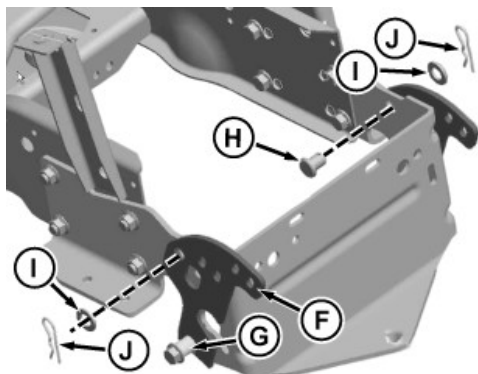


GXT002227—UN—14JUL15

3. Sijoita kylkiasennuspidikkeen lovettu pää (F) välikkeiden (G) päälle.

4. Asenna takarungon sisältä kaksi 16 mm:n haarukkatappia (H) pidikkeessä olevien reikien läpi. Kiinnitä M17x30x3.0 sileillä aluslevyillä (I) ja jousisokilla (J).

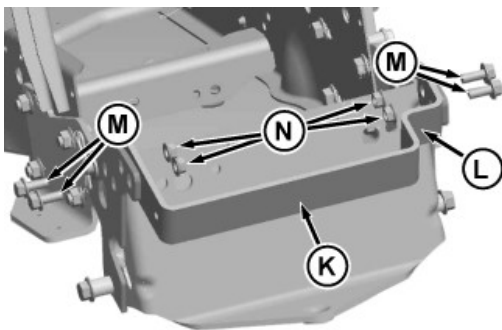

GXT002228—UN—14JUL15

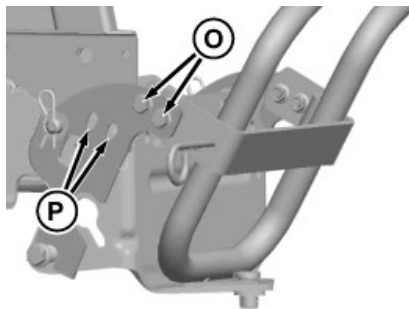


GXT002229—UN—14JUL15

Kuvassa X394 ja X500 Select Series™ -traktorin kiinnityskohta.

5. Sijoita alarunko (K) kylkiasennuspidikkeiden väliin niin, että kulma (L) on traktorin oikealla puolella.

6. Kiinnitä alarunko pidikkeisiin neljällä M10x25 pultilla (M) ja M10 muttereilla (N). Älä kiristä tässä vaiheessa.

- **X394- ja X500-traktorit:** Käytä koloja (O), kun asennat materiaalinkeräysjärjestelmän.
- **X300-traktorit:** Käytä koloja (P), kun asennat materiaalinkeräysjärjestelmän.

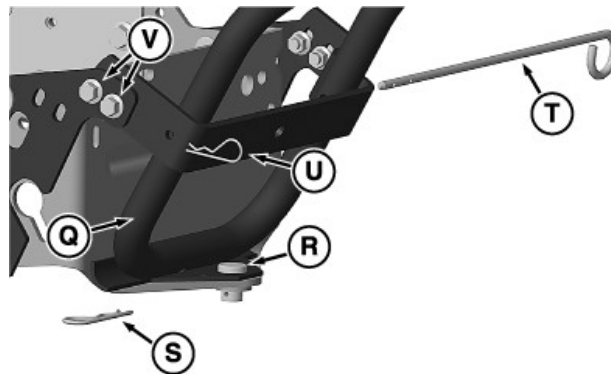

GXT002229—UN—14JUL15

7. Laita H-runko (Q) alarunkoon ja asenna 19 mm haarukkatappi (R) nostolaitteen levyssä olevan reiän läpi. Asenna iso jousisokka (S).

8. Kohdista H-rungon reiät alarungossa oleviin reikiin. Asenna tappi (T). Asenna ohut jousisokka (U).

9. Kiinnitä kylkiasennuspidikkeet kiristämällä M10 kiinnitysosat (V) alarungon molemmilta puolilta.


BS62576,000007C-22-13AUG20

Kiinnitysrunkojen asennus MY21— X300 ja X500 Select Series™ -traktoreihin

Sovellettavat mallit	
Mallinumero	Sarjanumeroalue
X330, X350, X354, X370, X380, X384, X390, X394	Sarjanumerot 090001-
X500, X520, X530, X534, X540, X570, X580, X584, X590	Sarjanumerot 160001-


HUOMAA: Kiinnitä asennuksen helpottamiseksi koneeseen aina alarunko ennen H-rungon asentamista.

Asennus

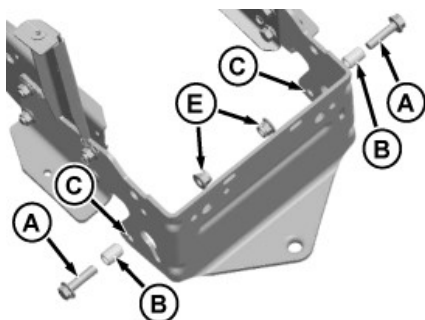


Kuvassa mallit X394 ja X500.

GXT002225—UN—14JUL15

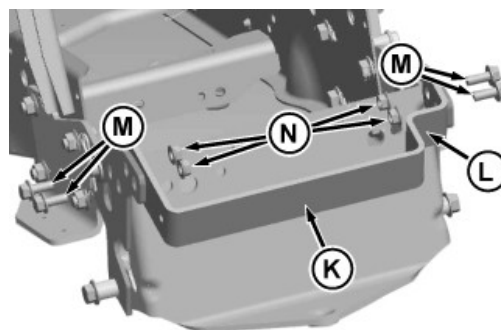


GXT002228—UN—14JUL15

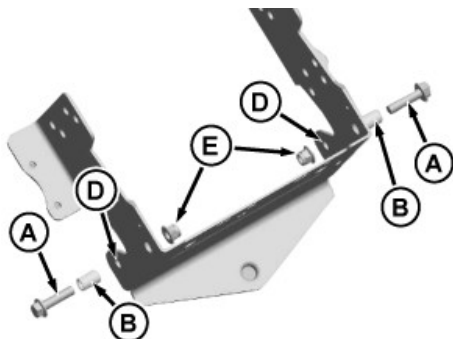

Kuvassa malli X300.


GXT002226—UN—14JUL15

1. Asenna kaksi M12x50 kuusioruuvia (A) ja välikettä (B) traktorimallille määritettyyn takarungon reikään.
 - **X394- ja X500-traktorit:** Käytä reikää (C).
 - **X300-traktorit:** Käytä reikää (D).
2. Kiinnitä M12-lukkomuttereilla (E) ja kiristä.

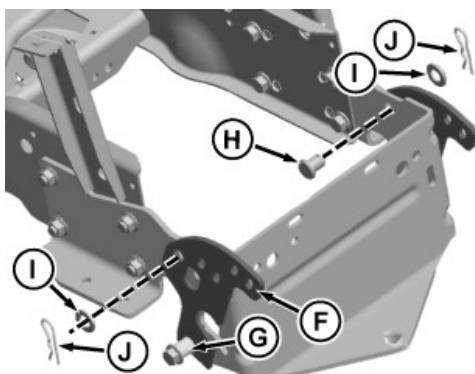

GXT002227—UN—14JUL15


3. Sijoita kylkiasennuspidikkeen lovettu pää (F) välikkeiden (G) päälle.
4. Asenna takarungon sisältä kaksi 16 mm:n haarukkatappia (H) pidikkeessä olevien reikien läpi. Kiinnitä M17xM30x3.0 sileillä aluslevyillä (I) ja jousisokilla (J).

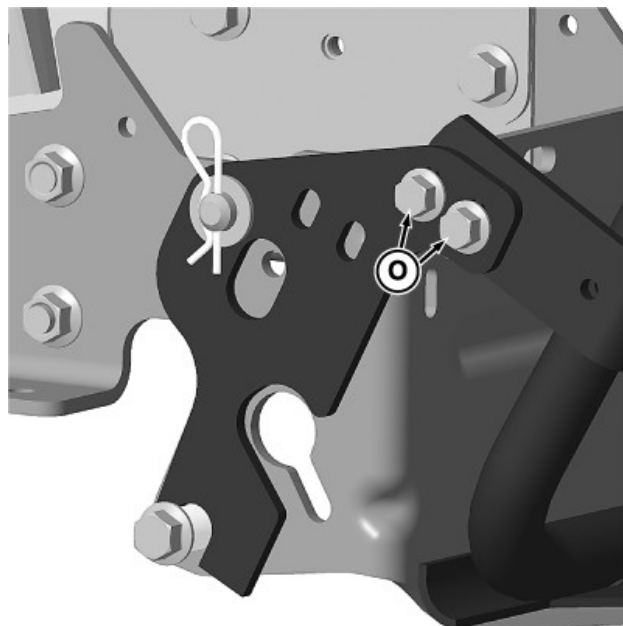

GX100014—UN—10AUG20

Kuvassa X394 ja X500 Select Series™ -traktorin kiinnityskohta.

5. Sijoita alarunko (K) kylkiasennuspidikkeiden väliin niin, että kulma (L) on traktorin oikealla puolella.
6. Kiinnitä alarunko pidikkeisiin neljällä M10x25 pultilla (M) ja M10 muttereilla (N). Älä kiristä tässä vaiheessa.
 - **X300- ja X500-traktorit:** Käytä koloja (O), kun asennat materiaalinkeräysjärjestelmän.
7. **X394- ja X500-traktorit:**

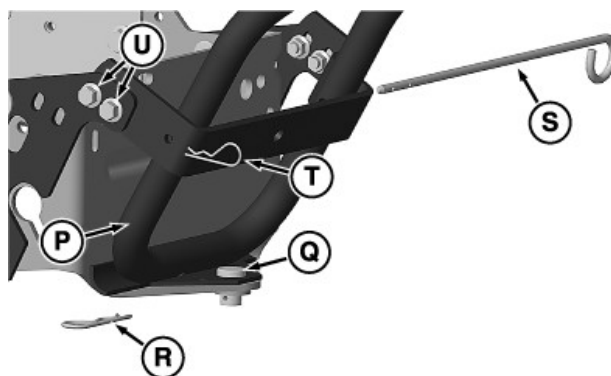


GX100015—UN—10AUG20

Laita H-runko (P) alarunkoon ja asenna 19 mm:n haarukkatappi (Q) nostolaitteen levyssä olevan reiän läpi. Asenna iso jousisokka (R).


Asennus

8. Kohdista H-rungon reiät alarungossa oleviin reikiin. Asenna tappi (S). Asenna ohut jousisokka (T).
9. Kiristä aiemmin asennetut M10-kiinnitysosat (U) alarungon molemmille puolille.
10. Traktorit X330, X350, X354, X370, X380, X384 ja X390:

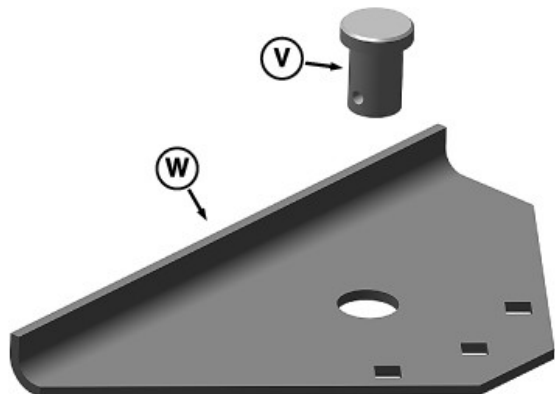


Aseta 19 mm:n haarukkatappi (V) sovitinlevyyn (W).

GX100016—UN—10AUG20

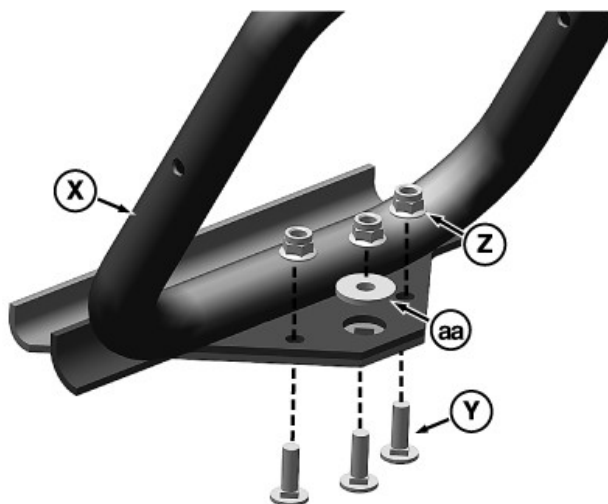

11. Kokoa H-runko (X) sovitinlevyyn siten, että haarukkatappi on edelleen paikallaan.
12. Asenna kolme M8x25-kuusioruuvia (Y) ja M8-mutterit (Z) siten, että M9xM28x3-aluslevy (aa) on keskikohdassa.

GX100017—UN—10AUG20

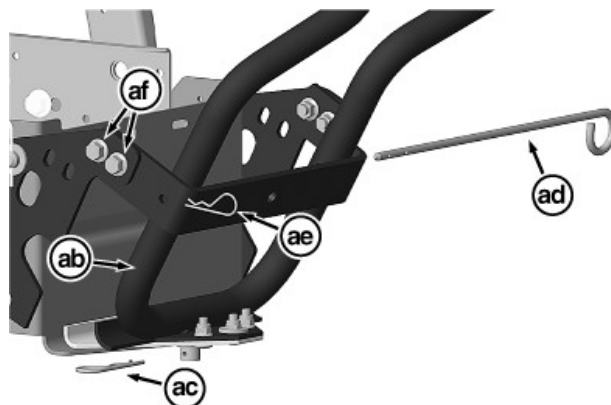


GX100018—UN—10AUG20


13. Laita H-runko (ab) alarunkoon ja asenna 19 mm:n haarukkatappi nostolaitteen levyssä olevan reiän läpi. Asenna iso jousisokka (ac).
14. Kohdista H-rungon reiät alarungossa oleviin reikiin. Asenna tappi (ad) ja jousisokka (ae).
15. Kiristä aiemmin asennetut M10-kiinnitysosat (af) alarungon molemmille puolille.

BS62576,000007D-22-13AUG20

Asenna ruohonkerääjä

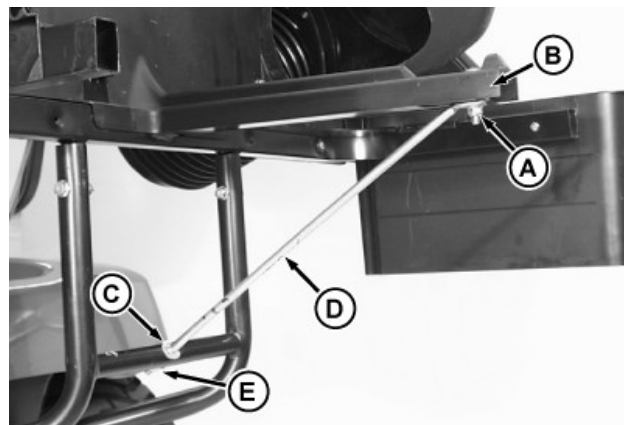

GXT002231—UN—15JUL15

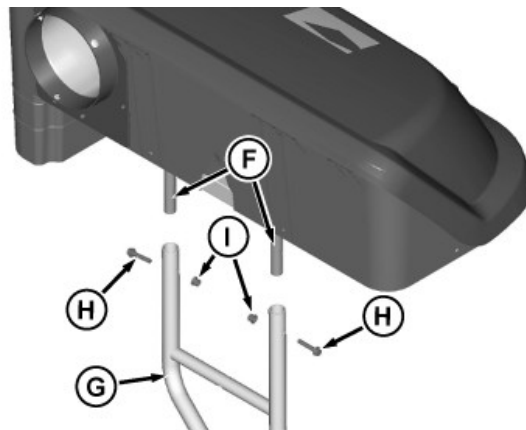

GXT002232—UN—15JUL15


1. Irrota nykyiset kiinnitysosat (A) kerääjän keskirungon tuesta (B).
2. Asenna kaksi sileää M10,5x30x2,5 aluslevyä (C) tankoon (D).
3. Pistä kulmatuen tangon kierrepää H-kehyksessä olevan reiän läpi. Kiinnitä M10 lukkomutterilla (E).

Asennus


4. Kohdista ruohonkerääjän tukiputket (F) H-runkoon (G). Aseta ruohonkerääjä H-runkoon.
5. Kohdista tangon toinen pää ruohonkerääjän keskirungon tuessa (B) olevaan reikään. Asenna kiinnitysosat takaisin ja kiristä ne.
6. Kiinnitä ruohonkerääjä H-runkoon kahdella M8x45 pultilla (H) ja M8 lukkomutterilla (I). Kiristä kiinnitysosat.
7. Avaa ruohonkerääjän kansi.

OUMX068,0000CC2-22-05FEB16

Asenna ruohonkerääjän kotelon putki

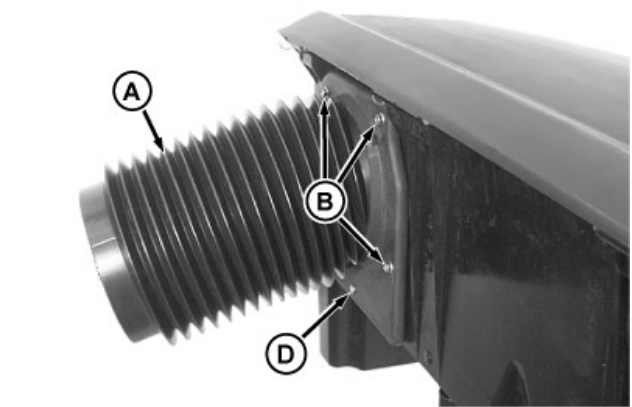

GXT002233—UN—15JUL15

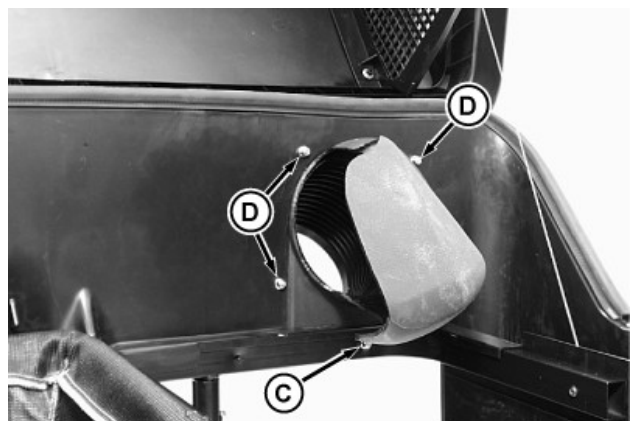

GXT002234—UN—15JUL15

1. Aseta yläputki (A) kerääjän kotelossa olevan aukon läpi ja kohdista kiinnitysreiät.

HUOMAA: Asenna M6x40-pultti (C) materiaalin paksuudesta johtuen sisäpuolelta niin, että M6-lukkomutteri on ulkopuolella.

2. Asenna kolme M6x20-pulttia (B) ja yksi M6x40-pultti (C).

TÄRKEÄÄ: Vältä vauriot! Älä kiristä lukkomuttereita liikaa. Jos muttereita kiristetään liikaa, pultin päät tulevat yläputken läpi.

3. Asenna M6-lukkomutterit (D) pultteihin. Kiristä lukkomuttereita, kunnes yläputki on tiukasti kerääjän kotelo vasten.


OUMX068,0000F98-22-02FEB16

Pussien asennus



GXT002235—UN—15JUL15

1. Aseta vasen pussi pidikkeen (A) alapuolelle ja aseta kiinnitin (B) kerääjän keskirungon tuessa olevaan uraan.

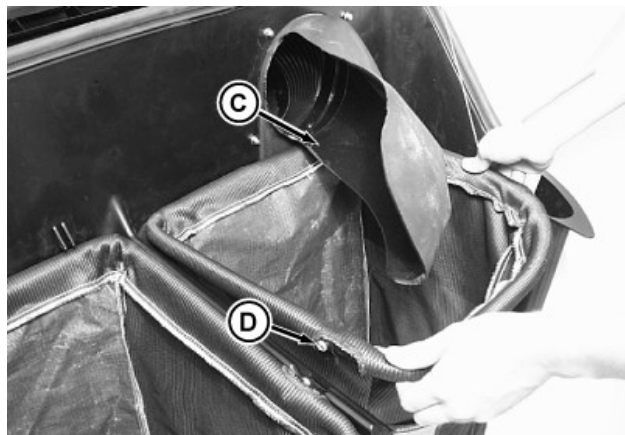

GXT002236—UN—15JUL15


2. Aseta oikea pussi yläputken (C) alle ja aseta kiinnitin (D) kerääjän keskirungon tuessa olevaan koloon.

HUOMAA: Kannen sulkeminen voi olla vaikeaa yksikön ollessa uusi. Katso tarvittaessa HUOLTO-osion kohta Ruohonkerääjän salvan säätö.

3. Sulje kerääjän kansi ja varmista, että salpa on lukittunut.

OUMX068,0000F9E-22-02FEB16

Kerääjän täyttöputken asennus (38-tuumaiset leikkuupöydät)

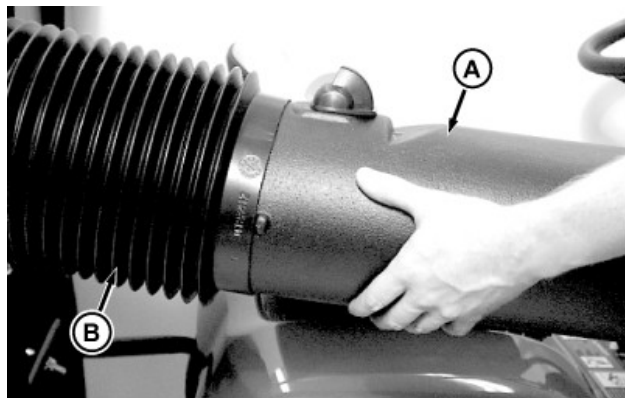

GXT002237—UN—02FEB16


Asennus

1. Aseta kerääjän putken (A) pyöreä pää ruohonkerääjän putkeen (B).



GXT002238—UN—15JUL15

2. Nosta poistoputkea leikkuupöydästä ja laita kerääjän putken aukko leikkuupöydän poistoputken päälle. Varmista, että poistoputki on kiinnitetty kunnolla poistoaukon (C) takapuolelle.

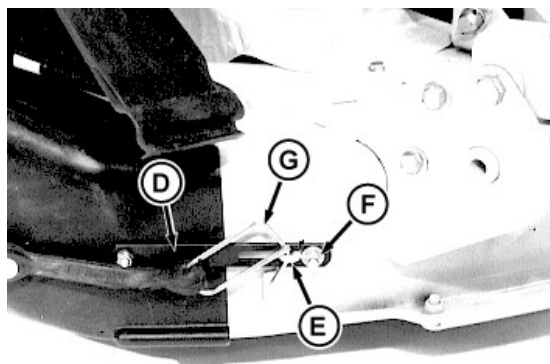

GXT002239—UN—02FEB16

3. Laita kiinnityspanta (D) kielekkeen (E) päälle.
4. Liikuta säätömekanismia (F) kielekettä (E) vasten. Säädä tarvittaessa kiinnitysosia asennussarjan kiinnittämiseksi.
5. Kiinnitä kumipannan koukku (G) kielekkeessä (E) olevaan reikään.

OUMX068,0000F99-22-05FEB16

Kerääjän putken asennus (42-tuuman Edge Xtra™ -leikkuupöydät)

Alaputken asennus

HUOMAA: Jos bioleikkuulevy on asennettu, se täytyy poistaa ennen ruohonkerääjän poistoputken asennusta.

1. Nosta muovinen poistoputki leikkuupöydälle ja pidä se siinä.

HUOMAA: Nosta sisempi metallilevy vetämällä ulospäin levyn takaa ja sitten vetämällä ylös.


2. Nosta sisempi metallilevy ja sijoita alaputki leikkuupöydän poistoaukon eteen.

! HUOMIO: Ehkäise tapaturmat! Vältä sinkoutuvien esineiden aiheuttamat vammat.


Poistoputkiasennelman täytyy sopia tiiviisti putkisaranan kiinnikkeeseen ja peittää leikkuupöydän poistoaukko kokonaan.

HUOMAA: Ruohonkerääjän poistoputken täytyy sopia leikkuupöydän poistoaukon ulkopuolelle.

HUOMAA: Jos leikkuupöydän tukipyörän pidikkeessä ei ole 12,7 mm (1/2 in) reikää (B), leikkaa irti seuraava malli ja käytä sitä. Merkitse ja poraa tukipyörän pidikkeeseen 12,7 mm (1/2 in) reikä (B). Reikä on välttämätön poistoputken etupään kiinnittämiseksi.

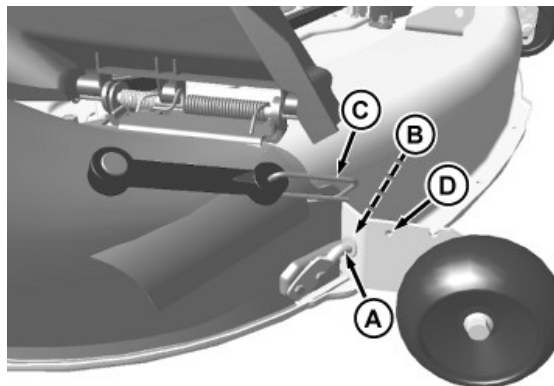


GXT002240—UN—15JUL15

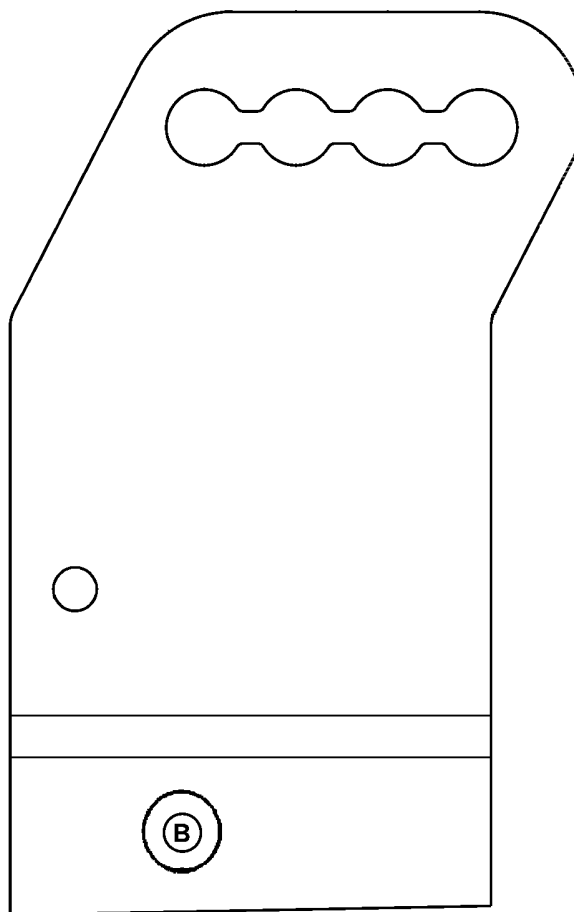

GXT002241—UN—15JUL15

3. Työnnä poistoaukon etupuolella oleva tappi (A) tukipyörän pidikkeen aukon (B) läpi. Etukumipannan kiinnityksen helpottamiseksi voi putkea kääntää vastapäivään, jotta putken takapuoli siirtyy leikkuupöydästä kauemmas.
4. Asenna kumisen etukumipannan koukku (C) tukipyörän pidikkeen päältä ja työnnä se aukon (D) läpi.

Asennus

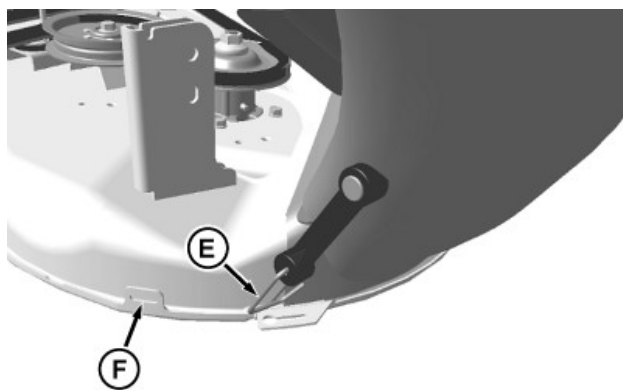


5. Kierrä alapuistoputken takapuolta leikkuupöytää kohti. Pistä puistoputkessa oleva takapannan koukku (E) pöydässä olevaan koloon (F).

GXT002242—UN—21JUL15


HUOMAA: Jos keräys ei toimi tyydyttävästi, osta AM13660-huulisarja.

Yläputken asennus

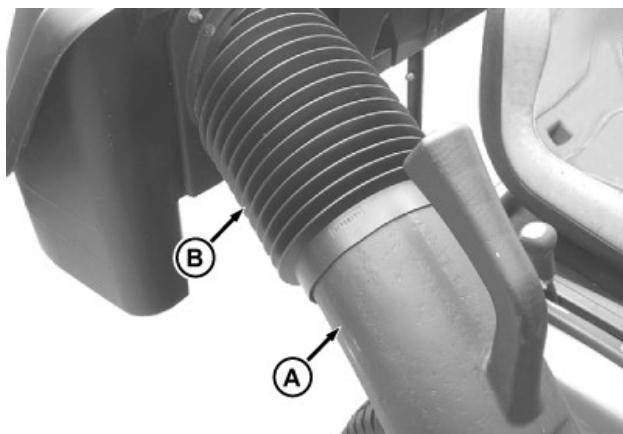

1. Laske leikkuupöytä yläputken asennuksen helpottamiseksi. Työnnä yläputken yläpää (A) kerääjän kotilon joustavaan putkeen (B).

GXT002243—UN—15JUL15

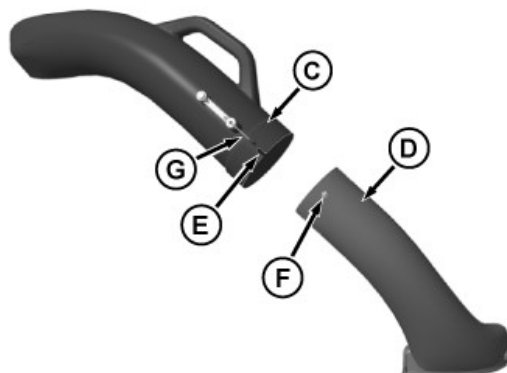


2. Työnnä yläputken alaosa (C) alaputken yläosan (D) päälle kohdistaen loven (E) pulttiin (F).
3. Kiinnitä kumipantasalpa (G) alaputkessa olevan pultin (F) päälle.

GXT002244—UN—15JUL15

OUMX068,0000F9A-22-05FEB16

Kerääjän putken osakokonaisuus (42-tuumainen Accel Deep™ -pöytä)

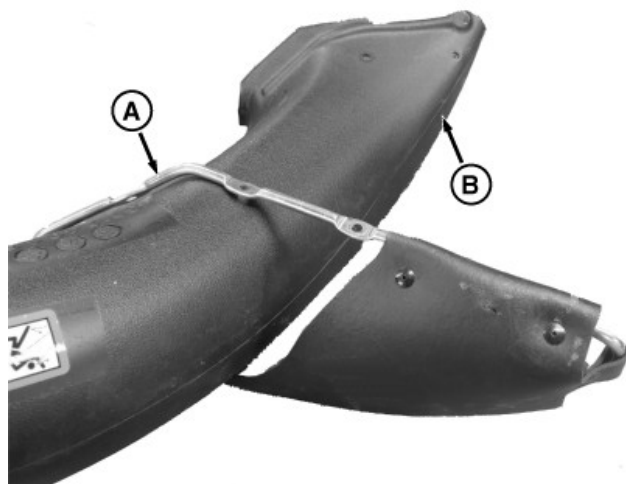


GXT002955—UN—15MAR16

1. Sijoita teräslankaosa- ja läppäkokonaisuus (A) kerääjän alaputken yläosan päälle (B). Työnnä osakokonaisuus putken kuvan mukaisesti läppä ulospäin ja teräslankaosa sisäänpäin.



GXT002608—UN—07APR16

2. Kohdista kolme reikää ja asenna kolme ruuvia (C) putken sisältä ja lukkomutterit (D) kuvan mukaisesti teräslankaosan liitteiden kohtien päälle.

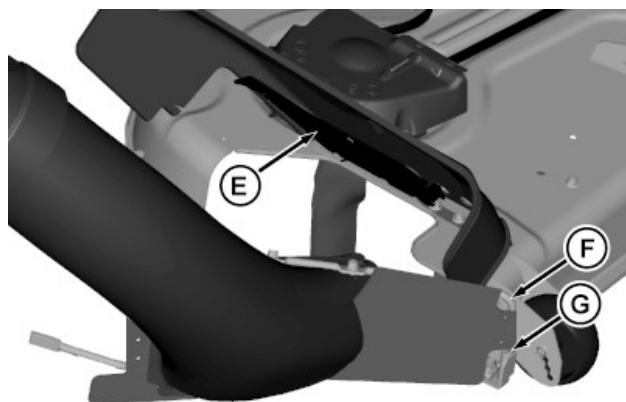

GXT002609—UN—07APR16


3. Nosta leikkuupöydän puistoputki ja sisempi metallinen ohjauslevy

Asennus

(E). Työnnä teräslankaosa- ja läppäkokonaisuuden sisältävä ruohonkerääjän alempi poistoputki (F) varvassuojuksessa olevaan putkeen (G).

HUOMAA: Kun ruohonkerääjän putki on leikkuupöydän poistoputken alla, vapauta poistoputki.


4. Kierrä ruohonkerääjän putkikokonaisuus leikkuupöydän aukkoon, nostaen putki hieman varvassuojuksen päälle.

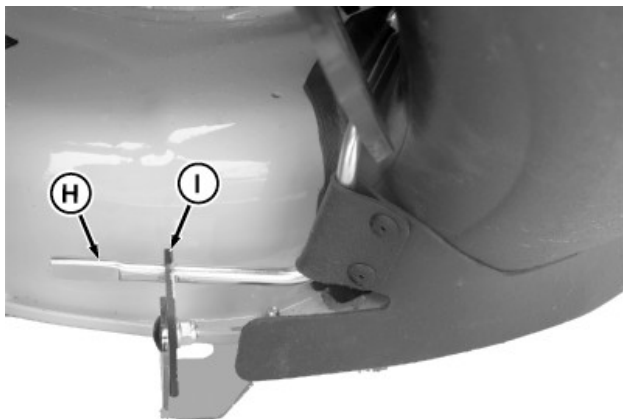

GXT002610—UN—07APR16

5. Käännä teräslankaosan kahva (H) putken takana olevan salvan (I) päälle.
6. Jos salpa on liian tiukka tai löysä, liikuta salpaa sisään- tai ulospäin sen lukitusvoiman säätämiseksi. Suurempi voima tiivistää putken ja leikkuupöydän paremmin, mutta vaatii suuremman ponnistuksen.

OUMX068,0001009-22-07APR16

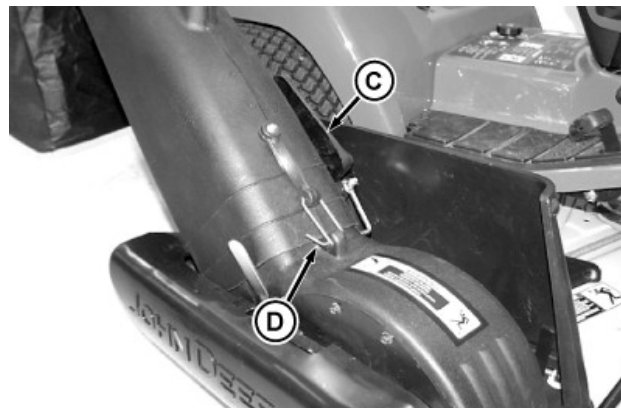


GXT002245—UN—15JUL15

2. Nosta ja pidä poistoaukon kantta (C) auki puhaltimessa.
3. Liu'uta putki puhaltimen ulostuloon.
4. Kiinnitä hihnan koukku (D) puhaltimen silmukkaan.
5. Sulje ja salpaa kerääjän kansi.

OUMX068,0000F9F-22-02FEB16

Power Flow™ -putken asennus

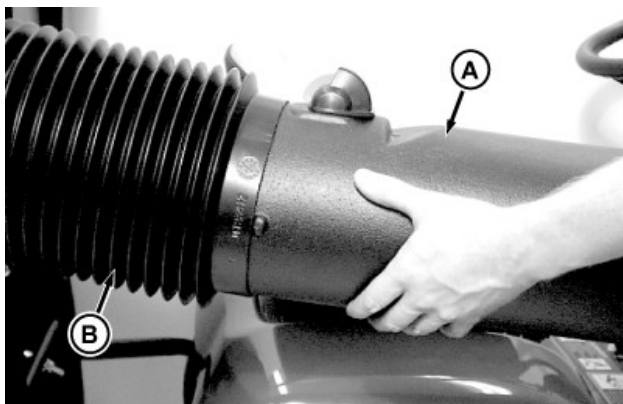


GXT002237—UN—02FEB16

1. Työnnä Power Flow -putken (A) pyöreä pää kerääjän yläputkeen (B). Ohjaa putki niin pitkälle aukkoon, että puhaltimen liitännän välys on riittävä.

Irrotus ja varastointi

MulchControl™-ohjauslevyllä varustetun putken asennus (42-tuumainen Accel Deep™-leikkuupöytä)

HUOMAA: Käännä MulchControl™-vipu (A) avoimeen asentoon (eteenpäin).

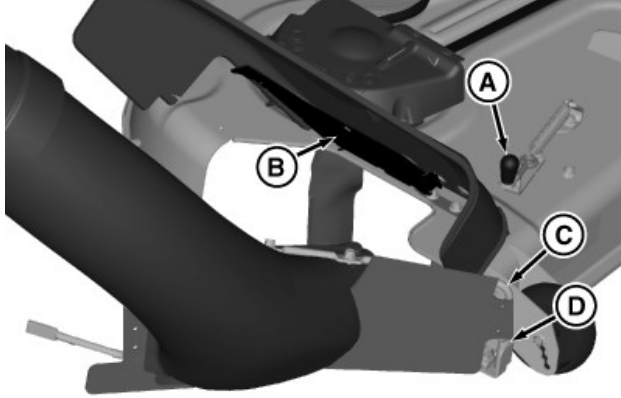


GXT002961—UN—08MAR16

1. Nosta leikkuupöydän poistoputki ja sisempi metallilevy (B). Pane kerääjän alempi poistoputki, jossa on teräslankaosa- ja läppäkokonaisuus (C), varvassuojuksessa olevaan putkeen (D).

HUOMAA: Kun ruohonkerääjän putki on leikkuupöydän poistoputken alla, vapauta poistoputki.

2. Kierrä ruohonkerääjän putkikokonaisuus leikkuupöydän aukkaan, nostaen putki hieman varvassuojuksen päälle.

HUOMAA: Kerääjän alaputken täytyy olla MulchControl™-ohjauslevyn takana ja sopia tiiviisti ohjauslevyä vasten.

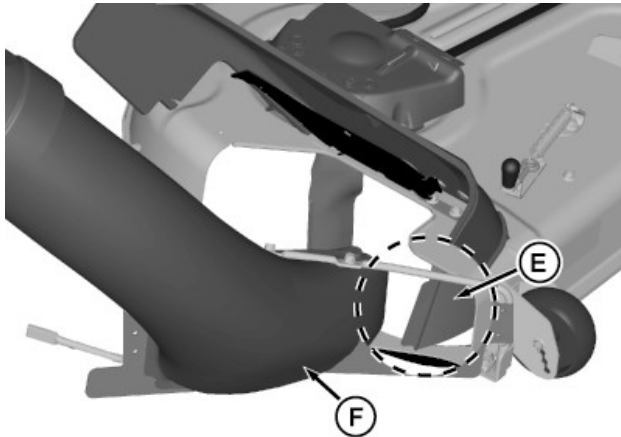

GXT002611—UN—07APR16

3. Käännä MulchControl™-ohjauslevy (E) takaisin kerääjäputken ulkopuolta vasten (F).
4. Vaihdettaessa takaisin bioleikkuutapaan pitää MulchControl™-takaosa asentaa materiaalilinkeräysjärjestelmän varvassuojukseen samoilla kiinnitysosilla. MulchControl™-levyosa ei sovi kerääjäputkeen, koska se aiheuttaa tukkeumia ja sovitusergelmiä.

OUMX068,000100A-22-07APR16

Irrotus ja varastointi

Vähennä lisäpainoa

! HUOMIO: Ehkäise tapaturmat! Lisälaitetta irrotettaessa on irrotettava myös mahdolliset koneeseen lisätyt vastapainot. Käytä vain valmistajan suosittelemia lisälaitteita ja varusteita.


Poista etupaino. Kun lisäpaino poistetaan, koneen virheetön toiminta varmistetaan materiaalin keräysjärjestelmän ollessa pois paikoiltaan.

OUMX068,0000CC8-22-15JUL15

Takakerääjäputken irrotus (38-tuumaiset leikkuupöydät)


! HUOMIO: Ehkäise tapaturmat! Älä yritä irrottaa työkonetta sen ollessa käynnissä.

- Pyörivät terät ovat vaarallisia. Sammuta moottori, poista avain virtalukosta ja varmista, että terät ovat lakanneet pyörimästä, ennen kuin nouse istuimelta irrottamaan työkonetta.
- Ympäristöön sinkoutuvat esineet voivat aiheuttaa vakavan loukkaantumisen. Varmista, että kaikki koneen osat ovat pysähtyneet, ennen kuin avaat kansia tai irrotat putkia.

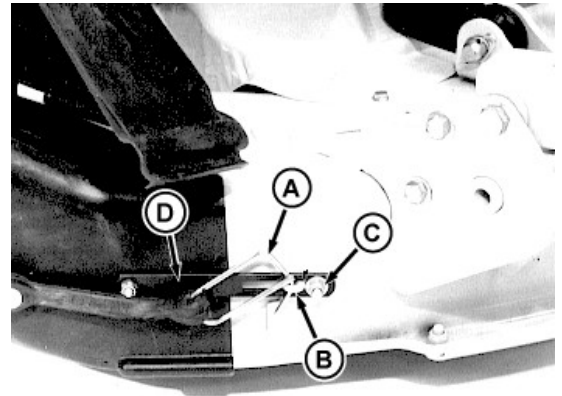

GXT002246—UN—15JUL15

1. Vapauta kumipannan koukku (A) kielekkeestä (B).
2. Löysää tarvittaessa säätömekanismia (C).
3. Irrota kiinnityspanta (D) kielekkeestä (B). Nosta putki leikkuupöydästä.

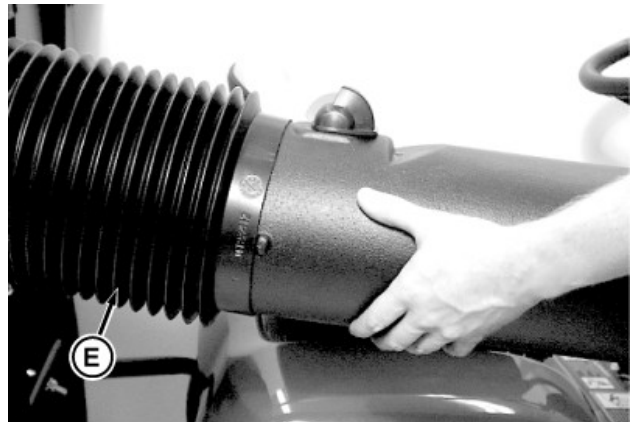

GXT002247—UN—15JUL15

Irrotus ja varastointi


4. Irrota kerääjäputki ruohonkerääjän yläputkesta (E).

OUMX068,0000F9B-22-05FEB16

Takakerääjäputken irrotus (42-tuumaiset Edge Xtra™ -leikkuupöydät)


! HUOMIO: Ehkäise tapaturmat! Älä yritä irrottaa työkonetta sen ollessa käynnissä.

- Pyörivät terät ovat vaarallisia. Sammuta moottori, poista avain virtalukosta ja varmista, että terät ovat lakanneet pyörimästä, ennen kuin nouse istuimelta irrottamaan työkonetta.
- Ympäristöön sinkoutuvat esineet voivat aiheuttaa vakavan loukkaantumisen. Varmista, että kaikki koneen osat ovat pysähtyneet, ennen kuin avaat kansia tai irrotat putkia.

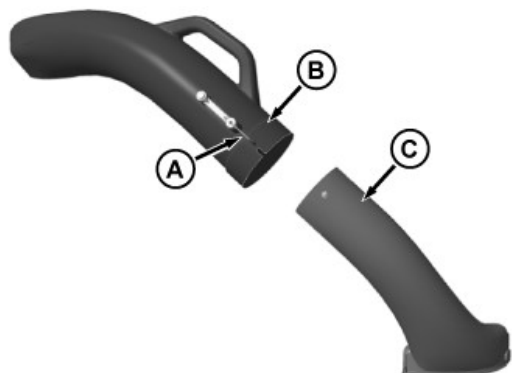


GXT002248—UN—15JUL15

1. Vapauta kumipannan koukku (A), joka liittää yläputken (B) alaputkeen (C). Irrota yläputki.

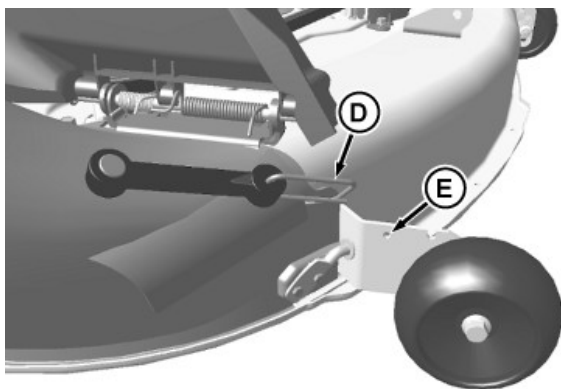

GXT002249—UN—15JUL15

2. Vapauta etukumipannan koukku (D) tukipyörän pidikkeen reiästä (E).

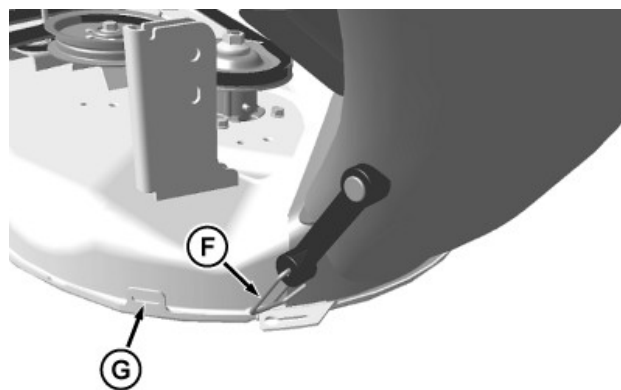

GXT002250—UN—15JUL15

3. Vapauta takakumipannan hihnan koukku (F) leikkuupöydässä olevasta kolosta (G).


4. Nosta poistoputken ohjauslevy ja irrota alaputki leikkurista.

OUMX068,0000F9C-22-05FEB16

Putken irrotus (42-tuumaiset Accel Deep™ -leikkuupöydät)

Alaputken irrotus (päävastaisessa järjestyksessä kuin asennus).

HUOMAA: Ei ole tarpeen irrottaa varassuojusta tai sisäistä ohjauslevyä, jota käytetään sivulle poistavassa leikkauksessa useimmissa oloissa. Oloista riippuen voidaan ohjauslevykin irrottaa.

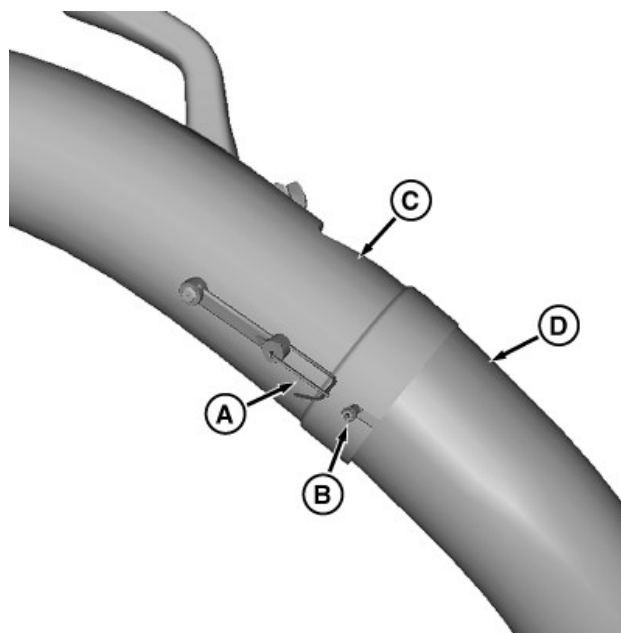


GXT002499—UN—21JUL15

A—Kumisalpa
B—Ruuvi
C—Yläputki
D—Alaputki

1. Irrota kumisalpa (A) ruuvista (B) ja poista yläputki (C) alaputkesta (D).

Irrotus ja varastointi

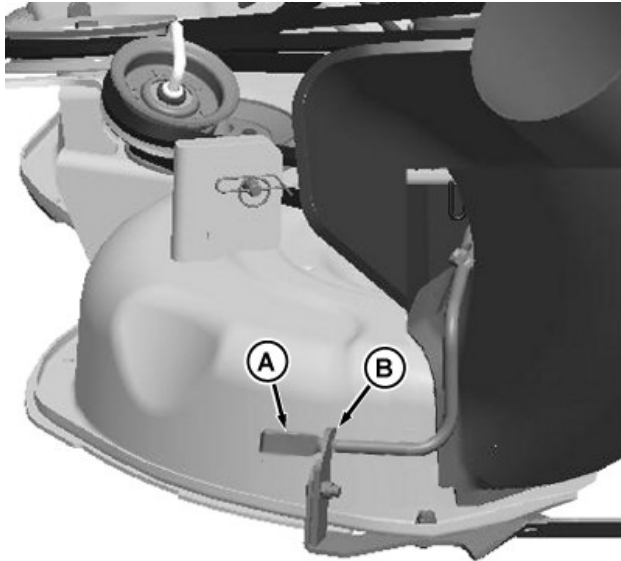


A—Takakahva
B—Salpa

GXT002869—UN—26JAN16

2. Nosta takakahva (A) salvan (B) päälle ja käännä leikkuupöydästä ulospäin.
3. Nosta poistoputken ohjauslevy ja irrota alaputki leikkurista.


JK79365,00005A7-22-05FEB16

Power Flow™ -putken irrotus

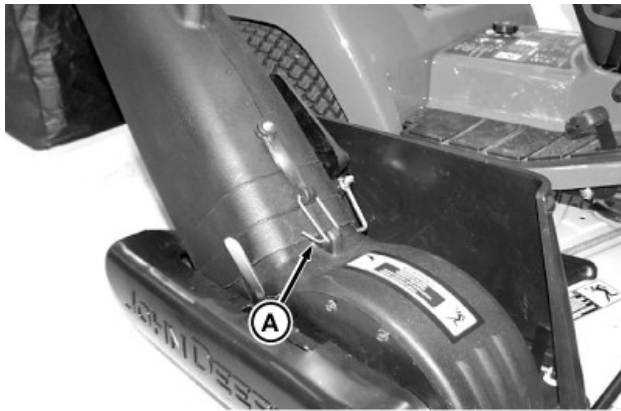

GXT002251—UN—15JUL15

1. Irrota hihnan koukku (A) puhaltimesta.

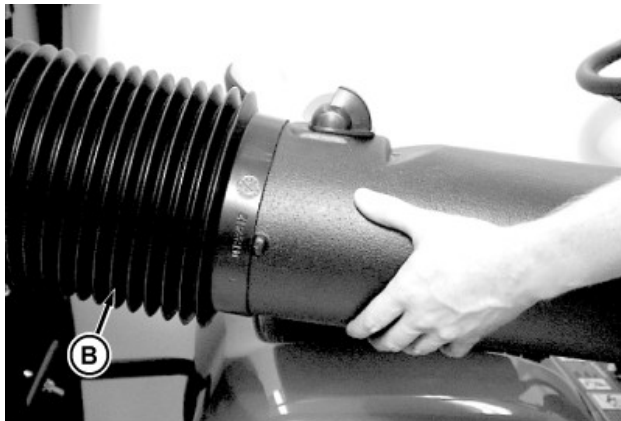


GXT002252—UN—15JUL15

2. Irrota kerääjäputki ruohonkerääjän yläputkesta (B).

OUMX068,0000FA0-22-02FEB16

Ruohonkerääjän irrotus

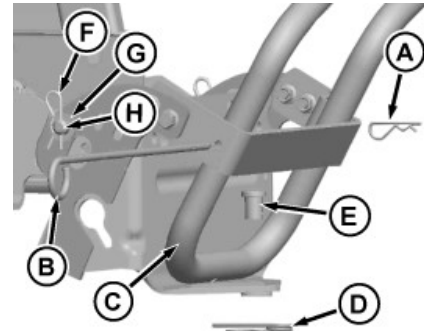

GXT002253—UN—15JUL15

1. Irrota jousisokka (A) ja kerääjän sokka (B), joilla H-runko (C) on kiinnitetty alarunkoon. Nosta H-runko alarungosta.
2. Poista jousisokka (D) ja haarukkatappi (E) nostolaitteen levystä.
3. Poista jousisokat (F) ja aluslevyt (G) rungon molemmilta puolilta.

TÄRKEÄÄ: Vältä vaurioita! Lisäpainojen kiinnitys alarunkoon voi vahingoittaa runkoa. Pidike ja kiinnitysosat on suunniteltu kannattamaan vain ruohonkerääjää.

4. Poista takarungon sisältä haarukkatapit (H). Nosta alarunko takarungosta.

OUMX068,0000CCB-22-02FEB16

Ruohonleikkurin terien vaihto

Jos ruohonkeräystä varten on asennettu erikoisterät, irrota ne. Asenna seuraavaan leikkuutehtävään sopivat terät.

OUMX068,0000CCC-22-15JUL15

Turvallinen varastointi

⚠ HUOMIO: Ehkäise tapaturmat! Polttonestehöyryt ovat räjähdysalttiita ja syttyvät erittäin herkästi. Moottorin pakokaasut sisältävät hääkää ja voivat aiheuttaa vakavan sairastumisen tai kuoleman:

- Anna moottorin käydä vain sen aikaa, että ehdit ajaa koneen varastointitilaan tai pois varastointitilasta.
- Kone tai säilytystila voi syttyä palamaan, jos kone viedään varastoon ennen kuin se on jäähtynyt tarpeeksi. Moottorin ja äänenvaimentimen ympärille kerääntynyt lika on poistettava eikä konetta saa säilyttää helposti syttyvien materiaalien lähellä.
- Älä säilytä polttonesteellä täytettyä ajoneuvoa rakennuksessa, jossa polttonestehöyryt saattavat joutua kosketuksiin avotulen tai kipinöiden kanssa.
- Anna moottorin jäähtyä, ennen kuin viet koneen suljettuun säilytyspaikkaan.

OUMX068,0000CCD-22-15JUL15

Lisälaitteen säilytys

HUOMAA: Kaikki seuraavat vaiheet eivät ehkä koska omaa työkonettasi.

1. Poista ruoho materiaalinkeräysjärjestelmästä tai ruohonkerääjästä.
2. Irrota työkone.

3. Puhdista työkone ja mahdollinen käyttöakseli letkupaineisella vesisuihkulla.
4. Jotta kaikki lika saadaan pois, poista tarvittaessa suojuksia.
5. Korjaa tai vaihda kuluneet, taipuneet tai vaurioituneet osat. Kiristä kaikki kiinnitysosat.
6. Maalaa ruostumisen estämiseksi kaikki naarmuuntuneet maalipinnat.
7. Peitä ruostumisen estämiseksi terät tai piikit ohuella rasvalla.
8. Voitele ruostumisen estämiseksi kaikki nivelkohdat moottoriöljyllä.
9. Voitele rasvauskohteet.

TÄRKEÄÄ: Vältä vauriot! Hankaavat pinnat voivat vaurioittaa lisälaitetta. Säilytä lisälaitetta hankaamattomalla pinnalla tai puupölkkyillä.

10. Jos säilytät lisälaitetta ulkona, tue se mahdollisuuksien mukaan ja aseta sen päälle vedenpitävä suojuks.

OUMX068,0000CCE-22-15JUL15

Käyttö

Tukoksien poistaminen leikkuulaitteesta, pussittajasta tai keräysjärjestelmästä

 **HUOMIO: Ehkäise tapaturmat! Älä yritä poistaa tukoksia työkoneesta sen ollessa käynnissä.**

- Pyörivät terät ovat vaarallisia. Sammuta moottori ja poista avain virtalukosta ennen kuin poistut istuimelta tarkastamaan konetta ja työkonetta.
- Ympäristöön sinkoutuvat esineet voivat aiheuttaa vakavan loukkaantumisen. Varmista, että kaikki koneen osat ovat pysähtyneet, ennen kuin nostat ruohonkerääjän kannen tai irrotat putkia.

Tukoksien tarkastus ajon aikana

Jos ruohoa kerääntyy leikkuulaitteen poistokourun eteen, tarkasta, onko aukko tukkeutunut tai onko puhaltimessa toimintahäiriö (jos varustuksessa).

Jos ruohonleikkurin jälkeen jää vana ruohosilppua tai silppu puhaltuu sivulle, tarkasta, onko poistokouru tukkeutunut, keruupussit täynnä tai puhaltimessa toimintahäiriö.

Lian poistaminen tarkastuskohdista:

 **HUOMIO: Ehkäise tapaturmat! Älä puhdista tukkeutunutta leikkuupöytää tai puhallinta käsin tai jaloin. Varastoitunut energia saattaa saada terät pyörimään.**


1. Pysäköi kone turvallisesti. Odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut paikaltasi tarkastamaan konetta.
2. Avaa ruohonkerääjän kansi. Tarkasta poistoputken ulostuloaukko.
3. Irrota poistokouru leikkuupöydästä tai puhaltimesta. Tarkasta poistokourun syöttöaukko.
4. Tarkasta, onko leikkuupöydän alle kertynyt roskaa.

OUMX068,0000FA1-22-02FEB16

Käyttö


Materiaalinkeräysjärjestelmän ilmavirtaus

Materiaalinkeräysjärjestelmä tarvitsee voimakkaan leikkuupöydästä säiliöön suuntautuvan ilmavirtauksen toimiakseen kunnolla. Takakerääjä- ja Power Flow -putket on varustettu virtausosoittimilla, jotka näyttävät, kulkeeko järjestelmän läpi riittävä ilmavirtaus:

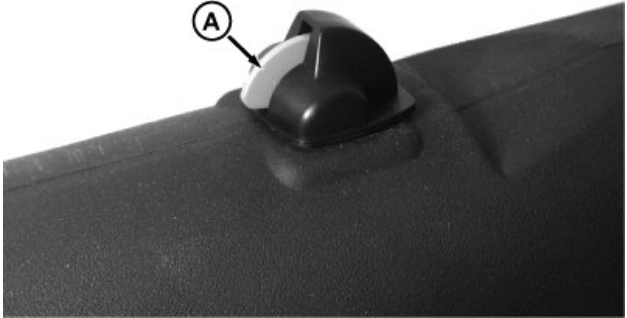

GXT002254—UN—15JUL15

- Kun punainen osoitin (A) näkyy, putken läpi kulkee vähäinen tai olematon ilmavirtaus.

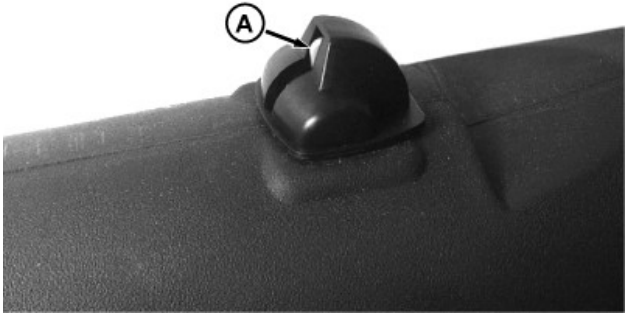

GXT002255—UN—15JUL15

- Kun punaista osoitinta (A) ei näy, ilmavirtaus on riittävä.

Riittävän ilmavirtauksen ylläpitämiseksi noudata seuraavia ehdotuksia:


- Pidä puhallin (jos varusteena), putket, kerääjän kansi, ritilä, keräyspussit ja leikkuupöydän alapuoli puhtaina.
- Pidä kaasuvipu nopeassa asennossa, mutta etene hitaasti.
- Aseta ruohonleikkuri vaakatasoon siten, että sen takaosa ei ole yli 10 mm (3/8 tuumaa) etuosaa korkeammalla.
- Leikkurin käyttäminen korkeamilla leikkausasetuksilla.
- Vaihda kuluneet tai vaurioituneet leikkuuterät.
- Kiinnitä valinnaiset huulet (jos käytettävissä).

OUMX068,0000CCF-22-02FEB16

Täyttymisosoittimen käyttö


Materiaalinkeräysjärjestelmä tarvitsee voimakkaan leikkuupöydästä säiliöön suuntautuvan ilmavirtauksen toimiakseen kunnolla. Putkissa on virtausosoitin, joka näyttää, kulkeeko järjestelmän läpi riittävä ilmavirtaus.

Takakerääjäputki

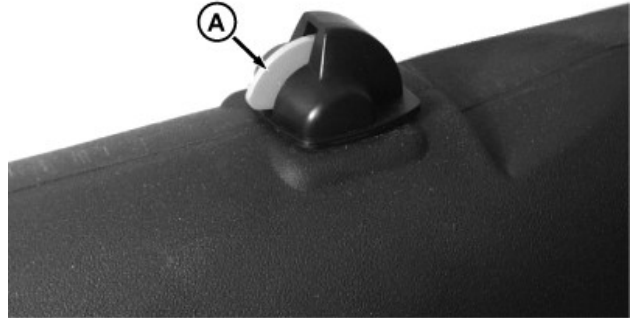

GXT002254—UN—15JUL15

- Kun punainen osoitin (A) näkyy, putken läpi kulkee vähäinen tai olematon ilmavirtaus.

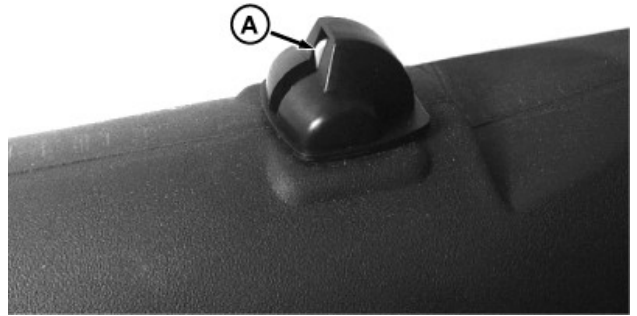

GXT002255—UN—15JUL15

- Kun punaista osoitinta (A) ei näy, ilmavirtaus on riittävä.

Riittävän ilmavirtauksen ylläpitämiseksi noudata seuraavia ehdotuksia:

- Pidä putket, kerääjän kansi, ritilä, keräyspussit ja leikkuupöydän alapuoli puhtaina.
- Pidä kaasuvipu nopeassa asennossa, mutta etene hitaasti.
- Aseta ruohonleikkuri vaakatasoon siten, että sen takaosa ei ole yli 10 mm (3/8 tuumaa) etuosaa korkeammalla.
- Leikkurin käyttäminen korkeamilla leikkausasetuksilla.
- Vaihda kuluneet tai vaurioituneet leikkuuterät.
- Asenna valinnainen huulisarja, jos leikkurimalliin on sellainen saatavilla. Ota yhteys John Deere -jälleenmyyjään.

Power Flow™ -putki



GXT002256—UN—15JUL15

Käyttö

Materiaalinkeräysjärjestelmä tarvitsee esteettömän leikkuupöydästä säiliöön suuntautuvan ilmavirtauksen toimiakseen kunnolla. Kerääjäputkessa oleva täyttymisosoitin mittaa järjestelmän läpi kulkevaa ilmavirtausta. Kun ruohopussit täyttyvät, putken ilmanpaine nousee, mikä saa keltaisen kalvon kohoamaan (A). Jos putkessa on osoittimen ja kerääjän välillä tukos, osoitin näyttää, että kerääjä on täynnä.

Riittävän ilmavirtauksen ylläpitämiseksi:

- Pidä Power Flow™ -putki, -kerääjä, -keräyspussit ja leikkuupöydän alapuoli puhtaina.
- Pidä kaasuvipu nopeassa asennossa, mutta etene hitaasti.
- Aseta ruohonleikkuri vaakatasoon siten, että sen takaosa ei ole yli 10 mm (3/8 tuumaa) etuosaa korkeammalla.
- Leikkurin käyttäminen korkeamilla leikkausasetuksilla.
- Vaihda kuluneet tai vaurioituneet leikkuuterät.
- Asenna valinnainen ohjauslevysarja, jos leikkurimalliin saa sellaisen. Ota yhteys John Deere -jälleenmyyjään.

OUMX068,0000CD0-22-02FEB16

Pussien täyttäminen

- Tarkista ruohon määrä usein.
- Jotta putki ei tukkeutuisi, tyhjennä täyttyneet pussit.
- Vasen pussi täyttyy normaalisti ensin.
- Oikea pussi ei ehkä täyty kokonaan, kun leikkaat harvaa ruohikkoa. Pussi täyttyy, jos hidastat moottoria ilmavirtauksen vähentämiseksi.
- Täytä pussit puoliksi täyteen kaltevalla alustalla ajaessa, jotta kone ei kallistuisi.

OUMX068,0000CD1-22-15JUL15

Säilytysvinkkejä


- Käytä moottoria täydellä nopeudella. Jos moottori hidastuu, laske ajonopeutta.
- Kerättävän ruohon on oltava kuivaa. Märkä ruoho tukkii putken ja kerääjän.
- Pidä kerääjän kansi kiinni.
- Nouki kaikki kivet, oksat ja muut roskat ennen ruohon leikkaamista ja keräämistä. Leikkaa ruoho haluttua pitemmäksi ensimmäisellä kerralla, jotta leikkuri ylittää näkymättömät esteet, jotka aiheuttavat vahinkoa leikkurille tai ruohonkerääjälle.

TÄRKEÄÄ: Vältä vauriot! Älä jätä ruohoa pusseihin:

- Kosteus voi vaurioittaa pusseja.
- Kosteaa ruohosilppu voi muodostaa palovaaran.

- Älä jätä ruohoa tai lehtiä pusseihin yön yli tai pitkiksi ajoiksi. Lehtien tai ruohon kosteus heikentää pusseja. Kosteat lehdet tai kostea ruoho voivat myös syttyä pussissa ja aiheuttaa tulipalon. Älä siksi säilytä lehtiä täynnä olevia jätepusseja tai ruohoa sisältävää ruohonkerääjää, jonka pussit ovat täysiä tai osittain täysiä, autotallissa tai muissa suljetuissa tiloissa. Ruohosilppu sopii erinomaisesti kompostointiin. Ruohosilppua voidaan käyttää myös olkilantana puutarhan istutusrivien välissä ja kukkien, pensaiden ja puiden ympärillä.

HUOMAA: Varmista, että käännät tarpeeksi muovisäkin kaulaa kangaspussin suun joka puolelle, jotta säkki on helppo sitoa kiinni täytön jälkeen.

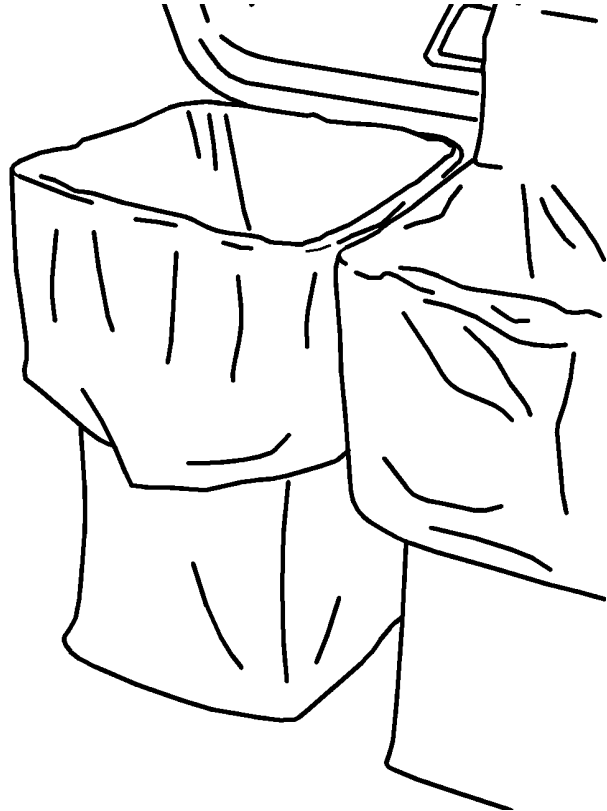

GXT002257—UN—15JUL15

- Kangaspussin sisään voi laittaa muovisen roskasäkin ruohon tai lehtien hävittämisen helpottamiseksi. Käytä 125 litran säkkejä.
- Sido muovisäkki kiinni ennen sen poistamista. Poista sitten kangaspussi muovisäkkeineen tuesta. Aseta säkki kyljelleen maahan. Tyhjennä pitämällä säkin pohjassa olevasta narusta kiinni ja ravistamalla materiaali säkistä.

TÄRKEÄÄ: Vältä vauriot! Ruohonkerääjä voi ulottua koneen tai leikkurin ääri rajojen yli. Varo, ettei ruohonkerääjä osu puuhun, rakennukseen tai muuhun esteeseen jyrkästi kääntyessäsi.

OUMX068,0000CD2-22-02FEB16

Ruohonkeruun jälkeen

TÄRKEÄÄ: Vältä vauriot! Älä jätä ruohoa pusseihin:

- Kosteus voi vaurioittaa pusseja.
- Kosteaa ruohosilppu muodostaa palovaaran.

- Tyhjennä silppu kangaspusseista välittömästi. Anna pussien kuivua ruohonleikkurin jälkeen, jotta ne eivät heikkene.
- Anna moottorin jäähtyä tulipalovaaran estämiseksi leikkurin varastoinnissa.
- Puhdista leikkuupöydän yläpinta, moottori ja materiaalinkeräysjärjestelmä paineilmalla, jos mahdollista, jotta niihin ei pääse kertymään palovaaran aiheuttavia roskia.
- Jotta leikkuupöydän alle ei pääse kertymään ruohojätettä ja syövyttäviä nurmikkokemikaaleja, se on pestävä vesisuihkulla. Leikkuupöytää pitää käyttää pesun jälkeen muutama minuutti, jotta se kuivuu.

OUMX068,0000CD3-22-15JUL15

Materiaalinkeräysjärjestelmän kuljetus

Jos materiaalinkeräysjärjestelmä jätetään traktoriin kuljetuksen ajaksi, noudata näitä ohjeita laitetta perävaunulla kuljetettaessa:

Huolto


- Tyhjä kangaspussi ja poista ne kerääjästä. Täysien pussien ylimääräinen paino voi rasittaa kerääjän runkoa epätasaisilla teillä. Tieajonopeuksilla voi tuuli kuluttaa kangaspusseja ennenaikaisesti.
- Varmista, että kerääjän kansi on lukittu pitävästi runkoon kiinni.
- Jos laitetta kuljetetaan pitkiä matkoja tai suurilla nopeuksilla, irrota takakerääjä tai Power Flow -putki ennen kuljetusta.

OUMX068,0000CD4-22-02FEB16

Huolto

Ruohonkerääjän salvan säätö

Ruohonkerääjän salvan tehtävänä on pitää kerääjän kansi ja kotelo tiiviisti toisissaan kiinni. Jos salvan käyttö on vaikeaa, sitä voidaan säätää:

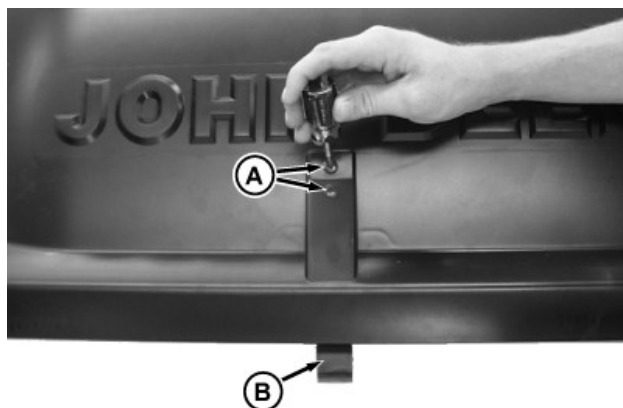


GXT002258—UN—15JUL15

1. Löysää kiinnitysruuveja (A).
2. Vedä salpaa (B) alaspäin lukitusetäisyyden pidentämiseksi.
3. Kiristä kiinnitysruuvit.

OUMX068,0000F9D-22-02FEB16


Ruohonkeruupussien vaihto

1. Poista pussit ruohonkerääjästä.

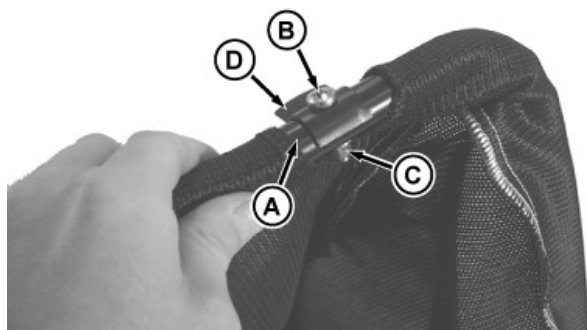

GXT002547—UN—15JUL15

2. Merkitse kukin pussin kehys (A) oikean- tai vasemmanpuoleiseksi.
3. Irrota ruuvi (B), lukkomutteri (C) ja kiinnitin (D) kehysten putkesta. Säilytä kaikki osat.

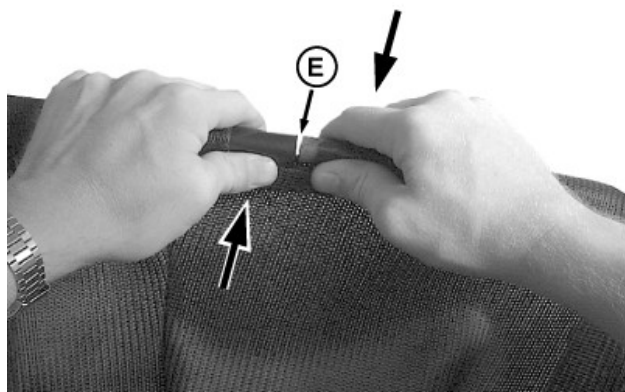

GXT002548—UN—15JUL15

4. Liu'uta pussi kehysten ympärille, kunnes sauma (E) näkyy jossakin pussin aukossa.

TÄRKEÄÄ: Vältä vaurioita! Vältä kehysten vääntymistä. Kehysten päitä ei saa taittaa yli 12 mm (1/2 in.).

5. Vedä kehysten putket erilleen. Jotta putkien välinen välys olisi 12 mm (1/2 in.), taita putkia kevyesti vastakkaisiin suuntiin.



GXT002549—UN—15JUL15

6. Irrota pussin materiaalia kehysten putken ympäriltä, kunnes pussi irtaoo.

HUOMAA: Jos kehysten sijainti on virheellinen uuden pussin asentamisen yhteydessä, pussi on ylösalaisin.

7. Paikanna kehyksessä oleva reikä, johon kiinnitin oli asennettu aikaisemmin. Pitele kehystä sen jälkeen, ikään kuin se asennettaisiin kerääjään. Kun pussi on sijoitettu oikein, asenna uusi pussi kehykseen.
8. Suorita pussin lopulliset säädöt asennuksen jälkeen, kunnes koneen turvatarra sijaitsee ruohonkerääjän salvan puolella.
9. Asenna alkuperäinen kiinnike.
10. Toista sama toiselle pussille.

OUMX068,0000FA2-22-02FEB16

Leikkurin terien tarkastus

Tarkasta leikkurin terät:

- Varmista, että koneessa on ruohonkeruuseen sopivat leikkuuterät. Katso tämän ohjekirjan kohta Oikeiden leikkuuterien asennus.
- Varmista, että leikkuuterät ovat hyväkuntoiset ja terävät.
- Varmista, että leikkuuterät on asennettu kunnolla ja niiden kiinnitysosat ovat oikeassa kireydessä.

OUMX068,0000CD7-22-15JUL15

Vianetsintä

Vianetsintätaulukon käyttö

Jos ilmennyt toimintahäiriötä ei ole tässä taulukossa, katso teknisestä käsikirjasta tai pyydä valtuutettua jälleenmyyjää tekemään huolto.

MP47322,00F467B-22-13NOV18

Ruohonkerääjän vianetsintä

JOS	TARKISTA
Kone ei nouki kaikkea ruohoa.	Leikattavan ruohon on oltava kuivempaa. Leikkaa täydellä kaasulla. Aja hitaammin. Puhdista kerääjän poistoritilä. Tyhjennä pussit. Puhdista putki- ja puhallinkokonaisuus (jos varusteena). Puhdista leikkuupöytä. Käytä oikeanmallisia leikkuuteriä, jotka ovat terävät. Säädä leikkuri vaakatasoon. Säädä leikkuukorkeus korkeammaksi. Tarkista leikkuupöydän hihnät ja vaihda ne tarvittaessa.
Power Flow™- ja/tai poistoputken tukokset.	Tyhjennä pussit. Leikattavan ruohon on oltava kuivempaa. Leikkaa täydellä kaasulla. Aja hitaammin. Puhdista kerääjän poistoritilä. Aseta leikkuupöytä vaakatasoon ja oikealle leikkuukorkeudelle. Puhdista leikkuupöytä.
Kerääjästä varisee ruohoa.	Tarkista, ovatko kerääjän tiivisteet vaurioituneet.

OUMX068,0000CD8-22-02FEB16

Tekniset tiedot

246 litran takakerääjä

Kunkin pussin likimäinen vetoisuus 0,12 m³ (123 litraa)

(Pidätämme oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ja rakennetta ilman erillistä ilmoitusta.)

OUMX068,0000CD9-22-15JUL15

John Deeren laatua koskeva ilmoitus

John Deeren laatua koskeva ilmoitus

John Deere -laatu

John Deere -tuote ei ole pelkästään hankinta muiden joukossa, vaan kyseessä on ennen muuta investointi laatuun. Tämä laatu ei koske pelkästään valmistamaamme tuotetta, vaan se jatkuu myös varaosajaj huoltopalveluihin, joiden takeena on oma John Deere -jälleenmyyjäsi. Tämän palvelun tarkoituksena on pitää sinut tyytyväisenä asiakkaana.

Tämän vuoksi John Deere on ottanut käyttöön prosessin, jonka tehtävänä on käsitellä mahdollisia kysymyksiäsi ja ongelmiasi. Voit hyödyntää tätä prosessia toimimalla seuraavassa kuvattujen kolmen vaiheen mukaisesti.

Vaihe 1

Perehdy käyttöohjeeseen

- Opas sisältää runsaasti kuvia sekä yksityiskohtaisia tietoja siitä, miten voit käyttää tuotettasi turvallisesti ja asianmukaisesti.
- Opas sisältää vianetsintäohjeita samoin kuin tekniset tiedot.
- Opas sisältää varaosaluetteloita, huoltokäsikirjoja ja teknisiä käsikirjoja koskevat tilaustiedot.
- Jos käyttöohje ei sisällä vastauksia kysymyksiisi, siirry vaiheeseen 2.

Vaihe 2

Ota yhteyttä jälleenmyyjään.

- John Deere -jälleenmyyjällä on vastuu, valtuudet ja kyky vastata kysymyksiisi, ratkaista ongelmiasi ja täyttää varaosia ja huoltoa koskevat tarpeesi.
- Keskustele ensin kysymyksistäsi tai ongelmistasi jälleenmyyjän koulutetun varaosista ja huollosta vastaavan henkilöstön kanssa.
- Jos varaosista ja huollosta vastaava henkilöstö ei pysty ratkaisemaan ongelmaasi, ota yhteyttä liikkeen päällikköön tai omistajaan.
- Jos kysymyksiisi tai ongelmiisi ei löydy ratkaisua jälleenmyyjän luona, siirry vaiheeseen 3.

Vaihe 3

Ota yhteyttä John Deereen.

- John Deere -jälleenmyyjä pystyy käsittelemään kaikenlaiset ongelmat yleensä erittäin tehokkaasti. Jos kuitenkin jostain syystä et pysty löytämään ratkaisua ongelmaasi perehtymällä käyttöohjeeseen ja ottamalla yhteyttä jälleenmyyjäsi, pyydä neuvoa itse John Deereltä.
- Jotta John Deere pystyisi palvelemaan sinua ripeästi ja tehokkaasti, pyydämme sinua etsimään käsiisi seuraavat tiedot, ennen kuin otat yhteyttä John Deereen:
 - Sen jälleenmyyjän nimi, jonka kanssa olet ollut tekemisissä.
 - Tuotteesi mallinumero.
 - Koneesi käyttötuntien määrä (mikäli mahdollista ilmoittaa).
 - Tuotteesi sarjanumero, jonka olet merkinnyt tämän oppaan etukannen sisäpuolelle.
 - Jos ongelma liittyy työkoneeseen, työkoneen tunnistenumero.

C. Soita tämän jälkeen numeroon 1-800-537-8233 (koskee Yhdysvaltoja ja Kanadaa), minkä jälkeen asiantuntijamme ryhtyy käsittelemään asiaasi yhdessä jälleenmyyjäsi kanssa. Jos olet Yhdysvaltain ja Kanadan ulkopuolella, käy seuraavalla verkkosivustolla:

http://www.deere.com/globalhome/deerecom/global_home.page?CC=true

Valitse maasi ja napsauta sitten yhteydenottolinkkiä.

Huoltokirjallisuus

Jos haluat ostaa tämän koneen varaosakuvaston tai teknisen käsikirjan, käy John Deere Technical Information Storessa, jonka osoite on:

<https://techpubs.deere.com/>

tai soita:

- **Yhdysvallat ja Kanada:** 1-800-522-7448.
- **Kaikki muut alueet:** John Deeren jälleenmyyjä.

TH84124,0000199-22-05FEB20

Varaosat

Suosittellemme laadukkaita John Deere -varaosia ja voiteluaineita, joita on saatavissa John Deere -jälleenmyyjältä.

John Deere -jälleenmyyjä tarvitsee varaosatilauksen yhteydessä koneesi tai työkoneesi sarjanumeron tai tunnistenumeron (PIN). Nämä numerot tuli kirjoittaa muistiin tämän käyttöohjeen osaan "Tuotteen tunnistenumerot".

Varaosien tilaus internetissä

Internet-sivulla <http://JDParts.deere.com> voit tilata varaosia tai saada varaosia koskevia lisätietoja.

TC00531,00000E9-22-06MAR15

Hakemisto

A		S	
Ajoneuvon valmistelu	7	Siirtoajo	20
Asenna		T	
Kerääjän putken osakokonaisuus (42-tuumainen Accel Deep™ -pöytä)	13	Takuurekisteröinti	4
MulchControl-ohjauslevyllä varustettu putki (42-tuumainen Accel Deep™ -leikkuupöytä)	15	Tarrat, turva, ilman tekstiä	5
		Tarrat, turvallisuus	
I		Ei tekstiä	5
Irrotus		Tukokset ajon aikana, tarkastus	18
Putki (42A-leikkuupöydät)	16	Tuotteen yhteensopivuus	4
		Turvatarat, ilman tekstiä	5
K		Työkone, säilytys	17
Kerääjän putken osakokonaisuus (42-tuumainen Accel Deep™ -pöytä)		Työkoneen säilytys	17
Asenna	13	Täyttymisosoitin, käyttö	19
Kiinnitysrunko, asennus -MY21	7		
Kiinnitysrunko, asennus MY21-	8	V	
Käytössä		Varaosat	23
Ilmavirtaus	19	Varoitustarrat	
		Ei tekstiä	5
L		Vianetsintä	22
Leikkurin terät, tarkastus	21	Vianetsintätaulukko	22
Lika, poisto	18		
Lisäpaino, kone	7		
M			
MulchControl-ohjauslevyllä varustettu putki (42-tuumainen Accel Deep™ -leikkuupöytä)			
Asenna	15		
O			
Ostotiedot, kirjaus	4		
P			
Pussit, asennus	11		
Pussit, täyttö	20		
Putki			
Power Flow -kerääjä			
Asenna	14		
Irrotus	17		
Ruohonkerääjä			
38-tuumaiset leikkuupöydät			
Asenna	11		
Irrotus	15		
42-tuumaiset Edge Xtra™ -leikkuupöydät			
Asenna	12		
Irrotus	16		
Ruohonkerääjän kotelo, asennus	11		
Putki (42A-leikkuupöydät)			
Irrotus	16		
R			
Ruohonkeruu			
Jälkeen	20		
Vinkkejä	20		
Ruohonkeruupussit, vaihto	21		
Ruohonkerääjä			
Asenna	10		
Irrotus	17		
Ruohonkerääjän salpa, säätö	21		
Ruohonleikkurin terät, vaihto	17		