

Divu maisu materiāla savākšanas sistēma Select Series™ traktoriem



JOHN DEERE

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Divu maisu materiāla savākšanas
sistēma Select Series™ traktoriem

OMUC28645 IZLAIDUMS H0 (LATVIAN)

John Deere Power Products

Eksporta variants
PRINTED IN U.S.A.

Operatora rokasgrāmatas izmantošana

Pirms izmantošanas izlasiet visu operatora rokasgrāmatu, it īpaši drošības informāciju.

Šī rokasgrāmata ir svarīga mašīnas komplektācijas sastāvdaļa. Glabāiet visas rokasgrāmatas ērtā vietā, lai tām viegli varētu piekļūt.

Izmantojiet agregāta operatora rokasgrāmatā sniegto drošības un ekspluatācijas informāciju kopā ar mašīnas operatora rokasgrāmatas drošības un ekspluatācijas informāciju, lai droši un pareizi ekspluatētu agregātu un veiktu tā apkopi.

Ja jūsu agregāta rokasgrāmatā ir sadaļa ar nosaukumu Mašīnas sagatavošana, tas nozīmē, ka pirms agregāta uzstādīšanas ar jūsu transportlīdzekli vai traktoru būs jāveic īpašas darbības. Šīs rokasgrāmatas sadaļas Montāža un Uzstādīšana sniedz informāciju par to, kā samontēt un uzstādīt agregātu traktoram vai transportlīdzeklim. Izmantojiet sadaļā Apkope sniegto informāciju, lai veiktu jebkādas agregāta regulēšanas darbus un ikdienas apkopi.

Ja jums rodas jebkādi jautājumi vai neskaidrības par šī agregāta montāžu, uzstādīšanu vai ekspluatāciju, vērsieties pie sava vietējā John Deere izplatītāja vai zvaniet uz John Deere klientu apkalpošanas dienestu 1-800-537-8233, lai saņemtu palīdzību.

Garantijas informācija par šo John Deere agregātu ir pieejama John Deere traktora vai transportlīdzekļa garantijas informācijā.

TH84124,00000D9-25-23MAY13

Satura rādītājs

Satura rādītājs

Ievads.....	2
Izstrādājuma identifikācija.....	4
Drošības uzlīmes bez teksta.....	5
Drošība.....	6
Transportlīdzekļa sagatavošana.....	7
Uzstādīšana.....	7
Noņemšana un uzglabāšana.....	15
Lietošana.....	18
Apkope.....	21
Traucējummeklēšana.....	22
Tehniskie dati.....	22
John Deere kvalitātes deklarācija.....	23
Alfabētiskais satura rādītājs.....	24

Oriģinālās instrukcijas. Šajā rokasgrāmatā visa informācija, ilustrācijas un tehniskie dati ir balstīti uz pēdējo pieejamo informāciju, kāda ir publicēšanas laikā. Saglabājam visas tiesības jebkurā laikā bez brīdinājuma veikt izmaiņas.

COPYRIGHT © 2020
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
Previous Editions
Copyright © 2012, 2016

Izstrādājuma identifikācija

Izstrādājuma identifikācija

Izstrādājuma saderība

Šī 7 bušeļu materiālu savākšanas sistēma (Material Collection System, MCS) ir savietojama ar X300 un X500 Select Series™ traktoriem.

BS62576,000007B-25-13AUG20

Pirkuma informācijas ierakstīšana

Tālāk esošajās brīvajās vietās ierakstiet pirkuma informāciju.

IEGĀDES DATUMS:

IZPLATĪTĀJA NOSAUKUMS:

IZPLATĪTĀJA TĀLRUŅA NUMURS:

OUMX258,0000CEA-25-03DEC13

Izstrādājuma un garantijas reģistrācija tiešsaistē


Lai reģistrētu izstrādājumu internetā, atveriet vietni www.JohnDeereWarrantyRegistration.com. Aizpildot informāciju tiešsaistē vai izstrādājuma garantijas kartiņā, turpmāk saņemsiet visu izstrādājumam vajadzīgo pēcpārdošanas apkopi un svarīgu informāciju par izstrādājumu.

MP47322,00F45FF-25-05JUN17

Drošības uzlīmes bez teksta

Drošības uzlīmes bez teksta

Drošības uzlīmju atrašanās vieta

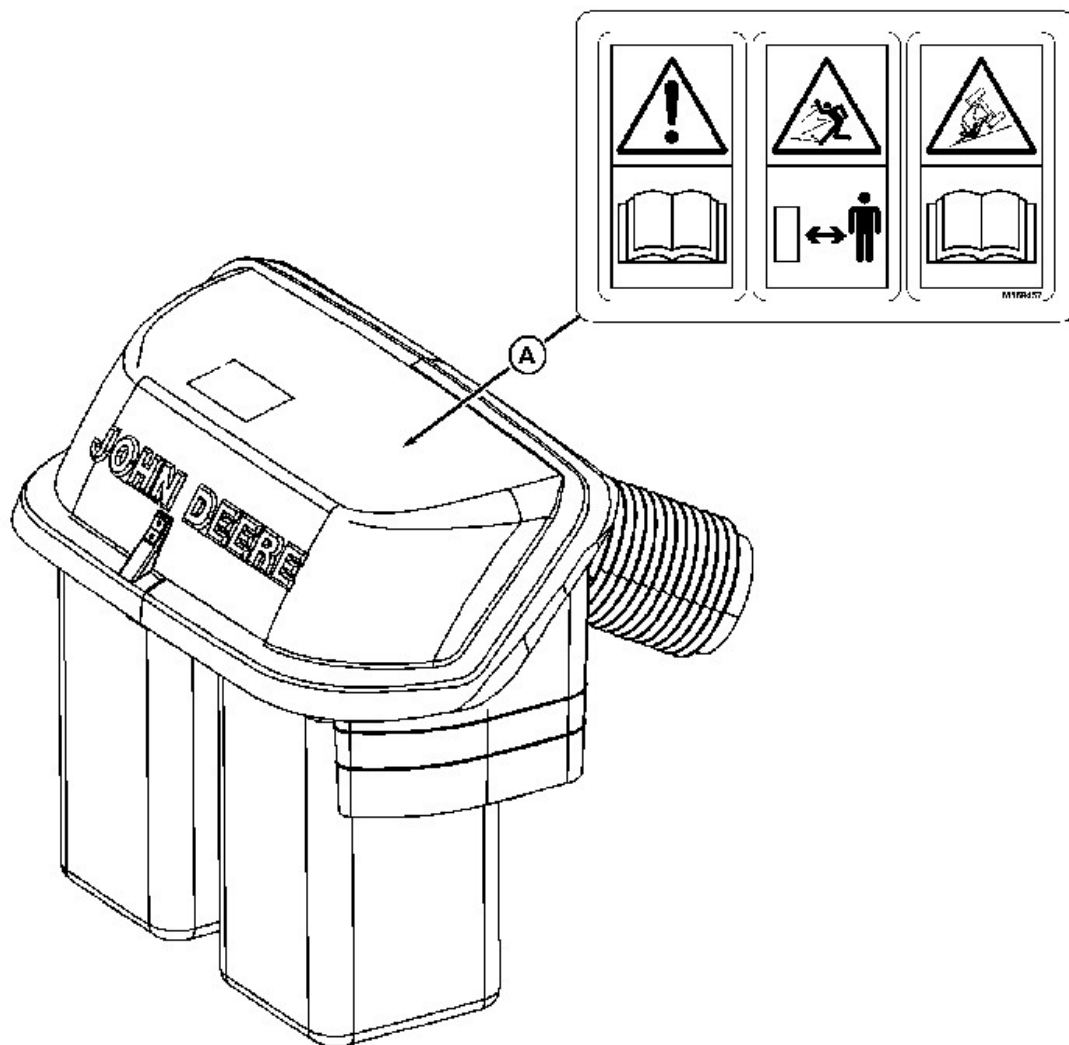

A—Lasiet operatora rokasgrāmatu (M169457)

GX100115—UN—10APR20

OUMX068,0000CBD-25-04MAY20

Izpratne par drošības uzlīmēm, kurās nav teksta



TCT005498—UN—11SEP12

Šīs mašīnas dažādās svarīgās vietās ir piestiprinātas drošības zīmes ziņošanai par potenciālām briesmām. Par iespējamību gūt ievainojumus norāda brīdinājuma trīsstūris. Blakus redzamais grafiskais attēls sniedz informāciju par to, kā izvairīties no

ievainojumiem. Šajā drošības sadaļā parādītas drošības zīmes, to atrašanās vietas uz mašīnas un dots īss to izskaidrojums.

Uz daļām un detaļām, kas saņemtas no piegādātajiem, var attiekties šajā operatora rokasgrāmatā nesniegta papildu informācija par drošības pasākumiem.

MX00654,0000389-25-21JUN18

Drošība

Lasīt operatora rokasgrāmatu



GXT001478—UN—29AUG14

Lasīt operatora rokasgrāmatu

- Operatora rokasgrāmatā ir svarīga informācija, kas jāzina, lai droši ekspluatētu mašīnu. Lai izvairītos no negadījumiem, ievērojiet visus drošības norādījumus.

Sargieties no izmestu priekšmetu radītiem savainojumiem

- Darbības laikā mašīnas tuvumā nedrīkst atrasties nepiederošas personas.
- Atstājiet tekni tai paredzētajā vietā.
- Izmantojiet plāvēju ar pilnībā uzstādītu materiālu savākšanas sistēmu.
- Neatveriet materiālu savākšanas sistēmu, kamēr asmeņi griežas.
- Iekams noņemt vai uzstādīt maisu, izslēdziet dzinēju.

Izvairieties no apgāšanās radītiem savainojumiem

- Nebrauciet vietās, kur mašīna var paslīdēt, saskrāpēt vai apgāzties.
- Plašāku informāciju skatiet sadaļā "Darbs nogāzēs".

OUMX068,0000FB0-25-08FEB16

Drošība

Izlasiet drošības sadaļu mašīnas operatora rokasgrāmatā

Izlasiet vispārīgos drošības priekšnoteikumus savas mašīnas operatora rokasgrāmatā, lai iegūtu papildinformāciju par drošību.

OUMX068,0000230-25-18SEP13


Droša novietošana stāvēšanai

Pirms atstājat mašīnu bez uzraudzības, vienmēr ieslēdziet stāvbremzi un izņemiet no aizdedzes atslēgu. Bērni vai citas nepiederošas personas var mēģināt pārvietot vai iedarbināt bez uzraudzības atstātu mašīnu.

- Apturiet mašīnu uz līdzenas virsmas.
- Atvienojiet plāvēja asmeņus vai citas pievienotas papildierīces.
- Nolaidiet papildierīces uz zemes.
- Ieslēdziet stāvbremzi.
- Apturiet dzinēju.
- Izņemiet atslēgu.
- Pirms vadītāja sēdvietas atstāšanas uzgaidiet, līdz apstājas dzinējs un visas kustīgās daļas.

OOU0205,0000788-25-15FEB20

Bērnu aizsardzība

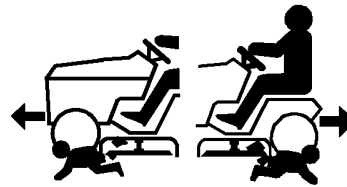

MXAL41929—UN—18FEB13

- Braucošs plāvējs var nāvējoši vai smagi traumēt bērnus, ja operatori neievēro darba drošību.
- Nepļaujiet, braucot atpakaļgaitā. Braukšana atpakaļgaitā, plāvējam darbojoties, ir aizliegta.
- Nekādā gadījumā neviziniet bērnus uz plāvēja vai ratiņos aiz plāvēja pat tad, ja asmeņi ir izslēgti. Bērni var nokrist un tikt sagriezti ar plāvēja asmeņiem. Bērni var traucēt plāvēja darbību. Bērni, kuriem reiz ticis ļauts pavizināties, var pēkšņi parādīties plaušanas zonā, lai atkal pavizinātos. Ja nepievērsīsiet bērniem uzmanību, viņi var tikt sabraukti.
- Bērni bieži izrāda interesi par zāliena plāvējiem un plaušanas darbībām, it īpaši tad, ja bērni ir iepriekš vizināti uz plāvēja. Bērni nezina, vai asmeņi griežas un nesaprot, ka viņi var gūt nāvējošas vai smagas traumas pat tad, ja asmeņi negriežas.
- Darbinot plāvēju, nelaujiet bērniem atrasties ārpus telpām un plaušanas zonā. Nodrošiniet, lai bērnus uzrauga atbildīgs pieaugušais, kas nav plāvēja operators. Ja nav neviena atbildīga pieauguša, kas seko, lai bērni paliek iekšējās, NEPLAUJIET.
- Esiet uzmanīgi, lai laikus pamanītu bērnu un citu cilvēku klātbūtni. Izslēdziet plāvēja asmeņus un apturiet mašīnu, ja kāds ienāk plaušanas zonā.
- Skatieties mašīnas kustības virzienā. Pirms braukšanas atpakaļgaitā un tās laikā izslēdziet plāvēja asmeņus un uzmanīgi lūkojieties uz leju un uz aizmuguri, īpaši pievēršot vērību bērniem.
- Esiet ļoti uzmanīgi, tuvojoties objektiem, kas aizsedz skatu, piemēram, nepārskatāmiem stūriem, krūmiem vai kokiem, it īpaši, braucot atpakaļgaitā. Aiz tiem var slēpties bērni.

MX00654,00002ED-25-30MAR20

Apkope un uzturēšana

- Pareiza mašīnas apkope un uzturēšana ir svarīga.
- Lai visas detaļas būtu labā stāvoklī, nodrošiniet, lai visi uzgriežņi un skrūves būtu cieši pievilktas, un nekavējoties novērsiet bojājumus. Ja aizķerat kādu svešķermeni, nekavējoties apturiet un pārbaudiet mašīnu.
- Pārliedziet, ka visas drošības ierīces, izkraušanas teknes un zāles savācēja sastāvdaļas ir labā stāvoklī un nomainiet, ja nepieciešams.
- Pilnībā izprotiet apkopes darbības pirms darba veikšanas pie mašīnas. Ja neizprotat apkopes darbības vai strādāt ar mašīnu ir apgrūtināši, sazinieties ar apkopes nodrošinātāju.
- Pirms mašīnas apkopes veikšanas atvienojiet akumulatoru vai visus aizdedzes sveces vadus. Vispirms atvienojiet negatīvo spaili un pēc tam pozitīvo. Vispirms pievienojiet pozitīvo spaili un pēc tam negatīvo.
- Daži komponenti var saglabāt enerģiju atsperēs vai hidraulikas komponentos. Apkopes darbībās, kas aprakstītas nodaļā Apkope, ir izklāstīts, kā droši veikt apkopi un uzturēšanas darbus.
- Atbalstiet visus mašīnas elementus, kurus apkopes laikā ir jāpaceļ. Lai nepieciešamības gadījumā atbalstītu komponentus, lietojiet domkratus vai apkopes fiksatorus.

MX00654,00002EE-25-30MAR20

Atkritumu un ķīmikāliju utilizācija

- Izlietotie materiāli, piemēram, izmantotā eļļa, degviela, dzesēšanas šķidrums un akumulatori, var kaitēt apkārtējai videi un cilvēkiem.

Transportlīdzekļa sagatavošana

- Neiepildiet izlietotos šķidrumus dzērienu pudelēs — kāds kļūdas dēļ var šos šķidrumus iedzert.
- Drošības datu lapā (Safety Data Sheet, SDS) ir sniegti konkrēti ķīmikāliju raksturojumi: fiziskais apdraudējums un bīstamība veselībai, drošības procedūras un rīcība ārkārtējā situācijā. Par mašīnas ekspluatācijā izmantoto ķīmisko izstrādājumu SDS nodrošināšanu ir atbildīgs šo izstrādājumu tirgotājs.
- Lai uzzinātu, kā pārstrādāt izlietotos materiālus vai pareizi atbrīvoties no tiem, sazinieties ar vietējo izejvielu otrreizējo pārstrādes uzņēmumu vai pilnvaroto izplatītāju. Ja vēlaties mašīnu nodot lūžņos, sazinieties ar vietējo otrreizējās pārstrādes uzņēmumu vai pilnvaroto izplatītāju.

MX00654,00002EF-25-30MAR20

Transportlīdzekļa sagatavošana

Mulčēšanas komplekta noņemšana

⚠ UZMANĪBU: Sargieties no savainojumiem! Pļaujmašīnas asmeņi ir asi. Rīkojoties ar pļāvēja asmeņiem vai strādājot to tuvumā, vienmēr lietojiet cimdus.

Informāciju par saderību skatiet attiecīgi mulčēšanas komplekta, mulčēšanas vadības komplekta, savācēja teknes vai Power Flow™ norādījumos.

OUMX068,0000CBE-25-14JUL15

Pareizu zāles pļāvēja asmeņu uzstādīšana

⚠ UZMANĪBU: Sargieties no savainojumiem! Pļaujmašīnas asmeņi ir asi. Rīkojoties ar pļāvēja asmeņiem vai strādājot to tuvumā, vienmēr lietojiet cimdus.

SVARĪGI: Izvairieties no sabojāšanas!

- Mainot zāles pļāvēja asmeņus, vienmēr izmantojiet oriģinālās John Deere rezerves daļas.
- Labākai veikspējai vienmēr izmantojiet pareizu zāles pļāvēja asmeni veicamajam darbam.
- Mainot zāles pļāvēja asmeņus, vienmēr ievērojiet mašīnas operatora rokasgrāmatā minētos drošības un apkopes norādījumus.

Lai iegūtu maksimālu savācēja veikspēju, uzstādiet pļāvējam atbilstošus asmeņus.

Asmeņi ar vidēju pacēlumu

- Standarta asmens, kas iekļauts pļāvēja piegādes komplektā.
- Normāliem pļaušanas lietojumiem bez materiālu savākšanas sistēmas.

Asmeņi ar augstu pacēlumu

- Savākšanai, izmantojot 7 bušļu aizmugurējo savācēju.
- Nav ieteicams pļaušanai bez savācēja.
- Maksimāla gaisa plūsma.

Mulčēšanas asmeņi

- Pieejami izmantošanai ar Power Flow™ materiālu savākšanas sistēmām (MCS) un mulčēšanas vadības komplektu.

OUMX068,0000CBF-25-28JUL15

Pļāvēja apmales sekciju uzstādīšana

Papildu pieskrūvējamās apmales sekcijas sniedz dažādas priekšrocības, veicot savākšanu. Apmāles komplekti nav pieejami

visiem pļāvēju modeļiem. Lai uzzinātu par to pieejamību, vērsieties pie sava John Deere izplatītāja.

OUMX068,0000CCO-25-14JUL15

Uzstādīšana

Pareiza balasta uzstādīšana

⚠ UZMANĪBU: Sargieties no savainojumiem! Zāles savācēja vai cita agregāta izmantošana var ietekmēt mašīnas stabilitāti uz nogāzēm. Ja nepieciešams, izmantojiet traktoram paredzētos priekšējos atsvarus

Noņemot agregātu, noņemiet arī visu mašīnai uzstādīto balastu.

Izmantojiet tikai ražotāja ieteiktos agregātus un piederumus.

PIEZĪME: Balasts ir papildu atsvars, ko var uzstādīt mašīnai, papildu stabilizācijas nodrošināšanai. Pēc noklusējuma jūsu mašīnas balastam iespējams izmantot riteņu tipa vai kastveida atsvarus. Lai noskaidrotu jūsu mašīnai ieteicamos atsvarus, vērsieties autorizētajā servisa centrā.


Lai izlīdzinātu materiāla savākšanas sistēmas kopējo svaru, uzstādiet mašīnai atbilstošu priekšējo balastu. Lai nodrošinātu atbilstošu mašīnas darbību laikā, kad netiek veikta savākšana, noņemot materiāla savākšanas sistēmu, noņemiet arī visu mašīnai uzstādīto balastu.

OOU0204,00009C8-25-25JUN14

Montāžas rāmju uzstādīšana — MY21 X300 un X500 Select Series™ traktoriem

Modeļi, uz kuriem tas attiecas	
Modeļa numurs	Sērijas numuru diapazons
X300, X304, X310, X320, X324, X340, X360	S.N.: 010001–340000
X330, X350, X354, X370, X380, X384, X390, X394	S.N.: 010001–090000
X500, X520, X530, X534, X540, X570, X580, X584, X590	S.N.: 160000


PIEZĪME: Lai atvieglotu montāžu, pirms H veida rāmja uzstādīšanas vienmēr uzmontējiet uztvērēja rāmi.

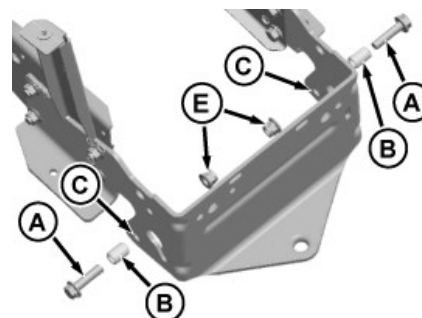

Parādīts modelis X394 un X500.

GXT002225—UN—14JUL15

Uzstādīšana

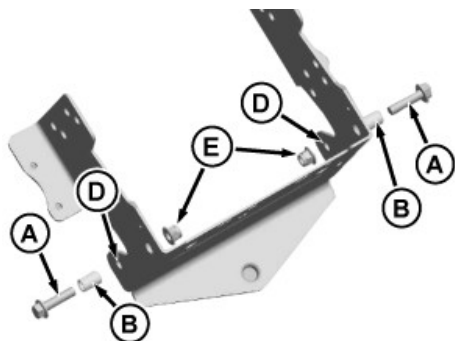


Parādīts modelis X300.

GXT002226—UN—14JUL15

1. Ievietojiet divas M12×50 skrūves (A) un starplikas (B) norādītajā atverē jūsu traktora modeļa aizmugurējā rāmī.

- **Traktori X394 un X500:** izmantojiet atveri (C).
- **Traktori X300:** izmantojiet atveri (D).


2. Nostipriniet ar M12 pretuzgriežņiem (E) un pievelciet.

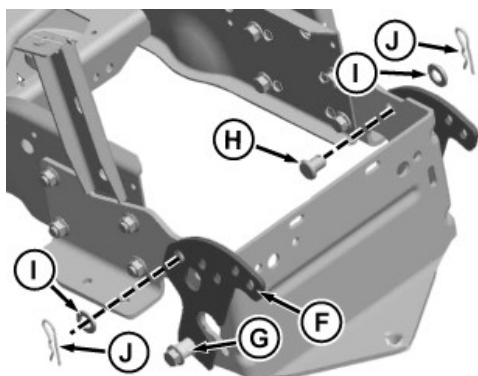


GXT002227—UN—14JUL15

3. Novietojiet sānu montāžas kronšteina (F) galu ar ierobu virs starplikām (G).

4. Aizmugurējā rāmja iekšpusē ievietojiet divas 16 mm skavas tapas (H) caur atverēm kronšteinā. Nostipriniet ar M17×30×3,0 plakanajām paplāksnēm (I) un atsperes fiksācijas tapām (J).

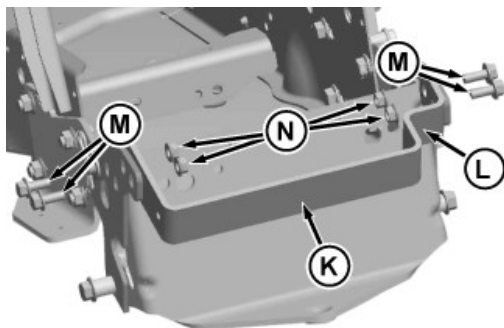

GXT002228—UN—14JUL15

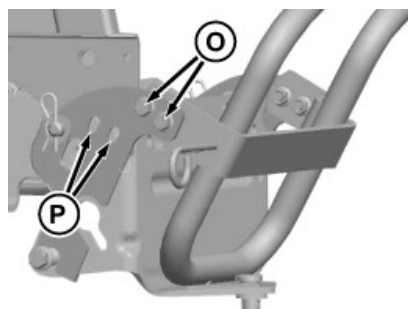


GXT002229—UN—14JUL15

Parādīta modeļu X394 un X500 Select Series™ stiprinājuma vieta.

5. Novietojiet uztvērēja rāmi (K) starp sānu montāžas kronšteinu tā, lai leņķis (L) ir labajā traktora pusē.

6. Piestipriniet uztvērēju kronšteinu, izmantojot četras M10×25 skrūves (M) un M10 uzgriežņus (N). Šajā brīdī vēl nepievelciet.

- **Traktori X394 un X500:** uzstādot materiāla savākšanas sistēmu, izmantojiet atveres (O).
- **Traktori X300:** uzstādot materiāla savākšanas sistēmu, izmantojiet atveres (P).

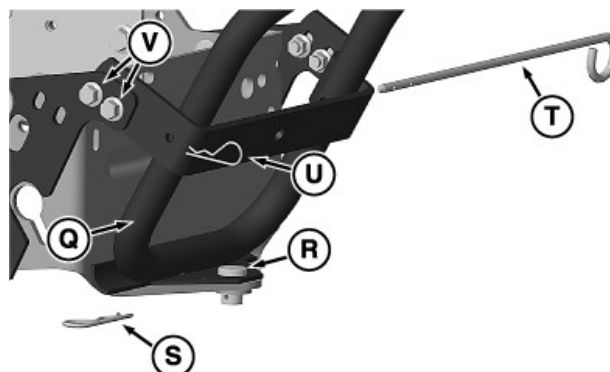

GX100019—UN—10AUG20

7. Ievietojiet H veida rāmi (Q) uztvērējā un ievietojiet 19 mm skavas tapu (R) caur atveri sakabes plāksnē. Ievietojiet lielo atsperes fiksācijas tapu (S).

8. Salāgojiet H veida rāmja atveres ar atverēm uztvērējā. Ievietojiet tapu (T). Ievietojiet plāno atsperes fiksācijas tapu (U).

9. Lai piestiprinātu sānu montāžas kronšteinus, pievelciet M10 stiprinājumu (V) abās uztvērēja rāmja pusēs.


BS62576,000007C-25-13AUG20

Montāžas rāmju uzstādīšana: — MY21 X300 un X500 Select Series™ traktoriem

Modeļi, uz kuriem tas attiecas	
Modeļa numurs	Sērijas numuru diapazons
X330, X350, X354, X370, X380, X384, X390, X394	S.N.: 090001-
X500, X520, X530, X534, X540, X570, X580, X584, X590	S.N.: 160001-


PIEZĪME: Lai atvieglotu montāžu, pirms H veida rāmja uzstādīšanas vienmēr uzmontējiet uztvērēja rāmi.

Uzstādīšana

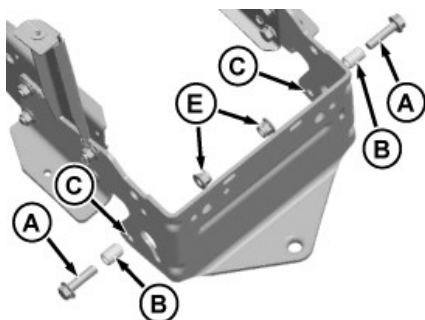

Parādīts modelis X394 un X500.


GXT002225—UN—14JUL15

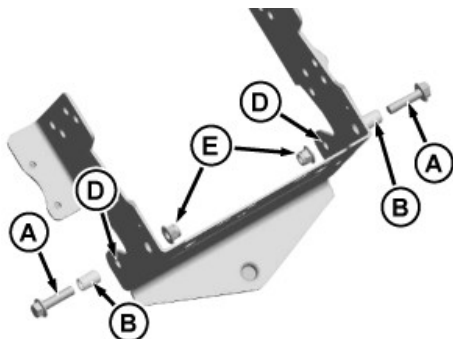

Parādīts modelis X300.


GXT002226—UN—14JUL15

1. Ievietojiet divas M12×50 skrūves (A) un starplikas (B) norādītajā atverē jūsu traktora modeļa aizmugurējā rāmī.
 - **Traktori X394 un X500:** izmantojiet atveri (C).
 - **Traktori X300:** izmantojiet atveri (D).
2. Nostipriniet ar M12 pretuzgriežņiem (E) un pievelciet.

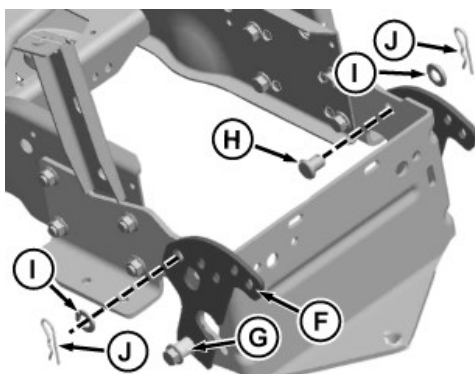


GXT002227—UN—14JUL15

3. Novietojiet sānu montāžas kronšteina (F) galu ar ierobu virs starplikām (G).
4. Aizmugurējā rāmja iekšpusē ievietojiet divas 16 mm skavu tapas (H) caur atverēm kronšteinā. Nostipriniet ar M17×30×3,0 plakanajām paplāksnēm (I) un atsperes fiksācijas tapām (J).

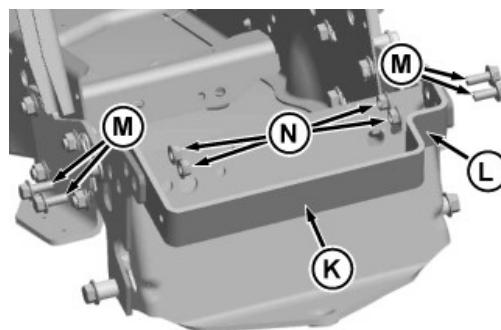


GXT002228—UN—14JUL15

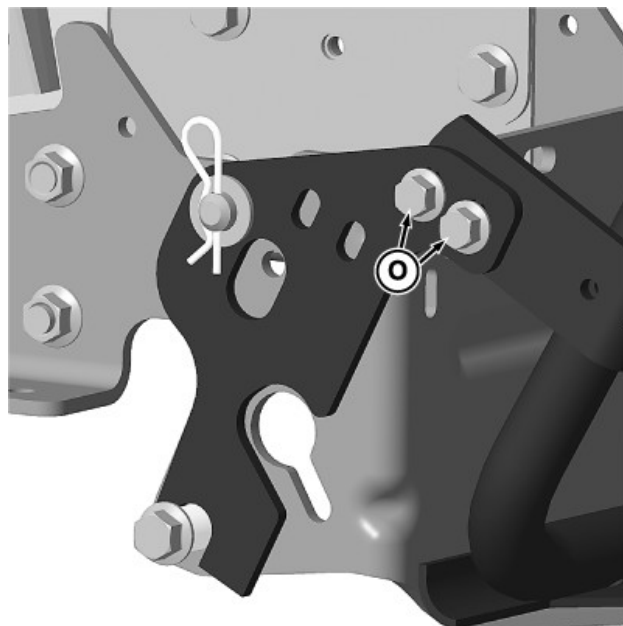

GX100014—UN—10AUG20

Parādīta modeļu X394 un X500 Select Series™ stiprinājuma vieta.

5. Novietojiet uztvērēja rāmi (K) starp sānu montāžas kronšteinu, lai leņķis (L) ir labajā traktora pusē.
6. Piestipriniet uztvērēju kronšteinu, izmantojot četras M10×25 skrūves (M) un M10 uzgriežņus (N). Šajā brīdī vēl nepievelciet.
 - **Traktori X300 un X500:** uzstādot materiāla savākšanas sistēmu, izmantojiet atveres (O).
7. **Traktori X394 un X500:**

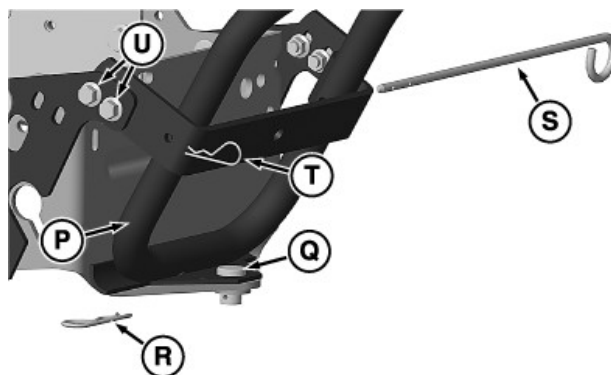


GX100015—UN—10AUG20


- ievietojiet H veida rāmi (P) uztvērēja rāmī un ievietojiet 19 mm skavas tapu (Q) caur atverēm sakabes plāksnē. Ievietojiet lielo atsperes fiksācijas tapu (R).

Uzstādīšana


8. Salāgojiet H veida rāmja atveres ar atverēm uztvērējā. Ievietojiet tapu (S). Ievietojiet plāno atsperes fiksācijas tapu (T).
9. Pievelciet iepriekš uzstādīto M10 stiprinājumu (U) abās uztvērēja rāmja pusēs.
10. Traktori X330, X350, X354, X370, X380, X384 un X390:

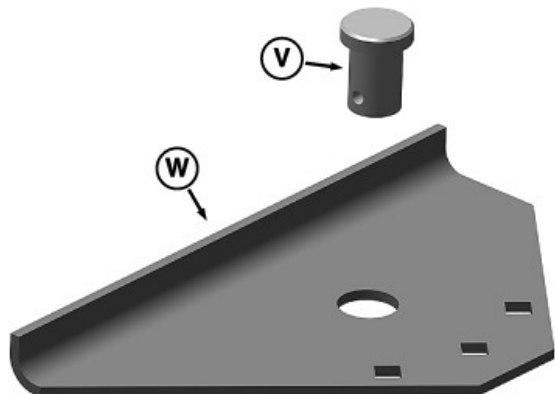

ievietojiet 19 mm skavas tapu (V) pārejas plāksnē (W).


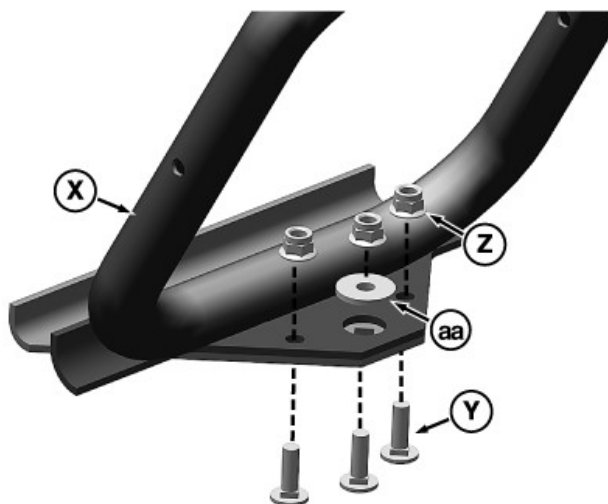


11. Uzmontējiet H veida rāmi (X) uz pārejas plāksnes, neizņemot skavas tapu.
12. Vidusdaļā ievietojiet trīs M8×25 skrūves (Y) un M8 uzgriežņus (Z) kopā ar M9×M28×3 paplāksni (aa).

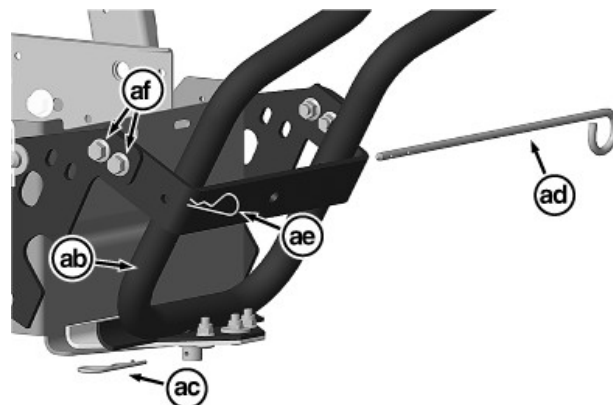

13. Ievietojiet H veida rāmi (ab) uztvērēja rāmī un ievietojiet 19 mm skavas tapu (R) caur atverēm sakabes plāksnē. Ievietojiet lielo atsperes fiksācijas tapu (ac).
14. Salāgojiet H veida rāmja atveres ar atverēm uztvērējā. Ievietojiet tapu (ad) un atsperes fiksācijas tapu (ae).
15. Pievelciet iepriekš uzstādītos M10 stiprinājumus (af) abās uztvērēja rāmja pusēs.

Savācēja uzstādīšana

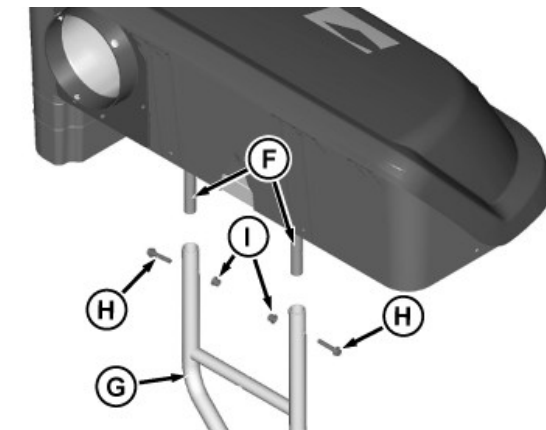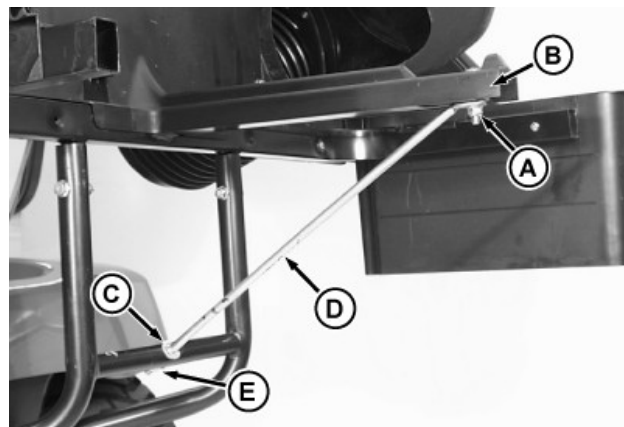


1. Noņemiet esošos stiprinājumus (A) no savācēja vidējā rāmja atbalsta (B).
2. Uzstādiet divas M10,5x30x2,5 plakanās paplāksnes (C) uz stienā (D).
3. Ievietojiet vītņoto stienā galu H veida rāmī esošajā atverē. Nostipriniet ar M10 kontruzgriežņiem (E).

Uzstādīšana


4. Savietojiet savācēja atbalsta caurules (F) ar H veida rāmi (G). Uzlieciet savācēja mezglu uz H veida rāmja.
5. Salāgojiet otru stienā galu ar atveri savācēja vidējā rāmja atbalstā (B). Uzstādiet atpakaļ un pievelciet stiprinājumus.
6. Nostipriniet savācēja mezglu pie H veida rāmja, izmantojot divas M8x45 bultskrūves (H) un M8 kontruzgriežņus (I). Pievelciet stiprinājumus.
7. Atveriet savācēja vāku.

OUMX068,0000CC2-25-05FEB16

Savācēja korpusa teknes uzstādīšana

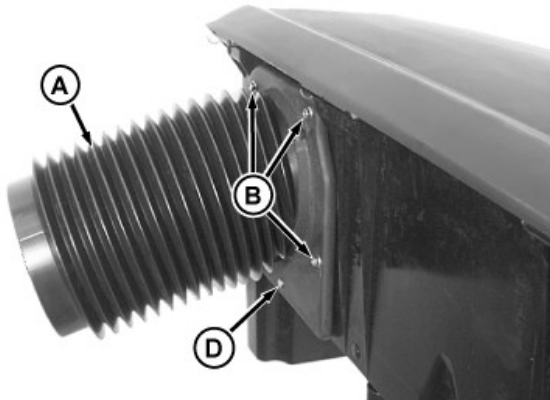

GXT002233—UN—15JUL15

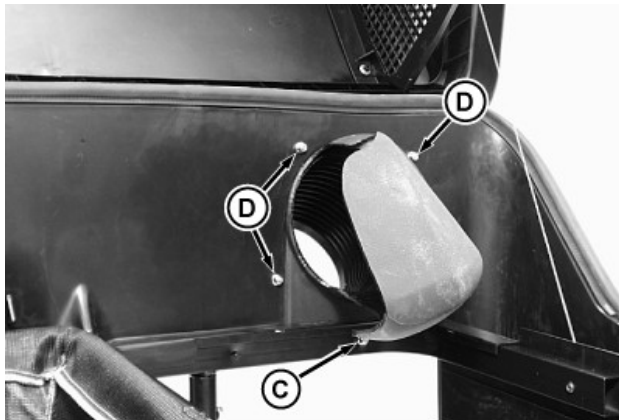

GXT002234—UN—15JUL15

1. Ievietojiet augšējo tekni (A) cauri atverei savācēja korpusā un savietojiet uzstādīšanas atveres.

PIEZĪME: Materiāla biezuma dēļ M6x40 bultskrūvi (C) uzstādiet no iekšpuses ar M6 kontruzgriežni uz āru.

2. Uzskrūvējiet trīs M6x20 bultskrūves (B) un vienu M6x40 bultskrūvi (C).

SVARĪGI: Izvairieties no sabojāšanas! Nepievelciet pārāk cieši kontruzgriežņus. Pārāk liela griezes momenta dēļ bultskrūvju galvas var izspiesties cauri augšējai teknei.

3. Uzlieciet bultskrūvēm M6 kontruzgriežņus (D). Pievelciet kontruzgriežņus, līdz augšējā tekne cieši pieguļ savācēja korpusam.


OUMX068,0000F98-25-02FEB16

Maisu uzstādīšana



GXT002235—UN—15JUL15

1. Novietojiet kreisās puses maisu zem turētāja (A) un ievietojiet skavu (B) gropē savācēja vidējā rāmja atbalstā.

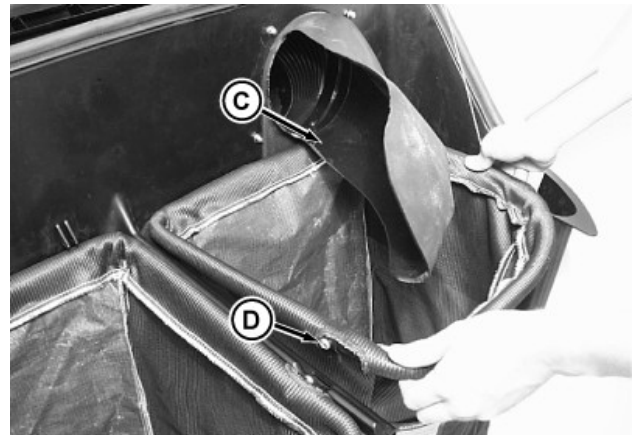

GXT002236—UN—15JUL15


2. Novietojiet labās puses maisu zem augšējās teknes (C) un ievietojiet skavu (D) gropē savācēja vidējā rāmja atbalstā.

PIEZĪME: Kad ierīce ir jauna, var būt grūti nofiksēt pārsegu. Ja nepieciešams, skatiet nodaļu "Savācēja fiksatora regulēšana" sadaļā "APKOPE".

3. Aizveriet savācēja pārsegu un nodrošiniet, ka fiksators ir saslēgts.

OUMX068,0000F9E-25-02FEB16

Aizmugurējā savācēja teknes uzstādīšana (38 collu plāvēja platformām)

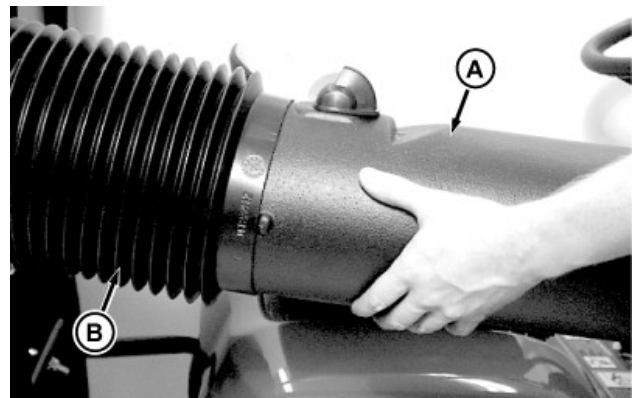

GXT002237—UN—02FEB16


Uzstādīšana

1. Ievietojiet savācēja teknes (A) apaļo galu tekne (B) pie savācēja mezgla.



GXT002238—UN—15JUL15

2. Paceliet pie plāvēja platformas esošo izvades tekni un savietojiet savācēja teknes atveri ar plāvēja platformas izvades tekni. Pārliecinieties, ka izvades tekne ir pareizi nostiprināta izvades atveres aizmugurē (C).

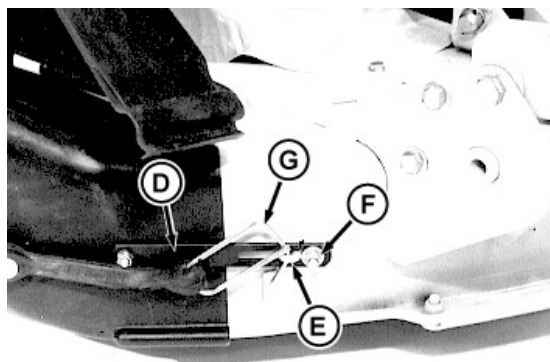

GXT002239—UN—02FEB16

3. Novietojiet noturošo siksnu (D) virs izcilņa (E).
4. Bīdīet regulēšanas stiprinājumu (F) pret izcilni (E). Lai nostiprinātu agregātu, ja nepieciešams, regulējiet stiprinājumu.
5. Nostipriniet gumijas siksnas āķi (G) izcilnī esošajā atverē (E).

OUMX068,0000F99-25-05FEB16

Aizmugurējā savācēja teknes uzstādīšana (42 collu Edge Xtra™ plāvēja platformas)

Apakšējās teknes uzstādīšana

PIEZĪME: Ja ir uzstādīta mulčēšanas plātne, tā jānoņem pirms savācēja izvades teknes uzstādīšanas.

1. Paceliet un pieturiet plastmasas izvades tekni uz plāvēja platformas.

PIEZĪME: Lai paceltu iekšējo metāla novirzītāju, velciet uz ārpusi novirzītāja aizmugures daļu un pēc tam pavelciet uz augšu.


2. Paceliet iekšējo metāla novirzītāju un novietojiet apakšējo tekni plāvēja platformas izvades atveres priekšā.

⚠ UZMANĪBU: Sargieties no savainojumiem! Novērsiet situācijas, kad var tikt izmesti priekšmeti.


Izvades teknes mezglam jābūt cieši nostiprinātam pie teknes šarnīra kronšteina un pilnībā jānosedz plāvēja platformas izvades atvere.

PIEZĪME: Savācēja izvades teknei jābūt piestiprinātai pie plāvēja platformas izvades atveres.

PIEZĪME: Ja plāvēja platformai nav 12,7 mm (1/2 collas) atveres (B) kopētājriteņu kronšteinā, izgrieziet un izmantojiet tālāk redzamo šablonu. Atzīmējiet un izurbiet 12,7 mm (1/2 collas) atveri (B) kopētājriteņu kronšteinā. Šī atvere ir nepieciešama, lai uzstādītu izvades teknes priekšpusi.

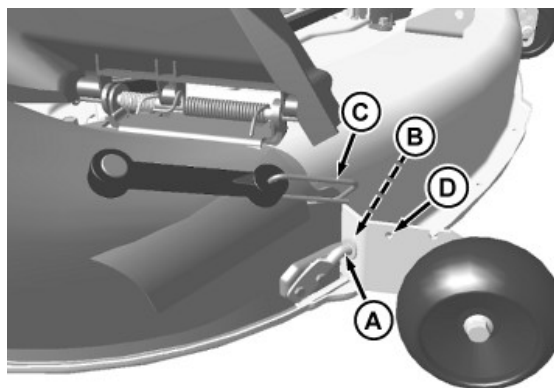

GXT002240—UN—15JUL15

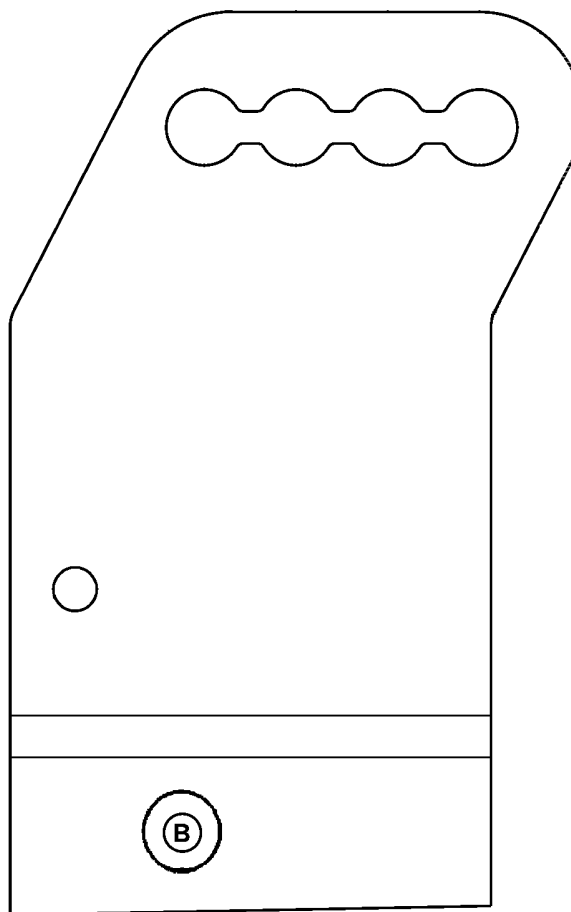


GXT002241—UN—15JUL15

3. Izvades atveres priekšpusē ievietojiet tapu (A) caur atveri (B) kopētājriteņu kronšteinā. Lai atvieglotu priekšējās gumijas siksnas piestiprināšanu, grieziet tekni pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam, lai teknes aizmugure virzītos prom no plāvēja platformas.

Uzstādīšana

- Novietojiet priekšējās gumijas āķi (C) pār kopējāriteņa kronšteina augšpusi un ievietojiet to atverē (D).

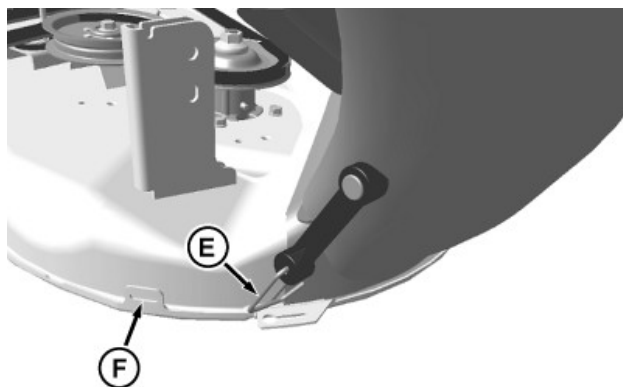


GXT002242—UN—21JUL15

- Grieziet apakšējās izvades teknes aizmuguri plāvēja platformas virzienā. Ievietojiet aizmugurējās siksnas āķi (E) uz izvades teknes platformā esošajā spraugā (F).


PIEZĪME: Ja savākšanas rezultāts nav pieņemams, iegādājieties AM13660 apmales komplektu.

Augšējās teknes uzstādīšana

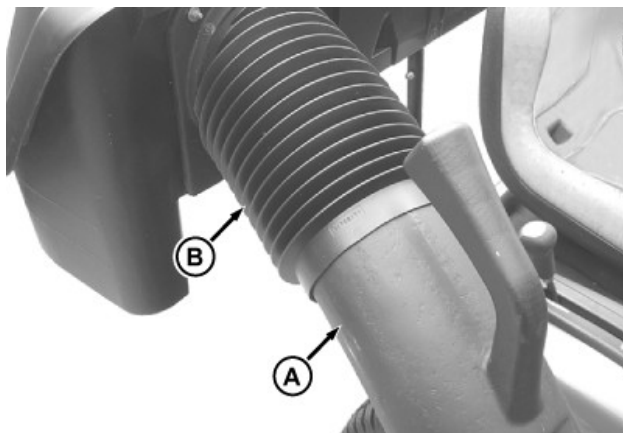

GXT002243—UN—15JUL15

- Nolaidiet plāvēja platformu, lai atvieglotu augšējās teknes uzstādīšanu. Ievietojiet augšējās teknes augšdaļu (A) savācēja korpusa elastīgajā tekne (A).

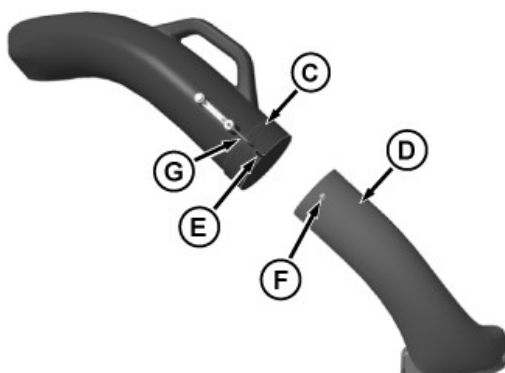


GXT002244—UN—15JUL15

- Ievietojiet augšējās teknes apakšdaļu (C) pāri apakšējās teknes augšdaļai (D), savietojot ierobu (E) ar bultskrūvi (F).

- Aizāķējiet gumijas siksnas fiksatoru (G) pāri bultskrūvei (F) apakšējā tekne.

OUMX068,0000F9A-25-05FEB16

Savācēja teknes apakšmezgls (42 collu Accel Deep™ platforma)

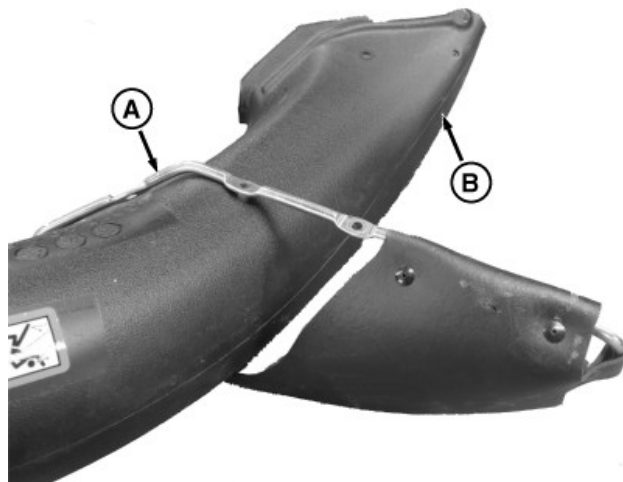

GXT002955—UN—15MAR16


- Novietojiet stieples un aizsarga mezglu (A) pāri apakšējās savācēja teknes (B) augšdaļai. Bīdīt mezglu uz leju pa tekni, aizsargam atrodoties ārpusē un stieplei iekšpusē, kā parādīts attēlā.



GXT002608—UN—07APR16

- Savietojiet trīs atveres un ievietojiet trīs skrūves (C) no teknes iekšpuses un kontruzgriežņus (D) no ārpusē uz stieples skaldnēm, kā parādīts attēlā.

Uzstādīšana

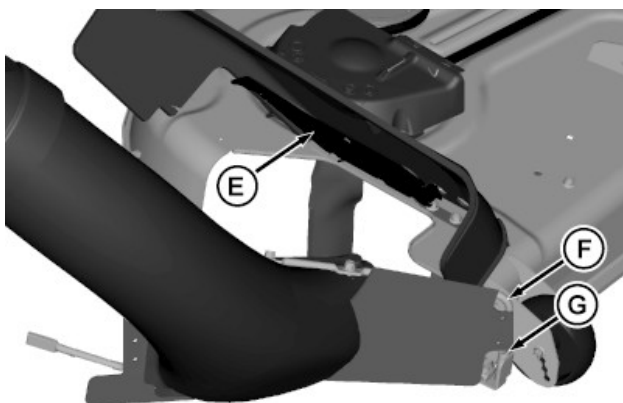


GXT002609—UN—07APR16

3. Paceliet plāvēja platformas izlādes tekni un iekšējo metāla novirzītāju (E). Ievietojiet apakšējo savācēja izvades tekni ar stieples un aizsarga mezglu (F) caurulē (G) kāju aizsargā.

PIEZĪME: Kad savācēja izvades teknes mezgls atrodas zem plāvēja platformas izvades teknes, atlaidiet izvades tekni.

4. Griežiet savācēja teknes mezglu plāvēja platformas atverē, nedaudz paceļot tekni virs kāju aizsarga.

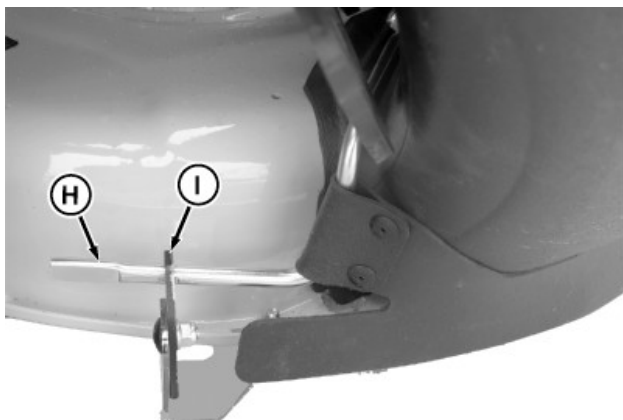


GXT002610—UN—07APR16

5. Pagrieziet stieples rokturi (H) virs fiksatora (I) teknes aizmugurē.
6. Ja fiksators ir stingrs vai brīvs, bīdiet to uz iekšu vai ārā, lai regulējat iegūtu vēlamo fiksatora vai stieņa spēku. Lielāks spēks ļauj ciešāk savienot tekni ar platformu, taču apgrūtina uzstādīšanu.


OUMX068,0001009-25-07APR16

Power Flow™ teknes uzstādīšana

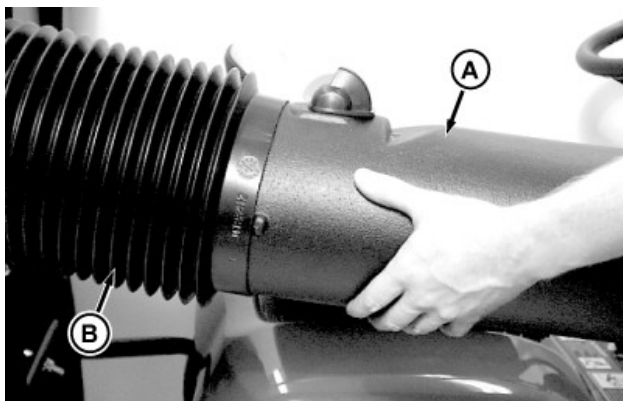

GXT002237—UN—02FEB16

1. Ievietojiet mehanizētās plūsmas teknes (A) apaļo galu augšējā tekņē (B) pie savācēja mezgla. Ievirziet tekni atverē pietiekami tālu, lai nodrošinātu atstarpi savācēja savienojumam.

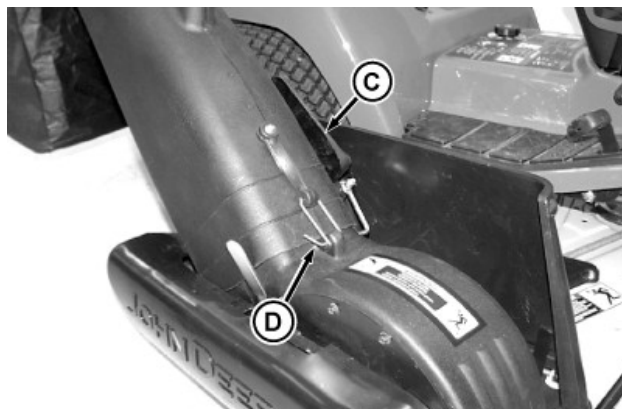

GXT002245—UN—15JUL15


2. Paceliet un turiet atvērtas pūtēja izvades durtiņas (C)
3. Bīdiet tekni virsū pūtēja izvadam.
4. Nostipriniet siksnas āķi (D) pie pūtēja.
5. Aizveriet un fiksējiet savācēja vāku.

OUMX068,0000F9F-25-02FEB16

Noņemšana un uzglabāšana

Teknes uzstādīšana ar MulchControl™ deflektoru (42 collu Accel Deep™ platforma)

PIEZĪME: Grieziet MulchControl™ sviru (A) atvērtā stāvoklī (uz priekšu).

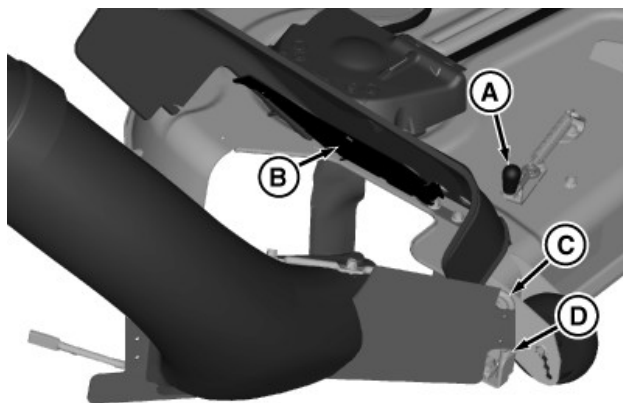


GXT002961—UN—08MAR16

1. Paceliet plāvēja platformas izlādes tekni un iekšējo metāla novirzītāju (B). Ievietojiet apakšējo savācēja izvades tekni ar stieples un aizsarga mezglu (C) caurulē (D) kāju aizsargā.

PIEZĪME: Kad savācēja izvades teknes mezgls atrodas zem plāvēja platformas izvades teknes, atlaidiet izvades tekni.

2. Grieziet savācēja teknes mezglu plāvēja platformas atverē, nedaudz paceļot tekni virs kāju aizsarga.

PIEZĪME: Apakšējai savācēja teknei jābūt aiz MulchControl™ deflektora un cieši jāpieguļ deflektoram.

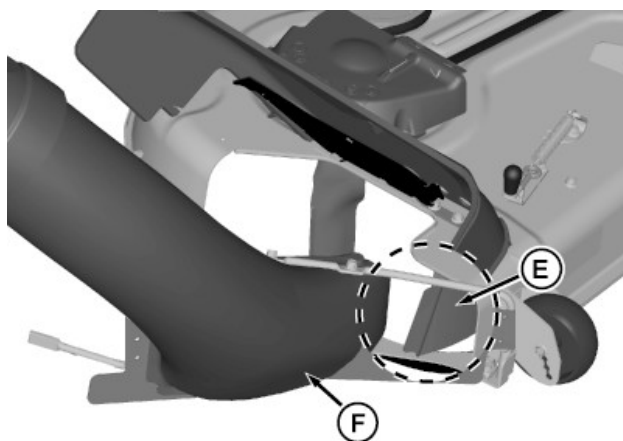

GXT002611—UN—07APR16

3. Grieziet MulchControl™ deflektoru (E) atpakaļ pret savācēja teknes (F) aizmuguri.
4. Pārejot atpakaļ uz mulčēšanas režīmu, uzstādiet aizmugurējo MulchControl™ sekciju MCS kāju aizsargā, izmantojot tos pašus stiprinājumus. MulchControl™ plāksnes sekcija nav saderīga ar savācēja tekni, jo tā izraisa problēmas ar aizsprostošanos un nostiprināšanu.

OUMX068,000100A-25-07APR16

Noņemšana un uzglabāšana

Balasta noņemšana

⚠ UZMANĪBU: Sargieties no savainojumiem! Noņemot agregātu, noņemiet arī visu mašīnai uzstādīto balastu. Izmantojiet tikai ražotāja ieteiktos agregātus un piederumus.


Noņemiet priekšējo balastu. Noņemot balastu, tiek nodrošināta pareiza mašīnas izmantošana, kad materiāla savākšanas sistēma nav uzstādīta.

OUMX068,0000CC8-25-15JUL15

Aizmugurējā savācēja teknes noņemšana (38 collu plāvēja platformām)


⚠ UZMANĪBU: Sargieties no savainojumiem! Nemēģiniet noņemt agregātu, kad mašīna darbojas.

- Rotējošie asmeņi ir bīstami. Pirms atstājat sēdekli, lai noņemtu agregātu, izslēdziet dzinēju, izņemiet atslēgu un pārliecinieties, ka asmeņi ir pārtraukuši griezties.
- Izvesti priekšmeti var radīt nopietnus savainojumus. Pirms tvertnes virsas pacelšanas un teknes izņemšanas pārliecinieties, vai visas mašīnas daļas ir apstājušās.

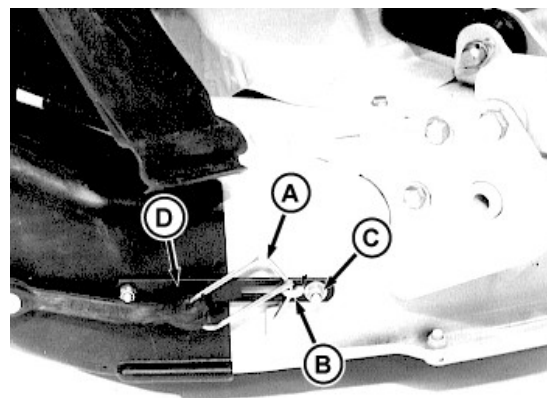

GXT002246—UN—15JUL15

1. Atbrīvojiet gumijas siksnas āķi (A) no izciļņa (B).
2. Ja vēlaties, atslābiniet regulējošo stiprinājumu (C).
3. Noņemiet noturošo siksnu (D) no izciļņa (B). Noceliet tekni no plāvēja platformas.

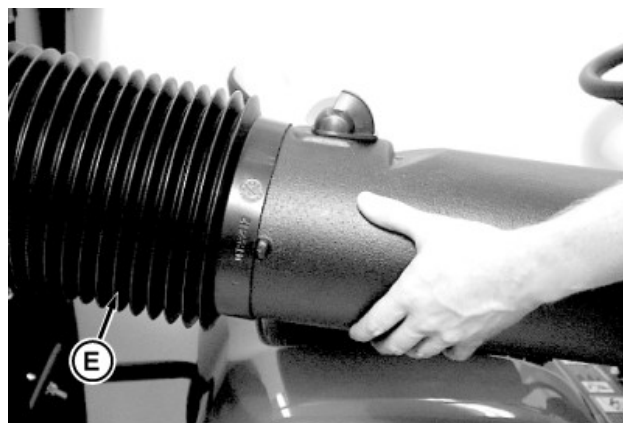

GXT002247—UN—15JUL15

Noņemšana un uzglabāšana


4. Noņemiet savācēja tekni no augšējās teknes (E) pie savācēja mezgla.

OUMX068,0000F9B-25-05FEB16

Aizmugurējā savācēja teknes noņemšana (42 collu Edge Xtra™ pļāvēja platformas)


⚠ UZMANĪBU: Sargieties no savainojumiem! Nemēģiniet noņemt agregātu, kad mašīna darbojas.

- Rotējošie asmeņi ir bīstami. Pirms atstājat sēdekli, lai noņemtu agregātu, izslēdziet dzinēju, izņemiet atslēgu un pārļiecinieties, ka asmeņi ir pārtraukuši griezties.
- Izvesti priekšmeti var radīt nopietnus savainojumus. Pirms tvertnes virsas pacelšanas un teknes izņemšanas pārļiecinieties, vai visas mašīnas daļas ir apstājušās.

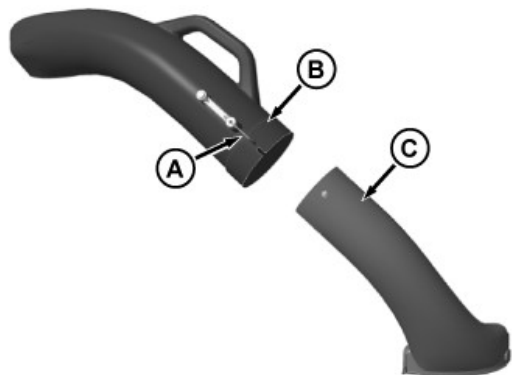


GXT002248—UN—15JUL15

1. Atbrīvojiet gumijas siksnas āķi (A), kas savieno augšējo tekni (B) ar apakšējo (C). Noņemiet augšējo tekni.

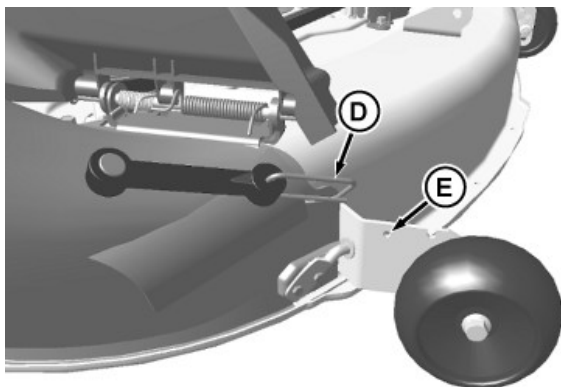

GXT002249—UN—15JUL15

2. Atbrīvojiet priekšējās gumijas siksnas āķi (D) no atveres (E) kopētājriteņa kronšteinā.

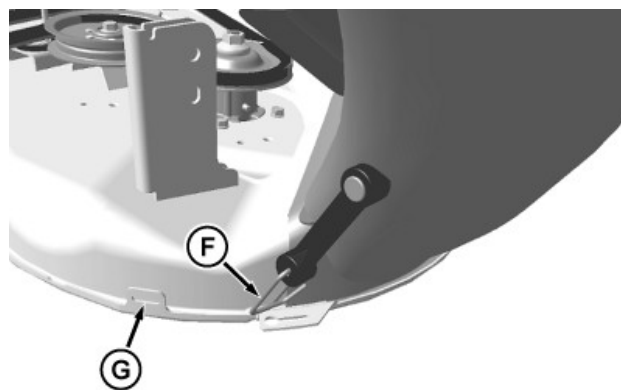

GXT002250—UN—15JUL15


3. Atbrīvojiet aizmugurējās gumijas siksnas āķi (F) no spraugas (G) platformā.
4. Paceliet izvades teknes novirzītāju un noņemiet no pļāvēja apakšējo tekni.

OUMX068,0000F9C-25-05FEB16

Teknes noņemšana (42 collu Accel Deep™ pļāvēja platformas)

Apakšējās teknes noņemšana (lai veiktu uzstādīšanu, izpildiet noņemšanas darbības apgrieztā secībā).

PIEZĪME: Vairākumā gadījumu nav nepieciešams noņemt kāju aizsargu vai iekšējo deflektoru, kas tiek izmantots, veicot pļaušanu, kuras laikā notiek sāniska izvade. Atkarībā no apstākļiem var būt jānoņem arī deflektors.

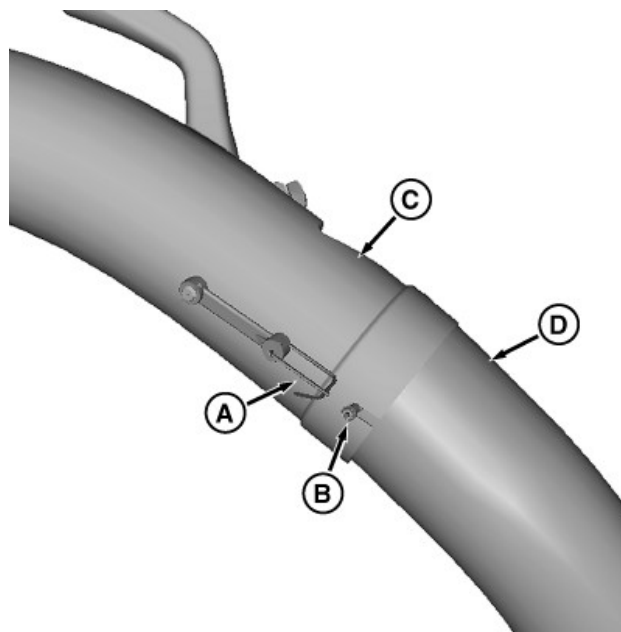


GXT002499—UN—21JUL15

A—Gumijas fiksators
B—Skrūve
C—Augšējā tekne
D—Apakšējā tekne

1. Atvienojiet gumijas fiksatoru (A) no skrūves (B) un izņemiet augšējo tekni (C) no apakšējās teknes (D).

Noņemšana un uzglabāšana

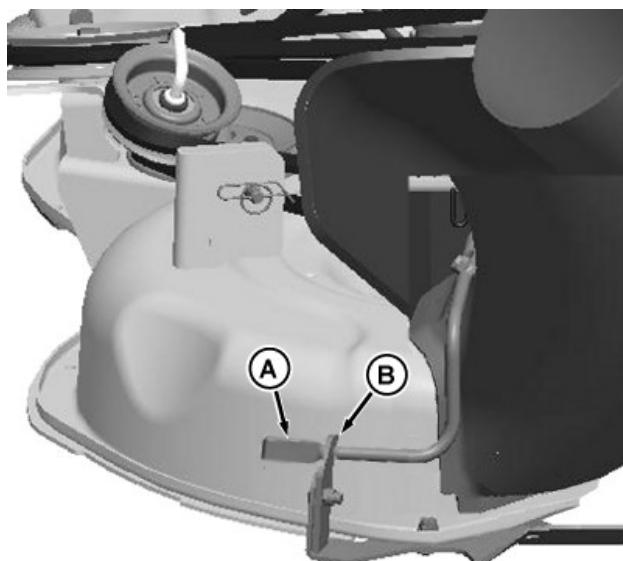


A—Aizmugures rokturis
B—Fiksators

GXT002869—UN—26JAN16

2. Paceliet aizmugures rokturi (A) virs fiksatora (B) un grieziet uz ārpusi no platformas.
3. Paceliet izvades teknes novirzītāju un noņemiet no plāvēja apakšējo tekni.


JK79365,00005A7-25-05FEB16

Power Flow™ teknes noņemšana

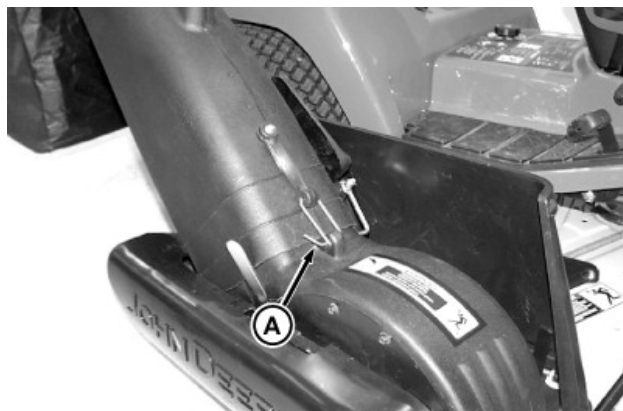

GXT002251—UN—15JUL15

1. Atbrīvojiet siksnas āķi (A) no pūtēja.

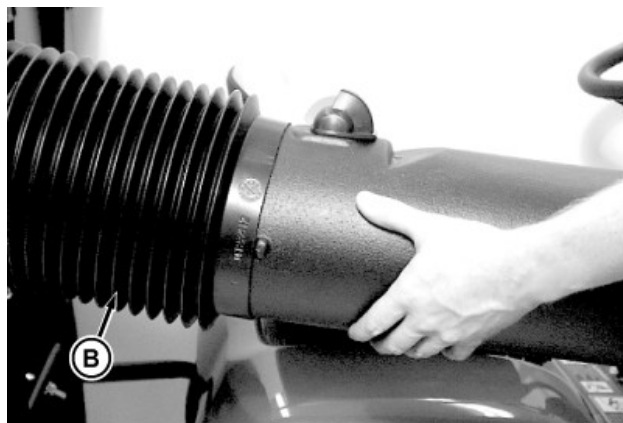


GXT002252—UN—15JUL15

2. Noņemiet savācēja tekni no augšējās teknes (B) pie savācēja mezgla.

OUMX068,0000FA0-25-02FEB16

Savācēja noņemšana

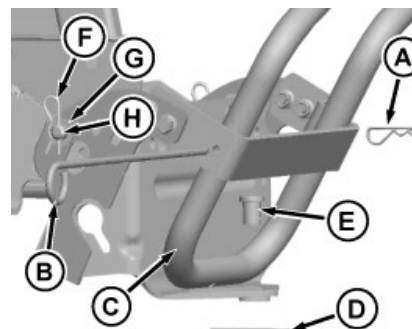

GXT002253—UN—15JUL15

1. Izņemiet atsperes sprostapu (A) un savācēja tapu (B), kas nostiprina H veida rāmi (C) pie uztvērējāmja. Noceliet H veida rāmi no uztvērējāmja.
2. Izņemiet atsperes sprostapu (D) un tapu ar šķelttapai paredzētu atveri (E) no uzkares plāksnes.
3. Izņemiet atsperes sprostapas (F) un paplāksnes (G) no abām rāmja pusēm.

SVARĪGI: Izvairieties no sabojāšanas! Uztvērējāmja izmantošana, lai turētu balastu, var radīt rāmja bojājumus. Kronšteins un stiprinājumi ir paredzēti tikai aizmugurējā savācēja balstīšanai.

4. No aizmugurējā rāmja iekšpuses izņemiet tapas ar šķelttapai paredzētu atveri (H). Noceliet uztvērējāmi no aizmugurējā rāmja.

OUMX068,0000CCB-25-02FEB16

Pļāvēja asmeņu maiņa

Ja savākšanai tika uzstādīti īpaši asmeņi, noņemiet tos. Uzstādiet atbilstošus asmeņus turpmākajiem pļaušanas lietojumiem.

OUMX068,0000CCC-25-15JUL15

Droša uzglabāšana

⚠ UZMANĪBU: Sargieties no savainojumiem! Degvielas izgarojumi ir eksplozīvi un viegli uzliesmojoši. Motora izplūdes izgarojumi satur oglekļa monoksīdu un var izraisīt nopietnu sasilšanu vai nāvi:

- Darbiniet motoru tikai tik ilgi, lai izbrauktu mašīnu ārā no uzglabāšanas vietas.
- Ja mašīnu novieto uzglabāšanai, neļaujot tai iepriekš atdzist, ap dzinēju un trokšņu slāpētāju nav notīrīti gruži vai arī mašīna novietota uzliesmojošu materiālu tuvumā, var aizdegties mašīna un ēka, kur tā stāv.
- Nekad neglabājiet transportlīdzekli, kam tvertnē degviela, tādā ēkā, kur izgarojumiem varētu piekļūt atklāta liesma vai dzirkstele.
- Pirms mašīnas uzglabāšanas jebkurā noslēgtā telpā ļaujiet dzinējam atdzist.

OUMX068,0000CCD-25-15JUL15

Agregāta uzglabāšana

PIEZĪME: Dažas no šīm darbībām neattiecas uz jūsu izmantoto agregātu.

Lietošana

1. Izņemiet no MCS vai savācēja agregāta zāles atgriezumus.
2. Noņemiet no mašīnas agregātu.
3. Notīriet agregātu un piedziņas vārpstu, ja ir aprīkojumā, ar ūdeni no šļūtenes.
4. Lai iztīrītu visus grūžus, nepieciešamības gadījumā noņemiet aizsargus.
5. Nomainiet vai salabojiet nolietotās, saliektās vai bojātās detaļas. Pievelciet vaļīgos stiprinājumus.
6. Lai novērstu rūšēšanu, nepieciešamajās vietās nokrāsojiet krāsotās virsmas.
7. Lai novērstu rūšēšanu, uzklājiet plānu smērvielas kārtu uz asmeņiem vai zariem.
8. Lai novērstu rūšēšanu, ieziediet ar motoreļļu šarnīru vietas.
9. Iesmērējiet smērēšanas vietas.

SVARĪGI: Izvairieties no sabojāšanas! Abrazīvas virsmas var bojāt pievienojamo iekārtu. Glabājiet pievienojamās iekārtas uz neabrazīvām virsmām vai koka gabaliem.

10. Ja agregāti tiek uzglabāti āra apstākļos, ja iespējams, nobloķējiet tos un pārklājiet ar ūdensnecauraidīgu pārsegu.

OUMX068,0000CCE-25-15JUL15

Lietošana

Pļāvēja, savācēja vai materiālu savākšanas sistēmas atbrīvošana no aizsprostojumiem

 **UZMANĪBU: Sargieties no savainojumiem! Nemēģiniet atbrīvot pievienoto iekārtu no aizsprostojumiem, kad mašīna darbojas.**

- Rotējošie asmeņi ir bīstami. Pirms atstājat sēdekli, lai apskatītu mašīnu un pievienoto iekārtu, izslēdziet motoru un izņemiet atslēgu.
- Izmeti priekšmeti var radīt nopietnus savainojumus. Pirms savācēja virsas pacelšanas un teknes izņemšanas pārliecinieties, vai visas mašīnas daļas ir apstājušās.

Aizsprostojumu pārbaude braukšanas laikā

Ja pļāvēja izvades teknes priekšpusē uzkrājas zāle, pārbaudiet, vai nav aizsprostojusies tekne vai radušās problēmas ar pūtēja mezglu (ja tāds aprīkots).

Ja aiz pļaujmašīnas ir smalcinājumu pēdas vai arī smalcinājumi tiek pūsti uz sāniem, pārbaudiet, vai nav aizsprostojusies tekne, kolektora maisi pilni vai arī problēmas ar ventilatora mezglu.

Gružu aizvākšana no pārbaudes vietām

 **UZMANĪBU: Sargieties no savainojumiem! Aizsprostotas pļāvēja platformas vai ventilatora mezgla tīrīšanai nelietojiet rokas vai kājas. Uzkrātā enerģija var izraisīt asmeņu rotāciju.**


1. Novietojiet mašīnu drošā veidā. Iekams ķerties pie mašīnas pārbaudīšanas, pagaidiet, līdz beidz darboties visas kustīgās daļas.
2. Atveriet savācēja vāku. Pārbaudiet teknes izplūdes atveri.
3. Demontējiet tekni no griežējierīces vai ventilatora mezgla. Pārbaudiet teknes ieplūdes atveri.
4. Pārbaudiet, vai zem pļāvēja platformas nav grūžu.

OUMX068,0000FA1-25-02FEB16

Lietošana

Gaisa plūsma materiālu savākšanas sistēmai

Lai materiālu savākšanas sistēma nodrošinātu maksimāli labu veiktspēju, nepieciešama spēcīga gaisa plūsma no plāvēja platformas uz maisiem. Aizmugurējā savācēja un Power Flow teknes ir aprīkotas ar plūsmas indikatoru, kas norāda, vai gaisa plūsma sistēmā ir pietiekama:

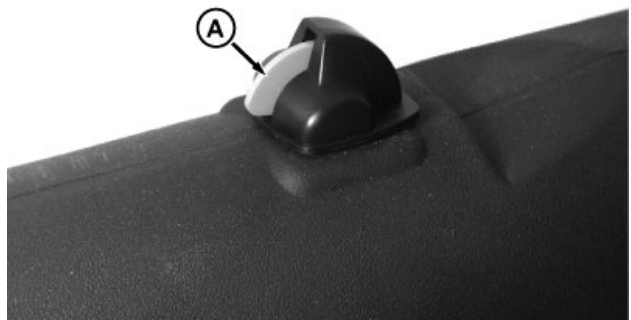

GXT002254—UN—15JUL15

- Ja sarkanais indikators (A) ir redzams, gaiss caur tekni neplūst nemaz vai plūsma ir neliela.



GXT002255—UN—15JUL15

- Ja sarkanais indikators (A) nav redzams, gaisa plūsma ir pietiekama.

Lai nodrošinātu pietiekamu gaisa plūsmu, ievērojiet tālāk norādītos ieteikumus.


- Uzturiet tīru pūtēja mezglu (ja ir aprīkojumā), teknes, savācēja augšdaļu, sietu, maisus un plāvēja platformas apakšdaļu.
- Iestatiet droseles sviru uz lieliem apgrīzieniem, bet brauciet lēnām.
- Izlīmeņojiet plāvēju virzienā no priekšas uz aizmuguri tā, lai plāvēja aizmugure būtu ne vairāk kā 10 mm (3/8 collas) augstāka par plāvēja priekšpusi.
- Darbiniet plāvēju augstākajā plaušanas stāvoklī.
- Nomainiet nodilušos vai bojātos plāvēja asmeņus.
- Pievienojiet papildu apmales (ja ir pieejamas).

OUMX068,0000CCF-25-02FEB16

Piepildīšanas indikatora izmantošana

Lai materiālu savākšanas sistēma nodrošinātu maksimāli labu veiktspēju, nepieciešama spēcīga gaisa plūsma no plāvēja platformas uz maisiem. Teknes ir aprīkotas ar plūsmas indikatoru, kas parāda, vai gaisa plūsma sistēmā ir pietiekama.

Aizmugurējā savācēja tekne

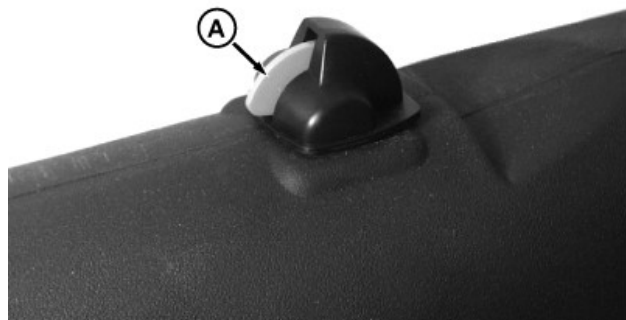

GXT002254—UN—15JUL15

- Ja sarkanais indikators (A) ir redzams, gaiss caur tekni neplūst nemaz vai plūsma ir neliela.



GXT002255—UN—15JUL15

- Ja sarkanais indikators (A) nav redzams, gaisa plūsma ir pietiekama.

Lai nodrošinātu pietiekamu gaisa plūsmu, ievērojiet tālāk norādītos ieteikumus.

- Uzturiet tīras teknes, savācēja augšdaļu, sietu, maisus un plāvēja platformas apakšdaļu.
- Iestatiet droseles sviru uz lieliem apgrīzieniem, bet brauciet lēnām.
- Izlīmeņojiet plāvēju virzienā no priekšas uz aizmuguri tā, lai plāvēja aizmugure būtu ne vairāk kā 10 mm (3/8 collas) augstāka par plāvēja priekšpusi.
- Darbiniet plāvēju augstākajā plaušanas stāvoklī.
- Nomainiet nodilušos vai bojātos plāvēja asmeņus.
- Uztādiet papildu apmales komplektu attiecīgajam plāvēja modelim, ja tas ir pieejams. Sazinieties ar John Deere izplatītāju.

Lietošana

Power Flow™ tekne



GXT002256—UN—15JUL15

Lai materiālu savākšanas sistēma nodrošinātu maksimāli labu veiktspēju, nepieciešama netraucēta gaisa plūsma no plāvēja platformas uz maisiem. Piepildīšanas indikators uz savācēja teknes mēra gaisa plūsmu caur sistēmu. Zāles maisiem piepildoties, gaisa spiediens tehnēs palielinās, kas izraisa dzeltenās diafragmas (A) pacelšanos. Ja teknei kādā vietā starp indikatoru un savācēju radies aizsprostojums, indikators arī parāda, ka savācējs ir pilns.

Nodrošiniet pietiekamu gaisa plūsmu:

- Uzturiet tīru Power Flow™, tekni, savācēju, maisus un plāvēja apakšdaļu.
- Iestatiet droseles sviru uz lieliem apgriezieniem, bet brauciet lēnām.
- Izlīmeņojiet plāvēju virzienā no priekšas uz aizmuguri tā, lai plāvēja aizmugure būtu ne vairāk kā 10 mm (3/8 collas) augstāka par plāvēja priekšpusi.
- Darbiniet plāvēju augstākajā pļaušanas stāvoklī.
- Nomainiet nodilušos vai bojātos plāvēja asmeņus.
- Uzstādiet papildu deflektora komplektu attiecīgajam plāvēja modelim, ja tas ir pieejams. Sazinieties ar John Deere izplatītāju.

OUMX068,0000CD0-25-02FEB16

Maisu piepildīšana

- Bieži veiciet noplautās zāles līmeņa pārbaudi.
- Lai nepieļautu teknes aizsprostošanos, iztukšojiet maisus, kad tie ir pilni.
- Pirmais parasti tiek piepildīts kreisais maiss.
- Pļaujot īsu zāli, labās puses maiss var pilnībā nepiepildīties. Maiss piepildās, ja samazināsi dzinēja apgriezienus, lai samazinātu gaisa plūsmu.
- Lai novērstu sašķiebošanos, piepildiet maisus tikai līdz pusei, kad strādājat nogāzēs.

OUMX068,0000CD1-25-15JUL15

Padomi par zāles savākšanu

- Darbiniet dzinēju ar pilniem apgriezieniem. Ja dzinējam krītas apgriezieni, samaziniet braukšanas ātrumu.
- Savāciet zāli maisos tikai tad, kad tā ir sausa. Slapja zāle aizsprosto tekni un savācēju.
- Savācēja augšgalam ir jābūt aizvērtam.
- Pirms pļaušanas un zāles savākšanas novāciet visus akmeņus, sīkos zarus un citus grūžus. Pirmo reizi pļaujiet zāli lielākā garumā, nekā vajadzīgs, lai plāvējs atsegtu neredzamos šķēršļus, kas var būt plāvēju vai savācēja agregātu.


SVARĪGI: Izvairieties no sabojāšanas! Neatstājiet zāles atgriezumus maisos.

- Mitruma dēļ maiši var sabojāties.

• Mitri zāles atgriezumus rada aizdegšanās risku.

- Nekad neatstājiet zāli vai lapas maisos pa nakti vai uz ilgāku laiku. Mitras lapas un zāle rada maisu bojājumus. Turklāt maisos atstātās mitrās lapas vai zāle var viegli uzliesmot un izraisīt ugunsgrēku. Tādēļ nekad neglabājiet pilnībā vai daļēji ar lapām vai zāli piepildītus savācēja maisus garāžā vai citā telpā. Zāles atgriezumus ir lielisks komposta materiāls. Sasmalcināto zāli var izmantot arī kā mulču, sākot to starp dārza dobju rindām vai ap puķēm, krūmiem un kokiem.

PIEZĪME: Atstājiet pietiekami lielu plastmasas maisa malu pāri auduma maisa ārpusei visās četrās pusēs, lai maisus pēc piepildīšanas varētu viegli aizsiet.

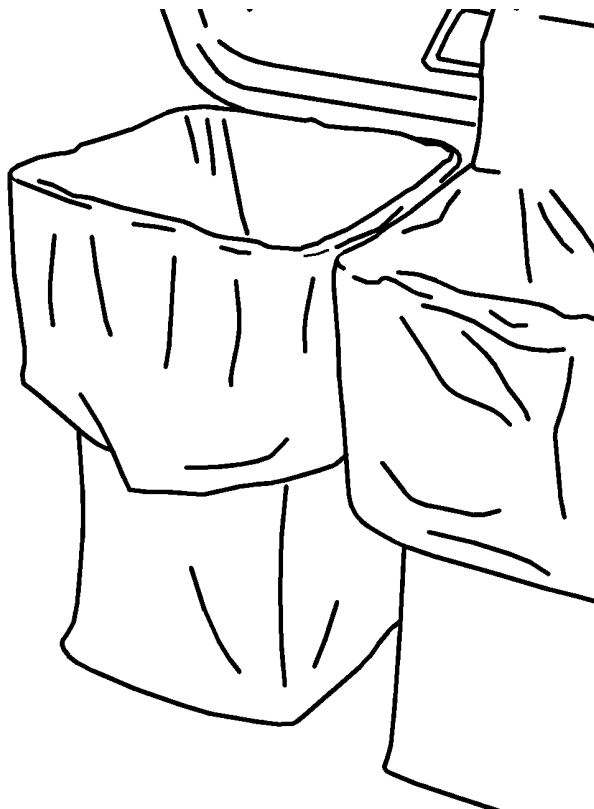

GXT002257—UN—15JUL15

- Auduma maisos var ievietot plastmasas maisus, kas paredzēti zālei un lapām vai atkritumiem, lai atvieglotu zāles vai lapu likvidēšanu. Izmantojiet zālei un lapām paredzētus maisus ar 33 galonu tilpumu.
- Lai izņemtu plastmasas maisus, vispirms tos aizsieniet. Pēc tam noņemiet auduma maisu ar plastmasas maisu no atbalsta. Nolieciet maisu uz sāna uz zemes. Lai iztukšotu maisu, turiet tā apakšā esošo auklu un izkariat materiālu no maisa.

SVARĪGI: Izvairieties no sabojāšanas! Savācējs var pagarināt mašīnas vai plāvēja garumu. Uzmanieties, lai, veicot pagriezienus, ar savācēju neaizķertu kokus, ēkas utt.

OUMX068,0000CD2-25-02FEB16

Pēc zāles savākšanas

SVARĪGI: Izvairieties no sabojāšanas! Neatstājiet zāles atgriezumus maisos.

- Mitruma dēļ maiši var sabojāties.
- Mitri zāles atgriezumus rada aizdegšanās risku.

Apkope

- Nekavējoties iztukšojiet zāles atgriezumus no auduma maisiem. Pēc plaušanas ļaujiet maisiem izžūt, lai novērstu to bojāšanos.
- Ļaujiet dzinējam atdzist, lai palīdzētu novērst aizdegšanos, glabājot plāvēju.
- Ja iespējams, notīriet platformas augšpusi, dzinēju un materiālu savākšanas sistēmu, izmantojot saspiestu gaisu, lai nepieļautu netīrumu uzkrāšanos un aizdegšanos.
- Lai palīdzētu novērst netīrumu uzkrāšanos un notīrītu kodīgas zāliena ķīmikālijas, notīriet platformas apakšu, izmantojot ūdensstrūklu zem spiediena. Pēc platformas mazgāšanas darbiniet plāvēju dažas minūtes, lai tas nožūst.

OUMX068,0000CD3-25-15JUL15

MCS transportēšana

Ja traktoram transportēšanas laikā ir atstāta materiālu savākšanas sistēma, velkot mašīnu, ievērojiet turpmākos norādījumus.


- Iztukšojiet auduma maisus un izņemiet tos no savācēja. Pilni maisi rada papildu svaru, kas var pārslogot savācēja rāmi uz nelīdzeniem ceļiem. Braukšanas laikā vējš var izraisīt priekšlaicīgu drēbes maisu nolietošanos.
- Pārliecinieties, ka savācēja pārsegs ir droši piestiprināts savācēja rāim.
- Ja mašīna tiek transportēta lielā attālumā vai lielā ātrumā, pirms transportēšanas noņemiet aizmugurējo savācēju vai mehanizēto plūsmas tekni.

OUMX068,0000CD4-25-02FEB16

Apkope

Savācēja fiksatora regulēšana

Savācēja fiksators ir paredzēts, lai uzturētu ciešu blīvējumu starp savācēja vāku un korpusu. Ja fiksatoru ir grūti izmantot, to var noregulēt.

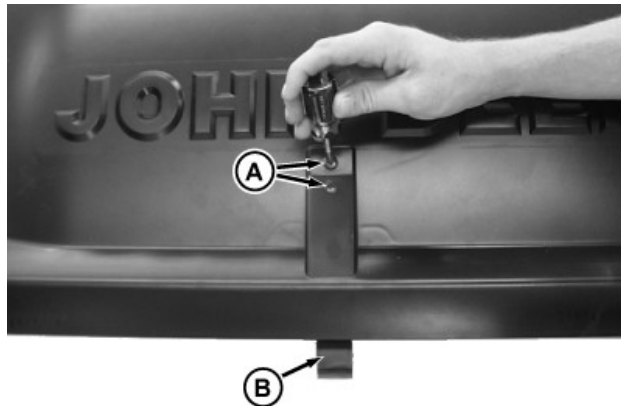

GXT002258—UN—15JUL15

1. Atlaidiet stiprinājuma skrūves (A).
2. Pavelciet fiksatoru (B) uz leju, lai pagarinātu fiksēšanas attālumu.
3. Pievelciet stiprinājuma skrūves.

OUMX068,0000F9D-25-02FEB16


Zāles maisu maiņa

1. Izņemiet maisus no savācēja.



GXT002547—UN—15JUL15

2. Atzīmējiet katru maisa rāmi (A) attiecīgi kā labās vai kreisās puses.
3. Noņemiet skrūvi (B), kontruzgriezni (C) un skavu (D) no rāmja caurules. Saglabājiet visas detaļas.

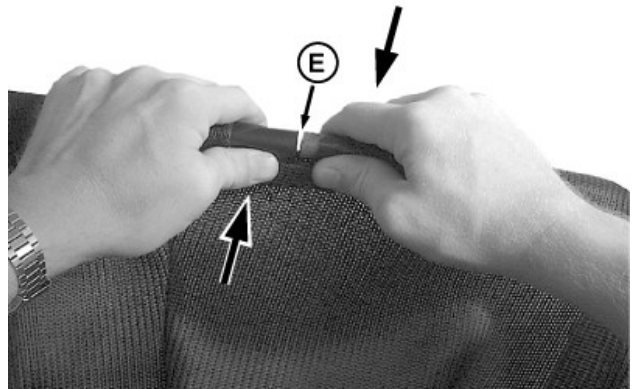

GXT002548—UN—15JUL15

4. Virziet maisu ap rāmi, līdz pie vienas no maisa atverēm parādās šuve (E).

SVARĪGI: Izvairieties no sabojāšanas! Rāmi nedrīkst deformēt. Nelokiet atsevišķi rāmja galus vairāk par 12 mm (1/2 collu).

5. Pavelciet rāmja caurules katru uz savu pusi. Lai nodrošinātu 12 mm (1/2 collas) atstarpi starp caurulēm, uzmanīgi atlociet caurules pretējos virzienos.



GXT002549—UN—15JUL15

6. Aplieciet maisa materiālu ap rāmja cauruli, līdz maiss ir noņemts.

PIEZĪME: Ja rāmja pozīcija ir nepareiza, uzstādot jaunu maisu, tas būs uzlikts otrādi.

7. Atrodiet atveri rāmī, kur iepriekš tika uzstādīta skava. Pēc tam turiet rāmi tā, it kā to būtu paredzēts uzstādīt savācējā. Kad maiss ir pareizi novietots, uzstādiet jauno maisu uz rāmja.

Traucējummeklēšana

8. Kad tas ir uzstādīts, veiciet pēdējo maisa regulēšanu, līdz mašīnas drošības uzlīme atrodas savācēja fiksatora pusē.
9. Uzstādiet oriģinālo skavu.
10. Atkārtojiet šīs pašas darbības otram maisam.

OUMX068,0000FA2-25-02FEB16

Pļāvēja asmeņu pārbaude

Pārbaudiet pļāvēja asmeņus:

- Pārbaudiet, vai iekārtai ir uzstādīti zāles savākšanai piemēroti pļāvēja asmeņi. Skatiet sadaļu "Pareizu zāles pļāvēja asmeņu uzstādīšana" šajā rokasgrāmatā.
- Pārbaudiet, vai pļāvēja asmeņi ir labā kārtībā un vai asmeņi ir asi.
- Pārlicinieties, ka pļāvēja asmeņi ir pareizi uzstādīti uz vārpstas un ka pievienošanas stiprinājumi ir atbilstoši pievilkti.

OUMX068,0000CD7-25-15JUL15

Tehniskie dati

7 bušeļu aizmugurējais savācējs

Aptuvenais katra maisa tilpums. 0,12 m³ (3,50 bušeļi)

(Specifikācijas un konstrukcija var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma.)

OUMX068,0000CD9-25-15JUL15

Traucējummeklēšana

Traucējummeklēšanas tabulas lietošana

Ja radusies šajā tabulā neminēta problēma, apkopes veikšanai skatiet tehnisko rokasgrāmatu vai sazinieties ar pilnvaroto izplatītāju.

MP47322,00F467B-25-13NOV18

Savācēja traucējummeklēšana

JA	PĀRBAUDĪT
Netiek savākta visa zāle.	Pļaujiet zāli tikai tad, kad tā nav pārāk mitra. Pļaujiet ar pilnu gāzi. Izmantojiet lēnāku braukšanas ātrumu. Iztīriet savācēja izplūdes sietiņu. Iztukšojiet maisus. Iztīriet tekni un pūtēja mezglu (ja ir aprīkojumā). Notīriet pļāvēja bloku. Izmantojiet piemērotus un asus asmeņus. Nolīmeņojiet pļāvēja platformu. Noregulējiet lielāku pļāvēja platformas plaušanas augstumu. Pārbaudiet pļāvēja platformas siksnas un veiciet nomainīšanu, ja nepieciešams.
Aizsprostojas Power Flow™ un/vai izvades tekne.	Iztukšojiet maisus. Pļaujiet zāli tikai tad, kad tā nav pārāk mitra. Pļaujiet ar pilnu gāzi. Izmantojiet lēnāku braukšanas ātrumu. Iztīriet savācēja izplūdes sietiņu. Līmeņojiet plaušanas platformu un izmantojiet piemērotu plaušanas augstumu. Notīriet pļāvēja bloku.
Zāle birst ārā no savācēja.	Pārbaudiet, vai nav bojātas savācēja blīves.

OUMX068,0000CD8-25-02FEB16

John Deere kvalitātes deklarācija

John Deere kvalitātes deklarācija

John Deere kvalitāte

John Deere aprīkojums ir vairāk nekā tikai pirkums, tas ir ieguldījums kvalitātē. Šī kvalitāte nāk līdzī mūsu aprīkojumam līdz ar jūsu John Deere dīlera gādāto detaļu un apkopes nodrošinājumu. Šis nodrošinājums ir nepieciešams, lai jūs vienmēr būtu apmierināts klients.

Tāpēc John Deere kompānija uzsākusi jūsu jautājumu un problēmu apstrādi, ja tādi rastos. Izvadīt jūs caur šo procesu palīdzēs sekojoši trīs soļi.

1. solis

Vadieties pēc ekspluatācijas instrukcijas

A. Tajā ir daudz ilustrāciju un detalizēta informācija par drošu un pareizu rīcību ar jūsu aprīkojumu.

B. Tajā sniegta traucējummeklēšanas procedūras un tehniskie raksturojumi.

C. Tajā sniegta pasūtīšanas informācija detaļu katalogiem, apkopes un tehniskajām instrukcijām.

D. Ja ekspluatācijas instrukcijā nav atrodams atbildes uz jūsu jautājumiem, pārejiet uz 2. soli.

2. solis

Sazinieties ar savu izplatītāju

A. Jūsu John Deere dīlerim ir pienākums, tiesības un iespējas atbildēt uz jautājumiem, atrisināt problēmas un apmierināt jūsu vajadzības pēc detaļām un tehniskās apkopes.

B. Vispirms apspriediet savus jautājumus vai problēmas ar sava dīlera apmācītu apkopes un rezerves daļu personālu.

C. Ja rezerves daļas un apkopes darbinieki nespēj jūsu problēmu atrisināt, sazinieties ar dīlera centra vadītāju vai īpašnieku.

D. Ja ar dīlera palīdzību jūsu jautājumi vai problēmas nav atrisināti, tālāk turpiniet ar 3. soli.

3. solis

Sazinieties ar John Deere

A. Jūsu John Deere dīleris ir visefektīvākais palīgs, pie kura griezties ar savām rūpēm, bet, ja nevarat atrisināt savu problēmu pēc ekspluatācijas instrukcijas pārliūkošanas un sazināšanās ar savu dīleri, palīdzībai sazinieties ar John Deere.

B. Lai palīdzība būtu tūlītēja un efektīva, lūdzu, pirms zvanīšanas sagatavojiet sekojošu informāciju:

- Dīlera, ar kuru esat sadarbojieties, vārds.
- Jūsu aprīkojuma modeļa numurs.
- Mašīnas darba stundu skaits (ja pieejams).
- Sērijas numurs, kuru ierakstījat šīs instrukcijas priekšējā vāka iekšpusē.
- Ja problēmas ir ar pievienojamo ierīci, jūsu pievienojamās ierīces identifikācijas numurs.

C. Pēc tam zvaniet pa tālruni 1-800-537-8233 (Savienotās Valstis vai Kanāda), un mūsu konsultants strādās ar jūsu dīleri, lai izpētītu jūsu problēmu. Ja jūs atrodāties ārpus Savienotajām Valstīm un Kanādas, apmeklējiet šo tīmekļa vietni:

http://www.deere.com/globalhome/deerecom/global_home.page?CC=true

Atlasiet savu valsti un pēc tam noklikšķiniet uz saites Sazināties ar mums.

Apkopes literatūra

Ja vēlaties iegādāties šīs mašīnas detaļu kataloga vai tehniskās instrukcijas eksemplāru, apmeklējiet šo John Deere tehniskās informācijas veikala vietni:

<https://techpubs.deere.com/>

Vai arī zvaniet uz šādu tālruni numuru:

- **ASV un Kanādā:** 1-800-522-7448.
- **Visi pārējie reģioni:** Jūsu John Deere izplatītājs.

TH84124,0000199-25-05FEB20

Detaļas

Mēs iesakām detaļas un smērvielas ar John Deere nodrošinātu kvalitāti, pieejamas pie jūsu John Deere dīlera.

Kad pasūtāt detaļas, jūsu John Deere dīlerim vajadzīgs jūsu mašīnas vai pievienojamās ierīces sērijas numurs vai produkta identifikācijas numurs (PIN). Tie ir numuri, kurus ierakstījat šīs rokasgrāmatas Produkta identifikācijas sekcijā.

Pasūtiet apkopes detaļas tiešsaistē

Lai pasūtītu detaļas un saņemtu noderīgu informāciju, skatiet mūsu tīmekļa vietni <http://JDParts.deere.com>.

TC00531,00000E9-25-06MAR15

SP66632,00043A7-25-10MAY17

Alfabētiskais satura rādītājs

A		42 collu Edge Xtra™ pļāvēja platformas	
Agregāta uzglabāšana	17	Noņemšana	16
Agregāts, uzglabāšana	17	Uzstādīšana	12
Aizsprostošanās braukšanas laikā, pārbaude	18	Tekne (42A pļāvēja platformas)	
		Noņemšana	16
B		Tekne ar mulčēšanas vadības deflektoru (42 collu Accel Deep™ platforma)	
Balasts, mašīna	7	Uzstādīšana	15
D		Transportēšana	21
Drošības uzlīmes		Transportlīdzekļa sagatavošana	7
Bez teksta	5	Traucējummeklēšana	22
Drošības uzlīmes, kurās nav teksta	5	Traucējummeklēšanas tabula	22
G		U	
Garantijas reģistrācija	4	Uzlīmes, drošība	
Gruži, aizvākšana	18	Bez teksta	5
I		Uzstādīšana	
Izstrādājuma saderība	4	Savācēja teknes apakšmezgls (42 collu Accel Deep™ platforma)	13
L		Tekne ar mulčēšanas vadības deflektoru (42 collu Accel Deep™ platforma)	15
Lietošana		Z	
Gaisa plūsma	19	Zāles maiši, maiņa	21
M		Zāles savākšana	
Maisi, papildīšana	20	Padomi	20
Maisi, uzstādīšana	11	Pēc	20
Montāžas rāmis, uzstādīšana — MY21	7		
Montāžas rāmis, uzstādīšana MY21	8		
N			
Noņemšana			
Tekne (42A pļāvēja platformas)	16		
P			
Piepildīšanas indikators, izmantošana	19		
Pirkuma informācija, ierakstīšana	4		
Pļāvēja asmeņi, maiņa	17		
Pļāvēja asmeņi, pārbaude	22		
R			
Rezerves daļas	23		
S			
Savācēja fiksators, regulēšana	21		
Savācēja teknes apakšmezgls (42 collu Accel Deep™ platforma)			
Uzstādīšana	13		
Savācējs			
Noņemšana	17		
Uzstādīšana	10		
T			
Tekne			
Power Flow			
Noņemšana	17		
Uzstādīšana	14		
Savācēja korpuss, uzstādīšana	11		
Savācējs			
38 collu pļāvēja platformas			
Noņemšana	15		
Uzstādīšana	11		