

# Sustav za prikupljanje materijala s 2 vreće za traktore Select Series™



JOHN DEERE

## PRIRUČNIK ZA RUKOVANJE

### Sustav za prikupljanje materijala s 2 vreće za traktore Select Series™

OMUC28649 IZDANJE H0 (CROATIAN)

John Deere Power Products

Izdanje za izvoz  
PRINTED IN U.S.A.

# Uvod

---

## Upotreba priručnika za rukovanje

Prije rukovanja strojem pročitajte cijeli korisnički priručnik, a posebno sigurnosne informacije.

Ovaj priručnik važan je dio stroja. Čuvajte sve priručnike na praktičnom mjestu kako biste im mogli brzo pristupiti u slučaju potrebe.

Osim korisničkog priručnika za stroj upotrijebite i sigurnosne informacije i informacije za rad iz korisničkog priručnika za dodatak kako biste osigurali sigurno i pravilno upravljanje i servisiranje dodatka.

Ako priručnik za dodatak sadrži poglavlje pod nazivom Priprema stroja, to znači da ćete traktor ili vozilo morati na neki način pripremiti prije montaže dodatka. Poglavlja Sastavljanje i Montaža u ovom priručniku pružaju informacije o sastavljanju i montaži dodatka na traktor ili vozilo. U poglavlju Servisiranje opisana sva potrebna prilagođavanja i rutinsko servisiranje dodatka.

Ako imate pitanja ili dvojbi u vezi sa sklapanjem, montažom ili radom ovog dodatka, obratite se lokalnom zastupniku tvrtke John Deere ili nazovite Centar za korisničku podršku tvrtke John Deere na broj 1-800-537-8233 i zatražite pomoć.

Informacije o jamstvu za ovaj dodatak koji proizvodi tvrtka John Deere možete pronaći u jamstvu koji ste dobili uz traktor ili vozilo tvrtke John Deere.

TH84124,00000D9-A5-23MAY13

# Sadržaj

---

## Sadržaj

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Uvod.....                                 | 2  |
| Identifikacija proizvoda.....             | 4  |
| Sigurnosne naljepnice bez teksta.....     | 5  |
| Sigurnost.....                            | 6  |
| Priprema vozila.....                      | 7  |
| Postavljanje.....                         | 7  |
| Uklanjanje i skladištenje.....            | 15 |
| Rad.....                                  | 18 |
| Servis.....                               | 21 |
| Otklanjanje grešaka.....                  | 22 |
| Tehnički podaci.....                      | 22 |
| Izjava o kvaliteti tvrtke John Deere..... | 23 |
| Indeks.....                               | 24 |

*Izvorne upute. Sve informacije, crteži i tehnički podaci u ovom priručniku zasnivaju se na najnovijim informacijama dostupnim u trenutku objavljivanja. Zadržavamo pravo na izmjene u bilo koje vrijeme bez prethodne najave.*

COPYRIGHT © 2020  
DEERE & COMPANY  
Moline, Illinois  
All rights reserved.  
Previous Editions  
Copyright © 2012, 2016

# Identifikacija proizvoda

---

## Identifikacija proizvoda

---

### Kompatibilnost proizvoda

Sustav za prikupljanje materijala (MCS) od 7 bušela kompatibilan je s X300 i X500 Select Series™ traktorima.

BS62576,000007B-A5-13AUG20

---

### Evidencija podataka o kupnji

Zapišite potrebne informacije o kupnji u predviđena mjesta u nastavku.

DATUM KUPNJE:

---

NAZIV ZASTUPNIKA:

---

TELEFON ZASTUPNIKA:

---

OUMX258,0000CEA-A5-03DEC13

---

### Registracija proizvoda i jamstva putem Interneta

Da biste registrirali proizvod putem interneta, idite na poveznicu [www.JohnDeereWarrantyRegistration.com](http://www.JohnDeereWarrantyRegistration.com). Popunjavanje podataka putem interneta ili jamstvene kartice osigurava da će vaš proizvod primiti sve dostupne postprodajne usluge, servise i važne podatke o proizvodu.


MP47322,00F45FF-A5-05JUN17

---

# Sigurnosne naljepnice bez teksta

## Sigurnosne naljepnice bez teksta

### Smještaj sigurnosne naljepnice

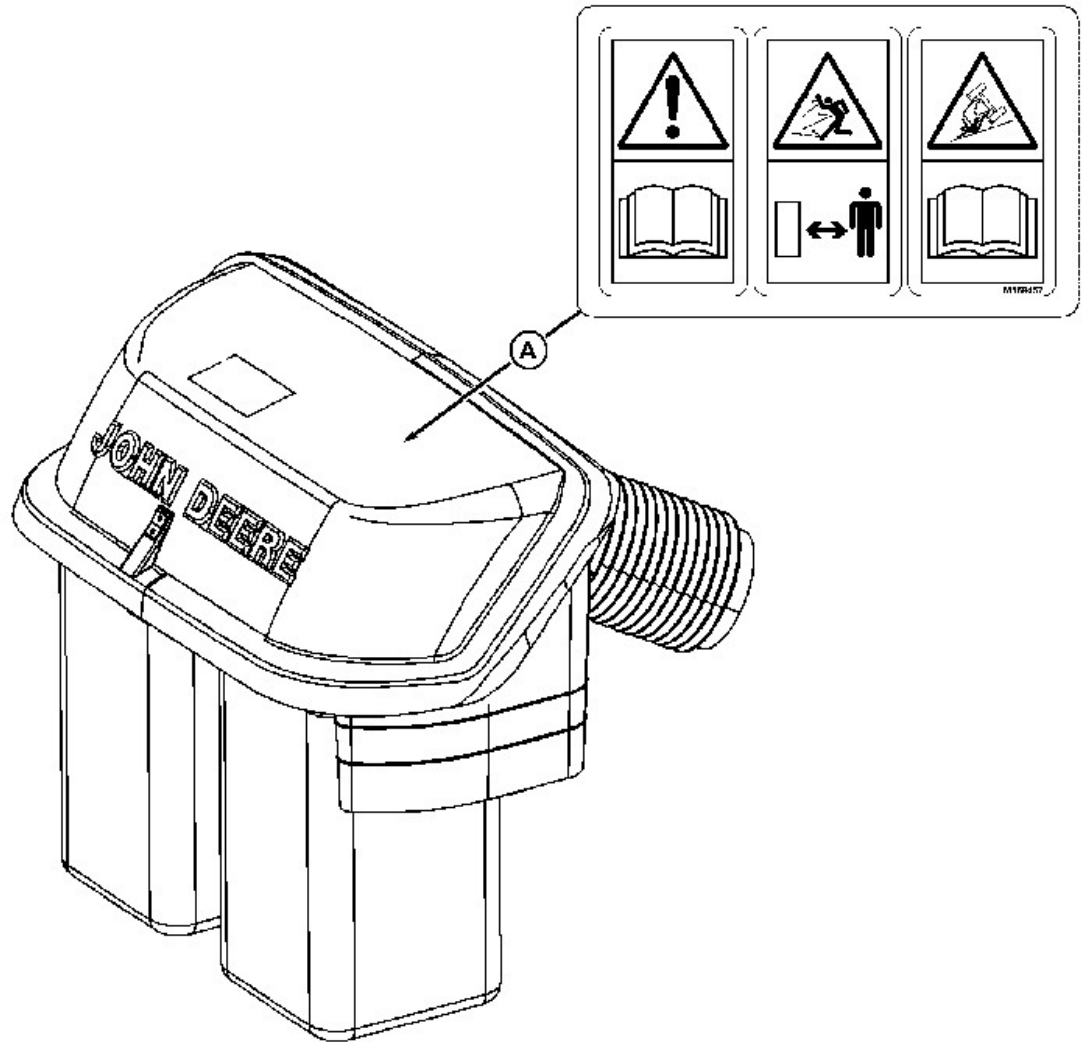

A—Pročitajte priručnik za rukovanje M169457

GX100115—UN—10APR20

OUMX068,0000CBD-A5-04MAY20

### Objašnjenje sigurnosnih naljepnica na stroju bez teksta



TCT005498—UN—11SEP12

Na nekoliko važnih mjesta na ovom stroju postavljeni su sigurnosni znakovi koji ukazuju na moguću opasnost. Svaka je opasnost ilustrirana slikom u trokutu upozorenja. Pridružena ilustracija pruža

informacije o tome kako izbjeći ozljede. Sigurnosni znakovi, njihov položaj na stroju i kratko objašnjenje sastavni su dio ovog dijela o sigurnosti.

Na dijelovima i komponentama dobavljača mogu postojati dodatne sigurnosne informacije koje nisu navedene u ovom priručniku za rukovanje.

MX00654,0000389-A5-21JUN18

# Sigurnost

## Pročitajte priručnik za rukovanje



GXT001478—UN—29AUG14

### Pročitajte priručnik za rukovanje

- U priručniku za rukovanje nalaze se važni podaci nužni za sigurno rukovanje strojem. Da biste izbjegli nesreće poštujte sve sigurnosne upute.

### Pazite da vas ne ozlijede odbaćeni predmeti

- Za vrijeme rada promatrače držite podalje od stroja.
- Žlijeb zadržite u položaju.
- Upravljajte kosilicom s postavljenim cijelim sustavom za prikupljanje materijala.
- Nemojte otvarati sustav za prikupljanje materijala dok se okreću noževi.
- Prije postavljanja ili uklanjanja vreće isključite motor.

### Izbjegnite ozljede od prevrtanja

- Nemojte voziti terenom na kojem bi stroj mogao skliznuti ili se prevrnuti.
- Više informacija potražite u odjeljku Rad na kosinama.

OUMX068,0000FB0-A5-08FEB16

## Sigurnost

### Pročitajte poglavlje o sigurnosti u korisničkom priručniku stroja

Dodatne informacije o sigurnosti potražite u općim sigurnosnim mjerama opreza navedenim u korisničkom priručniku stroja.

OUMX068,0000230-A5-18SEP13


### Sigurno parkiranje

Uvijek primjenjujte parkirnu kočnicu i izvadite ključ prije nego što ostavite stroj bez nadzora. Djeca ili drugi mogu pokušati pomicati stroj ili raditi sa strojem bez nadzora.

- Zaustavite stroj na ravnoj površini.
- Odspojite noževe kosilice ili drugu dodatnu opremu.
- Spustite alate na tlo.
- Aktivirajte parkirnu kočnicu.
- Isključite motor.
- Izvadite ključ.
- Pričekajte da se motor i svi pokretni dijelovi zaustave prije nego što napustite sjedalo.

OUC0205,0000788-A5-15FEB20

## Zaštita djece

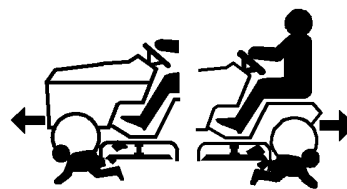

MXAL41929—UN—18FEB13

- Djeca se mogu usmrtniti ili ozbiljno povrijediti kosilicom kad rukovatelji ne prate sigurne radne postupke.
- Ne kosite vozeći unazad. Ne preporučuje se rad s kosilicom uz vožnju prema natrag.
- Nikad ne dajte djeci da se voze u kosilici ili u kolicima iza kosilice, čak i kad su noževi isključeni. Mogu ispasti i mogu ih pregaziti ili porezati noževi kosilice. Djeca mogu ometati rad kosilice. Djeca koju je netko jednom povezao na kosilici mogu se odjednom pojaviti na području košnje jer bi se htjela opet provozati. Ako niste svjesni, kosilica ih može pregaziti ili gurnuti.
- Djecu često privlače kosilice za travu i aktivnosti košnje, osobito ako su ranije bila vožena na kosilici. Ne znaju prepoznati jesu li noževi u rotaciji i ne razumiju da ih isti mogu usmrtniti ili ozbiljno povrijediti, čak i ako se noževi ne okreću.
- Držite djecu u zatvorenom prostoru i izvan područja za košnju kad se upravlja kosilicom. Držite djecu pod budnim okom odgovorne odrasle osobe koja nije rukovatelj. Ako nema odgovorne odrasle osobe koja će osigurati da djeca ostanu u zatvorenom prostoru, NEMOJTE kositi.
- Uvijek budite svjesni prisutnosti djece i drugih. Isključite noževe kosilice i zaustavite stroj ako netko uđe u prostor za košnju.
- Gledajte u smjeru u kojem stroj ide. Prije i tijekom kretanja unatrag isključite noževe kosilice te pogledajte ispod i iza stroja, posebno pazeći da u blizini nema djece.
- Budite iznimno pažljivi dok se približavate objektima koji vam blokiraju pogled, kao što su mrtvi kutovi, grmlje ili drveće, osobito tijekom kretanja unatrag. Iza navedenih se može skrivati dijete.

MX00654,00002ED-A5-30MAR20

## Servis i održavanje

- Pravilan servis i održavanje stroja su neophodni.
- Održavajte sve dijelove u dobrom stanju, držite sve matice i vijke zategnutima, i odmah popravite bilo kakva oštećenja. Ako udarite neki predmet, odmah se zaustavite i pregledajte stroj.
- Pobrinite se da su svi sigurnosni uređaji, žlijeb za izbacivanje i sastavni dijelovi hvatača trave u dobrom stanju i zamijenite po potrebi.
- Temeljito shvatite postupke servisiranja prije rada na stroju. Ako ne razumijete postupke servisiranja ili ako se ne osjećate sposobno za rad na svojem stroju, kontaktirajte sa svojim distributerom za servis.
- Prije servisiranja stroja odspojite akumulator ili sve žice svjećica. Odspojite prvo negativnu stezaljku a zatim pozitivnu. Priključite prvo pozitivnu stezaljku, a negativnu na kraju.
- Neki sastavni dijelovi mogle su pohraniti energiju u opruge ili hidrauličke sastavne dijelove. Postupci servisiranja opisani u poglavlju Servis opisuju način na koji ćete sigurno obaviti zadatke servisiranja i održavanja.
- Poduprite svaki sastavni dio stroja koji se mora podignuti radi servisa. Upotrijebite potporne nosače ili servisne zapore za podupiranje sastavnih dijelova po potrebi.

MX00654,00002EE-A5-30MAR20

## Zbrinjavanje otpadnih proizvoda i kemikalija

- Otpadni proizvodi kao što su korišteno ulje, gorivo, rashladno sredstvo, tekućina za kočnice i akumulatori mogu naškoditi okolišu i ljudima.

# Priprema vozila

- Ne upotrebljavajte boce od napitaka za otpadne tekućine – netko bi iz njih zabunom mogao uzeti gutljaj.
- Sigurnosno-tehnički list (SDS) navodi posebne detalje o kemijskim proizvodima: Opasnosti po tijelo i zdravlje, sigurnosni postupci i tehnike hitnog odaziva. Prodavač kemijskih proizvoda koji se koriste za vaš stroj odgovoran je za pružanje sigurnosno-tehničkog lista za svaki pojedini proizvod.
- Kako biste saznali kako reciklirati ili pravilno zbrinuti otpadne proizvode nakon servisa, obratite se lokalnom centru za recikliranje ili ovlaštenom distributeru. Ako se želite riješiti stroja, obratite se lokalnom centru za recikliranje ili ovlaštenom distributeru.

MX00654,00002EF-A5-30MAR20

## Priprema vozila

### Uklanjanje pribora za malčiranje

**POZOR:** Izbjegnite ozljede! Noževi kosilice su oštri. Uvijek nosite rukavice kada rukujete noževima kosilice ili radite blizu noževa.

Pročitajte upute za pribor za malčiranje, pribor za upravljanje malčiranjem, žlijeb punjača vreća i Power Flow™ kada je to potrebno radi kompatibilnosti.

OUMX068,0000CBE-A5-14JUL15

### Montiranje odgovarajućih noževa kosilice

**POZOR:** Izbjegnite ozljede! Noževi kosilice su oštri. Uvijek nosite rukavice kada rukujete noževima kosilice ili radite blizu noževa.

#### VAŽNO: Izbjegnite oštećivanje!

- Pri zamjeni noževa kosilice uvijek se koristite originalnim zamjenskim dijelovima tvrtke John Deere.
- Radi najboljih rezultata uvijek se služite odgovarajućim noževima kosilice za određeni posao.
- Uvijek pri izmjeni noževa kosilice slijedite upute o sigurnosti i naputke o servisiranju u priručniku za rukovatelja strojem.

Za maksimalan učinak punjenja vreća postavite ispravne noževe za dotičnu kosilicu.

#### Srednji podizni noževi

- Standardni nož koji se isporučuje s kosilicom.
- Za uobičajene primjene rezanja bez sustava za prikupljanje materijala.

#### Visoki podizni noževi

- Za punjenje vreća na stražnjem punjaču vreća od 7 bušela.
- Ne preporučuje se za košnju bez punjača vreća.
- Maksimalan protok zraka.

#### Noževi za malčiranje

- Dostupni za korištenje sa sustavom za prikupljanje materijala Power Flow™ (MCS) i priborom za upravljanje malčiranjem.

OUMX068,0000CBF-A5-28JUL15

### Postavljanje rubova kosilice

Neobavezni rubovi za postavljanje svornjacima imaju razne prednosti za punjenje vreća. Pribori rubova nisu dostupni za sve modele

kosilica. Da biste provjerili dostupnost, obratite se svojem distributeru tvrtke John Deere.

OUMX068,0000CC0-A5-14JUL15

## Postavljanje

### Postavljanje ispravnog balasta

**POZOR:** Izbjegnite ozljede! Rad s hvatačem trave ili nekim drugim dodatkom može utjecati na stabilnost na nagibu. Ako bude potrebno, postavite prednje utege na traktor.

Nakon uklanjanja alata uklonite i sav balast koji je dodan na stroj.

Upotrebljavajte samo one alate i pribor koje preporučuje proizvođač.

*NAPOMENA: Balast je dodatna težina koja se može postaviti na stroj kako bi se osigurala dodatna stabilnost. Tipičan balast za vaš stroj mogu biti utezi za kotače ili utezi za kovčeg. Informacije o preporučenim utezima za stroj možete dobiti u ovlaštenom servisnom centru.*


Montirajte odgovarajući prednji balast kako biste uravnotežili ukupnu težinu sustava MCS. Uklonite balast kad se sustav MCS ukloni kako bi se osigurao pravilan rad stroja kad punjenje vreća nije u tijeku.

OOU02004,00009C8-A5-25JUN14

### Postavljanje montažnih okvira za strojeve MY21 X300 i X500 Select Series™

| Odgovarajući modeli                                  |                        |
|------------------------------------------------------|------------------------|
| Broj modela                                          | Raspon serijskog broja |
| X300, X304, X310, X320, X324, X340, X360             | Ser. br. 010001-340000 |
| X330, X350, X354, X370, X380, X384, X390, X394       | Ser. br. 010001-090000 |
| X500, X520, X530, X534, X540, X570, X580, X584, X590 | Ser. br. -160000       |


*NAPOMENA: Radi jednostavnijeg postavljanja, uvijek prije postavljanja H okvira na stroj prvo postavite okvir prijemnika.*

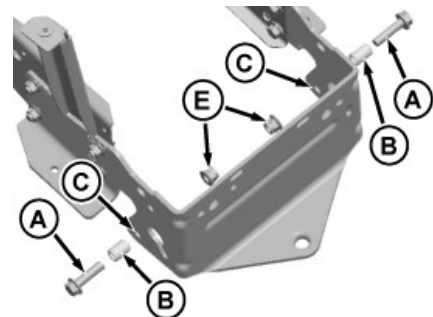

Prikazani su modeli X394 i X500.

GXT002225—UN—14JUL15

# Postavljanje

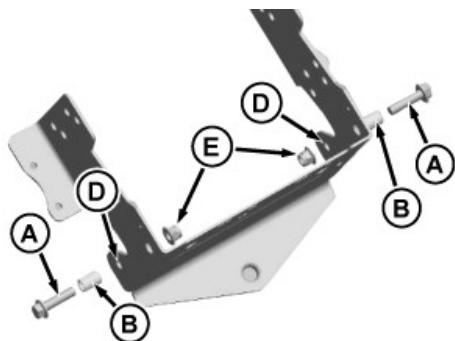


Prikazan je model X300.

GXT002226—UN—14JUL15

1. Postavite dva svornjaka M12x50 (A) i odstoynika (B) u navedeni provrt na stražnjem okviru za vaš model traktora.


- **Traktori X394 i X500:** Upotrijebite provrt (C).
- **X300 traktori:** Upotrijebite provrt (D).

2. Učvrstite sigurnosnim maticama M12 (E) i stegnite.

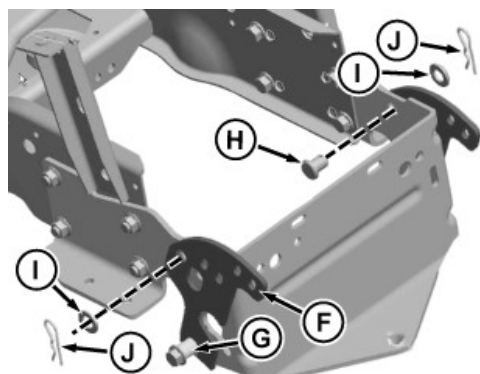


GXT002227—UN—14JUL15

3. Postavite bočni montažni nosač (F) s urezanim krajem preko odstoynika (G).
4. S unutrašnje strane stražnjeg okvira postavite dva zatika zglobne spojnice od 16 mm (H) kroz provrte u nosač. Pričvrstite upotrebom ravnih podložaka M17x30x3,0 (I) i zapornih zatika s oprugom (J).

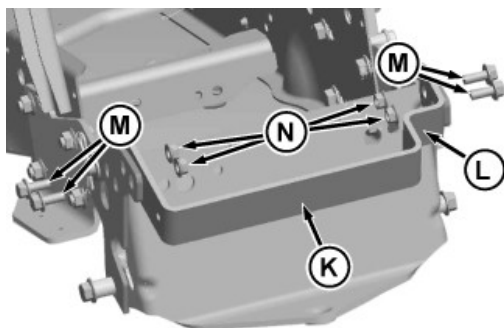

GXT002228—UN—14JUL15

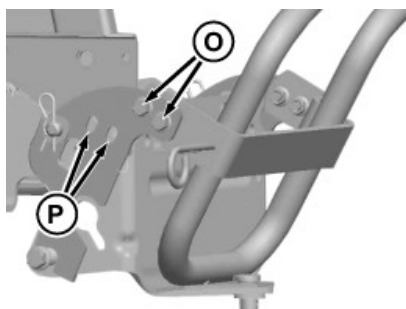


GXT002229—UN—14JUL15

Prikazuje mjesto priključne opreme X394 i X500 Select Series™.

5. Postavite okvir prijemnika (K) između bočnih montažnih nosača tako da se kut (L) nalazi s desne strane traktora.
6. Pričvrstite prijemnik na nosače upotrebom četiri svornjaka M10x25 (M) i matica M10 (N). Ne zatežite u ovom trenutku.

- **Traktori X394 i X500:** Upotrebljavajte utor (O) kada ugrađujete sustav za prikupljanje materijala.
- **X300 traktori:** Upotrebljavajte utor (P) kada ugrađujete sustav za prikupljanje materijala.

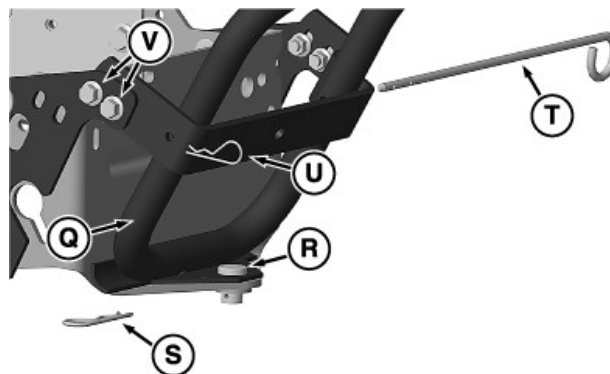

GX100019—UN—10AUG20

7. Postavite H okvir (Q) u okvir prijemnika i postavite zatik zglobne spojnice od 19 mm (R) kroz provrt priključne ploče. Postavite veliki zaporni zatik s oprugom (S).
8. Poravnajte otvore u H okviru s otvorima u okviru prijemnika. Ugradite zatik (T). Postavite tanki zaporni zatik s oprugom (U).
9. Za priključivanje bočnih montažnih nosača zategnite mehaničke dijelove M10 (V) s obje strane okvira prijemnika.


BS62576,000007C-A5-13AUG20

## Postavljanje montažnih okvira za strojeve MY21-X300 i X500 Select Series™

| Odgovarajući modeli                                  |                        |
|------------------------------------------------------|------------------------|
| Broj modela                                          | Raspon serijskog broja |
| X330, X350, X354, X370, X380, X384, X390, X394       | Ser. br. 090001-       |
| X500, X520, X530, X534, X540, X570, X580, X584, X590 | Ser. br. 160001-       |


**NAPOMENA:** Radi jednostavnijeg postavljanja, uvijek prije postavljanja H okvira na stroj prvo postavite okvir prijemnika.

# Postavljanje

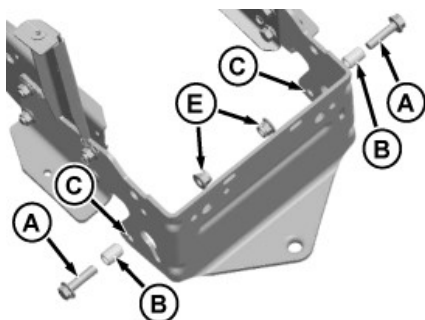

Prikazani su modeli X394 i X500.


GXT002225—UN—14JUL15

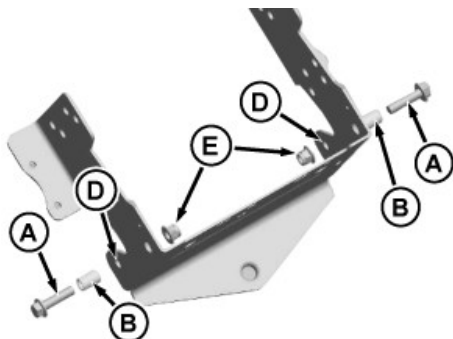

Prikazan je model X300.


GXT002226—UN—14JUL15

1. Postavite dva svornjaka M12x50 (A) i odstoynika (B) u navedeni provrt na stražnjem okviru za vaš model traktora.
  - **Traktori X394 i X500:** Upotrijebite provrt (C).
  - **X300 traktori:** Upotrijebite provrt (D).
2. Učvrstite sigurnosnim maticama M12 (E) i stegnite.

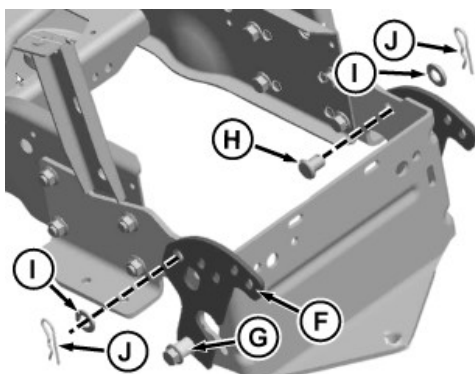


GXT002227—UN—14JUL15

3. Postavite bočni montažni nosač (F) s urezanim krajem preko odstoynika (G).
4. S unutrašnje strane stražnjeg okvira postavite dva zatika zglobne spojnice od 16 mm (H) kroz provrte u nosač. Pričvrstite ravnim podloščima M17xM30x3,0 (I) i zapornim zaticima s oprugom (J).

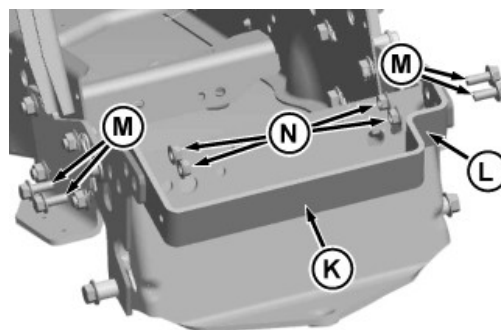


GXT002228—UN—14JUL15

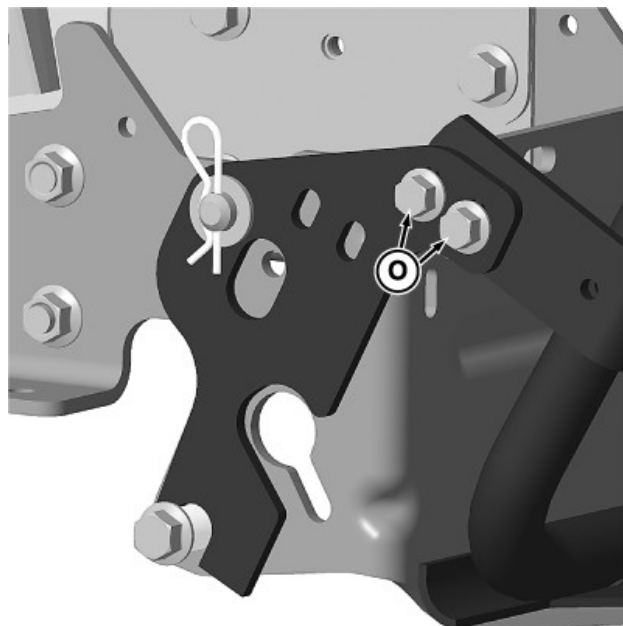

GX100014—UN—10AUG20

Prikazuje mjesto priključne opreme X394 i X500 Select Series™.

5. Postavite okvir prijemnika (K) između bočnih montažnih nosača tako da se kut (L) nalazi s desne strane traktora.
6. Pričvrstite prijemnik na nosače upotrebom četiri svornjaka M10x25 (M) i matica M10 (N). Ne zatežite u ovom trenutku.
  - **Traktori X300 i X500:** Upotrebljavajte utore (O) kada ugrađujete sustav za prikupljanje materijala.
7. **Traktori X394 i X500:**

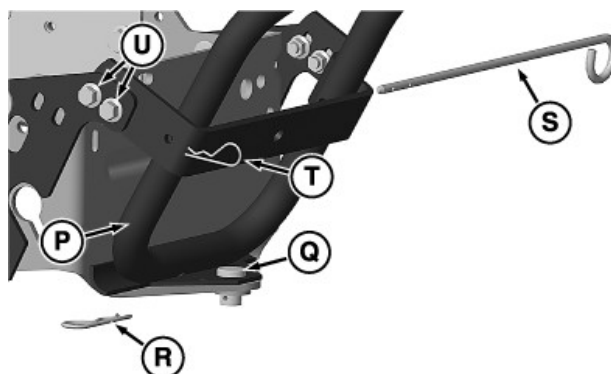


GX100015—UN—10AUG20

Postavite H okvir (P) u okvir prijemnika i postavite zatik zglobne spojnice od 19 mm (Q) kroz provrt priključne ploče. Postavite veliki zaporni zatik s oprugom (R).


## Postavljanje

8. Poravnajte otvore u H okviru s otvorima u okviru prijemnika. Ugradite zatik (S). Postavite tanki zaporni zatik s oprugom (T).
9. Zategnite prethodno postavljenu opremu M10 (U) s obje strane okvira prijemnika.
10. **X330, X350, X354, X370, X380, X384 i X390 traktori:**

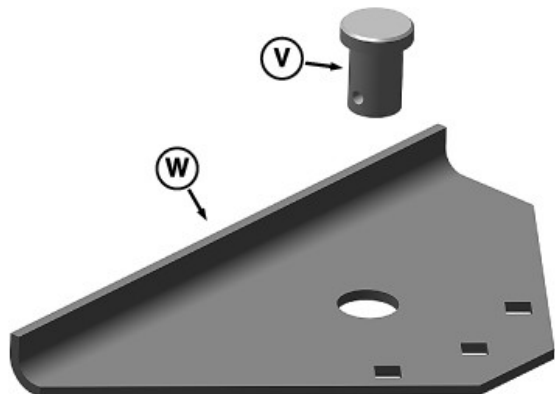


GX100016—UN—10AUG20

Umetnite 19 mm zatik zglobne spojnice (V) u ploču adaptera (W).

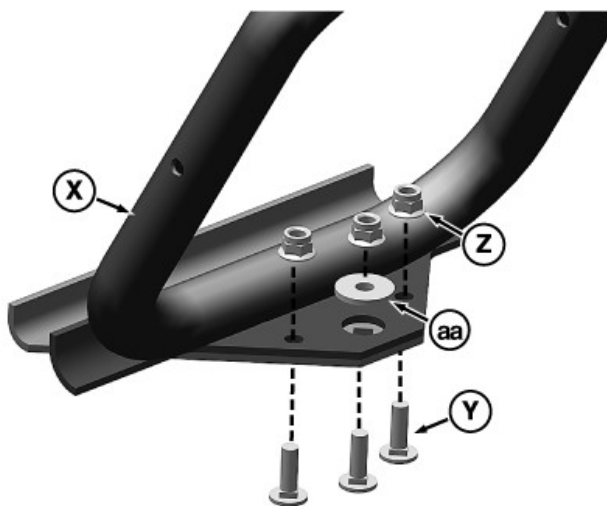

GX100017—UN—10AUG20

11. Sastavite H okvir (X) na ploči adaptera dok je zatik zglobne spojnice još na svom mjestu.
12. Postavite tri M8x25 vijka (Y) i matice M8 (Z) s podloškom M9xM28x3 (aa) u središnji položaj.

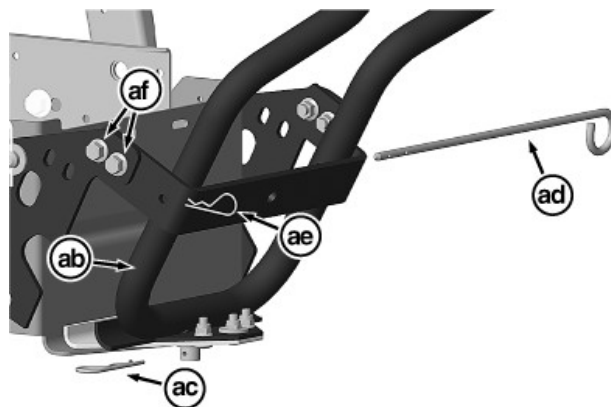


GX100018—UN—10AUG20


13. Postavite H okvir (ab) u okvir prijemnika i postavite zatik zglobne spojnice od 19 mm kroz provrt priključne ploče. Postavite veliki zaporni zatik s oprugom (ac).
14. Poravnajte otvore u H okviru s otvorima u okviru prijemnika. Postavite zatik (ad) i tanki zaporni zatik s oprugom (ae).
15. Zategnite prethodno postavljenu opremu M10 (af) s obje strane okvira prijemnika.

BS62576,000007D-A5-13AUG20

### Postavljanje punjača vreća

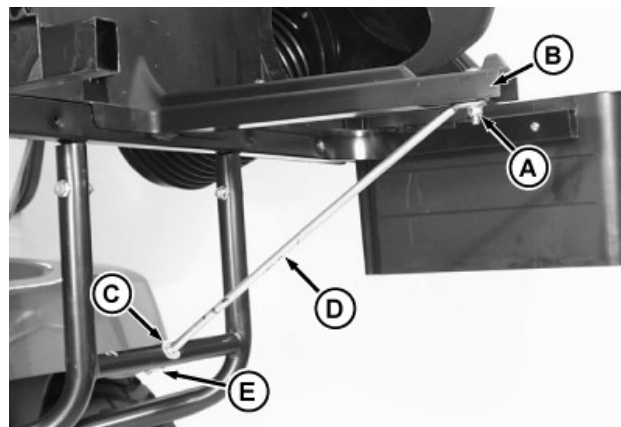

GXT002231—UN—15JUL15

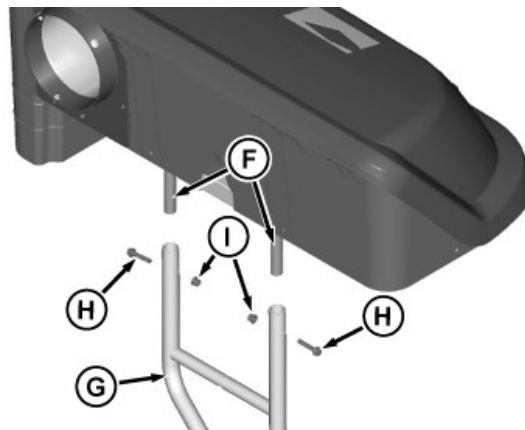

GXT002232—UN—15JUL15


1. Sa središnjeg nosača okvira punjača vreća (B) uklonite postojeće mehaničke dijelove (A).
2. Na šipku (D) postavite dva ravna podloška M10,5x30x2,5 (C).
3. Umetnite kraj šipke s navojem kroz provrt u H okviru. Zategnite sigurnosnom maticom M10 (E).

# Postavljanje


- Poravnajte potporne cijevi punjača vreća (F) s H okvirom (G). Postavite sklop punjača vreća na H okvir.
- Poravnajte drugi kraj šipke s provrtom u središnjem nosaču okvira punjača vreća (B). Ponovno postavite i pritegnite mehaničke dijelove.
- Pričvrstite sklop punjača vreća na H okvir uz pomoć dva svornjaka M8x45 (H) i sigurnosne matice M8 (I). Pritegnite mehaničke dijelove.
- Otvorite poklopac punjača vreća.

OUMX068,0000CC2-A5-05FEB16

## Postavljanje žlijeba na kućištu punjača vreća

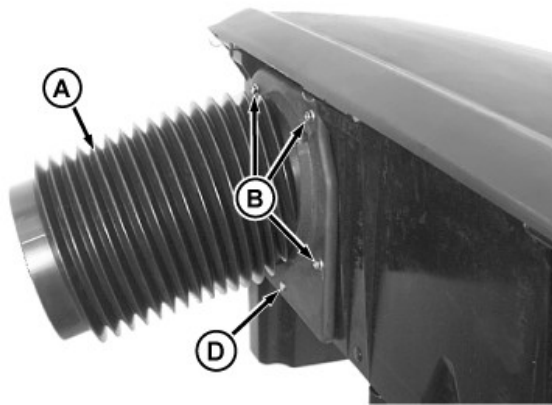

GXT002233—UN—15JUL15

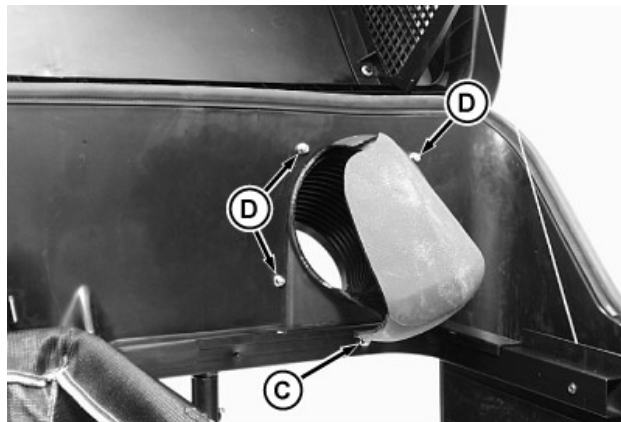

GXT002234—UN—15JUL15

- Umetnite gornji žlijeb (A) kroz provrt u kućištu punjača vreća i poravnajte montažne otvore.

**NAPOMENA:** Zbog debljine materijala montirajte svornjak M6x40 (C) iznutra, tako da se sigurnosna matica M6 nalazi izvana.

- Montirajte tri svornjaka M6x20 (B) i jedan svornjak M6x40 (C).

**VAŽNO:** Izbjegnite oštećivanje! Nemojte previše pritegnuti sigurnosne matice. Prevelik moment pritezanja uzrokuje izvlačenje glava svornjaka kroz gornji žlijeb.

- Montirajte sigurnosne matice M6 (D) na svornjake. Pritegnite sigurnosne matice tako da gornji žlijeb dobro prianja na kućište punjača vreća.


OUMX068,0000F98-A5-02FEB16

## Postavljanje vreća



GXT002235—UN—15JUL15

- Postavite lijevu vreću pod držač (A) i umetnite stezaljku (B) u utor na središnjem nosaču okvira punjača vreća.

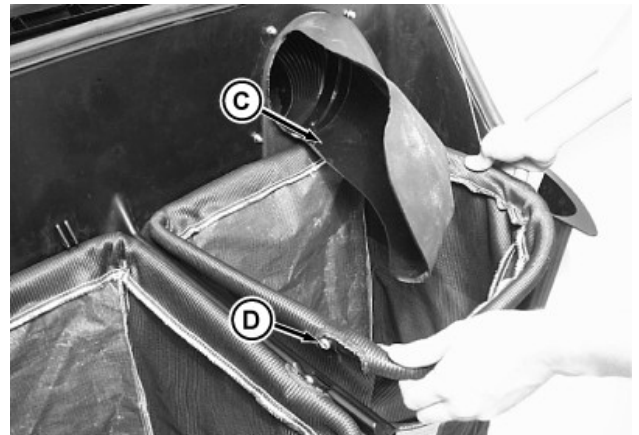

GXT002236—UN—15JUL15


- Postavite desnu vreću pod gornji žlijeb (C) i umetnite stezaljku (D) u utor na središnjem nosaču okvira punjača vreća.

**NAPOMENA:** Poklopac se može teško zatvarati ako je proizvod nov. Ako je potrebno, pročitajte dio Namještanje zasuna punjača vreća u poglavlju SERVIS.

- Zatvorite poklopac punjača vreća i provjerite je li zasun zaključan.

OUMX068,0000F9E-A5-02FEB16

## Postavljanje žlijeba stražnjeg punjača vreća (reznog kućišta od 38 inča)

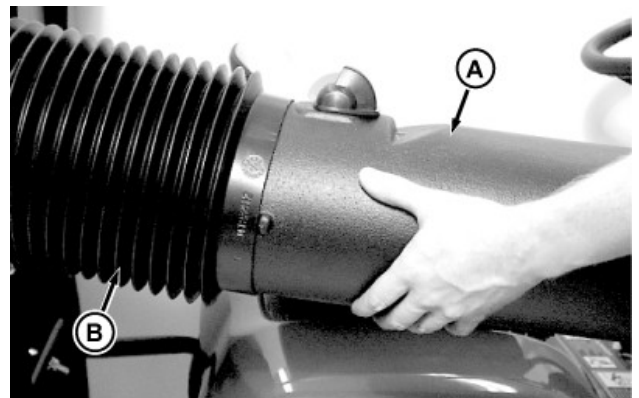

GXT002237—UN—02FEB16


# Postavljanje

1. Umetnite okrugli kraj žlijeba punjača vreća (A) u žlijeb (B) na sklopu punjača vreća.



GXT002238—UN—15JUL15

2. Podignite žlijeb za izbacivanje na reznom kućištu i namjestite otvor žlijeba punjača vreća preko žlijeba za izbacivanje na reznom kućištu. Osigurajte da je žlijeb za izbacivanje dobro pričvršćen na stražnju stranu otvora za izbacivanje (C).

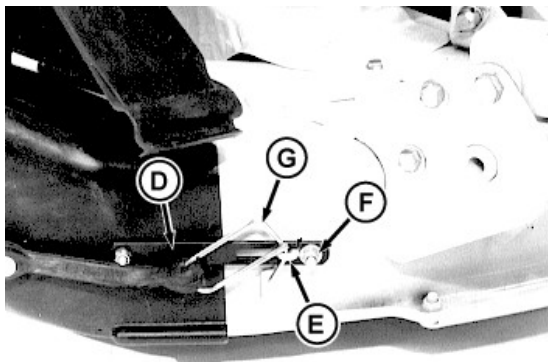

GXT002239—UN—02FEB16

3. Postavite zadržnu objumnicu (D) preko nastavka (E).
4. Pogurnite mehanički dio za namještanje (F) o nastavak (E). Da biste učvrstili priključnu opremu, po potrebi dodatno namjestite mehanički dio.
5. Učvrstite kukicu s gumenom trakom (G) kroz provrt na nastavku (E).

OUMX068,0000F99-A5-05FEB16

## Postavljanje žlijeba stražnjeg punjača vreća (reznog kućišta Edge Xtra™ od 42 inča)

### Postavljanje donjeg žlijeba

**NAPOMENA:** Ako je postavljena ploča za maličiranje, morate je ukloniti prije postavljanja žlijeba za izbacivanje punjača vreća.

1. Podignite i držite plastični žlijeb za izbacivanje na reznom kućištu.

**NAPOMENA:** Da biste podigli unutarnji metalni štitnik, povucite stražnji kraj štitnika prema van, a zatim prema gore.


2. Podignite unutarnji metalni štitnik, a donji žlijeb postavite ispred otvora za izbacivanje na reznom kućištu.

**! POZOR:** Izbjegnite ozljede! Postavite zaštitu od izbačenih predmeta.


Sklop žlijeba za izbacivanje mora čvrsto sjesti na nosač šarke žlijeba i potpuno prekrivati otvor za izbacivanje na reznom kućištu.

**NAPOMENA:** Žlijeb punjača vreća mora sjesti s vanjske strane otvora za izbacivanje na reznom kućištu.

**NAPOMENA:** Ako na reznom kućištu ne postoji provrt od 12,7 mm (1/2 inča) (B) u nosaču kotača za održavanje, izrežite i primijenite sljedeći predložak. Označite i izbušite provrt od 12,7 mm (1/2 inča) (B) u nosaču kotača za održavanje. Taj je provrt potreban za postavljanje prednjeg dijela žlijeba za izbacivanje.

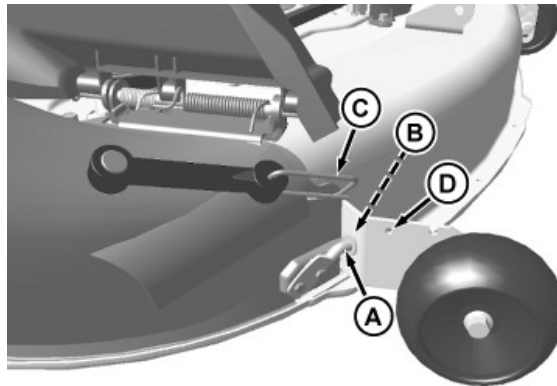


GXT002240—UN—15JUL15

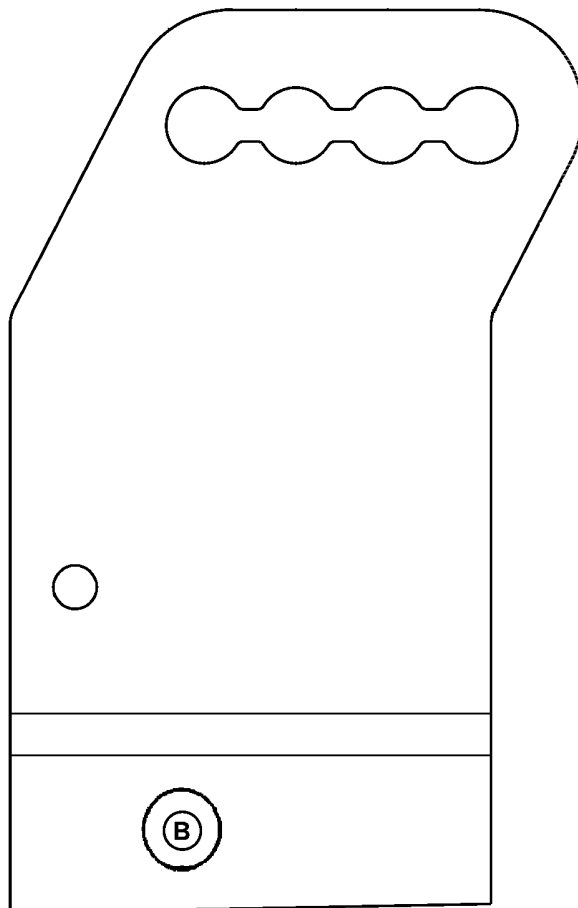

GXT002241—UN—15JUL15

3. Na prednjoj strani otvora za izbacivanje gurnite klin (A) kroz provrt (B) u nosač kotača za održavanje. Za lakše zatezanje gumene trake okrenite žlijeb suprotno od smjera kazaljke na satu tako da se stražnja strana žlijeba pomakne dalje od reznog kućišta.
4. Postavite prednju kukicu s gumenom trakom (C) preko vrha nosača kotača za održavanje i provucite je kroz provrt (D).

## Postavljanje

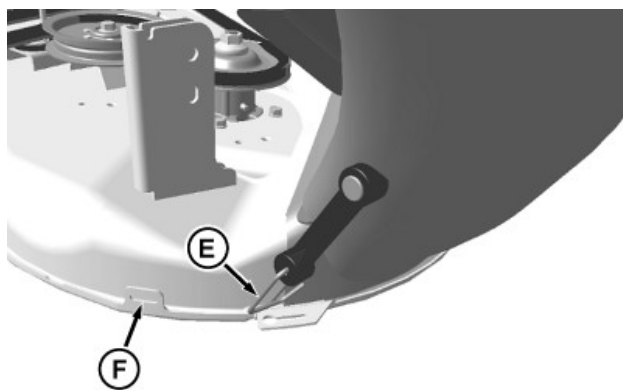


GXT002242—UN—21JUL15

5. Okrenite stražnju stranu donjeg žlijeba za izbacivanje prema reznom kućištu. Umetnite stražnju kukicu s trakom (E) na žlijeb za izbacivanje kroz utor (F) na kućištu.


**NAPOMENA:** Ako učinak punjenja vreća nije zadovoljavajuć, kupite pribor rubova AM13660.

### Postavljanje gornjeg žlijeba

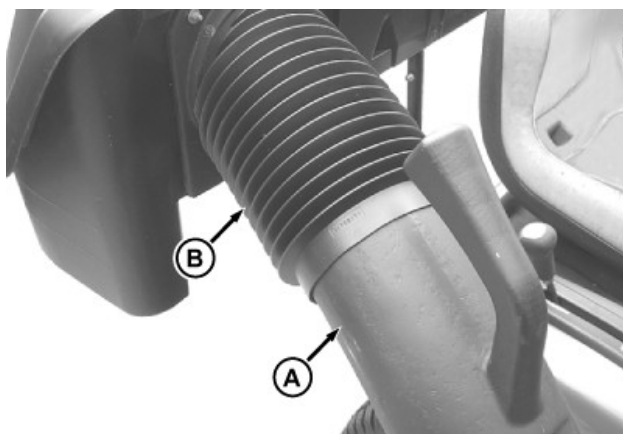

GXT002243—UN—15JUL15

1. Za jednostavnije postavljanje gornjeg žlijeba spustite rezno kućište. Vrh (A) gornjeg žlijeba pogurnite u savitljiv žlijeb (B) kućišta punjača vreća.

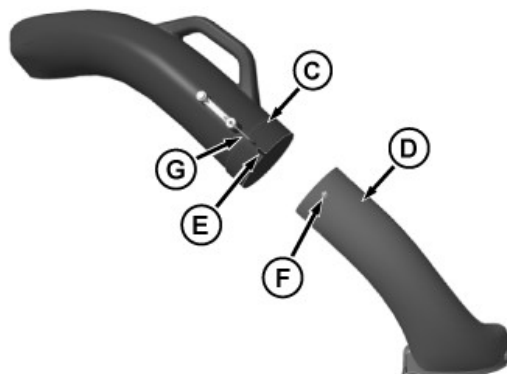


GXT002244—UN—15JUL15

2. Pogurnite dno (C) gornjeg žlijeba preko vrha (D) donjeg žlijeba poravnavajući utor (E) sa svornjakom (F).
3. Objesite zasun s gumenom trakom (G) preko svornjaka (F) u donjem žlijebu.

OUMX068,0000F9A-A5-05FEB16

### Pomoćni sklop žlijeba punjača vreća (kućište Accel Deep™ od 42 inča)

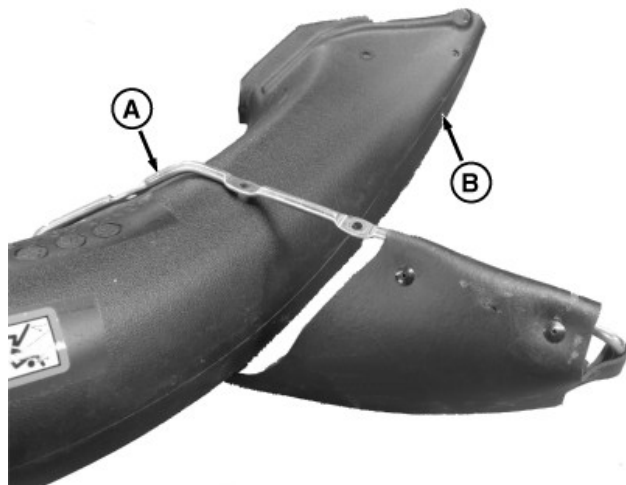


GXT002955—UN—15MAR16

1. Postavite sklop sa žičanom komponentom i zaklopkom (A) preko vrha donjeg žlijeba punjača vreća (B). Pogurnite sklop prema dolje niz žlijeb sa zaklopkom s vanjske strane i žičanom komponentom s unutarnje kao što je prikazano na slici.



GXT002608—UN—07APR16

2. Poravnajte tri provrta i postavite tri vijka (C) s unutrašnje strane žlijeba i sigurnosne matice (D) s vanjske strane preko žičane komponente kao što je prikazano na slici.

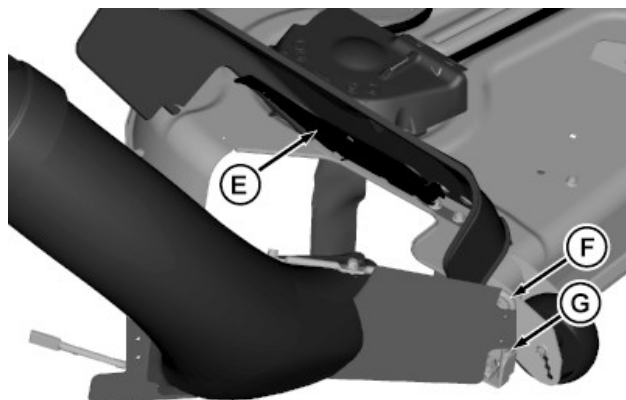


GXT002609—UN—07APR16

## Postavljanje

3. Podignite žlijeb za izbacivanje na reznom kućištu i unutarnji metalni štitnik (E). Donji žlijeb za izbacivanje punjača vreća sa sklopom sa žičanom komponentom i zaklopkom (F) umetnite u cijev (G) u nožnom štitniku.

**NAPOMENA:** Kad sklop žlijeba punjača vreća dospije ispod žlijeba za izbacivanje na reznom kućištu, otpustite žlijeb za izbacivanje.

4. Uvijte sklop žlijeba punjača vreća u otvor na reznom kućištu i pritom žlijeb lagano podignite preko nožnog štitnika.

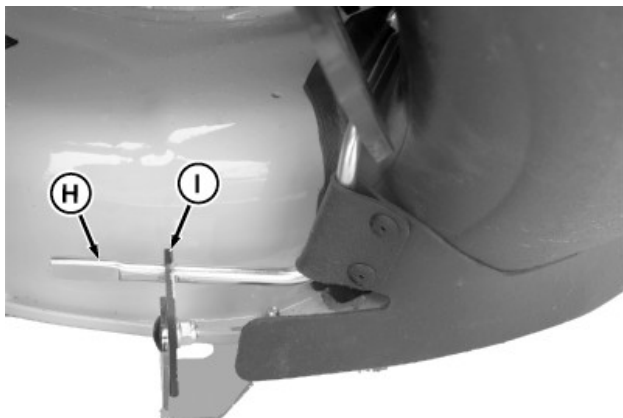


GXT002610—UN—07APR16

5. Okrenite žičanu ručku (H) preko zasuna (I) na stražnjoj strani žlijeba.
6. Ako je zasun prejako ili preslabo zategnut, pogurnite ga prema unutra ili prema van da biste namjestili željenu silu stezanja zasuna ili šipke. Primjenom veće sile žlijeb će se sigurnije pričvrstiti na kućište, ali to znači otežano postavljanje.


OUMX068,0001009-A5-07APR16

### Montaža žlijeba sa sustavom Power Flow™

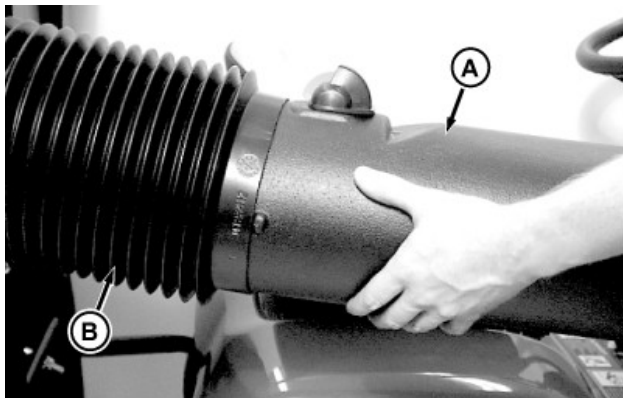

GXT002237—UN—02FEB16

1. Tijekom sklapanja punjača vreća umetnite okrugli kraj žlijeba sa sustavom Power Flow (A) u gornji žlijeb (B). Provedite žlijeb u otvor toliko da osigurate slobodan prostor za priključivanje na puhalo.

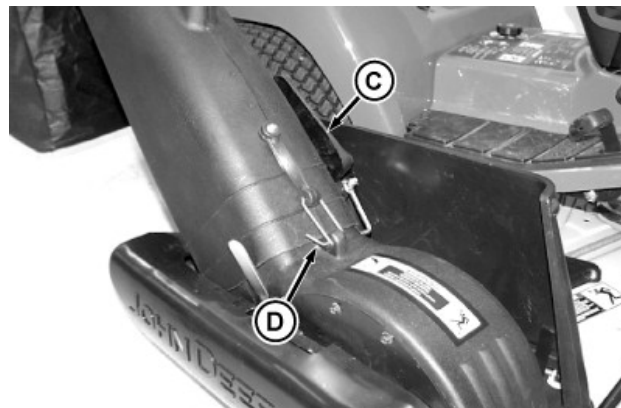

GXT002245—UN—15JUL15


2. Podignite i zadržite otvorena vrata za ispuh (C) na puhalu.
3. Gurnite žlijeb u izlaz puhalu.
4. Pričvrstite kukicu s trakom (D) na petlju na puhalu.
5. Zatvorite i zabravite poklopac punjača vreća.

OUMX068,0000F9F-A5-02FEB16

# Uklanjanje i skladištenje

## Postavljanje žlijeba sa skretnom pregradom MulchControl™ (kućište Accel Deep™ od 42 inča)

NAPOMENA: Okrenite polugu MulchControl™ (A) da biste otvorili (prednji) položaj.

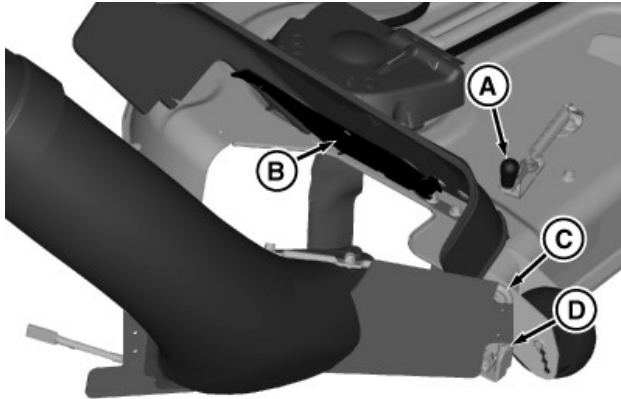


GXT002961—UN—08MAR16

1. Podignite žlijeb za izbacivanje na reznom kućištu i unutarnji metalni štitnik (B). Donji žlijeb za izbacivanje punjača vreća sa sklopom sa žičanom komponentom i zaklopkom (C) umetnite u cijev (D) u nožnom štitniku.

NAPOMENA: Kad sklop žlijeba punjača vreća dospjeje ispod žlijeba za izbacivanje na reznom kućištu, otpustite žlijeb za izbacivanje.

2. Uvijte sklop žlijeba punjača vreća u otvor na reznom kućištu i pritom žlijeb lagano podignite preko nožnog štitnika.

NAPOMENA: Donji žlijeb punjača vreća treba se nalaziti iza skretne pregrade MulchControl™ i biti čvrsto postavljen uz nju.

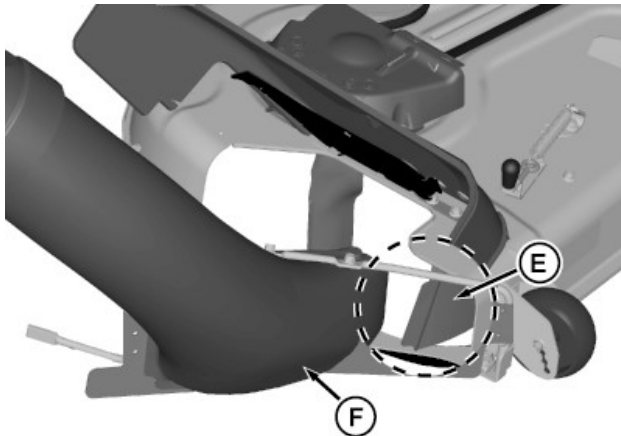

GXT002611—UN—07APR16

3. Okrenite skretnu pregradu MulchControl™ (E) unatrag prema vanjskom dijelu žlijeba za punjenje vreća (F).
4. Ako se vraćate u način rada za malčiranje, postavite stražnju komponentu MulchControl™ u nožni štitnik sustava MCS upotrebom istog mehaničkog dijela. Komponenta ploče MulchControl™ nije kompatibilna sa žlijebom za punjenje vreća jer uzrokuje začepljenje i probleme s dosjedom.

OUMX068,000100A-A5-07APR16

## Uklanjanje i skladištenje

### Uklonite balast

**!** POZOR: Izbjegnite ozljede! Nakon uklanjanja priključka uklonite i sav balast koji je dodan na stroj. Upotreblijavajte samo priključke i pribor koje preporučuje proizvođač.


Uklonite prednji balast. Uklanjanje balasta osigurava ispravan rad stroja kada na njega nije montiran sustav za skupljanje materijala.

OUMX068,0000CC8-A5-15JUL15

### Uklanjanje žlijeba stražnjeg punjača vreća (reznog kućišta od 38 inča)


**!** POZOR: Izbjegnite ozljede! Nemojte pokušavati ukloniti priključnu opremu dok stroj radi.

- Rotirajući su noževi opasni. Isključite motor, izvadite ključ i prije no što siđete sa sjedala da biste uklonili priključnu opremu, uvjerite se da su se noževi prestali okretati.
- Izbačeni predmeti mogu prouzročiti ozbiljne povrede. Provjerite jesu li svi strojni elementi zaustavljeni prije podizanja vrha zasipnog lijevka ili uklanjanja žlijebova.

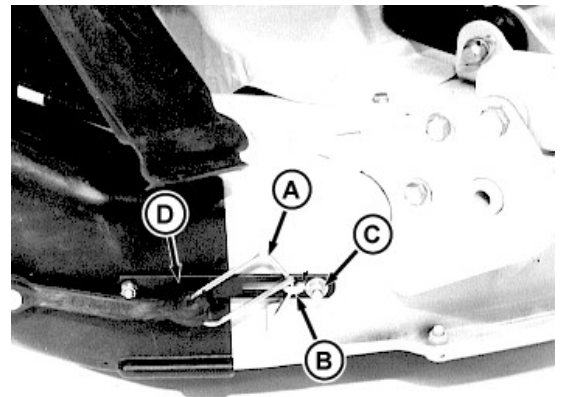

GXT002246—UN—15JUL15

1. Otpustite kukicu s gumenom trakom (A) s nastavka (B).
2. Po želji olabavite mehanički dio za namještanje (C).
3. Uklonite zadržnu objumicu (D) s nastavka (B). Podignite žlijeb s reznog kućišta.

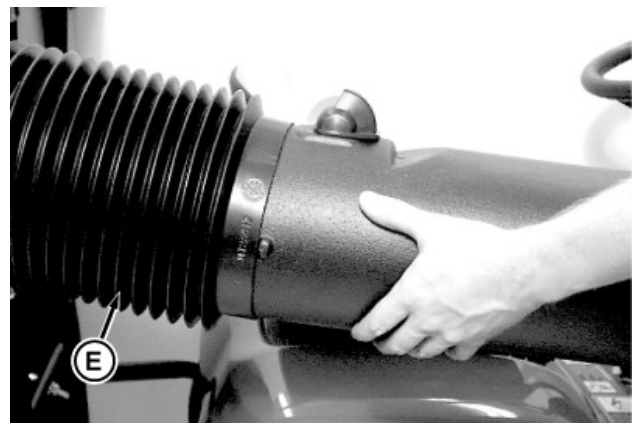

GXT002247—UN—15JUL15

# Uklanjanje i skladištenje


4. Uklonite žlijeb punjača vreća s gornjeg žlijeba (E) na sklopu punjača vreća.

OUMX068,0000F9B-A5-05FEB16

## Uklanjanje žlijeba stražnjeg punjača vreća (reznog kućišta Edge Xtra™ od 42 inča)


**⚠ POZOR:** Izbjegnite ozljede! Nemojte pokušavati ukloniti priključnu opremu dok stroj radi.

- Rotirajući su noževi opasni. Isključite motor, izvadite ključ i prije no što siđete sa sjedala da biste uklonili priključnu opremu, uvjerite se da su se noževi prestali okretati.
- Izbačeni predmeti mogu prouzročiti ozbiljne povrede. Provjerite jesu li svi strojni elementi zaustavljeni prije podizanja vrha zasipnog lijevka ili uklanjanja žlijebova.

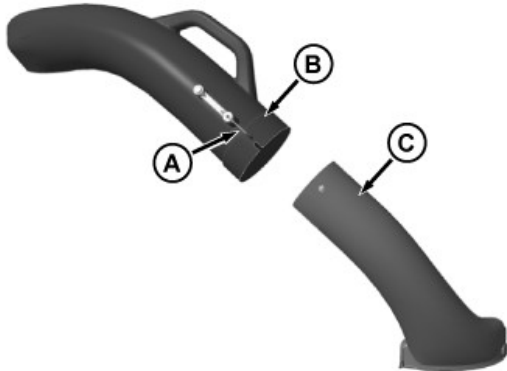


GXT002248—UN—15JUL15

1. Otpustite kukicu s gumenom trakom (A) kojom je gornji žlijeb (B) pričvršćen na donji žlijeb (C). Skinite gornji žlijeb.

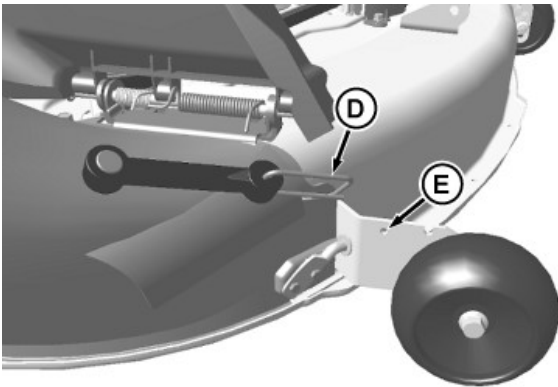

GXT002249—UN—15JUL15

2. Otpustite prednju kukicu s gumenom trakom (D) iz otvora (E) u nosaču prednjeg kotača.

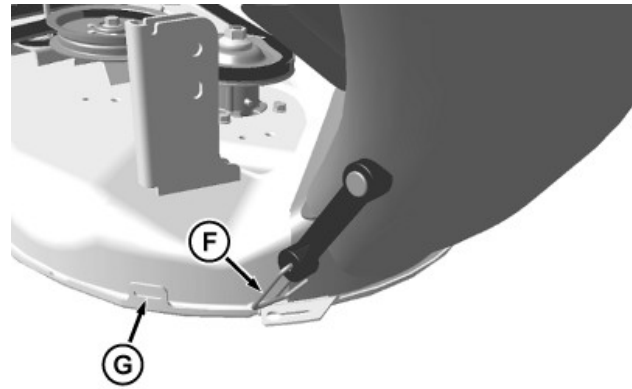

GXT002250—UN—15JUL15


3. Otpustite stražnju kukicu s gumenom trakom (F) s utora (G) na kućištu.
4. Podignite štitnik žlijeba za izbacivanje i uklonite donji žlijeb s kosilice.

OUMX068,0000F9C-A5-05FEB16

## Uklanjanje žlijeba (reznog kućišta Accel Deep™ od 42 inča)

Uklanjanje donjeg žlijeba (za postavljanje suprotnim redoslijedom od uklanjanja).

*NAPOMENA: U većini slučajeva nije potrebno ukloniti nožni štitnik ili unutarnju skretnu pregradu koji se upotrebljavaju za vrijeme košnje s bočnim izbacivanjem. Ovisno o danim uvjetima može se ukloniti i skretna pregrada.*

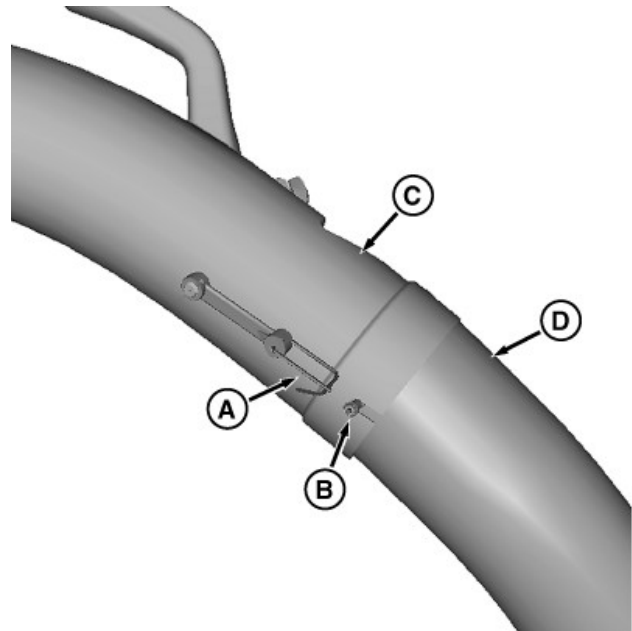


GXT002499—UN—21JUL15

A—Gumeni zasun  
B—Vijak  
C—Gornji žlijeb  
D—Donji žlijeb

1. Odvojite gumeni zasun (A) s vijka (B) i skinite gornji žlijeb (C) s donjeg žlijeba (D).

# Uklanjanje i skladištenje

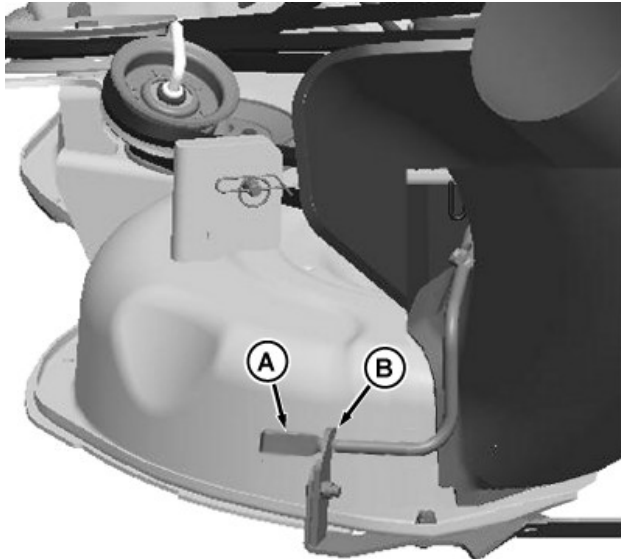


A—Stražnja ručica  
B—Zasun

2. Podignite stražnju ručicu (A) preko zasuna (B) i okrenite prema van od kućišta.
3. Podignite štitnik žlijeba za izbacivanje i uklonite donji žlijeb s kosilice.

GXT002869—UN—26JAN16


JK79365,00005A7-A5-05FEB16

## Uklanjanje žlijeba sa sustavom Power Flow™

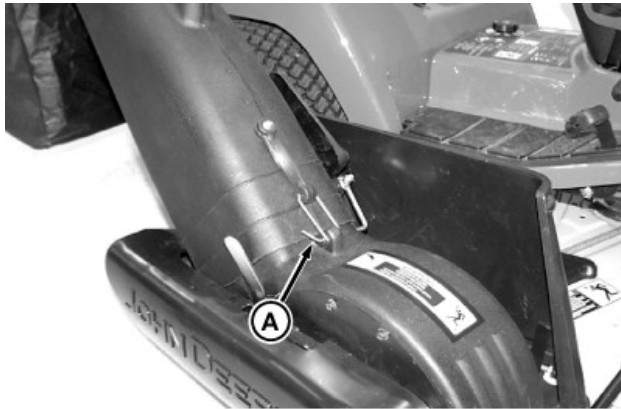

GXT002251—UN—15JUL15

1. Otpustite kukicu s trakom (A) s puhalu.

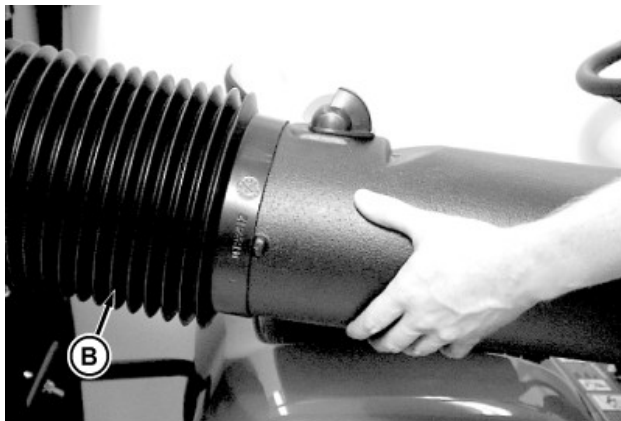


GXT002252—UN—15JUL15

2. Uklonite žlijeb punjača vreća s gornjeg žlijeba (B) na sklopu punjača vreća.

OUMX068,0000FA0-A5-02FEB16

## Uklanjanje punjača vreća

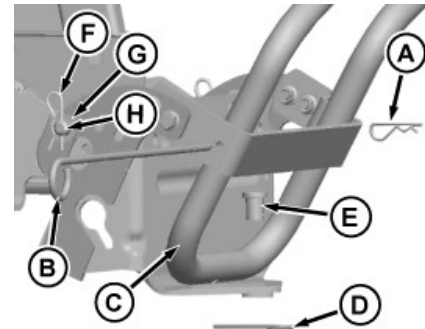

GXT002253—UN—15JUL15

1. Uklonite zaporni zatik s oprugom (A) i zatik punjača vreća (B) kojim je H okvir (C) pričvršćen na okvir prijemnika. Podignite H okvir s prijemnika.
2. Uklonite zaporni zatik s oprugom (D) i zatik zglobove spojnice (E) s priključne ploče.
3. Uklonite zaporne zatike s oprugom (F) i podloške (G) s obje strane okvira.

**VAŽNO:** Izbjegnite oštećivanje! Ako se okvir prijemnika upotrebljava za držanje balasta, može doći do promjene oblika okvira. Nosač i mehanički dijelovi isključivo su namijenjeni za držanje stražnjeg punjača vreća.

4. S unutrašnje strane stražnjeg okvira uklonite zatike zglobove spojnice (H). Podignite prijemnik sa stražnjeg okvira.

OUMX068,0000CCB-A5-02FEB16

## Zamjena noževa kosilice

Ako su za punjenje vreća postavljeni posebni noževi, uklonite ih. Postavite ispravne noževe za vrste košnje koje slijede.

OUMX068,0000CCC-A5-15JUL15

## Sigurno skladištenje

**⚠ POZOR:** Izbjegnite ozljede! Pare goriva eksplozivne su i zapaljive. Ispušni plinovi motora sadrže ugljični monoksid te mogu prouzročiti tešku bolest ili smrt:

- Neka motor radi toliko dugo da pomakne stroj do ili iz skladišta.
- Požar na stroju i strukturi može se pojaviti ako je stroj pohranjen prije dostatnog hlađenja ili ako ostatci nisu uklonjeni oko motora i prigušnika ili u slučaju skladištenja blizu zapaljivih materijala.
- Ne skladištite vozilo s gorivom u spremniku unutar zgrade gdje isparavanje može dosegnuti otvoreni plamen ili iskru.
- Pustite da se motor ohladi prije nego ga spremite u bilo koji zatvoreni prostor.

OUMX068,0000CCD-A5-15JUL15

## Skladištenje priključne opreme

**NAPOMENA:** Neki od koraka u nastavku ne odnose se na vašu priključnu opremu.

# Rad

---

1. Uklonite sve kopče za travu sa sustava MCS ili priključne opreme punjača vreća.
2. Uklonite priključnu opremu sa stroja.
3. Očistite priključnu opremu i pogonsku liniju, ako su ugrađeni, i to uz pomoć vodenog crijeva pod tlakom.
4. Ako je potrebno, uklonite sve štitnike da biste očistili ostatke.
5. Popravite ili zamijenite istrošene, savijene ili oštećene dijelove. Stegnite labave dijelove.
6. Da biste spriječili hrđanje, po potrebi nanosite boju na obojene površine.
7. Da biste spriječili hrđanje, nanosite tanak sloj masti na noževe ili krilca.
8. Da biste spriječili hrđanje, sve točke zakretanja podmažite motornim uljem.
9. Podmažite točke podmazivanja.

**VAŽNO: Izbjegnite oštećivanje! Abrazivne površine mogu oštetiti priključak. Postavite priključak na neabrazivnu površinu ili na drvene blokove.**

10. Ako se priključak skladišti vani, zgradite ga ako je moguće i postavite vodootpornu ceradu preko njega.

OUMX068,0000CCE-A5-15JUL15

---

## Rad

### Odspajanje kosilice, punjača vreća ili sustava za prikupljanje materijala (MCS)

 **POZOR: Izbjegnite ozljede! Nemojte pokušavati odspajati priključke dok stroj radi.**

- Rotirajući su noževi opasni. Ugasite motor i izvadite ključ paljenja prije napuštanja sjedala radi provjere stroja i priključka.
- Izbačeni predmeti mogu prouzročiti ozbiljne povrede. Provjerite jesu li svi strojni elementi zaustavljeni prije podizanja vrha punjača vreća ili uklanjanja žlijebova.

#### Provjera začepljenosti tijekom vožnje

Ako se trava nagomilava ispred ispusnog žlijeba kosilice, provjerite je li žlijeb začepljen ili postoje li problemi sa sklopom puhalo (ako postoji).

Ako postoji trag otpadaka iza kosilice ili se otpaci ispuhuju sa strane, provjerite začepljenost žlijeba, ispunjenost vreća za sakupljanje ili probleme sa sklopom puhalo.

#### Uklanjanje ostataka s inspeksijskih točaka:

 **POZOR: Izbjegnite ozljede! Ne upotrebljavajte ruke ili noge za očistiti začepljenu platformu kosilice ili sklop puhalo. Pohranjena energija može prouzročiti da se noževi okrenu.**


1. Stroj parkirajte na sigurnom mjestu i na siguran način. Prije no što počnete pregledavati stroj, pričekajte da se svi pokretni dijelovi zaustave.
2. Otvorite poklopac punjača vreća. Provjerite izlaz žlijeba.
3. Uklonite žlijeb s platforme kosilice ili sklopa puhalo. Provjerite ulaz žlijeba.
4. Provjerite ima li otpadaka ispod reznog kućišta.

OUMX068,0000FA1-A5-02FEB16

# Rad


## Protok zraka za sustav za prikupljanje materijala (MCS)

Za najbolje je rezultate sustavu za prikupljanje materijala potreban snažan protok zraka od reznog kućišta do vreća. Žlijebovi stražnjeg punjača i sa sustavom Power Flow opremljeni su indikatorom protoka koji pokazuje prolazi li kroz sustav dovoljan protok zraka:

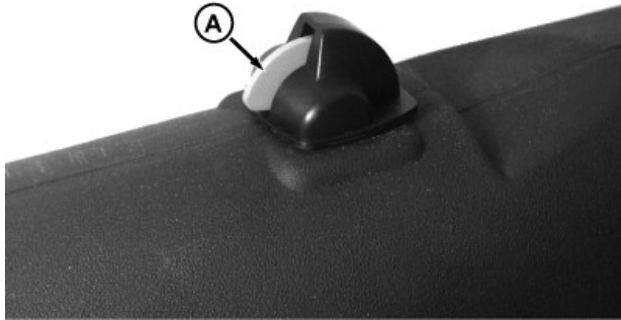

GXT002254—UN—15JUL15

- Kad je vidljiv crveni indikator (A), kroz žlijeb prolazi slab protok zraka ili ga uopće nema.

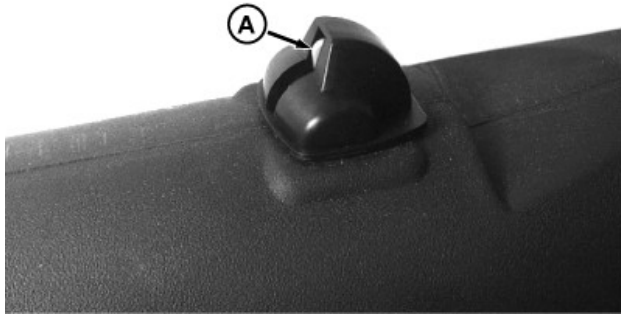

GXT002255—UN—15JUL15

- Kad nije vidljiv crveni indikator (A), osiguran je dovoljan protok zraka.

### Da biste osigurali dovoljan protok zraka, pridržavajte se ovih prijedloga:


- Sklop puhala (ako je postavljen), žlijebove, vrh punjača vreća, rešetku, vreće i donji dio reznog kućišta održavajte čistima.
- Ručicu gasa držite u položaju za brzi rad, ali se krećite sporo.
- Poravnajte prednji i stražnji dio kosilice tako da stražnji ne bude više od 10 mm (3/8 in.) viši od prednjeg.
- Rukujte kosilicom u višim položajima košnje.
- Zamijenite istrošene i oštećene noževe kosilice.
- Priključite neobavezne rubove (ako su dostupni).

OUMX068,0000CCF-A5-02FEB16

## Upotreba indikatora punjenja


Za najbolje je rezultate sustavu za prikupljanje materijala potreban snažan protok zraka od reznog kućišta do vreća. Žlijebovi su opremljeni indikatorom protoka koji pokazuje prolazi li kroz sustav dovoljan protok zraka.

## Žlijeb stražnjeg punjača vreća

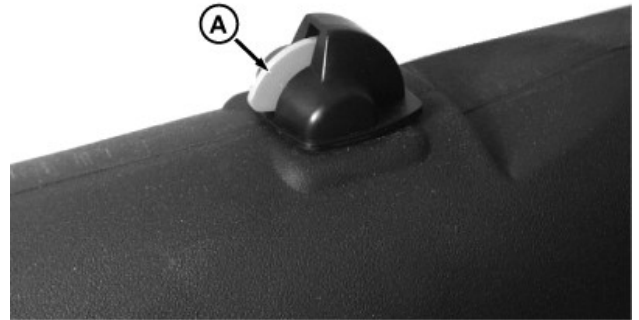

GXT002254—UN—15JUL15

- Kad je vidljiv crveni indikator (A), kroz žlijeb prolazi slab protok zraka ili ga uopće nema.

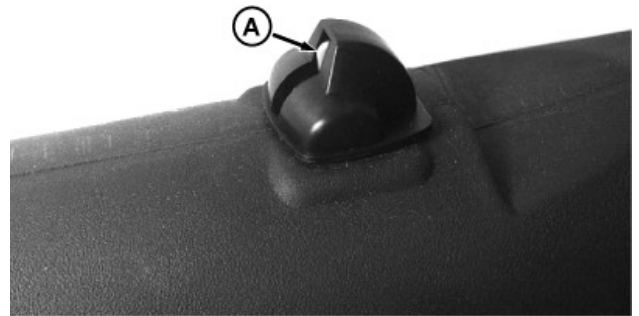

GXT002255—UN—15JUL15

- Kad nije vidljiv crveni indikator (A), osiguran je dovoljan protok zraka.

### Da biste osigurali dovoljan protok zraka, pridržavajte se ovih prijedloga:

- Žlijebove, vrh punjača vreća, rešetku, vreće i donji dio reznog kućišta održavajte čistima.
- Ručicu gasa držite u položaju za brzi rad, ali se krećite sporo.
- Poravnajte prednji i stražnji dio kosilice tako da stražnji ne bude više od 10 mm (3/8 in.) viši od prednjeg.
- Rukujte kosilicom u višim položajima košnje.
- Zamijenite istrošene i oštećene noževe kosilice.
- Postavite neobavezni komplet rubova za svoj model kosilice, ako je dostupan. Obratite se John Deere distributeru.

# Rad

## Žlijeb sa sustavom Power Flow™



GXT002256—UN—15JUL15

Za najbolje je rezultate sustavu za prikupljanje materijala potreban neograničen protok zraka od reznog kućišta do vreća. Indikator punjenja na žlijebu za punjenje vreća mjeri protok zraka kroz sustav. Kako se vreće za travu pune, dolazi do porasta tlaka zraka u žlijebu, što uzrokuje rast žutog dijagrama (A). Ako je žlijeb začepljen negdje između indikatora i punjača vreća, indikator također pokazuje stanje napunjenosti punjača vreća.

### Održavajte dovoljan protok zraka:

- Redovito čistite sustav Power Flow™, žlijeb, punjač vreća, vreće i donji dio reznog kućišta.
- Ručicu gasa držite u položaju za brzi rad, ali se krećite sporo.
- Poravnajte prednji i stražnji dio kosilice tako da stražnji ne bude više od 10 mm (3/8 in.) viši od prednjeg.
- Rukujte kosilicom u višim položajima košnje.
- Zamijenite istrošene i oštećene noževe kosilice.
- Postavite neobavezni komplet skretnih pregrada za svoj model kosilice, ako je dostupan. Obratite se John Deere distributeru.

OUMX068,0000CD0-A5-02FEB16

## Punjenje vreća

- Često provjeravajte razinu pokošene trave.
- Da biste spriječili začepljenje žlijeba, ispraznite vreće kad se napune.
- Obično se najprije napuni lijeva vreća.
- Desna se vreća možda neće do kraja napuniti ako kosite tanke vlati trave. Vreća se puni ako smanjite brzinu motora da biste smanjili protok zraka.
- Kako biste izbjegli prevrtanje, napunite vreće napola prilikom rada na padinama.

OUMX068,0000CD1-A5-15JUL15

## Savjeti za punjenje vreća


- Motor mora raditi punom brzinom. Ako se rad motora uspori, smanjite brzinu kretanja.
- Travu punite u vreće samo ako je suha. Vlažna trava začepit će žlijeb i punjač vreća.
- Vrh punjača vreća držite zatvorenim.
- Prije početka košnje i punjenja vreća travom uklonite krhotine, kamenje, granje i drugi otpad. Pri prvoj košnji travu pokosite na veću visinu kako bi kosilica očistila nezamijećene prepreke koje bi mogle oštetiti nju ili priključnu opremu za punjenje vreća.

**VAŽNO:** Izbjegnite oštećivanje! Pokošenu travu ne ostavljajte u vrećama:

- Vлага može oštetiti vreće.
- Vlažna pokošena trava predstavlja opasnost od požara.

- Travu i lišće nikad ne ostavljajte u vrećama preko noći ili dulje vrijeme. Vлага iz lišća i trave oštećuje vreće. Vlažno lišće i trava u vrećama zapaljivi su i mogu izazvati požar. Stoga vrećice za otpatke napunjene lišćem ili nastavak za punjenje s vrećama djelomično ili potpuno napunjenim lišćem i travom nikada ne spremajte u garaži ni nekom drugom zatvorenom objektu. Od pokošene trave može se načiniti izvrstan kompost. Pokošena se trava može upotrijebiti i za malč koji se stavlja između gredica u vrtu ili oko cvijeća, grmlja i drveća.

**NAPOMENA:** Pripazite da plastičnu vreću dovoljno prevučete preko vanjskog dijela platnene vreće na sve četiri strane, tako da se vreće mogu jednostavno zavezati nakon punjenja.

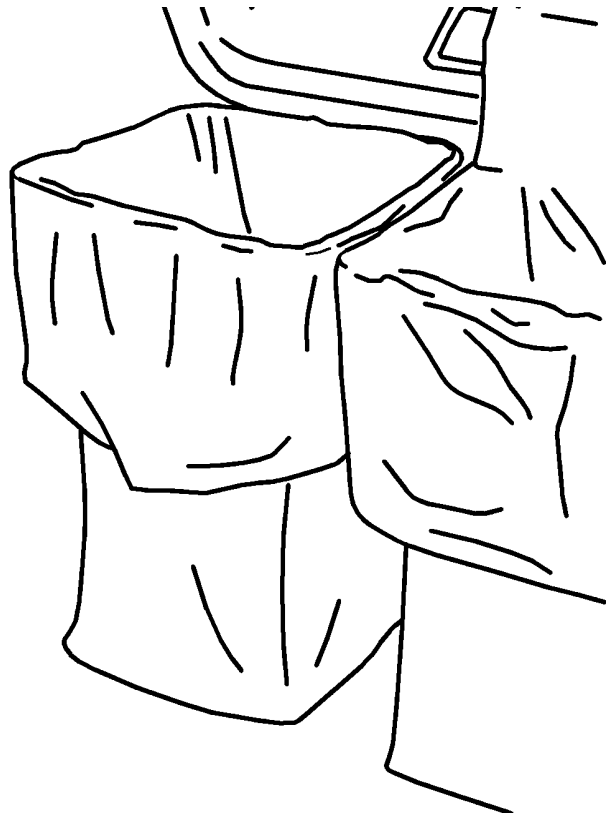

GXT002257—UN—15JUL15

- Plastične vreće za travu i lišće ili smeće mogu se umetnuti u platnene vreće radi lakšeg uklanjanja trave i lišća. Koristite se vrećama za travu i lišće veličine 33 galona.
- Da biste uklonili plastične vreće, prvo vreću trebete čvrsto svezati. Zatim iz potpunja uklonite platnenu vreću zajedno s plastičnom vrećom. Položite vreću bočno na tlo. Za pražnjenje pridržite uže na dnu vreće i istresite materijal iz vreće.

**VAŽNO:** Izbjegnite oštećivanje! Punjač vreća može biti širi od stroja ili kosilice. Budite pažljivi kako pri oštrom zakretanju punjačem vreća ne biste udarili o drvo ili zgradu itd.

OUMX068,0000CD2-A5-02FEB16

## Poslije punjenja vreća

**VAŽNO:** Izbjegnite oštećivanje! Pokošenu travu ne ostavljajte u vrećama:

- Vлага može oštetiti vreće.
- Vlažna pokošena trava predstavlja opasnost od požara.
- Odmah ispraznite pokošenu travu iz platnenih vreća. Pustite da se vreće poslije košnje osuše da biste spriječili oštećenje.

## Servis

- Ostavite da se motor ohladi da biste spriječili opasnost od požara pri skladištenju kosilice.
- Gornji dio kućišta, motor i sustav za prikupljanje materijala po mogućnosti očistite stlačenim zrakom da biste spriječili gomilanje materijala i požar.
- Da biste spriječili gomilanje materijala i uklonili korozivne kemikalije za travnjake, očistite dio ispod kućišta vodenim mlazom pod pritiskom. Poslije čišćenja kućišta pustite kosilicu da radi nekoliko minuta kako bi se osušila.

OUMX068,0000CD3-A5-15JUL15

### Transport sustava MCS

Ako se sustav za prikupljanje materijala ostavi na traktoru tijekom transporta, slijedite ove smjernice prilikom prijevoza jedinice u prikolici:


- Ispraznite platnene vreće i uklonite ih iz punjača vreća. Pune vreće stvaraju dodatnu težinu koja može preopteretiti okvir punjača vreća na neravnim cestama. Pri brzinama cestovne vožnje vjetar može uzrokovati preuranjeno trošenje platnenih vreća.
- Osigurajte da je poklopac punjača vreća dobro pričvršćen na okvir punjača vreća.
- Ako se jedinica prevozi na velikim udaljenostima ili pri velikoj brzini, prije transporta uklonite žlijeb stražnjeg punjača vreća ili žlijeb sa sustavom protoka Power Flow.

OUMX068,0000CD4-A5-02FEB16

## Servis

### Namještanje zasuna punjača vreća

Zasun punjača vreća namijenjen je osiguravanju dobrog brtvljenja između poklopca punjača vreća i kućišta. Ako zasun teško funkcionira, može se namjestiti:

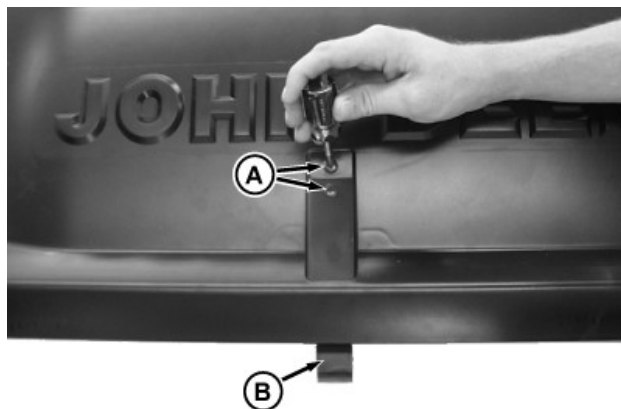


GXT002258—UN—15JUL15

1. Otpustite pričvrzne vijke (A).
2. Povucite zasun (B) prema dolje kako biste povećali udaljenost.
3. Pritegnite pričvrzne vijke.

OUMX068,0000F9D-A5-02FEB16


### Zamjena vreća za travu

1. Uklonite vreće iz punjača vreća.

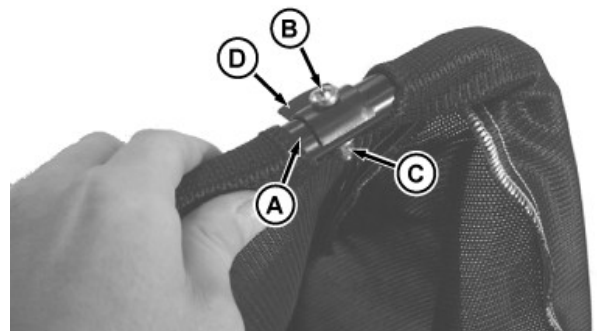

GXT002547—UN—15JUL15

2. Označite svaki okvir vreće (A) kao lijevi ili desni.
3. Uklonite vijak (B), sigurnosnu maticu (C) i stezaljku (D) s cijevi okvira. Sačuvajte sve dijelove.

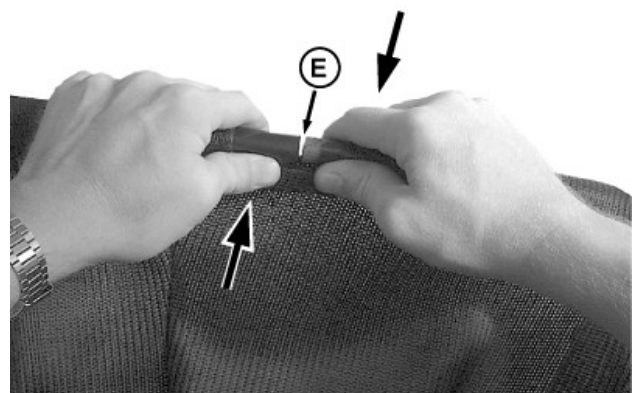

GXT002548—UN—15JUL15

4. Pomičite vreću po okviru dok se šav (E) ne pojavi na jednom od otvora vreće.

**VAŽNO: Izbjegnite oštećivanje! Pazite da ne iskrivite okvir. Ne razdvajajte krajeve okvira više od 12 mm (1/2 inča).**

5. Povlačenjem razdvojite cijevi okvira. Da biste osigurali razmak od 12 mm (1/2 inča) između cijevi, lagano savijte cijevi u suprotnim smjerovima.



GXT002549—UN—15JUL15

6. Pomičite materijal duž cijevi okvira dok ne uklonite vreću.

**NAPOMENA:** Ako položaj okvira nije ispravan pri postavljanju nove vreće, vreća je okrenuta naopačke.

7. Pronađite otvor u okviru na kojem se prethodno nalazila stezaljka. Zatim držite okvir kao da ćete ga postaviti u punjač vreća. Ispravno postavite novu vreću i natakните je na okvir.

# Otklanjanje grešaka

8. Nakon što ste je postavili, namjestite vreću tako da se sigurnosna oznaka stroja nalazi na strani punjača vreća sa zasunom.
9. Postavite originalnu stezaljku.
10. Ponovite postupak s drugim vrećom.

OUMX068,0000FA2-A5-02FEB16

## Provjera noževa kosilice

Provjerite noževe kosilice:

- Provjerite je li jedinica opremljena ispravnim noževima kosilice za punjenje vreća. Pogledajte dio Montiranja odgovarajućih noževa kosilice u priručniku.
- Provjerite jesu li noževi kosilice u dobrom stanju i jesu li oštri.
- Uvjerite se da su noževi kosilice ispravno postavljeni na vreteno i da su priključni mehanički dijelovi dobro zavrnuti.

OUMX068,0000CD7-A5-15JUL15

## Tehnički podaci

### Stražnji punjač vreća od 7 bušela

Približna zapremina svake vreće . . . . . 0,12 m<sup>3</sup> (3,50 bušela)

(Specifikacije i dizajn podliježu promjenama bez prethodne obavijesti.)

OUMX068,0000CD9-A5-15JUL15

# Otklanjanje grešaka

## Korištenje tablice za otklanjanje poteškoća

Ako se susrećete s problemom koji nije naveden u ovoj tablici, pogledajte tehnički priručnik ili zatražite servis od ovlaštenog zastupnika.

MP47322,00F467B-A5-13NOV18

## Otklanjanje grešaka punjača vreća

| PROBLEM                                                                 | MOGUĆI UZROK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nije sakupljena sva trava.                                              | Kosite travu samo kad nije jako mokra.<br>Kosite punim gasom.<br>Koristite se manjom brzinom vožnje.<br>Očistite rešetku ispuha punjača vreća.<br>Ispraznite vreće.<br>Očistite žlijeb i sklop puhala (ako su postavljeni).<br>Očistite režno kućište.<br>Koristite se ispravnim noževima kosilice koji su oštri.<br>Poravnajte režno kućište.<br>Povećajte visinu košnje reznog kućišta.<br>Provjerite remene reznog kućišta i po potrebi ih zamijenite. |
| Dolazi do začepljenja sustava Power Flow™ i/ili žlijeba za izbacivanje. | Ispraznite vreće.<br>Kosite travu samo kad nije jako mokra.<br>Kosite punim gasom.<br>Koristite se manjom brzinom vožnje.<br>Očistite rešetku ispuha punjača vreća.<br>Poravnajte režno kućište i podesite ispravnu visinu rezanja.<br>Očistite režno kućište.                                                                                                                                                                                            |
| Trava ispada iz punjača vreća.                                          | Provjerite jesu li se na punjaču vreća oštetile brtve.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

OUMX068,0000CD8-A5-02FEB16

# Izjava o kvaliteti tvrtke John Deere

## Izjava o kvaliteti tvrtke John Deere

### Kvaliteta tvrtke John Deere

Nabava opreme John Deere nije obična kupnja, već investiranje u kvalitetu. Ta kvaliteta ne zasutavlja se na našoj opremi, ona se nalazi kod vaših prodavača John Deere dijelova i servisne podrške. Ova je podrška potrebna da biste vi bili zadovoljan kupac.

Zato je John Deere pokrenuo postupak obrade vašim pitanja ili problema, ako oni nastanu. Sljedeća tri koraka pomoći će vam u izvođenju tog postupka.

#### Korak 1

##### Pogledajte svoj Priručnik za rukovanje

- A. Sadrži veliki broj ilustracija i detaljnih informacija o sigurnoj i pravilnoj upotrebi vaše opreme.
- B. Pruža vam postupke uklanjanja problema i informacije o specifikacijama.
- C. Pruža vam informacije naručivanja za kataloge dijelova, servisne i tehničke priručnike.
- D. Ako u korisničkom priručniku niste dobili odgovore na vaša pitanja, krenite na Korak 2.

#### Korak 2

##### Kontaktirajte sa svojim zastupnikom

- A. Vaš zastupnik za John Deere ima odgovornost, ovlasti i mogućnosti da odgovori na pitanja, riješi probleme i ispunji vaše potrebe za dijelovima i servisiranjima.
- B. Prvo raspravite svoja pitanja ili probleme sa zastupničkim izučenim osobljem dijelova i servisiranja.
- C. Ako osoblje dijelova i servisiranja nije moglo riješiti vaš problem, kontaktirajte upravitelja ili vlasnika zastupništva.
- D. Ako zastupnik nije riješio vaša pitanja ili probleme, krenite na Korak 3.

#### Korak 3

##### Kontaktirajte s tvrtkom John Deere

- A. Vaš John Deere zastupnik je najučinkovitiji izvor rješavanja vilo kojih nedoumica, ali ako niste mogli riješiti vaš problem nakon pregledavanja vašeg korisničkog priručnika i kontaktiranja vašeg zastupnika, tada kontaktirajte John Deere radi pomoći.
- B. Radi brze i učinkovite usluge, pripremite sljedeće prije nego nas pozovete:
  - Naziv zastupništva s kojim ste surađivali.
  - Broj modela vaše opreme.
  - Broj sati rada stroja (ako je potrebno).
  - Vaš serijski broj koji ste zabilježili na unutarnjim prednjim koricama ovog priručnika.
  - Ako je problem povezan s radnim priključkom, tada je i s identifikacijskim brojem radnog priključka.
- C. Zatim nazovite 1-800-537-8233 (SAD i Kanada) i naš savjetnik će u suradnji s vašim zastupnikom istražiti vaše nedoumice. Ako se nalazite izvan SAD i Kanade, kontaktirajte s nama putem sljedećeg web-mjesta:

[http://www.deere.com/globalhome/deerecom/global\\_home.page?CC=true](http://www.deere.com/globalhome/deerecom/global_home.page?CC=true)

Odaberite svoju državu, a zatim kliknite na poveznicu za kontaktiranje.

SP66632,00043A7-A5-10MAY17

### Servisna dokumentacija

Ako želite kupiti primjerak kataloga dijelova ili tehničkog priručnika za

ovaj stroj, posjetite trgovinu John Deere Technical Information Store na web-mjestu:

<https://techpubs.deere.com/>

ili nazovite:

- **SAD i Kanada:** 1-800-522-7448.
- **Sve ostale regije:** Vaš zastupnik tvrtke John Deere.

TH84124,0000199-A5-05FEB20

### Dijelovi

Preporučujemo kvalitetne dijelove i maziva tvrtke John Deere, koje možete nabaviti od ovlaštenog zastupnika tvrtke.

Kada naručujete dijelove, zastupniku tvrtke John Deere potreban je serijski broj ili identifikacijski broj proizvoda PIN vašeg stroja ili dodatka. To su brojevi koje ste upisali u odjeljku za identifikaciju proizvoda u ovom priručniku.

#### Naručujte servisne dijelove putem interneta

Posjetite web-mjesto <http://JDParts.deere.com> radi naručivanja dijelova i traženja informacija o njima putem interneta.

TC00531,00000E9-A5-06MAR15

# Indeks

|                                                                                                   |                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>B</b>                                                                                          | <b>V</b>                                                                                 |
| Balast, stroj ..... 7                                                                             | Vreće za travu, zamjena ..... 21                                                         |
| <b>I</b>                                                                                          | Vreće, postavljanje ..... 11                                                             |
| Indikator punjenja, upotreba ..... 19                                                             | Vreće, punjenje ..... 20                                                                 |
| <b>K</b>                                                                                          | <b>Z</b>                                                                                 |
| Kompatibilnost proizvoda ..... 4                                                                  | Začepljenost tijekom vožnje, provjera ..... 18                                           |
| <b>M</b>                                                                                          | Zamjenski dijelovi ..... 23                                                              |
| Montažni okvir, postavljanje -MY21 ..... 7                                                        | Zasun punjača vreća, namještanje ..... 21                                                |
| Montažni okvir, postavljanje MY21- ..... 8                                                        | <b>Ž</b>                                                                                 |
| <b>N</b>                                                                                          | Žlijeb                                                                                   |
| Naljepnice, sigurnosne bez teksta ..... 5                                                         | Kućište punjača vreća, postavljanje ..... 11                                             |
| Naljepnice, sigurnost                                                                             | Power Flow                                                                               |
| Bez teksta ..... 5                                                                                | Postavljanje ..... 14                                                                    |
| Noževi kosilice, provjera ..... 22                                                                | Uklanjanje ..... 17                                                                      |
| Noževi kosilice, zamjena ..... 17                                                                 | Punjač vreća                                                                             |
| <b>O</b>                                                                                          | Rezna kućišta Edge Xtra™ od 42 inča                                                      |
| Ostaci, uklanjanje ..... 18                                                                       | Postavljanje ..... 12                                                                    |
| Otklanjanje grešaka ..... 22                                                                      | Uklanjanje ..... 16                                                                      |
| <b>P</b>                                                                                          | Rezna kućišta od 38 inča                                                                 |
| Podaci o kupnji, evidencija ..... 4                                                               | Postavljanje ..... 11                                                                    |
| Pomoćni sklop žlijeba punjača vreća (kućište Accel Deep™ od 42 inča)                              | Uklanjanje ..... 15                                                                      |
| Postavljanje ..... 13                                                                             | Žlijeb (reza kućišta 42A)                                                                |
| Postavljanje                                                                                      | Uklanjanje ..... 16                                                                      |
| Pomoćni sklop žlijeba punjača vreća (kućište Accel Deep™ od 42 inča) ..... 13                     | Žlijeb sa skretnom pregradom za upravljanje malčiranjem (kućište Accel Deep™ od 42 inča) |
| Žlijeb sa skretnom pregradom za upravljanje malčiranjem (kućište Accel Deep™ od 42 inča) ..... 15 | Postavljanje ..... 15                                                                    |
| Priključna oprema, skladištenje ..... 17                                                          |                                                                                          |
| Priprema vozila ..... 7                                                                           |                                                                                          |
| Punjač vreća                                                                                      |                                                                                          |
| Postavljanje ..... 10                                                                             |                                                                                          |
| Uklanjanje ..... 17                                                                               |                                                                                          |
| Punjenje vreća                                                                                    |                                                                                          |
| Poslije ..... 20                                                                                  |                                                                                          |
| Savjeti ..... 20                                                                                  |                                                                                          |
| <b>R</b>                                                                                          |                                                                                          |
| Rad                                                                                               |                                                                                          |
| Protok zraka ..... 19                                                                             |                                                                                          |
| Registracija jamstva ..... 4                                                                      |                                                                                          |
| <b>S</b>                                                                                          |                                                                                          |
| Sigurnosne naljepnice                                                                             |                                                                                          |
| Bez teksta ..... 5                                                                                |                                                                                          |
| Sigurnosne naljepnice, bez teksta ..... 5                                                         |                                                                                          |
| Skladištenje priključne opreme ..... 17                                                           |                                                                                          |
| <b>T</b>                                                                                          |                                                                                          |
| Tablica za otklanjanje poteškoća ..... 22                                                         |                                                                                          |
| Transport ..... 21                                                                                |                                                                                          |
| <b>U</b>                                                                                          |                                                                                          |
| Uklanjanje                                                                                        |                                                                                          |
| Žlijeb (reza kućišta 42A) ..... 16                                                                |                                                                                          |