

JOHN DEERE
WORLDWIDE COMMERCIAL & CONSUMER
EQUIPMENT DIVISION

**2-säckars gräsuppsamlare
För 42-tums och 48-tums klipptäck**

OMM149492 D3

INSTRUKTIONSBOK



JOHN DEERE

All information, illustrationer och tekniska data i förarhandboken är baserad på den information som förelåg då boken trycktes. Rätt till ändringar utan föregående varning, har reserverats.

**COPYRIGHT© 2005
Deere & Co.**

**John Deere Worldwide Commercial and
Consumer Equipment Division
Alla rättigheter har reserverats.**

**Tidigare utgåvor
COPYRIGHT©**

**Exportversion
Tryckt i U.S.A.**

INLEDNING

Inledning

Tack för att du valde en John Deere-produkt

Vi är glada att du är vår kund, och önskar dig många års säkert och tillfredsställande bruk av maskinen.

Användning av instruktionsboken

Denna instruktionsbok är en viktig del av maskinen och bör medfölja maskinen när du säljer den.

Genom att läsa instruktionsboken hjälper du dig själv och andra att undvika person- och fordonsskador. Informationen i denna instruktionsbok hjälper föraren att använda maskinen på säkraste och mest effektiva sätt. Om du vet hur maskinen skall användas säkert och korrekt, kan du lära andra köra maskinen.

Om du har ett redskap använder du säkerhets- och driftinformationen som finns i redskapets instruktionsbok tillsammans med maskinens instruktionsbok för att använda redskapet säkert och korrekt.

Denna instruktionsbok och varningsdekalerna på maskinen kan finnas tillgängliga på andra språk (kontakta din auktoriserade återförsäljare för beställning).

Avsnitten i instruktionsboken är placerade i särskild ordning för att hjälpa dig att förstå alla säkerhetsmeddelanden och reglagefunktioner, så att du kan använda maskinen säkert. Du kan också använda denna instruktionsbok för att få svar på eventuella frågor angående körning eller service. Ett praktiskt index i slutet av boken hjälper dig att hitta nödvändig information snabbt.

Maskinen som visas i denna instruktionsbok kan skilja sig något från din maskin, men de är tillräckligt lika för att du skall kunna förstå instruktionerna.

Vilket som är HÖGER respektive VÄNSTER sida avgör man genom att stå i körriktningen. När du ser en streckad linje (-----), innebär det att delen som linjen avser att visa är dold.

Innan maskinen levererades utförde återförsäljaren en noggrann inspektion för att garantera bästa prestanda.

Användning av maskinen

Gräsuppsamlaren avses endast för användning vid vanlig uppsamling av gräs eller liknande procedur. Allt annat bruk strider mot avsedd användning.

Tillverkaren påtar sig inget ansvar för person- eller maskinskada som orsakas av felaktigt bruk, utan användaren måste ensam bära detta ansvar. Fullständig efterlevnad av villkoren för drift, service och reparation, så som de specificerats av tillverkaren, utgör också väsentliga element för det avsedda användningsområdet.

Arbete, underhåll och reparation av denna gräsuppsamlare får endast utföras av person som är väl förtrogen med dess alla egenskaper, samt är insatt i gällande säkerhetsbestämmelser (förebyggande av olyckor). Dessa säkerhetsbestämmelser, och alla andra vedertagna regler för säkerhet och yrkesmedicin samt trafikregler, måste alltid iakttas.

Alla godtyckliga ändringar som utförs på denna maskin, befriar tillverkaren från allt ansvar för eventuella maskin- eller personskador.

Särskilda meddelanden

Instruktionsboken innehåller särskilda meddelanden som fäster uppmärksamheten på potentiella säkerhetsrisker och maskinskador, samt ger användbar information angående körning och service. Läs all information noga för att undvika person- och maskinskador.



WARNING! Undvik personskada! Denna symbol och text talar om att det finns potentiell risk för att föraren eller andra kan skadas eller omkomma, om risker eller förfaringssätt ignoreras.

VIKTIGT! Undvik skada! Denna text varnar för åtgärder eller tillstånd som kan resultera i maskinskada.

OBS! I hela instruktionsboken ges allmän information som hjälper föraren med körning och service av maskinen.

Produktidentifikation

Anteckna inköpsinformation

Om du behöver kontakta ett auktoriserat servicecenter för information om service, ange alltid produkt- och serienummer.

Lokalisera gräsuppsamlarens modell- och serienummer och anteckna dem nedan på avsedd plats.


INKÖPSDATUM:

ÅTERFÖRSÄLJARENS NAMN:

ÅTERFÖRSÄLJARENS TELEFONNUMMER:

Säkerhet

Illustrerade säkerhetsdekal

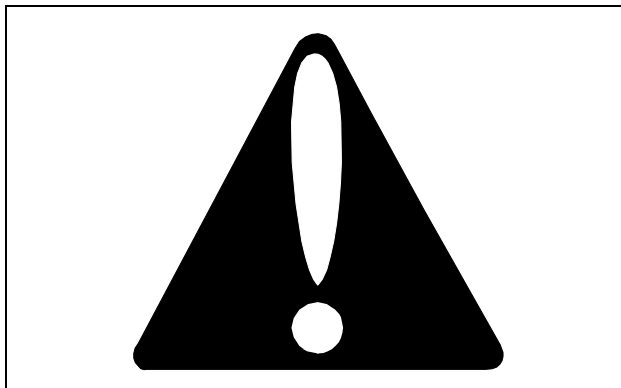


Safety-Alert Symbol

Maskinen har på ett antal viktiga ställen försetts med dekal som varnar för eventuella risker. Riskmomenten illustreras med en bild i en varningstriangel. Bredvid finns anvisningar om hur man undviker personskador. Här följer en kort beskrivning av dessa dekal och var de finns placerade på maskinen.

SÄKERHET

Förhindra personskador

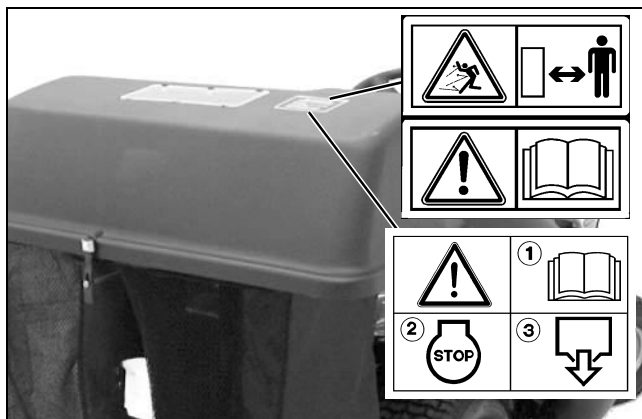

Undvik att skadas från föremål som kastas ut från klippenheterna

- Använd klipparen med hela gräsuppsamlaren på plats.
- Öppna ej uppsamlaren medan knivarna roterar.
- Stäng av motorn innan du avlägsnar eller monterar säckar.
- Håll obehöriga på avstånd då motorn är igång.


Läs Instruktionsboken

- Instruktionsboken innehåller viktig information som är nödvändig för säker användning av maskinen. Undvik olyckor genom att iaktta alla säkerhetsföreskrifter.

Stoppa motorn innan du tömmer eller inspekterar gräsuppsamlaren.

- Säckarna slits och förstörs efter hand.
- Kontrollera säckarna regelbundet och byt ut dem vid behov.
- Använd en John Deere-säck eller motsvarande, så att säkerhetsspecifikationerna kan följas.


Förhindra personskador

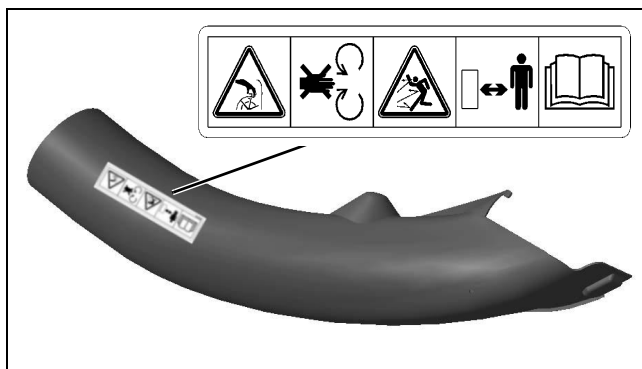

Undvik skada från roterande fläkt och remmar och från föremål som kastas ut

- Kör ej klipparen utan att utkast och slangar sitter säkert på plats.
- Håll obehöriga på avstånd då motorn är igång.
- Tillåt aldrig någon att åka på gräsuppsamlaren eller ramen.
- Instruktionsboken som bör läsas innehåller viktig information som är nödvändig för säker användning av maskinen. Undvik olyckor genom att iaktta alla säkerhetsföreskrifter.

Undvik att skadas om maskinen välter

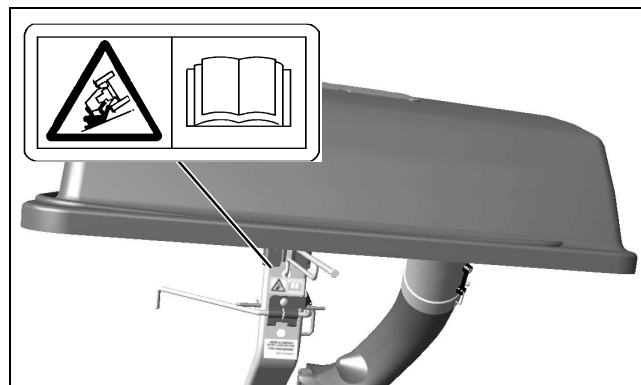

- Kör inte där maskinen kan slira eller välta.
- Se instruktionsboken för hur mycket viktbelastning du behöver för att bibehålla styrningskontroll och stabilitet.

Dekal med tillverkningsår



Säker körning

Läs, förstå och följ alla instruktioner i instruktionsboken för redskapet, maskinoperatörens instruktionsbok och säkerhetsdekalerna på utrustningen innan du börjar.

Använd lämplig främre viktbelastning. Avlägsna viktbelastningen när uppsamlingssystemet avlägsnats.

Tratten sträcker sig utanför maskinen. Var uppmärksam på omgivande föremål vid snäva svängar.

Använd inte materialuppsamlingssystemet om inte hela gräsuppfångaren sitter fast på plats med trattkåpan ordentligt fastreglad.

Låt ingen åka på gräsklipparen eller materialuppsamlingssystemet. Passagerare kan skadas av omkringkastade föremål eller kastas av. Passagerare kan hindra förarens sikt, vilket kan leda till kollision.

Innan säcken tas bort eller sätts dit:

- Stäng av klipparen.
- Koppla ur klipparens kraftuttag.
- Stäng av motorn.

Innan maskinen backas:

- Stanna fordonet.
- Se efter om det finns några barn bakom tratten.

SÄKERHET

Säker användning på sluttande mark:

- Töm säckarna när de är halvfulla.
- Arbeta inte i branta sluttningar.
- Sakta ner innan du svänger.
- Undvik plötsliga start och stopp.
- Undvik gropar, stenar och rötter.
- Klipp rakt uppför och nerför sluttningar - inte tvärs över.
- Parkera inte klipparen med materialuppsamlingssystemet i sluttningar.


Underhåll av säckar:

- Säckarna slits och förstörs efter hand.
- Kontrollera säcken regelbundet och byt ut den vid behov.
- Använd en John Deere-säck eller motsvarande, så att säkerhetsspecifikationerna kan följas.
- Lämna inget gräsklipp kvar i säcken över natten.

Säker parkering


1. Stanna maskinen på ett plant underlag, inte i en sluttning.
2. Koppla ur knivarna eller andra redskap.
3. Sänk redskapen till marken.
4. Lås parkeringsbromsen.
5. Stäng av motorn.
6. Ta ur nyckeln.
7. Vänta tills motorn och alla rörliga delar har stannat, innan du går ned från förarsätet.
8. Stäng bränslekranen, om maskinen har en sådan.
9. Koppla bort den negativa batterikabeln eller tändstiftskabeln (gäller bensindrivna motorer) innan service på maskinen utförs.

Kontroll av klippområdet

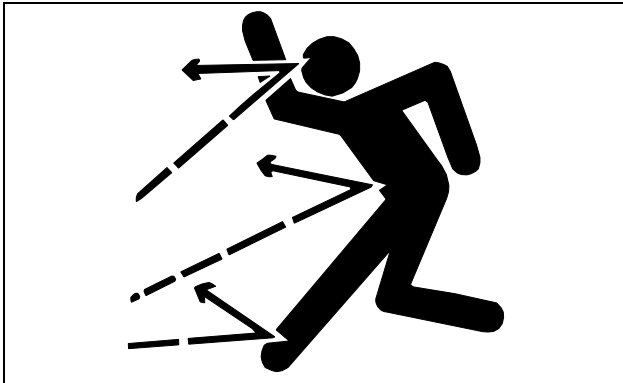


- Rör klippområdet från föremål som kan kastas ut från knivarna. Håll människor och husdjur borta från klippområdet.
- Lågt hängande grenar och liknande hinder kan skada föraren eller hindra klippningsarbetet. Identifiera eventuella hinder som lågt hängande grenar innan du börjar klippa, och skär ned eller avlägsna dessa hinder.
- Gör dig bekant med klippområdet. Planera ett säkert klippmönster. Klipp inte där maskinen kan förlora dragkraft eller stabilitet.
- Provkör på området med klipparen sänkt, men avstängd. Sakta ned vid körning över ojämn mark.

Undvik att skadas från föremål som kastas ut från klippenheterna

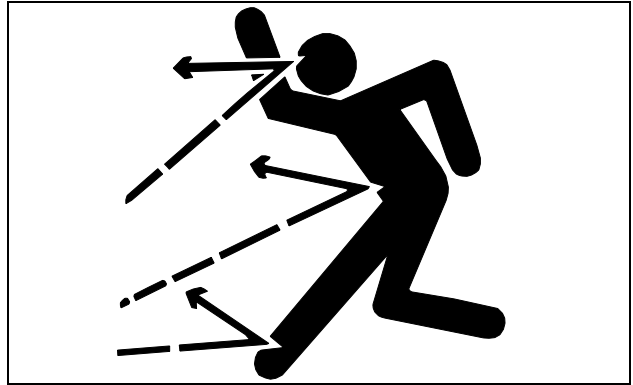

- Säkerställ att alla utkast och slangar sitter på plats när maskiner med de installerade redskapen används. Håll trattkåpan stängd eller materialuppsamlingsenheten i driftsläge.
- Undvik skada från fläktjulsblad eller föremål som kastats ut. Ta bort redskapet när maskinen används i urladdningsläge. Var säker på att deflektorskyddet är på plats på klippdäcket om redskapet är borttaget.

Bär lämplig klädsel

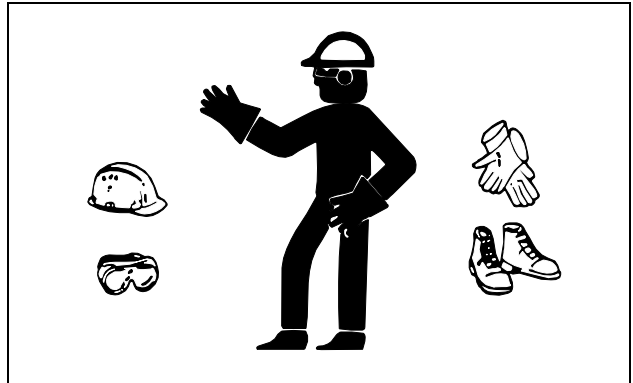

MIF

- Bär åtsittande kläder och lämplig säkerhetsutrustning.
- Bär alltid tättslutande skyddsglasögon eller skyddsglasögon med sidoskydd då du använder maskinen.
- Använd lämplig skyddsutrustning, t ex hörselskydd. Starkt buller kan orsaka hörselskador.
- Använd inte hörlurar för att lyssna på musik eller radio. Säker service och körning kräver din fulla uppmärksamhet.

INSTALLATION


Säkert underhåll av maskinen



- Service på maskinen får endast utföras av vuxna personer med erforderlig utbildning.
- Sätt dig noga in i servicerutinerna, innan du börjar arbeta. Håll serviceutrymmet rent och torrt.
- Kör inte motorn i slutna utrymmen där farliga kolmonoxidångor kan samlas.
- Smörj inte, utför inte service på eller justera inte maskinen eller redskapen när de är igång. Håll alla säkerhetsanordningar på plats och i gott skick. Se till att alla beslag är ordentligt åtdragna.
- Håll händer, fötter, kläder, smycken och långt hår borta från rörliga delar, så att de inte fastnar.
- Sänk alla redskap helt till marken eller till en existerande mekanisk redskapsspärr innan service på redskapet påbörjas. Koppla bort all kraft och stoppa motorn. Lås parkeringsbromsen och ta ur nyckeln. Låt maskinen svalna.
- Koppla bort batteriet eller avlägsna tändstiftskabeln (på bensinmotorer) innan reparationsarbete vidtas.
- Innan service på redskapen påbörjas, skall lagrat tryck från hydrauliska delar försiktigt avlastas.
- Palla ordentligt upp alla delar på maskin eller redskap som måste vara höjda under service. Använd pallbockar eller låsbara servicedomkrafter för att stöda komponenter när det behövs.
- Låt aldrig motorn vara igång utan att parkeringsbromsen är åtdragen.
- Håll alla delar i gott skick och ordentligt installerade. Reparera skador omedelbart. Byt ut slitna eller trasiga delar. Byt ut alla slitna eller skadade säkerhets- och informationsdekalers.
- För att förhindra brand ska alla ansamlingar av fett, olja eller skräp avlägsnas från maskinen, speciellt i motorrummet.
- Ladda batterier i ett öppet välventilerat utrymme, borta från alla gnistor. Ta ur batteriladdarens nätsladd innan du kopplar in eller kopplar bort laddaren från batteriet. Bär skyddskläder och använd isolerade verktyg.
- Utför inga ändringar på maskin eller säkerhetsutrustning. Icke auktoriserade modifikationer på redskapen kan nedsätta dess funktion och säkerhet.

Installation

Borttagning av mulchningskåpa

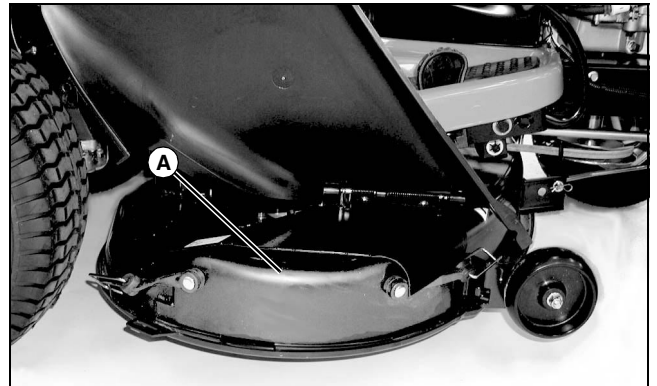

MX8868

Mulchkåpan (A) och mulchpluggsatsen är inte kompatibla med montering av 2-säcksuppsamlaren. Ta bort mulchkåpan eller mulchpluggsatsen innan du monterar säckningstillsatsen.

Installation av rätt viktbelastning



WARNING! Undvik personskada! Maskinen kan bli ostadig under körning med ett redskap. Viktbelastning behövs när redskapet är installerat.

När redskapet avlägsnas måste också eventuella viktbelastningar som monterats på maskinen tas bort.

Använd endast tillbehör och redskap som rekommenderas av tillverkaren.

Installera rätt viktbelastning fram som motvikt till uppsamlingssystemets totala vikt och för att bibehålla styrningskontroll och stabilitet. Ta bort viktbelastningen när uppsamlingssystemet avlägsnas. Tala med ditt auktoriserade servicecenter för rekommenderade vikter på din maskin.

Montering av klippknivar med stor lyftkraft


1. Parkera fordonet säkert. (Se Säker parkering i avsnittet Säkerhet.)
2. Lossa tändstiftskabeln.
3. Rengör noggrant klippdäckets över- och undersida.



WARNING! Undvik personskada! Klippknivarna är vassa, så var försiktig. Bär alltid skyddshandskar då du hanterar knivarna.

4. Avlägsna klippknivarna. Se instruktionsboken till maskinen.
5. Montera klippknivarna med stor lyftkraft.

INSTALLATION

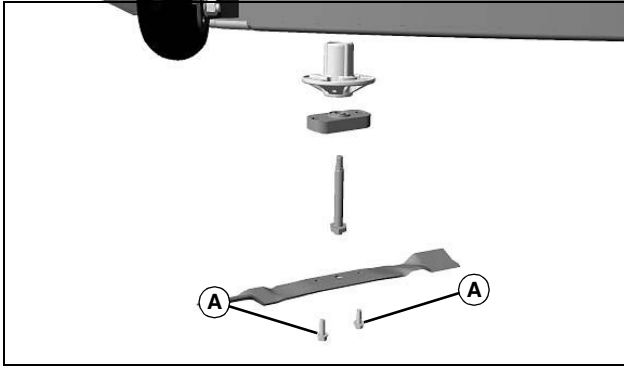


MX8865a

6. Dra åt knivbeslagen (A) till 62 Nm (46 lb-ft).


Montering av tvåsäcksuppsamlaren

Installera fästsättningsstång och gräsuppsamlarens stödstag

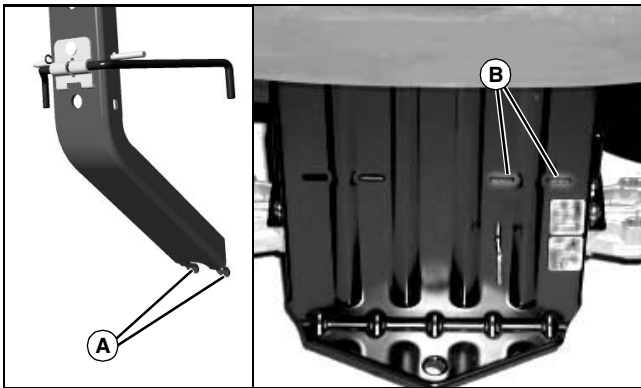


MX10280 MX8870

1. Passa in flikarna (A) på fäststången i spåren (B) på den bakre lyftplåten.

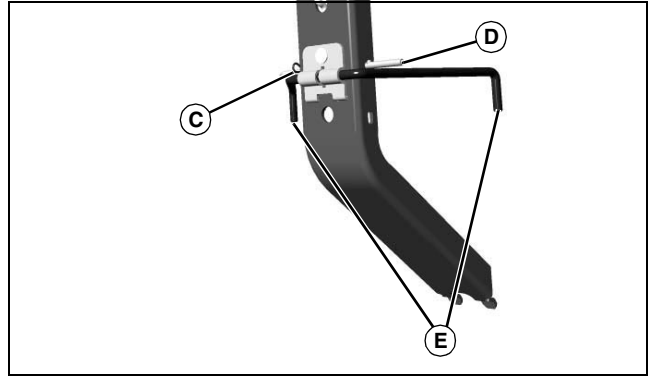

MX10280

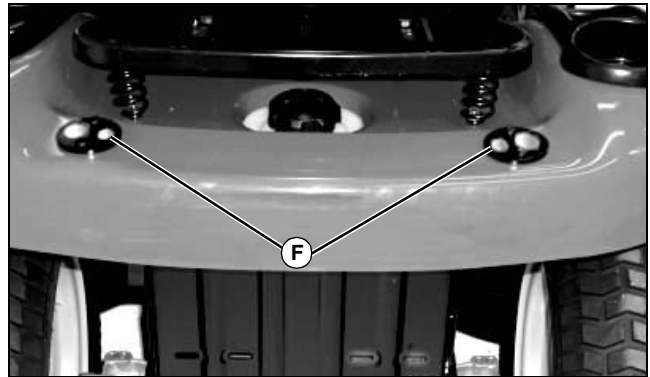

MX8870

2. Stick in säckstödstaget (E) i de mindre hålen i de bakre lastfästena (F).


3. Montera den borrade lastsprinten (D) i fäststången.

4. Montera fjäderlåsbulnen (C) i hålet i den borrade lastsprinten.

Montera säckarna




WARNING! Undvik personskada! För att undvika skador från utkastade föremål får inte klipparen köras utan fullständiga uppsamlingsanordningar ordentligt fastsatta.

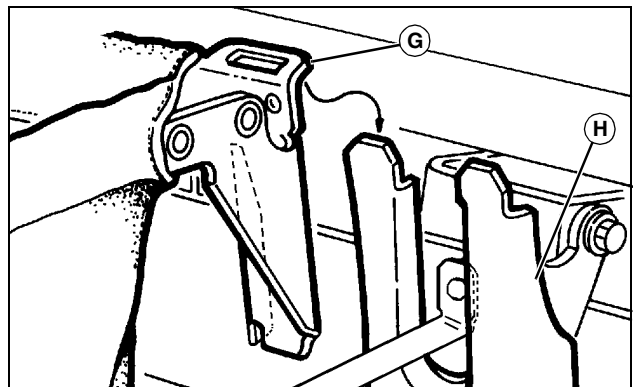

M93583

1. Montera vänster och höger säck (G) på säckens fäststång (H).

INSTALLATION

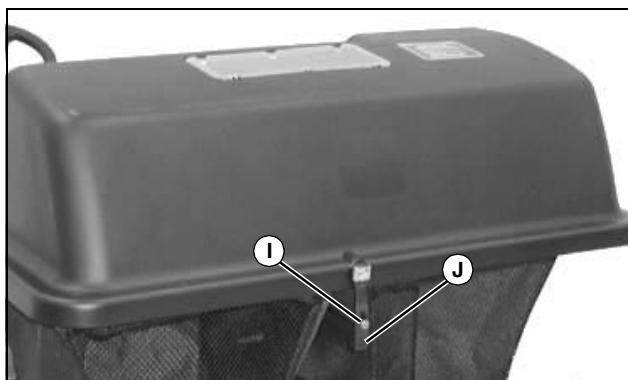


MX10308

2. Stäng trattens överdel och fäst gummihållaren (I) över spärrstaket (J).

Montering av uppsamlarens bakre utkast

42" klippdäck

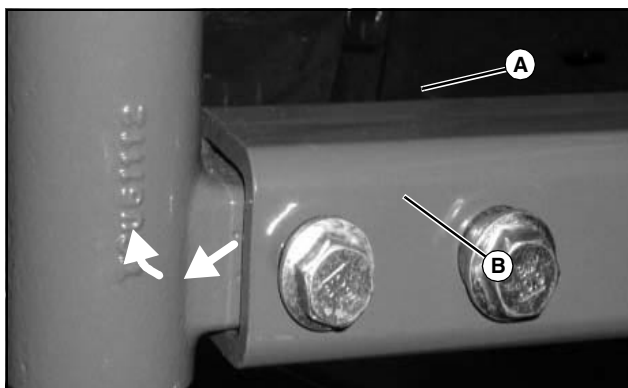


MX8872

1. Håll plastutkastet (A) öppet.

2. Ta tag i hörnet, dra utåt och sväng uppåt för att öppna metalldeflektorn (B).

! VARNING! Undvik personskada! Undvik eventuella utkastade föremål. Utkastarkåpan måste passa ordentligt mot utkastets gångjärnsfäste och fullständigt täcka klippdäckets utkastöppning.


OBS! Kontrollera att utkastarkåpan inte fastnar inuti klippdäckets utkastöppning.

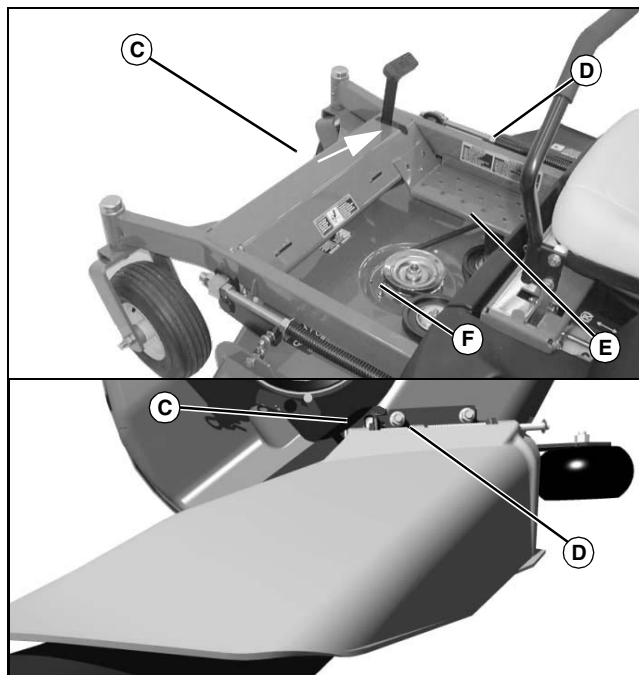

MX10363 MX10315

3. Placera den undre utkastrännheten (F) framför klippdäckets utkastöppning (E).

4. Passa in fliken (C) på den undre utkastarkåpan bakom gångjärnet (D) på ränndeflektorn.

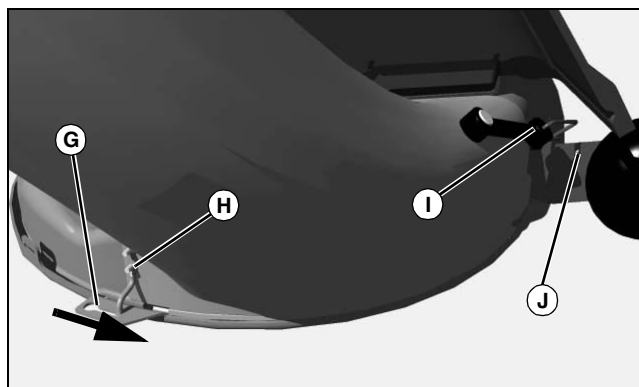


MX10316

5. Stick in staket (H) i nyckelhålet (G) på däck och skjut sedan utkastarkåpan framåt så att staket låses fast på plats.

6. Haka fast gummibandslåset (I) över ovasidan på måthjulsfästet och stick in det genom hålet (J).


INSTALLATION

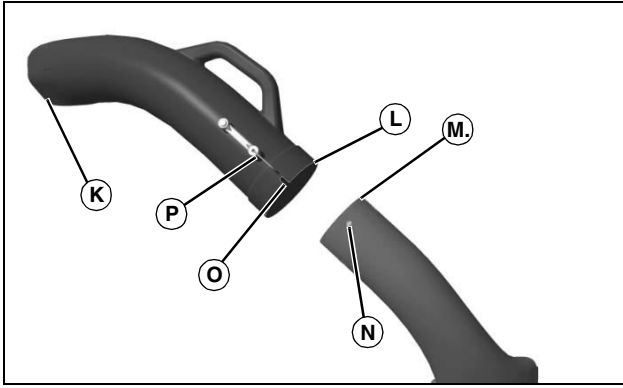

MX10382


7. Skjut in den övre utkastarkåpenhetens överdel (K) i trattens överdel.
8. Skjut in det övre utkastets underdel (O) över det nedre utkastets överdel (M), och rikta in skåran (P) med bulten (N).
9. Haka fast gummibandets spärr (L) på bulten (N) i nedre utkastet.

48" klippdäck

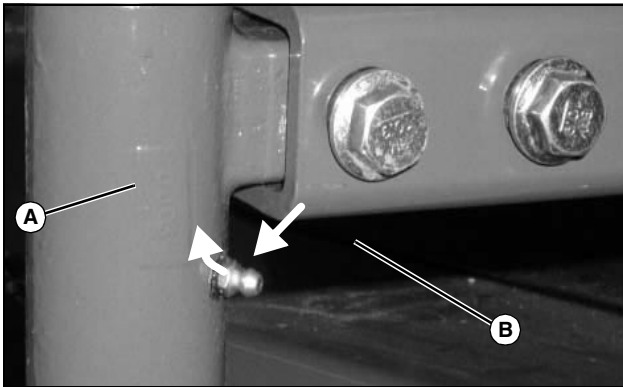

MX8871

1. Håll plastutkastet (A) öppet.
2. Ta tag i hörnet, dra utåt och sväng uppåt för att öppna metalldeflektorn (B).
3. Placera den nedre utkastarkåpenheten framför klippdäckets utkastöppning.

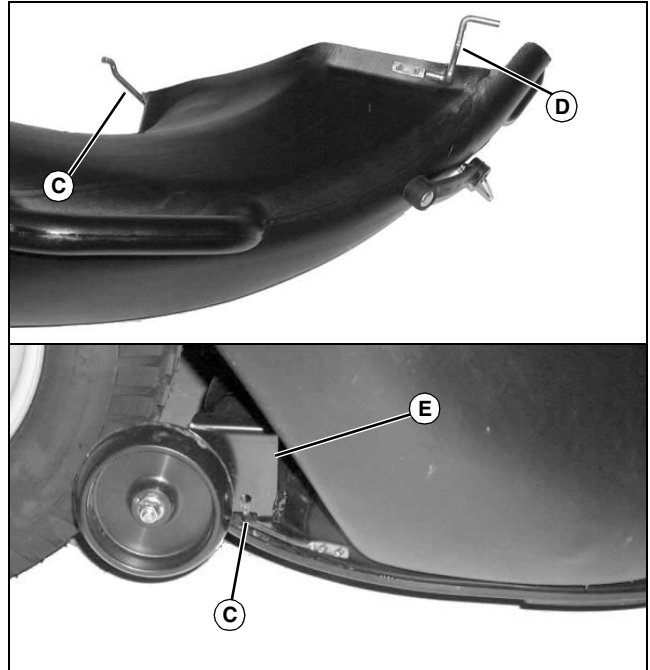


MX10378 MX10379

4. Haka fast den bakre trådformen (C) bakom stödhjulsfästet (E).



WARNING! Undvik personskada! Undvik eventuella utkastade föremål. Utkastarkåpan måste passa ordentligt mot utkastets gångjärnsfäste och fullständigt täcka klippdäckets utkastöppning.


OBS! Kontrollera att utkastarkåpan inte fastnar inuti klippdäckets utkastöppning.

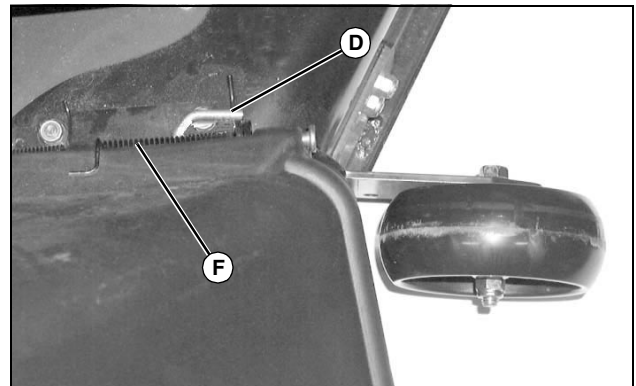

MX10380

5. Tryck utkastarkåpan framåt så att den passar över den främre trådformen (D) på den undre utkastarkåpan bakom beslaget på gångjärnsfästet (F) på ränndeflektorn.


DEMONTERING

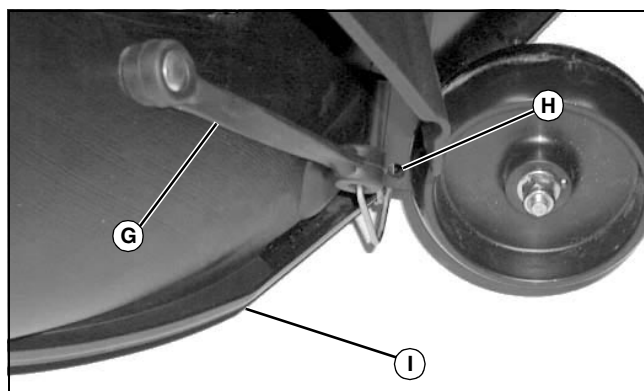

MX10381

6. Se till att utkastarkåpan bottenar helt och hållet inuti däckskantens läpp (I).

7. Haka fast gummibandet (G) genom hålet (H) i stödhjulsfästet.

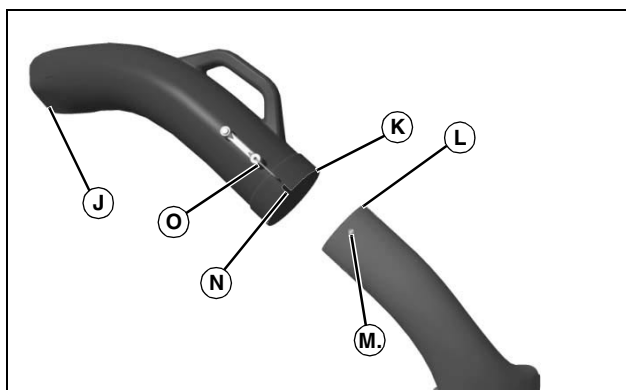


MX10382

8. Skjut in det övre utkastets överdel (J) i trattens överdel.

9. Skjut in det övre utkastets underdel (K) över det nedre utkastets överdel (L), och rikta in skåran (N) med bulten (M).

10. Haka fast gummibandets spärr (O) på bulten (M) i nedre utkastet.

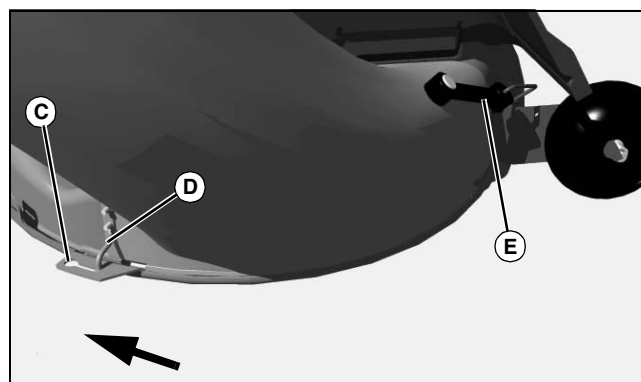


MX10316

2. Haka loss gummibandets spärr (E).

3. Tryck den nedre utkastet bakåt för att frigöra staget (D) från nyckelhålet (C).


4. Lyft utkastets deflektor och avlägsna det nedre utkastet från klipparen.

48" klippdäck

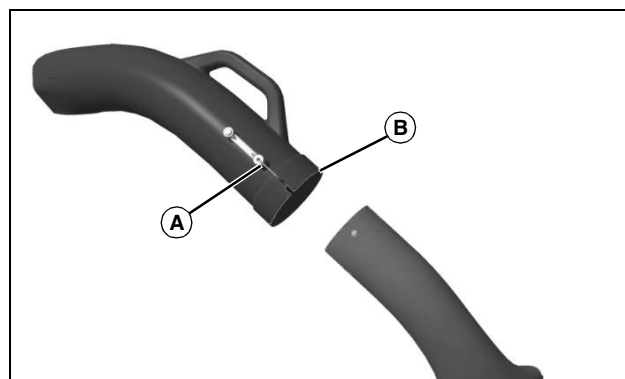

MX10382

1. Haka loss gummibandets spärr (A) som förbinder det övre med det nedre utkastet. Avlägsna det övre utkastet (B).

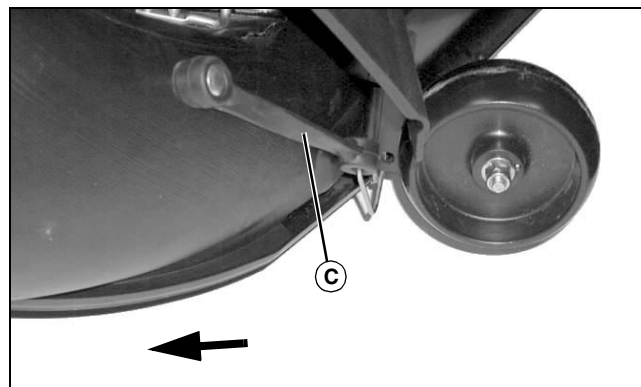


MX10381

2. Haka av gummibandet (C) som håller fast den nedre utkastet vid klippardäcket.

Demontage


Borttagning av utkastet

42" klippdäck

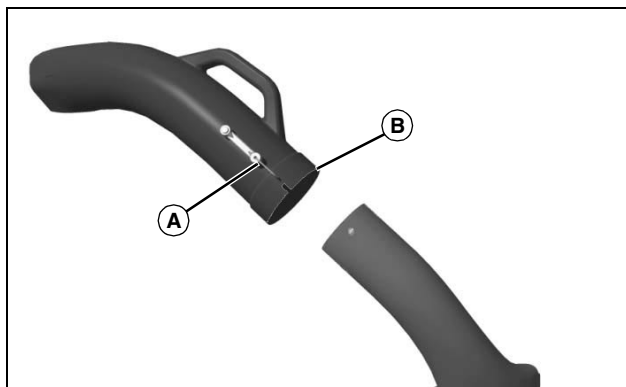

MX10382

1. Haka loss gummibandets spärr (A) som förbinder det övre med det nedre utkastet. Avlägsna det övre utkastet (B).

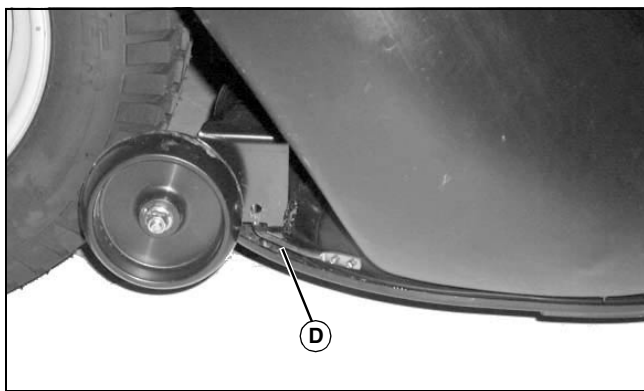

MX10374

3. Tryck utkastarkåpan bakåt så att trådformen (D) frigöres.
4. Lyft utkastets deflektor och avlägsna det nedre utkastet från klipparen.

Borttagning av gräsuppsamlaren

1. Öppna trattens överdel och tag bort båda säckarna.
2. Töm ut allt skräp från säckarna.



WARNING! Undvik personskada! För att förhindra skador från utkastade föremål ska man regelbundet kontrollera att säckarna inte är slitna eller skadade. Kontrollera säckarna regelbundet och byt ut dem vid behov.

3. Kontrollera att säckarna inte är slitna eller skadade, och byt ut dem vid behov.
4. Avlägsna fjäderlåsbulen och den borrade lasttappen.
5. Ta bort säckstödstaget genom att lyfta ut ändarna ur hålen i de bakre lastfästena.
6. Ta bort fäststången från den bakre lyftplåten.
7. Montera den borrade lastsprinten och fjäderlåsbulen på fäststången för förvaring.



WARNING! Undvik personskada! Avlägsna viktbelastningen när materialuppsamlingssystemet har tagits bort för att vara säker på att maskinen fungerar säkert när den inte samlar upp gräs.

8. Avlägsna viktbelastningen.
9. Ta bort klippknivarna med stor lyftkraft och montera normala blad.

Körning

Uppsamlarens luftflöde

Uppsamlaren kräver ett starkt luftflöde från klipparen till säckarna för att fungera på bästa möjliga sätt. Följ dessa anvisningar för att förbättra luftflödet:

- Håll uppsamlarkåpan, trattens överdel, gallret, säckarna och klipparens undersida rena.
- Håll gasspaken i snabbläge men kör sakta.
- Avväg klipparen i längsgående riktning så att klipparens bakre ände är högst 13 mm (1/2 in.) högre än den främre änden.
- Använd klipparen i högre klipplägen.

- Byt ut slitna eller skadade klippknivar.

Kontroll av tilltäppning under gräsuppsamling

Kontrollera regelbundet luftflödesvisaren på den bakre gräsuppsamlarens eller Power Flows utkast för att se om luftflödet minskar.

Om klipparen lämnar ett spår av gräsklipp efter sig, eller om klippet blåser till ena sidan, kontrollera om utkastet är tilltäppt, om säckarna är fulla eller om det är något fel på fläktenheten (extrautr.).

Om gräs samlas på hög framför klippdäckets utkastarkåpa, kontrollera om det finns tilltäppningar i utkastet på den bakre gräsuppsamlaren eller power flow, eller om det är fel på fläktenheten (extrautr.).

Avstigning för inspektion eller rensning av materialuppsamlingssystemet



WARNING! Undvik personskada! Roterande knivar är farliga:

- Parkera maskinen säkert och lås parkeringsbromsen, innan du lämnar förarplatsen.
- Stäng av klippenheten.
- Stäng av motorn.


Gör följande, innan du lämnar förarplatsen:

1. Stanna fordonet.
2. Koppla ur klippknivarna.
3. Flytta gasspaken till läget för låg tomgång.
4. Sänk klippenheten till marken.
5. Lås parkeringsbromsen.
6. Stäng av motorn.
7. Ta ur nyckeln.
8. Vänta tills alla rörliga delar stannat.

Inspektion och rensning av materialuppsamlingssystemet



WARNING! Undvik personskada! Undvik att skadas av roterande knivar, genom att inte försöka rensa utkastarkåpan medan motorn är igång.

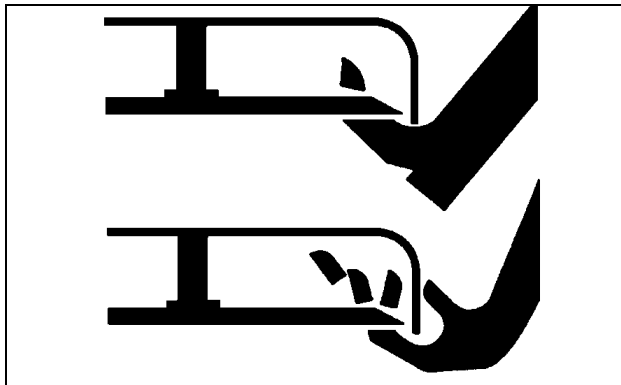

M41421


Avlägsna skräp från följande inspektionsställen:

1. Öppna trattkåpan. Kontrollera utkastets utlopp.

RESERVDELAR


2. Avlägsna utkastet från klippsäckerna eller fläktenheten (extrautr.).
Kontrollera utkastets inlopp.
3. Kontrollera om det finns skräp under klippsäckerna.

Fyllning av säckarna

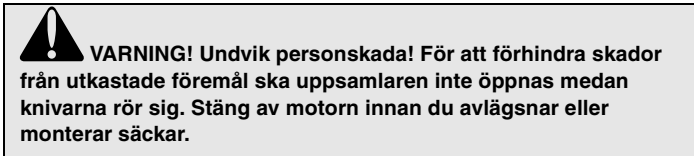

VARNING! Undvik personskada! För att förhindra skador från utkastade föremål ska uppsamlaren inte öppnas medan knivarna rör sig. Stäng av motorn innan du avlägsnar eller monterar säckar.

Kontrollera gräsklippsmängden ofta.

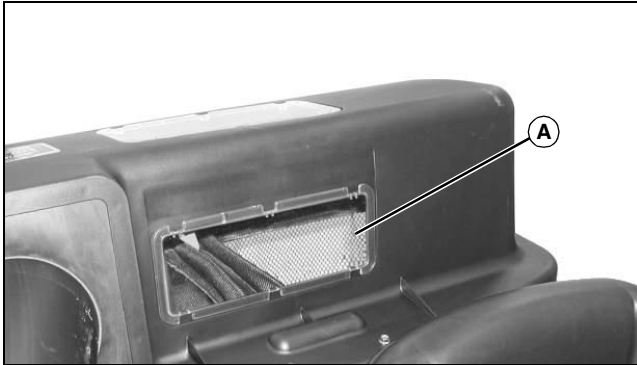

MX10307

När säcken är fylld upp till fönstret i trattens överdel ska säcken tömmas, annars kan gräsuppsamlarutkastet täppas igen. Vänstra säcken fylls vanligen först.

Det kan hända att den högra säcken inte fylls helt vid klippning av tunt gräs. Säckerna fylls om motorn saktas ner så att luftflödet minskar.

Undvik att maskinen tippar genom att endast fylla säckarna till hälften vid klippning i sluttningar.

Tips för gräsuppsamling

VIKTIGT! Undvik skada! Uppsamlaren kan breda ut sig utanför maskinen eller klipparen. Var försiktig så att du inte kör mot träd eller byggnader med tratten då du gör snäva svängar.

Kör motorn i full hastighet. Om motorn saktar ner, minska körhastigheten.

Använd endast uppsamlare då gräset är torrt: Vått gräs täpper till utkast och uppsamlare.

Trattens överdel ska vara stängd.

Plocka upp alla stenar, pinnar och annat skräp innan klippning och uppsamling. Klipp gräset högre än önskad längd första gången, så att dolda hinder som skulle kunna orsaka skador på klipparen eller uppsamlingsredskapet blir synliga.

VIKTIGT! Undvik skada! Lämna inte gräsklipp i säckarna:

- Säckarna kan skadas av fukt.
- Fuktigt gräsklipp utgör en brandfara.

Lämna aldrig gräs eller löv i säckar över natten eller under längre tidsperioder. Fukten från löven eller gräset förstör säckarna. Fuktiga löv och fuktigt gräs som förvaras i säckar är dessutom lättantändligt material som kan orsaka eldsvåda. Därför bör avfallssäckar med löv eller gräsuppsamlingssäckar som är fulla eller halvfulla aldrig förvaras i ett garage eller annat stängt utrymme. Gräsklipp är utmärkt som kompostmaterial. Gräsklipp kan också användas som markbetyckning mellan trädgårdsgångar eller runt blommor, buskar och träd.

Reservdelar

Serviceböcker

Om du behöver ett exemplar av Reservdelskatalog eller Teknisk handbok för denna maskin, ring:

- **USA & Kanada:** 1-800-522-7448.
- **Alla andra områden:** Din John Deere-återförsäljare.

Reservdelar

Vi rekommenderar de kvalitetsdelar och smörjmedel som finns tillgängliga hos din John Deere-återförsäljare.

Reservdelsnummer kan ändras; använd de reservdelsnummer som anges nedan vid beställning. Skulle något nummer ändras, har återförsäljaren det senaste.

Vid beställning av delar behöver återförsäljaren veta din produkts serienummer. Det är numret som du antecknade i avsnittet Produktidentifikation i denna instruktionsbok.

Reservdelsnummer

Artikel	Reservdelsnummer
Grässäckar	M124053
Klippknivar med stor lyftkraft	
• 42-tums klippsäck	GX20433
• 48-tums klippsäck	GX20434

(R/N kan ändras utan föregående meddelande, Artikelnummer kan vara olika utanför USA.)

Service

Nivåjustering av uppsamlaren




VARNING! Undvik personskada! För att förhindra skador från utkastade föremål ska uppsamlaren inte öppnas medan knivarna rör sig.

VIKTIGT! Undvik skada! Säckarnas ramar måste justeras horisontellt för att behållarlocket ska sluta tätt.

OBS! Innan säckarna nivåjusteras kontrollerar man att maskinen står jämnt att den har korrekt ringtryck och är parkerad på en plan yta.

FELSÖKNING

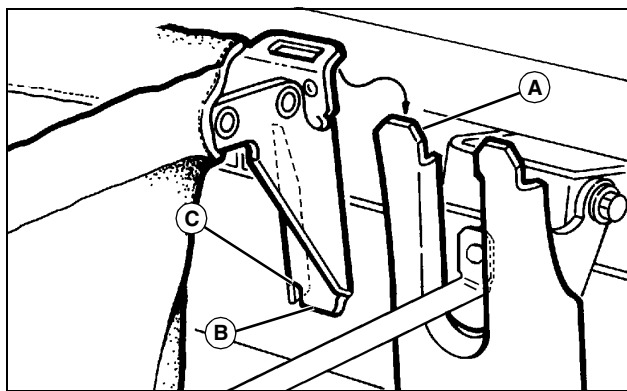

M96100

1. Montera vänster och höger säck på säckens fäststång (A).

2. Nivåjustera vänster och höger säck:


- Utför längsgående nivåjustering genom att böja fliken (B).
- Utför nivåjustering i sidled genom att böja fliken (C).

Justering av huvhållaren



WARNING! Undvik personskada! För att förhindra skador från utkastade föremål ska uppsamlaren inte öppnas medan knivarna rör sig.


OBS! Innan huvhållaren justeras måste du kontrollera att säckarna är horisontella.

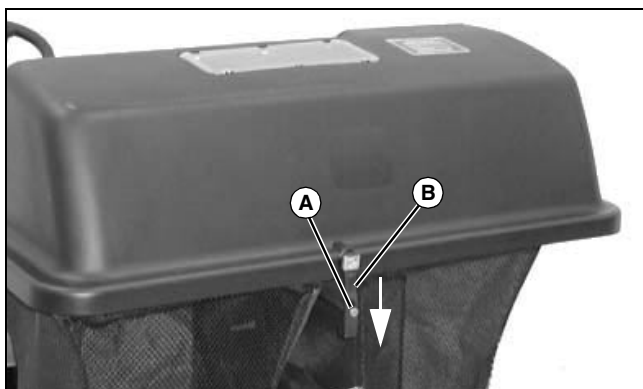

MX10308

1. Stäng trattens överdel och fäst huvhållaren (B) över spärrstaget (A).

2. Huvhållaren ska sträckas 19-25 mm (3/4-1 in.) när den fästs. Om den inte sträcks, justerar du spärrstaget.

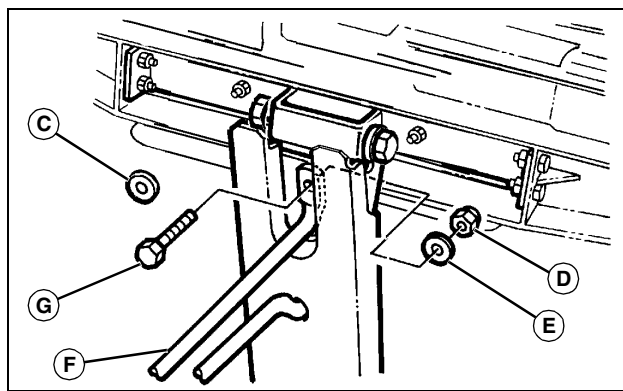

M96098a

3. Justera spärrstaget:

- Avlägsna låsmuttern (D), planbrickan (E) och skruven (G).
- Placera ytterligare en planbricka (C) mellan spärrstaget (F) och säckfästet.
- Montera och dra åt skruven (G), planbrickan (E) och låsmuttern (D).


Justering av åtdragningen av det övre gångjärnet på tratten



WARNING! Undvik personskada! För att förhindra skador från utkastade föremål ska uppsamlaren inte öppnas medan knivarna rör sig.

OBS! Innan det övre gångjärnet på tratten justeras måste du kontrollera att säckarna är horisontella.

1. Med säckarna monterade öppnar och stänger man trattens överdel ett antal gånger.

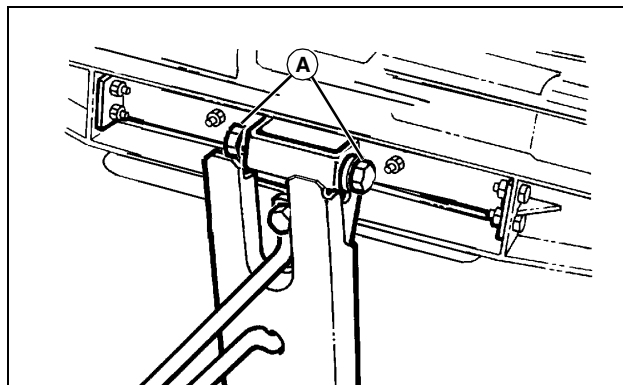

M96098b

2. Dra åt eller lossa beslagen (A) för att justera åtdragningen av det övre gångjärnet på tratten.

Felsökning

Användning av felsökningsschema

Om du fortfarande har problem efter att du har kontrollerat alla tänkbara orsaker, kontaktar du John Deere-återförsäljaren.

Om du har ett problem med taktäckaren som inte finns med i schemat, kontakta din auktoriserade John Deere-återförsäljare.

FÖRVARING

Problem	Orsak
Gräset har ej plockats upp helt.	- Klipp endast gräset när det är torrt. - Minska klipparens körhastighet. - Töm säckarna. - Rengör gallret i trattens överdel. - Rengör utkastet. - Kontrollera knivbladens knivseggar. - Öka motorvarvet till full gas. - Kontrollera om någon rem är sliten eller skadad.
Uppsamlingsbanan igensatt.	- Klipp endast gräset när det är torrt. - Töm säckarna. - Rengör gallret i trattens överdel. - Minska klipparens körhastighet. - Stanna klipparen då säckarna är fulla - kontrollera säckar/tratt oftare.
Gräset blåser ut mellan trattens överkant och säckarna.	- Nivåjustera uppsamlaren för bättre tätning. - Justera huvhållaren så att tätningen blir bättre.
Trattens överdel sitter för hårt eller för löst.	Justera det övre gångjärnet på tratten.

Förvaring

Förvaring

1. Ta bort gräsuppsamlaren från maskinen.
2. Töm och rengör tratten, rännan och säckarna.
3. Avlägsna eventuell viktbelastning som använts under uppsamlingen. Detta garanterar att klipparen fungerar ordentligt även när gräsuppsamlaren inte är monterad.
4. Om en speciell klippkniv används för uppsamling, avlägsna denna och använd rätt klippkniv.
5. Ersätt saknade eller skadade delar. Se till att alla fästdon sitter fast ordentligt.
6. Måla nöta metalltytor för att förhindra rost.
7. Om möjligt, förvara materialuppsamlingssystemet på en sval och mörk plats. Om det måste förvaras utomhus, täck det med en presenning.

Efter förvaringen

1. Ta fram gräsuppsamlaren och rengör den vid behov.
2. Installera gräsuppsamlaren.
3. Installera rätt viktbelastning.
4. Om en speciell klippkniv för uppsamling brukar användas, se till att den är installerad.

Montering


Identifiera delarna

Antal	Beskrivning
1	Uppsamlarstödstag
2	Klippknivar med stor lyftkraft
1	Trattskärm
1	Behållarlocks överdel
1	Spärrstag
1	Fäststång
1	Vänster grässäck
1	Höger grässäck
1	Nedre utkastarenhet
1	Övre utkastarenhet

Påse med delar

Antal	Beskrivning
3	Buntband
1	Borrad lasttapp
1	Fjäderlåsbulst
1	Bult med runt huvud
2	Platt rundbricka
4	M8x1,25 Låsmutter
4	Fjäderbricka
3	Sexkantbult
1	Lastfäste

Montera uppsamlarstödstag

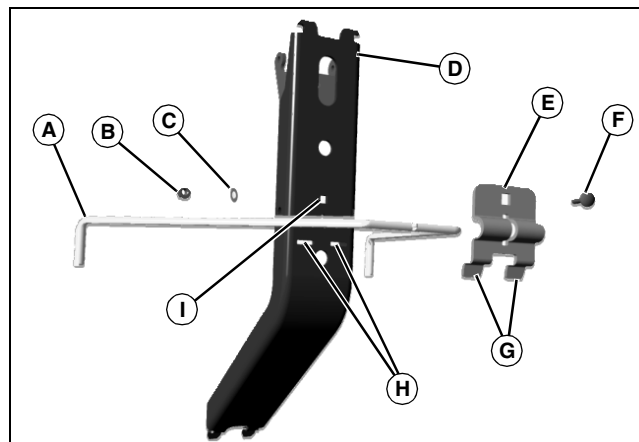

MX10310

1. Passa in flikarna på lastfästet (E) in spåren (H) på fäststången (D).

MONTERING


2. Stick in uppsamlarstödstaget (A) mellan lastfästet och fäststängan.
3. Stick in bulten med runt huvud (F) genom lastfästet och in i hålet (I) i fäststängan.
4. Fäst bulten med M8 låsmutter (B) och flat bricka (C).

Montera trattens överdel och säckarna

Sammansättning av trattens överdel

OBS! Fjäderbrickorna (C) måste monteras med brickornas kupning mot varandra. Dra inte åt för hårt.


1. Montera fäststängan på maskinen.

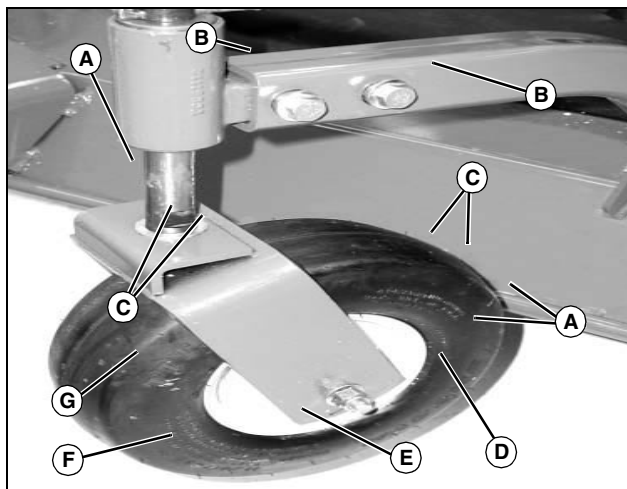

MX8875

2. För in spärrstagets nedre del (E) genom stöttans hål.
3. Fäst övre delen av spärrstaget (F) med insexbult (G) genom spärrstag, stängens hål, flat bricka (D) och fäst med en M8 låsmutter (A).
4. Fästa trattens överdel vid fäststängan med två insexbultar (B), fyra fjäderbrickor (C) och två M8 låsmuttrar (A).
5. Öppna och stäng trattens överdel ett antal gånger. Dra åt eller lossa beslagen för att justera åtdragningen av det övre gångjärnet på tratten.

Installation av trattgallret

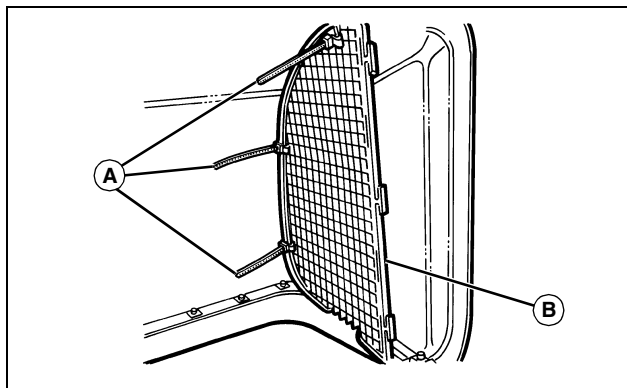


M96099

1. Fäst trattgallret (B) på insidan av trattens överdel med tre fästband (A). För fästbanden genom hålen i behållarskärmens flikar och slitsar.
2. Drag åt ordentligt, och skär av onödig längd.

Montering och justering av säckar

OBS! Säckarnas ramar måste justeras horisontellt för att behållarlocket ska sluta tätt.

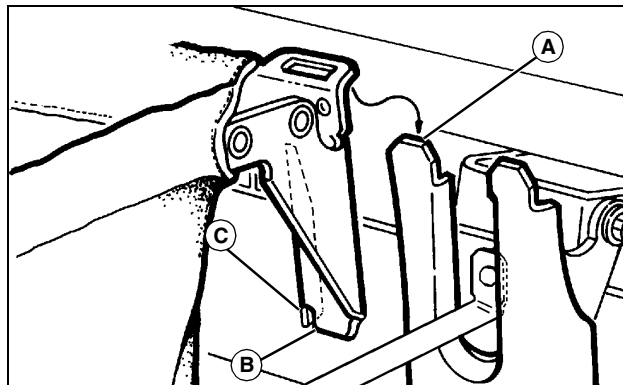

M96100


1. Montera vänster och höger säck på säckens fäststäng (A).

OBS! Innan säckarna nivåjusteras kontrollerar man att maskinen står jämnt att den har korrekt ringtryck och är parkerad på en plan yta.

2. Nivåjustera vänster och höger säck så att de är horisontella:

- Utför längsgående nivåjustering genom att böja fliken (B).
- Utför nivåjustering i sidled genom att böja fliken (C).

Justering av spärren på trattens överdel

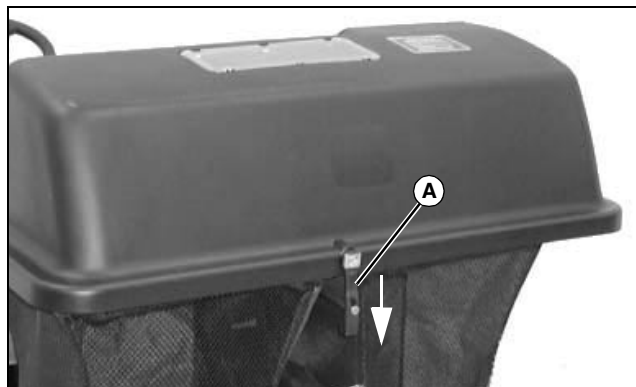


MX10308

1. Stäng trattens överdel och fäst huvdhållaren (A) över spärrstaget.

VIKTIGT! Undvik skada! Trattens överdel måste sitta fast ordentligt för att undvika skador från utkastade föremål.

2. Huvdhållaren ska sträckas 19-25 mm (3/4-1 in.) när den fästs. Om den inte sträcks, justerar du spärrstaget.

SPECIFIKATIONER

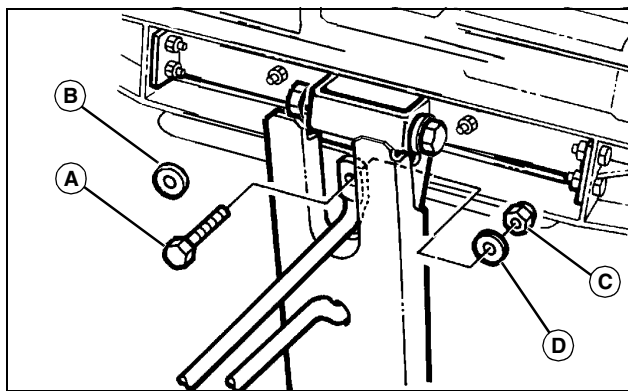

M96098a

3. Justera spärrstaget:

- Ta bort låsmuttern (C), planbrickan (D) och insexbulten (A).
- Placera ytterligare en planbricka (B) mellan spärrstaget och säckmonteringsfästet.
- Montera och dra åt sexkantskruven (A), planbrickorna (B&D) och den sexkantiga flänsade låsmuttern (C).

Specifikationer

Tvåsäcksuppsamlaren specifikationer

42-tums uppsamlare passar..... 42-tums klippdäck

48-tums uppsamlare passar..... 48-tums klippdäck

Ungefärlig volym för varje säck 0,11 m³ (3.25 bushel)

(Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.)

SERVICEUTLÅTANDE

Välutbildade tekniker

Serviceutlåtande

John Deere-reservdelar



Om maskinproblem uppstår levererar vi snabbt reservdelar, och hjälper på så sätt till att undvika långvariga driftstopp.

Vi har ett omfattande och varierande reservdelslager, så att vi alltid ligger steget före dina behov.

De rätta verktygen



Med precisionsverktyg och testutrustning lokaliserar och korrigerar serviceteknikerna snabbt alla problem. Det besparar dig både tid och pengar.



Utbildningen pågår ständigt för teknikerna hos John Deere.

Utbildning sker regelbundet, för att garantera att vår personal vet hur man handskas med och underhåller din utrustning.

Vad blir resultatet? - Erfarenhet som du kan lita på!

Snabb service



Vårt mål är att tillhandahålla snabb, effektiv service på önskad tid och plats.

Vi kan utföra reparationer hos dig eller i vår verkstad, beroende på omständigheterna: tala med oss, lita på oss.

JOHN DEERE ÖVERLÄGSEN SERVICE: Vi ställer upp när du behöver oss.