

JOHN DEERE
WORLDWIDE COMMERCIAL & CONSUMER
EQUIPMENT DIVISION

Opzakker met twee zakken
Voor maaidecks van 42 inch en 48 inch

OMM149493 D3

GEBRUIKSHANDLEIDING



JOHN DEERE

Alle informatie, afbeeldingen en specificaties in
deze handleiding zijn gebaseerd op de meest
recente informatie ten tijde van het ter perse
gaan van deze handleiding. Wijzigingen
voorbehouden.

COPYRIGHT© 2005
Deere & Co.

John Deere Worldwide Commercial and
Consumer Equipment Division

Alle rechten voorbehouden.

Eerdere drukken
COPYRIGHT©

Exportversie
Litho in de VS

INLEIDING

Inleiding

Dank u voor het aanschaffen van een John Deere-product

We stellen uw klandizie op prijs en hopen dat u onze machines vele jaren veilig en naar volle tevredenheid zult gebruiken.

Gebruik van uw gebruikshandleiding

Deze handleiding is een belangrijk deel van uw machine. Als u de machine verkoopt, moet de handleiding erbij blijven.

Het lezen van de gebruikshandleiding kan letsel van uzelf en anderen evenals schade aan de machine helpen voorkomen. Deze handleiding verschaft de gebruiker informatie over het veiligste en meest effectieve gebruik van deze machine. Als u weet hoe u deze machine veilig en juist moet bedienen, kunt u ook anderen trainen voor gebruik van de machine.

Raadpleeg, als u een aanbouwunit heeft, de veiligheids- en gebruiksinformatie in de gebruikshandleiding van de aanbouwunit samen met de gebruikshandleiding van de machine om de aanbouwunit veilig en correct te kunnen gebruiken.

Deze handleiding en de waarschuwingsteksten op uw machine zijn vaak ook verkrijgbaar in andere talen (neem voor bestellingen contact op met de erkende dealer).

De hoofdstukken van de gebruikshandleiding zijn in een specifieke volgorde geplaatst om u vertrouwd te maken met alle veiligheidsinformatie en met de bedieningsorganen zodat u de machine veilig leert gebruiken. U kunt deze handleiding ook gebruiken om specifieke vragen over gebruik of onderhoud te beantwoorden.. Met de handige index achterin dit boek kunt u benodigde informatie snel vinden.

De machine die in de handleiding is afgebeeld, zal misschien niet precies dezelfde zijn als uw eigen machine, maar toch genoeg overeenkomsten vertonen om onze instructies te verduidelijken.

Bij de termen RECHTER en LINKER kant wordt ervan uitgegaan dat u in de richting kijkt waarin de machine vooruit rijdt. Als u een gestippelde lijn (-----) ziet, dan is het onderdeel waarnaar wordt verwezen niet zichtbaar.

Voordat deze machine bij u werd afgeleverd, is door de dealer een inspectie uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de machine optimaal functioneert.

Gebruik van de machine

Deze opzakker is uitsluitend ontworpen voor het normaal verzamelen van gras of voor soortgelijke werkzaamheden. Andere toepassingen worden beschouwd als strijdig met het bedoeld gebruik.

De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of letsel als gevolg van dergelijk onbedoeld gebruik; deze risico's worden uitsluitend gedragen door de gebruiker. Ook het aanhouden en nauwgezet opvolgen van de gebruiks-, onderhouds- en reparatievoorschriften zoals aangegeven door de fabrikant vormen essentiële elementen van het bedoeld gebruik.

Deze opzakker dient alleen bediend, onderhouden en gerepareerd te worden door personen die bekend zijn met alle specifieke eigenschappen en met de geldende veiligheidsvoorschriften (voorkoming van ongelukken). De ongevallenpreventievoorschriften en alle andere algemeen erkende veiligheids-, bedrijfsgeneeskundige en verkeersvoorschriften dienen te allen tijde in acht te worden genomen.

Elke eigenmachtige modificatie aan deze machine ontheft de fabrikant van elke aansprakelijkheid voor welke ontstane vorm van schade of letsel dan ook.

Speciale mededelingen

De handleiding bevat speciale mededelingen waarin wordt gewezen op mogelijke veiligheidsrisico's of beschadiging van de machine, of waarin

nuttige informatie wordt gegeven over bediening en onderhoud. Lees alle informatie zorgvuldig door om letsel en beschadiging van de machine te voorkomen.



CAUTION: Avoid injury! Dit symbool en deze tekst wijzen op mogelijk gevaarlijke of dodelijke situaties voor de bestuurder of de omstanders die zich kunnen voordoen als de risico's of voorschriften worden genegeerd.

IMPORTANT: Avoid damage! Deze tekst wordt gebruikt om de gebruiker te wijzen op handelingen of situaties die tot machineschade kunnen leiden.

N.B.: Verspreid door de handleiding staat algemene informatie die de gebruiker kan helpen bij het bedienen of onderhouden van de machine.

Productidentificatie

Noteer de aankoopinformatie

Geef altijd het model- en serienummer van het product door als u voor informatie over onderhoud contact opneemt met een erkend servicecentrum.

Nadat u het model- en serienummer van de opzakker hebt opgezocht, dient u deze informatie in de ruimte hieronder te noteren.

AANKOOPDATUM:

NAAM VAN DE DEALER:

TELEFOONNUMMER VAN DE DEALER:


Inhoudsopgave

Veiligheid	1
Installeren	5
Verwijderen	9
Bediening	11
Reserveonderdelen	13
Onderhoud	14
Probleemoplossing	16
Opslag	17
Montage	18
Specificaties	20
Index	21

Veiligheid

Veiligheidsstickers met pictogrammen


VEILIGHEID

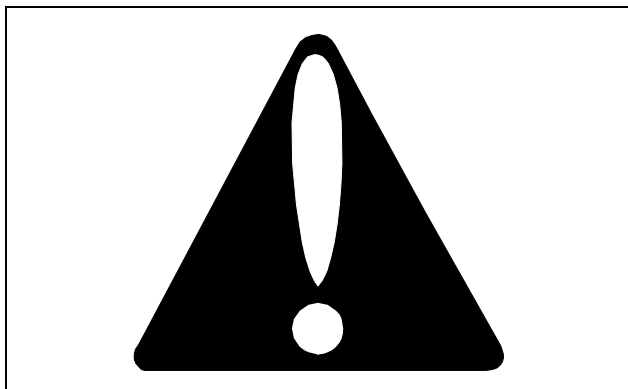

Safety-Alert Symbol

Op diverse belangrijke punten op deze machine zijn veiligheidsstickers geplaatst om op potentieel gevaar te wijzen. Het gevaar is aangegeven door middel van een pictogram in een gevarendriehoek. Naast deze gevarendriehoek staat een pictogram met informatie over het voorkomen van persoonlijk letsel. Informatie over deze veiligheidsstickers, de plaats waar ze zich bevinden en een korte toelichting vindt u in dit hoofdstuk Veiligheid.

Voorkom letsel

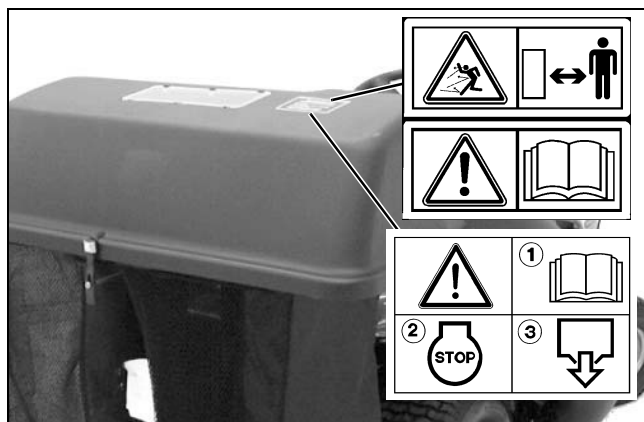

M129037 M122118 MX10309

Voorkom letsel door weggeslingerde objecten

- Gebruik de maaier met de volledige opzakker bevestigd.
- Open de opzakker niet terwijl de messen draaien.
- Schakel de motor uit voordat u een zak installeert of verwijdt.
- Houd omstanders op afstand als de motor draait.


Lees de gebruikshandleiding

- De gebruikshandleiding bevat belangrijke informatie om de machine veilig te kunnen bedienen. Voorkom ongelukken door alle veiligheidsvoorschriften in acht te nemen.

Schakel de motor uit vóór het legen of inspecteren van de opzakker.

- De zakken zijn onderhevig aan slijtage.
- Controleer de zakken regelmatig en vervang indien nodig.
- Gebruik zakken van John Deere of een gelijkwaardig product om te voldoen aan de veiligheidsspecificaties.

Voorkom letsel

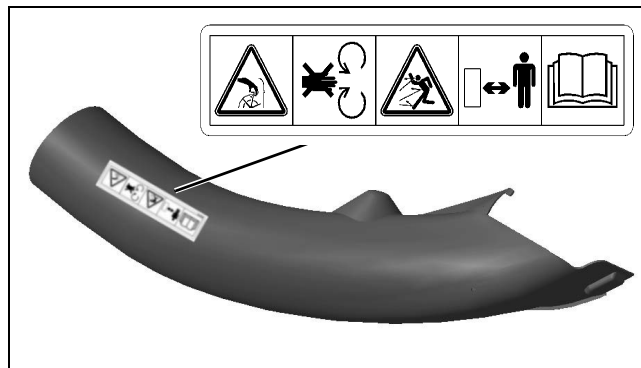


M149489 MX30127

Voorkom letsel door draaiende blazer en riemen, en door weggeslingerde voorwerpen

- Gebruik de maaier niet zonder dat de uitwerpkokers en slangen stevig op hun plaats zitten.
- Houd omstanders op afstand als de motor draait.
- Laat nooit iemand meedrijven op de opzakker of het frame.
- Lees de gebruikshandleiding voor belangrijke informatie die u nodig hebt om de machine veilig te kunnen bedienen. Voorkom ongelukken door alle veiligheidsvoorschriften in acht te nemen.

Voorkom letsel door kantelen

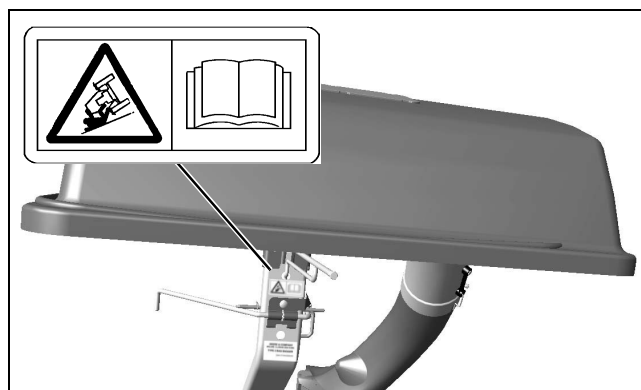

M122119 MX30126

- Rijd niet op plaatsen waar de machine kan slippen of kantelen.
- Raadpleeg de gebruikshandleiding voor benodigde ballast zodat de macht over het stuur en de stabiliteit worden behouden.

Label productiejaar



M122315 MX30126

VEILIGHEID

Veilig gebruik

Zorg dat u alle aanwijzingen in de handleiding van deze aanbouwunit, de gebruikshandleiding van de machine en de veiligheidsstickers op de machine gelezen, begrepen en in acht genomen hebt voordat u de machine start.

Gebruik de juiste voorballast. Verwijder de ballast wanneer de opzakker verwijderd wordt.

De hopper steekt achter de machine uit. Let op voorwerpen in de omgeving wanneer u korte bochten maakt.

Gebruik de opzakker niet tenzij de gehele opzakker op zijn plaats bevestigd is en het hopperdeksel vergrendeld is.

Laat niemand op de maaier of de opzakker meerijden. Passagiers kunnen letsels oplopen door geraakt te worden door onbekende voorwerpen of door afgeworpen te worden. Passagiers kunnen het zicht van de bestuurder belemmeren en botsingen veroorzaken.

Vóór verwijdering of installatie van de zakken:

- Zet de maaier stil.
- Schakel de aftakas van de maaier uit.
- Zet de motor af.

Voordat u de machine achteruit rijdt:

- Zet de machine stil.
- Kijk achter de hopper of daar misschien kinderen zijn.

Gebruik voorzichtig op hellingen:

- Leeg de zakken wanneer ze half vol zijn.
- Gebruik niet op steile hellingen.
- Minder snelheid voordat u een bocht neemt.
- Vermijd plotseling starten en stoppen.
- Vermijd gaten, stenen en wortels.
- Maai op een helling naar boven en beneden en niet overdwars.
- Parkeer de maaier met opzakker niet op een helling.


Onderhoud van de zakken:

- De zakken zijn onderhevig aan slijtage.
- Controleer de zakken regelmatig, vervang indien nodig.
- Gebruik zakken van John Deere of een gelijkwaardig product om te voldoen aan de veiligheidsspecificaties.
- Laat maaisel niet tot de volgende dag in de zakken zitten.

Veilig parkeren


1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak, niet op een helling.
2. Schakel de maaimessen en eventuele andere aanbouwunits uit.
3. Laat de aanbouwunits op de grond zakken.
4. Trek de parkeerrem aan.
5. Zet de motor af.
6. Verwijder de contactsleutel.
7. Wacht totdat de motor en alle bewegende delen tot stilstand zijn gekomen voordat u de bestuurdersstoel verlaat.
8. Sluit de brandstofkraan indien aanwezig op de machine.
9. Koppel de negatieve accukabel los of verwijder de bougiekabel (bij benzinemotoren) voordat u onderhoud pleegt aan de machine.

Inspecteren van het te maaien terrein

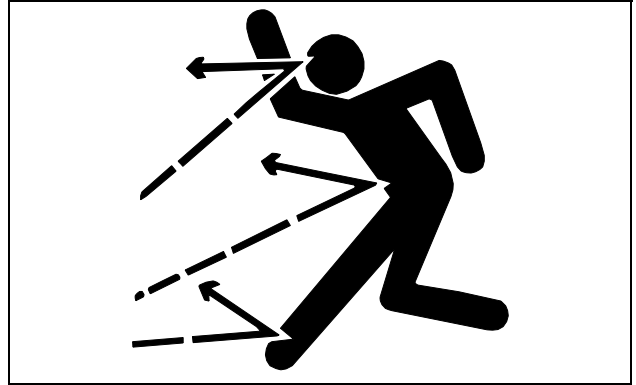

- Verwijder objecten die weggeslingerd kunnen worden uit het maaigebied. Houd mensen en huisdieren uit het maaigebied.
- De bestuurder kan gewond raken door laaghangende takken en soortgelijke obstakels of hiervan last ondervinden bij het maaien. Kijk voordat u gaat maaien eerst of er laaghangende takken en dergelijke zijn en verwijder of snoei deze obstakels.
- Bestudeer het maaiterrein. Zet een veilig maaipatroon op. Maai niet waar de tractie of stabiliteit twijfelachtig is.
- Maak een proefrit over het terrein met omlaaggebrachte maar niet-draaiende maaier. Rem af als u over onregelmatig terrein rijdt.


Voorkom letsel door weggeslingerde objecten

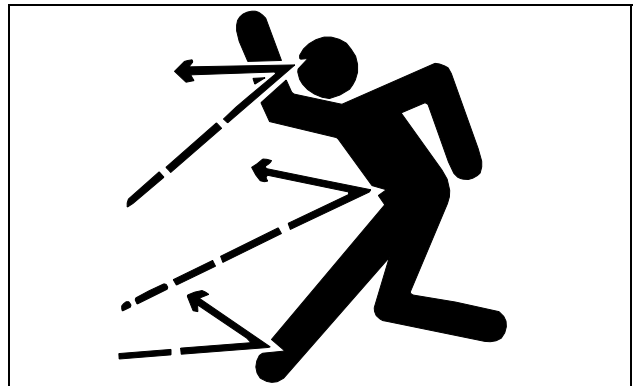

- Als u de machine gebruikt met geïnstalleerde aanbouwunit, zorg er dan voor dat alle kokers en slangen stevig vastzitten. Zorg dat het deksel van de hopper gesloten is, en dat de opzakker op zijn plaats zit.
- Voorkom letsel door rotorbladen en weggeslingerde voorwerpen. Verwijder de aanbouwunit als u de machine gebruikt in de zijuitwerpmodus. Zorg ervoor dat het deflectorscherm op het maaideck geïnstalleerd is als de aanbouwunit verwijderd is.

Draag geschikte kleding

INSTALLEREN

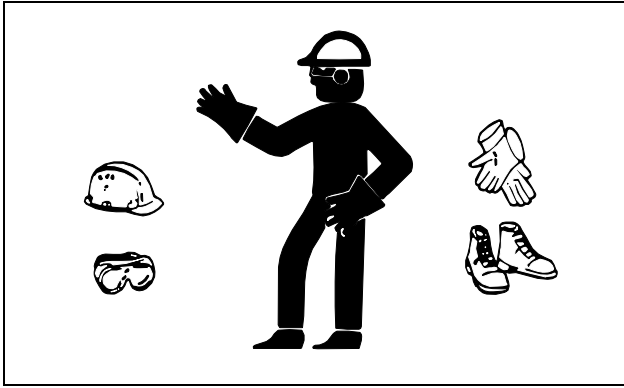

MIF

- Draag straksluitende kleding en gebruik een veiligheidsuitrusting die geschikt is voor het werk.
- Draag steeds een veiligheidsbril met zijbescherming wanneer u de machine bedient.
- Tref de nodige veiligheidsmaatregelen, zoals het dragen van oordopjes. Harde geluiden kunnen gehoorschade en/of doofheid veroorzaken.
- Draag geen koptelefoon voor radio of muziek. Veilig uitvoeren van onderhoud en een veilig gebruik van deze machine vergen al uw aandacht.

Houd bij onderhoud de veiligheid in het oog




- Alleen daartoe bevoegde en opgeleide volwassenen mogen onderhoud verrichten aan deze machine.
- Zorg dat u de onderhoudsprocedure begrijpt voordat u met het onderhoud begint. Houd de omgeving schoon en droog.
- Laat de motor niet draaien in een gesloten ruimte, waar zich gevaarlijke koolmonoxidedampen kunnen ophopen.
- Smeer of stel de machine of aanbouwunit nooit af, en pleeg er geen onderhoud aan terwijl hij in beweging is. Houd de veiligheidsvoorzieningen op hun plaats en in goede staat. Zorg dat de bevestigingsmaterialen goed vastzitten.
- Houd handen, voeten, kleding, sieraden en lang haar uit de buurt van bewegende delen om te voorkomen dat u gegrepen wordt.
- Laat alle aanbouwunits volledig op de grond zakken of tot in een bestaande veilige stopstand van de aanbouwunit, voordat u er onderhoud aan verricht. Schakel alle voeding uit en zet de motor af. Vergrendel de parkeerrem en verwijder de contactsleutel. Laat de machine afkoelen.
- Koppel de accu los of verwijder de bougiekabel (voor benzinemotoren) voordat u met reparatiewerkzaamheden begint.

- Voordat u onderhoud uitvoert aan een aanbouwunit, dient u voorzichtig alle druk weg te nemen van bestanddelen met opgeslagen energie, zoals hydraulische onderdelen.
- Schraag machine- of aanbouwunitonderdelen die voor onderhoudswerkzaamheden omhoog moeten worden gehouden stevig. Gebruik indien nodig krikken of zet de onderhoudsvergrendelingen vast ter ondersteuning van onderdelen.
- Laat de motor nooit draaien als de machine niet op de parkeerrem staat.
- Zorg dat alle onderdelen in goede staat verkeren en op de juiste wijze zijn geïnstalleerd. Repareer beschadigingen onmiddellijk. Vervang versleten en defecte onderdelen. Vervang alle versleten of beschadigde veiligheids- en instructiestickers.
- Om brand te voorkomen dient u opgehoopt vet, olie en vuil van de machine te verwijderen, met name uit het motorcompartment.
- Laad de accu op in een open, goed geventileerde ruimte, uit de buurt van vonken. Haal de stekker van de acculader uit het stopcontact voordat u hem op de accu aansluit of ervan loskoppelt. Draag beschermende kleding en gebruik geïsoleerd gereedschap.
- Breng geen modificaties aan op de machine of aan de veiligheidsvoorzieningen. Modificaties aan de aanbouwunit waarvoor geen goedkeuring is verleend, kunnen de werking en de veiligheid in gevaar brengen.

Installeren

Mulchkap verwijderen

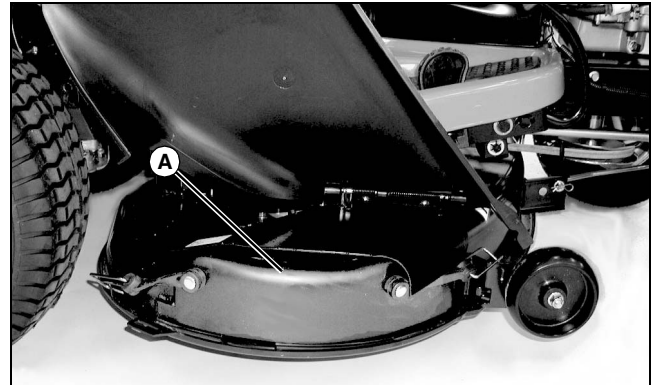

MX8868

De mulchkap (A) en de mulchplugkit zijn niet compatibel met de installatie van de opzakker met twee zakken. Verwijder de mulchkap of de mulchplugkit voordat u de opzakker installeert.

Installeren van de juiste ballast



CAUTION: Avoid injury! De machine kan uit balans raken als u hem gebruikt met een aanbouwunit. U moet ballast gebruiken wanneer een aanbouwunit geïnstalleerd is.

Als de aanbouwunit wordt verwijderd, verwijder dan ook de ballast die op de machine werd aangebracht.

Gebruik uitsluitend aanbouwunits en accessoires die door de fabrikant worden aanbevolen.

Het installeren van de juiste voorballast compenseert het totaal gewicht van de opzakker, waardoor de macht over het stuur en stabiliteit worden behouden. Verwijder de ballast wanneer de opzakker wordt verwijderd. Neem contact op met uw erkende servicecentrum voor de aanbevolen

INSTALLEREN

gewichten voor uw machine.


Installeren van maaimessen met hoge opworp

1. Parkeer de machine veilig. (Zie "Veilig parkeren" in het hoofdstuk Veiligheid.)
2. Koppel de bougiekabel los.
3. Maak de boven- en onderkant van het maaideck grondig schoon.



CAUTION: Avoid injury! Wees voorzichtig, de randen van de maaimessen zijn scherp. Draag altijd handschoenen bij het hanteren van de maaimessen.

4. Verwijder de maaimessen. Zie de gebruikshandleiding van uw machine.
5. Installeren de maaimessen met hoge opworp.

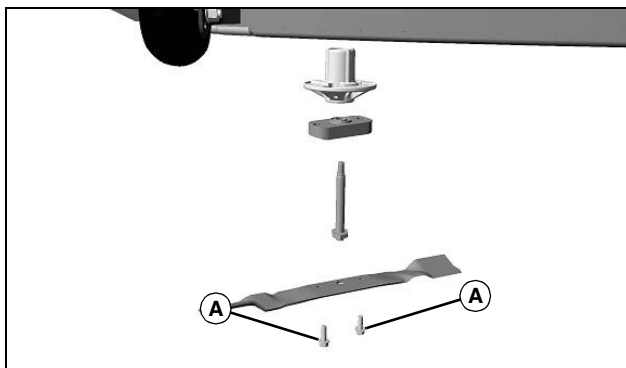


MX8865a

6. Draai het bevestigingsmateriaal van de messen (A) aan tot 62 Nm (46 lb-ft).


Installeren van opzakker met twee zakken

Installeren van de montagesteun en de steunstang van de opzakker

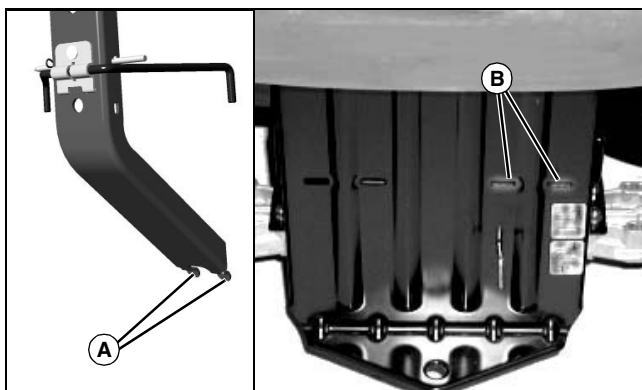


MX10280 MX8870

1. Steek de lipjes (A) op de montagesteun in de openingen (B) in de achterste trekhaakplaat.

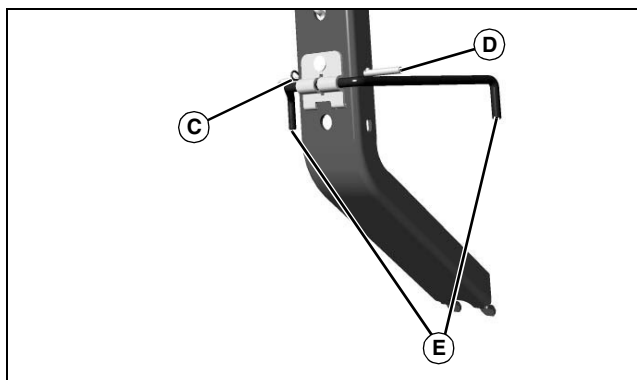

MX10280

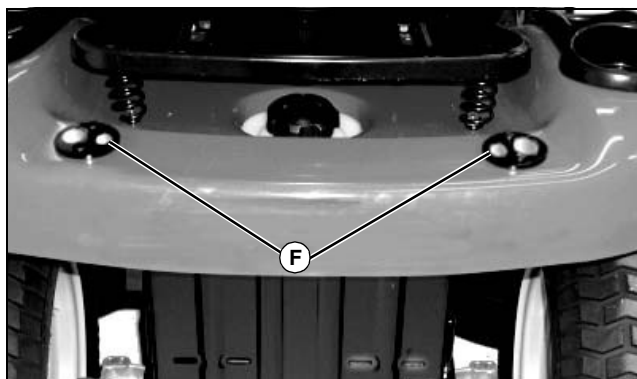


MX8870

2. Steek de steunstang van de opzakker (E) in de kleine openingen van de achterste draagpunten (F).
3. Installeer de doorboorde draagpen (D) in de montagesteun.
4. Steek de veerborgpen (C) in de opening in de doorboorde draagpen.

Installeren van de zakken




CAUTION: Avoid injury! Voorkom letsel door weggeslingerde voorwerpen; gebruik de maaier alleen als de volledige opzakker geïnstalleerd is.

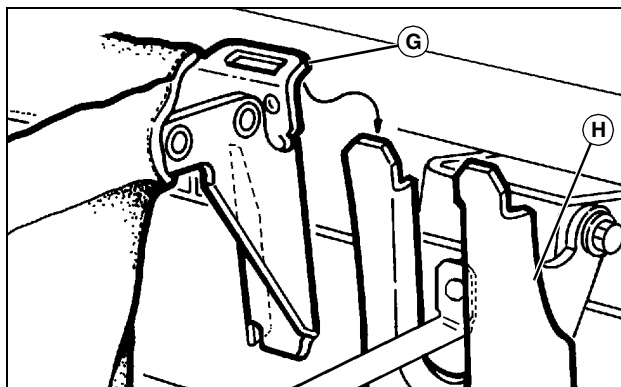

M93583

1. Installeer de linker en rechter zak (G) op de montagesteun (H).

INSTALLEREN

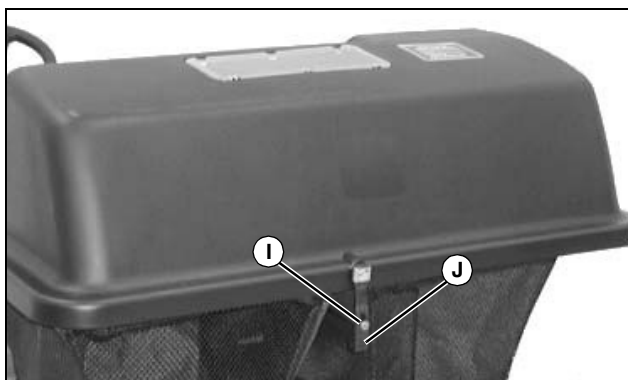


MX10308

2. Sluit het deksel van de hopper en monteer de bevestigigers voor de kap (I) over de vergrendelstang (J).

Installeren van de achterste opzakkoker

42-inch maaidecks

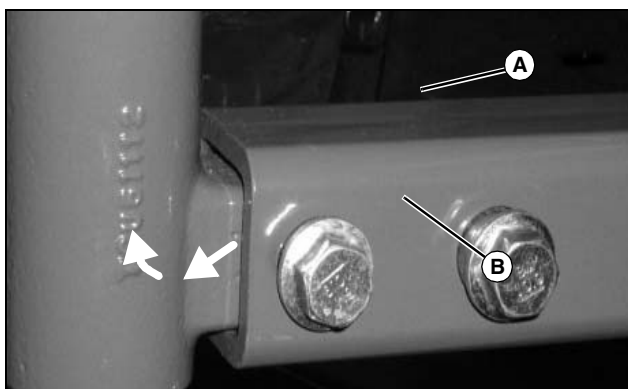

MX8872


1. Houd de plastic uitwerpkoker (A) open.

2. Om het metalen deflectorscherm (B) te ontgrendelen pakt u de hoek beet, trekt u het scherm naar buiten en draait u het omhoog om het te openen.



CAUTION: Avoid injury! Voorkom het wegslingeren van voorwerpen. De uitwerpkokerconstructie moet goed aansluiten op de kokerscharnierbeugel en de uitwerpopening van het maaideck volledig bedekken.


N.B.: Zorg dat de uitwerpkokerconstructie niet klem komt te zitten in de uitwerpopening in het maaideck.

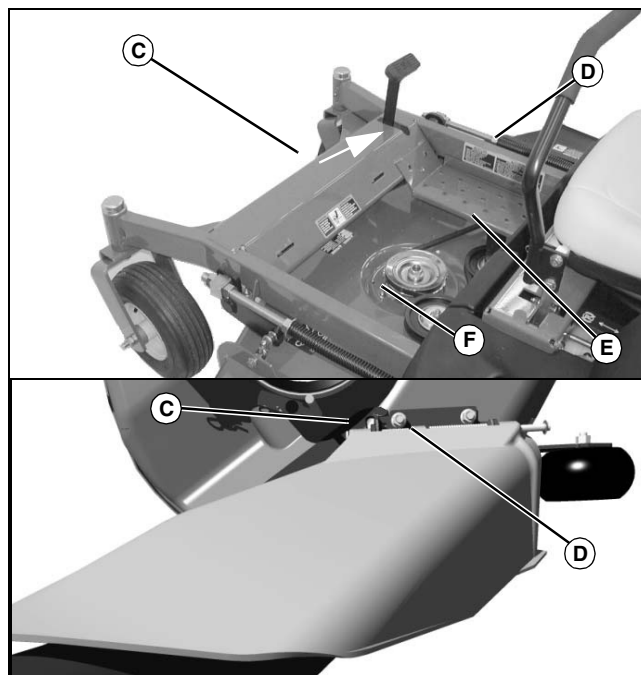

MX10363 MX10315

3. Plaats de onderste uitwerpkokerconstructie (F) voor de uitwerpopening in het maaideck (E).

4. Steek het lipje (C) op de onderste uitwerpkoker achter het scharnier (D) van de uitwerpdeflector.

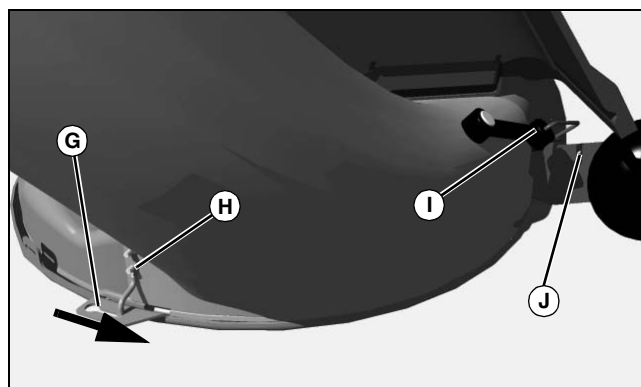


MX10316

5. Steek de stang (H) in het sleutelgat (G) op het deck en schuif de uitwerpkoker vervolgens vooruit en zet zo de vergrendelingsstang vast.

6. Haak de rubberen vergrendelingsband (I) over de bovenkant van de beugel van het achterzwenkwiel en steek door het gat (J).


INSTALLEREN

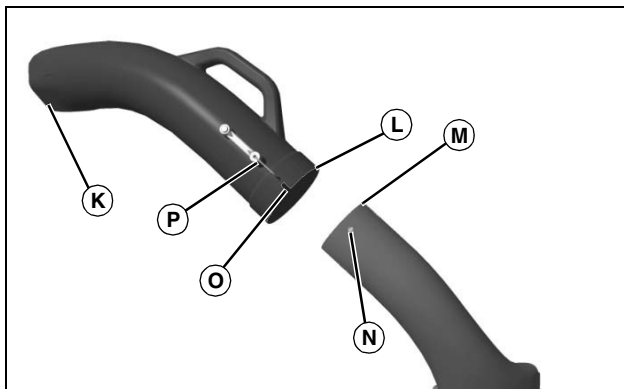

MX10382


7. Schuif het bovenste uiteinde (K) van de bovenste uitwerpkoker in het deksel van de hopper.
8. Schuif de onderkant (O) van de bovenste koker over de bovenkant (M) van de onderste koker. Lijn de uitsparing (P) uit met de bout (N).
9. Haak de rubberen vergrendelingsband (L) over de bout (N) in de onderste koker.

48-inch maaidecks

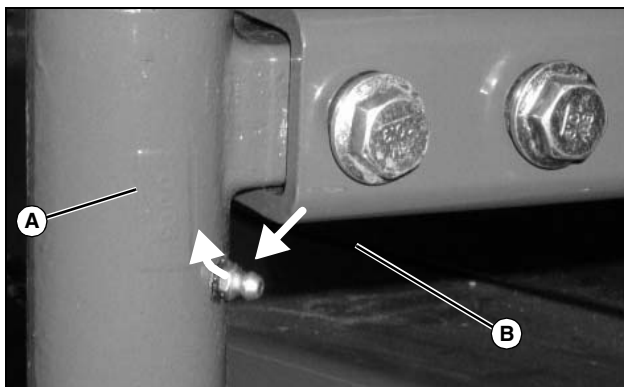

MX8871

1. Houd de plastic uitwerpkoker (A) open.
2. Om het metalen deflectorscherm (B) te ontgrendelen pakt u de hoek beet, trekt u het scherm naar buiten en draait u het omhoog om het te openen.
3. Plaats de onderste uitwerpkoker voor de uitwerpopening in het maaideck.

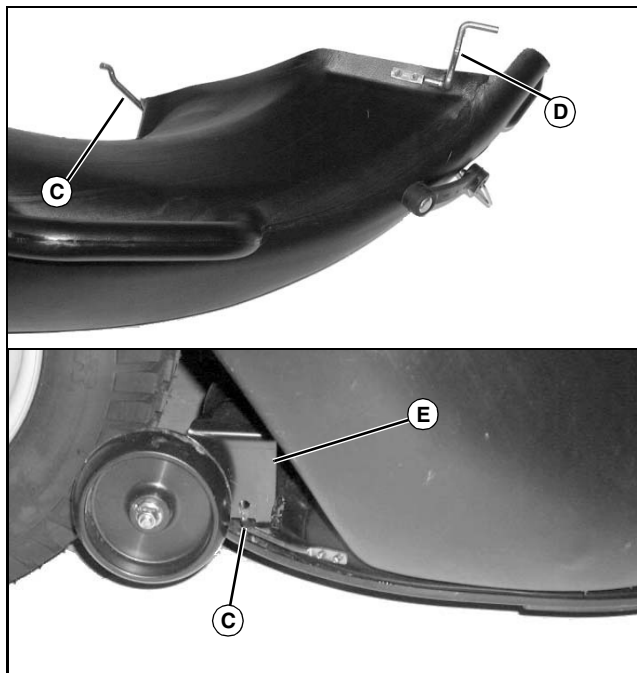


MX10378 MX10379

4. Haak de achterste gevormde draadpen (C) achter de beugel van het zwenkwiel (E).



CAUTION: Avoid injury! Voorkom het wegslingeren van voorwerpen. De uitwerpkokerconstructie moet goed aansluiten op de kokerscharnierbeugel en de uitwerpopening van het maaideck volledig bedekken.


N.B.: Zorg dat de uitwerpkokerconstructie niet klem komt te zitten in de uitwerpopening in het maaideck.

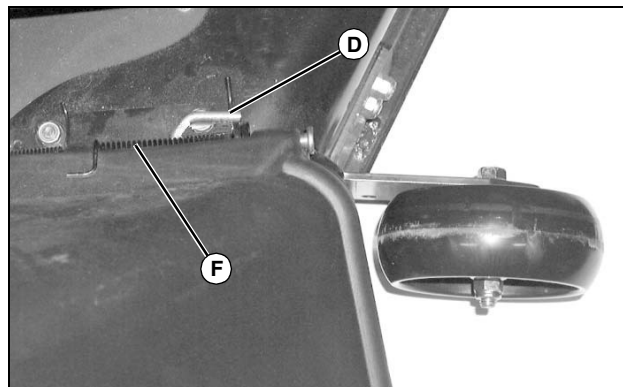

MX10380

5. Schuif de uitwerpkoker vooruit zodat de voorste gevormde draadpen (D) op de onderste uitwerkkoker achter het bevestigingsmateriaal op de scharnierbeugel (F) op de uitwerpdeflector past.


VERWIJDEREN

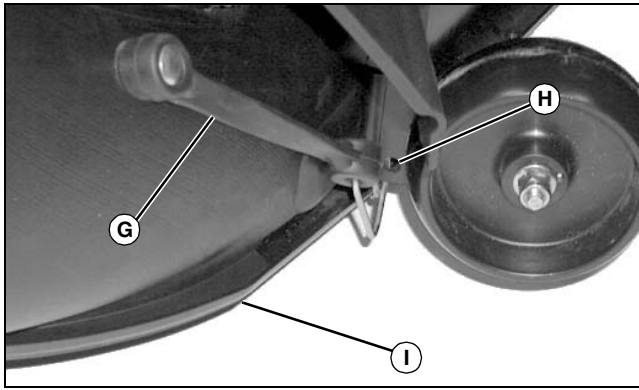

MX10381

6. Zorg dat de uitwerpkoker volledig binnen de rand (I) van het deck zit.

7. Haak de voorste rubberen vergrendelingsband (G) door het gat (H) in de beugel van het zwenkwiel.

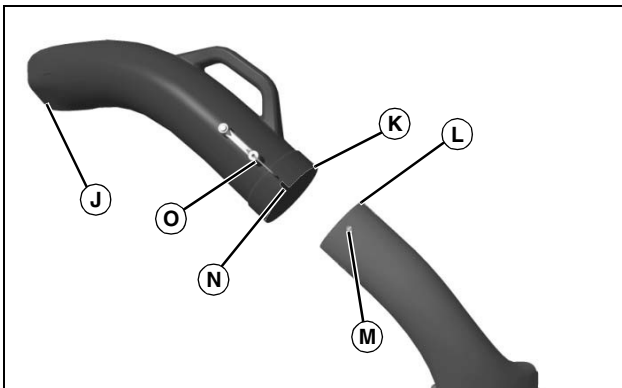

MX10382

8. Schuif het bovenste uiteinde (J) van de bovenste uitwerpkoker in het deksel van de hopper.


9. Schuif de onderkant (K) van de bovenste koker over de bovenkant (L) van de onderste koker. Lijn de uitsparing (N) uit met de bout (M).

10. Haak de rubberen vergrendelingsband (O) over de bout (M) in de onderste koker.

Verwijderen


Verwijderen van de koker

42-inch maaidecks

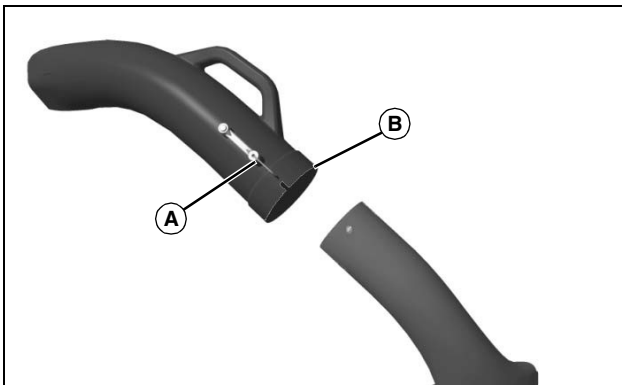

MX10382

1. Maak de rubberen vergrendelingsband (A) los die de bovenste koker met de onderste verbindt. Verwijder de bovenste koker (B).

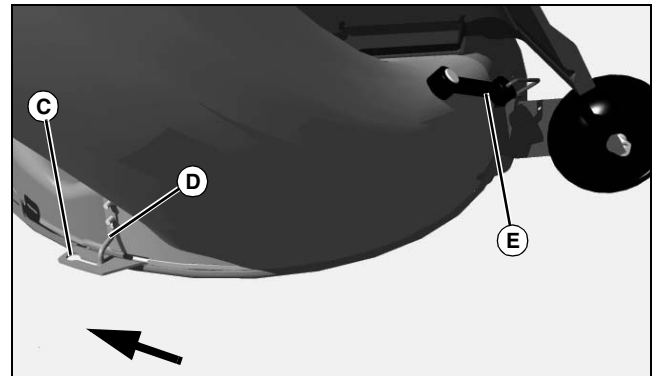


MX10316

2. Maak de rubberen vergrendelingsband (E) los.

3. Schuif de onderste koker naar achteren om de stang (D) uit het sleutelgat (C) te laten komen.


4. Til het deflectorscherm op en verwijder de onderste koker van de maaier.

48-inch maaidecks

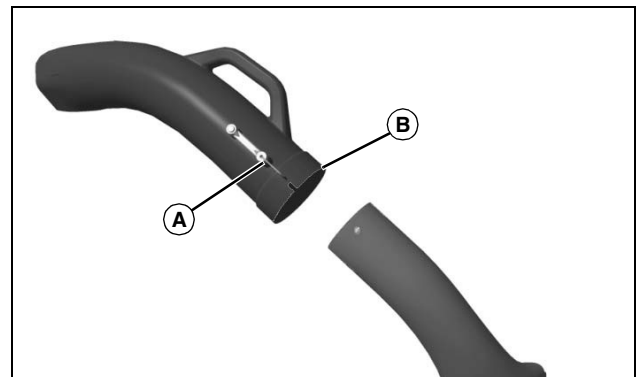

MX10382


1. Maak de rubberen vergrendelingsband (A) los die de bovenste koker met de onderste verbindt. Verwijder de bovenste koker (B).

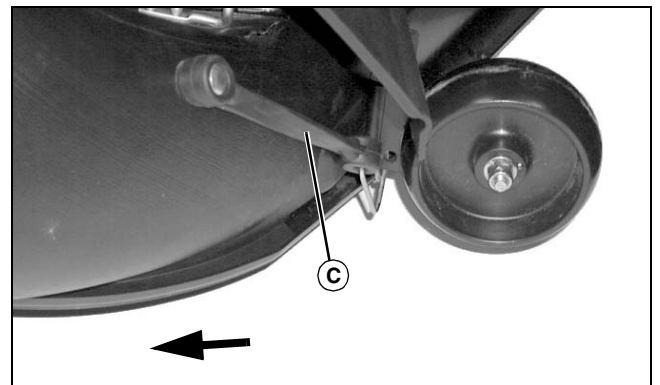

MX10381

2. Maak de rubberen vergrendelingsband (C) die de onderste kokerconstructie met het maaideck verbindt los.

BEDIENING

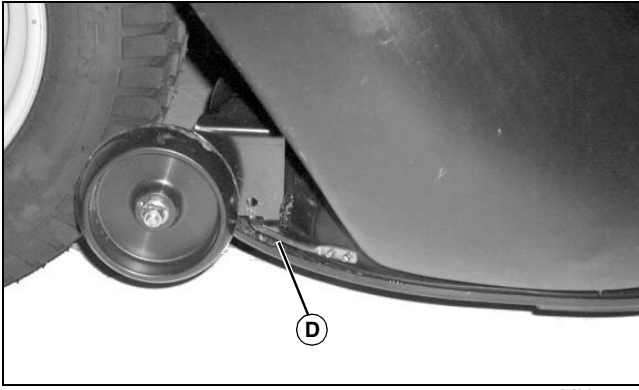

MX10374

3. Schuif de uitwerpkoker naar achteren zodat de gevormde draadpen (D) los komt.

4. Til het deflectorscherm van de uitwerpkoker op en haal de onderste koker van de maaier.

De opzakker verwijderen

1. Maak het deksel van de hopper open en verwijder beide zakken.

2. Haal al het vuil uit de zakken.



CAUTION: Avoid injury! Voorkom letsel door weggeslingerde voorwerpen; inspecteer de zakken regelmatig op slijtage en beschadiging. Controleer de zakken regelmatig en vervang indien nodig.

3. Inspecteer de zakken op slijtage en beschadiging en vervang ze indien nodig.

4. Verwijder de borgveer en de doorboorde draagpen.

5. Verwijder de steunstang van de opzakker door de uiteinden uit de gaten in de achterste draagpunten te tillen.

6. Verwijder de montagesteun van de achterste trekhaakplaat.

7. Installeer de doorboorde draagpen en veerborgpen op de montagesteun voor opslag.



CAUTION: Avoid injury! Voor veilig gebruik van de machine wanneer u de opzakker niet gebruikt, dient u de ballast te verwijderen als de aanbouwunit verwijderd wordt.

8. Verwijder de ballast

9. Verwijder de maaimessen met hoge opworp en installeer normale maaimessen.

Bediening

Luchtstroom voor opzakker

Voor een goede werking van de opzakker moet er een krachtige luchtstroom staan tussen de maaier en de zakken. Volg onderstaande suggesties om de luchtstroming te verbeteren:

- Houd de opzakkoker, het deksel van de hopper, het scherm, de zakken en de onderzijde van de maaier schoon.
- Houd de gashendel in de snelle stand maar rij met lage snelheid.
- Stel de maaier in de lengterichting af zodat de achterzijde van de maaier

niet meer dan 13 mm (1/2 in.) hoger is dan de voorzijde van de maaier.

- Gebruik de maaier in een stand voor hogere maaiahogte.
- Vervang versleten of beschadigde maaimessen.

Controleer op verstoppingen bij het opzakken van gras

Controleer regelmatig de debietindicator op de koker van de Rear Bagger of Power Flow om te zien of er geen verlies is aan luchtstroom.

Controleer of de koker verstopt is, de zakken vol zijn, en of er problemen zijn met de blazer (indien aanwezig) wanneer er een spoor van maaisel is achter de maaier of wanneer het maaisel zijwaarts wordt weg geblazen.

Controleer of de koker van de Rear Bagger of Power Flow verstopt is, en of er problemen zijn met de blazer (indien aanwezig) wanneer het gras zich voor de uitwerpkoker van het maaideck ophoopt.

U dient af te stappen om het opzakstelsysteem te onderzoeken of te ontstoppen



CAUTION: Avoid injury! Draaiende maaimessen zijn gevaarlijk:

- Parkeer de machine veilig en zet de parkeerrem vast voordat u van de machine afstapt.
- Zet de maaier uit.
- Zet de motor af.


Voordat u van de stoel opstaat:

1. Zet de machine stil.
2. Ontkoppel de maaimessen.
3. Zet de gashendel in de langzame stand.
4. Laat de maaier op de grond zakken.
5. Trek de parkeerrem aan.
6. Zet de motor af.
7. Verwijder de contactsleutel.
8. Wacht tot alle bewegende delen stil staan.

Controleren en ontstoppen van het opzakstelsysteem



CAUTION: Avoid injury! Voorkom letsel door ronddraaiende maaimessen. Niet proberen de uitwerpkoker te ontstoppen wanneer de motor draait.

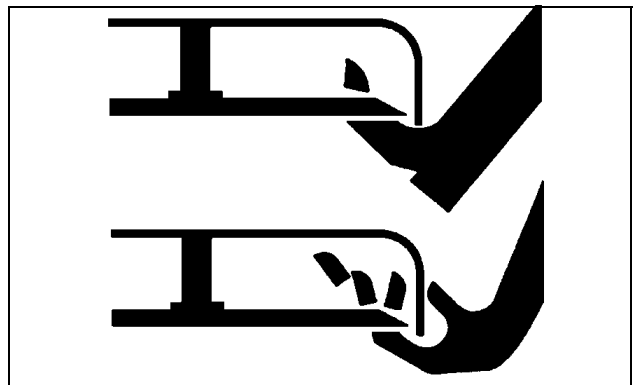

M41421

Verwijder al het vuil uit de volgende inspectiepunten:

RESERVEONDERDELEN


1. Open het hopperdeksel. Controleer de kokeruitgang.
2. Verwijder de koker van het maaideck of van de blazer (indien aanwezig). Controleer de kokeruitgang.
3. Controleer of er geen vuil zit onder het maaideck.

Vullen van de zakken



CAUTION: Avoid injury! Voorkom letsel als gevolg van weggeslingerde voorwerpen; open de opzakker niet wanneer de messen draaien. Schakel de motor uit voordat u een zak installeert of verwijdert.

Controleer regelmatig het peil van het maaisel.

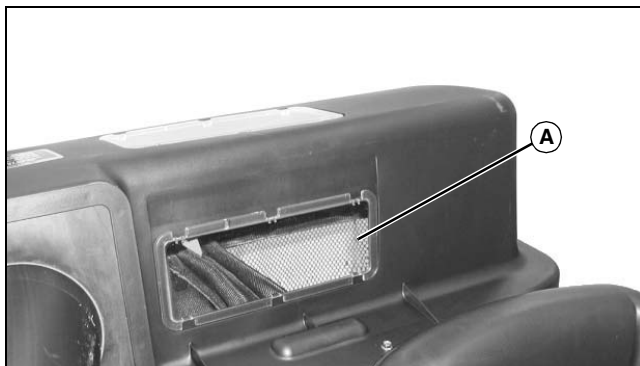

MX10307

Als het maaisel tot aan raam (A) in het deksel van de hopper komt, moet u de zakken legen om verstopping van de opzakkoker te voorkomen. De linkerzak vult zich normaal eerst.

Het is mogelijk dat de rechterzak zich niet volledig vult wanneer u een dunbegroeid grasoppervlak maait. De zak zal zich opvullen wanneer u de motor vertraagt om de luchtstroom te verminderen.

Vul de zakken maar half om kantelen te voorkomen wanneer u op hellingen werkt.

Tips voor opzakken

IMPORTANT: Avoid damage! De opzakker kan uitsteken voorbij de machine of maaier. Let op dat u geen bomen of gebouwen raakt met hopper bij het maken van korte bochten.

Laat de motor vol gas draaien. Verminder de rijsnelheid wanneer de motor vertraagt.

Vang het gras op wanneer het droog is. Nat gras heeft verstopping van de koker en de opzakker tot gevolg.

Zorg dat het deksel van de hopper altijd gesloten is.

Verwijder alle stenen, takjes en ander vuil voordat u maait en gras opzakt. Maai het gras de eerste keer hoger dan gewenst, zodat de maaier niet zichtbare voorwerpen zichtbaar maakt die de maaier of de opzakker kunnen beschadigen.

IMPORTANT: Avoid damage! Laat maaisel niet in de zakken zitten:

- Vochtigheid kan de zakken beschadigen.
- Vochtig maaisel vormt een brandgevaar.

Laat nooit tot de volgende dag of voor langere tijd gras of bladeren in de zakken zitten. Vochtigheid van bladeren of gras kan de zakken aftakelen. Vochtige bladeren of gras in zakken zijn tevens brandbaar en kunnen ontvlammen. Sla daarom nooit vuilniszakken met bladeren of de opzakker met gevulde of gedeeltelijk gevulde zakken op in een garage of andere

overdekte ruimte. Grasmaaisel is een uitstekend compost. Maaisel kan gebruikt worden als mulch tussen tuinrijen of rond bloemen, struiken en bomen.

Reserveonderdelen

Onderhoudsinformatie

Bel voor een exemplaar van het onderdelenboek of van de technische handleiding voor deze machine:

- **VS en Canada:** 1-800-522-7448.
- **Alle andere gebieden:** uw John Deere-dealer.

Onderdelen

Wij adviseren het gebruik van John Deere-kwaliteitsonderdelen en -smeermiddelen, verkrijgbaar bij uw John Deere-dealer.

De onderdeelnummers kunnen veranderen: gebruik de onderstaande nummers bij uw bestelling. Als een nummer veranderd is, beschikt uw dealer over het meest recente nummer.

Als u onderdelen bestelt heeft uw John Deere-dealer het serienummer van het product nodig. Dit is het nummer dat u in het hoofdstuk "Productidentificatie" van deze handleiding heeft genoteerd.

Onderdeelnummers

Onderdeel	Onderdeelnr.
Graszakken	M124053
Messen met hoge opworp	
• 42 in maaideck	GX20433
• 48 in maaideck	GX20434

(Onderdeelnummers kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Buiten de V.S. kunnen de onderdeelnummers anders zijn.)

Onderhoud

Afstellen hoogte opzakker




CAUTION: Avoid injury! Voorkom letsel als gevolg van weggeslingerde voorwerpen; open de opzakker niet wanneer de messen draaien.

IMPORTANT: Avoid damage! De zakhouders moeten horizontaal waterpas zijn anders sluit het deksel van de hopper niet goed.

N.B.: Voordat u de zakken horizontaal plaatst, moet u controleren of de machine waterpas staat: de banden moeten naar behoren zijn opgepompt en de machine moet op een vlakke ondergrond staan.

PROBLEEMOPLOSSING

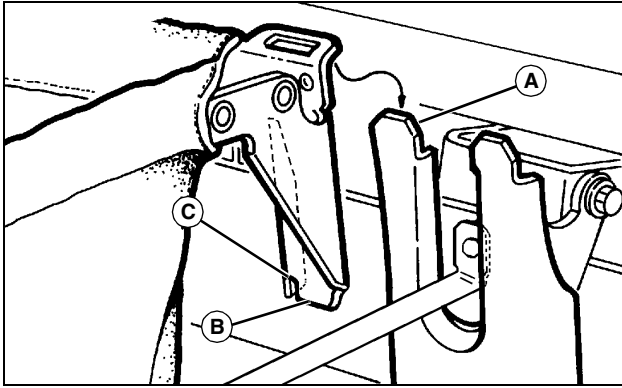

M96100

1. Installeer de linker en rechter zakken op de montagesteun (A).

2. Stel de linker en rechter zakken bij zodat ze waterpas zijn:


- Stel waterpas in de lengterichting door het lipje (B) te verbuigen.
- Stel waterpas in de breedterichting door het lipje (C) te verbuigen.

Bijstellen van bevestigings van de kap



CAUTION: Avoid injury! Voorkom letsel als gevolg van weggeslingerde voorwerpen; open de opzakker niet wanneer de messen draaien.


N.B.: Zorg dat de zakken waterpas zijn voordat u de kapbevestigings bijstelt.

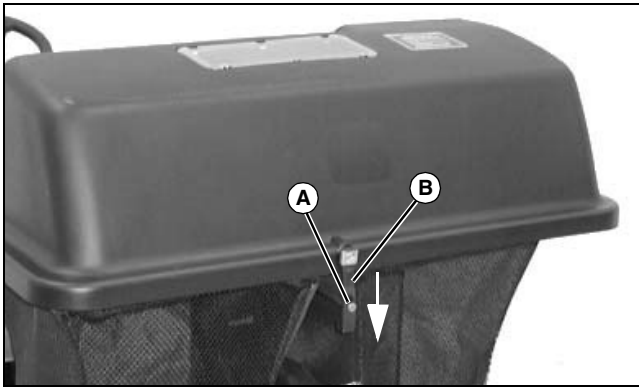

MX10308

1. Sluit het deksel van de hopper en monteer de bevestigings voor de kap (B) over de vergrendelstang (A).

2. De kapbevestigings moeten 19-25 mm (3/4-1 in.) omlaag worden getrokken om ze vast te zetten. Als dit niet lukt moet u de vergrendelstang bijstellen.

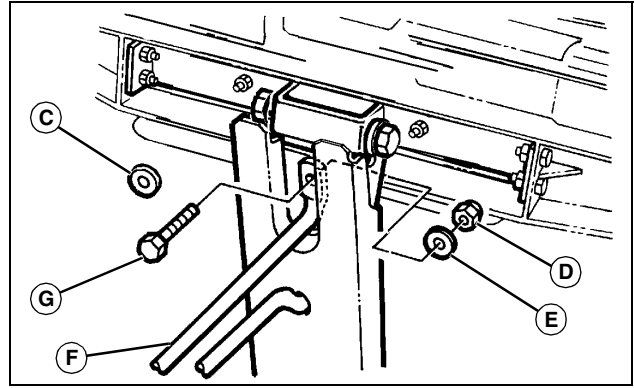

M96098a

3. Vergrendelstang bijstellen:

- Verwijder de borgmoer (D), vlakke ring (E) en de tapbout (G).
- Plaats nog een vlakke ring (C) tussen de vergrendelstang (F) en de montagebeugel van de zak.
- Installeer de tapbout (G), vlakke ring (E) en de borgmoer (D) en draai ze vast.


Bijstellen van het aanhaalmoment van het scharnier van het deksel van de hopper



CAUTION: Avoid injury! Voorkom letsel als gevolg van weggeslingerde voorwerpen; open de opzakker niet wanneer de messen draaien.

N.B.: Zorg dat de zakken waterpas zijn voordat u het aanhaalmoment van het scharnier van het deksel van de hopper bijstelt.

1. Breng het deksel van de hopper een aantal keren omhoog en omlaag, met de zakken geïnstalleerd.

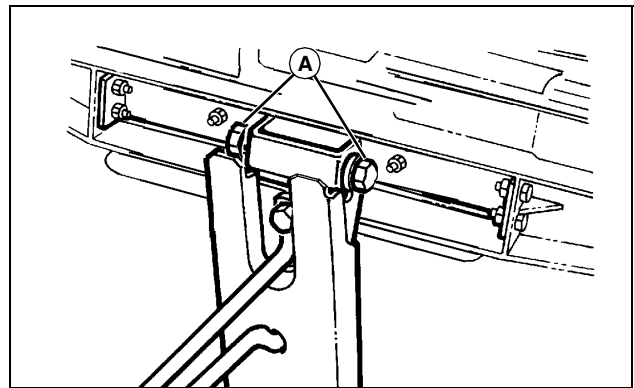

M96098b

2. Draai het bevestigingsmateriaal (A) aan of los om het scharnier van het deksel van de hopper strakker of losser te zetten.

Probleemoplossing

Gebruik van de probleemoplossingstabel

Neem contact op met uw John Deere-dealer als u nadat u alle mogelijke oorzaken bent nagegaan nog steeds problemen ondervindt.

Als er een probleem is met uw ontvilter dat niet in onderstaande tabel wordt genoemd, neem dan contact op met uw John Deere-dealer.

OPSLAG

Probleem	Mogelijke oorzaak
Niet al het gemaaid gras wordt verzameld.	• Maai het gras alleen wanneer het droog is. • Verminder de rijsnelheid van de maaier. • Leeg de zakken. • Reinig het scherm in het deksel van de hopper. • Ontstop de koker. • Controleer de snijrand van de maaimessen. • Schakel de motorsnelheid naar het hoogste toerental. • Controleer of de riem beschadigd is of slipt.
Opvangkoker verstopt.	• Maai het gras alleen wanneer het droog is. • Leeg de zakken. • Reinig het scherm in het deksel van de hopper. • Verminder de rijsnelheid van de maaier. • Stop de maaier wanneer de zakken vol zijn en controleer de zakken/hopper vaker.
Er wordt gras tussen het deksel van de hopper en de zakken weggeblazen.	• Stel de positie van de opzakker bij zodat hij beter aansluit. • Stel de kapbevestiger bij zodat hij beter aansluit.
Het deksel van de hopper zit te vast of te los.	• Stel het scharnier van het deksel van de hopper bij.

Opslag

Opslag

1. Haal de opzakker van de machine.
2. Leeg en reinig de hopper, koker en zakken.
3. Verwijder mogelijke ballast gebruikt tijdens het opzakken. Dit verzekert de goede werking van de maaier als de opzakker niet gebruikt wordt.
4. Als u een speciaal maaimes gebruikt voor het opzakken moet u dit verwijderen en het juiste maaimes gebruiken.
5. Vervang de ontbrekende of beschadigde onderdelen. Zorg dat alle bouten en moeren aangedraaid zijn.
6. Verf gekraste metalen oppervlakken om roest te voorkomen.
7. Sla de opzakker zo mogelijk op op een koele, donkere plek. Als het buiten moet worden opgeslagen, dient u er een weerbestendig afdekzeil overheen te leggen.

Uit de opslag halen

1. Haal de opzakker uit de opslag en reinig hem indien nodig.
2. Installeer de opzakker.
3. Installeer de juiste ballast.
4. Als u een speciaal maaimes gebruikt voor het opzakken van het gras, zorg dan dat u dat monteert.

Montage

Onderdelenlijst


Aantal	Omschrijving
1	Steunstang opzakker
2	Mes met hoge opworp
1	Hopperschermer
1	Het deksel van de hopper
1	Vergrendelingsstang
1	Montagesteun
1	Linker graszak
1	Rechter graszak
1	Onderste uitwerpkokerconstructie
1	Bovenste uitwerpkokerconstructie

Zak met onderdelen

Aantal	Omschrijving
3	Bandje
1	Geboorde draagpen
1	Veerborgpen
1	Ronde kopbout
2	Vlakke ring
4	M8 x 1,25 borgmoer
4	Veerring
3	Zeskantige bout
1	Draagsteunbeugel

Installeren steunstang opzakker

MONTAGE

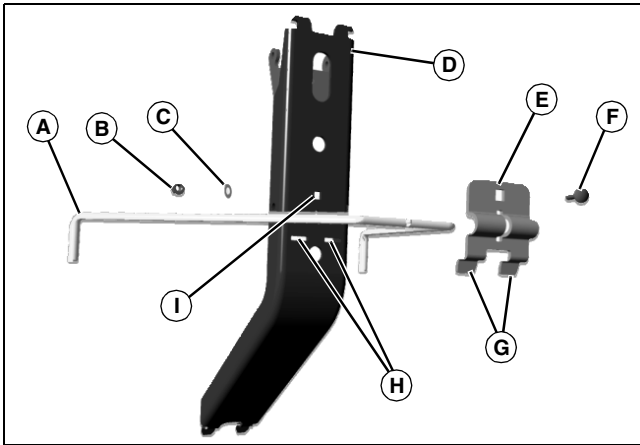

MX10310


1. Steek de lipjes (G) op de draagsteunbeugel (E) in de openingen (H) op de montagebeugel (D).
2. Installeer de steunstang (A) van de opzakker tussen de draagsteunbeugel en de montagesteun.
3. Steek de ronde kopbout (F) door de draagsteunbeugel en in de opening (I) in de montagesteun.
4. Zet de bout vast met een M8 borgmoer (B) en een vlakke ring (C).

Installeren van het deksel van de hopper en zakken

Het deksel van de hopper in elkaar zetten

N.B.: De veerringen (C) moeten geïnstalleerd worden met de holle kant van de ringen tegenover elkaar. Niet te vast aandraaien.


1. Installeer de montagesteun op de machine.

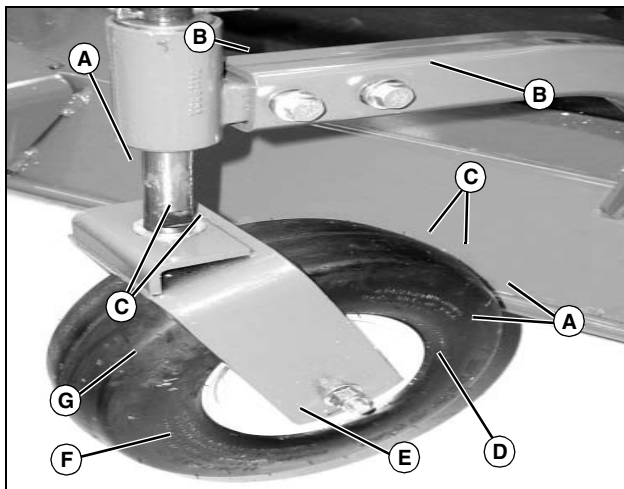

MX8875

2. Steek het onderste deel van de vergrendelstang (E) door de opening in de steun.
3. Zet het bovenste deel van de vergrendelstang (F) vast met de zeskantige bout (G) door de vergrendelstang, opening in de steun, vlakke ring (D) en zet vast met een M8 borgmoer (A).
4. Zet het deksel van de hopper op de montagesteun vast met twee zeskantige bouten (B), vier veerringen (C) en twee M8 borgmoeren (A).
5. Breng het deksel van de hopper meerdere keren omhoog en omlaag. Draai het bevestigingsmateriaal aan of los om het scharnier van het deksel van de hopper strakker of losser te zetten.

Installeren hopperscherm

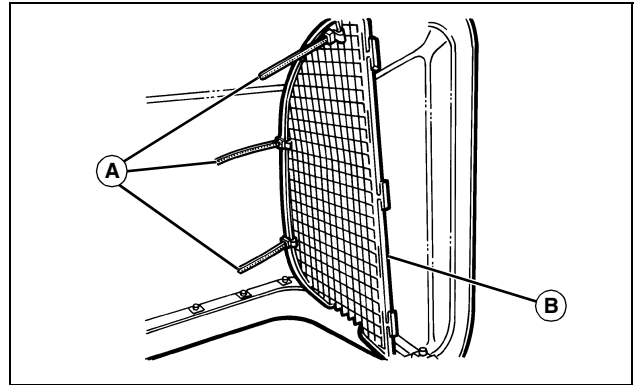


M96099

1. Bevestig het hopperscherm (B) aan de binnenkant van het deksel van de hopper met drie bandjes (A). Trek de bandjes door de openingen in de lipjes in het deksel van de hopper en de sleuven in het scherm.
2. Trek de bandjes aan en knip het uitstekende gedeelte eraf.

Installeren en bijstellen graszakken

N.B.: De zakhouders moeten horizontaal waterpas zijn anders sluit het deksel van de hopper niet goed.

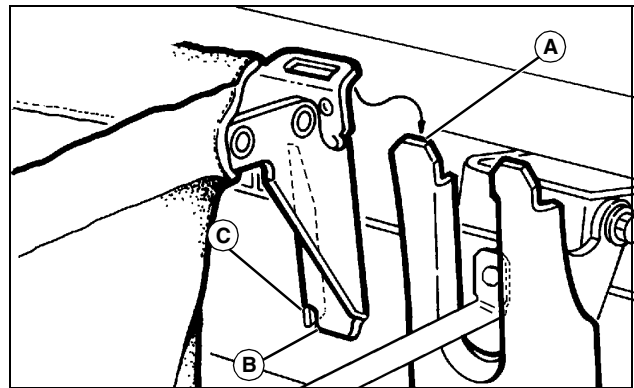

M96100

1. Installeer de linker en rechter graszakken op de montagesteun (A).


N.B.: Voordat u de zakken horizontaal plaatst, moet u controleren of de machine waterpas staat: de banden moeten naar behoren zijn opgepompt en de machine moet op een vlakke ondergrond staan.

2. Stel de linker en rechter graszakken bij zodat ze waterpas zijn:

- Stel waterpas in de lengterichting door het lipje (B) te verbuigen.
- Stel waterpas in de breedterichting door het lipje (C) te verbuigen.

De vergrendeling van het deksel van de hopper bijstellen

SPECIFICATIES

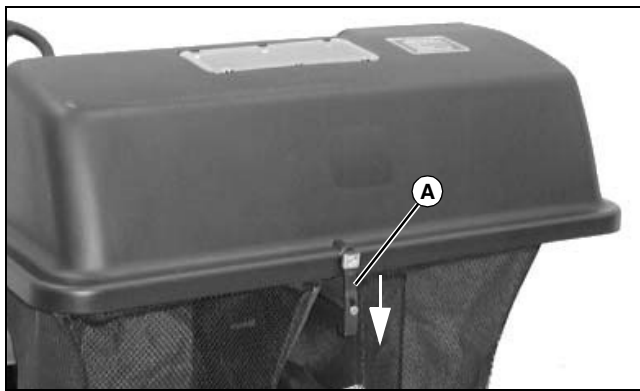


MX10308

1. Sluit het deksel van de hopper en monteer de bevestigigers voor de kap (A) over de vergrendelstang.

IMPORTANT: Avoid damage! Voorkom letsel door weggeslingerde voorwerpen; het deksel van de hopper moet volledig aansluiten.

2. De kapbevestigigers moeten 19-25 mm (3/4-1 in.) omlaag worden getrokken om ze vast te zetten. Als dit niet lukt moet u de vergrendelstang bijstellen.

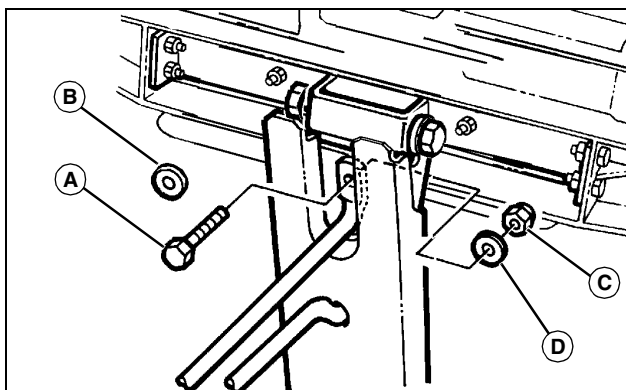

M96098a

3. Vergrendelstang bijstellen:

- Verwijder de borgmoer (C), vlakke ring (D) en zeskantige bout (A).
- Plaats nog een vlakke ring (B) tussen de vergrendelstang en de montagebeugel van de zak.
- Installeer de zeskantige bout (A), vlakke ringen (B & D) en de zeskantige flensborgmoer (C) en draai ze aan.

Specificaties

Specificaties opzakker (2 zakken)

42 Inch opzakker past op 42-Inch maaidecks

48 Inch opzakker past op 48-Inch maaidecks

Volume van elke zak (bij benadering) 0,11 m³ (3.25 Bushel)

(Specificaties kunnen veranderen zonder kennisgeving.)

ONDERHOUDSVERKLARING

Onderhoudsverklaring

John Deere-onderdelen



Wij beperken de stortingstijd tot een minimum door John Deere merkonderdelen snel bij u af te leveren.

Daarom beschikken we over een grote en uitgebreide inventaris - om uw wensen vóór te kunnen zijn.

Het juiste gereedschap



Met precisiegereedschap en testapparatuur kan onze onderhoudsafdeling uw problemen snel opsporen en verhelpen.... Dat bespaart u tijd en geld!

Goed opgeleide monteurs



De onderhoudsmonteurs van John Deere zijn nooit uitgeleerd.

Er worden regelmatig cursussen gegeven om ervoor te zorgen dat ons personeel uw uitrusting kent en weet hoe die onderhouden moet worden.

Het resultaat? - Ervaring waar u op kunt bouwen!

Snelle service



Ons doel is om snelle, efficiënte service te bieden waar en wanneer u dat wenst.

Wij kunnen bij u op het bedrijf of in onze werkplaats reparatiewerkzaamheden uitvoeren, afhankelijk van de omstandigheden: neem contact met ons op, u kunt op ons rekenen.

JOHN DEERE - SUPERIORITEIT IN SERVICE: Wij zijn er voor u.