

JOHN DEERE
AG & TURF DIVISION

**2-Bag Bagger
For EZtrak™ Series**

OMM162424 I2

GEBRUIKSHANDLEIDING



JOHN DEERE

Oorspronkelijke instructies

Alle informatie, afbeeldingen en specificaties in
deze handleiding zijn gebaseerd op de meest
recente informatie ten tijde van het ter perse
gaan van deze handleiding. Wijzigingen
voorbehouden.

COPYRIGHT© 2012

Deere & Co.

John Deere Worldwide Commercial and
Consumer Equipment Division
Alle rechten voorbehouden.

Eerdere drukken
COPYRIGHT©

Exportversie

Gedrukt in de VS



INLEIDING

Inhoudsopgave

Inleiding	1
Productidentificatie	2
Veiligheidsetiketten	3
Veiligheid	4
Vorbereiden van de machine	5
Montage	6
Installeren	9
Verwijderen	11
Gebruik	12
Onderhoud	14
Probleemoplossing	15
Service van hoge kwaliteit	15

Inleiding

Gebruik van uw handleiding

Lees de gehele gebruikshandleiding door, in het bijzonder de veiligheidsinformatie, voordat u deze machine gebruikt.

Deze handleiding is een belangrijk onderdeel van uw machine. Bewaar alle handleidingen op een goed toegankelijke plaats, zodat u ze gemakkelijk kunt vinden.

Raadpleeg de veiligheids- en gebruiksinformatie in de gebruikshandleiding van de aanbouwunit samen met de gebruikshandleiding van de machine om de aanbouwunit veilig en correct te kunnen gebruiken en onderhouden.

.Als de handleiding van uw aanbouwunit een hoofdstuk bevat over het voorbereiden of gereedmaken van de machine, dan betekent dit dat u iets moet doen met uw tractor of voertuig voordat u de aanbouwunit kunt installeren. De hoofdstukken over assemblage en installatie in deze handleiding bieden informatie over het samenstellen en installeren van de aanbouwunit op uw machine. Raadpleeg het hoofdstuk over onderhoud voor informatie over mogelijk noodzakelijke afstellingen en regelmatig onderhoud aan uw aanbouwunit.

Heeft u vragen over, of problemen met, het assembleren, installeren of bedienen van deze aanbouwunit, neem dan contact op met uw plaatselijke John Deere-dealer of bel de John Deere klantendienst (Customer Contact Center) op 1-800-537-8233 (V.S.) voor ondersteuning.

De garantie-informatie over deze aanbouwunit van John Deere kunt u vinden in de garantieverklaring van uw John Deere tractor of voertuig.

Gebruik van de machine

Deze machine is uitsluitend ontworpen voor normale gazonmaaiwerkzaamheden. Andere toepassingen worden beschouwd als strijdig met het bedoeld gebruik.

De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of letsel als gevolg van dergelijk misbruik. Deze risico's worden uitsluitend gedragen door de gebruiker. Ook het aanhouden en nauwgezet opvolgen van de gebruiks-, onderhouds- en reparatievoorschriften zoals vermeld door de fabrikant vormen essentiële elementen van het bedoeld gebruik.

Deze machine mag alleen bediend, onderhouden en gerepareerd worden door personen die bekend zijn met alle eigenschappen van de machine en met de veiligheidsvoorschriften die van toepassing zijn (ongevallenpreventie). De ongevallenpreventievoorschriften en alle andere algemeen erkende veiligheids-, bedrijfsgeneeskundige en verkeersvoorschriften dienen te allen tijde in acht te worden genomen.

Wanneer de brandstoftoevoer hoger wordt ingesteld dan de fabrieksspecificaties of de motor op een andere wijze wordt opgevoerd, vervalt de garantie voor deze machine.

Elke eigenmachtige modificatie aan deze machine ontheft de fabrikant van elke aansprakelijkheid voor welke ontstane vorm van schade of letsel dan ook.

PRODUCTIDENTIFICATIE

Productidentificatie

Compatibiliteit van het product

Opzakker met 2 zakken

De opzakker met 2 zakken kan worden gebruikt op de volgende niet-commerciële Zero Turn maaimachines:

Z425- serienr. (080001 -)

Deze 2-Bag Bagger met koker moeten worden gebruikt met de POWER FLOW voor een compleet grasvangsysteem.

Noteer de aankoopinformatie

Registreer de aankoopgegevens in de vakjes hieronder.

AANKOOPDATUM:

NAAM VAN DE DEALER:

TELEFOONNUMMER VAN DE DEALER:

Registreer uw product en garantie op internet

Ga, om uw product via internet te registreren, naar www.JohnDeereWarrantyRegistration.com. Na het invullen van de gegevens – on line of op de garantiekaart bij het product – ontvangt u alle belangrijke productinformatie en informatie over de after-sales service die beschikbaar is.

VEILIGHEIDSETIKETTEN

Veiligheidsetiketten




Veiligheidsstickers met pictogrammen

Op diverse belangrijke punten op deze machine zijn veiligheidsstickers aangebracht om op potentiële gevaren te wijzen. Het gevaar wordt aangegeven door een pictogram in een gevarendriehoek. Een afbeelding ernaast geeft informatie over het voorkomen van persoonlijk letsel. Informatie over deze veiligheidsstickers, de plaats op de machine en een korte toelichting vindt u in dit hoofdstuk Veiligheid.

Onderdelen en componenten afkomstig van andere leveranciers kunnen nog andere veiligheidsinformatie bevatten, die niet in deze gebruikershandleiding wordt behandeld.

Zak inspecteren - M122118

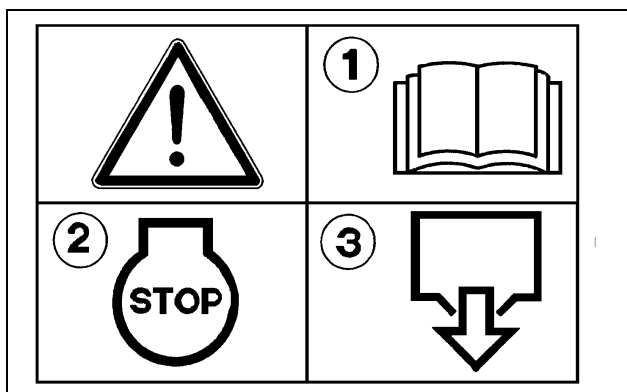


M122118

- De zakken zijn onderhevig aan slijtage.
- Controleer de zak regelmatig, vervang indien nodig.
- Gebruik zakken van John Deere of een gelijkwaardig product om te voldoen aan de veiligheidsspecificaties.
- Lees de handleiding
 - De gebruikershandleiding bevat belangrijke informatie voor veilige bediening van de machine. Voorkom ongelukken door alle veiligheidsvoorschriften in acht te nemen.

Let op - M122119


Voorkom letsel door kantelen

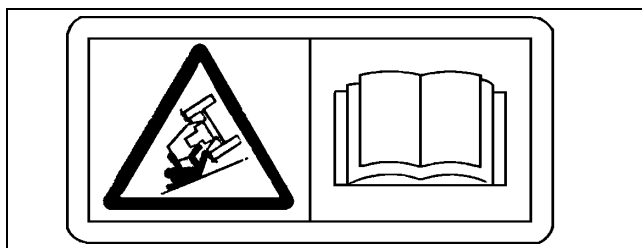

M122119

- Rijd niet op plaatsen waar de machine kan slippen of kantelen.
- Raadpleeg de gebruikershandleiding voor de ballast die nodig is om de macht over het stuur en de stabiliteit te behouden.

Let op - M129037

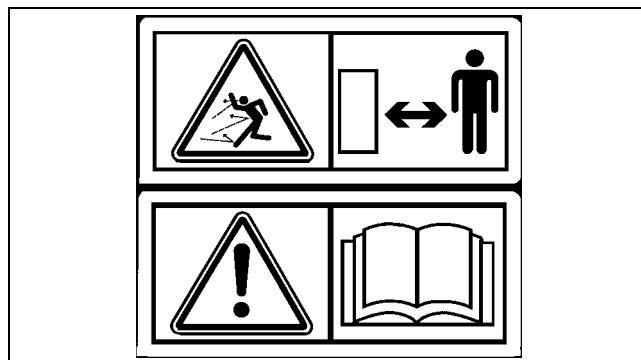

M129037


Voorkom letsel door weggeslingerde objecten

- Gebruik de maaier met de volledige opzakker bevestigd.
- Open de opzakker niet terwijl de messen draaien.
- Schakel de motor uit voordat u een zak installeert of verwijdt.
- Houd omstanders op afstand als de motor draait.

Lees de handleiding

- De gebruikershandleiding bevat belangrijke informatie voor veilige bediening van de machine. Voorkom ongelukken door alle veiligheidsvoorschriften in acht te nemen.

Waarschuwing - M162286

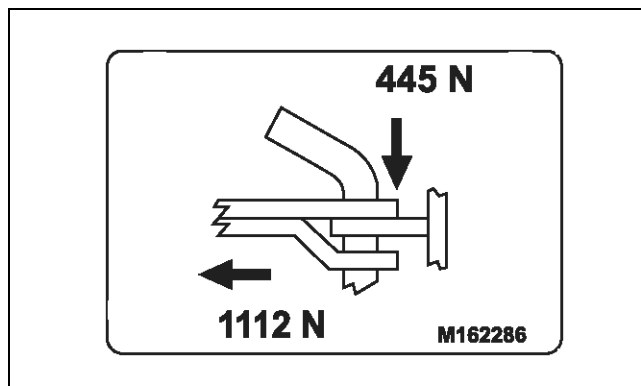

M162286

- Maximaal trekstanggewicht - 445 N (100 lb)
- Maximaal sleepgewicht - 1112 N (250 lb)

Veiligheid

Lees het gedeelte Veiligheid in de gebruikershandleiding van de machine.

Lees de algemene veiligheids- en gebruiksinformatie in de gebruikershandleiding van de machine voor aanvullende veiligheidsinformatie.

Veilige bediening

Zorg dat u alle aanwijzingen in de handleiding van deze aanbouwunit, de gebruikershandleiding van de machine en de veiligheidsstickers op de machine gelezen, begrepen en in acht genomen hebt voordat u de machine start.

Gebruik de juiste voorballast. Verwijder de ballast wanneer het vergaarsysteem verwijderd wordt.

Hopper spreidt zich uit achter de machine. Let op omringende voorwerpen bij het maken van korte bochten.

Gebruik het vergaarsysteem niet tenzij de gehele grasopvang erop zijn plaats bevestigd is en het hopperdeksel vergrendeld is.

Laat niemand op de maaier of op het vergaarsysteem meerijsen. Passagiers kunnen letsels oplopen door geraakt te worden door vreemde voorwerpen of door afgeworpen te worden. Passagiers kunnen het zicht van de bestuurder belemmeren en botsingen veroorzaken.

Voór verwijdering of installatie van de zak:

- Zet de maaier stil.
- Schakel de maaier of de aftakas uit.
- Zet de motor af en verwijder de contactsleutel.
- Wacht tot de motor en alle bewegende delen tot stilstand zijn gekomen voordat u de bestuurdersstoel verlaat.

Voordat u de machine achteruit rijdt:

- Zet de machine stil.
- Kijk achter de hopper of daar misschien kinderen zijn.
- Houd omstanders uit de buurt als u het vergaarsysteem ledigt.

Rijd voorzichtig op hellingen:

- Ledig de zakken wanneer ze half vol zijn.
- Rijd niet op steile hellingen.
- Minder snelheid voordat u een bocht neemt.
- Vermijd plotseling starten en stoppen.
- Parkeer de machine met vergaarsysteem niet op een helling.

Onderhoud van de zak:

- De zak is onderhevig aan slijtage.
- Controleer de zak regelmatig, vervang indien nodig.
- Gebruik een John Deere-zak of een gelijkwaardig product om te voldoen aan de veiligheidsspecificaties.
- Laat 's nachts geen snijfal in de zakken zitten.

Veilig parkeren

1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak, niet op een helling.
2. Schakel de maaimesen en eventuele andere aanbouwunits uit.
3. Laat de aanbouwunits op de grond zakken.
4. Vergrendel de parkeerrem.

5. Zet de motor af.

6. Verwijder de contactsleutel.


7. Wacht totdat de motor en alle bewegende delen tot stilstand zijn gekomen voordat u de bestuurdersstoel verlaat.

8. Sluit de brandstofkraan indien aanwezig op de machine.

9. Koppel de negatieve accukabel los of verwijder de bougiekabel(s) (bij benzinemotoren) voordat u onderhoud pleegt aan de machine.

Bescherm kinderen

- Er kunnen zich tragische ongelukken voordoen als de bestuurder niet goed genoeg oplet of er kinderen in de buurt zijn. Houd kinderen binnen als de machine en aanbouwunit in gebruik zijn en zorg voor toezicht door een verantwoordelijke volwassene.
- Ga er nooit van uit dat kinderen op de plaats blijven waar u ze voor het laatst hebt gezien. Wees altijd bedacht op de aanwezigheid van kinderen. Zet de machine uit als een kind het werkterrein betreedt.
- Laat kinderen en ongetrainde personen de machine niet gebruiken.
- Vervoer geen kinderen en laat kinderen niet meerijsen op aanbouwunits of op de machine, ook niet als de aanbouwunit is uitgeschakeld. Trek geen kinderen voort in een kar of aanhangwagen.

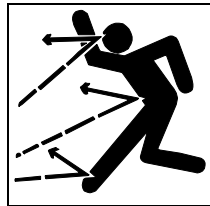

Voorkom letsel door weggeslingerde objecten

- Als u het voertuig gebruikt met geïnstalleerd opvangsysteem, zorg er dan voor dat alle kokers en slangen stevig vastzitten. Zorg dat de hopper gesloten is, of dat het opvangsysteem op zijn plaats zit.

- Zet de motor af en wacht tot alle bewegende onderdelen stilstaan alvorens aanbouwunit-onderdelen te verwijderen of te heffen.

- Voorkom letsel door rotorbladen en weggeslingerde voorwerpen. Verwijder de aanbouwunit als u de machine gebruikt in de zijuitwerpmodus. Zorg ervoor dat het deflectorscherm op het maaideck geïnstalleerd is als de aanbouwunit verwijderd is.



Voorkom letsel door de draaiende messen

- Houd handen en voeten uit de buurt van draaiende messen en de blazerconstructie als de motor loopt.

- Zet de motor af en wacht tot alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen voordat u met onderhoud van de onderdelen begint.

- Gebruik de MCS of blazer alleen als alle aanbouwunit-onderdelen op hun plaats vergrendeld zijn.

Houd bij onderhoud de veiligheid in het oog

- Alleen gekwalificeerde, opgeleide volwassenen mogen onderhoud verrichten aan deze machine.

- Zorg dat u de onderhoudsprocedure begrijpt voordat u met het onderhoud begint. Houd de werkomgeving schoon en droog.

- Laat de motor niet draaien in een gesloten ruimte, waar zich schadelijke koolmonoxid damp kan ophopen.

- U mag de aanbouwunit nooit smeren, afstellen of er onderhoud aan plegen terwijl de machine in beweging is. Houd de veiligheidsvoorzieningen op hun plaats en in goede staat. Zorg dat de verbindingen goed vastzitten.

VOORBEREIDEN VAN DE MACHINE

- Houd handen, voeten, kleding, sieraden en lang haar uit de buurt van bewegende onderdelen om te voorkomen dat u klem komt te zitten.
- Laat alle aanbouwunits volledig op de grond zakken of tot in een bestaande veilige stopstand van de aanbouwunit, voordat u er onderhoud aan verricht. Schakel alle energie uit en zet de motor af. Vergrendel de parkeerrem en verwijder de contactsleutel. Laat de machine afkoelen.
- Koppel de accu los of verwijder de bougiekabel (voor benzinemotoren) voordat u met reparatiewerkzaamheden begint.
- Voordat u onderhoud uitvoert aan de machine, dient u voorzichtig alle druk af te nemen van alle bestanddelen met opgeslagen energie, zoals hydraulische onderdelen en veren.
- Laat de hydraulische druk af door de aanbouwunit omlaag te brengen of maaieenheden op de grond of mechanisch stil te zetten en de hydraulische hendels te verzetten.
- Zorg voor stevige ondersteuning van machine- of aanbouwunitonderdelen die voor onderhoudswerkzaamheden omhoog moeten worden gehouden. Gebruik zo nodig krikken of zet de onderhoudsvergrendelingen vast ter ondersteuning van onderdelen.
- Laat de motor nooit draaien als de machine niet op de parkeerrem staat.
- Zorg dat alle onderdelen in goede staat verkeren en op de juiste wijze zijn gemonteerd. Repareer beschadigingen direct. Vervang versleten en defecte onderdelen. Vervang alle versleten of beschadigde veiligheids- en instructiestickers.
- Controleer alle bevestigingen regelmatig om er zeker van te zijn dat de machine veilig gebruikt kan worden.
- Breng geen structurele wijzigingen aan op de machine of aan de veiligheidsvoorzieningen. Modificaties aan machine of aanbouwunits, waarvoor geen goedkeuring is verleend, kunnen de werking en de veiligheid in gevaar brengen.

BELANGRIJK: Vermijd schade! Gebruik altijd originele John Deere reserveonderdelen bij het vervangen van de maaimessen.

- **Gebruik voor de beste prestatie altijd het juiste maaimes voor het uit te voeren werk.**
- **Volg bij het vervangen van de maaimessen altijd de veiligheids- en onderhoudsinstructies in de gebruikershandleiding van de machine op.**

Monteer de juiste messen voor de maaier voor een maximale grasopvangprestatie.

48 maaidekken

- **Standaard messen:** Er is enkel een standaard mesontwerp beschikbaar voor deze maaiers. Dit mes is ontworpen voor alle maaitoepassingen, behalve mulching.
- **Mulchmessen:** Niet gebruiken met een vergaarsysteem: er is niet genoeg luchtstroom. Uitsluitend gebruiken met de optionele mulchkit.

Monteren van de maaierflapsecties

De in optie verkrijgbare schroefbare flapsecties bieden verschillende voordelen aan bij het gebruik van de grasopvanger. De flapkits zijn niet voor alle modellen beschikbaar. Neem contact op met uw John Deere-dealer betreffende de beschikbaarheid.

Voorbereiden van de machine

Verwijder de mulchkit



LET OP: Vermijd letsel! Maaimessen zijn scherp. Draag altijd handschoenen bij het werken met of in de buurt van maaimessen.

De mulchkit kan niet worden gebruikt als er een 7-Bushel Rear Bagger- of 7-Bushel Power Flow-systeem is geïnstalleerd. Als de maaier uitgerust is met een mulchkit, moet deze samen met de mulchstop, de moeren en bouten en de mulchingmessen worden verwijderd.

Monteer de juiste maaimessen




LET OP: Vermijd letsel! Maaimessen zijn scherp. Gebruik altijd handschoenen als u maaimessen vastpakt of in de buurt van de messen werkt.

MONTAGE

Montage

Onderdelenlijst

Grasvanger- en hopperonderdelen

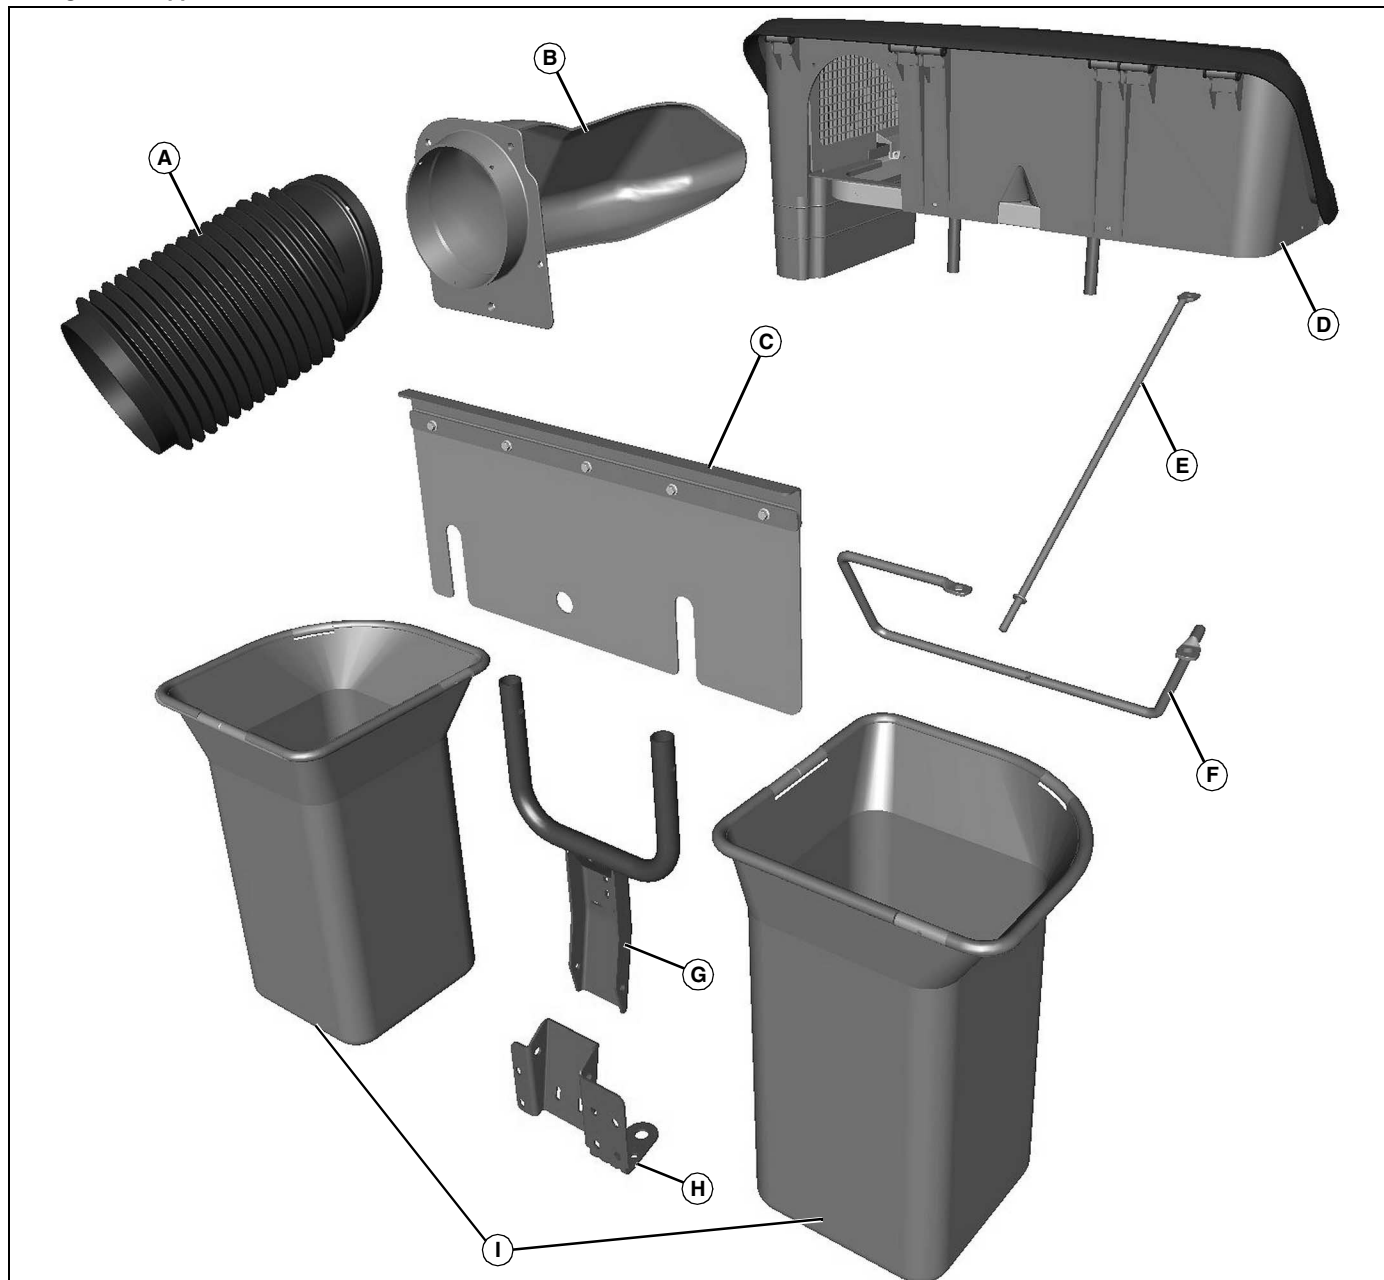


MX44773

Aant.	Omschrijving
1	Adapter, bovenste koker (A)
1	Bovenste uitwerpkoker (B)
1	Scherf (C)
3	Hopperdeksel (D)
2	Hoekplaatstang (E)

Aant.	Omschrijving
1	Steunstang (F)
1	H-frame (G)
1	Montagebeugelsteun (H)
1	Graszak (I)

MONTAGE

Zak met onderdelen

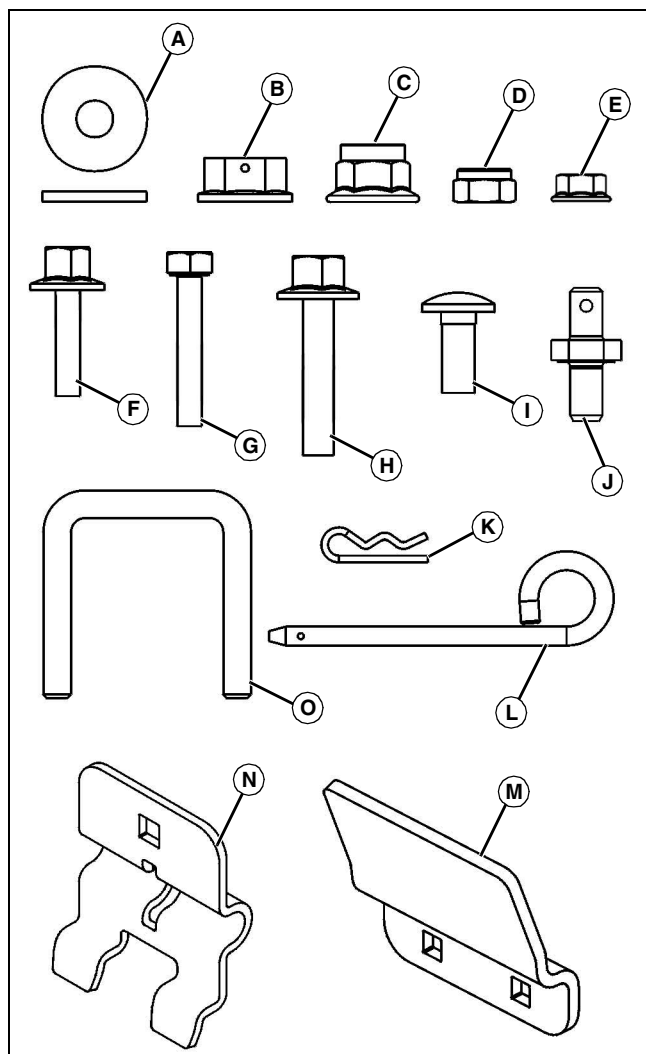


MX44774

Aantal	Omschrijving
2	Onderlegging, plat, M8,4 (A)
6	Borgmoer, flens, 3/8 in. (B)
1	Borgmoer, flens, M10 (C)
5	Borgmoer, M8 (D)
4	Borgmoer, M6 (E)
3	Bout, flens-, M6x25 (F)
1	Bout, M6x40 (G)
4	Bout, flens-, M8x45 (H)
4	Bout, slot-, M8x20 (I)
2	Pen, snelkoppelings-, M8 (J)
4	Pen, veerborg- (K)
1	Pen, doorboorde (L)


Aantal	Omschrijving
1	Beugel, stop- (M)
1	Beugel, steunstang- (N)
3	U-bout (O)
3	Kabelbinder (niet afgebeeld)

Monteer de steunstang op de montagesteun

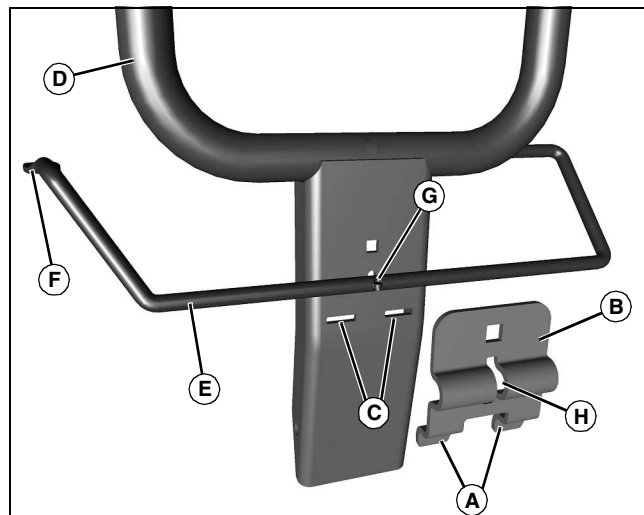

MX43467

1. Steek de lipjes (A) op de steunstangbeugel (B) in de gleuven (C) op de montagesteun (D).
2. Steek de steunstang (E) tussen de steunstangbeugel en de montagesteun:
 - Van achteren gezien moet het lange uiteinde (F) van de stang (E) naar links wijzen.
 - De platte kant van de doorboorde uiteinden van de steunstang moet omlaag wijzen.
 - Het lipje (G) op de steunstang moet in de gleuf (H) op de steunstangbeugel worden gestoken voordat u deze vastzet.

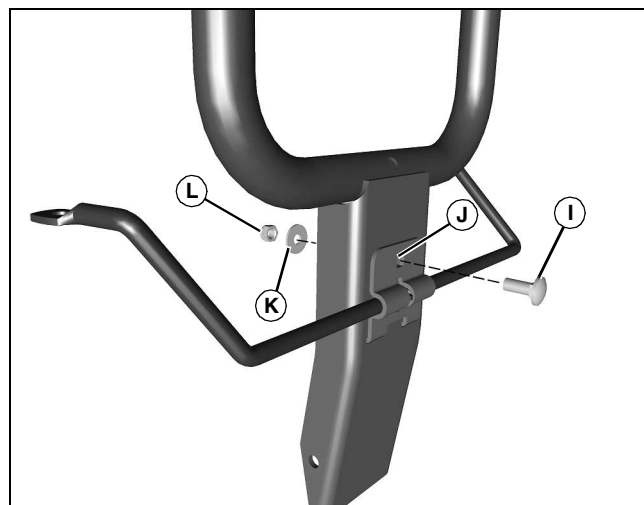


MX43468

3. Steek een M8x20 slotbout (I) door de steunstangbeugel en de opening (J) in de montagesteun.

MONTAGE


4. Zet de bout vast met een M8 platte onderlegging (K) en M8 borgmoer (L).

Monteren van de hopper en het scherm

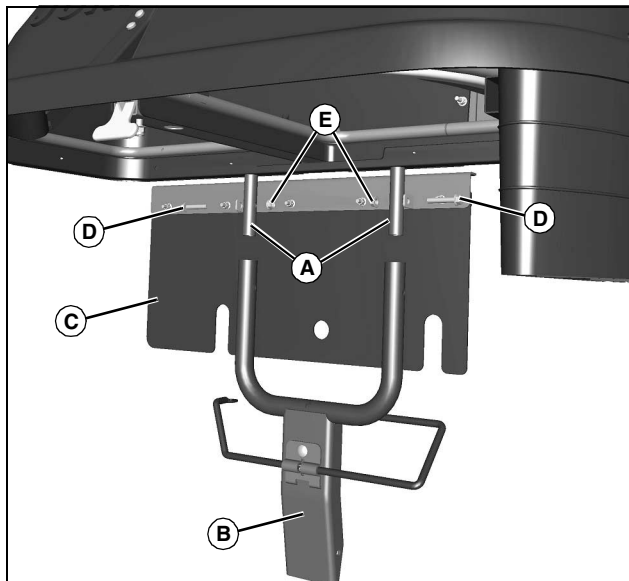

MX43469


1. Lijn de hopper ondersteuningsbuizen (A) uit met het H-frame (B). Plaats de hopper op het H-frame.
2. Bevestig het scherm (C) en de hopper op het H-frame met twee M8x45 mm bouten (D) en M8 borgmoeren (E). Draai het bevestigingsmateriaal goed aan.
3. Open het hopperdeksel.

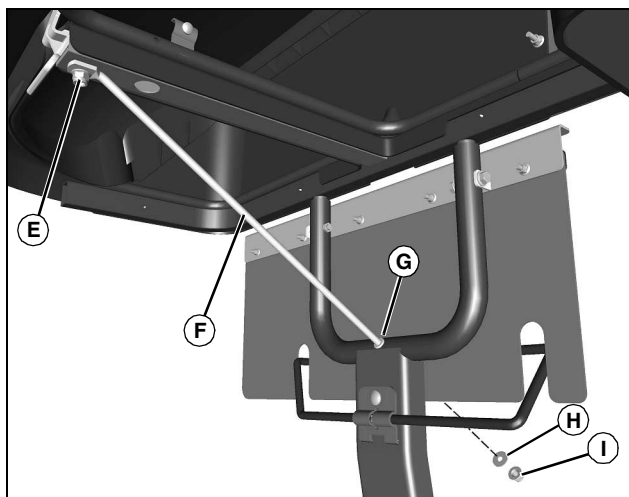

MX43470

4. Verwijder het reeds aangebrachte bevestigingsmateriaal (E) van de steun onder het midden van het hopperframe.
5. Steek het draaduiteinde van de hoekplaatstang (F) door het gat (G) in het H-frame. Zet het vast met een M10,5 x 30 x 2,5 platte onderlegging (H) en M10 borgmoer (I).
6. Lijn het andere staafuiteinde uit met het gat in het midden van het hopper ondersteuningsframe. Plaats en haal het bevestigingsmateriaal weer aan.

Monteer de stopbeugel op de montagesteunbeugel

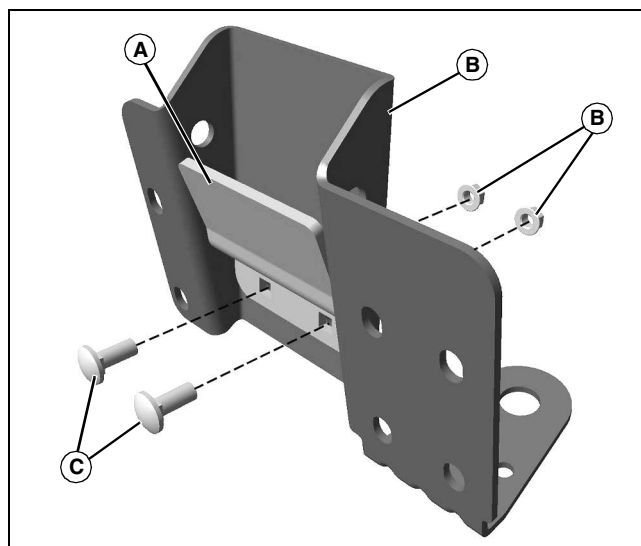


MX44775

1. Plaats de stopbeugel (A) binnen in de montagesteunbeugel (B) en lijn daarbij de vierkante montagegaten in de stopbeugel uit met de twee sleufgaten in de montagesteunbeugel. Zet hem vast met twee M8x20 slotbouten (C), vanaf de binnenkant gemonteerd, en twee M8 flensmoeren (D). Wacht met het aanhalen van de moeren totdat u de montagesteun hebt gemonteerd zodat de dwarspen goed kan worden uitgelijnd.

Montagesteunbeugel op de machine monteren


N.B.: Wacht totdat de motor is afgekoeld voordat u met het monteren van de set begint. Sommige onderdelen bevinden zich vlak bij de uitlaat.

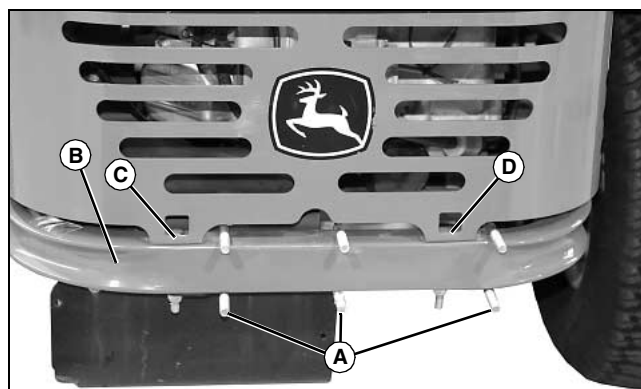

MX39862

1. Monteer de drie U-bouten (A) vanaf de voorkant rondom op het machineframe (B). Plaats de U-bout links aan de binnenkant van de motorschermsteun (C) en de U-bout rechts aan de buitenkant van de motorschermsteun (D).


INSTALLEREN

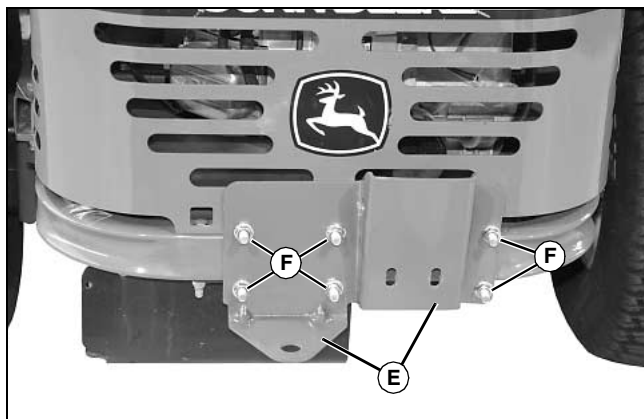

MX39861

2. Monteer de achterste trekplaat (E) op de drie U-bouten en zet hem vast met zes 3/8 in. flensborgmoeren (F). Draai het verbindingsmateriaal nog niet volledig aan.

Montage van de snelkoppelingspennen

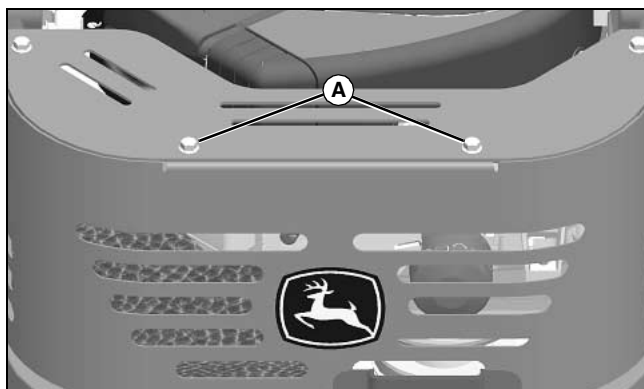

MX37840

1. Verwijder de twee M8x20 flenskopbouten (A) achter op de bovenkant van de motorkap en vervang ze door de twee M8 snelkoppelingspennen uit de onderdelenzak. Draai het bevestigingsmateriaal aan.

Installeren

Voorballast monteren



LET OP: Vermijd letsel! Werken terwijl er een grasopvanger of ander hulpstuk is bevestigd, kan de stabiliteit van het voertuig op hellingen nadelig beïnvloeden. Plaats indien nodig gewichten op de voorkant van uw maaier

Wanneer het hulpstuk wordt verwijderd, verwijder dan ook eventuele ballast die op de machine werd aangebracht.

Gebruik uitsluitend door de fabrikant aanbevolen hulpstukken en accessoires.


N.B.: Ballast is extra gewicht dat op de machine wordt bevestigd om de stabiliteit te vergroten. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing in de afzonderlijke gewichtenset voor de stappen die nodig zijn om gewichten op de voorkant van de machine te monteren.

Monteer de juiste voorballast om te compenseren voor het extra gewicht van de grasvanger. Verwijder de ballast wanneer de grasvanger wordt

verwijderd. Dit verzekert een goede werking van de machine wanneer het gras niet wordt opgevangen.

Vereiste ballast:


- Voor Z225, Z425, Z445 is het volgende nodig: 3 gewichten van 8 kg (18 lb) elk.
- Voor Z245 is het volgende nodig: 2 gewichten van 8 kg (18 lb) elk.

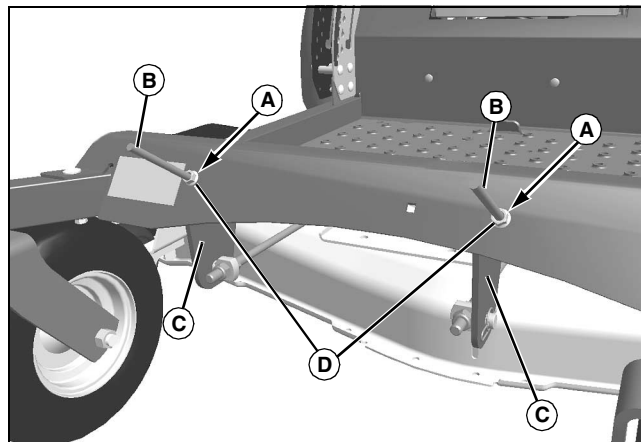

MX38558

1. Verwijder het bestaande bevestigingsmateriaal uit de twee openingen (A) in het frame.

2. Monteer twee M8 bouten (B) vanaf de onderkant van het frame door de steunen op de voorkant (C) en de openingen in het frame (A). Zet elke bout vast met een onderlegging en M8 moer (D).

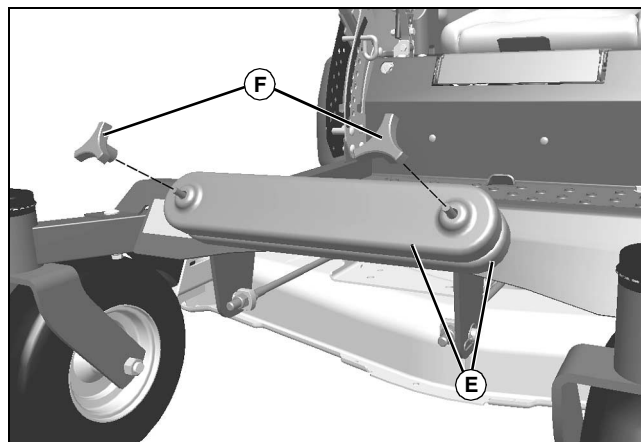


MX38586

3. Monteer de gewichten (E) op de bouten, met de verzonken gaten in de gewichten naar het machineframe toe.

4. Zet deze vast met de twee knoppen (F).

INSTALLEREN

Monteren van de bovenste koker

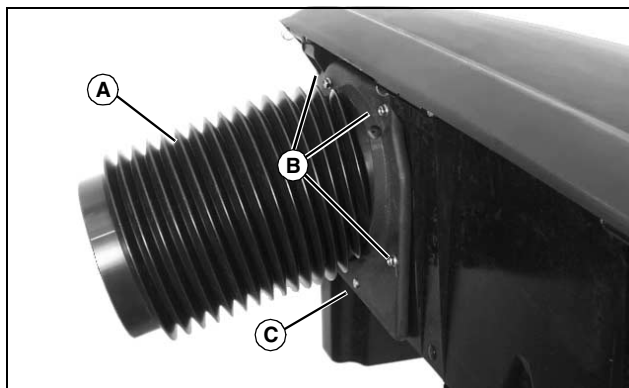


M96605

1. Steek de bovenste koker (A) door de opening in de hopperbehuizing. Lijn de montagegaten uit.

N.B.: Vanwege de dikte van het materiaal wordt aangeraden om de M6 x 40 bout (C) vanaf de binnenkant te installeren met de M6 borgmoer aan de buitenkant.

2. Installeer drie M6x25 bouten (B) en een M6x40 bout (C).

BELANGRIJK: Vermijd schade! Draai de borgmoeren niet te strak aan. Door een te hoog aanhaalmoment kunnen de boutkoppen door de bovenste koker worden getrokken.

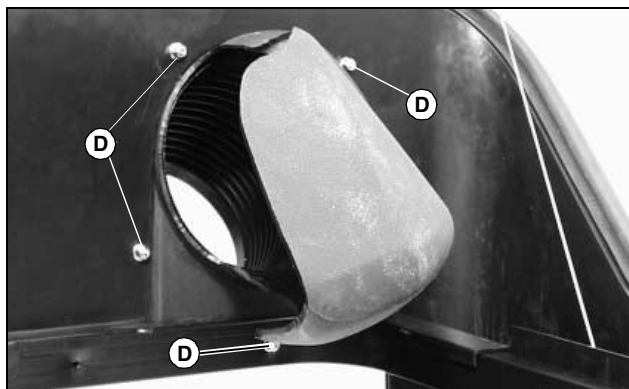


M96603

3. Plaats de M6 borgmoeren (D) op de bouten. Draai de borgmoeren aan tot de bovenste koker stevig tegen de hopperbehuizing zit.

Monteren van de montagesteun en het hopperdeksel

1. Parkeer de machine veilig. (Zie 'Veilig parkeren' in het hoofdstuk Veiligheid.)
2. Klap de stoel naar voren.

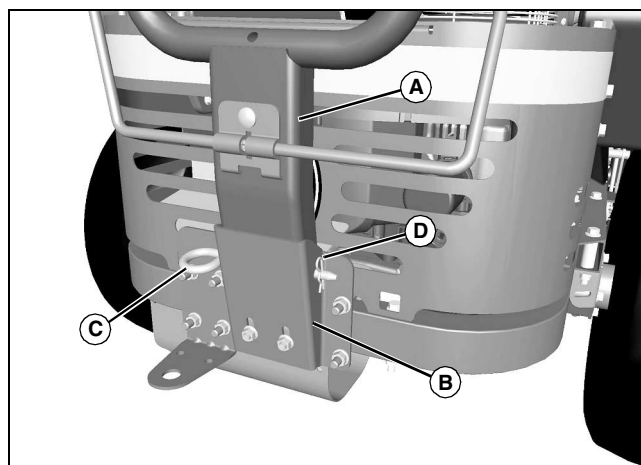


MX44776

3. Til de gemonteerde montagesteun (A) en het hopperdeksel op en lijn deze uit met de montagesteunbeugel (B).

4. Laat de montagesteun in de montagesteunbeugel zakken. Plaats hem zo dat de gaten in de montagesteun en de beugel op één lijn staan en bevestig hem met de doorboorde pen met ringuiteinde (C) en de veerborgpen (D).

N.B.: Als de montagesteun en het hopperdeksel voor de eerste keer gemonteerd worden, moet de montagesteunbeugel misschien versteld worden om hem goed uit te lijnen met de snelkoppelingspennen. Nadat de montagesteunbeugel goed is uitgelijnd en het bevestigingsmateriaal is vastgezet, hoeft deze stap niet nogmaals verricht te worden.

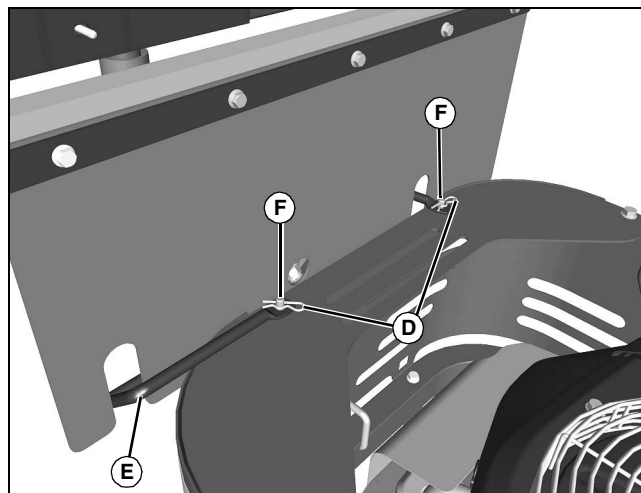


MX43471

5. Laat de steunstang (E) op de twee snelkoppelingspennen (F) zakken en zet hem vast met de veerborgpennen (D). Als de steunstang en de pennen niet goed zijn uitgelijnd, moet de stand van de montagesteunbeugel worden gewijzigd. Haal al het bevestigingsmateriaal van de montagesteunbeugel goed aan nadat u de steunstang hebt vastgezet op de snelkoppelingspennen.

VERWIJDEREN

Monteren van de zakken

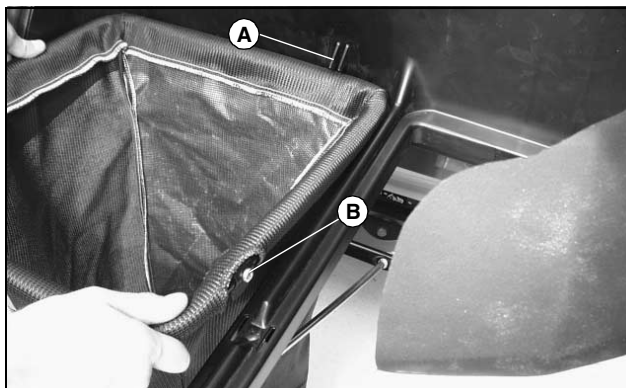

M96585

1. Plaats de linkerzak onder de bevestigter (A) en plaats de klem (B) in de groef in het midden van het hopper ondersteuningsframe.




M96601

2. Plaats de rechterzak onder de bovenste koker (C) en plaats de klem (D) in de groef in het midden van het hopper ondersteuningsframe.

N.B.: Het is mogelijk dat het deksel moeilijk vergrendelt wanneer de eenheid nieuw is. Zie zo nodig Afstellen van de hoppergrendel in het hoofdstuk ONDERHOUD van de gebruikershandleiding van de opzakker.


3. Sluit het hopperdeksel en zorg dat de grendel vastgezet is.

Monteren van de Power Flow-koker

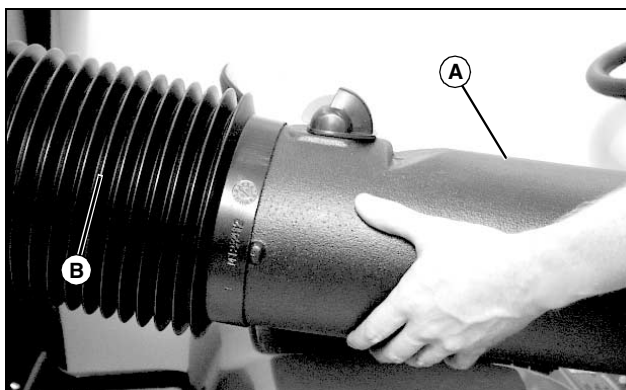

M96602

1. Steek het ronde uiteinde van de Power Flow-koker (A) in de bovenste koker (B) van de hopper. Steek de koker zo ver in de opening dat er ruimte is voor aansluiting op de Power Flow.

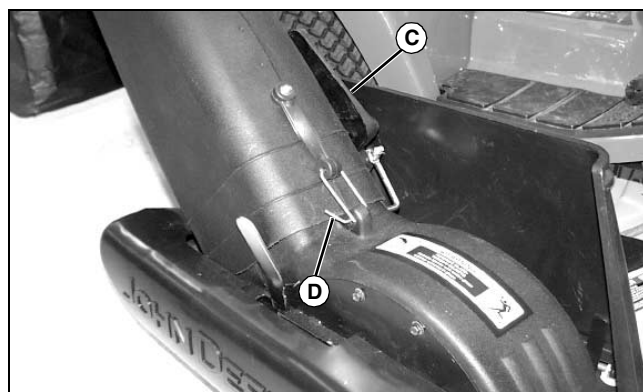

MX8426

2. Til de uitlaatklep (C) op de Power Flow op en houd hem open.
3. Schuif de koker helemaal op de uitgang van de blazer.
4. Maak de vergrendelhaak (D) vast aan de lus van de Power Flow.
5. Sluit het hopperdeksel en vergrendel het.

Verwijderen


Verwijderen van de ballast



LET OP: Vermijd letsel! Wanneer de aanbouwunit wordt verwijderd, verwijder dan ook mogelijke ballast die op de machine werd aangebracht.
Gebruik uitsluitend door de fabrikant aanbevolen accessoires en aanbouwunits.

Verwijder de voorste ballast. Dit verzekert de goede werking van de machine wanneer het materiaalopvangsysteem niet gemonteerd is.

Verwijderen van kokers (48 inch maaideck met Power Flow)

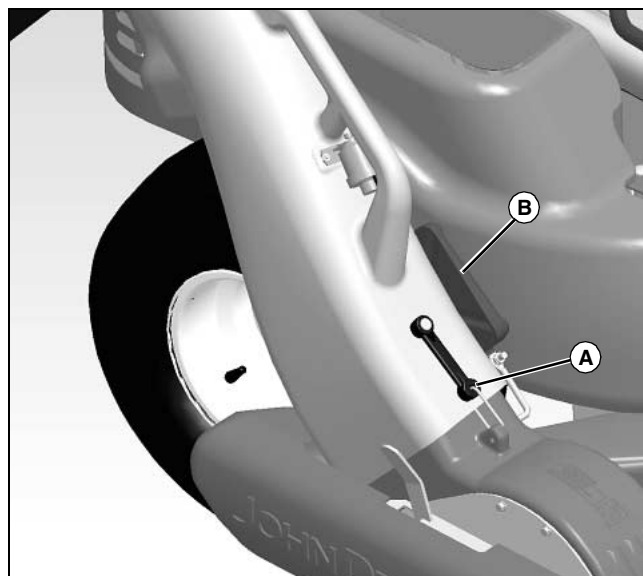

MX37843

1. Haal de rubberen vergrendelingsband (A) los.

GEBRUIK

2. Houd het uitwerpsdeksel (B) op de Power Flow open en haal de onderste koker uit de uitwerpopening op de Power Flow.

Grasvanger verwijderen

1. Maak het deksel van de hopper open en verwijder beide zakken.
2. Haal al het vuil uit de zakken.



LET OP: Vermijd letsel! Voorkom letsel door weggeslingerde voorwerpen; inspecteer de zakken regelmatig op slijtage en beschadiging. Controleer de zakken regelmatig en vervang indien nodig.

3. Inspecteer de zakken op slijtage en beschadiging en vervang deze indien nodig.
4. Verwijder de veerborgpen en de doorboorde pen waarmee de montagesteun op de montagesteunbeugel is bevestigd.
5. Verwijder de montagesteun en het hopperdeksel van de machine.
6. Installeer de doorboorde pennen en veerborgpennen op de montagesteun om deze te bewaren.

Veilige opslag



LET OP: Vermijd letsel! Brandstofdampen kunnen ontploffen en zijn brandbaar. De uitlaatgassen van de motor bevatten koolstofmonoxide en kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en overlijden.

- Laat de motor niet langer draaien dan nodig is om de machine in of uit de plaats van opslag te rijden.
- Er kan brand ontstaan in de machine en in gebouwen als de machine wordt opgeslagen voordat hij is afgekoeld, als vuil rond de motor en uitlaat niet wordt verwijderd of als de machine wordt opgeslagen in de buurt van brandbaar materiaal.
- Sla het voertuig niet met brandstof in de tank op in een gebouw waar de dampen in aanraking kunnen komen met open vuur of vonken.
- Laat de motor afkoelen voordat u de machine in een gesloten ruimte wegzet.

Opslaan van de opzakker

1. Haal de opzakker van de machine.
2. Leeg en reinig de hopper, koker en zakken.
3. Verwijder de eventuele ballast die u tijdens het opzakken hebt gebruikt. Dit verzekert de goede werking van de maaier als de opzakker niet gebruikt wordt.
4. Als u voor het opzakken een speciaal maaimes gebruikt, moet u dit verwijderen en het juiste maaimes gebruiken.
5. Vervang ontbrekende of beschadigde onderdelen. Zorg dat alle bouten en moeren aangedraaid zijn.
6. Verf gekraste metalen oppervlakken om roest te voorkomen.
7. Bewaar de opzakker zo mogelijk op een koele, donkere plek. Als hij buiten moet worden opgeslagen, dient u er een weerbestendig afdekzeil overheen te leggen.

Opzakker na opslag weer in gebruik nemen

1. Haal de opzakker uit de opslagplaats en reinig hem indien nodig.
2. Installeer de opzakker.
3. Installeer de juiste ballast.
4. Als u voor het opvangen van het gras een speciaal maaimes gebruikt, zorg dan dat u dat monteert.

Gebruik

Ontstoppen van de maaier, de grasopvangzak en het opvangsysteem



LET OP: Vermijd letsel! Probeer het hulpstuk niet te ontstoppen terwijl de machine draait.

- Draaiende maaimessen zijn gevaarlijk. Zet de motor af en verwijder de contactsleutel voordat u van de stoel afkomt om de machine en het hulpstuk te inspecteren.
- Weggeslingerde voorwerpen kunnen ernstig letsel veroorzaken. Zorg dat alle onderdelen van de machine tot stilstand zijn gekomen voordat u het deksel van de hopper opent of een goot verwijdert.

Controleren op verstoppingen tijdens het rijden

Controleer of de goot verstopt is en of er problemen zijn met de ventilator wanneer het gras zich voor de uitwerpgoot van het maaideck ophoopt.

Controleer of de koker verstopt is, de opvangzakken vol zijn of er problemen zijn met de ventilator wanneer er een spoor van snijafval is achter de maaier of wanneer het snijafval zijwaarts wordt weggeblazen.

Vuil verwijderen uit de inspectiepunten:



LET OP: Vermijd letsel! Gebruik geen handen of voeten om een verstopt maaideck of blower te ontstoppen. Door opgeslagen energie kunnen de maaimessen alsnog gaan draaien.

1. Parkeer de machine veilig. Wacht tot alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen voordat u afstapt om de machine te inspecteren.
2. Open het hopperdeksel. Controleer de kokeruitgang.
3. Verwijder de koker van het maaideck of van de ventilator. Controleer de kokeringang.
4. Controleer of er geen vuil zit onder het maaideck.

Luchtstroom van het vergaarsysteem

Het vergaarsysteem vereist een goede luchtstroom van het maaideck naar de zakken voor een optimale prestatie.

Volg deze aanbevelingen om voldoende luchtstroom te behouden:

- Houd de ventilator (indien aanwezig), goten, top hopper, scherm, zakken en onderkant van het maaideck schoon.
- Houd de gashendel in de snelle stand maar verplaats u traag.
- Stel de maaier in de lengterichting af zodat de achterzijde van de maaier niet meer dan 10 mm (3/8 in.) hoger is dan de voorzijde van de maaier.

GEBRUIK

- Gebruik de maaier in een stand voor hogere maaihoogte.
- Vervang versleten of beschadigde maaimessen.
- Haak optionele flappen aan (indien beschikbaar).

Vullen van de zakken

Controleer regelmatig het peil van het maaisel.

Ledig de zakken wanneer ze vol zijn om het verstopping van de koker te voorkomen.

De linkerzak vult zich meestal eerst.

Het is mogelijk dat de rechterzak zich niet volledig vult wanneer u een dunbegroeid grasoppervlak maait. De zak zal zich opvullen wanneer u de motor vertraagt om de luchtstroom te verminderen.

Vul de zakken maar half om het kantelen te voorkomen wanneer u op hellingen werkt.

Tips voor opzakken

Laat de motor vol gas draaien. Verminder de rijsnelheid wanneer het toerental lager wordt.

Vang het gras op wanneer het droog is. Nat gras leidt verstopping van de koker en de opzakker.


Zorg dat het deksel van de hopper altijd gesloten is.

Verwijder alle stenen, takjes en ander vuil voordat u maait en gras opzakt. Maai het gras de eerste keer hoger dan gewenst, zodat de maaier niet zichtbare voorwerpen zichtbaar maakt die de maaier of de opzakker kunnen beschadigen.

BELANGRIJK: Vermijd schade! Laat maaisel niet in de zakken zitten:

- Vochtigheid kan de zakken beschadigen.
- Vochtig maaisel vormt een brandgevaar.

Laat nooit gras of bladeren in de zak 's nachts of voor langere tijd. Vochtige bladeren of vochtig gras tasten de zakken aan. Vochtige bladeren of gras in zakken zijn tevens brandbaar en kunnen ontbranden. Bewaar daarom nooit vuilniszakken met bladeren of de opzakker met volle of gedeeltelijk gevulde zakken in een garage of andere overdekte ruimte. Grasmaaisel is een uitstekend compost. Maaisel kan gebruikt worden als mulch tussen tuinen of rond bloemen, struiken en bomen.

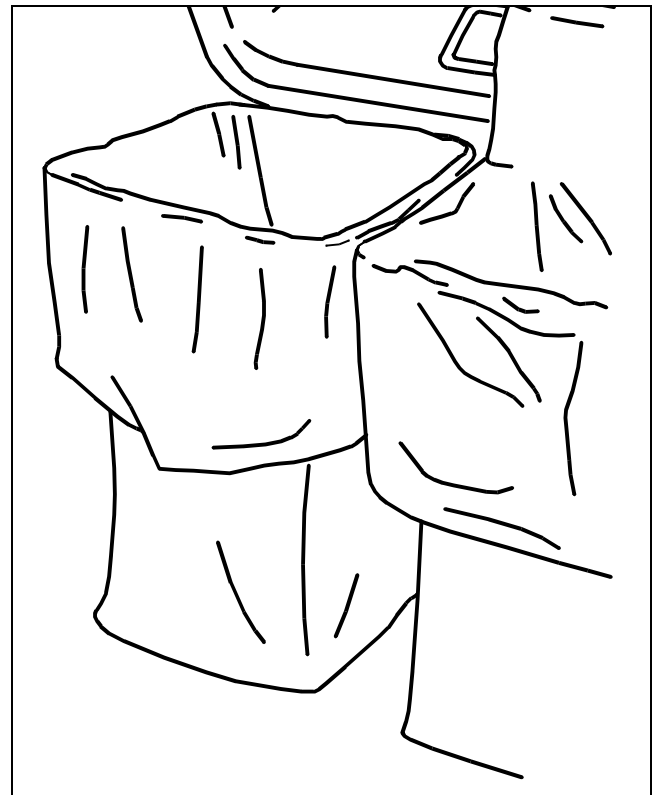

MIF

Plastic gazon en bladeren of vuilniszakken kunnen binnenin de stoffen zakken geplaatst worden om het afvoeren van gras of bladeren te vergemakkelijken. Gebruik zakken voor gazon en bladeren van 33 gallon.

N.B.: Zorg dat er voldoende plastic over de buitenkant van de stoffen zak hangt aan alle vier zijden zodat de zakken gemakkelijk dichtgeknoopt kunnen worden na het vullen.

Eerst de zak sluiten voordat u de plastic zakken verwijdert. Neem de stoffen zak met de plastic zak van de steun. Leg de zak op zijn kant op de grond. Pak het koord onderop de zak beet en schud het materiaal uit de zak om hem te legen.

BELANGRIJK: Vermijd schade! De opzakker kan uitsteken voorbij de machine of maaier. Pas op dat u met de hopper geen bomen of gebouwen raakt als u een scherpe bocht maakt.

Na het grasopvangen

BELANGRIJK: Vermijd schade! Laat maaisel niet in de zakken zitten:

- Vochtigheid kan de zakken beschadigen.
- Vochtig maaisel vormt een brandgevaar.

Ledig onmiddellijk het snijafval uit de stoffen zakken. Laat de zakken drogen na het maaien om aftakeling te voorkomen.

Laat de motor afkoelen om ontvlaming te voorkomen wanneer u de maaier opslaat.

Maak, indien mogelijk, de bovenkant van het maaideck, de motor en het vergaarsysteem schoon met compressielucht om ophoping en ontvlaming te voorkomen.

Maak de onderkant van het platform schoon met water onder druk om ophoping te voorkomen en agressieve gazonchemicaliën te verwijderen. Laat, na het wassen van het platform, de motor een paar minuten draaien om te drogen.

ONDERHOUD

Opvangsysteem vervoeren


Volg deze richtlijnen voor het vervoeren van de eenheid wanneer het vergaarsysteem op de tractor gelaten wordt tijdens het vervoer:

- Leeg de zakken van stof en haal ze uit de hopper. Volle zakken verhogen het gewicht en kunnen het frame van de hopper overbelasten op ruwe wegen. De stoffen zakken kunnen vroegtijdig verslijten bij verplaatsing op de weg aan hoge snelheid.
- Zorg dat het hopperdeksel stevig vergrendeld is aan het hopperframe.
- Verwijder de koker van de Rear Bagger of Power Flow voor het transport wanneer de eenheid over lange afstand of tegen hoge snelheid vervoerd wordt.

Onderhoud

Afstellen van de hoppersluiting

De hoppersluiting is ontworpen om een goede afsluiting te behouden tussen het hopperdeksel en de behuizing. Als de sluiting moeilijk te gebruiken is, kan hij afgesteld worden:

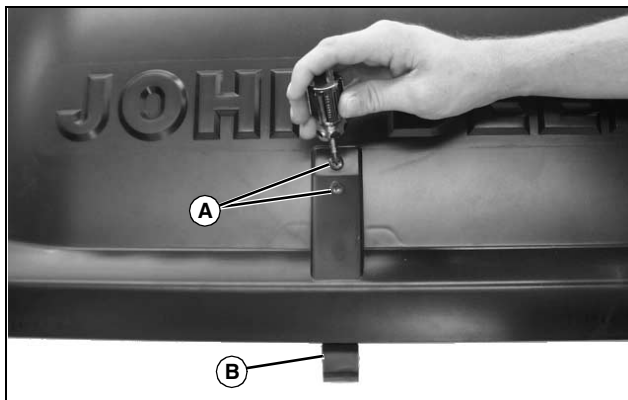


M96617

1. Draai de bevestigingsschroeven (A) los.
2. Trek de sluiting (B) naar beneden om de sluitafstand te vergroten.
3. Draai de bevestigingsschroeven aan.


Vervangen van de grasopvangzakken

1. Verwijder de zakken van de hopper.

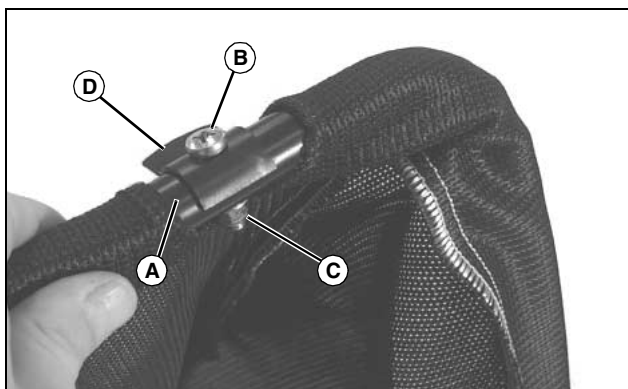

M96674

2. Markeer elk zakframe (A) als rechts of links.
3. Verwijder de M6 x 30 platte-kopschroef (B), de M6 borgmoer (C) en de klem (D) uit de framebuis. Bewaar alle onderdelen.

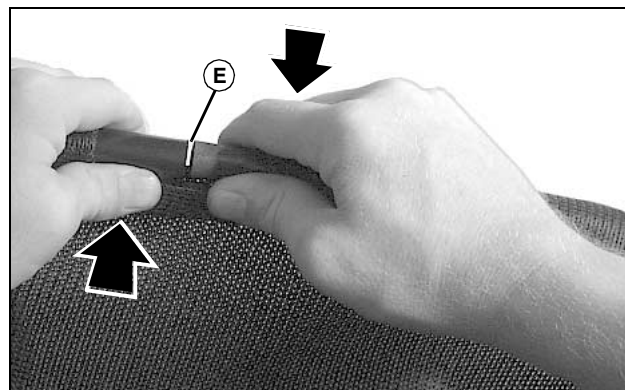

M96675

4. Schuif de zak rond het frame tot de naad (E) bij een van de zakopeningen zichtbaar is.

BELANGRIJK: Vermijd schade! Vermijd vervorming van het frame. Buig de uiteinden van het frame niet meer dan 12 mm (1/2 in.) uit elkaar.

5. Trek de framebuizen uit elkaar. Buig de buizen voorzichtig in tegenovergestelde richting om een speling van 12 mm (1/2 in.) te krijgen.

N.B.: Als de positie van het frame verkeerd is bij het installeren van de nieuwe zak, komt de zak ondersteboven te zitten.



M96676

6. Werk het zakmateriaal rond de framebuis tot de zak verwijderd is.
7. Zoek het gat in het frame waar de klem zich oorspronkelijk bevond. Houd het frame dan als of het op de hopper gemonteerd zou worden. Werk de nieuwe zak op het frame met de zak in de goede positie.
8. Verdraai de zak na de montage zodanig dat de veiligheidssticker op de machine zich aan de sluitzijde van de hopper bevindt.
9. Monteer de originele klem.
10. Herhaal de procedure voor de andere zak.

Inspecteren van de maaimessen

Inspecteer de maaimessen:

- Controleer en zorg dat de maaimessen in perfecte conditie zijn en dat de messen scherp zijn.
- Zorg dat de maaimessen goed gemonteerd zijn op de draaispil en dat de bevestigingsbouten en moeren het juiste aandraaimoment hebben.

PROBLEEMOPLOSSING

Probleemoplossing

Gebruik van de probleemoplossingstabel

Neem contact op met uw John Deere-dealer als u te maken krijgt met een probleem dat niet in deze tabel staat.

Vraag uw John Deere-dealer om hulp als u alle mogelijke oorzaken in de tabel hebt onderzocht en het probleem zich nog steeds voordoet.

ALS	CONTROLLEREN
Niet al het gras wordt opgeraapt.	Maai het gras wanneer het minder nat is. Maai met vol gas. Rijd langzamer. Reinig het hopperuitlaatscherm. Leeg de zakken. Reinig de koker en de ventilator (indien aanwezig). Reinig het maaideck. Gebruik de juiste getrokken maaimesen. Zet het maaideck waterpas. Stel het maaideck af voor een grotere maaihogte. Inspecteer de maaideckriemen en vervang ze zo nodig.
De Power Flow en/of uitwerpkoker is verstopt.	Leeg de zakken. Maai het gras wanneer het minder nat is. Maai met vol gas. Rijd langzamer. Reinig het hopperuitlaatscherm. Nivelleer het maaideck en gebruik de juiste maaihogte. Reinig het maaideck.
Gras lekt uit de hopper.	Controleer of de afdichtingen van de hopper beschadigd zijn.

Bestellen van onderdelen via internet

Ga naar <http://JDParts.deere.com> voor het bestellen van onderdelen en het verkrijgen van informatie via internet.

John Deere-kwaliteit omvat service van topkwaliteit

John Deere heeft vaste procedures voor de behandeling van eventuele vragen en problemen en zorgt dat de kwaliteit van uw product behouden blijft dankzij de onderdelen en service van uw John Deere-dealer.

Volg onderstaande stappen als u vragen hebt over uw product.

1. Raadpleeg de gebruikshandleiding van uw aanbouwunit, machine of hulpstukken.

2. Neem contact op met uw John Deere-dealer als u nog vragen hebt.

3. Bel in Noord-Amerika of Canada het John Deere Customer Contact Center.

- Bel nummer +1 (800) 537 8233 en vermeld hierbij het serie- en modelnummer van uw product.

Service van hoge kwaliteit

Onderhoudsinformatie

Bel voor een exemplaar van het onderdelenboek of van de technische handleiding voor deze machine:

• **VS & Canada:** 1-800-522-7448.

• **Alle andere landen:** Uw John Deere-dealer.

Onderdelen

Wij adviseren het gebruik van John Deere-kwaliteitsonderdelen en -smeermiddelen, verkrijgbaar bij uw John Deere-dealer.

Bij het bestellen van onderdelen heeft uw John Deere-dealer het serienummer of het productidentificatienummer (PIN) van uw machine of aanbouwunit nodig. Dit zijn de nummers die u in het hoofdstuk Productidentificatie van deze handleiding hebt genoteerd.