

JOHN DEERE
AG & TURF DIVISION

2-Bag Bagger
For EZtrak™ Series

OMM166772 I2

KEZELŐI KÉZIKÖNYV



JOHN DEERE

A kézikönyvben található összes információ, ábra, és műszaki adat a kézikönyv kiadása idején rendelkezésre álló legfrissebb adatokon alapult. Fenntartjuk az adatok előzetes bejelentés nélküli módosításának jogát.

COPYRIGHT© 2012

Deere & Co.

**John Deere Worldwide Commercial and
Consumer Equipment Division**

Minden jog fenntartva.

**Előző kiadások
COPYRIGHT©**

Export modell
Nyomtatva: USA



BEVEZETÉS

Tartalomjegyzék

Bevezetés.....	1
A termék azonosítása.....	2
Biztonsági címkék	3
Biztonság.....	4
A jármű előkészítése	5
Összeszerelés.....	6
Felszerelés	9
Leszerelés	11
Üzemeltetés	12
Szervíz.....	14
Hibaelhárítás	15
Minőségi szolgáltatás nyújtása.....	15

Bevezetés

A Kezelői kézikönyv használata

Üzemeltetés előtt olvassa el a teljes kezelői kézikönyvet, különös tekintettel a biztonsággal kapcsolatos tudnivalókra.

Ez a kézikönyv gépe fontos részét képezi. Tartson valamennyi kézikönyvet olyan helyen, hogy könnyen hozzáférhetők legyenek.

A munkagép biztonságos és helyes működtetése és szervizelése érdekében - a gépre vonatkozó utasítások mellett - tartsa be a munkagép kezelési kézikönyvében található biztonsági és kezelési utasításokat is.

Ha munkagépének van A gép előkészítése című fejezete, ez azt jelenti, hogy a traktoron vagy járművön valamit el kell végeznie, mielőtt felszerelhetné a munkagépet. E kézikönyv összeállítási és beszerelési fejezetei biztosítanak információt a munkagép összeállításáról és a traktorra vagy járműre szereléséről. Munkagépén bármely szükséges beállítás és rutinszerű szervízmunka elvégzéséhez használja a Szervíz fejezetet.

Ha bármely kérdése vagy problémája volna a munkagép összeállítása, beszerelése vagy üzemeltetése vonatkozásában, segítségért keresse fel a helyi John Deere kereskedőt, vagy hívja a John Deere ügyfélszolgálati központját a 1-800-537-8233 számon.

Ennek a John Deere munkagépnek a jótállással kapcsolatos információi a John Deere traktorral vagy járművel kapott jótállásban találhatók.

A gép használata

A gépet kizárólag a szokásos fűnyírási feladatokra szabad használni. Minden más módon való használata nem rendeltetésszerű használatnak minősül.

A gyártó nem vállal semmilyen felelősséget az ilyen, nem rendeltetésszerű használatból származó károkért vagy sérülésekért, ezek kockázatát kizárólag a felhasználó viseli. A rendeltetésszerű használat lényeges része a gyártó által előírt kezelési, karbantartási és javítási feltételek és körülmények szigorú betartása.

A gép kezelését, karbantartását és javítását csak olyan személyek végezhetik, akik ismerik sajátos jellemzőit és biztonsági szabályait (balesetmegelőzés). Mindig be kell tartani a balesetmegelőzési előírásokat, az általános biztonsági és foglalkozás-egészségügyi, illetve közlekedésrendészeti szabályokat.

Az üzemanyag-ellátási rendszernek a gyárilag megadott értékektől eltérő beállítása vagy a teljesítmény más módon való növelése a gépre vonatkozó jótállás elvesztését vonja maga után.

A gép bármely módon való önkényes módosítása után a gyártó mentesül az abból adódó károkra vagy sérülésekre vonatkozó jótállás alól.

A TERMÉK AZONOSÍTÁSA

A termék azonosítása

Termékkompatibilitás

2 zsákos fűgyűjtő

A 2 zsákos fűgyűjtő a következő nulla fordulósugarú kerti fűnyírókkal kompatibilis:

Z425 - sorozatszám (080001 -)

Ez a 2 zsákos fűgyűjtő és garat POWER FLOW egységgel kiegészítve alkot teljes fűgyűjtő rendszert.

Vásárlási adatok rögzítése

Jegyezze fel vásárlása adatait az alábbi mezőkben.

A VÁSÁRLÁS DÁTUMA:

A MÁRKAKERESKEDŐ NEVE:

A MÁRKAKERESKEDŐ TELEFONSZÁMA:

A termék és a szavatosság online regisztrációja

A termék internetes regisztrációjához egyszerűen lépjen a www.JohnDeereWarrantyRegistration.com oldalra. Az adatok kitöltését követően, akár online akár a termék szavatossági kártyáján, az ügyfél meggyőződhet róla, hogy a termékhez megkap minden értékesítés utáni szervizelési és egyéb fontos termékinformációt.

BIZTONSÁGI CÍMKÉK

Biztonsági címkék




Biztonsági szimbólumok

A gép számos pontján biztonsági szimbólumok találhatók, hogy felhívják a figyelmet a veszélyforrásokra. A veszélyt egy háromszögben elhelyezett szimbólum jelzi. Egy mellette levő szimbólum tájékoztat a személyi sérülés elkerülésének módjáról. Ezek a biztonsági jelek, a gépen való elhelyezkedésük és rövid magyarázatuk itt, a Biztonság fejezetben található.

További biztonsági tájékoztatás is található azokon az alkatrészekon, melyek beszállítóit a kézikönyv nem említi meg.

Ellenőrizze a zsákot - M122118

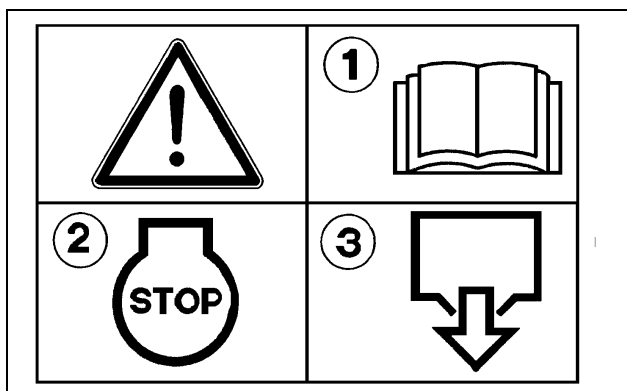


M122118

- A zsák kopásnak és elhasználódásnak van kitéve.
- A zsákot gyakran ellenőrizze, szükség esetén cserélje ki.
- Használjon eredeti John Deere, vagy azzal egyenértékű zsákot, hogy a biztonsági előírásoknak megfeleljen.
- Olvassa el a kezelői kézikönyvet!
 - A kezelői kézikönyv a gép biztonságos működtetéséhez szükséges információkat tartalmazza. A balesetek elkerülése érdekében tartsa be a biztonsági rendszabályokat.

Vigyázat - M122119


Ügyeljen a felborulásból származó balesetek elkerülésére!

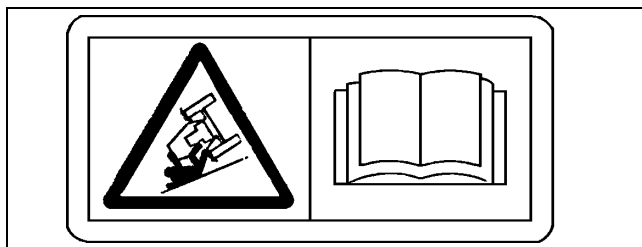

M122119

- Ne menjen a géppel olyan helyre, ahol az megcsúszhat vagy felborulhat.
- A jármű irányíthatóságának és stabilitásának megőrzéséhez szükséges ellensúlytal kapcsolatban tájékozódjon a kezelői kézikönyvből.

Vigyázat - M129037

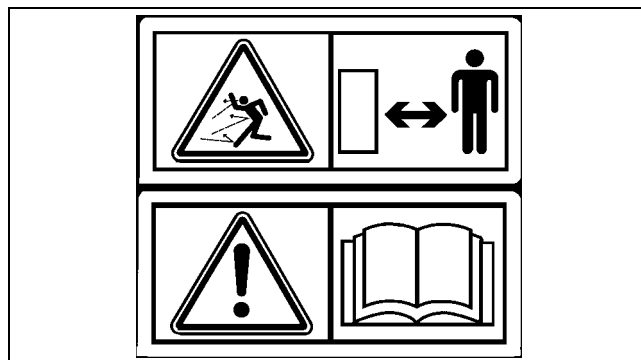

M129037


Vigyázzon, mert a kirepülő tárgyak sérülést okozhatnak!

- A fűnyíró csak a teljesen helyére szerelt zsákos fűgyűjtő adapterrel üzemeltethető.
- Tilos a fűgyűjtőt felnyitni addig, amíg a kések forognak.
- A zsák kivétele vagy visszahelyezése előtt a motort le kell állítani.
- A közelben állókat tartsa távol, amíg a motor jár.

Olvassa el a kezelői kézikönyvet!

- A kezelői kézikönyv a gép biztonságos működtetéséhez szükséges információkat tartalmazza. A balesetek elkerülése érdekében tartsa be a biztonsági rendszabályokat.

Figyelmeztetés - M162286

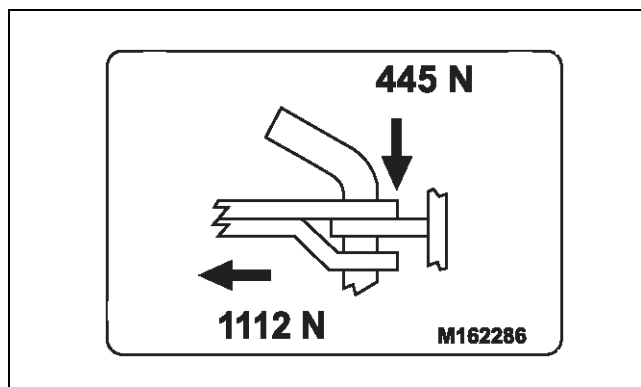

M162286

- Maximális vonóhorog-terhelés: 445 N (100 lb.)
- Maximális vontatható terhelés: 1112 N (250 lb.)

Biztonság

Olvassa el a biztonságról szóló részt a gép Kezelői kézikönyvében

A biztonsággal kapcsolatos további tudnivalókért olvassa el az általános biztonsági óvintézkedéseket a gép kezelői kézikönyvében.

Biztonságos üzem

A kezdés előtt olvasson el, értelmezzen, és kövessen minden az ebben az adapter-kézikönyvben, a gépkezelői utasításban és a berendezésen elhelyezett biztonsági jelzéseken olvasható utasítást.

Használjon megfelelő elülső ellensúlyt. Távolítsa el az ellensúlyt, ha eltávolítja az anyaggyűjtő rendszert.

A fűtartály túlnyúlik a gépen. Ügyeljen a környező tárgyakra és a kanyarodáskor.

Ne üzemeltesse az anyaggyűjtő rendszert, hacsak a teljes fűgyűjtőt a helyére nem erősítette, és a fűtartály burkolatához biztonságosan nem reteszelte.

Ne engedjen senkit felülni a fűnyíróra vagy az anyaggyűjtő rendszerre. A gépen utazó személyek beszorulva, vagy leesve súlyos sérüléseket szenvedhetnek. A gépen utazó személyek akadályozhatják a kezelőt a kilitásban, és ütközést okozhatnak.

Fűgyűjtő zsák ki- vagy visszaszerelése előtt:

- Állítsa le a fűnyírót.
- Kapcsolja ki a fűnyírót, vagy az erőleadó tengely meghajtását.
- Állítsa le a motort, és vegye ki a kulcsot.
- A kezelőülés elhagyása előtt várja meg, hogy a motor és az összes mozgó alkatrész leálljon.

A géppel történő tolatás előtt:

- Állítsa le a gépet.
- Nézzon a fűtartály mögé, nincsenek-e ott gyerekek.
- Tartsa távol a közelben állókat, amikor az anyaggyűjtő rendszert üríti.

Lejtőn való biztonságos üzemeltetés:

- Üritse a zsákokat félig felt állapotban.
- Meredek lejtőkön ne üzemeltesse.
- Kanyarodás előtt lassítson.
- Kerülje a hirtelen indulásokat és megállásokat.
- Felszerelt anyaggyűjtő rendszerrel ne parkolja le a gépet lejtőn.

Zsák és tömlő karbantartása:

- A zsák és a tömlő kopásnak, elhasználódásnak van kitéve.
- A zsákokat és a tömlőt gyakran ellenőrizze; szükség esetén cserélje ki.
- Használjon eredeti John Deere, vagy azzal egyenértékű zsákokat és tömlőt, hogy a biztonsági előírásoknak megfeleljen.
- Ne hagyjon éjszakára kaszálékot a zsákokban.

Biztonságos parkolás

1. A gépet vízszintes, sík felületen állítsa le, ne lejtőn.
2. Kapcsolja le a kaszapengéket vagy más jellegű munkaszerelékét.
3. Süllyessze a szerelékét a talajra.
4. Húzza be a rögzítőféket.

5. Állítsa le a motort.

6. Vegye ki a kulcsot.

7. Várja meg, hogy a motor és az összes mozgó alkatrész leálljon, mielőtt a kezelőülést elhagyná.

8. Ha van, fordítsa zárt helyzetbe az üzemanyag-elzáró csapot.

9. Vegye le a gyertyakábel(ek)e(t) (benzinmotoroknál), vagy az akkumulátor negatív kábelét a gép javításának megkezdése előtt.


Óvja a gyermekeket

- A gyermekeket tragikus baleset érheti, ha a kezelő nem figyel rájuk. A gép és az adapter üzemeltetésekor tartsa a gyermekeket a házon belül, egy másik felelősségteljes felnőtt gondos felügyelete alatt.

- Ne feltételezze azt, hogy a gyermekek ott maradnak, ahol utoljára látta őket. Ügyeljen a gyermekek megjelenésére. Kapcsolja ki a gépet, ha egy gyermek a fűnyíróhoz közeledik.

- Ne hagyja, hogy a gépet gyermekek vagy képzetlen személyek üzemeltessék.

- A gép semmilyen adapterén ne szállítson gyermekeket, vagy hagyjon azon ülni, még leszerelt adapter esetén sem. Ne vontassa a gyermekeket kocsiban vagy utánfutón.

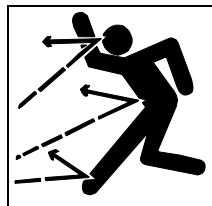

Kerülje el a kirepülő tárgyaktól eredő sérüléseket

- Ha MCS fűgyűjtő adapterrel szerelt gépet üzemeltet, győződjék meg róla, hogy valamennyi garat és tömlő biztonságosan a helyére került. Üzemi helyzetben tartsa a fűtartályt vagy az MCS egységet zárva.

- Mielőtt bármely adapter elemeit levenné vagy megemelné, állítsa le a motort, és várja meg, amíg minden mozgó alkatrész megáll.

- Előzze meg a kések és szétrepülő tárgyak által okozott sérüléseket. Távolítsa el az adaptert, amikor a gépet oldalsó kidobású üzemmódban működteti. Győződjön meg róla, hogy a terelőlemez a kaszaházon a helyére került, ha az adaptert eltávolították.



Előzze meg a forgó kések miatti baleseteket

- Tartsa távol kezét és lábát a forgó késektől és kivezetőcsőtől, amikor a motor működik.

- Az alkatrészek szervizelésének megkezdése előtt állítsa le a motort, és várja meg, amíg az összes mozgó alkatrész leáll.

- Ne üzemeltesse az MCS egységet vagy a ventilátort, hacsak nincs minden alkatrész a helyén, megfelelően rögzített helyzetben.

A biztonságos karbantartás gyakorlata

- A gépen csak szakképzett felnőttek végezhetnek karbantartást.

- A munka elvégzése előtt ismerkedjen meg a karbantartás lépéseivel. Tartsa a területet tisztán és szárazon.

- Ne üzemeltesse a gépet zárt helyen, ahol összegyűlhet a veszélyes szén-monoxid füstgáz.

- Soha ne kenje, szervizelje vagy állítsa be a gépet vagy az adaptert, amíg az mozog. Tartsa a biztonsági berendezéseket a helyükön és használható állapotban. Tartsa meghúzva a kötőelemeket.

- Tartsa távol kezét, lábát, ruházatát, ékszereit és haját a mozgó részekről, így elkerülheti, hogy azokat a gép berántsa.

- Engedjen le minden adaptert teljesen a földre, vagy egy meglévő

A JÁRMŰ ELŐKÉSZÍTÉSE

mechanikus ütközőig, mielőtt az adaptert szervizelné. Kapcsoljon szét minden meghajtást, és állítsa le a motort. Húzza be a rögzítőféket, és vegye ki az indítókulcsot. Hagyja a motort lehűlni.

- Kösse le az akkumulátor vagy gyújtógyertya kábelét (benzinmotoroknál) a gép javításának megkezdése előtt.

- A gép vagy tartozékainak karbantartása előtt óvatosan feszítsen a rugókat az előfeszített alkatrészeknél, pl. a hidraulikus alkatrészeknél és rugóknál.

- Csökkentse a hidraulikanyomást a függesztett vagy vágóegységek földre vagy mechanikus ütközőig való leeresztésével, és mozgassa át a hidraulikus vezérlőkarokat.

- Biztonságosan támassza alá a gép vagy adapter azon részeit, melyeket a javításhoz meg kell emelni. Ahol szükséges, használjon emelőbakokat, vagy zárja a szervíz reteszeket a felemelt géprészek megtartására.

- Soha ne járassa a motort, csak behúzott rögzítőfék mellett.

- Minden alkatrészt tartson megfelelő állapotban, és helyesen felszereljen. A sérüléseket haladéktalanul javítsa ki. A kopott vagy törött alkatrészeket cserélje ki. Cserélje ki a kopott vagy sérült biztonsági figyelmeztető és információs címkéket.

- Gyakori időközönként ellenőrizzen minden kötőelemet, hogy biztosítsa a berendezés biztonságos üzemállapotát.

- Ne módosítson a gépen vagy a biztonsági berendezéseken. Az engedély nélküli módosítások a gépen, vagy az adapteren ronthatják annak működését és biztonságát.

- Normál kések: Csak egy standard kivitelű fűnyíró késtípus kapható ezekhez a fűnyírókhoz. Ezek a kések minden fűnyírási feladatra alkalmasak, kivéve a mulcsozásra.

- Mulcsozókések: Anyaggyűjtő rendszerrel nem használhatóak; nem biztosítanak megfelelő légáramlást. Csak opcionális mulcsozókészlettel használhatóak.

Szegélyrészek felszerelése

Az opcionális, felcsavarozható szegélyrészek különféle előnyöket biztosítanak a fűgyűjtés során. A szegélyrészkészlet nem érhető el az összes modell esetében. A termékeket keresse John Deere forgalmazójánál.

A jármű előkészítése

Mulcsozókészlet eltávolítása



VIGYÁZAT: Kerülje a sérülést. A fűnyíró kései élesek.

Mindig viseljen kesztyűt, ha a fűnyíró késeivel vagy azok közelében dolgozik.

A mulcsozókészlet nem használható a 7 x 35 literes hátsó fűgyűjtővel és a 7 x 35 literes Power Flow rendszerrel. Ha a fűnyíróra mulcsozókészlet van felszerelve, el kell távolítani azt a mulcsozó dugóval, a kötőelemmel és a mulcsozókésekkel együtt.

Megfelelő fűnyírókések felszerelése



VIGYÁZAT: Kerülje a sérülést. A kések élesek. Mindig

viseljen kesztyűt, ha a késekkel vagy azok közelében dolgozik.

FONTOS: Kerülje a károsodást. A fűnyíró kések cseréjekor mindig eredeti John Deere alkatrészeket használjon.

- A legjobb teljesítmény érdekében mindig a végzett munkának megfelelő kést használjon.
- Mindig tartsa be a gép kezelői kézikönyvében leírt biztonsági és javítási utasításokat, amikor kicseréli a fűnyíró késeit.

A maximális fűgyűjtő teljesítmény elérése érdekében megfelelő fűnyírókéseket szereljen fel a fűnyíróra.


48 hüvelykes kaszaház

ÖSSZESZERELÉS

Összeszerelés

Alkatrészek azonosítása

A fűgyűjtő és a fűtartály alkatrészei

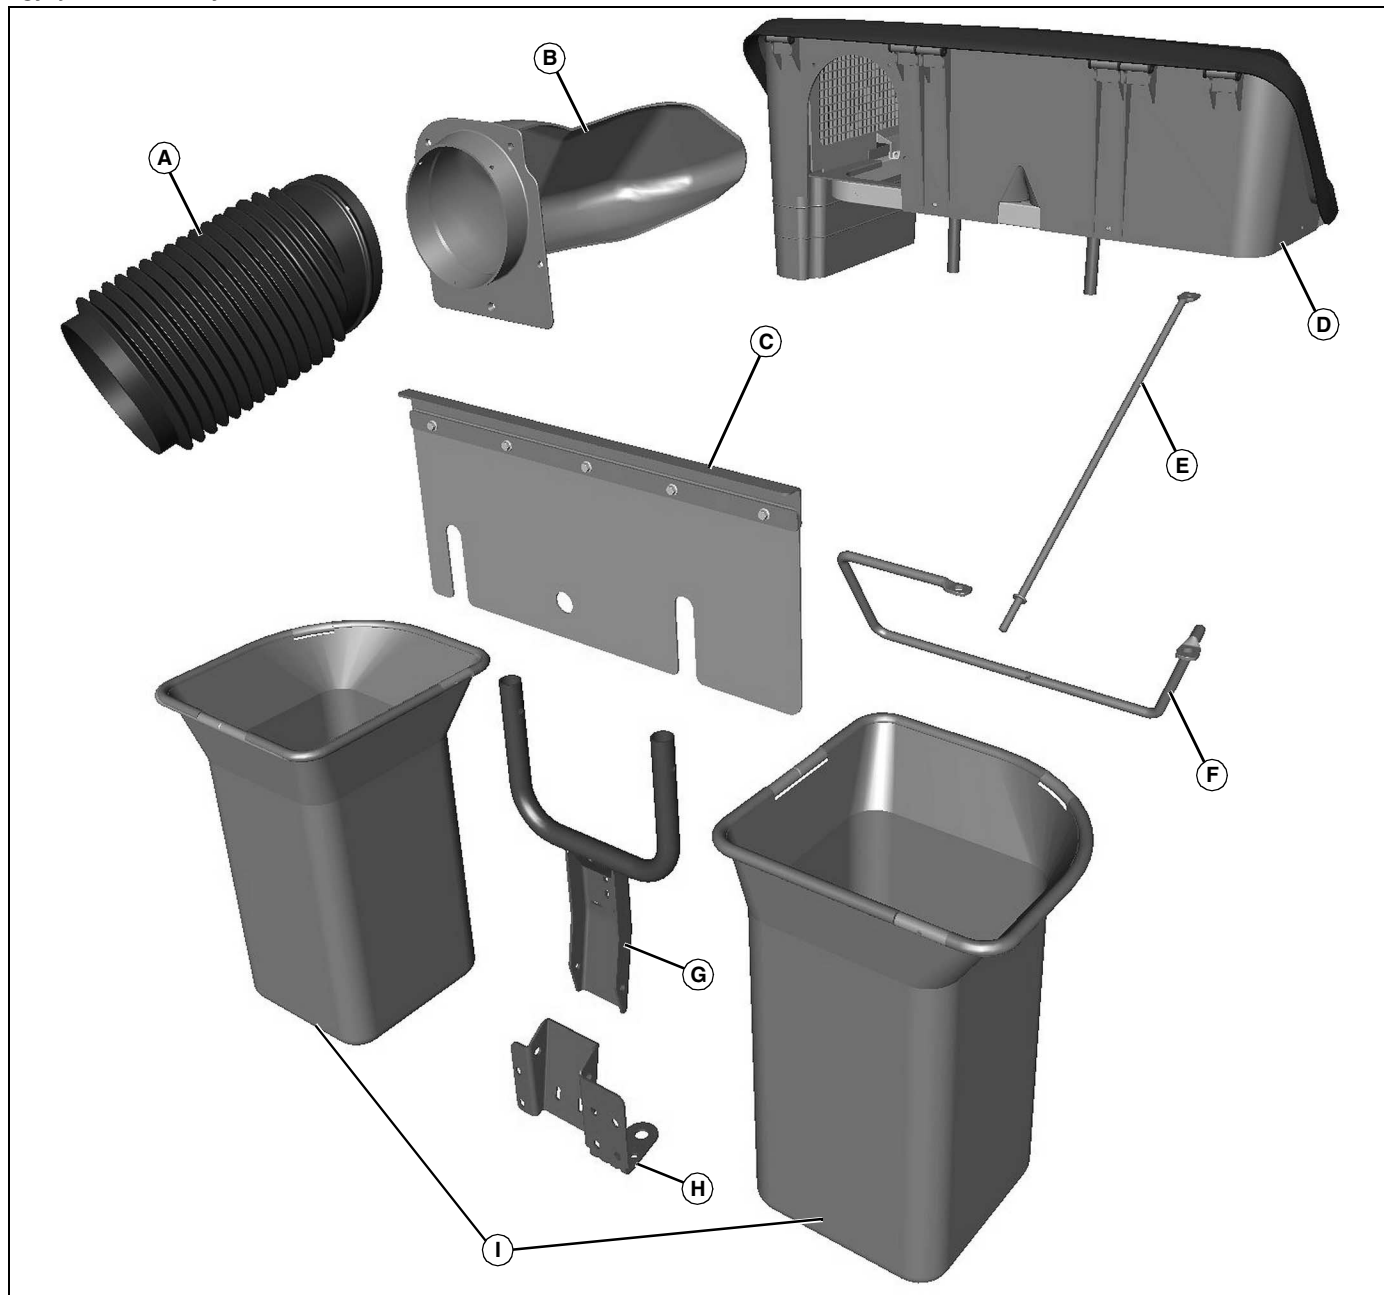


MX44773

Menny.	Leírás
1	Adapter, felső garat (A)
1	Felső kidobógarat (B)
1	Burkolat (C)
3	Fűtartály teteje (D)
2	Merevítőrúd (E)

Menny.	Leírás
1	Támasztórúd (F)
1	H-keret (G)
1	Tartókengyel (H)
1	Fűgyűjtő zsák (I)

ÖSSZESZERELÉS

Alkatrésztartó zsák

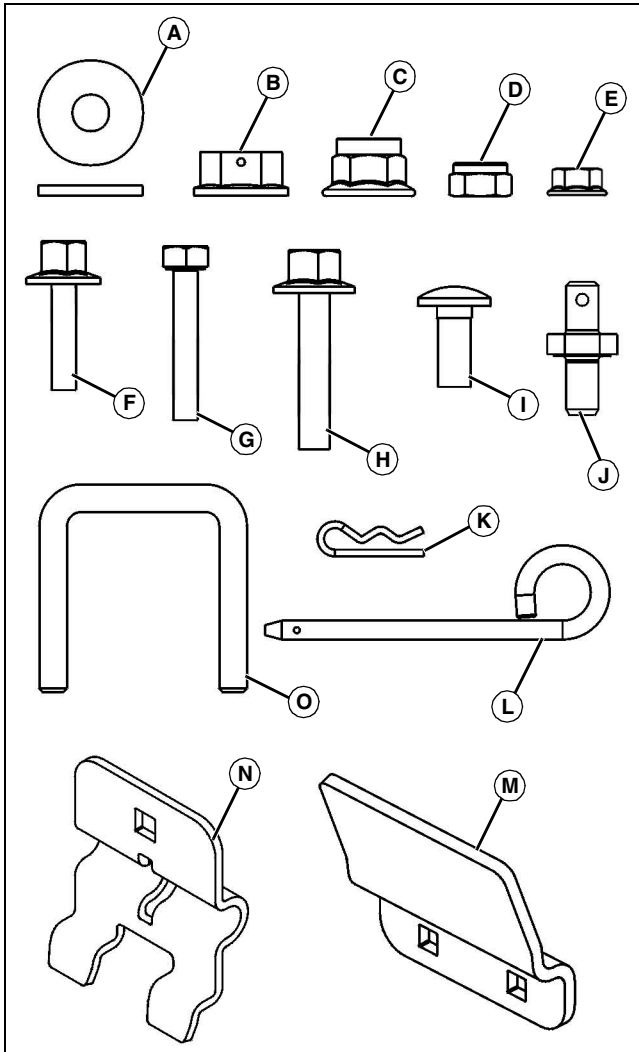

MX44774


Menny. Leírás

2	Lapos alátét, M8,4 (A)
6	Karimás ellenanya, 3/8 hüv. (B)
1	Karimás ellenanya, M10 (C)
5	Ellenanya, M8 (D)
4	Ellenanya, M6 (E)
3	Karimás csavar, M6 x 25 (F)
1	Csavar, M6 x 40 (G)
4	Karimás csavar, M8 x 45 (H)
4	Kapupántcsavar, M8 x 20 (I)
2	Gyorsrögzítő csap, M8 (J)
4	Rugós rögzítőcsap (K)
1	Furatos csap (L)

Menny. Leírás


1	Rögzítőlemez (M)
1	Támasztórúd tartóelem (N)
3	U-csavar (O)
3	Gyorskötöző pánt (nincs ábrázolva)

A támasztórúd felszerelése a tartókarra

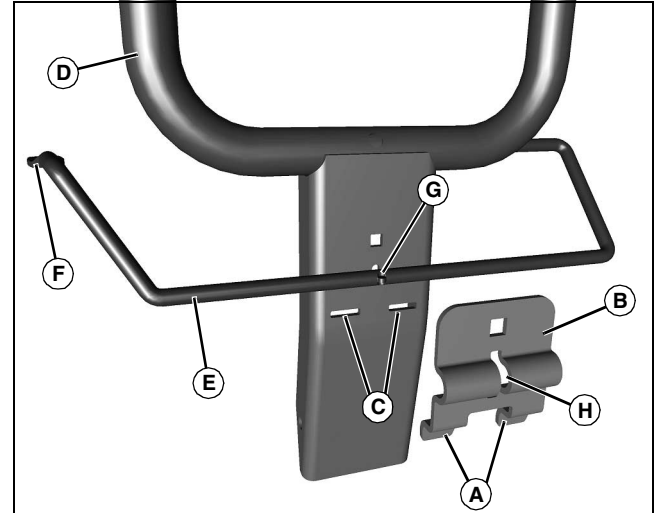

MX43467

1. Illessze a támasztórúd tartóelemén (B) található fűleket (A) a tartókar (D) réseibe (C).
2. Illessze a támasztórúdat (E) a tartóelem és a tartókar közé:
 - Hátról nézve a rúd (E) hosszabb végének (F) balra kell néznie.
 - A támasztórúdon a furatos végek lapos oldalának lefelé kell néznie.
 - A támasztórúdon található fűlet (G) illessze a tartóelem részébe (H), mielőtt a csavarokat meghúzza.

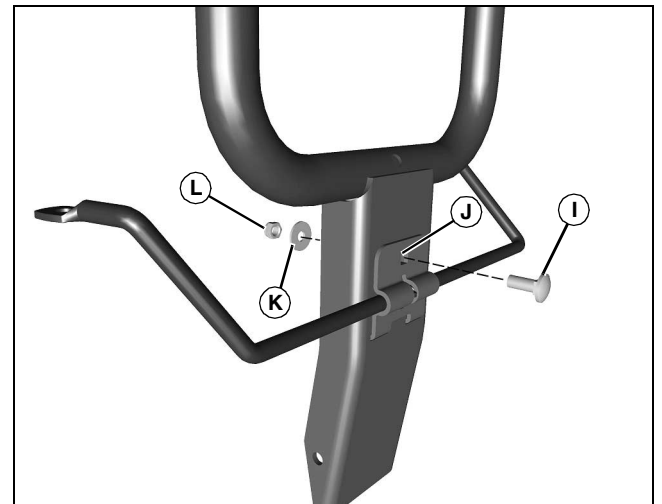


MX43468

3. Illessze be az M8 x 20 kapupántcsavart (I) a tartórúd kengyelén át a tartókar (J) furatába.
4. Biztosítsa a csavart M8 lapos alátéttel (K) és M8 ellenanyával (L).


ÖSSZESZERELÉS

A fűtartály és a védőburkolat felszerelése

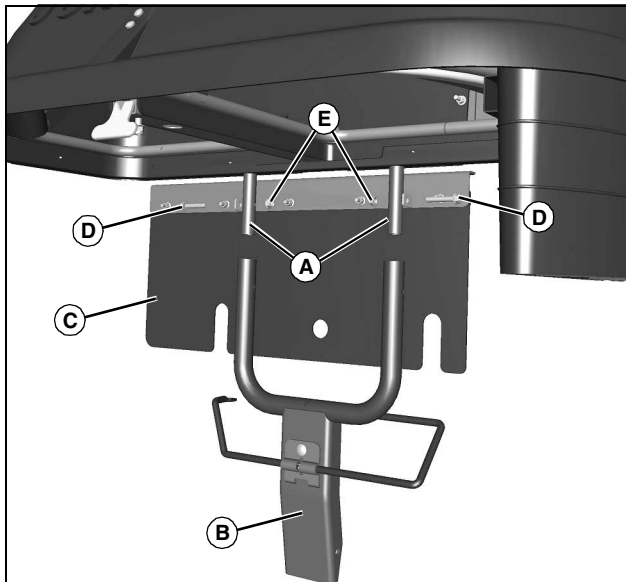

MX43469


1. Állítsa a fűtartály támasztócsöveit (A) a H-kerethez (B). Igazítsa a fűtartályegységet a H-kerethez.
2. Rögzítse a védőburkolatot (C) és a fűtartályegységet a H-kerethez kettő darab M8 x 45-ös csavarral (D) és M8-as ellenanyával (E). Húzza meg teljesen a csavarokat.
3. Nyissa fel a fűtartály fedelét.

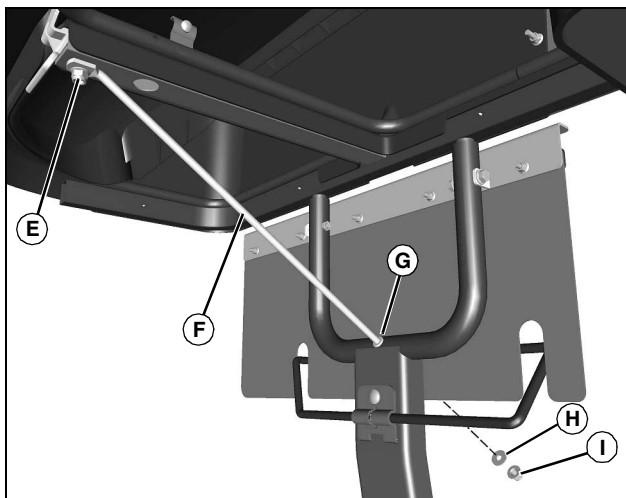

MX43470

4. Távolítsa el az előre elhelyezett kötőelemeket (E) a fűtartály középső tartókeretéből.
5. Illessze a merevítőrúd menetes végét (F) a furatba (G) a H-keretbe. Biztosítsa M10,5 x 30 x 2,5-ös lapos alátéttel (H) és M10-es ellenanyával (I).
6. Igazítsa a rúd másik végét a fűtartály középső tartókeretén található furathoz. Szerelje vissza, és húzza meg a csavart.

A rögzítőlemez felszerelése a tartókengyelre

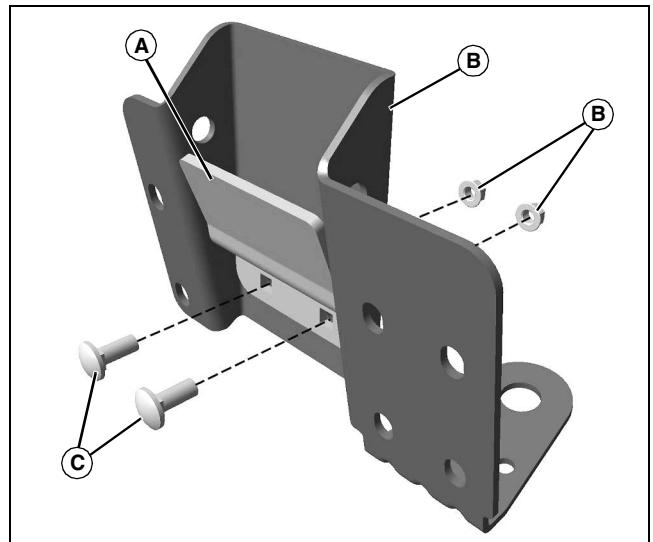


MX44775

1. Illessze a rögzítőlemezt (A) a tartókengyelbe (B) úgy, hogy a rögzítőlemez négyzetes szerelőnyílásai egy vonalba kerüljenek a tartókengyelen lévő két furattal. Rögzítse kettő belülről beszerelt M8x20 kapupántcsavarral (C) és kettő M8 peremes anyával (D). Ne húzza meg teljesen addig, amíg a tartókart be nem szereli, hogy a keresztcsapot be lehessen igazítani.

A tartókengyel felszerelése a gépre


MEGJEGYZÉS: A készlet felszerelése előtt mindig várja meg, amíg lehűl a motor. Néhány alkatrész a kipufogódob közelében van.

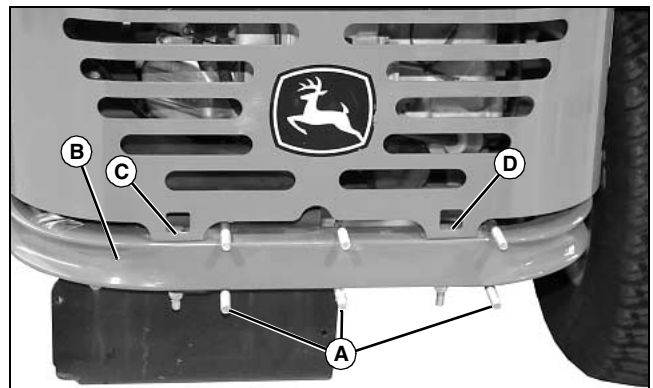

MX39862

1. Szereljen három darab U-alakú csavart (A) a gépkeret köré (B) előlről. Helyezze a bal oldali U-alakú csavart a motorvédő burkolat rögzítésén belülre (C), a jobb oldali U-alakú csavart pedig a motorvédő burkolat rögzítésén kívülre (D).


FELSZERELÉS

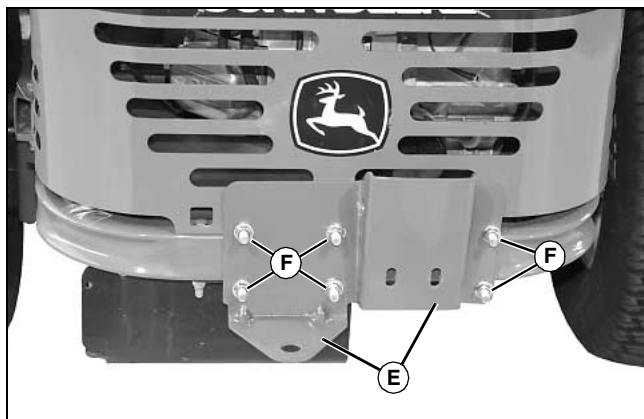

MX39861

2. Szerelje a hátsó tartólemezt (E) a három U alakú csavarra, és biztosítsa hat darab 3/8 hüvelykes karimás ellenanyával (F). Ekkor még ne húzza meg teljesen a kötőelemeket.

A gyorsrögzítő csapok beszerelése

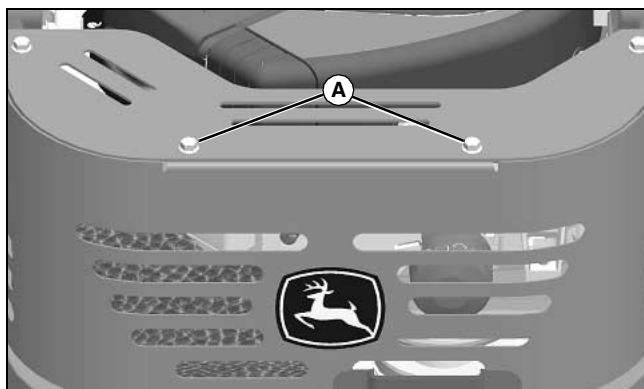

MX37840

1. Távolítsa el, és selejtezze le a két M8 x 20-as peremes fejű csavart (A) a motorburkolat hátsó felső részén, és szereljen fel helyettük két M8-as gyorsrögzítő csapot az alkatrésztartó zsákból. Húzza meg a csavart.

Felszerelés

Az előlő ellensúly felszerelése



VIGYÁZAT: Kerülje a sérülést. A fűgyújtóval vagy egyéb

adapterrel lejtős terepen végzett munka befolyásolhatja a stabilitást. Szükség esetén szereljen a traktorra előlő nehezékeket.

Az adapter levételekor távolítson el minden felszerelt ellensúlyt is.


Kizárólag a gyártó által ajánlott adaptert és tartozékot használjon.

MEGJEGYZÉS: Az ellensúly a stabilitás növelése érdekében a gépre felszerelt további súly. A súlyoknak a gép előlő részére való felszerelését illetően a külön a súlykészletre vonatkozó utasításokból tájékozódhat.

A megfelelő ellensúly felszerelésével tudja ellensúlyozni a fűgyújtó össztömegét. Ha a fűgyújtót eltávolította, szerelje le az ellensúlyt. Ez biztosítja a gép megfelelő működése, ha nincs fűgyújtás.


Ellensúlyra van szükség:

- A Z225, Z425, Z445 esetében: 3 - 8 kg (18 lb) tömegű súly szükséges.
- A Z245 esetében: 2 - 8 kg (18 lb) tömegű súly szükséges.

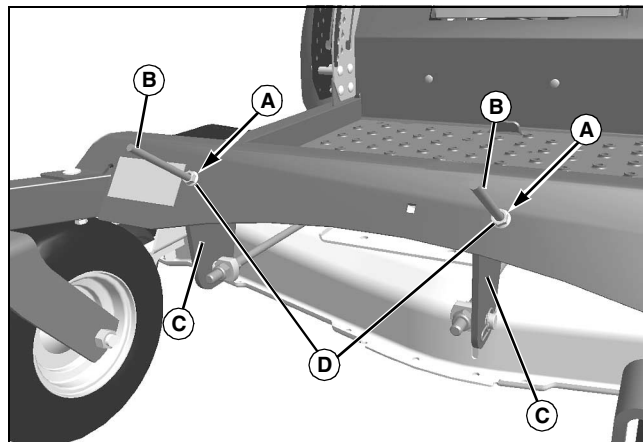

MX38558


1. Távolítsa el a meglévő kötőelemeket a kereten lévő kettő furatból (A).
2. Szereljen két M8 méretű csavart (B) a keret alá, a két előlő tartón (C) és a keret furatain át (A). Biztosítson minden csavart alátét és M8 anya (D) segítségével.

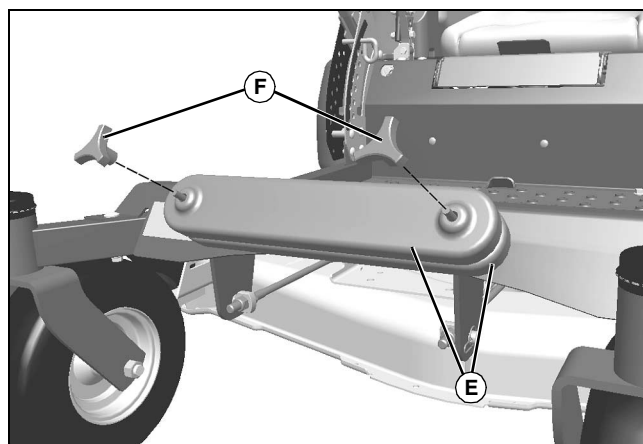

MX38586

3. Szereljen fel súlyokat (E) a csavarokra úgy, hogy a súlyokon lévő süllyesztett furatok a gépváz felé nézzenek.
4. Biztosítsa két rögzítógombbal (F).

A felső garat felszerelése

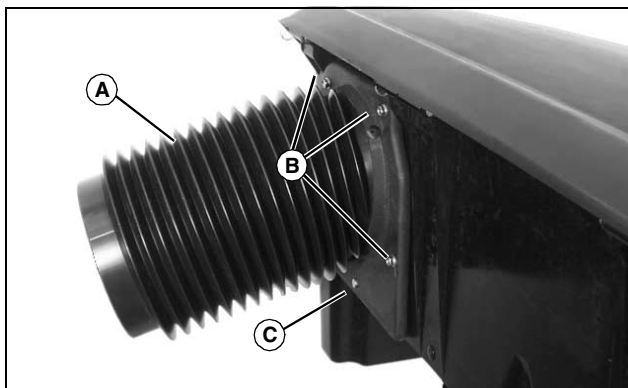


M96605

1. Illessze a felső garatot (A) a nyíláson át a fűtartály burkolatába. Igazítsa össze a szerelőnyílásokat.

MEGJEGYZÉS: Az anyag vastagsága miatt javasolt az M6 x 40-es csavar (C) belülről, míg az M6-os ellenanya kívülről való felszerelése.

2. Szereljen be három darab M6 x 25-ös csavart (B) és egy darab M6 x 40-es csavart (C).

FONTOS: Kerülje a károsodást. Ne húzza túl az ellenanyákat. A túlzott meghúzási nyomaték a csavarfejeknek a felső garaton való áthúzását okozhatja.

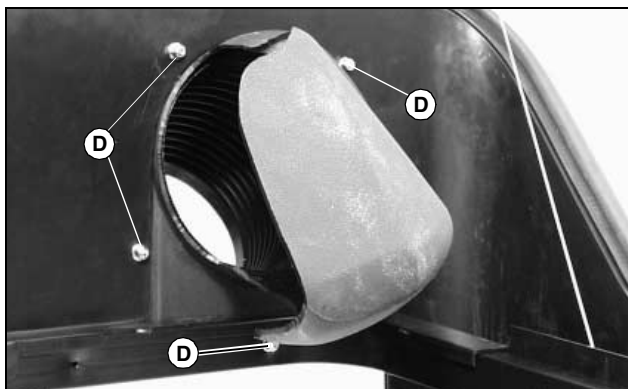


M96603

3. Szerelje fel az M6-os ellenanyákat (D) a csavarokra. Húzza addig az ellenanyákat, míg a felső garat bele nem simul a fűtartály burkolatába.

A tartókar és a fűtartály tetejének a felszerelése

1. Parkoljon le biztonságosan a járművel. (Lásd a Biztonságos parkolás című részt a Biztonság című fejezetben.)

2. Döntse előre az ülést.

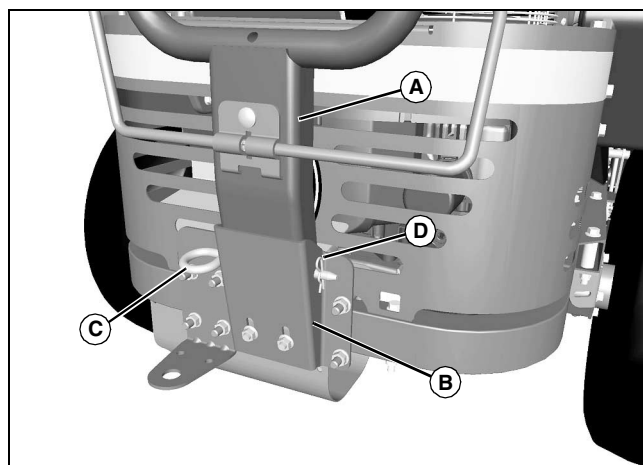


MX44776

3. Emelje fel az összeállított tartókart (A) és a fűtartály tetejét, és illessze be a tartókengyelbe (B).

4. Süllyessze a tartókart a tartókengyelbe. Igazítsa a tartókarban és a tartókengyelben lévő keresztfuratokat egy vonalba, majd rögzítse a helyzetüket a hurkos végű furatos csappal (C) és a rugós rögzítőcsappal (D).

MEGJEGYZÉS: Ha első alkalommal szereli össze a tartókart és a fűtartály tetejét, előfordulhat, hogy úgy kell beállítani a tartókengyelt, hogy a tartókengyel és a gyorsrögzítő csapok megfelelően illeszkedjenek. Ha a tartókar megfelelően be lett állítva és a kötőelemek is meg lettek húzva, ezt a lépést nem kell többé megismételni.

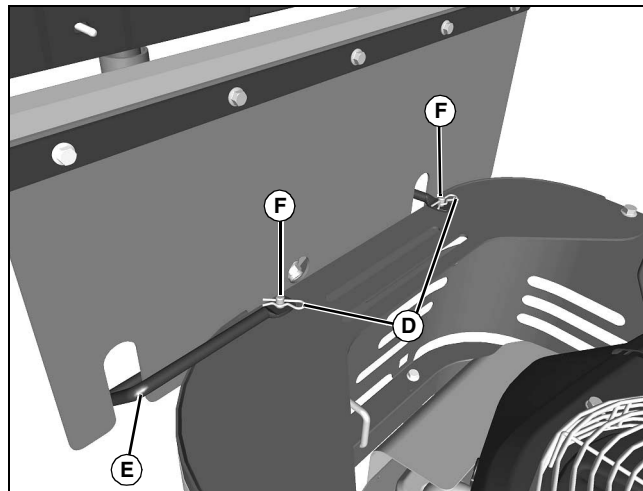


MX43471

5. Engedje rá a támasztórudat (E) a két gyorsrögzítő csapra (F), és biztosítsa a rugós rögzítőcsapokkal (D). Ha a támasztórúd és a csapok nem illeszkednek megfelelően, szükség szerint módosítsa a tartókengyel helyzetét. Ha a támasztórúd rögzítette a gyorsrögzítő csapokhoz, biztonságosan húzza meg a tartókengyel valamennyi kötőelemét.

LESZERELÉS

Zsákok felszerelése

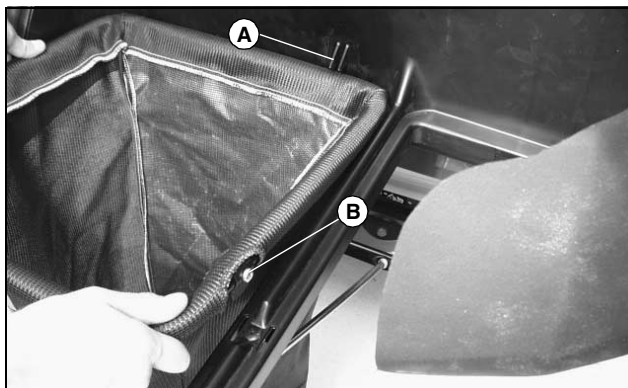

M96585

1. Helyezze a bal oldali zsákot a rögzítőelem alá (A) és illessze a nyelvet (B) a gyújtótartály középső kerettámaszán a horonyba.




M96601

2. Helyezze a jobb oldali zsákot a felső garat alá (C) és illessze a nyelvet (D) a gyújtótartály középső kerettámaszán a nyílásba.

MEGJEGYZÉS: A fedél reteszelése nehezebb lehet, amíg új az eszköz. Ha szükséges, olvassa át a Fűtőtály reteszelésének beállítása c. részt fűtőtály Kezelői kézikönyvének SZERVIZELÉS fejezetében.


3. Zárja le a fűtőtály fedelét és ellenőrizze, hogy a retesz zárt helyzetbe került.

Power Flow garat felszerelése

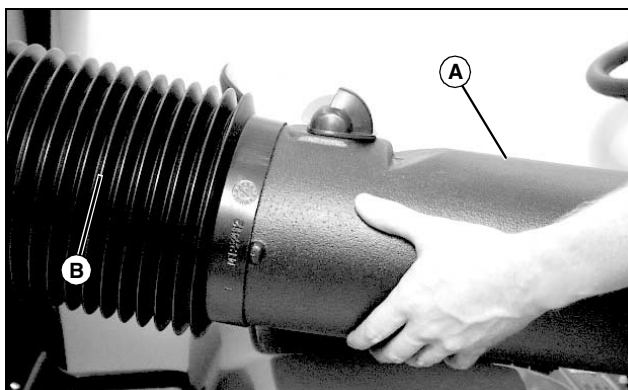

M96602

1. Illessze a Power Flow garat kerek végét (A) a felső garatba (B) a fűtőtály szerelvényén. Vezesse be olyan mélyen a garatot a nyílásba, hogy elég hely legyen a Power Flow csatlakoztatásához.

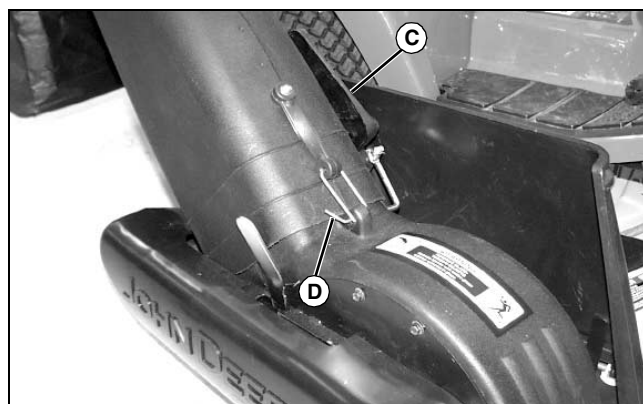

MX8426

2. Emelje fel és tartsa nyitva a Power Flow kimenet ajtaját (C),
3. Csúsztassa rá teljesen a garatot a kivezető csőre.
4. Rögzítse a pántot (D) ráhurkolva a Power Flow egységre.
5. Zárja le és reteszelje a fűtőtály fedelét.

Leszerelés


Az ellensúly eltávolítása



VIGYÁZAT: Kerülje a sérülést. Az adapter levételekor távolítsa el minden felszerelt ellensúlyt isCsak a gyártó által ajánlott adaptert és tartozékot használjon.

Vegye le az előre szerelt ellensúlyt. Ez biztosítja a gép megfelelő működését akkor is, ha az anyaggyűjtő rendszer nincs felszerelve.

Garat eltávolítása (48 hüvelykes kaszaház Power Flow egységgel)

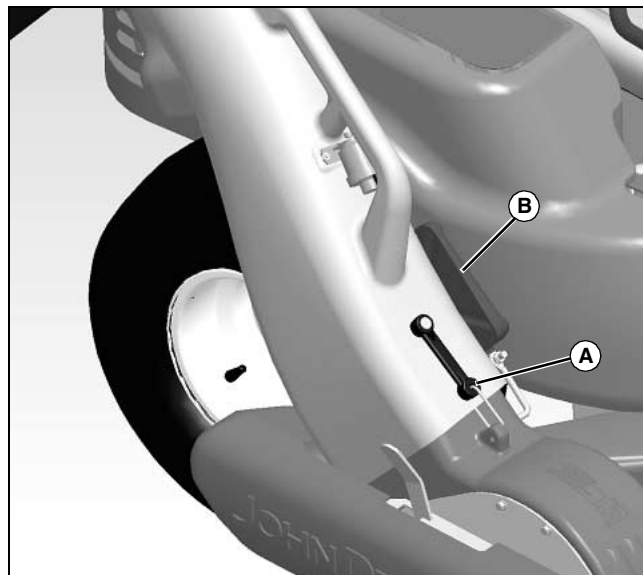

MX37843

1. Akassza ki a gumihevedert (A).
2. Tartsa nyitva a kiszórónyílás fedelét (B) a power flow egységen, és

ÜZEMELTETÉS

távolítsa el az alsó garatot a power flow egységen található kimeneti nyílásból.

A fűgyújtó leszerelése

1. Nyissa fel a fűtartály tetejét, és vegye ki mindkét zsákot.
2. Őrítse ki minden törmelékét a zsákokból.



VIGYÁZAT: Kerülje a sérülést. A kirepülő tárgyak által okozott sérülések megelőzése érdekében gyakran ellenőrizze a zsákokat kopás, elhasználódás szempontjából. A zsákokat gyakran ellenőrizze, szükség esetén cserélje ki.

3. Ellenőrizze a zsákokat kopás, elhasználódás szempontjából; szükség esetén cserélje ki őket.
4. Vegye ki a rugós rögzítőcsapot és a furatos csapot, ami a tartókart a tartókengyelhez rögzíti.
5. Távolítsa el a tartókar és a fűtartály tetejét a gépről.
6. Szerelje vissza a furatos csapot és a rugós rögzítőcsapot a tartókarba a tárolás idejére.

Biztonságos tárolás



VIGYÁZAT: Kerülje a sérülést. Az üzemanyag gőzei robbanékonyak és gyúlékonyak. A motor kipufogógázai szénmonoxidot tartalmaznak, amely súlyos betegséget, sőt halált is okozhat.

- A motort csak annyi ideig járassa, amennyi a gép tárolóhelyről vagy tárolóhelyre való mozgatásához szükséges.
- A gépen és a tároló épületben tűz üthet ki, ha a gépet úgy állítja le, hogy nem hagyja lehűlni, és ha a levágott anyag törmelékét nem távolítja el a motor és a kipufogórendszer környékéről, vagy ha a gépet gyúlékony anyaghoz közel tárolja.
- Ha az üzemanyagtartályban van üzemanyag, a járművet ne tárolja olyan épületben, ahol az üzemanyag gőzei nyílt lánggal vagy szikrával találkozhatnak.
- Hagyja a motort lehűlni, mielőtt zárt térben elhelyezi a gépet.

A fűgyújtó tárolása

1. Vegye le a fűgyújtót a gépről.
2. Őrítse ki, és tisztítsa meg a fűtartályt, a garatot és a zsákokat.
3. Távolítson el minden a fűgyújtás közben használt ellensúlyt. Ez biztosítja a fűnyíró megfelelő működését akkor is, ha a fűgyújtót nem használja.
4. Ha speciális fűnyírókést használ a zsákos fűgyújtás alkalmával, előbb távolítsa el, és alkalmazza a megfelelő kést.
5. Cserélje a hiányzó vagy sérült alkatrészeket. Győződjön meg valamennyi kötőelem biztonságáról.
6. A korrózió megelőzése érdekében fesse le a megkopott fémfelületeket.
7. Ha lehetséges, a fűgyújtót hűvös, sötét helyen tárolja. Amennyiben a járművet szabad téren kell tárolni, helyezzen fölé időjárásálló ponyvát.

A fűgyújtó elővétele tárolásból

1. Vegye elő a fűgyújtót a tárolásból, és szükség esetén tisztítsa meg.
2. Szerelje helyére a fűgyújtót.
3. Szerelje fel a szükséges ellensúlyt.
4. Ha speciális fűnyírókést használ a zsákos fűgyújtáshoz, győződjön meg róla, hogy azt szerelte fel.

Üzemeltetés

A kasza, zsákoló vagy az anyaggyújtó rendszer eltömődésének megszüntetése



VIGYÁZAT: Kerülje a sérülést. Ne próbálkozzon járó motor közben a szerelék lecsatlakoztatásával.

- A forgó kések veszélyesek. Kapcsolja le a motort és vegye ki a kulcsot, amikor kiszáll az ülésből, hogy megvizsgálja a gépet és a munkaszerelékét.
- Az elrepített tárgyak súlyos sérülést okozhatnak. Az ürítőtartály tetejének felemelése vagy a garatok levétele előtt győződjön meg arról, hogy a gép minden alkatrésze leállt.

Eltömődés ellenőrzése vezetés közben

Ha fű halmazódik fel a kasza kidobógaratja előtt, ellenőrizze az eltömődött garatot vagy a fűvórendszerrel (ha van) kapcsolatos problémákat.

Ha a kasza mögött levágott fűdarabokat hagy vagy levágott fűvet fúj oldalra, eltömődhetett a garat, feltelhetett a gyűjtőzsák, vagy problémák lehetnek a fűvórendszerrel.

Törmelék eltávolítása az ellenőrzési pontoknál:



VIGYÁZAT: Kerülje a sérülést. Az eltömődött kaszaház vagy fűvórendszer tisztítását ne végezze kézzel vagy lábbal. A tárolt energia miatt a pengék foroghatnak.

1. Parkoljon le a géppel biztonságosan. Mielőtt kiszáll az ülésből, hogy a gépet ellenőrizze, várja meg, amíg minden mozgó alkatrész leáll.
2. Nyissa fel a garatfedelelet. Ellenőrizze a garat kimenetét.
3. Távolítsa el a garatot a kaszaházról vagy a fűvórendszerről. Ellenőrizze a garat bemenetét.
4. Ellenőrizze, nincs-e törmelék a kaszaház alatt.

Légáramlás az anyaggyújtó rendszerben

Az anyaggyújtó rendszerben erős légáramlás szükséges a kaszaházról a zsákok irányába a legjobb teljesítményhez.

A megfelelő légáramlás fenntartásához kövesse ezeket a javaslatokat:

- Tartsa tisztán a fűvórendszert (ha van), a garatokat, a fűtartály tetejét, a rácsot, a zsákokat és a fűnyíró alsó részét.
- Tartsa a gázkart a nagyobb fordulatszámot biztosító állásban, de haladjon lassan.
- Állítsa be a fűnyíró szintjét úgy, hogy a hátulja maximum 10 mm-rel legyen magasabban, mint a fűnyíró eleje.

- Üzemeltesse a fűnyírót magasabb vágási helyzetekben.
- Cserélje ki a fűnyíró kopott vagy sérült késeit.
- Szereljen fel további szegélyeket (ha vannak).

A zsákok megtöltése

Gyakran ellenőrizze a levágott fű szintjét.

A megtelt zsákokat ürítse ki, a garat eltömődésének megelőzése érdekében.

Először hagyja a zsákot normál módon megtelni.

Lehet, hogy a jobb oldali zsák nem telik meg teljesen, ha vékony szálú fűvet vág. A zsák megtelik, ha a fordulatszám csökkentésével csökkenti a légáramlást.

Ha lejtős terepen dolgozik, a borulás megelőzése érdekében a zsákokat csak félig töltsen meg.

Fűgyűjtési tippek

Járassa a motort maximális fordulatszámon. Ha a fordulatszám csökken, csökkentse a haladási sebességet.

Csak száraz fűvet gyűjtsön zsákba. A nedves fű eltömíti a garatot és a fűgyűjtőt.


Tartsa lezárva a fűtartály tetejét.

Szedjen fel minden sziklát, követ, gallyat és egyéb törmeléket kaszálás és fűgyűjtés előtt. Első alkalommal a kívánatosnál magasabbra vágja a fűvet, így a fűnyíró láthatóvá teszi azokat a takarásban lévő akadályokat, amelyek a fűnyíró vagy a fűgyűjtő adapter károsodását okozhatják.

FONTOS: Kerülje a károsodást. Ne hagyjon a zsákokban kaszálékot:

- A nedvesség károsíthatja a zsákokat.
- A nyirkos kaszálék tűzveszélyes.

Soha ne hagyjon éjszakára vagy hosszabb időszakokra fűvet, leveleket a zsákokban. A levél vagy a fű nedvességtartalma a zsákok tönkremenetelét okozza. Továbbá a zsákban maradt nyirkos levél vagy fű gyúlékony, és tüzet okozhat. Ez okból soha ne tároljon levelet hulladékgyűjtő zsákokban, esetleg fűgyűjtő adaptert levelekkel teli vagy félig töltött zsákokkal garázsban, vagy egyéb zárt helyen. A levágott fűből kitűnő komposzt lesz. A levágott fű mulcsozásra is használható a kerti ágyások között, vagy virágok, cserjék és fák körül.

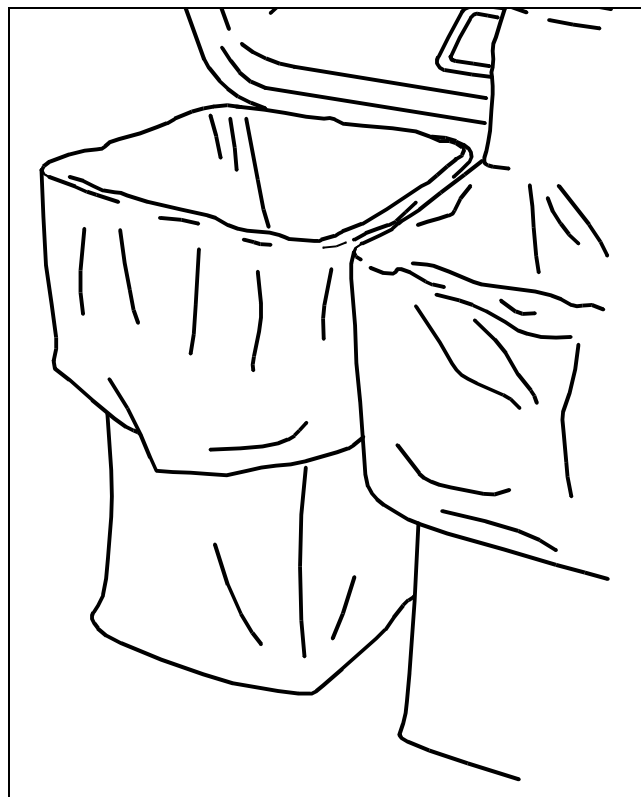

MIF

Ha műanyag fű-, levélgyűjtő vagy szemeteszákot helyez a ruhazsákok belsejébe, könnyebben eltávolíthatja a fűvet vagy a leveleket a zsákokból. Használjon 132 literes fű- vagy leveles zsákokat.

MEGJEGYZÉS: Ügyeljen arra, hogy a műanyag zsákoknak elegendő része legyen kihajtván a ruhazsákok szélére minden oldalon, hogy könnyen össze lehessen kötni a zsákok száját, miután feltöltötte őket.

A műanyag zsákok eltávolításakor először kösse össze a zsák száját. Ezután távolítsa el a ruhazsákokat a műanyag zsákokkal együtt a tartóból. Fektesse a zsákot az oldalára a földön. Fogja meg a zsák alján lévő zsinórt, és rázza ki az anyagot a zsákból.

FONTOS: Kerülje a károsodást. A fűgyűjtő túlnyúlhat a gépén, vagy fűnyíróján. Óvatosan járjon el, nehogy a fűtartállyal fának vagy épületnek ütdődjön, amikor élesen fordul.

Fűgyűjtés után

FONTOS: Kerülje a károsodást. Ne hagyjon a zsákokban kaszálékot:

- A nedvesség károsíthatja a zsákokat.
- A nyirkos kaszálék tűzveszélyes.

Azonnal ürítse ki a levágott fűvet a ruhazsákokból. Fűnyírás után hagyja a ruhazsákokat megszáradni, hogy megelőzze elhasználódásukat.

Hagyja a motort lehűlni, nehogy tüzet okozzon a tárolás során.

Amennyiben lehetséges, tisztítsa meg a kaszaház tetejét, a motort és az anyaggyűjtő rendszert sűrített levegővel, a tűz kialakulásának megelőzése érdekében.

Tisztítsa meg a fűnyírót a kaszaház burkolata alatt is nagynyomású vízzel, hogy eltávolítsa a gyeptől származó korrózió vegyi anyagokat. A kaszaház lemosása után járassa néhány percig a motort, hogy a kaszaház megszáradjon.

MCS szállítása


Ha az anyaggyűjtő rendszert szállítás során a traktoron hagyja, kövesse az alábbi útmutatást a gép szállítása során:

- Űrítse ki a ruhazsákokat, és távolítsa el őket a fűtartályról. A teli zsákok extra súlyt jelentenek, amely túlterhelheti a fűtartály keretét nehéz útviszonyok esetén. Közúti menetsebességnél a szél a zsákok idő előtti elhasználódását okozhatja.
- Győződjön meg arról, hogy a fűtartály teteje biztonságosan a fűtartály keretéhez van reteszelve.
- Ha a gépet nagy távolságokra szállítja nagy sebességgel, távolítsa el a hátsó fűgyűjtőt és a power flow garatot szállítás előtt.

Szerviz

A fűtartály reteszének beállítása

A fűtartály reteszét úgy tervezték, hogy szoros szigetelést biztosítson a fűtartály és a gép burkolata között. Ha a retesz nehezen működtethető, a következőképp lehet beállítani:

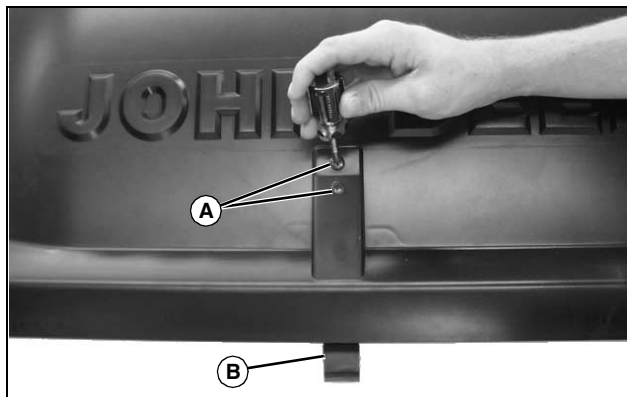


M96617

1. Lazítsa meg a rögzítő csavarokat (A).
2. Húzza a reteszt (B) lefelé a reteszelési távolság meghosszabbítására.
3. Húzza meg a rögzítő csavarokat.


A fűgyűjtő zsákok cseréje

1. Vegye ki a zsákokat a fűtartályból.

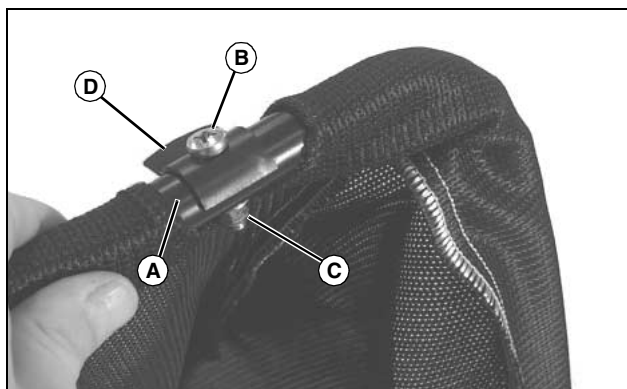

M96674

2. Jelölje meg mindegyik zsákkeret (A) jobb vagy bal oldalát megfelelően.
3. Távolítsa el az M6 x 30 trapézfejű csavart (B), M6 ellenanyát (C), és a kapcsot (D) a keret csövéből. Őrizze meg az összes alkatrészt.

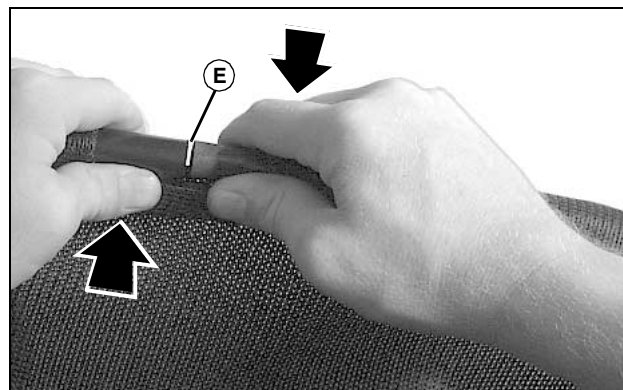

M96675

4. Csúsztassa a zsákot a keret köré, míg a varrat (E) megjelenik az egyik zsáknál.

FONTOS: Kerülje a károsodást. Kerülje el a vázkeret deformálódását. Ne hajlítsa el egymástól a keret végeit 12 mm-nél (1/2 in.) jobban.

5. Húzza szét a keret csöveit. Finoman hajlítsa el egymástól a csöveket annyira, hogy közöttük 12 mm (1/2 in.) hézag keletkezzen.

MEGJEGYZÉS: Ha az új zsák behelyezésekor a keret nincs megfelelő helyzetben, a zsák fejjel lefelé kerül.



M96676

6. A zsák anyagát a keretcsövön csúsztatva távolítsa el a zsákot.
7. Keresse meg a keretben a furatot, amiben a kapocs volt. Ezután tartsa úgy a keretet, ahogy be kell szerelni a fűtartályba. A megfelelő helyzetben tartva húzza fel a zsákot a keretre.
8. Ha beszerelte, végezze el a zsák utólagos eligazítását úgy, hogy a gép biztonsági címkéje a fűtartály retesz oldalára kerüljön.
9. Helyezze vissza az eredeti kapcsot.
10. Ismételje meg mindezt a másik zsákkal.

Vizsgálja meg a fűnyírókéseket

Vizsgálja meg a fűnyírókéseket:

- Ellenőrizze, hogy a kések jó állapotban vannak-e, és, hogy élesek-e.
- Győződjön meg arról, hogy a fűnyírókések megfelelően vannak felszerelve az orsóra, és a kötőelem megfelelően meg van-e húzva.

Hibaelhárítás

A hibaelhárító táblázat használata

Amennyiben olyan hibát tapasztal, mely nincs a táblázatban, forduljon a John Deere márkakereskedőjéhez, és kérjen javítást.

Amennyiben a táblázatban található összes lehetséges okot megvizsgálta, és a hiba továbbra is fennáll, kérjen segítséget a John Deere márkakereskedőtől.

HA	ELLENŐRZÉS
Nem az összes fű került felszedésre.	Csak akkor nyírjon fűvet, ha kevésbé vizes. Nyírjon fűvet teljes sebességgel. Alkalmazzon alacsonyabb utazási sebességet. Tisztítsa meg a fűtartály szűrőbetétjét. Ürítse ki a zsákokat. Tisztítsa ki a garatot és a fűvórendszert (ha van). Tisztítsa ki a kaszaházat. Használjon megfelelő, éles fűnyírókéseket. Szintezze a kaszaházat. Emelje fel a kaszaházat a magasabb vágási magasságba. Ellenőrizze a kaszaház szíjait és cserélje ki őket, ha szükséges.
A Power Flow egység és/ vagy a kidobó garat eltömődik.	Ürítse ki a zsákokat. Csak akkor nyírjon fűvet, ha kevésbé vizes. Nyírjon fűvet teljes sebességgel. Alkalmazzon alacsonyabb utazási sebességet. Tisztítsa meg a fűtartály szűrőbetétjét. Állítsa be a kaszaház szintjét, és alkalmazzon megfelelő vágási magasságot. Tisztítsa ki a kaszaházat.
A fű kiszóródik a fűtartályból.	Ellenőrizze, hogy a fűtartály tömítéseit, hogy nem sérültek-e.

Minőségi szolgáltatás nyújtása

Szerviz irodalom

Amennyiben szeretne kapni egy példányt a gép alkatrész-katalógusából vagy a műszaki kézikönyvből, hívja az alábbi számokat:

- **U.S.A. és Kanada:** 1-800-522-7448.
- **Minden egyéb régió:** Az ön John Deere forgalmazója.

Alkatrészek

Javasoljuk a John Deere minőségi alkatrészeket és kenőanyagokat, melyek a John Deere márkakereskedőnél szerezhetők be.

Az alkatrészek rendelésekor mindig adja meg a John Deere kereskedő részére az erőgép vagy munkagép gyári számát vagy termékazonosító számát (PIN). Ezeket a számokat ön jegyezte fel a jelen kézikönyv Termékazonosítás című fejezetében.

Alkatrészek online rendelése

Alkatrészek internetes megrendeléséhez és tájékoztatáshoz látogassa meg a <http://JDParts.deere.com> honlapot.

A John Deere termékminőséghez minőségi szolgáltatások járnak

A John Deere olyan rendszert működtet fogyasztói esetlegesen felmerülő kérdései és problémái intézésére, amelynek köszönhetően a John Deere márkakereskedő a termékminőséghez méltó alkatrészekkel és szolgáltatásokkal látja el Önt.

Ha termékével kapcsolatos kérdése lenne, kövesse az alábbi lépéseket.

1. Tanulmányozza az adott munkagép, erőgép vagy szerszám kezelési utasítását.
2. Ha nem sikerült választ találni a kérdésre, vegye fel a kapcsolatot John Deere márkakereskedőjével.
3. Észak-Amerikában vagy Kanadában hívja a John Deere ügyfélszolgálati központját.
 - Hívja fel a 1-800-537-8233 számot, és adja meg a termék gyári számát és típusszámát.