

ระบบกักเก็บเศษวัสดุแบบ 2 ถังสำหรับ
Edge™ Mower Decks ขนาด 42 และ 48 นิ้ว



JOHN DEERE

คู่มือการใช้งาน

ระบบกักเก็บเศษวัสดุแบบ 2 ถังสำหรับ
Edge™ Mower Decks ขนาด 42 และ 48 นิ้ว

OMUC25972 ปัญหา E0 (THAI)

John Deere Power Products

ฉบับใช้งานในอเมริกาเหนือ
Printed in U.S.A.

บทนำ

ขอขอบคุณที่ไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ของ John Deere

เรายินดีที่ได้มีโอกาสรับใช้คุณ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณจะได้รับความปลอดภัยและความพึงพอใจจากรถของคุณตลอดระยะเวลาหลายปี

MX00654,000020B-81-10MAY17

การใช้คู่มือการใช้งาน

อ่านคู่มือการใช้งานนี้ ดุริตโอบีเกี่ยวกับความปลอดภัย และตรวจสอบป้ายความปลอดภัยบนรถก่อนใช้งาน ทั้งหมดนี้จะมีข้อมูลด้านความปลอดภัยและคำแนะนำในการใช้งานที่สำคัญ ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามเพื่อช่วยให้คุณและผู้ที่มีความปลอดภัย ต้องแน่ใจว่าทุกคนที่ไ้รถได้อ่านคู่มือ ตรวจสอบป้ายความปลอดภัย และรู้วิธีการใช้งานรถอย่างปลอดภัยและอย่างถูกต้อง

รถของคุณได้รับการออกแบบและผลิตขึ้นมาเพื่อให้ใช้งานตามคำแนะนำในการใช้งานที่ปลอดภัยทั้งหมด เนื่องจากรถได้รับการออกแบบมาเพื่อตัดหญ้า จึงสามารถตัดมือและเท้ารวมถึงโยนวัตถุได้ หากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัย อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้

คู่มือการใช้งานนี้จัดทำขึ้นเป็นหลายๆ ส่วนเพื่อช่วยให้คุณค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถใช้คู่มือนี้เพื่อค้นหาคำตอบเกี่ยวกับการใช้งานและการซ่อมบำรุงต่างๆ ได้ ดัชนีที่ส่วนท้ายของคู่มือนี้จะช่วยให้คุณค้นหาข้อมูลที่เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ติดต่อตัวแทนจำหน่ายหากคู่มือนี้ไม่มีคำตอบสำหรับข้อสงสัยของคุณ

ก่อนที่จะใช้งานรถ:

- เรียนรู้วิธีการใช้งานรถ ส่วนการควบคุมการใช้งานจะช่วยให้คุณเข้าใจการควบคุมและการทำงานของรถ
- เตรียมรถและบริเวณการตัดหญ้าให้พร้อมโดยดำเนินการตรวจเช็คประจำวัน ที่ระบุไว้ในส่วนคำแนะนำทั่วไป
- ปฏิบัติตามคำแนะนำในส่วนการป้องกันการบาดเจ็บโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับ:
 - รักษาความปลอดภัยให้กับเด็กโดยปฏิบัติตามคำแนะนำในส่วนการปกป้องเด็ก
 - หลีกเลี่ยงการบาดเจ็บเมื่ออยู่บนทางลาดชันและบริเวณใกล้เคียงพื้นที่อันตรายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำในส่วนการใช้งานบนทางลาดชันและบริเวณใกล้เคียงพื้นที่อันตราย
 - ปฏิบัติตามคำแนะนำในส่วนการหลีกเลี่ยงวัตถุที่กระเด็นใส่ และรักษาให้อุปกรณ์ป้องกันทั้งหมดอยู่ในตำแหน่งรวมถึงช่องพ่นหญ้า
 - การทำความสะอาดรถในระหว่างการใช้งานและก่อนจัดเก็บตามทีระบุไว้ในส่วนการป้องกันไฟลุกไหม้
- ทำความเข้าใจวิธีการซ่อมบำรุงและตรวจเช็ครถของคุณ

หากคุณไม่เข้าใจคำแนะนำหรือมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายของคุณ

รถที่แสดงในคู่มือนี้อาจแตกต่างกับรถของคุณเล็กน้อย

กำหนดด้านขวาและด้านซ้ายได้โดยหันไปในทิศทางที่รถเคลื่อนที่เมื่อเคลื่อนที่ไปข้างหน้า เมื่อเห็นเส้นประ (-----) แสดงว่ามีข้อมูลสำหรับส่วนดังกล่าวซ่อนอยู่

ก่อนส่งมอบรถ ตัวแทนจำหน่ายของคุณได้ทำการตรวจสอบก่อนการส่งมอบแล้ว เพื่อให้มั่นใจได้ว่ารถจะทำงานได้เต็มสมรรถนะ

คู่มือฉบับนี้ถือเป็นส่วนที่สำคัญของรถคุณ เก็บคู่มือนี้ไว้กับรถในกรณีที่คุณทำการขายรถ

OUO2005,000078D-81-11FEB20

ข้อความพิเศษ

คู่มือของคุณจะมีข้อความพิเศษเพื่อเสนอข้อมูลที่อาจส่งผลต่อความปลอดภัยในการทำงาน การชำรุดเสียหายของรถ รวมถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้งานและการซ่อมบำรุง กรุณาอ่านข้อมูลทั้งหมดอย่างระมัดระวัง เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บและป้องกันไม่ให้เกิดการชำรุดเสียหาย

! **ระวัง : ระวังได้รับบาดเจ็บ! สัญญาณและข้อความนี้จะเน้นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่อยู่ในบริเวณข้างเคียง ซึ่งอาจรุนแรงถึงแก่ชีวิตหากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำหรือขั้นตอนที่ระบุ**

สำคัญ : ระวังการชำรุดเสียหาย! ข้อความนี้ใช้เพื่อแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงการกระทำหรือสภาวะที่อาจทำให้เกิดการชำรุดเสียหายต่อรถแทรกเตอร์ตัดหญ้า

หมายเหตุ : ในคู่มือจะมีข้อมูลทั่วไปที่อาจเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานในด้านการใช้งานหรือการซ่อมบำรุงรถ

MX00654,000020D-81-05JUN17

เอกสารการซ่อมบำรุง

ถ้าคุณต้องการสั่งซื้อแค็ตตาล็อกชิ้นส่วนอะไหล่หรือคู่มือทางเทคนิคสำหรับรถของคุณ กรุณาไปที่ John Deere Technical Information Store:

<https://techpubs.deere.com/>

หรือโทร:

- สหรัฐอเมริกาและแคนาดา: 1-800-522-7448
- เขตพื้นที่อื่นๆ: ตัวแทนจำหน่าย John Deere ของคุณ

TH84124,0000199-81-05FEB20

ชิ้นส่วน

ขอแนะนำให้ใช้ชิ้นส่วนและน้ำมันหล่อลื่นที่มีคุณภาพของ John Deere ซึ่งสามารถหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่าย John Deere ของคุณ

เมื่อทำการสั่งซื้อชิ้นส่วน ตัวแทนจำหน่าย John Deere จำเป็นต้องใช้หมายเลขผลิตภัณฑ์หรือหมายเลขรหัสผลิตภัณฑ์ (PIN) ของรถหรือเครื่องมือฟางของคุณ หมายเลขดังกล่าวคือหมายเลขที่คุณจดบันทึกไว้ในส่วน "การระบุผลิตภัณฑ์" ของคู่มือฉบับนี้

การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ซ่อมบำรุงแบบออนไลน์

สำหรับข้อมูลและการสั่งซื้อชิ้นส่วน กรุณาเข้าไปที่ <http://JDParts.deere.com>

TC00531,00000E9-81-06MAR15

สารบัญ

สารบัญ

บทนำ.....	2
รหัสผลิตภัณฑ์.....	4
ป้ายความปลอดภัยแบบมีข้อความ.....	5
ป้ายความปลอดภัยแบบไม่มีข้อความ.....	7
ความปลอดภัย.....	8
การเตรียมรถ.....	8
การประกอบ.....	10
การติดตั้ง.....	13
การใช้งาน.....	15
การถอดและการจัดเก็บ.....	16
การแก้ปัญหา.....	19
ประกาศด้านคุณภาพของ John Deere.....	21
ดัชนี.....	22

คู่มือการใช้งาน ข้อมูล ภาพ และรายละเอียดทั้งหมด ในคู่มือฉบับนี้เป็นข้อมูลล่าสุด
ขณะจัดพิมพ์ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งให้
ทราบ

COPYRIGHT © 2020
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
Previous Editions
Copyright © 2014

รหัสผลิตภัณฑ์

รหัสผลิตภัณฑ์

ความสามารถในการใช้งานร่วมกันของผลิตภัณฑ์

Edge™ รถตัดหญ้าแบบบรรจถุง 2 ถุงขนาด 42 นิ้วและ 48 นิ้วสามารถใช้ได้กับรุ่นต่อไปนี้

LA100	D100	E100	S100	L100
LA105	D105	E110	S110	L108
LA110	D110	E120	S120	L110
LA120	D120	E130	S130	L111
LA130	D125	E140	S140	L118
LA140	D130	E150	S150	L120
LA115	D140	E160	S160	L130
LA125	D150	E170	S170	102
LA135	D155			115
LA145	D160			125
LA155				135
LA165				145
				155C

MG39705,00001BC-81-17MAR20

บันทึกข้อมูลการซื้อ

ให้บันทึกข้อมูลการซื้อลงในช่องว่างที่เตรียมไว้ด้านล่างนี้

วันที่ซื้อ:

ชื่อตัวแทนจำหน่าย:


หมายเลขโทรศัพท์ของตัวแทนจำหน่าย:

OUMX258,0000CEA-81-03DEC13

ป้ายความปลอดภัยแบบมีข้อความ

ป้ายความปลอดภัยแบบมีข้อความ

ตำแหน่งของป้ายความปลอดภัย

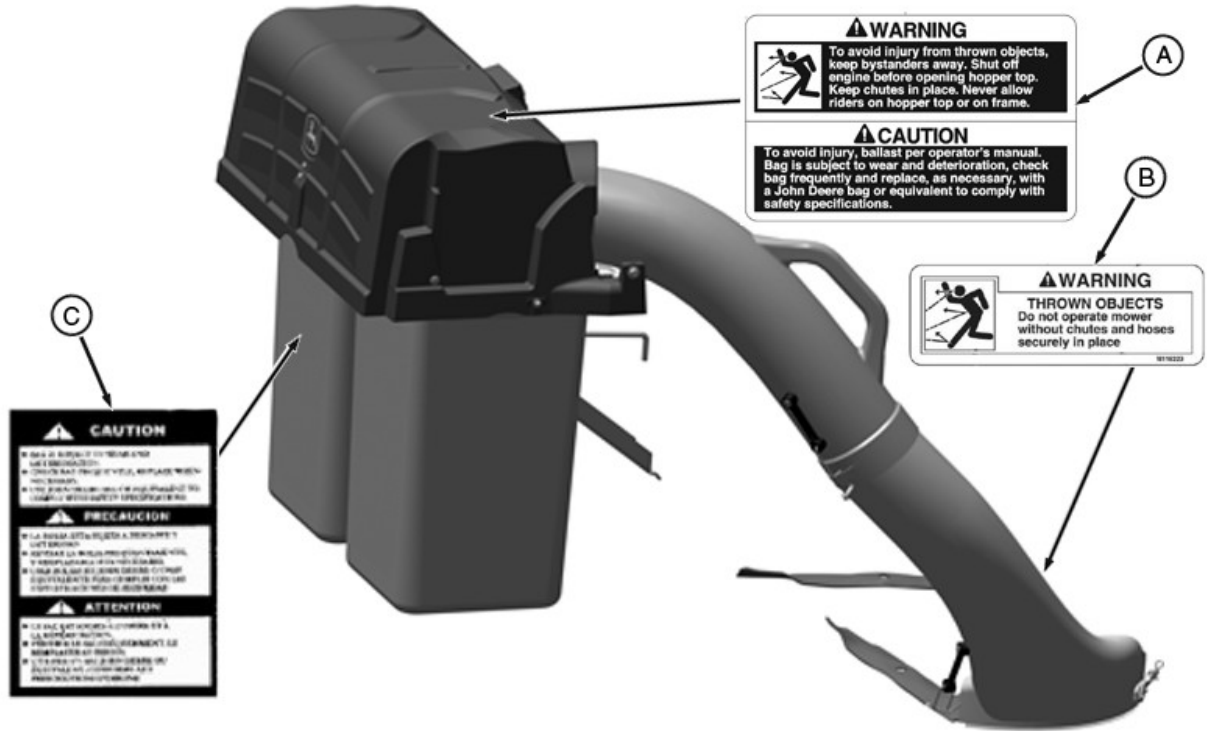

A—คำเตือน (M151187)
B—คำเตือน (M118223)

C—ข้อควรระวัง (GC00215)

APY17706—UN—05DEC19

SR99263,0000110-81-01APR19

การทำความเข้าใจกับป้ายความปลอดภัยที่รถ



MXAL42363—UN—22MAY13

ป้ายความปลอดภัยของรถตัดหญ้าที่แสดงในเนื้อหาส่วนนี้จะติดตั้งอยู่ที่บริเวณสำคัญบนรถตัดหญ้าของคุณ เพื่อให้ตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ป้ายเตือน "อันตราย" หรือ "คำเตือน" จะติดอยู่ใกล้กับจุดที่อาจเกิดอันตรายนั้นๆ

และในคู่มือการใช้งานยังมีการอธิบายถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นไว้ในส่วนที่จำเป็น โดยจะเป็นข้อความด้านความปลอดภัยพิเศษ ซึ่งจะมีข้อความ CAUTION (ข้อควรระวัง) และสัญลักษณ์การเตือนด้านความปลอดภัยกำกับอยู่

บนป้ายความปลอดภัยของรถตัดหญ้าของคุณจะมีข้อความ DANGER (อันตราย), WARNING (คำเตือน), และ CAUTION (ข้อควรระวัง) ร่วมกับสัญลักษณ์การเตือนด้านความปลอดภัย ข้อความเตือน "อันตราย" หมายถึงอันตรายในระดับร้ายแรงที่สุด:

- DANGER; ข้อความเตือน DANGER (อันตราย) เป็นการเตือนสถานการณ์อันตรายที่หากไม่หลีกเลี่ยงจะทำให้ถึงแก่เสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสได้
- WARNING; ข้อความเตือน WARNING (คำเตือน) เป็นการเตือนสถานการณ์อันตรายที่หากไม่หลีกเลี่ยงอาจทำให้ถึงแก่เสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสได้

- CAUTION; ข้อความเตือน CAUTION (ข้อควรระวัง) เป็นการเตือนสถานการณ์อันตรายที่หากไม่หลีกเลี่ยงอาจทำให้บาดเจ็บเล็กน้อยหรือปานกลางได้ CAUTION อาจใช้เตือนเรื่องการปฏิบัติที่ไม่ปลอดภัยในสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งอาจทำให้บาดเจ็บได้อีกด้วย

เปลี่ยนป้ายความปลอดภัยที่สูญหายหรือชำรุดเสียหาย ตรวจสอบตำแหน่งที่ถูกต้องของป้ายความปลอดภัยจากคู่มือการใช้งานฉบับนี้

ชิ้นส่วนและส่วนประกอบจากบริษัทผู้ผลิตรายอื่น อาจมีข้อมูลด้านความปลอดภัยเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีอยู่ในคู่มือการใช้งานฉบับนี้

ป้ายความปลอดภัยและคู่มือการใช้งานในภาษาฝรั่งเศสหรือสเปน

คุณสามารถขอรับคู่มือการใช้งานและป้ายความปลอดภัยในภาษาฝรั่งเศสหรือสเปนสำหรับรถคันนี้ได้จากตัวแทนจำหน่าย John Deere ที่ได้รับอนุญาต กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย John Deere

หมายเหตุ : ข้อความและป้ายแบบไม่มีข้อความจะอยู่ที่ด้านล่าง รถของคุณจะมาพร้อมป้ายแบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้เท่านั้น

MP47322,00F4601-81-24APR19

ป้ายความปลอดภัยแบบมีข้อความ

คำเตือน—ข้อควรระวัง



GXT001245—UN—28OCT13

คำเตือน


ห้ามไม่ให้ผู้อื่นเข้าใกล้บริเวณการทำงานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดบาดเจ็บจากวัตถุที่กระเด็นใส่ ดับเครื่องยนต์ก่อนเปิดส่วนบนของถังลำเลียง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องพ่นหญ้าอยู่ในตำแหน่ง ห้ามให้ผู้โดยสารอยู่บนส่วนบนของถังลำเลียงหรือบนโครงรถ

ข้อควรระวัง

เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ ให้น้ำหนักถ่วงตามคู่มือการใช้งาน ถังอาจมีการสึกหรอและการเสื่อมสภาพ ให้ตรวจเช็คถังบ่อยๆ และเปลี่ยนตามที่จำเป็นโดยใช้ถุงของ John Deere หรือเทียบเท่าเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

OUC02005,000025A-81-04MAY20

ข้อควรระวัง

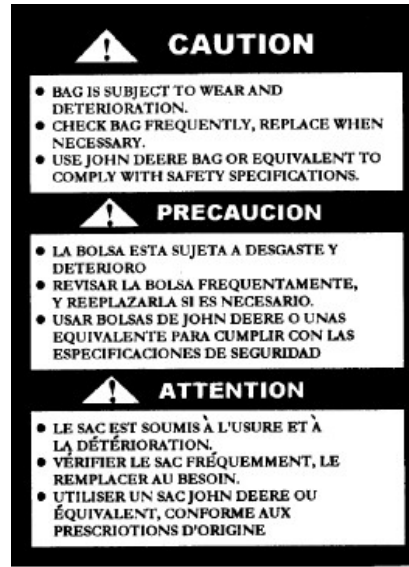

GXT001509—UN—18JUN14

- ถังอาจมีการสึกหรอและการเสื่อมสภาพ
- ให้ตรวจเช็คถังบ่อยๆ และเปลี่ยนตามที่จำเป็น
- ใช้ถุงของ John Deere หรือเทียบเท่าเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

OUC02004,00009B7-81-16JUL14

คำเตือน



GXT001508—UN—18JUN14

วัตถุกระเด็นใส่


ห้ามใช้งานรถตัดหญ้าโดยที่ไม่มีช่องพ่นหญ้าและสายท่อที่อยู่ในตำแหน่งอย่างปลอดภัย

OUC02004,00009B6-81-18JUN14

ป้ายความปลอดภัยแบบไม่มีข้อความ

ป้ายความปลอดภัยแบบไม่มีข้อความ

ตำแหน่งของป้ายความปลอดภัย

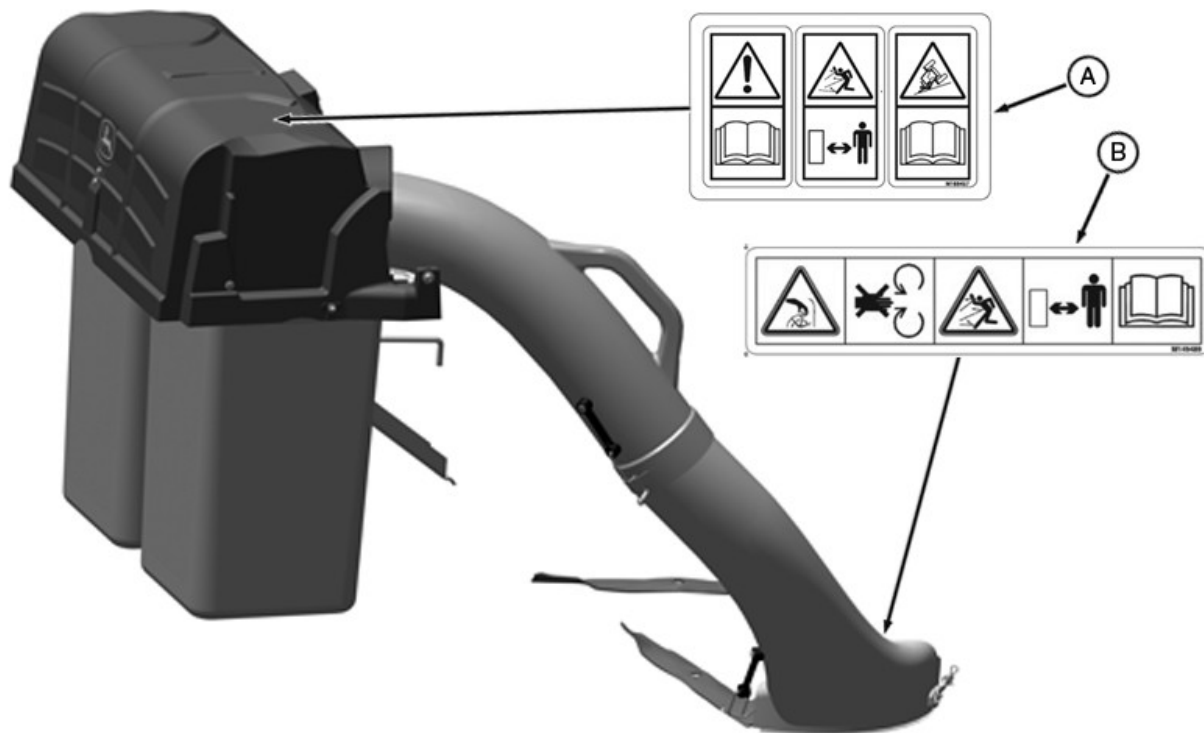

A—อ่านคู่มือการใช้งาน (M169457)

B—ต้องมีหมายเลขชิ้นส่วน

APY17707—UN—02DEC19

SR99263,0000111-81-01APR19

การทำความเข้าใจกับป้ายความปลอดภัยของเครื่องจักรแบบไม่มีข้อความ




TCT005498—UN—11SEP12

ป้ายความปลอดภัยจะติดไว้ตามตำแหน่งที่สำคัญต่างๆ บนรถแทรกเตอร์ เพื่อเตือนให้ทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น อันตรายต่างๆ จะระบุด้วยรูปภาพภายในสัญลักษณ์รูปสามเหลี่ยม รูปภาพที่อยู่ข้างๆ จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการบาดเจ็บ เนื้อหาส่วน 'ความปลอดภัย' จะแสดงตำแหน่งที่ติดตั้งป้ายความปลอดภัยบนตัวรถ รวมถึงข้อความอธิบายโดยสรุป

ชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบจากบริษัทผู้ผลิตรายอื่น อาจมีข้อมูลด้านความปลอดภัยเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีอยู่ในคู่มือการใช้งานฉบับนี้

MX00654,0000389-81-21JUN18

อ่านคู่มือการใช้งาน

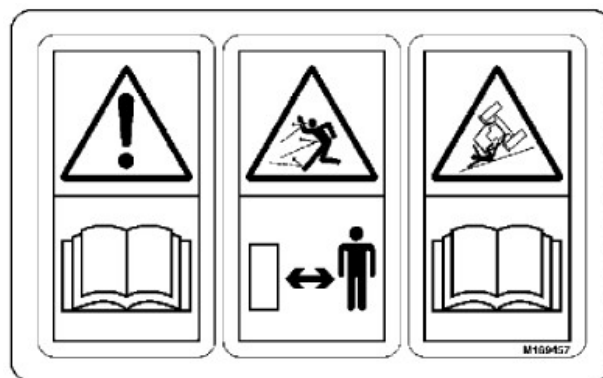

GXT001478—UN—29AUG14

- อ่านคู่มือการใช้งาน
- ระวังได้รับบาดเจ็บจากวัตถุที่กระเด็นใส่
- หลีกเลี่ยงการบาดเจ็บจากการพลิกคว่ำ

OUO2004,0000A2A-81-29AUG14

ความปลอดภัย

ความปลอดภัย

อ่านข้อมูลด้านความปลอดภัยในคู่มือการใช้งานของรถ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมด้านความปลอดภัย ให้อ่านข้อควรระวังเพื่อการทำงานอย่างปลอดภัยในคู่มือการใช้งานรถ

OUMX068,0000230-81-18SEP13


การจอดรถอย่างปลอดภัย

ควรเข้าเบรกจอดรถแล้วดึงกุญแจออกทุกครั้งก่อนจอดรถทิ้งไว้โดยไม่มีผู้ดูแล เด็กหรือผู้อื่นอาจพยายามเลื่อนหรือใช้งานรถที่ไม่มีผู้ดูแล

- จอดรถบนพื้นราบ
- ปลดใบมีตรถตัดหญ้าหรือเครื่องมือฟางอื่น ๆ
- ลดเครื่องมือฟางลงจนถึงพื้น
- เข้าเบรกจอด
- ดับเครื่องยนต์
- นำกุญแจออก
- ก่อนที่ลูกจากที่นั่ง ให้รอจนกระทั่งเครื่องยนต์และชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวทั้งหมดหยุดก่อน

OOU02005,0000788-81-15FEB20

ป้องกันเด็ก ๆ

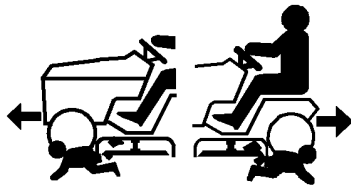

MX4L1929—UN—18FEB13

- เด็กอาจได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตจากการขึ้นรถตัดหญ้าเมื่อผู้ควบคุมไม่ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย
- ห้ามตัดหญ้าโดยขับถอยหลัง การใช้งานรถตัดหญ้าขณะที่ขับถอยหลังเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ
- ห้ามให้เด็กขึ้นรถตัดหญ้าหรืออยู่ในรถขณะที่อยู่ด้านหลังรถตัดหญ้าแม้ว่าจะปิดใบมีดอยู่ก็ตาม เด็กอาจตกจากรถและถูกรถทับหรือถูกตัดโดยใบมีดของรถตัดหญ้า เด็กอาจรบกวนการทำงานของรถตัดหญ้า เด็กที่เคยได้รับอนุญาตให้ขับอาจเข้ามาในบริเวณการตัดหญ้าอย่างกะทันหันเพื่อขอขึ้นรถตัดหญ้า หากคุณไม่ระมัดระวัง เด็กอาจถูกรถทับหรือถอยทับโดยรถตัดหญ้า
- เด็กมักจะสนใจรถตัดหญ้าในสนามหญ้าและกิจกรรมการตัดหญ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเด็กเคยขึ้นรถตัดหญ้ามาก่อน เด็กจะไม่ทราบว่ามีใบมีดกำลังหมุนอยู่ หรือไม่เข้าใจว่าตนเองอาจเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสได้ แม้ว่าใบมีดจะไม่หมุนอยู่
- ให้เด็กอยู่ในอาคารและอยู่ห่างบริเวณการตัดหญ้าเมื่อมีการใช้งานรถตัดหญ้า ผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบนอกเหนือจากผู้ปฏิบัติงานต้องคอยสอดส่องดูแลเด็ก หากไม่มีผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเด็กยังคงอยู่ในอาคาร ห้ามตัดหญ้า
- ระวังเด็กหรือผู้อื่นที่อาจเข้ามา ปิดการทำงานของใบมีดรถตัดหญ้าและหยุดรถหากมีคนเข้ามาในบริเวณการตัดหญ้า
- ดูทิศทางที่รถกำลังเคลื่อนที่ ก่อนขับถอยหลังและขณะที่ขับถอยหลัง ให้ปิดใบมีดรถตัดหญ้าแล้วตรวจดูที่บริเวณด้านล่างและด้านหลังรถอย่างระมัดระวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตรวจดูว่ามีเด็กอยู่ในบริเวณดังกล่าวหรือไม่
- ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อเข้าใกล้วัตถุที่ขวางการมองเห็นของคุณ เช่น มุมอับสายตา ทุ่งไม้ หรือต้นไม้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทำการถอยหลังซึ่งตัวอย่างที่กล่าวมานี้อาจบังไม่ให้คุณเห็นเด็ก

MX00654,00002ED-81-30MAR20

การซ่อมบำรุงและการบำรุงรักษา

- การซ่อมบำรุงและการบำรุงรักษาที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญ
- ดูแลให้ชิ้นส่วนทั้งหมดอยู่ในสภาพดี ชิ้นเนื้อและโบลท์ทั้งหมดให้แน่น แล้วซ่อมแซมความเสียหายในทันที หยุดรถและตรวจเช็ครถทันทีหากคุณขับรถชนวัตถุ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าส่วนประกอบของอุปกรณ์รับภัย ช่องพ่นหญ้า และถังเก็บหญ้าทั้งหมดอยู่ในสภาพดีและเปลี่ยนตามที่จำเป็น
- ทำความเข้าใจขั้นตอนการซ่อมบำรุงอย่างละเอียดก่อนทำงานกับรถ หาก你不เข้าใจขั้นตอนการซ่อมบำรุงหรือไม่สะดวกในการทำงานกับรถ กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายการซ่อมบำรุงของคุณ
- ถอดสายแบตเตอรี่หรือสายหัวเทียนทั้งหมดก่อนที่จะซ่อมบำรุงรถ ถอดสายขั้วลบออกก่อน และถอดสายขั้วบวกออกทีหลัง ต่อสายขั้วบวกกลับเข้าที่ก่อน แล้วต่อสายขั้วลบทีหลัง
- ส่วนประกอบบางชิ้นอาจมีพลังงานที่จัดเก็บไว้ในสปริงหรืออุปกรณ์ไฮดรอลิก ขั้นตอนการซ่อมบำรุงที่อธิบายไว้ในส่วนการซ่อมบำรุงจะอธิบายวิธีการซ่อมบำรุงและบำรุงรักษาอย่างปลอดภัย
- ร่องรับส่วนต่างๆ ของรถที่ต้องยกไว้ในระหว่างการทำงานซ่อมบำรุง ใช้ขาตั้งยกหรือล้อสำหรับการซ่อมบำรุงเพื่อรองรับส่วนประกอบไว้ในกรณีที่ไม่จำเป็น

MX00654,00002EE-81-30MAR20

การทิ้งผลิตภัณฑ์และสารเคมีเหลือทิ้ง

- ผลิตภัณฑ์เหลือทิ้ง เช่น น้ำมัน น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำหล่อเย็น น้ำมันเบรก และแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วอาจเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและผู้อื่น
- ห้ามเก็บของเหลวเหลือทิ้งลงในภาชนะบรรจุเครื่องเดิม เนื่องจากอาจมีผู้ดื่มของเหลวในภาชนะโดยไม่ตั้งใจ
- เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS) ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ ดังนี้ อันตรายต่อร่างกายและสุขภาพ ขั้นตอนปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย รวมถึงเทคนิคในการแก้ไขเหตุฉุกเฉิน ผู้ขายเคมีภัณฑ์ที่ใช้งานกับรถของคุณ มีหน้าที่ในการจัดเตรียม SDS สำหรับผลิตภัณฑ์นั้นๆ
- โปรดติดต่อศูนย์รีไซเคิลในท้องถิ่นหรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตเพื่อสอบถามวิธีการรีไซเคิลหรือการกำจัดผลิตภัณฑ์เหลือทิ้งอย่างถูกต้อง หากคุณต้องการทิ้งรถ กรุณาติดต่อศูนย์รีไซเคิลในท้องถิ่นหรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต

MX00654,00002EF-81-30MAR20

การเตรียมรถ

การติดตั้งน้ำหนักถ่วงที่ถูกต้อง

⚠ ระวัง : ระวังได้รับบาดเจ็บ! การใช้งานร่วมกับถังเก็บหญ้าหรือเครื่องมือฟางอื่นๆ อาจส่งผลต่อเสถียรภาพบนทางลาดชัน ใช้น้ำหนักถ่วงด้านหน้าบนรถแทรกเตอร์หากจำเป็น

เมื่อถอดเครื่องมือฟางออก ให้ถอดน้ำหนักถ่วงที่ติดตั้งเข้ากับรถออกด้วย


ให้ใช้เฉพาะเครื่องมือฟางและอุปกรณ์เสริมที่บริษัทผู้ผลิตแนะนำเท่านั้น

หมายเหตุ : น้ำหนักถ่วงคือน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นซึ่งสามารถเพิ่มให้กับรถเพื่อเพิ่มเสถียรภาพมากขึ้น น้ำหนักถ่วงทั่วไปสำหรับรถของคุณสามารถใช้ น้ำหนักถ่วงล้อหรือน้ำหนักถ่วงทรงกระป๋องได้ สำหรับน้ำหนักถ่วงที่แนะนำสำหรับรถของคุณ กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต

ติดตั้งน้ำหนักถ่วงด้านหน้าที่เหมาะสมเพื่อช่วยถ่วงน้ำหนักกรรมของ MCS ถอดน้ำหนักถ่วงเมื่อถอด MCS เพื่อให้แน่ใจว่ารถสามารถทำงานได้อย่างเหมาะสมเมื่อไม่ได้บรรทุก

OOU02004,00009C8-81-25JUN14

ติดตั้งใบมีดยกสูง

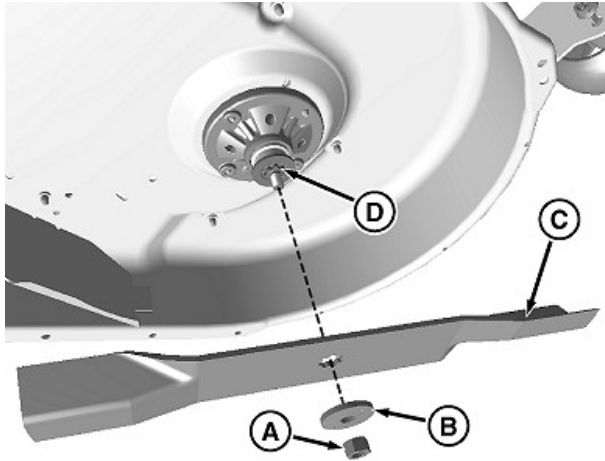

GXT001288—UN—20JAN14

! ระวัง : ระวังได้รับบาดเจ็บ! ใบมีดตัดหญ้ามีความคม ใบมีดที่หมุนอยู่อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บทางร่างกาย ก่อนถอดใบมีดชุดมาตรฐาน ใช้ท่อนไม้กันขอบคมของใบมีดเพื่อป้องกันไม่ให้หมุน

1. ยกชุดตัดหญ้าขึ้น เพื่อให้สามารถเข้าถึงใบมีดตัดหญ้าได้ ถ้าจำเป็น ให้ถอดชุดตัดหญ้าออก
2. ก่อนถอดใบมีดชุดมาตรฐาน ใช้ท่อนไม้กันขอบคมเพื่อป้องกันไม่ให้ใบมีดหมุน
3. ถอดใบมีดชุดตัดหญ้ามาตรฐาน
 - คลายและถอดน็อต (A) แหวนรอง (B) และใบมีด (C)
4. ติดตั้งใบมีดยกสูงที่ให้มาพร้อมกับชุดอุปกรณ์
 - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใบมีดติดอยู่กับสตั๊ดแบบมีร่อง (D) อย่างถูกต้อง
 - ยึดใบมีดด้วยแหวนรอง (B) และน็อต (A) ตัวเดิม ชันให้ได้แรงขันที่กำหนดดังนี้

รายละเอียด

น็อต (A)—แรงขัน. 54 – 81 N·m
(40-60 ปอนด์-ฟุต)


5. ทำขั้นตอนเดิมซ้ำกับใบมีดที่เหลือ

MG39705,000028A-81-05DEC19

การประกอบ

การประกอบ

มุมมองการระบุชิ้นส่วน

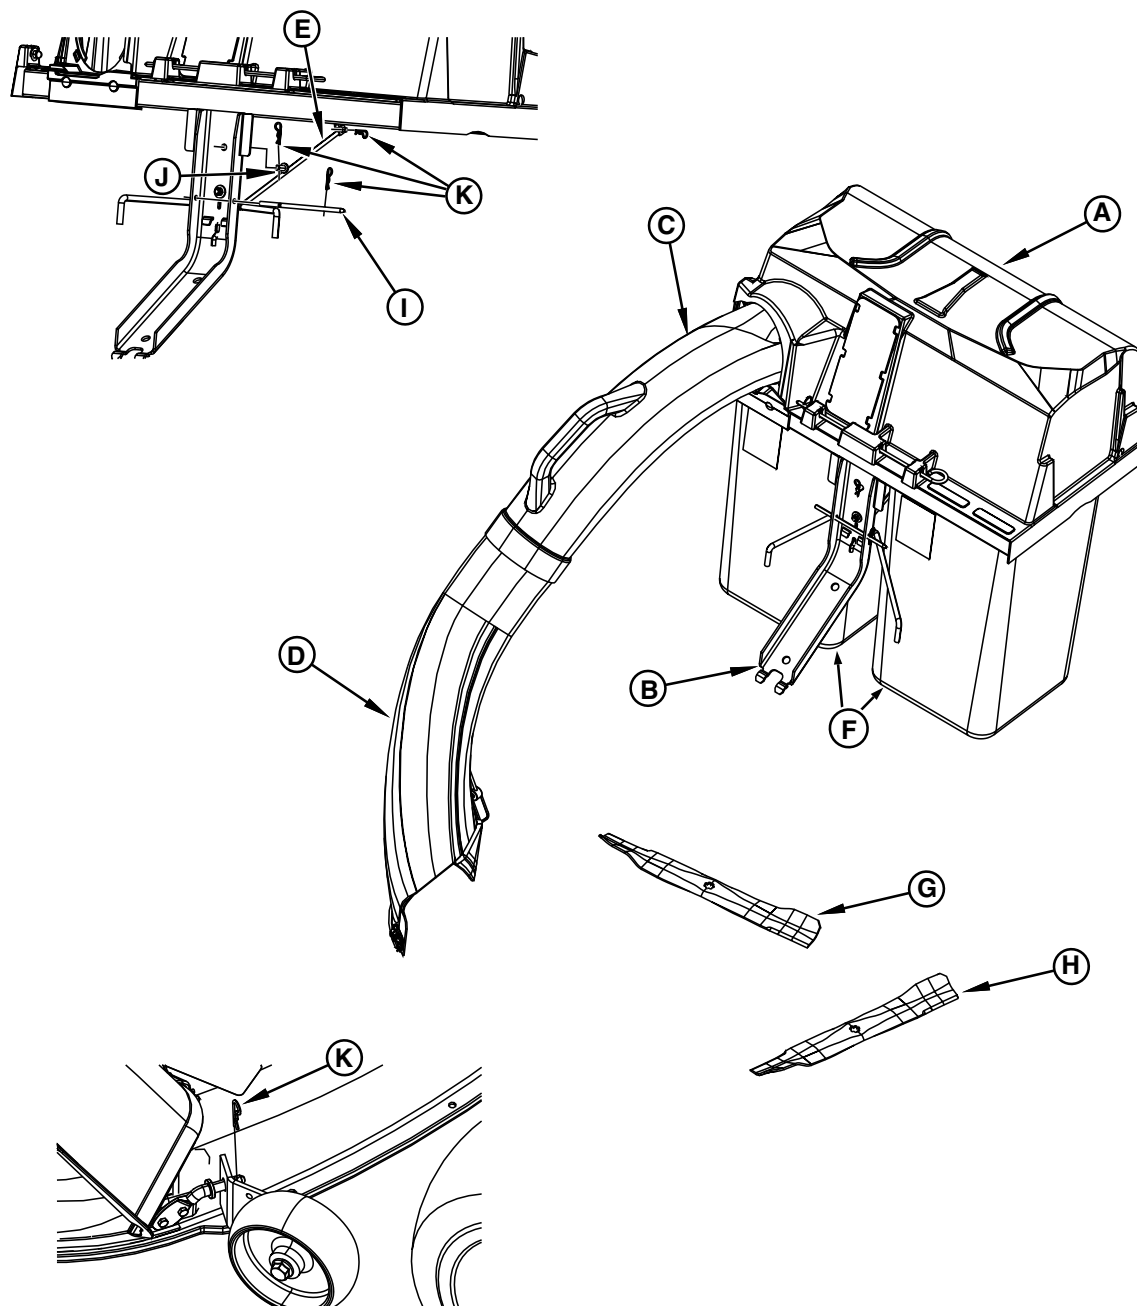

รายการชิ้นส่วนของรถตัดหญ้าแบบบรรจุกองและถังลำเลียง		
รายการ	คำอธิบายชิ้นส่วน	จำนวน
A	ชุดส่วนบนของถังลำเลียง	1
B	สกรูยึด	1
C	ช่องพ่นหญ้าด้านบน	1

รายการชิ้นส่วนของรถตัดหญ้าแบบบรรจุกองและถังลำเลียง		
D	ช่องพ่นหญ้าด้านล่าง (ภาพแสดงขนาด 42 นิ้ว)	1
E	ก้านแผ่นประกบ	1
F	ถุงเก็บหญ้า	2
G	ใบมีด: 42 นิ้ว	2
H	ใบมีด: 48 นิ้ว	3

การประกอบ

รายการชิ้นส่วนของรถตัดหญ้าแบบบรรจุถังและถังลำเลียง		
I	สลักของบรรทุกที่เจาะไว้	1
J	สลักที่เจาะไว้	1

รายการอุปกรณ์ยึด		
K	สลักล็อคสปริง	4

MG39705,0000193-81-12DEC19


การประกอบ

ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือในการประกอบ หากกรณีหลังคาหักแตก เสาค้ำด้านหลังของหลังคาหักแตกอาจกีดขวางการติดตั้งชุด MCS แบบสองถัง

MG39705,0000194-81-30MAY19

ติดตั้งเสายึดและก้านค้ำ MCS

1. จอดรถอย่างปลอดภัย (กรุณาดูที่ "การจอดรถอย่างปลอดภัย" ในเนื้อหาในส่วน "ความปลอดภัย")
2. เลื่อนคันโยกยกชุดตัดหญ้าไปยังตำแหน่งต่ำสุด ชุดตัดหญ้าในตำแหน่งต่ำสุดจะช่วยให้เข้าถึงได้มากที่สุดเมื่อติดตั้งช่องพ่นหญ้าด้านล่าง
3. เขียงที่นั่งไปด้านหลัง

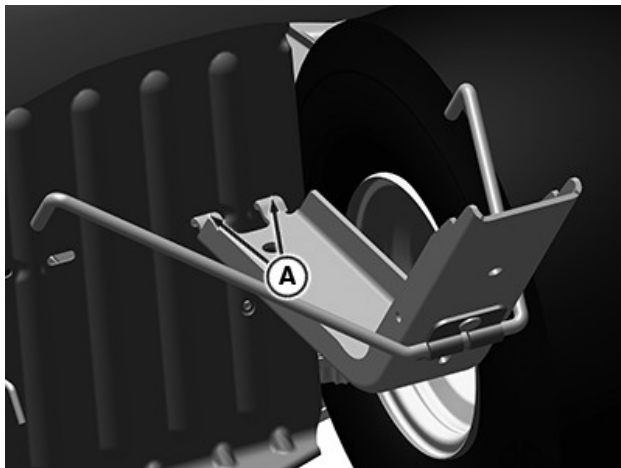


APY24831—UN—04DEC19

4. ปรับแท่น (A) ที่ปลายของเสายึดให้เข้าไปในช่องทางด้านขวาของแผ่นเพลทจุดต่อพ่วงด้านหลัง



APY24832—UN—04DEC19

5. ยกเสายึดขึ้นไปทางรถแทรกเตอร์แล้วสอดปลายก้านค้ำ MCS (A) เข้าไปในรูขนาดเล็กใน Cargo Mount™ โครงยึดที่ด้านหลังของรถแทรกเตอร์

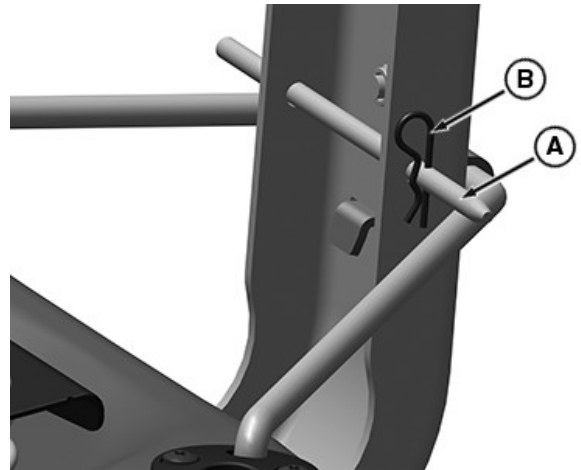

APY24833—UN—04DEC19


6. ติดตั้งสลักของบรรทุกที่เจาะไว้ (A) ผ่านรูในเสายึดแล้วยึดไว้ด้วยสลักล็อคสปริง (B)

MG39705,0000195-81-07FEB20

ประกอบชุดส่วนบนของถังลำเลียงเข้ากับเสายึด


สำคัญ : ระวังการชำรุดเสียหาย! การปล่อยให้ถังลำเลียงสัมผัสกับพื้นผิวที่ก่กร่อนอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วน

การประกอบ

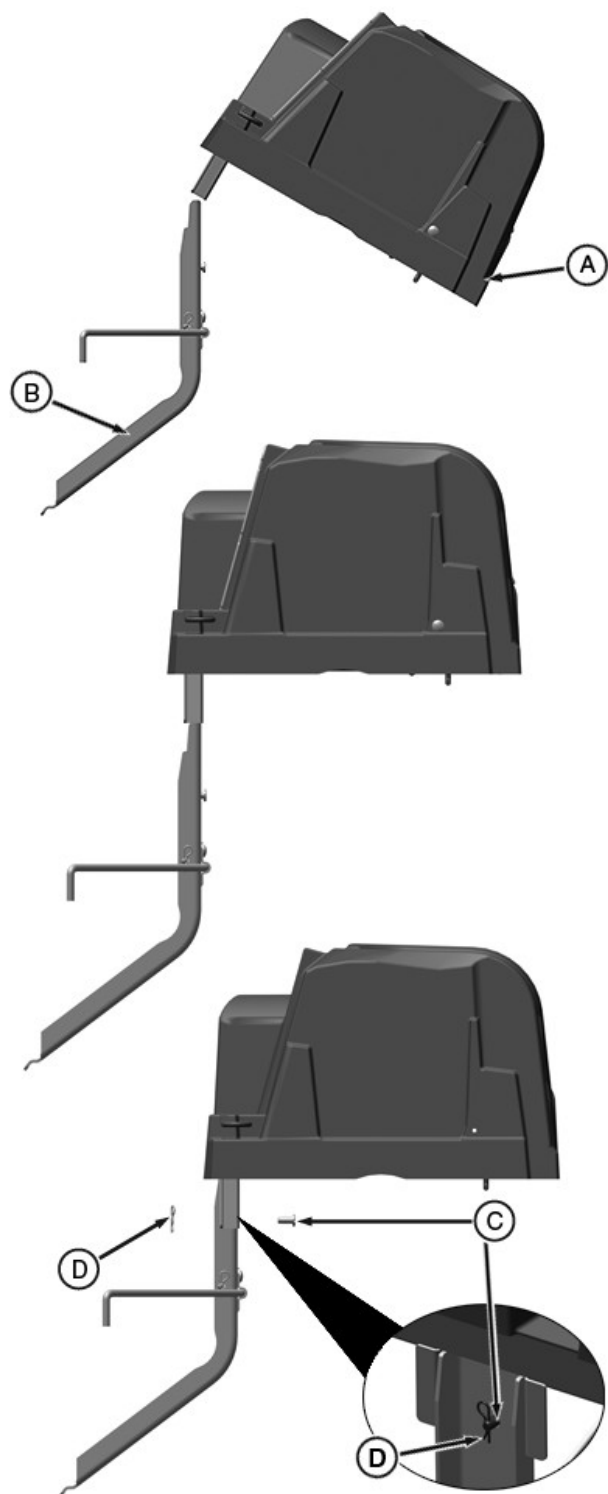

1. ในการวางชุดส่วนบนของถังลำเลียง (A) บนเสายึด (B) เอียงชุดส่วนบนของถังลำเลียงไปข้างหลัง 30 องศาจนกระทั่งสัมผัสกับเสายึด จากนั้นปรับระดับชุดส่วนบนของถังลำเลียง (A) เพื่อเลื่อนลงบนเสายึด (B) จากนั้นยึดไว้ด้วยสลัก (C) และสลักล็อกสปริง (D)


APY24834—UN—07FEB20

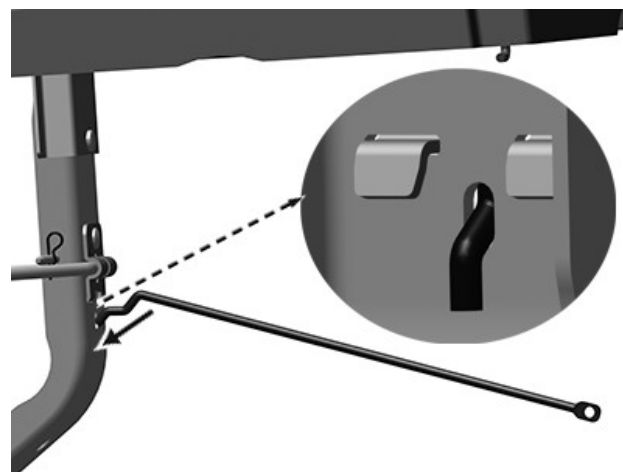

ด้านหน้าของผนังเสายึดจะแสดงในด้านขวา

APY24835—UN—23JAN20

2. ติดตั้งก้านแผ่นประกบ (A) เข้ากับช่องเสายึดโดยการวางน๊อตที่คดงอผ่านช่องเพื่อให้ปลายด้านงออยู่ที่ด้านหน้าของผนังเสายึด

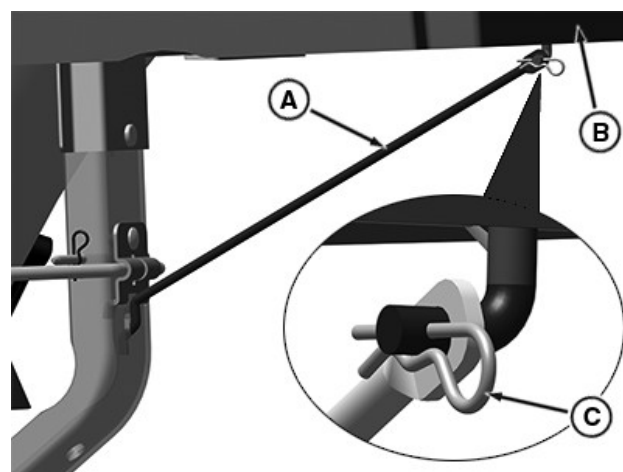

APY15477—UN—17MAR20


3. ยกปลายที่เจาะไว้ของก้านแผ่นประกบ (A) ขึ้นไปยังโครงยึดบนชุดส่วนบนของถังลำเลียง (B) แล้วสอดผ่านรูตามที่แสดงในภาพ ยึดเอาไว้ด้วยสลักล็อกสปริง (C)

MG39705,0000196-81-23JAN20

การติดตั้ง


การติดตั้งถุง

การเปิดส่วนบนของถังลำเลียง

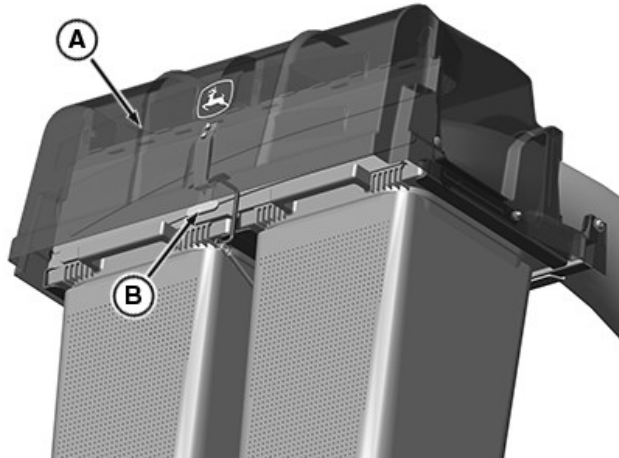


1. เปิดส่วนบนของถังลำเลียง (A) โดยใช้สลักยึด (B) แล้วดึงออกจนกว่าจะหลุดออกมา

APY15474—UN—21MAR19

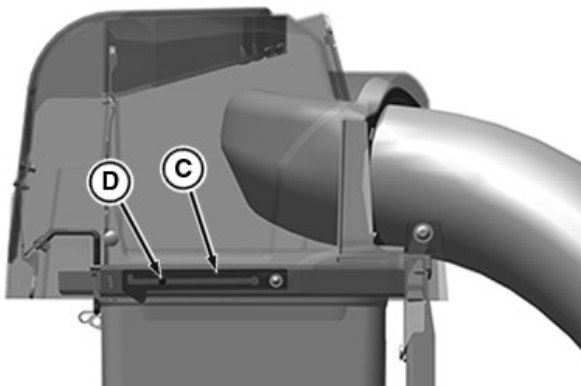

สภาพปิดของส่วนบนของถังลำเลียง

APY15472—UN—01APR19

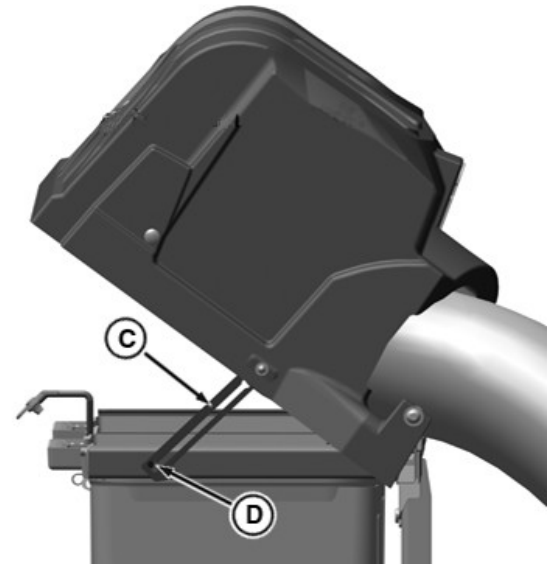


สภาพเปิดของส่วนบนของถังลำเลียง

APY15478—UN—01APR19

2. เมื่อยกส่วนบนของถังลำเลียง โครงยึด (C) บนส่วนบนของถังลำเลียงจะเปิดขึ้น เมื่อเปิดออกจนสุด โครงยึดจะถูกล็อกโดยสลัก (D)


การติดตั้งถุง

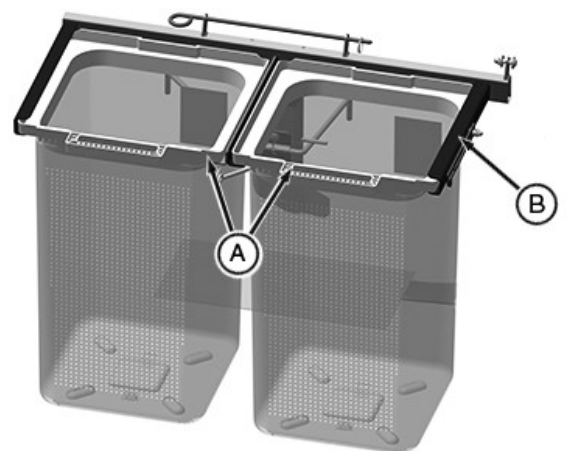

APY17732—UN—13MAR19

1. ติดตั้งถุงเก็บหญ้า (A) โดยเลื่อนเข้าไปในช่อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถุงเลื่อนไปทางด้านหน้าจนสุดเพื่อให้มือจับด้านหน้าอยู่ด้านในช่องโครง

การติดตั้ง

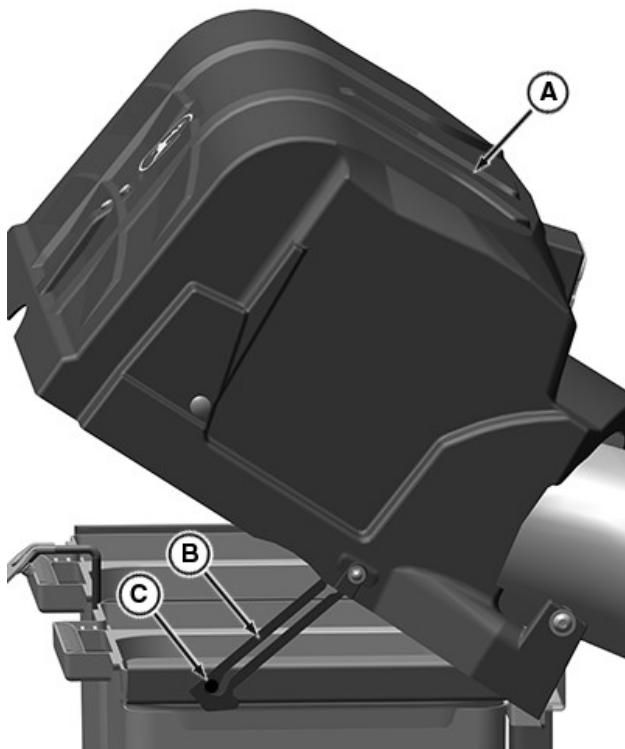

2. ปิดส่วนบนของถังลำเลียง (A) โดยปลดโครงยึด (B) ออกจากสลักล็อก (C) โดยดึงสลักไปทางด้านหลังโดยใช้ทริกเกอร์ทรงกลม ใช้มืออีกข้างพยุงถังลำเลียงไว้ขณะปลด

APY24836—UN—04DEC19


SR99263,000010E-81-14FEB20

การติดตั้งช่องพ่นหมอกด้านล่าง

หมายเหตุ : หากติดตั้งผ่านซากหญ้าไว้ จะต้องถอดออกก่อนทำการติดตั้งช่องพ่นหมอกของรถตัดหญ้าแบบบรรจุง

1. ยกช่องพ่นหมอกด้านในของรถตัดหญ้า

หมายเหตุ : เมื่อต้องการยกตัวเบียงโลหะด้านใน ให้ดึงออกด้านนอกที่ด้านหลังของตัวเบียง แล้วดึงขึ้น

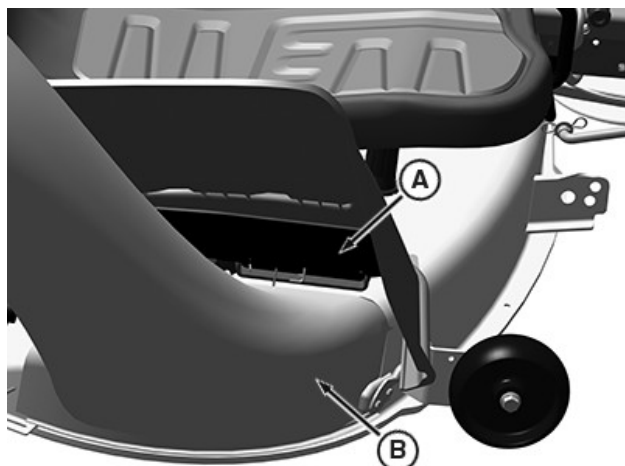


2. ยกตัวเบียงโลหะด้านใน (A) แล้วปรับตำแหน่งช่องพ่นหมอกของรถตัดหญ้าแบบบรรจุงด้านล่าง (B) บนช่องพ่นหมอกของชุดตัดหญ้า

APY24830—UN—24JAN20


ระวัง : ระวังได้รับบาดเจ็บ! ป้องกันวัตถุที่กระเด็นใส่ที่อาจเกิดขึ้นชุดช่องพ่นหมอกจะต้องพอดีกับโครงยึดบนพื้นของช่องพ่นหมอกและครอบช่องพ่นหมอกของชุดตัดหญ้าอย่างมิดชิด

หมายเหตุ : ช่องพ่นหมอกของรถตัดหญ้าแบบบรรจุงต้องพอดีกับด้านนอกของช่องพ่นหมอกของชุดตัดหญ้า

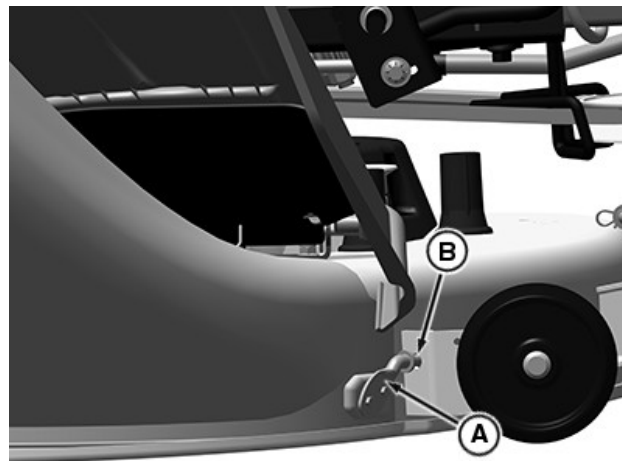


APY17734—UN—24JAN20

3. ที่ด้านหน้าของช่องพ่นหมอก ให้เลื่อนสลัก (A) ผ่านรู (B) ในโครงยึดล้อวัดระดับความลึก

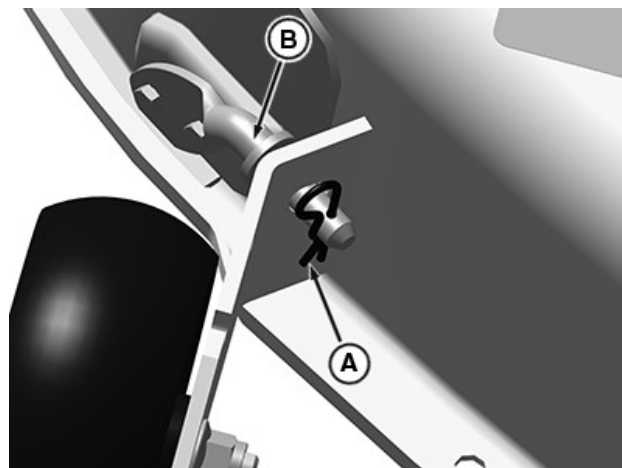

APY15479—UN—07FEB20


4. ยึดช่องพ่นหมอกโดยสอดสลักล็อกสปริง (A) ลงในสลักเลื่อน (B)
5. ยึดด้านหลังของช่องพ่นหมอก:

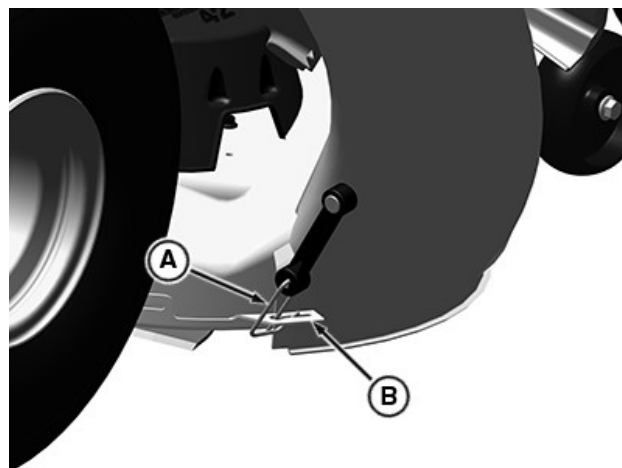

APY15471—UN—13DEC19

- สำหรับชุดขนาด 42 นิ้ว ให้หมุนด้านหลังของช่องพ่นหมอกด้านล่างไปทางชุดตัดหญ้า สอดตะขอสายรัดด้านหลัง (A) บนช่องพ่นหมอกเข้าไปในช่อง (B) บนชุดตัดหญ้า

การใช้งาน

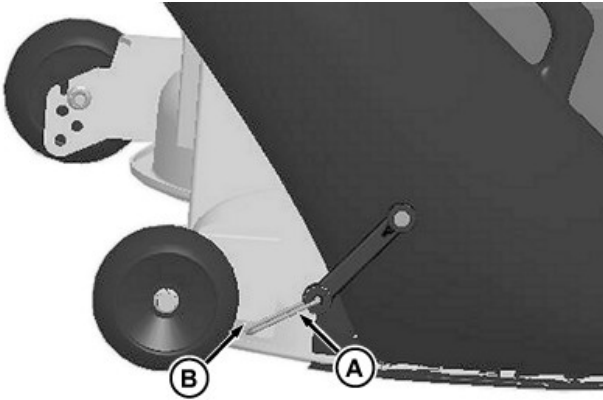


- สำหรับชุดขนาด 48 นิ้ว ให้หมุนด้านหลังของช่องพ่นหมอกด้านล่างไปทางชุดตัดหญ้า สอดตะขอสายรัดด้านหลัง (A) บนมุม (B) ของโครงยึดล้อวัดระดับความลึกด้านหลัง

GXT001525—UN—18JUN14


SR99263,0000131-81-24JAN20

การติดตั้งช่องพ่นหมอกด้านล่างบน

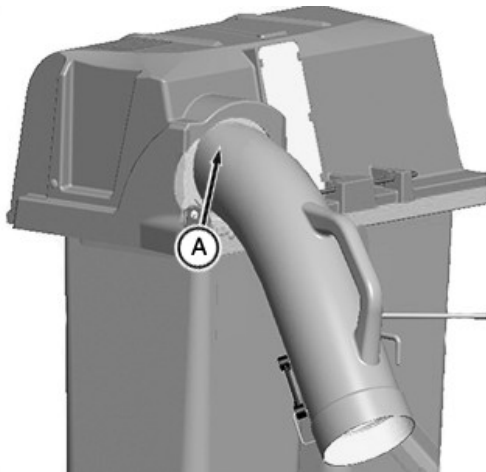


APY17705—UN—20FEB19

1. สอดช่องพ่นหมอกด้านล่างบน (A) เข้าไปในช่องเปิดของส่วนบนของถังลำเลียง

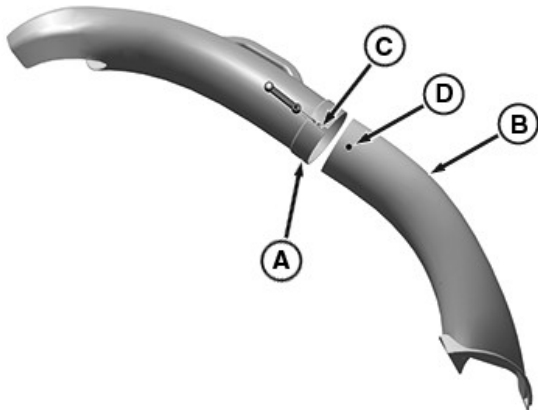

APY18522—UN—05DEC19

2. เลื่อนด้านล่าง (A) ของช่องพ่นหมอกด้านล่างบนเหนือส่วนบน (B) ของช่องพ่นหมอกด้านล่าง โดยจัดร่อง (C) ให้ตรงกับโบลท์ (D)

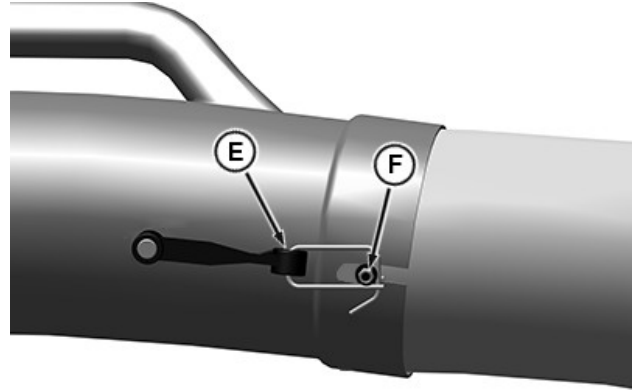

APY15476—UN—12DEC19

3. เกี่ยวสลักสายรัดยาง (E) เข้ากับโบลท์ (F) ในช่องพ่นหมอกด้านล่าง

SR99263,000010F-81-05DEC19

การใช้งาน

การรับประกันประสิทธิภาพสูงสุดจาก MCS

คำแนะนำในการบรรจุกระสอบ

สำคัญ : ระวังการชำรุดเสียหาย! MCS อาจยึดออกเกินรถหรือรถตัดหญ้า โปรดระวังอย่าให้ถังลำเลียงชนกับต้นไม้หรืออาคาร ฯลฯ เมื่อทำการเลี้ยวซ้าย

เดินเครื่องยนต์ที่ความเร็วสูงสุด หากเครื่องยนต์ทำงานช้าลง ให้ลดความเร็วในการเคลื่อนที่

ใช้ถุงเก็บหญ้าเฉพาะเมื่อหญ้าแห้งเท่านั้น: หญ้าเปียกจะทำให้ช่องพ่นหญ้าและ MCS อุดตัน

ปิดสวิตช์ของถังลำเลียงไว้อยู่เสมอ

เก็บหิน ก่อนหิน กิ่งไม้ และเศษสิ่งสกปรกทั้งหมดก่อนที่จะตัดหญ้าและบรรจุถุงตัดหญ้าที่สูงกว่าที่ต้องในครั้งแรกเพื่อให้รถตัดหญ้ากำจัดสิ่งกีดขวางที่มองไม่เห็นซึ่งอาจสร้างความเสียหายต่อรถตัดหญ้าหรืออุปกรณ์ต่อพ่วง MCS

สำคัญ : ระวังการชำรุดเสียหาย! อย่าปล่อยเศษหญ้าทิ้งไว้ในถุง:

- ความชื้นอาจทำให้ถุงเสียหาย
- เศษหญ้าที่มีความชื้นอาจทำให้เกิดไฟลุกไหม้ได้

อย่าปล่อยหญ้าหรือใบไม้ทิ้งไว้ในถุงข้ามคืนหรือทิ้งไว้เป็นเวลานาน ความชื้นจากใบไม้หรือหญ้าจะทำให้ถุงเสื่อมสภาพ นอกจากนี้ ใบไม้หรือหญ้าที่มีความชื้นเมื่อมีอยู่ในถุงจะสามารถติดไฟได้ และอาจทำให้เกิดไฟลุกไหม้ ด้วยเหตุนี้ อย่าเก็บถุงขยะของอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับบรรจุใบไม้หรือหญ้าลงในถุงไว้กับถุงที่มีใบไม้หรือหญ้าเต็มถุงหรือบางส่วนในโรงเก็บรถหรือบริเวณที่ปิดทับอื่นๆ เศษหญ้าสามารถนำไปทำเป็นปุ๋ยหมักที่ยอดเยี่ยมได้ นอกจากนี้ ยังสามารถใช้เศษหญ้าเป็นซากหญ้าระหว่างแปลงสวนหรือบริเวณโดยรอบดอกไม้ พุ่มไม้ และต้นไม้ได้อีกด้วย

การให้การไหลของอากาศสำหรับ MCS

MCS ต้องการให้การไหลของอากาศที่มั่นคงจากรถตัดหญ้าไปยังถุงเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้เพื่อช่วยในการไหลของอากาศ:

- ดูแลช่องพ่นหญ้า ส่วนบนของถังลำเลียง ตะแกรง ถุง และด้านล่างรถตัดหญ้าให้สะอาด
- รักษาความเร็วให้อยู่ที่ตำแหน่งความเร็วสูง แต่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วต่ำ
- ปรับระดับรถตัดหญ้าจากหน้าไปหลัง เพื่อให้ด้านหลังของรถตัดหญ้าสูงกว่าด้านหน้าของรถตัดหญ้าไม่เกิน 13 มม. (1/2 นิ้ว)
- ใช้จางรถตัดหญ้าในตำแหน่งการตัดที่สูงขึ้น
- เปลี่ยนใบมีดรถตัดหญ้าที่สึกหรอหรือเสียหาย

การถอดและการจัดเก็บ

การบรรจุถุง

! ระวัง : ระวังได้รับบาดเจ็บ! ในมิดที่หมุนอยู่อาจเหวี่ยงวัตถุและเศษวัสดุ ตับเครื่องยนต์ก่อนทำการถอดหรือติดตั้งช่องพนหน้าหรือถังเก็บหญ้า หรือปลั๊กอุดช่องเศษหญ้าหรือตัวกันที่ได้รับการรับรองให้ใช้

- เมื่อมีเศษหญ้าสูงจนถึงหน้าต่างส่วนบนของถังลำเลียง ให้เทถุงออกเพื่อหลีกเลี่ยงการอุดตันของช่องพนหน้า โดยปกติแล้วถุงด้านซ้ายจะเต็มก่อน
- ถุงด้านขวาอาจจะไม่เต็มทั้งถุงเมื่อตัดหญ้าบางๆ ถุงจะบรรจุหากลดความเร็วเครื่องยนต์เพื่อลดการไหลของอากาศ
- บรรจุถุงให้ได้ 1/2 ถุงเมื่อใช้งานบนทางลาดชันเพื่อหลีกเลี่ยงการพลิกคว่ำ

MG39705,00001BD-81-12APR19

การจัดสิ่งอุดตันในรถตัดหญ้าหรือระบบกักเก็บเศษวัสดุ

! ระวัง : ระวังได้รับบาดเจ็บ! ห้ามทำการจัดสิ่งอุดตันในเครื่องมือฟ่งในขณะที่รถกำลังเคลื่อนที่

- ในมิดที่หมุนอยู่มีอันตราย ให้ดับเครื่องยนต์และถอดกุญแจออกก่อนลุกออกจากที่นั่งเพื่อตรวจสอบเครื่องแทรกเตอร์ตัดหญ้าและเครื่องมือฟ่ง
- วัตถุที่ปลิวออกมาอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนทั้งหมดของรถหยุดนิ่งแล้วก่อนยกส่วนบนของถังกันเปิดขึ้นหรือถอดช่องพนหน้าออก

การตรวจสอบการอุดตันในขณะขับ

ถ้ามีหญ้าอุดตันที่ด้านหน้าของช่องพนหน้าในรถตัดหญ้า ให้ตรวจสอบการอุดตันของช่องพนหน้า หรือตรวจสอบปัญหาที่ชุดโบลเวอร์ (ถ้ามี)

ถ้ามีร่องรอยของเศษหญ้าที่ด้านหลังของรถตัดหญ้าหรือมีเศษหญ้าพ่นออกที่ด้านข้าง ให้ตรวจสอบการอุดตันของช่องพนหน้า ตรวจสอบว่าถุงเก็บเต็มหรือไม่ หรือตรวจสอบปัญหาที่ชุดโบลเวอร์

การจัดเศษสิ่งอุดตันออกจากจุดตรวจเช็ค:

! ระวัง : ระวังได้รับบาดเจ็บ! ห้ามใช้มือหรือเท้าในการจัดเศษสิ่งอุดตันออกจากชุดตัดหญ้าหรือชุดโบลเวอร์ พลังงานที่สะสมไว้อาจทำให้ใบพัดหมุนได้

1. จอดรถอย่างปลอดภัย รอให้ชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อนที่ทั้งหมดหยุดการเคลื่อนที่ก่อนลงจากรถเพื่อทำการตรวจเช็ค
2. เปิดฝาดรอปถังกรวย ตรวจสอบเช็คช่องทางออกของช่องพนหน้า
3. ถอดช่องพนหน้าออกจากตัวถังเครื่องยนต์หรือชุดโบลเวอร์ ตรวจสอบเช็คช่องทางเข้าของช่องพนหน้า
4. ตรวจสอบเช็คได้ชุดตัดหญ้าเพื่อหาเศษหญ้า


OUC2004,00009E8-81-20JUN14

การถอดและการจัดเก็บ

การถอดชุดรถตัดหญ้าแบบบรรจุถุง


การถอดช่องพนหน้าด้านบนและด้านล่าง

1. ปลดด้านหลังของช่องพนหน้าด้านล่าง:

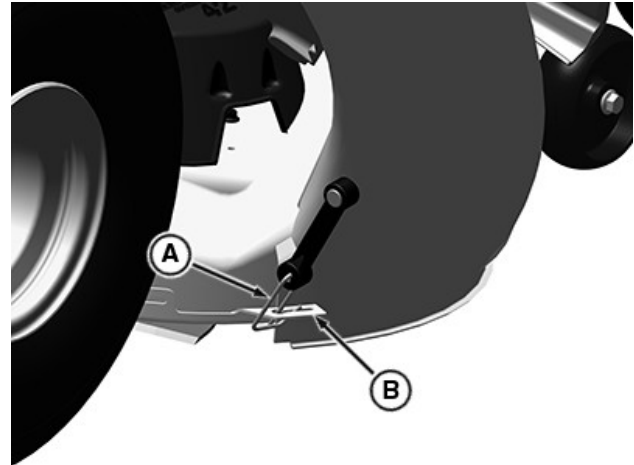


APY15471—UN—13DEC19

- สำหรับชุดขนาด 42 นิ้ว ให้ปลดตะขอสายรัด (A) บนช่องพนหน้าออกจากช่อง (B) บนชุดตัดหญ้า

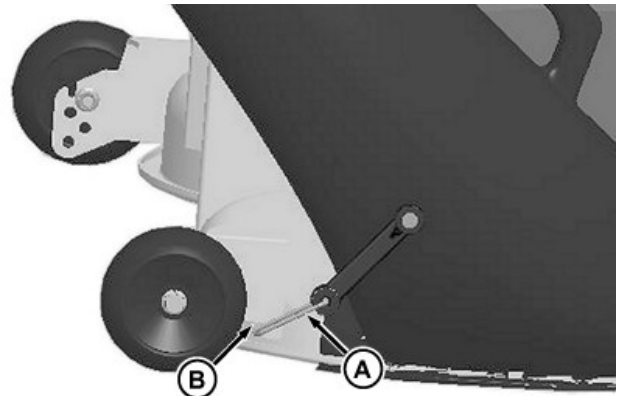

GXT001525—UN—18JUN14


- สำหรับชุดขนาด 48 นิ้ว ให้ปลดตะขอสายรัดด้านหลัง (A) ออกจากมุม (B) ของโครงยึดล้อวัดระดับความลึกด้านหลัง

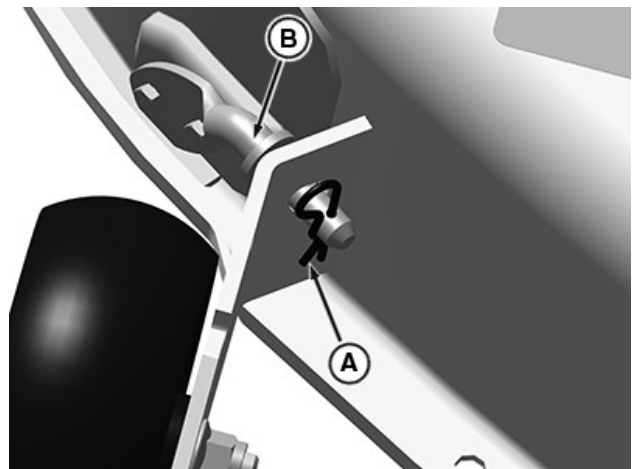

APY15479—UN—07FEB20


2. ปลดด้านหน้าของช่องพนหน้าโดยถอดสลักล็อกสปริง (A) ออกจากสลักเลื่อน (B) แล้วถอดสลักเลื่อน (B) ออกจากโครงของโครงยึดล้อวัดระดับความลึก

การถอดและการจัดเก็บ

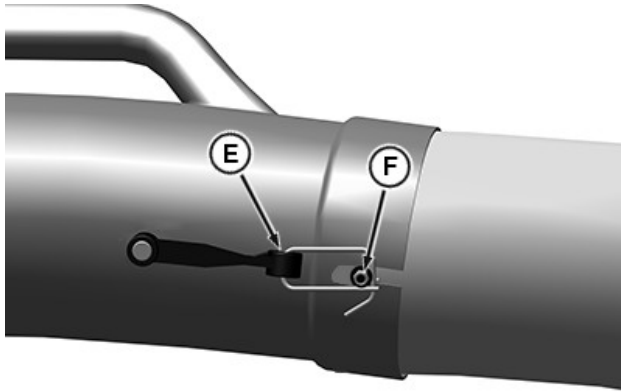

3. ปลดสลักสายรัดยาง (E) ออกจากโบลท์ (F) ในช่องพนักพิงด้านล่าง ถอดช่องพนักพิงด้านล่างออกจากชุดช่องพนักพิงด้านบน


APY15476—UN—12DEC19

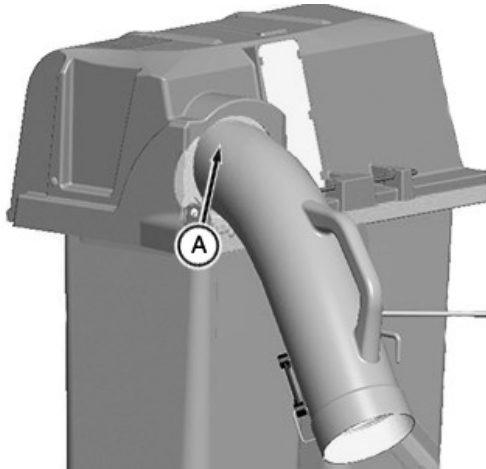

ถอดช่องพนักพิงด้านล่าง (A) ออกจากช่องเปิดของส่วนบนของถังลำเลียง


APY17705—UN—20FEB19

การถอดถุง

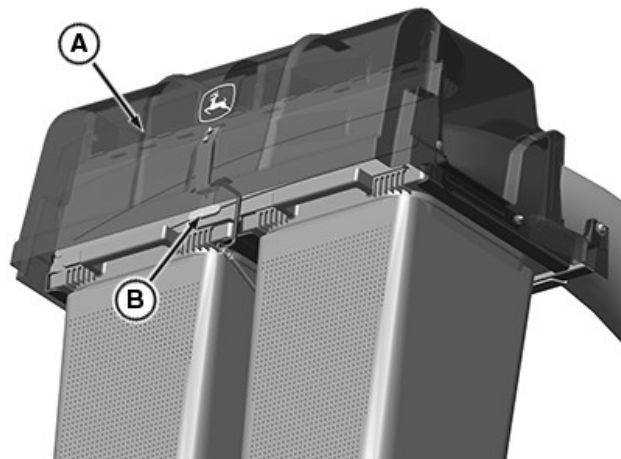


1. เปิดส่วนบนของถังลำเลียง (A) โดยใช้สลักยึด (B) แล้วดึงออกจนกว่าจะหลุดออกมา

APY15474—UN—21MAR19

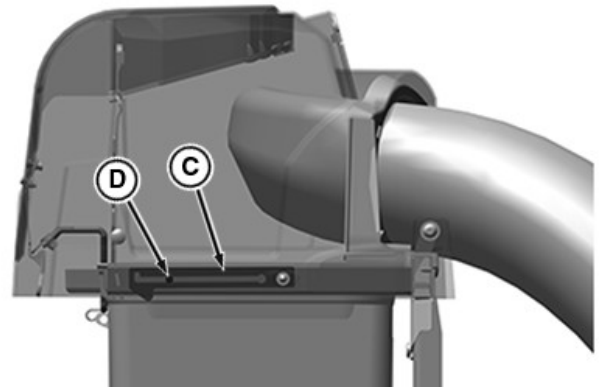

สภาพปิดของส่วนบนของถังลำเลียง


APY15472—UN—01APR19

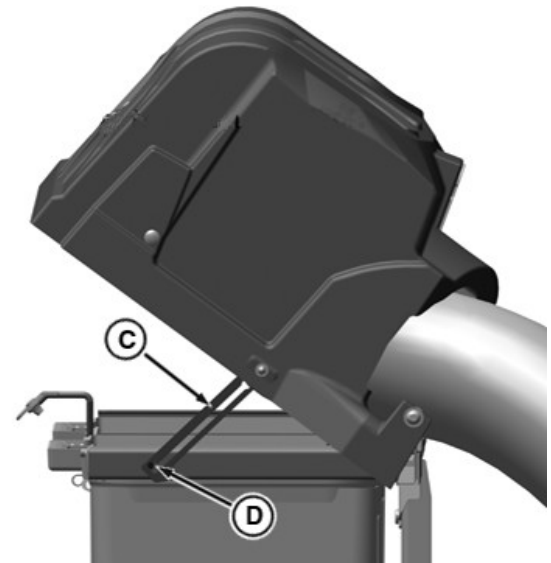

สภาพเปิดของส่วนบนของถังลำเลียง

APY15478—UN—01APR19


2. เมื่อยกส่วนบนของถังลำเลียง โครงยึด (C) บนส่วนบนของถังลำเลียงจะเปิดขึ้น เมื่อเปิดออกจนสุด โครงยึดจะถูกล็อกโดยสลัก (D)

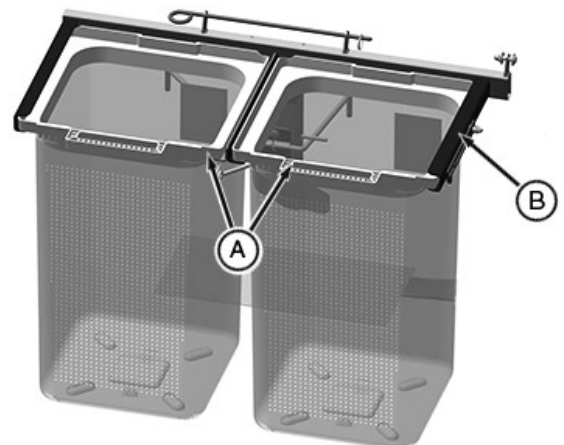

APY17732—UN—13MAR19


การถอดและการจัดเก็บ

3. ถอดถุงเก็บหญ้า (A) โดยเลื่อนออกจากแท็บ (B)

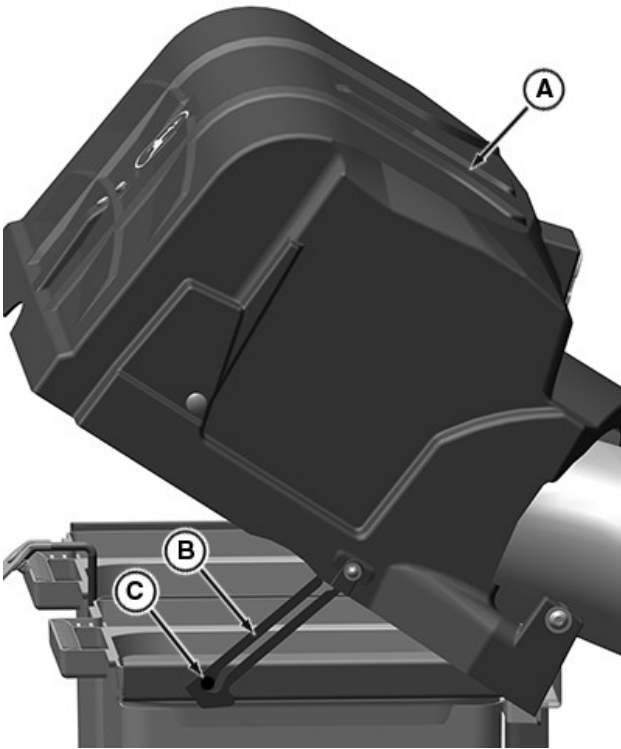

4. ปิดส่วนบนของถังลำเลียง (A) โดยปลดโครงยึด (B) ออกจากสลักล็อก (C) โดยดึงสลักไปทางด้านหลังโดยใช้ทริกเกอร์ทรงกลม ใช้มืออีกข้างพยุงถังลำเลียงไว้ขณะปลด

การถอดก้านค้ำของรถตัดหญ้าแบบบรรจุงูและชุดส่วนบนของถังลำเลียง

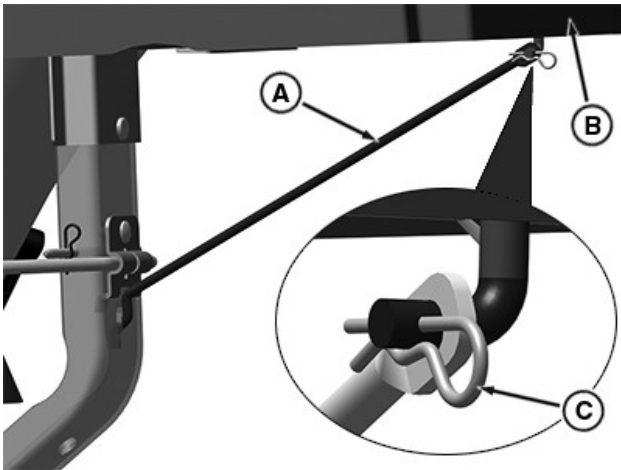


1. ปลดสลักล็อกสปริง (C) ยกส่วนบนของถังลำเลียง (B) ขึ้นเล็กน้อย แล้วถอดก้านแผ่นประกบ (A) ออกจากชุดส่วนบนของถังลำเลียง ลดระดับก้านแผ่นประกบ (A) ลงเพื่อถอดออกจากเสายึด ถอดก้านแผ่นประกบ (A)



2. ในการถอดชุดส่วนบนของถังลำเลียง (A) ให้ถอดสลักล็อกสปริง (D) และสลัก (C) เลื่อนชุดส่วนบนของถังลำเลียง (A) ขึ้นจากเสายึด (B) แล้วถอดออกอย่างระมัดระวัง

การแก้ปัญหา

การถอดเสายึด

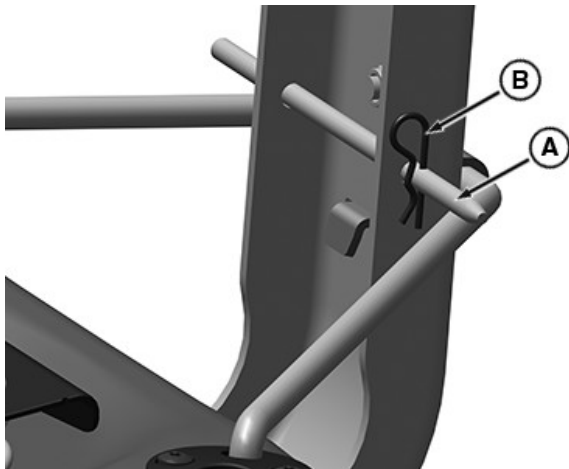


APY24833—UN—04DEC19

1. ถอดสลักล๊อคสปริง (B) และสลักของบรรทุกที่เจาะไว้ (A) ออกจากเสายึด



APY24832—UN—04DEC19

2. ถอดปลายก้านค้ำของรถตัดหญ้าแบบบรรทุก (A) ออกจากฐานขนาดเล็กใน CargO Mount™ โครงยึดที่ด้านหลังของรถแทรกเตอร์ แล้วลดระดับเสายึดลงด้านล่างไปทางแผ่นเพลทจุดต่อพ่วงด้านหลัง

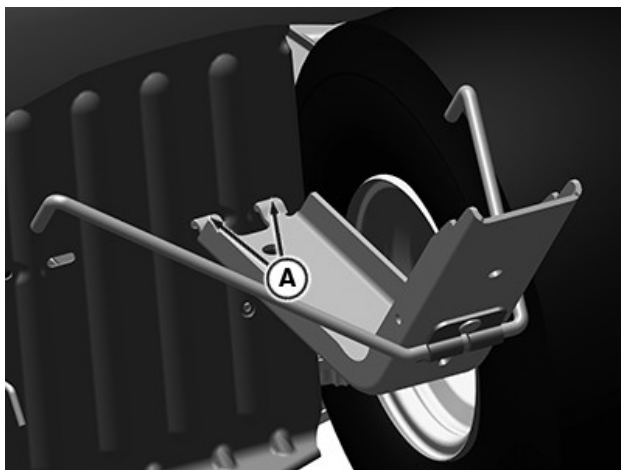

APY24831—UN—04DEC19

3. ถอดแท็บ (A) ที่ปลายของเสายึดออกจากช่องทางด้านขวาของแผ่นเพลทจุดต่อพ่วงด้านหลัง

MG39705,000028C-81-14FEB20

CargO Mount เป็นเครื่องหมายการค้าของ Deere & Company

การจัดเก็บเครื่องมือพ่วง

⚠ ระวัง : ระวังได้รับบาดเจ็บ! ไขมันหรือน้ำมันเชื้อเพลิงมีคุณสมบัติไวไฟและระเบิดได้ ไขมันจากเครื่องยนต์มีก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการเจ็บป่วยร้ายแรงหรือทำให้เสียชีวิตได้:

- เดินเครื่องยนต์ให้นานพอสำหรับเคลื่อนย้ายรถเข้า-ออกสถานที่จัดเก็บเท่านั้น
- รถแทรกเตอร์ตัดหญ้าและโครงสร้างอาจเกิดไฟลุกไหม้ขึ้นได้ ถ้าจัดเก็บรถแทรกเตอร์ตัดหญาก่อนปล่อยให้เย็นลง หรือถ้าไม่ได้ขจัดเศษสิ่งสกปรกออกจากบริเวณโดยรอบเครื่องยนต์และหม้อพักไอเสีย หรือถ้าจัดเก็บไว้ใกล้กับวัสดุที่สามารถติดไฟได้
- ห้ามจัดเก็บรถตัดหญ้าที่มีน้ำมันเชื้อเพลิงในถังไว้ในอาคารที่ไวไฟน้ำมันมีโอกาสกระจายถึงเปลวไฟหรือประกายไฟ
- ปล่อยให้เครื่องยนต์เย็นลงก่อนจัดเก็บรถไว้ในบริเวณที่ปิดทับ

หมายเหตุ : ขั้นตอนบางขั้นตอนต่อไปนี้อาจใช้กับเครื่องมือพ่วงของคุณไม่ได้

1. ปลดเครื่องมือพ่วงออกจากรถ
2. ทำความสะอาดเครื่องมือพ่วงและบริเวณใกล้เคียง ถ้ามี
3. ถอดแผงป้องกันออกถ้าจำเป็นเพื่อขจัดเศษสิ่งสกปรกออกให้หมด
4. ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่สึกหรอ คดงอ หรือชำรุด ชิ้นอุปกรณ์ติดตั้งที่หลวมให้แน่น
5. ทาสีบนพื้นผิวที่ต้องป้องกันสนิม
6. เคลือบจาระบีบางๆ ที่ไม่มีมิติเพื่อป้องกันสนิม
7. ใช้น้ำมันเครื่องหล่อลื่นที่จุดหมุนเพื่อป้องกันสนิม
8. หล่อลื่นจุดยึดจาระบี

สำคัญ : ระวังการชำรุดเสียหาย! พื้นผิวที่กัดกร่อนทำให้เครื่องมือพ่วงชำรุดเสียหายได้ จัดเก็บเครื่องมือพ่วงไว้ในพื้นผิวที่ไม่กัดกร่อนหรือบนบล็อกไม้

9. ถ้าจัดเก็บเครื่องมือพ่วงไว้ในนอกอาคาร ให้หนุนด้วยท่อนไม้หากทำได้ แล้วคลุมด้วยวัสดุกันน้ำ

JK79365,0000188-81-29JUL15

การแก้ปัญหา

การใช้ตารางการแก้ปัญหา

ถ้าพบปัญหาที่ไม่มีในรายการในตารางนี้ กรุณาติดต่อทางเทคนิคหรือติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตเพื่อเข้ารับการซ่อมบำรุง

MP47322,00F467B-81-13NOV18

การแก้ปัญหา MCS

ปัญหา	การตรวจเช็ค
ไม่ได้เก็บหญ้าขึ้นมาทั้งหมด	• ดัดหญ้าขณะที่หญ้าแห้งเท่านั้น • ลดความเร็วในการขับเคลื่อนของรถตัดหญ้า • เทสูง • ทำความสะอาดตะแกรงในส่วนบนของถังลำเลียง • ขจัดสิ่งอุดตันในช่องพ่นหญ้า • ตรวจเช็คขอบตัดของใบมีดรถตัดหญ้า • เพิ่มความเร็วรอบเครื่องยนต์สูงสุด • ตรวจเช็คหาสายพานที่สึกหรอหรือลื่น
ช่องพ่นหญ้างักเก็บอุดตัน	• ดัดหญ้าขณะที่หญ้าแห้งเท่านั้น • เทสูง

การแก้ปัญหา

ปัญหา	การตรวจเช็ค
	• ทำความสะอาดตะแกรงในส่วนบนของถังล้างเสียง • ลดความเร็วในการขับเคลื่อนของรถตัดหญ้า • หยุดรถตัดหญ้าเมื่อถึงเต็ม ตรวจเช็คถุง/ถังล้างเสียงให้บ่อยขึ้น

MG39705,00001BB-81-21MAR19

ประกาศด้านคุณภาพของ John Deere

คุณภาพของ John Deere

อุปกรณ์ของ John Deere ไม่ได้เป็นเพียงสินค้าที่ซื้อ แต่หมายถึงการลงทุนด้านคุณภาพ คำว่าคุณภาพนี้ครอบคลุมตั้งแต่อุปกรณ์ของเรา ไปจนถึงความช่วยเหลือด้านชิ้นส่วนอะไหล่และบริการจากตัวแทนจำหน่าย John Deere ของคุณ ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความพึงพอใจของคุณ ในฐานะลูกค้าของเรา

ด้วยเหตุนี้ John Deere จึงได้สร้างขั้นตอนการดำเนินการขึ้น เพื่อให้บริการได้ทุกเมื่อที่คุณมีข้อสงสัยหรือปัญหา ขั้นตอนสามขั้นตอนนี้จะช่วยเป็นแนวทางสำหรับคุณได้

ขั้นที่ 1

ดูที่คู่มือการใช้งานของคุณ

- A. ในคู่มือมีภาพประกอบและข้อมูลรายละเอียดมากมาย ซึ่งจะอธิบายการใช้งานอุปกรณ์ของคุณอย่างปลอดภัยและเหมาะสม
- B. และยังมีขั้นตอนสำหรับการตรวจสอบค้นหาสาเหตุและแก้ปัญหา รวมถึงข้อมูลจำเพาะต่างๆ
- C. นอกจากนี้ยังมีข้อมูลการซื้อแค็ตตาล็อกอะไหล่ คู่มือการบริการ และคู่มือทางเทคนิค
- D. ถ้าคู่มือการใช้งานไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาให้คุณได้ ให้ไปที่ขั้นตอนที่ 2

ขั้นที่ 2

ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของคุณ

- A. ตัวแทนจำหน่าย John Deere ของคุณมีทั้งหน้าที่ สิทธิ และความสามารถในการตอบข้อสงสัย แก้ไขปัญหา และจัดหาชิ้นส่วนอะไหล่รวมถึงให้บริการแก่คุณได้
- B. ก่อนอื่น ให้สอบถามเกี่ยวกับข้อสงสัยหรือปัญหาของคุณกับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการด้านอะไหล่และงานบริการของตัวแทนจำหน่ายของคุณ
- C. ถ้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายอะไหล่และงานบริการไม่สามารถแก้ไขปัญหาของคุณได้ กรุณาติดต่อผู้บริหารหรือเจ้าของศูนย์บริการ
- D. ถ้าตัวแทนจำหน่ายไม่สามารถตอบข้อสงสัยหรือแก้ไขปัญหามาถึงขั้นที่ 3

ขั้นที่ 3

ติดต่อ John Deere

- A. ตัวแทนจำหน่าย John Deere ของคุณเป็นผู้ที่สามารถระบุปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด แต่ถ้าคุณยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาของคุณได้หลังจากที่ได้ตรวจสอบในคู่มือการใช้งานและติดต่อตัวแทนจำหน่ายของคุณแล้ว ให้ติดต่อทาง John Deere เพื่อขอความช่วยเหลือ
- B. เพื่อให้เราสามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ กรุณาเตรียมข้อมูลต่อไปนี้ก่อนโทรศัพท์หาเรา:
 - ชื่อของตัวแทนจำหน่ายที่คุณติดต่ออยู่
 - หมายเลขรุ่นของอุปกรณ์ของคุณ
 - จำนวนชั่วโมงการใช้งานของอุปกรณ์ (ถ้าทราบ)
 - หมายเลขผลิตภัณฑ์ที่ได้จดบันทึกไว้ในปกหน้าของคู่มือฉบับนี้
 - หมายเลขรหัสของเครื่องมือพ่วง ถ้าปัญหาเกี่ยวข้องกับเครื่องมือพ่วง

C. จากนั้นโทรศัพท์ไปที่หมายเลข 1-800-537-8233 (ประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา) เจ้าหน้าที่ผู้ให้คำปรึกษาของเราจะประสานงานกับตัวแทนจำหน่ายเพื่อตรวจสอบปัญหาของคุณ หากคุณไม่ได้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา กรุณาไปที่เว็บไซต์:

http://www.deere.com/globalhome/deerecom/global_home.page?CC=true

เลือกประเทศของคุณแล้วคลิกที่ติดต่อเรา

SP66632,00043A7-81-10MAY17

ดัชนี

กำหนดค่าของรถตัดหญ้าแบบบรรจุงู ประกอบ	11
การแก้ปัญหา	19
การจัดเก็บเครื่องมือฟาง	19
การติดตั้งช่องพ่นหญ้า	
ช่องพ่นหญ้า การติดตั้ง	14
การบรรจุงู	16
การไหลของอากาศของรถตัดหญ้าแบบบรรจุงู	15
การอุดต้นในขณะขับ การตรวจเช็ค	16
ขจัดเศษสิ่งสกปรก	
การขจัดเศษสิ่งสกปรก	16
ข้อมูลการซื้อ, บันทึก	4
ความเข้ากันได้ของเครื่องเป่าหิมะ	4
คำแนะนำในการบรรจุงู	15
ช่องพ่นหญ้าของรถตัดหญ้าแบบบรรจุงูด้านบน การติดตั้ง	
การติดตั้งช่องพ่นหญ้าของรถตัดหญ้าแบบบรรจุงูด้านบน	15
ชิ้นส่วน, การระบุเริ่มต้น	10
ชิ้นส่วนอะไหล่	2
ตารางการแก้ปัญหา	19
ตำแหน่งของป้ายความปลอดภัย	5, 7
ติดตั้งใบมีดยกสูง	
ใบมีดยกสูง ติดตั้ง	9
น้ำหนักถ่วง รถ	8
ป้ายความปลอดภัยแบบมีข้อความ	5
ป้ายความปลอดภัยแบบไม่มีข้อความ	7
ป้าย เครื่องหมายความปลอดภัยแบบมีข้อความ	5
ป้าย เครื่องหมายความปลอดภัยแบบไม่มีข้อความ	7
รถตัดหญ้าแบบบรรจุงู การติดตั้ง	13

