

2-zaks materiaalverzamelstelsysteem voor 42- en 48-inch Edge™ maaidekken



JOHN DEERE

GEBRUIKSHANDLEIDING

2-zaks materiaalverzamelstelsysteem voor
42- en 48-inch Edge™ maaidekken

OMUC18492 PUNT E0 (DUTCH)

John Deere Power Products

Exporteditie
Printed in U.S.A.

Introductie

Hartelijk dank voor uw aankoop van een John Deere-product

Wij stellen het op prijs om u als klant te hebben en wensen u vele jaren veilig en tevredenstellend gebruik van uw machine.

MX00654,000020B-18-10MAY17

Gebruik van de gebruikshandleiding

Lees deze gebruikshandleiding, bekijk de veiligheidsvideo en controleer de veiligheidsstickers op uw machine voor gebruik. Deze bevatten alle belangrijke veiligheidsinformatie en bedieningsinstructies die moeten worden gevolgd om u en anderen veilig te houden. Zorg ervoor dat iedereen die de machine gebruikt de handleiding heeft gelezen, de veiligheidsstickers heeft gecontroleerd en weet hoe de machine veilig en correct moet worden gebruikt.

De machine is ontworpen en gebouwd voor bediening in overeenstemming met alle instructies voor een veilige bediening. Omdat de machine is ontworpen om gras te snijden, kan deze handen en voeten afsnijden en voorwerpen wegslingeren. Als u de veiligheidsinstructies niet opvolgt, kan dat leiden tot ernstig letsel of dodelijke ongevallen.

Deze gebruikshandleiding is in secties ingedeeld om u te helpen bij het snel vinden van informatie. U kunt deze handleiding gebruiken om antwoorden te vinden op veel van uw bedienings- en onderhoudsvragen. Een index aan het einde van dit boek helpt u snel de benodigde informatie te vinden. Neem contact op met uw dealer als deze handleiding uw vragen niet beantwoordt.

Voordat de machine wordt gebruikt:

- Weet hoe de machine moet worden bediend. In het hoofdstuk bedieningselementen kunt u de bedieningselementen van uw machine en hun functies begrijpen.
- Bereid uw machine en het maaigebied voor door de vereiste dagelijkse controles uit te voeren zoals vermeld in het hoofdstuk Algemene instructies.
- Volg de instructies in het hoofdstuk Voorkomen van letsels, vooral met betrekking tot:
 - Houd kinderen veilig door de instructies in het hoofdstuk Kinderen beschermen te volgen.
 - Vermijd letsel op hellingen en gevaren door nabij terrein door de instructies in het hoofdstuk Werken op hellingen en gevaren door nabij terrein te volgen.
 - Volg de instructies in het hoofdstuk Weggeslingerde voorwerpen voorkomen en houd alle afschermingen op hun plaats, inclusief uitwerpkanaal.
 - Reinig de machine tijdens het gebruik en voor het opslaan zoals beschreven in het hoofdstuk Voorkom branden.
- Begrijp hoe u uw machine moet onderhouden en inspecteren.

Neem contact op met uw dealer als u de instructies niet begrijpt of vragen hebt.

De machine die in deze handleiding wordt weergegeven, kan enigszins afwijken van uw machine.

De aanduidingen "RECHTS" en "LINKS" gelden gezien in de voorwaartse beweging van de machine. Als u een stippellijn ziet (-----), is het item waarnaar wordt verwezen niet zichtbaar.

Vóór de aflevering van deze machine heeft uw dealer een controle vóór levering uitgevoerd om topprestaties te garanderen.

Deze handleiding is een belangrijk onderdeel van uw machine. Houd deze handleiding bij de machine indien deze wordt verkocht.

OUO2005,000078D-18-11FEB20

Speciale meldingen

De handleiding bevat speciale meldingen die de aandacht vestigen op potentiële veiligheidsproblemen, machineschade, en nuttige bedienings- en onderhoudsinformatie. Lees deze informatie zorgvuldig om letsel en beschadiging van de machine te voorkomen.



WAARSCHUWING: Voorkom letsel! Dit symbool en de tekst vestigen de aandacht op mogelijke gevaren die de dood van de bestuurder of derden kunnen veroorzaken als gevaren of procedures worden genegeerd.

BELANGRIJK: Voorkom schade! Deze tekst wordt gebruikt om de bestuurder te wijzen op acties of toestanden die de machine kunnen beschadigen.

OPMERKING: In de hele handleiding wordt algemene informatie gegeven die de bestuurder kan helpen bij bediening of onderhoud van de machine.

MX00654,000020D-18-05JUN17

Servicedocumentatie

Ga voor aanschaf van een exemplaar van het onderdelenboek of de technische handleiding voor deze machine naar de Technical Information Store van John Deere op:

<https://techpubs.deere.com/>

of bel:

- **VS en Canada:** 1-800-522-7448.
- **Alle andere landen:** Uw John Deere-dealer.

TH84124,0000199-18-05FEB20

Onderdelen

We raden het gebruik van John Deere-onderdelen en smeermiddelen aan die beschikbaar zijn bij uw John Deere dealer.

Bij het bestellen van onderdelen heeft uw John Deere-dealer het serienummer of productidentificatienummer (PIN) nodig voor uw machine of werktuig. Dit zijn de nummers die u genoteerd heeft in de productidentificatiesectie van deze handleiding.

Bestel onderhoudsonderdelen online

Ga naar <http://JDParts.deere.com> om online onderdelen te bestellen en voor informatie.

TC00531,00000E9-18-06MAR15

Inhoud

Inhoud

Introductie.....	2
Productidentificatie.....	4
Veiligheidslabels zonder tekst.....	5
Veiligheid.....	6
Machine gereedmaken.....	6
Montage.....	8
Monteren.....	11
Bediening.....	13
Verwijderen en opslaan.....	14
Probleemoplossing.....	18
John Deere-kwaliteitsverklaring.....	19
Index.....	20

Originele instructies. Alle informatie, afbeeldingen en specificaties in deze handleiding zijn gebaseerd op de nieuwste informatie. Wijzigingen voorbehouden.

COPYRIGHT © 2020
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
Previous Editions
Copyright © 2014

Productidentificatie

Productidentificatie

Compatibiliteit van het product

De 42-in en 48-in Edge™ 2-zaks grascollectoren zijn compatibel met de volgende modellen.

LA100	D100	E100	S100	L100
LA105	D105	E110	S110	L108
LA110	D110	E120	S120	L110
LA120	D120	E130	S130	L111
LA130	D125	E140	S140	L118
LA140	D130	E150	S150	L120
LA115	D140	E160	S160	L130
LA125	D150	E170	S170	102
LA135	D155		X107	115
LA145	D160		X127	125
LA155			X167	135
LA165				145
				155C

MG39705,0000338-18-17MAR20

Noteer de aankoopgegevens

Noteer de aankoopgegevens in de vakjes hieronder.

DATUM VAN AANKOOP:

NAAM DEALER:


TELEFOONNUMMER DEALER:

OUMX258,0000CEA-18-03DEC13

Veiligheidslabels zonder tekst

Veiligheidslabels zonder tekst

Locatie van veiligheidslabels

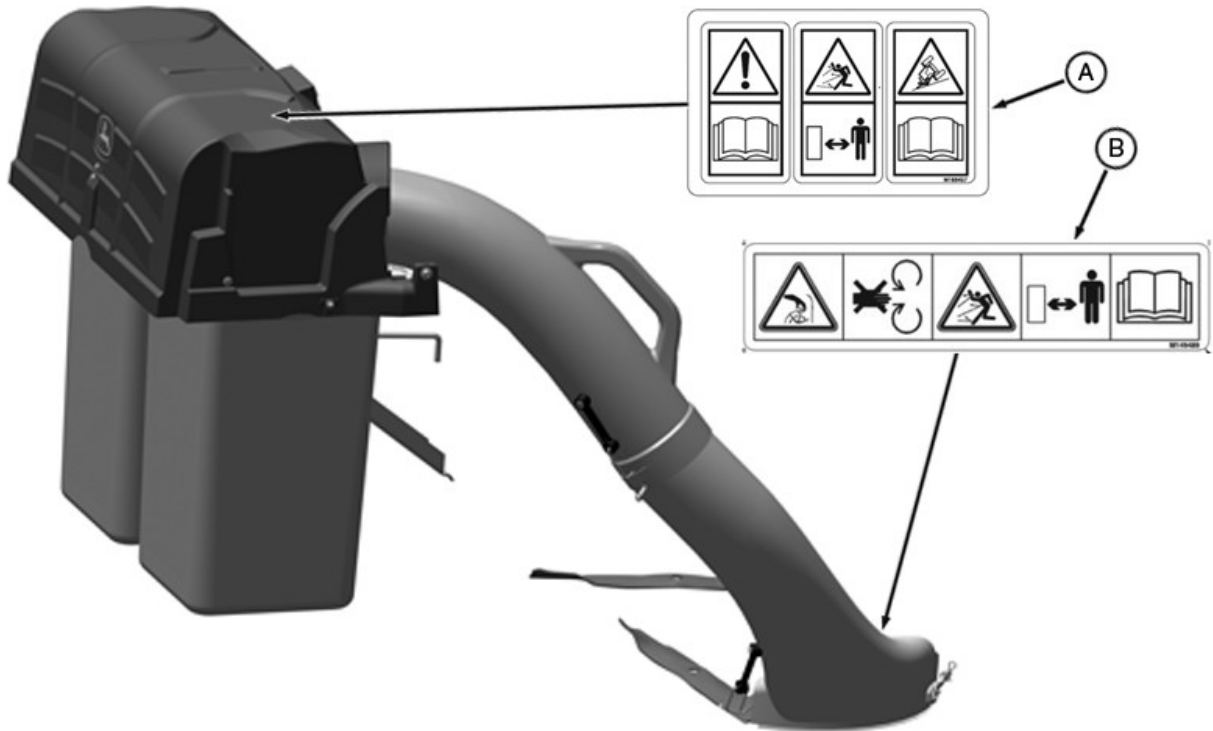

A—Lees de gebruikshandleiding (M169457)

B—Onderdeelnummer vereist

APY17707—UN—02DEC19

SR99263,0000111-18-01APR19

Uitleg van de veiligheidslabels op de machine zonder tekst



TCT005498—UN—11SEP12

Op meerdere belangrijke plaatsen op de machine zijn veiligheidstekens aangebracht, die op mogelijk gevaar duiden. Een pictogram in een waarschuwingsdriehoek duidt op het gevaar. Het pictogram ernaast verschaft informatie hoe letsel voorkomen kan worden. Dit onderdeel Veiligheid bevat deze veiligheidstekens, hun positie op de machine en een korte uitleg.

Onderdelen en componenten van andere fabrikanten kunnen aanvullende veiligheidsinformatie bevatten die niet in deze bestuurshandleiding staat.

MX00654,0000389-18-21JUN18

Bestuurshandleiding lezen



GXT001478—UN—29AUG14

- Bestuurshandleiding lezen
- Voorkom letsel door weggeslingerde objecten
- Voorkom letsel door kantelen

OUC0004,0000A2A-18-29AUG14

Veiligheid

Lees het gedeelte 'Veiligheid' in de bestuurshandleiding van de machine

Lees de algemene veiligheids- en gebruiksinformatie in de bestuurshandleiding van de machine voor aanvullende veiligheidsinformatie.

OUMX068,0000230-18-18SEP13


Veilig parkeren

Gebruik altijd de parkeerrem en neem de sleutel uit het contact, voordat u de machine onbeheerd achterlaat. Kinderen of anderen kunnen proberen om een onbeheerde machine te verplaatsen of te bedienen.

- Stop de machine op een horizontaal oppervlak.
- Schakel maaimessen of andere werktuigen uit.
- Laat de werktuigen op de grond zakken.
- Bedien de parkeerrem.
- Zet de motor af.
- Verwijder de sleutel.
- Wacht totdat de motor en alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen voordat u de stoel verlaat.

OUO2005,0000788-18-15FEB20

Kinderen beschermen

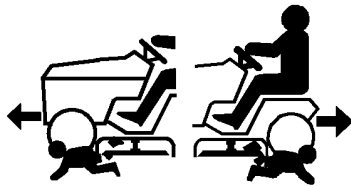

MXAL41929—UN—18FEB13

- Kinderen kunnen worden gedood of ernstig gewond raken door rijdende maaiers wanneer bestuurders geen veilige bedrijfspraktijken volgen.
- Maai niet in de achteruit. We raden u af om een ingeschakelde maaier te gebruiken terwijl u achteruit rijdt.
- Laat kinderen nooit meerijden op een maaier of in een kar achter de maaier, zelfs als de messen zijn uitgeschakeld. Ze kunnen eraf vallen en worden overreden of door maaimessen worden gesneden. Kinderen kunnen een belemmering vormen voor de werking van de maaier. Kinderen die in het verleden een ritje hebben gekregen op de maaier, kunnen opeens in het maaigebied opduiken voor nog zo'n rit. Als u zich niet bewust bent van hen, dan kunnen ze worden overreden door de maaier.
- Kinderen worden vaak aangetrokken tot grasmaaimachines en maaiactiviteiten, vooral als ze eerder hebben mogen meerijden. Ze weten niet of de messen draaien of begrijpen niet dat ze kunnen worden gedood of ernstig gewond kunnen raken, zelfs als de messen niet draaien.
- Houd kinderen binnenshuis en uit het maaigebied wanneer de maaier wordt bediend. Zorg voor toezicht door een verantwoordelijke volwassene; dit moet iemand anders zijn dan de bestuurder. Als er geen verantwoordelijke volwassene is om ervoor te zorgen dat kinderen binnen blijven, ga dan NIET maaien.
- Let op de aanwezigheid van kinderen of anderen. Schakel de maaimessen uit en stop de machine als iemand in het maaigebied komt.
- Kijk in de richting waarin de machine rijdt. Schakel de maaimessen voor en tijdens het achteruitrijden uit en kijk zorgvuldig onder en achter de machine, vooral naar de aanwezigheid van kinderen.
- Wees uiterst voorzichtig bij het naderen van objecten die uw zicht

blokkeren, zoals blinde hoeken, struiken of bomen, vooral tijdens het achteruitrijden. Zij kunnen ervoor dat u een kind niet ziet.

MX00654,00002ED-18-30MAR20

Service en onderhoud

- De juiste service en onderhoud van de machine zijn essentieel.
- Houd alle onderdelen in goede staat, zorg dat alle moeren en bouten goed zijn aangedraaid en voer bij beschadiging onmiddellijk een reparatie uit. Stop en inspecteer de machine onmiddellijk wanneer u een onbekend voorwerp tegenkomt.
- Zorg ervoor dat alle veiligheidsvoorzieningen, het uitwerpkanal en de componenten van de grascollector in goede staat zijn en vervang deze indien nodig.
- Zorg dat u de onderhoudsprocedures goed kent voordat u aan de machine gaat werken. Neem contact op met uw servicedealer als u de onderhoudsprocedures niet begrijpt of als u het moeilijk vindt om in de machine te werken.
- Koppel de accu of alle bougiekabels los voordat u onderhoud verricht aan de machine. Ontkoppel eerst de minpool, en daarna de pluspool. Sluit eerst de pluspool aan, en daarna de minpool.
- De veren of hydraulische componenten van sommige componenten kunnen opgeslagen energie bevatten. Onderhoudsprocedures die in het hoofdstuk Onderhoud worden beschreven, bevatten informatie over hoe service- en onderhoudstaken veilig kunnen worden uitgevoerd.
- Ondersteun alle machinedelen die voor onderhoud moeten worden opgetild. Gebruik kriksteunen of onderhoudvergrendelingen om componenten indien nodig te ondersteunen.

MX00654,00002EE-18-30MAR20

Afvalproducten en chemische stoffen afvoeren

- Afvalproducten zoals gebruikte olie, brandstof, koelmiddel, remvloeistof en accu's kunnen het milieu en de gezondheid schaden.
- Gebruik geen drankverpakkingen voor afvalvloeistoffen - iemand zou er onbedoeld uit kunnen drinken.
- Een veiligheidsinformatieblad (VIB) bevat specifieke informatie over chemische producten: Fysische gevaren en gezondheidsrisico's, veiligheidsprocedures en reactietechnieken in noodsituaties. De verkoper van chemische producten die u bij uw machine gebruikt is verantwoordelijk voor het leveren van de SDS voor dat product.
- Bezoek uw lokale recyclecentrum of geautoriseerde dealer voor informatie over het recyclen en correct afvoeren van uw afvalproducten. Neem contact op met uw plaatselijke recyclingcentrum of geautoriseerde dealer als u de machine wilt afvoeren.

MX00654,00002EF-18-30MAR20

Machine gereedmaken

De juiste ballast installeren



WAARSCHUWING: Voorkom letsel! Werken terwijl er een grasvanger of ander hulpstuk is bevestigd, kan de stabiliteit van het voertuig op hellingen nadelig beïnvloeden. Plaats indien nodig gewichten op de voorkant van uw maaier

Als u het werktuig verwijder, verwijder dan ook alle ballast die op de machine is aangebracht.

Gebruik uitsluitend door de fabrikant aanbevolen hulpstukken en accessoires.

Machine gereedmaken

OPMERKING: Ballast is extra gewicht dat op de machine kan worden bevestigd om de stabiliteit te vergroten. De ballast op uw machine kan bestaan uit wielgewichten of uit koffergewichten. Neem contact op met uw erkende servicecentrum voor de aanbevolen gewichten voor uw machine.


Monteer de juiste voorballast om te compenseren voor het extra gewicht van het materiaalverzamelsysteem. Verwijder de ballast wanneer het materiaalverzamelsysteem verwijderd wordt om een goede werking van de machine zonder opzakker te verzekeren.

OUO2004,00009C8-18-25JUN14

Montage

Montage

Identificatieaanzicht onderdelen

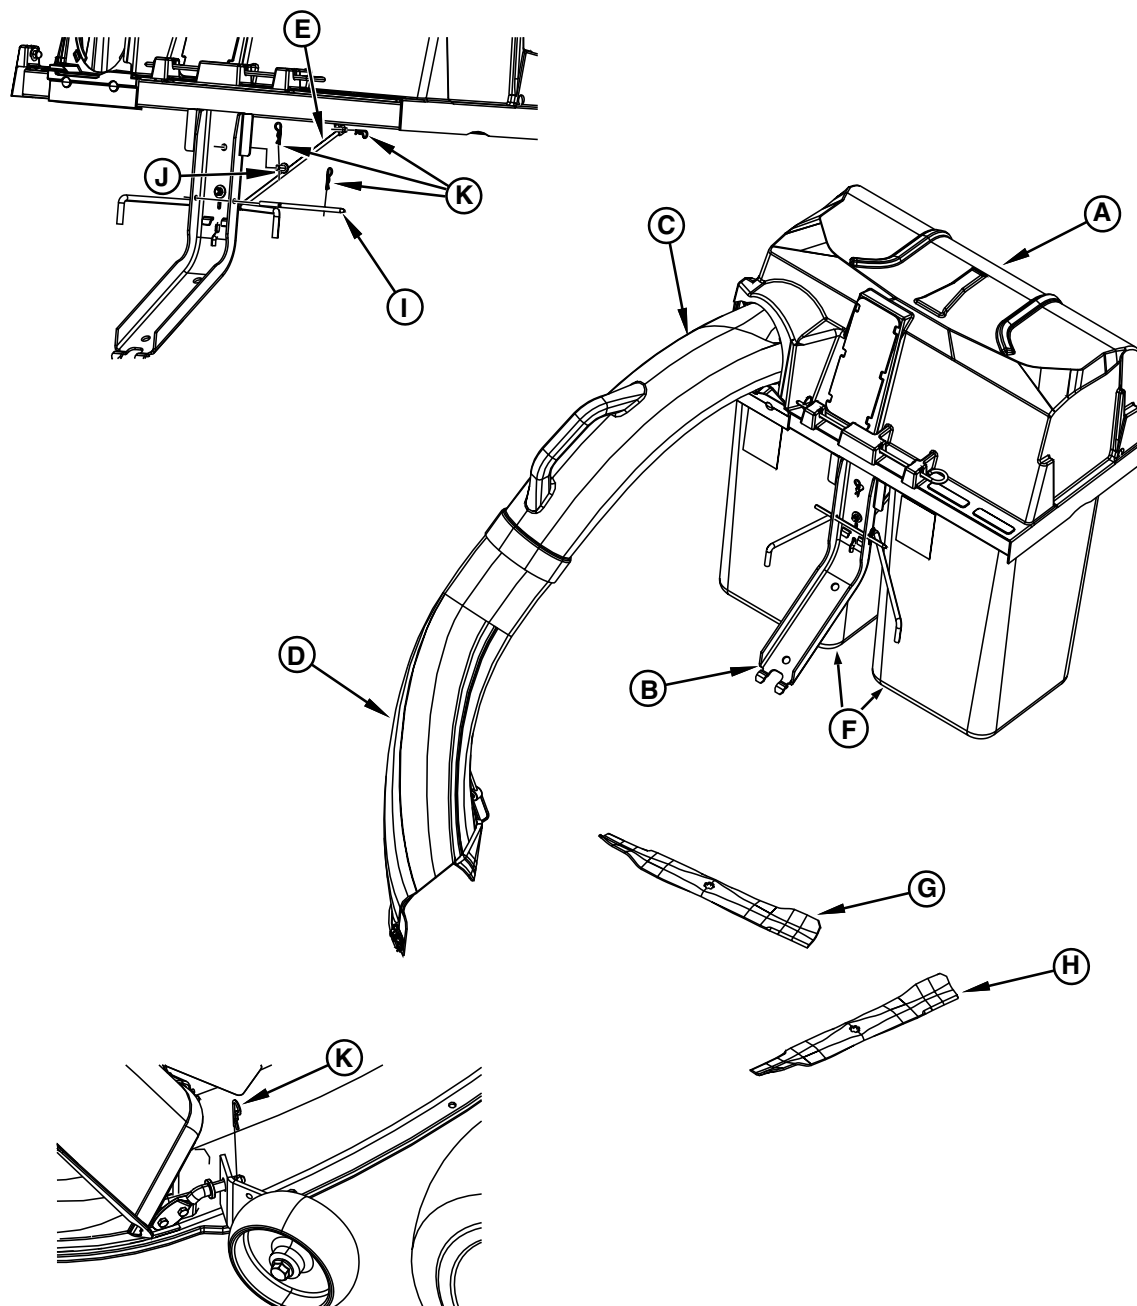

APY15480—UN—07FEB20

Onderdelenlijst grascollector en trechter		
Item	Onderdelenbeschrijving	Hoeveelheid
A	Bovenste hopperconstructie	1
B	Bevestigingssteun	1
C	Bovenste uitwerpkoker	1

Onderdelenlijst grascollector en trechter		
D	Onderste uitwerpkanaal (42 inch afgebeeld)	1
E	Hoekplaatstang	1
F	Graszakken	2
G	Messen: 42 in	2
H	Messen: 48 in	3

Montage

Onderdelenlijst grascollector en trechter		
I	Doorboorde ladingspen	1
J	Doorboorde pen	1

Onderdelenlijst		
K	Veerborgpen	4

MG39705,0000193-18-12DEC19


Montage

Er zijn geen gereedschappen vereist voor de montage. Als de machine is uitgerust met het zonnedak heeft, zitten de achterste stijlen van het zonnedak mogelijk in de weg bij het installeren en gebruik van de tweezaks materiaalverzamelsysteem.

MG39705,0000194-18-30MAY19

Montagestijl en MCS-steunstang monteren

1. Parkeer de machine op een veilige manier. (Zie 'Veilig parkeren' in het hoofdstuk Veiligheid.)
2. Zet de dekheffendel in de laagste stand. Met het dek in de laagste stand ontstaat de beste toegang bij het monteren van het onderste kanaal.
3. Klap de stoel naar voren.

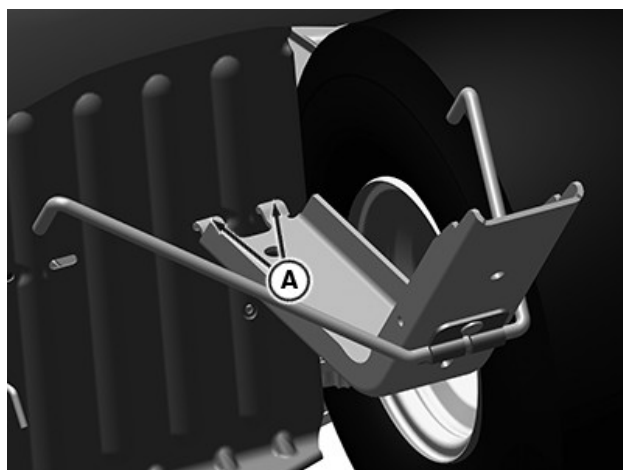


APY24831—UN—04DEC19

4. Steek de nokken (B) op het uiteinde van de montagestijl in de openingen op de rechterkant van de achterste trekhaakplaattractor.



APY24832—UN—04DEC19

5. Breng de montagestijl omhoog naar de tractor en steek de uiteinden van de steunstang van de MCS (A) in de kleine openingen in de Cargo Mount™-beugels achter op de tractor.

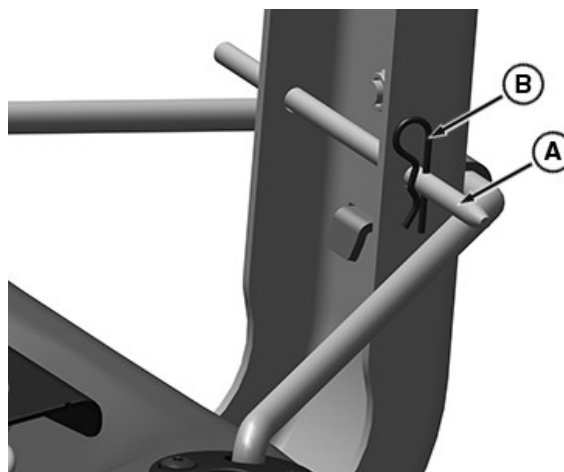

APY24833—UN—04DEC19

6. Plaats de doorboorde ladingspen (A) door de gaten in de montagestijl en zet deze vast met een veergrendelpen (B).


MG39705,0000195-18-07FEB20

Bovenste trechtereenheid op montagestijl monteren

BELANGRIJK: Voorkom schade! Als de trechter contact maakt met schurende oppervlakken kunnen krassen ontstaan.


Cargo Mount is een handelsmerk van Deere & Company

Montage

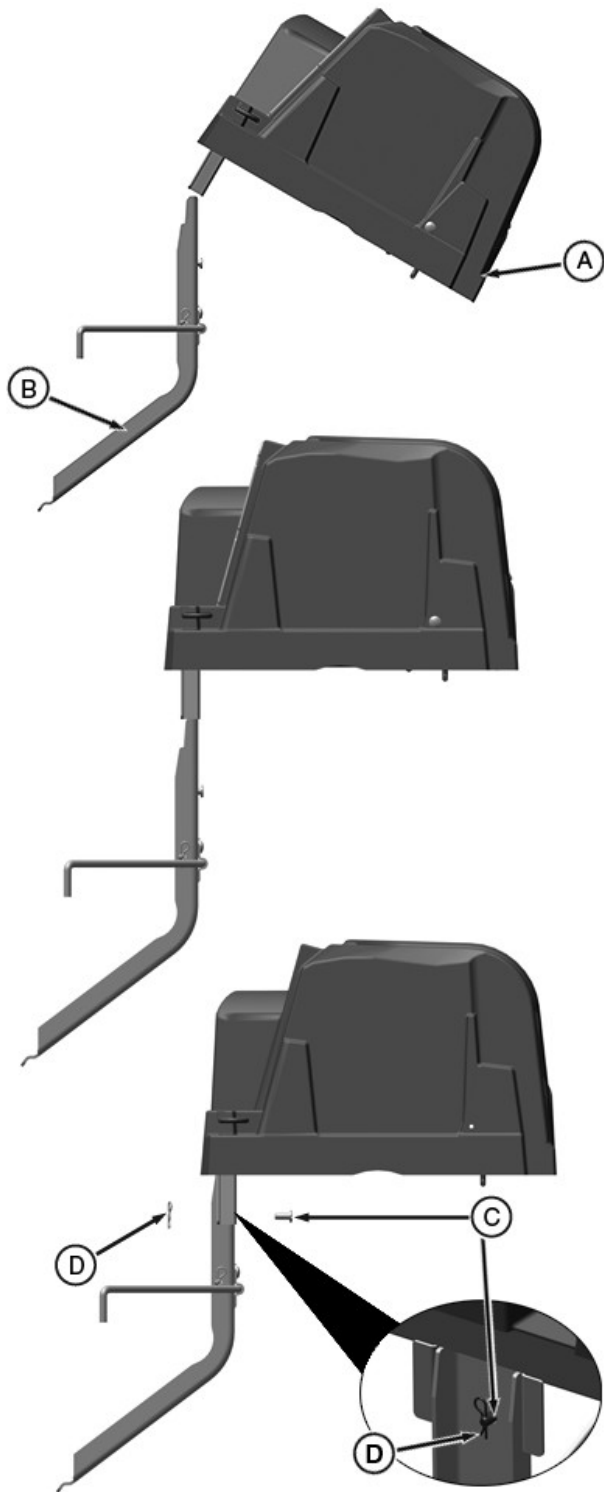


1. Om de bovenste trechtereenheid (A) op de montagestijl (B) te plaatsen, moet de bovenste trechtereenheid 30 graden naar achteren worden gekanteld tot deze de montagestijl raakt. Nivelleer vervolgens de bovenste trechtereenheid (A) door deze omlaag te schuiven op de montagestijl (B). Bevestig deze daarna met de pen (C) en de veergrendelpen (D).

APY24834—UN—07FEB20

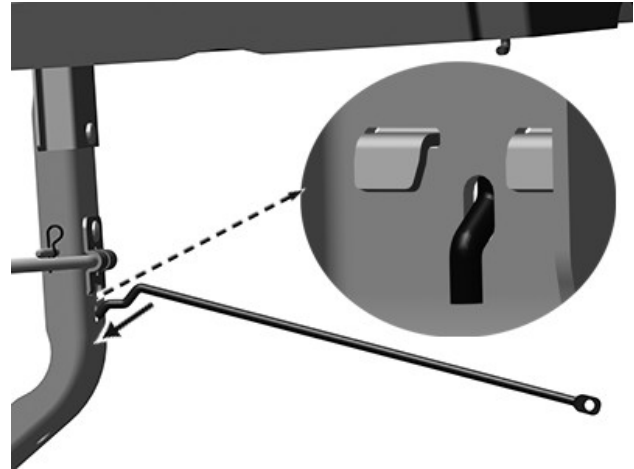

APY24835—UN—23JAN20
Voorzijde van de montagestijlwand is rechts afgebeeld

2. Monteer de hoekplaatstang (A) op het sleufgat in de montagestijl door het gebogen gedeelte door de sleuf te plaatsen, zodat het gebogen uiteinde zich aan de voorzijde van de montagestijlwand bevindt.

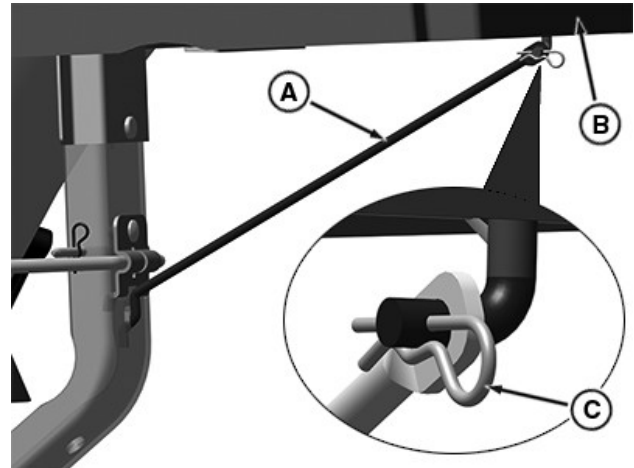

APY15477—UN—17MAR20


3. Hef het geboorde uiteinde van de hoekplaatstang (A) omhoog tot de beugel op de bovenste trechtereenheid (B) en steek deze door het gat zoals afgebeeld. Bevestig met een veerborgpen (C).

MG39705,0000196-18-23JAN20

Monteren


Zakken installeren

Trechterbovenzijde openen

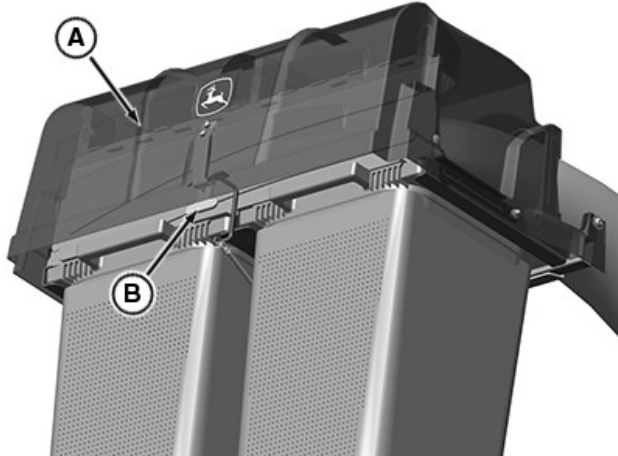

1. Open het trechterdeksel (A) door aan de vergrendeling (B) te trekken tot deze loslaat.

APY15474—UN—21MAR19

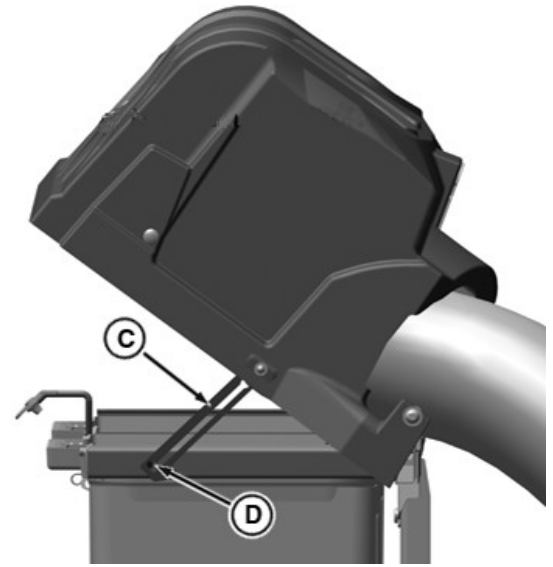


Toestand trechterdeksel geopend

APY15478—UN—01APR19


2. Als het trechterdeksel wordt opgetild, opent de beugel (C) op het trechterdeksel. Als deze volledig is geopend, wordt de beugel vergrendeld door de pen (D).

Zakken installeren

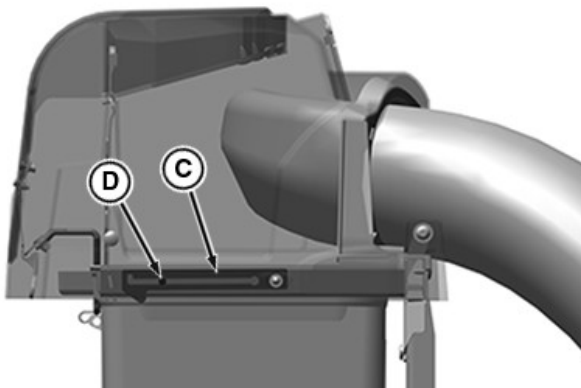

Toestand trechterdeksel gesloten


APY15472—UN—01APR19

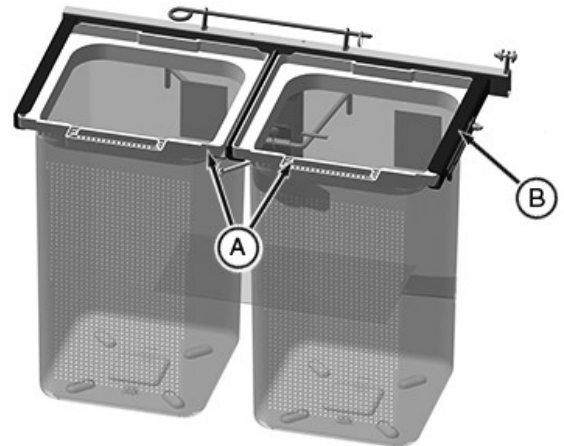

APY17732—UN—13MAR19

1. Monteer de graszakken (A) door deze in de kanalen te schuiven. Zorg ervoor dat de zakken volledig naar voren schuiven, zodat de voorste hendel zich in de framesleuven bevindt.

Monteren

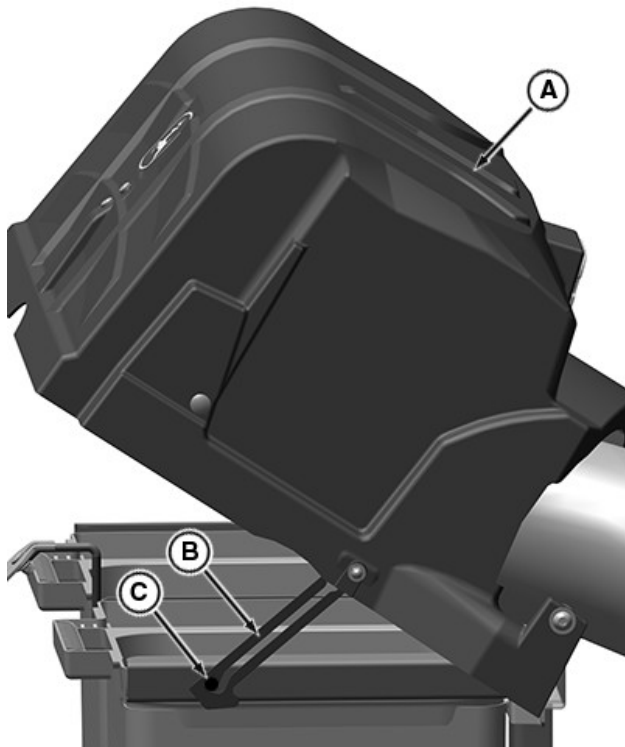

APY24836—UN—04DEC19

2. Sluit het trechterdeksel (A) door de beugel (B) van de borgpen (C) los te maken door de vergrendeling naar achteren te trekken met de ronde trigger. Houd de trechter omhoog met uw andere hand tijdens het loslaten.


SR99263,000010E-18-14FEB20

Onderste uitwerpkanaal installeren

OPMERKING: Als de mulchplaat is geïnstalleerd is, moet deze worden verwijderd voordat u de uitwerpkoker voor de opzakker installeert.

1. Til het kunststof uitwerpkanaal op het maaidek op en houd deze vast.

OPMERKING: Om de binnenste metalen deflector omhoog te brengen, trekt u de achterkant van de deflector naar buiten en vervolgens omhoog.

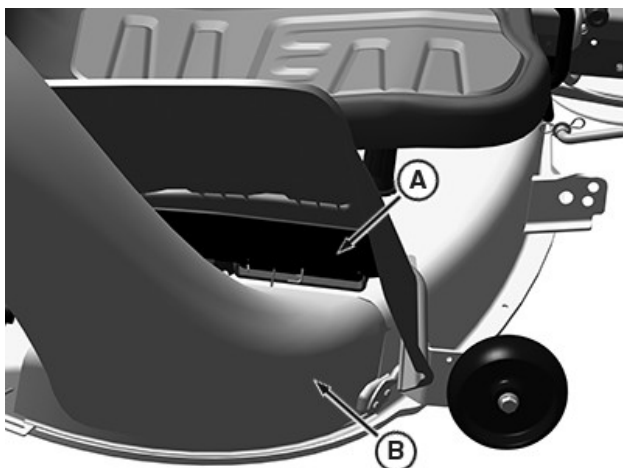


APY24830—UN—24JAN20

2. Til de binnenste metalen deflector (A) op en plaats de onderste

uitwerpkoker van de grascollector (B) over de uitwerpopening in het maaidek.


WAARSCHUWING: Voorkom letsel! Voorkom het wegslingeren van voorwerpen. De uitwerpkoker moet goed tegen de scharnierbeugel van de koker aan passen en de uitwerpopening van het maaidek helemaal afdekken.

OPMERKING: De uitwerpkoker voor de opzakker moet goed op de buitenkant van de uitwerpopening in het maaidek passen.

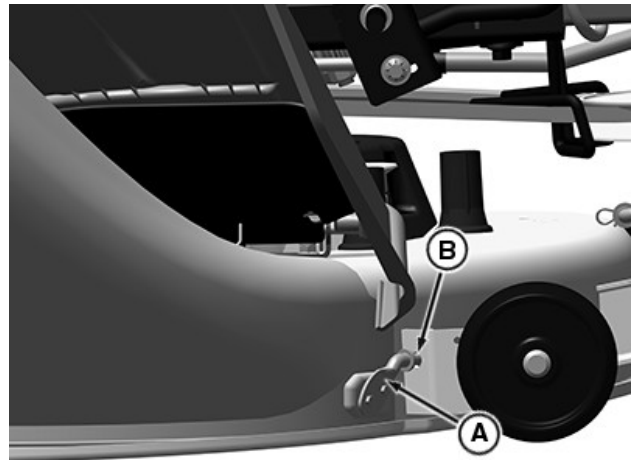

APY17734—UN—24JAN20


3. Schuif de pen (A) aan de voorkant van de uitwerpopening door het gat (B) in de beugel van het wiel voor diepteregeling.

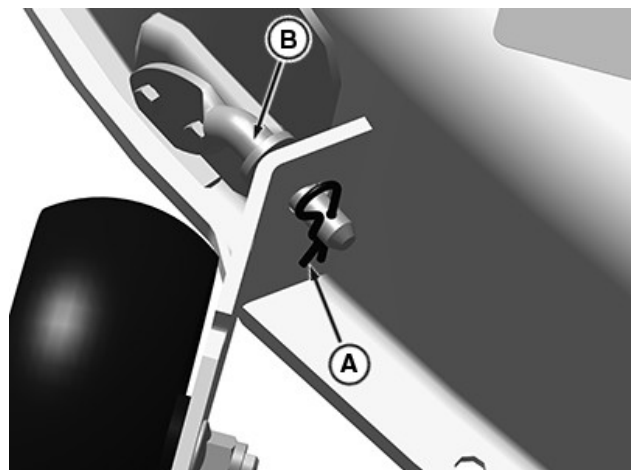


APY15479—UN—07FEB20

4. Zet het kanaal vast door een veergrendelpen (A) in de schuifpen (B) te plaatsen.
5. Zet de achterkant van het uitwerpkanaal vast:


Bediening

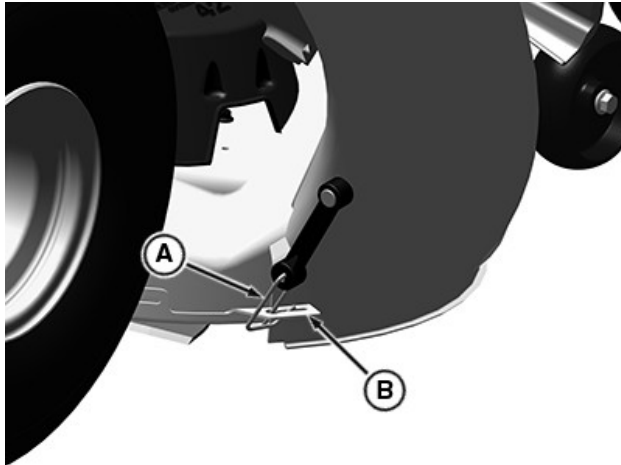


1. Schuif het bovenste uitwerpkanaal (A) in de opening in het trechterdeksel.

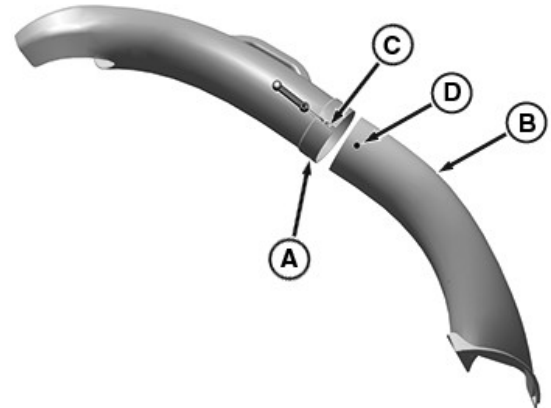

- Op 42-in maaidekken moet de achterkant van het onderste uitwerpkanaal richting het maaidek worden gedraaid. Steek de haak van de achterste trekband (A) op het uitwerpkanaal in de sleuf (B) op het maaidek.

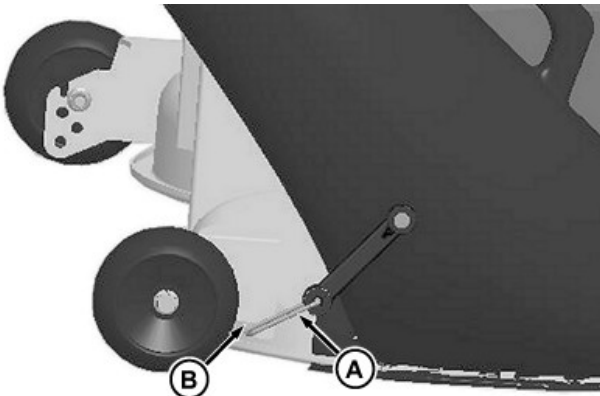

2. Schuif de onderkant (A) van het bovenste uitwerpkanaal over de bovenkant (B) van het onderste kanaal. Lijn daarbij de nok (C) uit met de bout (D).

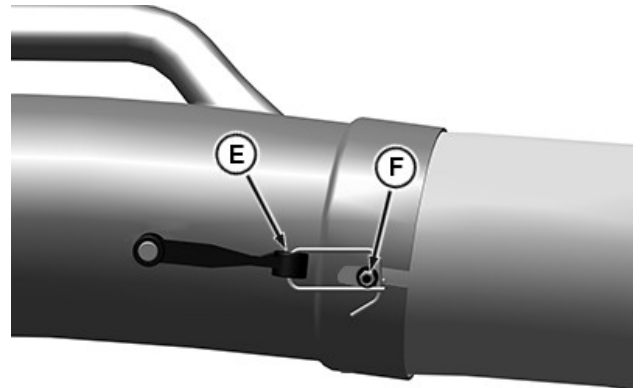


- Op 48-in maaidekken moet de achterkant van het onderste uitwerpkanaal richting het maaidek worden gedraaid. Steek de haak van de achterste trekband (A) op de hoek (B) van de beugel van het wiel voor diepteregeling.

3. Haak de rubberen vergrendelingsband (E) op de bout (F) in het onderste kanaal.

SR99263,0000131-18-24JAN20

SR99263,000010F-18-05DEC19

Bovenste uitwerpkanaal installeren

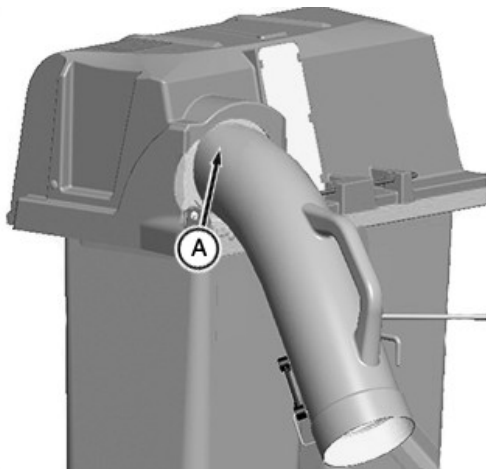

Bediening

Een optimale prestatie van het materiaalverzamelstelsel verkrijgen

Tips voor opzakken

BELANGRIJK: Voorkom schade! Het materiaalverzamelstelsel kan voorbij de machine of maaier uitsteken. Pas op dat u met de trechter geen bomen of gebouwen raakt als u een scherpe bocht maakt.

Laat de motor met volle snelheid draaien. Verminder de rijsnelheid wanneer het toerental lager wordt.

Vang het gras alleen op wanneer het droog is: Nat gras leidt tot verstopping van het kanaal en het materiaalverzamelstelsel.

Houd het hopperdeksel gesloten.

Haal alle keien, stenen, twijgen en andere voorwerpen weg voordat u

Verwijderen en opslaan

gaat maaien en opzakken. Maai het gras de eerste keer hoger dan gewenst, zodat de maaier onzichtbare voorwerpen zichtbaar maakt die de maaier of het MCS-werktuig anders zouden kunnen beschadigen.

BELANGRIJK: Voorkom schade! Laat maaisel niet in de zakken zitten:

- Vocht kan de zakken beschadigen.
- Vochtig maaisel vormt een brandgevaar.

Laat gras of bladeren nooit tot de volgende dag of langere tijd in de zakken zitten. Vochtige bladeren of vochtig gras tasten de zakken aan. Vochtige bladeren of gras in zakken zijn tevens ontvlambaar en kunnen brand veroorzaken. Bewaar daarom nooit vuilniszakken met bladeren of de opvangervat met volle of gedeeltelijk gevulde zakken in een garage of andere overdekte ruimte. Grasresten zijn uitstekende compost. Het maaisel kan worden gebruikt als mulch tussen tuinrijen of rond bloemen, struiken en bomen.

Luchtstroming voor het materiaalverzamelstelsel bieden

Voor een goede werking van het materiaalverzamelstelsel moet er een krachtige luchtstroom tussen de maaier en de zakken aanwezig zijn. Volg deze suggesties om de luchtstroom te bevorderen:

- Houd het materiaalverzamelstelsel, het deksel van de trechter, het scherm, de zakken en de onderkant van de maaier schoon.
- Houd de gashendel in de snelle stand, maar rij met lage snelheid.
- Zorg dat de maaier van voor tot achter waterpas staat zodat de achterkant ten opzichte van de voorkant van de maaier niet hoger is dan 13 mm (1/2 inch).
- Gebruik de maaier in hogere maaistanden.
- Vervang versleten of beschadigde maaimessen.

Zakken vullen

WAARSCHUWING: Voorkom letsel! Draaiende messen kunnen voorwerpen en vuil wegslingeren. Zet de motor af voordat u de uitwerpkoker, grasvanger of goedgekeurde mulchplug of kap verwijdt.

- Als het maaisel tot aan het bovenraam van de trechter komt, moet u de zakken legen om verstopping van het uitwerpkanaal te voorkomen. De linkerzak vult zich meestal eerst.
- Als u dunne stukken gras maait, vult de rechterzak zich wellicht niet helemaal. De zak zal zich vullen wanneer u het toerental verlaagt om de luchtstroom te verminderen.
- Vul de zakken op hellingen slechts tot halverwege om kantelen te voorkomen.

MG39705,00001BD-18-12APR19

Ontkoppelen van maaimachine en materiaalopvangstelsel

WAARSCHUWING: Voorkom letsel! Probeer werktuigen niet te ontkoppelen terwijl de motor draait.

- Draaiende maaimessen zijn gevaarlijk. Zet de motor uit en neem de sleutel uit het contact voordat u de bestuurdersstoel verlaat en de machine en het werktuig inspecteert.
- Rondslingerende voorwerpen kunnen tot ernstig letsel leiden. Zorg dat alle onderdelen van de machine tot stilstand zijn gekomen voordat u het hopperdeksel opent of kokers verwijdt.

Controle op verstoppingen tijdens het rijden

Controleer of de trechter is verstopt of er problemen zijn met de blaaseenheid (indien gemonteerd) als zich gras verzamelt op de voorkant van de storttrechter van de maaimachine.

Controleer als er een spoor van maaisel achter de maaimachine ontstaat, of het maaisel naar de zijkant blaast of de trechter verstopt is, de opvangzakken vol zijn, of er problemen zijn met de blazer.

Vuilresten van de controlepunten verwijderen:

WAARSCHUWING: Voorkom letsel! Probeer een verstopt maaideck of blaaseenheid niet vrij te maken met behulp van handen of voeten. Opgeslagen energie kan ervoor zorgen dat de messen beginnen te roteren.

1. Parkeer de machine op een veilige manier. Wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen voordat u van de machine afstapt om deze te inspecteren.
2. Open trechterafdekking. Controleer trechteruitgang.
3. Demonteer de trechter van het maaideck of de blazereenheid. Controleer de kokerinlaat.
4. Kijk of de onderkant van het maaideck schoon is.


OUO2004,00009E8-18-20JUN14

Verwijderen en opslaan

Grascollectoreenheid demonteren


Bovenste en onderste uitwerpkanaal demonteren

1. Maak de achterzijde van het onderste uitwerpkanaal los:

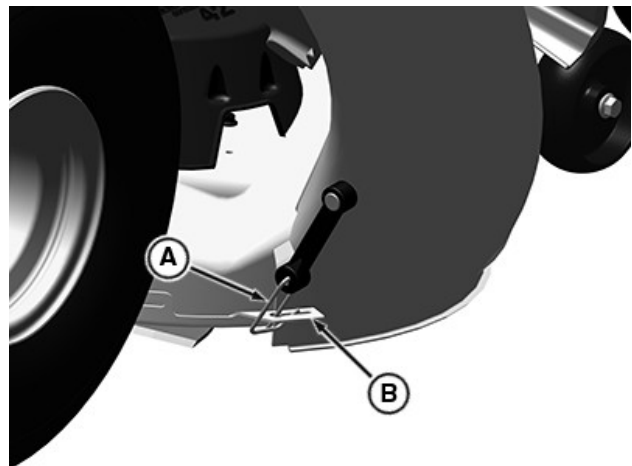

APY15471—UN—13DEC19


- Maak op 42-in maaidekken de haak van de trekband (A) op het uitwerpkanaal los van de sleuf (B) op het maaideck.

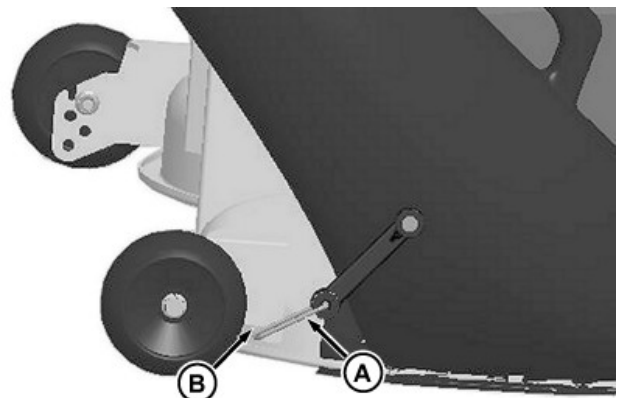


GXT001525—UN—18JUN14

Verwijderen en opslaan


- Maak op 48-in maaidekken de haak van de achterste trekband (A) los van de hoek (B) van de beugel van het wiel voor diepteregeling.

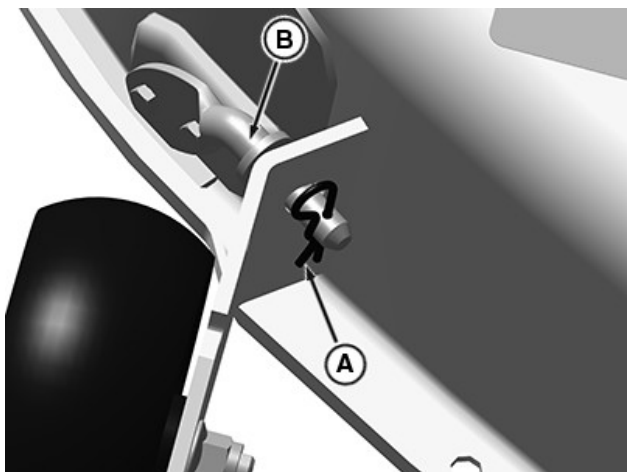

2. Maak de voorzijde van het kanaal los door de veergrendelpen (A) van de schuifpen (B) te verwijderen en de schuifpen (B) van de opening van de beugel van het wiel voor diepteregeling te verwijderen.

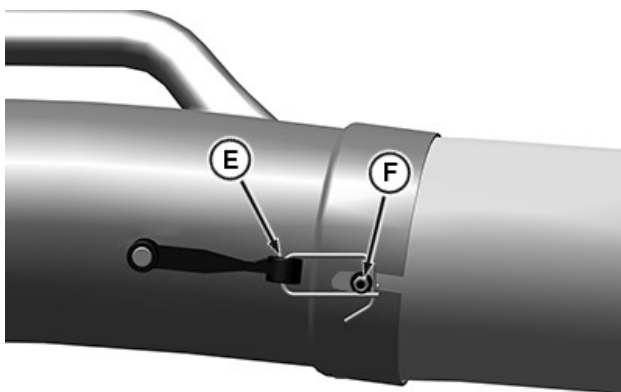


3. Haak de rubberen vergrendelingsband (E) los van de bout (F) in het onderste kanaal. Verwijder het onderste kanaal uit de bovenste kanaaleenheid.

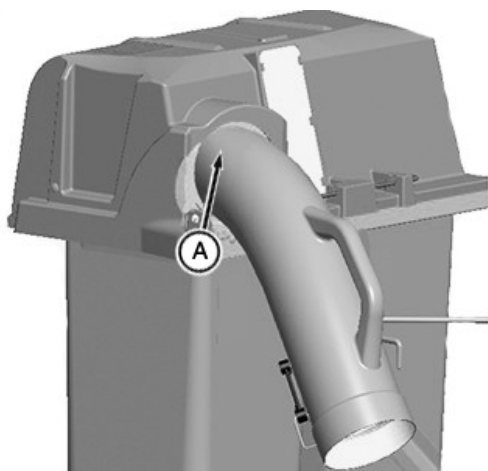


Verwijder het bovenste uitwerpkanaal (A) uit de opening van het trechterdeksel.

Zakken verwijderen

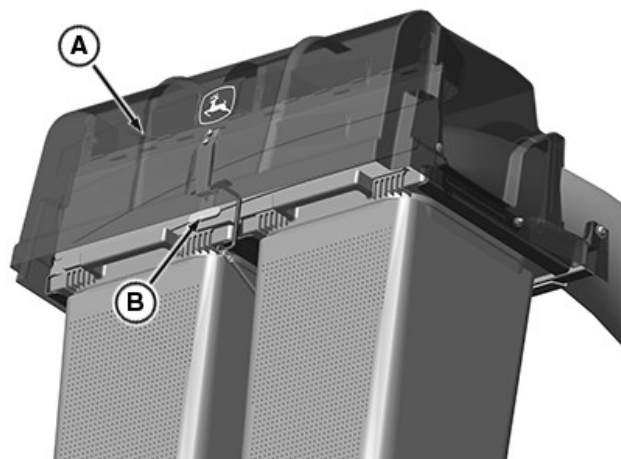


1. Open het trechterdeksel (A) door aan de vergrendeling (B) te trekken tot deze loslaat.

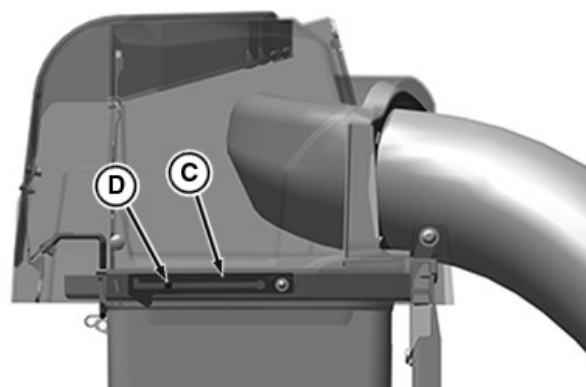

Toestand trechterdeksel gesloten


Verwijderen en opslaan

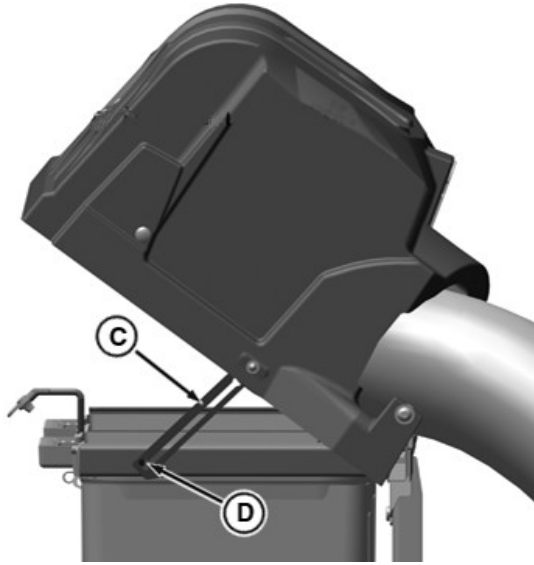

Toestand trechterdeksel geopend


APY15478—UN—01APR19

2. Als het trechterdeksel wordt opgetild, opent de beugel (C) op het trechterdeksel. Als deze volledig is geopend, wordt de beugel vergrendeld door de pen (D).

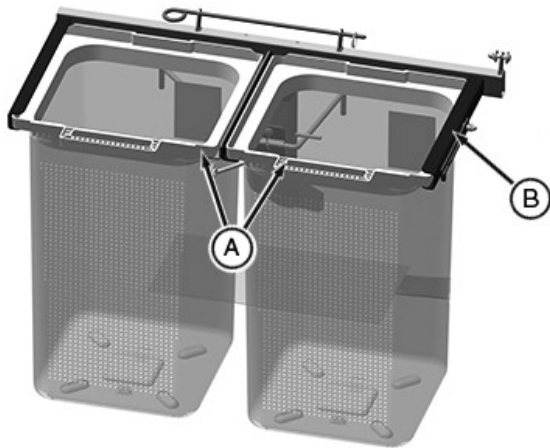

APY17732—UN—13MAR19


3. Verwijder de graszakken (A) door deze uit de nokken (B) te schuiven.

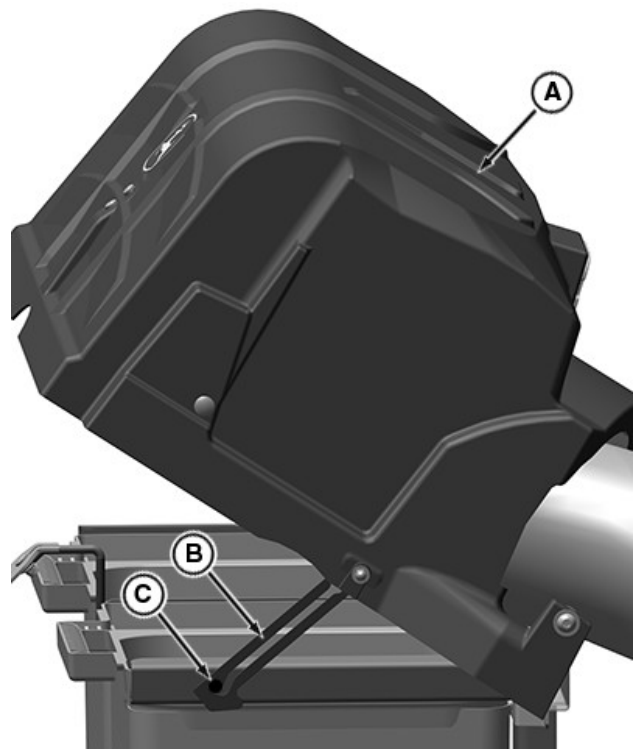

APY24836—UN—04DEC19

4. Sluit het trechterdeksel (A) door de beugel (B) van de borgpen (C) los te maken door de vergrendeling naar achteren te trekken met de ronde trigger. Houd de trechter omhoog met de andere hand tijdens het losmaken.

Steunstang van de grascollector en trechterdeksel verwijderen

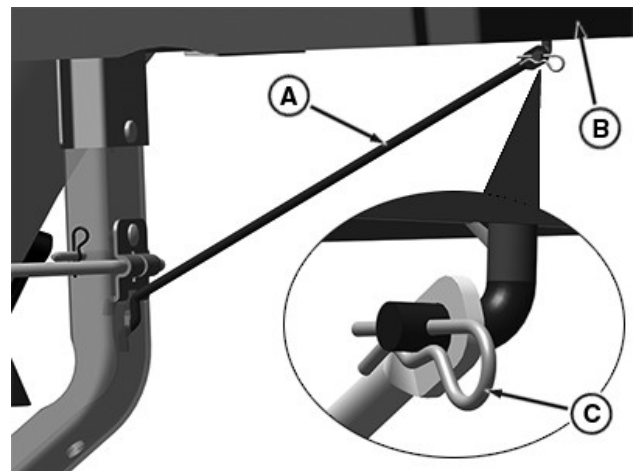

APY15477—UN—17MAR20

1. Maak de veergrendelpen (C) los. Til het trechterdeksel (B) iets omhoog en verwijder vervolgens de hoekplaatstang (A) van het trechterdeksel. Laat de hoekplaatstang (A) zakken om deze van de montagestijl te verwijderen. Verwijder de hoekplaatstang (A).


Verwijderen en opslaan



APY15475—UN—05DEC19

2. Demonteer de veergrendelpen (D) en de pen (C) om het trechterdeksel (A) te verwijderen. Schuif trechterdeksel (A) omhoog van de montagestijl (B) af en verwijder het voorzichtig.

Montagestijl demonteren

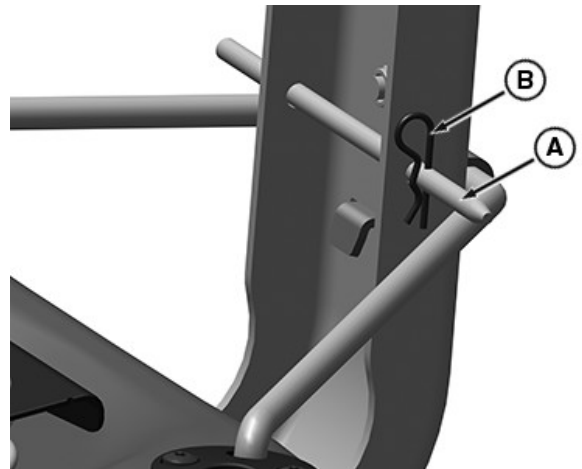


APY24833—UN—04DEC19

1. Verwijder de veergrendelpen (B) en verwijder de geboorde ladingpen (A) van de montagestijl.



APY24832—UN—04DEC19

2. Verwijder de steunstangeinden van de grascollector (A) van de kleine openingen in Cargo Mount™-beugels aan de achterzijde van de tractor en laat de montagestijl zakken naar de plaat van de hefinrichting achter.

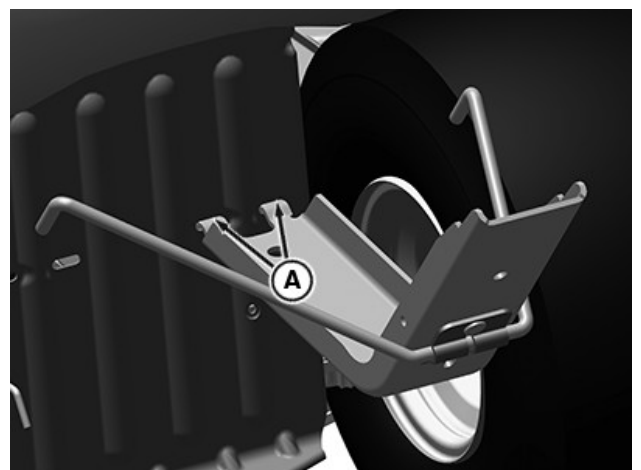

APY24831—UN—04DEC19

3. Verwijder de nokken (A) aan het uiteinde van de montagestijl van

Probleemoplossing

de sleuven aan de rechterzijde van de plaat van de hefinrichting achter.

MG39705,000028C-18-14FEB20

Opslag aanbouwunit

WAARSCHUWING: Voorkom letsel! Brandstofdampen zijn explosief en licht ontvlambaar. Motor uitlaatgassen bevatten koolmonoxide en kunnen leiden tot ernstige ziekte of dood:

- Laat de motor niet langer draaien dan strikt noodzakelijk om de machine van en naar de opslagplaats te rijden.
- Brand aan de machine of aan de structuren kan alleen optreden als de machine niet kon afkoelen voordat deze wordt opgeslagen, als resten rondom de motor en uitlaatdemper niet zijn verwijderd, of als de machine is opgeslagen in de buurt van brandbare materialen.
- Parkeer het voertuig niet met brandstof in de tank in een gebouw waar uitlaatgassen in aanraking kunnen komen met open vuur of vonken.
- Laat de motor afkoelen alvorens de machine in een gesloten ruimte te parkeren.

OPMERKING: Het is mogelijk dat sommige van onderstaande stappen niet van toepassing zijn voor uw aanbouwunit.

1. Verwijder de aanbouwunit van de machine.
2. Reinig de aanbouwunit en de aandrijflijn, indien aanwezig.
3. Verwijder indien nodig schermen om al het vuil weg te kunnen halen.
4. Repareer of vervang versleten, gebogen of beschadigde onderdelen. Bevestig losse onderdelen.
5. Tip plaatsen bij waar de lak is verdwenen om roest te voorkomen.
6. Smeer een dun laagje vet op de bladen om roest te voorkomen.
7. Smeer scharnierpunten met motorolie om roest te voorkomen.
8. Smeer de smeernippels.

BELANGRIJK: Voorkom schade! Ruwe oppervlakken kunnen de aanbouwunit beschadigen. Sla de aanbouwunit op op een niet-ruwe ondergrond of op houten blokken.

9. Als u de aanbouwunit buitenshuis opslaat, zet deze dan, indien mogelijk, op blokken en dek af met een waterdicht zeil.

JK79365,0000188-18-29JUL15

Probleemoplossing

Gebruik van storingstabel

Raadpleeg de technische handleiding of uw erkende dealer voor onderhoud in geval van problemen die niet in deze tabel vermeld staan.

MP47322,00F467B-18-13NOV18

Materiaalverzamelstelsel storing zoeken

ALS	CONTROLLEREN
Niet al het gras wordt opgevangen.	• Maai alleen als het gras droog is. • Verminder de rijsnelheid van de maaier. • Leeg de zakken. • Reinig het scherm in het trechterdeksel. • Verwijder eventuele verstopping uit de koker. • Controleer de snijrand van de maaimessen. • Verhoog het toerental van de motor tot de hoogste stand. • Controleer of de riem versleten is of slipt.
Opvangkoker verstopt.	• Maai alleen als het gras droog is. • Leeg de zakken. • Reinig het scherm in het trechterdeksel. • Verminder de rijsnelheid van de maaier. • Stop de maaier als de zakken vol zijn, controleer de zakken/trechter vaker.

MG39705,00001BB-18-21MAR19

John Deere-kwaliteitsverklaring

John Deere kwaliteit

John Deere uitrusting is meer dan een aankoop, het is een investering in kwaliteit. Die kwaliteit gaat verder dan onze uitrusting alleen en behelst ook uw John Deere dealer onderdelen- en onderhoudsondersteuning. Deze ondersteuning is nodig om te zorgen dat u een tevreden klant blijft.

Daarom heeft John Deere een proces geïnitieerd om uw vragen of problemen als die zich voordoen te behandelen. De volgende drie stappen zullen u op weg helpen door het proces.

Stap 1

Raadpleeg uw bestuurdershandleiding

- A. Hierin staan vele afbeeldingen en gedetailleerde informatie over veilige en juiste bediening van uw uitrusting.
- B. Het geeft storingstabellen en specifieke informatie.
- C. Het geeft u informatie over het bestellen van onderdelencatalogi, onderhoud en technische handleidingen.
- D. Als uw vragen in de bestuurdershandleiding niet worden beantwoord, ga dan verder met Stap 2.

Stap 2

Raadpleeg uw dealer

- A. Uw John Deere dealer heeft de verantwoordelijkheid, de autoriteit en de vakkennis om vragen te beantwoorden, problemen op te lossen en om aan uw onderdelen- en onderhoudsbehoeften te voldoen.
- B. Bespreek als eerste uw vragen of problemen met het vakpersoneel voor onderdelen en onderhoud van uw dealer.
- C. Als het vakpersoneel voor onderdelen en onderhoud uw probleem niet op kunnen lossen, neem dan contact op met de manager of de directeur van de vertegenwoordiging.
- D. Als uw vragen of problemen niet door de dealer worden opgelost, ga dan verder met Stap 3.

Stap 3

Contact opnemen met John Deere

A. Uw John Deere dealer is de efficiëntste informatiebron voor vrijwel alle kwesties, maar als u uw probleem niet op kunt lossen na het raadplegen van uw bestuurdershandleiding en raadplegen van uw dealer, neem dan contact op met John Deere voor hulp.

B. Houd alstublieft voor snelle en effectieve service het volgende bij de hand als u belt:

- De naam van de dealer waarmee u heeft gewerkt.
- Het modelnummer van uw uitrusting.
- Het aantal bedrijfsuren van de machine (indien van toepassing).
- Het serienummer dat u op de binnenste omslagpagina van deze handleiding heeft genoteerd.
- Als het een probleem met een aanbouwunit betreft, uw aanbouwunitidentificatienummer.

C. Bel dan 1-800-537-8233 (Verenigde Staten en Canada) en uw adviseur zal met uw dealer samenwerken om uw kwestie te onderzoeken. Neem van buiten de VS en Canada contact met ons op via de volgende website:

afhttp://www.deere.com/globalhome/deerecom/global_home.page?CC=true

Selecteer uw land en klik op de koppeling 'Contact opnemen'.

SP66632.00043A7-18-10MAY17

Index

Aanbouwunit opslaan	18
Aankoopgegevens, noteren	4
Ballast, machine	6
Bovenste uitwerpkanaal grascollector, installeren	
Bovenste uitwerpkanaal grascollector installeren	13
Compatibiliteit sneeuwblazer	4
Grascollector, monteren	11
Luchtstroming grascollector	14
Onderdelen, identificatie	8
Plaatsing van veiligheidslabels	5
Reserveonderdelen	2
Steunstang grascollector, monteren	9
Storing zoeken	18
Storingstabel	18
Tips voor opzakken	13
Uitwerpkanaal installeren	
Uitwerpkanaal, installeren	12
Veiligheidslabels zonder tekst	5
Veiligheidslabels, zonder tekst	5
Verstopingen tijdens het rijden, controle	14
Verwijder vuilresten	
Verwijderen van vuilresten	14
Zakken vullen	14