

Connect Mobile



JOHN DEERE

BETJENINGSVEJLEDNING

Connect Mobile

OMPFP20011 UDGAVE H9 (DANISH)

John Deere Ag Management Solutions
PRINTED IN U.S.A.

Introduktion

Forord

VI TAKKER DIG for bestillingen af dit nye John Deere-produkt.

LÆS DENNE BETJENINGSVEJLEDNING grundigt for at blive fortrolig med, hvordan produktet betjenes og vedligeholdes korrekt. Hvis dette undlades, kan det medføre kvæstelser og skader på udstyret. Denne betjeningsvejledning og sikkerhedsskiltene på maskinen foreligger eventuelt også på andre sprog. (Bestilling kan foretages gennem John Deere forhandleren.)

DENNE BETJENINGSVEJLEDNING SKAL BETRAGTES som et fast tilbehør til dit produkt og bør derfor følge med produktet, hvis det videresælges.

MÅL i denne betjeningsvejledning angives i både metriske enheder og i de tilsvarende amerikanske enheder. Brug kun korrekte reservedele, bolte og fastgørelsesdele. Der kræves forskellige skruenøgler til de pågældende metriske skruer hhv. tommeskruer.

Betegnelserne VENSTRE OG HØJRE angives i forhold til køretøjets eller redskabets fremadgående kørselsretning.

SKRIV PRODUKTIDENTIFIKATIONSNUMRENE (PIN) i betjeningsvejledningen. Sørg for at notere alle numre, så det er muligt at spore produktet, hvis det skulle blive stjålet. Din forhandler har også brug for disse numre ved bestilling af reservedele. Gem en kopi af identifikationsnumrene på et sikkert sted, væk fra maskinen eller produktet.

GARANTI ydes som en del af John Deere's supportprogram til kunder, der betjener og vedligeholder udstyret i henhold til anvisningerne i denne betjeningsvejledning. Garantien er forklaret på garantibeviset eller erklæringen, som du har modtaget af din forhandler.

Denne garanti giver sikkerhed for, at John Deere vil godtgøre produkterne, hvis der opstår defekter inden for garantiperioden. Under visse omstændigheder vil John Deere også yde forbedringer i marken, ofte uden vederlag, selv hvis produktets garanti er udløbet. Hvis udstyret misbruges eller modificeres således, at dets ydelse går ud over de originale fabriksspecifikationer, vil garantien blive annulleret, og forbedringer hos kunden kan blive afslået.

Hvis du ikke er den første ejer af dette produkt, er det i din egen interesse at rette henvendelse til den lokale John Deere forhandler og oplyse dem om den pågældende maskines serienummer. På den måde kan John Deere bedre informere dig om problemer eller produktforbedringer.

John Deere's boghandel omfattende teknisk information

Produktets funktionsevner er muligvis ikke fuldt ud repræsenteret i dette dokument, da der kan forekomme produktændringer efter trykningens påbegyndelse. Læs den seneste betjeningsvejledning inden anvendelse. Anskaf en kopi ved at rette henvendelse til forhandleren eller gå til www.deere.com og benyt linket "Search for Agricultural Equipment Operator's Manuals" til at finde John Deere's boghandel omfattende teknisk information.

CZ76372,000071F-74-17FEB17

Serienummer:

JS56696,0000C4C-74-03FEB17

Indhold

	Side	Side
Sikkerhed		
Overhold sikkerhedsinstruktionerne	05-1	Navigation til siden for trådløs dataserver 70A-1
Signalords betydning	05-1	Se hovedsiden for trådløs dataserver 70A-1
Overholdelse af sikkerhedsinstruktionerne	05-1	
Foretag sikker vedligeholdelse	05-2	Betjening—Håndtering af data på trådløs
Rigtig brug af trin og håndtag	05-2	dataserver
Sikker håndtering af elektroniske		Navigation til siden for trådløs dataserver 70B-1
komponenter og holdere	05-2	Sletning af data fra den trådløse dataserver 70B-1
Korrekt brug af den elektroniske skærm	05-3	
Undgå elektrisk stød og brand	05-3	Betjening—Opdatering af software
Undgå udsættelse for højfrekvensfelter	05-3	Opdatering af software
Fjernbetjeninger	05-4	Opdatering af trådløs dataserver
		Opdater applikationen Connect Mobile
		Server
		Opdater applikationen Connect Mobile
Systemoversigt		
Funktionsprincipper	30-1	
Krav	30-1	Betjening—Nulstilling af adgangskode til
John Deere Operations Center	30-1	trådløs dataserver
		Navigation til siden for trådløs dataserver 70D-1
Oversigt over komponenter		Nulstilling af trådløs adgangskode 70D-1
Tablet	40-1	
StarFire™ modtager	40-1	Fejlsøgning
Skærm	40-1	Navigation til siden for trådløs dataserver 80-1
Trådløs dataserver	40-2	Fejlfinding af trådløs dataserver
Koaksialt kabel og antenne til trådløs		Fejlsøgning af Connect Mobile Server
dataserver	40-2	Yderligere hjælpemateriale
Styreenhed til såsæd – kun plantemaskine	40-2	Fejlfinding—Tablet
Forgreningsdåse – kun plantemaskine	40-3	
		Vedligeholdelse
Opsætning—Connect Mobile		Tjekliste for sæsonstart
Download af Connect Mobile	50A-1	Tjekliste for sæsonafslutning
		Daglig tjekliste
Opsætning—GreenStar™ 3 2630-skærm		
Opsætning af Connect Mobile	50B-1	
Konfiguration af trådløs dataserver	50B-1	
Tilslutning af tablet til den trådløse dataserver ..	50B-2	
Opsætning af skærm	50B-2	
Opsætning—Generation 4-skærm		
Opsætning af Connect Mobile	50C-1	
Konfigurer trådløs dataserver		
(plantemaskine)	50C-1	
Konfigurer Connect Mobile Server		
(sprøjtemaskine eller mejetærsker)	50C-2	
Slut tablet til trådløst netværk	50C-2	
Opsætning af skærm	50C-2	
Brug af		
Betjening af Connect Mobile	70A-1	
Brug af Connect Mobile	70A-1	
Interaktiv justering af mejetærsker – kun		
mejetærsker	70A-1	

Originale instruktioner. Alle informationer, illustrationer og specifikationer i denne manual er baseret på de senest tilgængelige informationer på udgivelsestidspunktet. Ret til ændringer forbeholdes til enhver tid og uden varsel.

Sikkerhed

Overhold sikkerhedsinstruktionerne



T81389—UN—28JUN13

Dette er en advarselstrekant. Når du ser den på din maskine eller i denne bog, skal du være på vagt over for risiko for personskade.


Følg de anbefalede sikkerhedsregler og vejledningen i sikker brug.

DX,ALERT-74-29SEP98

at henlede opmærksomheden på sikkerhedsanvisninger her i bogen.

DX,SIGNAL-74-05OCT16

Overholdelse af sikkerhedsinstruktionerne

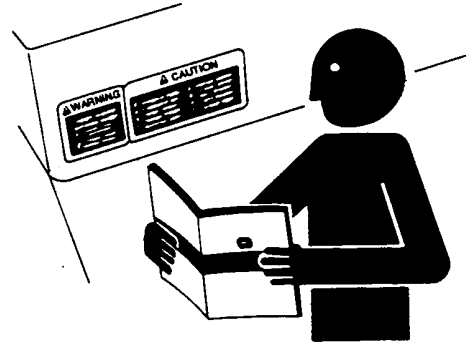

TS201—UN—15APR13

Signalords betydning

⚠ FARE

⚠ ADVARSEL

⚠ PAS PÅ

TS187—74—30SEP88

FARE; signalordet FARE betegner en farlig situation, som medfører dødsfald eller alvorlige kvæstelser, hvis ikke den undgås.

ADVARSEL; signalordet ADVARSEL betegner en farlig situation, som kan medføre dødsfald eller alvorlige kvæstelser, hvis ikke den undgås.

PAS PÅ; signalordet PAS PÅ betegner en farlig situation, som kan medføre mindre eller moderate kvæstelser. PAS PÅ kan også anvendes til at advare mod usikre fremgangsmåder, der kan resultere i hændelser, som kan medføre kvæstelser.

Signalordene—FARE, ADVARSEL eller PAS PÅ—bruges sammen med sikkerhedsadvarselssymbolet. FARE advarer om de alvorligste sikkerhedsrisici. Skilte med FARE eller ADVARSEL er anbragt nær specifikke faremomenter. Almindelige sikkerhedsforholdsregler står på skiltene med PAS PÅ. PAS PÅ benyttes også til

Læs alle sikkerhedshenvisninger i denne betjeningsvejledning og på de advarselskilte, som er anbragt på maskinen, omhyggeligt. Sørg for at holde advarselskilte i god stand. Erstat manglende eller beskadigede advarselskilte. Kontrollér at nye udstyrskomponenter og reservedele er i besiddelse af de relevante advarselskilte. Nye advarselskilte kan rekvireres hos din John Deere-forhandler.

Der findes muligvis yderligere sikkerhedsinformationer i forbindelse med reservedele og komponenter fra andre producenter, som ikke præsenteres i denne betjeningsvejledning.

Gør dig fortrolig med betjeningen af maskinen og anvendelse af styreenhederne. Personer uden faglig kompetence må ikke betjene maskinen.

Sørg for at tilstanden på din maskine altid upåklagelig. Uautoriserede modifikationer på maskinen kan begrænse funktionen og/eller sikkerheden samt maskinens levetid.

Kontakt din John Deere-forhandler, hvis der forekommer afsnit i denne betjeningsvejledning, som du ikke forstår og deraf har brug for assistance.

DX,READ-74-16JUN09

Foretag sikker vedligeholdelse



TS218—UN—23AUG88

Der forudsættes kendskab til, hvordan vedligeholdelsesarbejdet skal udføres. Hold området rent og tørt.

Forsøg aldrig at smøre, arbejde på eller justere maskinen, mens den er i bevægelse. Hold hænder, fødder og beklædningsgenstande væk fra kraftdrevne dele. Frakobl al strøm og aflast alle tryk med kontrolgrebene. Sænk udstyr til jorden. Stop motoren. Tag nøglen ud. Lad maskinen køle af.

Maskindele, der skal løftes under vedligeholdelsesarbejde, skal understøttes sikkert.

Sørg for, at alle dele er i god stand og korrekt monteret. Skader skal udbedres med det samme. Udskift slidte eller ødelagte dele. Fjern alle ansamlinger af fedt, olie eller affald.


På selvkørende udstyr skal batteriets jordkabel (-) frakobles, inden der foretages justeringer af det elektriske system eller svejsning på maskinen.

På bugserede redskaber skal ledningsbundterne kobles fra traktoren, før de elektriske systemkomponenter efterses, eller der svejdes på maskinen.

Det kan forårsage alvorlige kvæstelser, hvis du falder ned oppe fra maskinen under rengøring eller andet arbejde på maskinen. Brug en stige eller platform for at gøre det lettere at nå hvert eneste sted. Sørg for at have støt og sikkert fod- og håndfæste.

DX,SERV-74-28FEB17

Rigtig brug af trin og håndtag

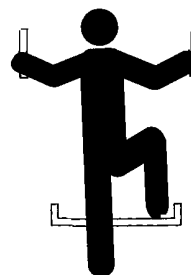

T133468—UN—15APR13

Undgå styrt ved at stige forlæns af og på maskinen. Bevar 3-punkts kontakt med trin, håndtag og gelændere.

Vær særlig forsigtig, hvis mudder, sne eller fugt gør forholdene glatte. Hold trinene rene og fri af fedt eller olie. Spring aldrig ned fra maskinen. Stig aldrig af eller på en maskine, der er i bevægelse.

DX,WW,MOUNT-74-12OCT11

Sikker håndtering af elektroniske komponenter og holdere



TS249—UN—23AUG88

Fald under på- og afmontering af elektroniske komponenter på udstyret kan medføre alvorlige skader. Anvend en stige eller en platform for at få nem adgang til hvert monteringsområde. Sørg for at have solidt fodfæste og noget at holde fat i. Komponenterne må ikke på- og afmonteres under våde forhold, eller hvis det fryser.

Hvis en RTK-basisstation skal monteres eller efterses på en mast eller et andet højt punkt, skal dette arbejde udføres af en person, der er autoriseret til at klatre.

Hvis en GPS-antenne skal monteres eller efterses på et redskab, skal der bruges forsvarlige løfteteknikker og bæres passende beskyttelsesudstyr. Antennen er tung og kan være svær at håndtere. Hvis monteringsområdet ikke kan nås fra jorden eller via en serviceplatform, skal der være to personer om arbejdet.

DX,WW,RECEIVER-74-24AUG10

Korrekt brug af den elektroniske skærm

Elektroniske skærme er sekundære enheder, som er tiltænkt som en hjælp for føreren til at udføre arbejdet på marken, forøge komforten og til underholdning. Skærmene tilbyder et bredt spektrum af funktioner, de kan anvendes til mange forskellige maskinsystemapplikationer og sammen med andre sekundære enheder så som mobile elektroniske enheder.

En sekundær enhed er enhver enhed, som ikke er påkrævet i forbindelse med din maskines primære anvendelsesformål. Maskinføreren har altid ansvaret for sikker betjening og kontrol over maskinen.

For at undgå at komme til skade under arbejdet med maskinen:

- Placer skærmen i henhold til monteringsvejledningen. Kontrollér at enheden er monteret korrekt og ikke begrænser førerens udsyn eller maskinens betjeningslementer.
- Skærmen må aldrig være et distraherende element. Vær agtpågivende. Vær opmærksom på både maskine og omgivelser.
- Foretag aldrig ændringer til indstillinger og gå aldrig ind på funktioner, der kræver længerevarende brug af displayets kontrolenheder, mens maskinen er i bevægelse. Stands maskinen et sikkert sted og stil den i parkeringsposition inden sådanne funktioner udføres.
- Stil aldrig styrken så højt, at du ikke kan høre trafik eller udrykningskøretøjer udenfor.

Visse af displayets funktioner kan være deaktiveret for at fremme sikker betjening, medmindre maskinens bevægelse er begrænset, og/eller den er stillet i parkeringsposition. Det kan være i strid med den gældende lov, hvis denne sikkerhedsforanstaltning ignoreres, og kan forårsage skader, alvorlige kvæstelser eller ulykker med dødelig udgang.

Benyt kun displayets tilgængelige funktionsevne når forholdende tillader sikker brug i henhold til de medfølgende instruktioner. Sørg altid for at færdselsreglerne, nationale og regionale bestemmelser overholdes, når en sekundær enhed anvendes.

DX,ELEC,DISPLAY-74-13JAN15

Undgå elektrisk stød og brand



PC12631—UN—04JUN10

Batteridrevet udstyr eller andre elektriske strømkilder vil give elektrisk stød og udvikle gnister eller lysbuer, hvis der opstår kortslutning. Elektriske kortslutninger kan nå temperaturer, der er høje nok til at give forbrændinger og antænde eller smelte ordinære materialer.

For at undgå tilskadekomst fra elektrisk stød og forbrændinger, eller en mulig brandfare, skal batteristrøm og anden elektrisk strømkilde på udstyr altid afbrydes, inden installation eller eftersyn:

- Afbryd batteriets jordklemme (den negative pol [-]).
- Frigør og aftag batteriet.
- Afbryd hovedbatteriet eller anden elektrisk strømkilde.
- Træk stikket fra den elektriske strømkilde ud af udstyret.

Sørg for at sætte dig ind i og overholde alle lokale koder og regulativer ved installation af elektrisk udstyr.

HC94949,0000487-74-27JAN14

Undgå udsættelse for højfrekvensfelter



PC12632—UN—04JUN10

Undgå tilskadekomst fra udsættelse for højfrekvensfelter ved antennen. Lad være med at røre ved antennen, mens systemet sender. Afbryd altid strømmen til antennen inden installation eller eftersyn.

Antennen skal altid være adskilt fra maskinføreren eller

nærværende personer med en afstand på mindst 20 cm (8 in.).

JS56696,0000C0E-74-11DEC12

Fjernbetjeninger

Fjernbetjeninger har til hensigt at tillade maskinførere at udføre handlinger med maskinen fra en placering, der ikke er en fastsat førerplatform. Fjernbetjeninger kan være mekaniske eller elektriske og kan monteres på maskinen eller anvendes trådløst. Maskinføreren er altid ansvarlig for en sikker drift af og kontrol over maskinen.

Sådan forhindres skader under brug af fjernbetjeninger:

- Hvis udstyret hermed skal det sikres, at lydbare eller visuelle signaler, der indikerer maskindrift via fjernbetjeninger, fungerer korrekt.
- Hold på afstand af bevægelige dele. Kontroller maskinens omgivelser og sørg for, at driftsområdet er fri for omkringstående og andre førere før brug. Lyd hornet, hvis udstyret hermed, for at advare alle, der muligvis ikke er synlige.
- Oprethold synlighed over maskinens omgivelser og driftsområdet under anvendelse af fjernbetjeningen for at forhindre, at omkringstående eller andre førere trænger ind på farlige områder.
- Når fjernbetjeningen ikke anvendes eller det ikke er meningen, at den skal anvendes, skal den slukkes eller deaktiveres for at undgå utilsigtet bevægelse.

HC94949,0000AC9-74-06JAN17

Systemoversigt

Funktionsprincipper



PC25887—UN—03JUL18

A—Trådløs dataserver (WDS)
B—Generation 4 skærm

Connect Mobile-applikationen kortlægger og overvåger aktuel dokumentationsdata. Maskin- eller redskabsdata sendes via CAN-bussen og indsamles af WDS-serveren (A) på maskinen eller af applikationen Connect Mobile Server på Generation 4-skærmen (B). WDS eller Connect Mobile Server bruger en trådløs forbindelse til at overføre data til Connect Mobile-applikationen på en tablet (C).

BEMÆRK: Ved brug af WDS skal der bruges en WDS-antenne til oprettelse af en trådløs forbindelse. Ved brug af applikationen Connect Mobile Server bruges applikationen Wireless Settings til at kommunikere med tabletten.

En gyldig konto til John Deere Operations Center-konto anvendes til at levere grænsefladen mellem applikationen Connect Mobile og John Deere Operations Center (D).

JO37333,0000044-74-18JUL19

C—Tablet
D—John Deere Operations Center

BEMÆRK: For at oprette Wi-Fi®-forbindelsen kræves der WDS-hardware, hvis der bruges en GreenStar™ 3 2630-skærm. Der kræves også WDS-hardware til alle plantemaskinekonfigurationer, uanset hvilken skærm der bruges.

Andre maskinkonfigurationer med en Generation 4-skærm bruger applikationen Wireless Settings på skærmen til at oprette Wi-Fi®-forbindelsen.

- WDS-hardware (om nødvendigt)
 - WDS-antenne
 - WDS-ledningsnet
 - Koaksialt kabel

Software:

- John Deere Operations Center-konto
- John Deere Connect Mobile-applikation

JO37333,0000045-74-30JUL19

Krav

Hardware:

- GreenStar™ 3 2630 skærm, 4600 CommandCenter™ eller 4640 universel skærm
- StarFire™ 3000- eller 6000-modtager
- Wi-Fi®-kompatibel tablet

BEMÆRK: Kontakt din John Deere-forhandler for at få en komplet liste med kompatible tablets og operativsystemer.

GreenStar er et varemærke tilhørende Deere & Company
CommandCenter er et varemærke tilhørende Deere & Company
StarFire er et varemærke tilhørende Deere & Company
Wi-Fi er et varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance.

John Deere Operations Center



PC20552—UN—15DEC14

Connect Mobile kræver en gyldig John Deere

Operations Center-konto for at kunne godkende tabletten. Se Drift—Opdatering af software for at få flere oplysninger.

JO37333,0000046-74-26JUL19

Oversigt over komponenter

Tablet



PC21338—UN—08JUL15

Med en Wi-Fi®-godkendt tablet har brugeren en grænseflade til kommunikation mellem maskinen og andre ressourcer. Brug din tablet til at downloade de nødvendige applikationer. Det er ikke nødvendigt at have en mobil netforbindelse, men det anbefales.

Kontakt din John Deere-forhandler for at få en liste med kompatible tablets og operativsystemer, der er nødvendige for at bruge forskellige applikationer. Det sprog, der er indstillet på din tablet, afgør hvilket sprog, der bruges i mobile applikationer.

(Se i betjeningsvejledningen til din tablet, hvordan man ændrer sprogindstillinger.)

BEMÆRK: Hold tabletten mindst 0,6 m (2 ft) fra andre kommunikationsenheder, f.eks. tovejsradioer eller trådløse kameraer.

AE77568,00000E6-74-28JUN19

StarFire™ modtager



PC20203—UN—06NOV14


Modtageren anvender navigationssatellitter sammen med StarFire™ korrigeringsatellitter til at afgøre maskinens placering og kørselsretning. Et integreret terrænkompensationsmodul (TCM) justerer maskinens position til at kompensere for ujævnt terræn. Aktivering

Wi-Fi er et varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance.
StarFire er et varemærke tilhørende Deere & Company

af modtageren er nødvendig for SF2 eller RTK (realtidskinematik).

HC94949,000061E-74-10AUG15

Skærm

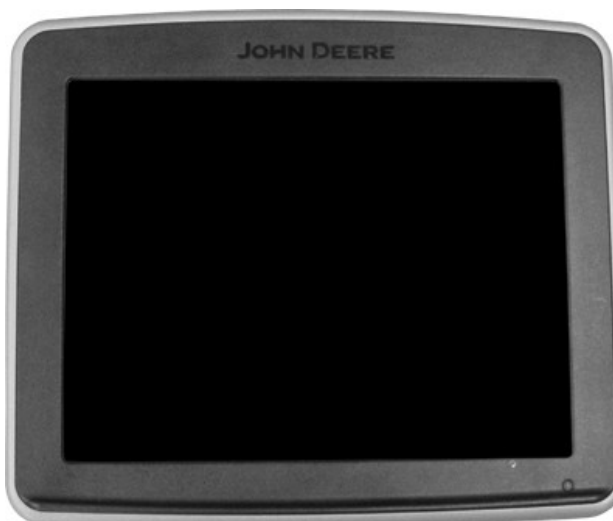

PC13407—UN—20APR11

GreenStar™ 3 2630 skærmmodul



PC24742—UN—28SEP17

John Deere 4640 universel skærm

Skærmen er en brugergrænseflade, som føreren kan bruge til at:

- Konfigurere og kalibrere systemets komponenter.
- Overvåge systemets præstation.
- Udføre justeringer på systemet.
- Programmere software.
- Se fejlfindingstests.

RW00482,000022F-74-07FEB18

Trådløs dataserver



PC19880—UN—06AUG14

BEMÆRK: Den trådløse dataserver (WDS) anvendes med GreenStar™ 3 2630-skærmen og i alle plantemaskinekonfigurationer, uanset skærm.

WDS understøtter datalagring og dataoverførsel mellem enheder med CAN-bus, Wi-Fi® og Ethernet-grænseflader.

BEMÆRK: For at forhindre tab af data skal det sikres, at dataene på WDS er synkroniseret med tabletten, før der slettes data eller udskiftes WDS.

WDS indsamler og pakker data fra CAN-bussen og sender dem trådløst til din tablet. Hvis der ikke er forbindelse til en enhed eller tablet, fortsætter WDS med at indsamle og lagre data, indtil der oprettes en forbindelse.

JO37333,0000048-74-30JUL19

Koaksialt kabel og antenne til trådløs dataserver




PC19883—UN—06AUG14

Antennen til den trådløse dataserver (WDS) gør det muligt at oprette Wi-Fi®-forbindelse til tabletten. Der skal bruges WDS-antenne og koaksialt kabel for at oprette en ubrudt Wi-Fi®-forbindelse mellem WDS og tablet. Maks. trådløs afstand mellem antenne og tablet er 15,2 m (50 ft).

AE77568,0000109-74-28JUN19

Styreenhed til såsæd – kun plantemaskine

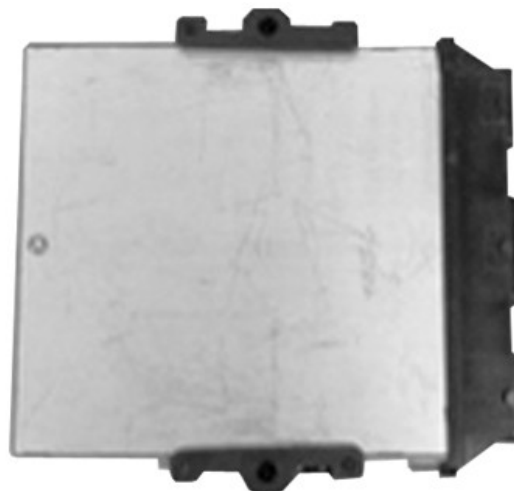

PC18389—UN—21JAN14

Styreenheden til såsæd sender og behandler input fra udsåningsfølere for at beregne og udsende hændelsesdata for såsæd fra række efter række. Plantemaskiner med 24 eller færre rækker kræver én styreenhed til såsæd. Plantemaskiner med mere end 24 rækker kræver en yderligere styreenhed til såsæd. Styreenhed 1 til såsæd overvåger input fra udsåningsfølere på række 1 til række 24, og styreenhed

2 til såsæd overvåger udsåningsfølere på resterende rækker.

HC94949,0000A5E-74-01DEC16

Forgreningsdåse – kun plantemaskine



PC18503—UN—25FEB14

Forgreningsdåse forbinder plantemaskinens hovedledningsnet til Connect Mobiles komponenter. Denne forbindelse er kun en passeringsdåse og beregner eller gemmer ikke data. Plantemaskiner med 24 eller færre rækker kræver én forgreningsdåse, og plantemaskiner med mere end 24 rækker kræver en yderligere forgreningsdåse.

BEMÆRK: Alle kompatible Deere Bauer-plantemaskiner kræver ikke en forgreningsdåse.

	SeedStar™ 3 HP	SeedStar™ XP
Trådløs dataserver	X	X
Antenne og kabel	X	X
Styreenhed til såsæd		X
Forgreningsdåse		X

SeedStar er et varemærke tilhørende Deere & Company

HC94949,0000A5D-74-01DEC16

Opsætning–Connect Mobile

Download af Connect Mobile

1. Åbn din tablets app store, og søg efter: Connect Mobile.
2. Vælg Connect Mobile.
3. Vælg Installer (download).

HC94949,0000A25-74-06JAN17

Opsætning—GreenStar™ 3 2630-skærm

Opsætning af Connect Mobile

1. Konfiguration af trådløs dataserver (WDS)
2. Slut tablet til WDS
3. Opsætning af skærm

JO37333,0000049-74-31JUL19

Konfiguration af trådløs dataserver



Menu-tast

PC8663—UN—29APR15

1. Vælg Menu-tasten.



Tasten Trådløs dataserver

PC20562—UN—16DEC14

2. Vælg tasten Trådløs dataserver.



Funktionstast til opsætning

PC18513—UN—26FEB14

3. Vælg funktionstasten til opsætning.

Wireless Data Server - Setup

Wireless Network Name: **A**

Wireless Password:

B Password Settings

Wireless Channels: **E**

Storage Capacity: N/A %

Delete Data

Software Update

PC21325—UN—29JUL15

Opsætning af trådløs dataserver

A—Indtastningsfelt til navn på trådløst netværk
B—Tasten Adgangskodeindstillinger
E—Rullemenu med trådløse kanaler

4. Indtast navnet på det trådløse netværk (A). Brug et entydigt navn (f.eks. Johns mejetærsker) for at kunne skelne mellem maskinerne.

BEMÆRK: En adgangskode er påkrævet for at oprette forbindelse mellem en tablet og den trådløse dataserver (WDS). Sørg for, at adgangskoden er nem at huske, eller skriv den ned, og gem den et sikkert sted.

Krav til adgangskode:

- 8-21 tegn
- Igen mellemrum
- Brug kun tegn, der findes på skærmen

Password Settings

Enter New Password

Passwords are case sensitive and must be 8-21 characters in length.

Password: **C**

Confirm Password: **D**

PC21368—UN—16JUL15

Opret adgangskode

C—Felt til indtastning af adgangskode
D—Felt til bekræftelse af adgangskode

- Vælg tasten Adgangskodeindstillinger (B). Angiv en adgangskode i feltet til indtastning af adgangskode (C), og angiv den samme adgangskode i feltet til bekræftelse af adgangskode (D).
- Som standard er den trådløse kanal (E) indstillet til 6. Hvis der anvendes andre kommunikationsenheder (f. eks. en maskinkommunikationsradio) inden for 4,8 km (3 mi.) fra den trådløse dataserver, skal du vælge den anden kanal, der er længst væk fra den anden enheds kanal.

AE77568,0000403-74-08JUN18

Tilslutning af tablet til den trådløse dataserver

På tablet'en oprettes forbindelse til det trådløse netværksnavn, der blev indstillet på skærmen.

- Vælg navnet på det trådløse netværk.
- Indtast adgangskode til netværket.

HC94949,0000A27-74-22AUG16

Opsætning af skærm



Menu-tast

PC8663—UN—29APR15

- Vælg Menu-knappen.



GreenStar™-tast

PC17340—UN—24OCT13


- Vælg GreenStar™-tasten.



Funktionstasten Ressourcer

PC21150—UN—11MAY15

- Vælg funktionstasten Ressourcer.
- Angiv kunden, gården, marken, jobbet og afgrødesæsonen.

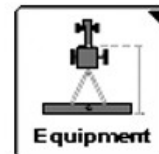

Funktionstasten Udstyr

PC21184—UN—20MAY15

- Vælg funktionstasten Udstyr.
- Angiv maskin- og redskabsindstillingerne samt registreringskilden.



Funktionstasten Dokumentation

PC21151—UN—11MAY15

- Vælg funktionstasten Dokumentation.
- Opret en driftsspecifik dokumentationsfane, hvis der ikke allerede findes en, og angiv produktinformation.
(Se betjeningsvejledningen til GreenStar™ 2630-skærmen for at få flere oplysninger.)

AE77568,0000404-74-08JUN18

Opsætning—Generation 4-skærm

Opsætning af Connect Mobile

1. Konfigurer trådløs dataserver (plantemaskine)
2. Konfigurer Connect Mobile Server (sprøjtemaskine eller mejetærsker)
3. Tilslut tablet til trådløst netværk
4. Opsætning af skærm

JO37333,000004A-74-31JUL19

Konfigurer trådløs dataserver (plantemaskine)

BEMÆRK: Med en Generation 4-skærm bruges WDS kun med plantemaskinekonfigurationer. I forbindelse med andre konfigurationer fortsættes der til Konfigurer Connect Mobile Server.



ISOBUS VT-applikation

PC16682—UN—18MAR13

1. Vælg ISOBUS VT-applikationen.



Menutast i ISOBUS VT

PC15293—UN—18MAR13

2. Vælg menutasten ISOBUS VT.



Tasten Trådløs dataserver

PC21499—UN—14SEP15

3. Vælg tasten Trådløs dataserver.



Funktionstast til opsætning

PC21805—UN—29OCT15

4. Vælg funktionstasten til opsætning.

Wireless Data Server - Setup

Wireless Network Name: **A**

Wireless Password:

B Password Settings

Wireless Channels: **E**

Storage Capacity: 99 %

Delete Data

Software Update

PC21802—UN—29OCT15

Opsætning af trådløs dataserver

Password Settings

Enter New Password

Passwords are case sensitive and must be 8-21 characters in length.

Password: **C**

Confirm Password: **D**

PC21803—UN—29OCT15

Opret adgangskode

- A**—Indtastningsfelt til navn på trådløst netværk
B—Tasten Adgangskodeindstillinger
C—Felt til indtastning af adgangskode
D—Felt til bekræftelse af adgangskode
E—Rullemenu med trådløse kanaler

5. Indtast navnet på det trådløse netværk (**A**). Brug et entydigt navn (f.eks. Johns mejetærsker) for at kunne skelne mellem maskinerne.

BEMÆRK: Det kræver en adgangskode at forbinde en tablet med WDS. Sørg for, at adgangskoden er nem at huske, eller skriv den ned, og gem den et sikkert sted.

Krav til adgangskode:

- 8-21 tegn
- Igen mellemrum
- Brug kun tegn, der findes på skærmen

- Vælg tasten Adgangskodeindstillinger (B). Angiv en adgangskode i feltet til indtastning af adgangskode (C), og angiv den samme adgangskode i feltet til bekræftelse af adgangskode (D).
- Den trådløse standardkanal (E) indstillet til 6. Hvis der anvendes andre trådløse kommunikationsenheder (f.eks. en maskinkommunikationsradio) inden for 4,8 km (3 mi.) fra den trådløse dataserver, skal du vælge den kanal, der er længst væk fra andre enheder.

AE77568,0000407-74-26JUL19

Konfigurer Connect Mobile Server (sprøjtemaskine eller mejetærsker)

BEMÆRK: Hvis der bruges en Generation 4-skærm med plantemaskinekonfigurationer, bruges den trådløse dataserver i stedet for Connect Mobile Server. Se Konfiguration af trådløs dataserver.


Kontrollér, at Connect Mobile Server-softwaren er opdateret, før skærmen opsættes. Se Opdater applikationen Connect Mobile Server.



Menu-tast

PC17269—UN—15JUL13

- Vælg Menu-knappen.

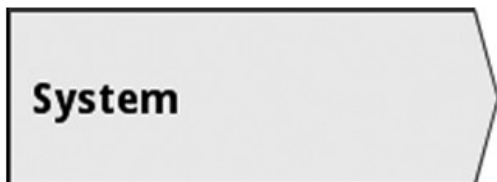

Fanen System

PC25846—UN—28JUN18

- Vælg fanen System.



Applikationen Trådløse indstillinger

PC23092—UN—26SEP16

- Vælg applikationen Trådløse indstillinger.



TIL/FRA-knap for mobil til maskine

PC25888—UN—03JUL18

- Slå mobil til maskine TIL.



Rediger-tast

PC25889—UN—03JUL18

- Vælg Rediger-tasten.

PC25890—UN—03JUL18

A—Indtastningsfelt til navn på netværk
B—Felt til indtastning af adgangskode
C—Indtastningsfelt til kanal

- Indtast et netværksnavn (A), en adgangskode (B) og en kanal (C).

JO37333,000004C-74-26JUL19

Slut tablet til trådløst netværk

På tablet'en oprettes forbindelse til navnet på det relevante trådløse netværk, der blev indstillet på skærmen.

- Vælg navnet på det trådløse netværk.
- Angiv adgangskode til trådløst netværk.

JO37333,000004D-74-20JUN19

Opsætning af skærm



Menu-tast

PC17269—UN—15JUL13

- Vælg Menu-knappen.

Applications

PC25841—UN—28JUN18

Fanen Applikationer

2. Vælg fanen Applikationer.



PC17260—UN—11JUL13

Applikationen Marker og grænser

3. Vælg applikationen Marker og grænser.

4. Indtast kunden, gården og marken.



PC20410—UN—22MAY15

Applikationen Udstyrsstyring

5. Vælg applikationen Udstyrsstyring.

6. Indtast maskin- og redskabsindstillingerne, og bekræft registreringsudløseren.



PC20415—UN—11MAY15

Applikationen Arbejdsopsætning

7. Vælg applikationen Arbejdsopsætning.

8. Indtast produktoplysningerne.

(Se Generation 4-skærmens betjeningsvejledning for at få flere oplysninger.)

AE77568,0000408-74-28JUN18

Brug af

Betjening af Connect Mobile

1. Brug af Connect Mobile
2. Interaktiv justering af mejetærskler – kun mejetærskler
3. Navigation til side for trådløs dataserver
4. Visning af den trådløse dataservers hovedside

HC94949,0000A5F-74-06JAN17

Brug af Connect Mobile

1. Bekræft, at skærmen er konfigureret korrekt.
(Se afsnittet om opsætning for mere information.)
2. Bekræft, at den maskinspecifikke drift er konfigureret korrekt på skærmen.
(Se, hvordan du opsætter maskinen i maskinens betjeningsvejledning.)
3. Åbn applikationen Connect Mobile på en tablet.
4. Bekræft, at din tablet er forbundet til det trådløse netværk.
(Se afsnittet om opsætning for mere information.)
5. Når tabletten er tilsluttet til det trådløse netværk, vises den aktuelle GPS-placering i Connect Mobile. Indtast mark, sænk maskinen, og påbegynd arbejdet.

BEMÆRK: Kortindtegnning i applikationen Connect Mobile reagerer på maskinplaceringen. For eksempel starter kortindtegnning i applikationen, når en plantemaskine sænkes og påbegynder plantearbejdet. Hævning af plantemaskinen stopper kortindtegnning.

JO37333,000004E-74-20JUN19

Interaktiv justering af mejetærskler – kun mejetærskler

BEMÆRK: Interaktiv justering af mejetærskler (ICA) er kun tilgængelig på kompatible mejetærsklere. Kontakt John Deere forhandleren for at få en komplet liste over kompatible mejetærsklere.

ICA er en funktion i Connect Mobile, der gør det muligt for føreren at rapportere problemer. Connect Mobile modtager anbefalinger fra ICA og viser dem til brugeren. Føreren kan derefter foretage maskinjusteringer via Connect Mobile.

AE77568,000040C-74-08JUN18

Navigation til siden for trådløs dataserver

Brug af GreenStar™ 3 2630-skærm



Menu-tast

PC8663—UN—29APR15

1. Vælg Menu-tasten.

Brug af Generation 4-skærmen



ISOBUS VT-applikation

PC16682—UN—18MAR13

1. Vælg ISOBUS VT-applikationen.



Menutast i ISOBUS VT

PC15293—UN—18MAR13

2. Vælg menutasten ISOBUS VT.

AE77568,0000176-74-26SEP17

Se hovedsiden for trådløs dataserver



Tasten Trådløs dataserver

PC20562—UN—16DEC14

1. Vælg tasten Trådløs dataserver.



Primær funktionstast

PC19702—UN—05JUN14

2. Vælg den primære funktionstast.

Wireless Data Server - Main Page

- (A) Recording:
- (B) Wireless Connection: N/A
- (C) Data Available: ●
- (D) Field ID: 8dec8DEV2
- (E) Operation: Planting
- (F) Storage Capacity: 67 %

PC20575—UN—13AUG15

Hovedsiden for den trådløse dataserver

- A—Registrering
B—Trådløs forbindelse
C—Tilgængelige data
D—Mark-id
E—Betjening
F—Opbevaringskapacitet

Registrerer (A)—Blinker, når den trådløse dataserver (WDS) indsamler data.

Trådløs forbindelse (B)—Viser Tilsluttet, når en mobilapplikation er forbundet til WDS.

Tilgængelige data (C)—Konstant grønt lys indikerer, at data på WDS ikke er blevet sendt til tabletten.

Mark-id (D)—Marknavn, der bruges på skærmen.

Drift (E)—Typen af software, der er installeret på WDS.

Lagerkapacitet (F)—Tilgængelig plads til lagring af indsamlede data.

AE77568,000040D-74-20JUN19

Betjening–Håndtering af data på trådløs dataserver

Navigation til siden for trådløs dataserver

Brug af GreenStar™ 3 2630-skærm



Menu-tast

PC8663—UN—29APR15

1. Vælg Menu-tasten.

Brug af Generation 4-skærmen



ISOBUS VT-applikation

PC16682—UN—18MAR13

1. Vælg ISOBUS VT-applikationen.



Menutast i ISOBUS VT

PC15293—UN—18MAR13

2. Vælg menutasten ISOBUS VT.

AE77568,0000176-74-26SEP17

Sletning af data fra den trådløse dataserver

BEMÆRK: For at forhindre tab af data skal det sikres, at dataene på den trådløse dataserver (WDS) er synkroniseret med din tablet, før der slettes data eller udskiftes WDS.



Tasten Trådløs dataserver

PC20562—UN—16DEC14

1. Vælg tasten Trådløs dataserver.



Funktionstast til opsætning

PC18513—UN—26FEB14

2. Vælg funktionstasten til opsætning.

Wireless Data Server - Setup

Wireless Network Name: PCWDSAB000346

Wireless Password: *****

Password Settings

Wireless Channels: 6

Storage Capacity: 72 %

A Delete Data


Software Update

PC21329—UN—16JUL15

Opsætning af trådløs dataserver

A—Tasten Slet data

3. Vælg tasten Slet data (A).

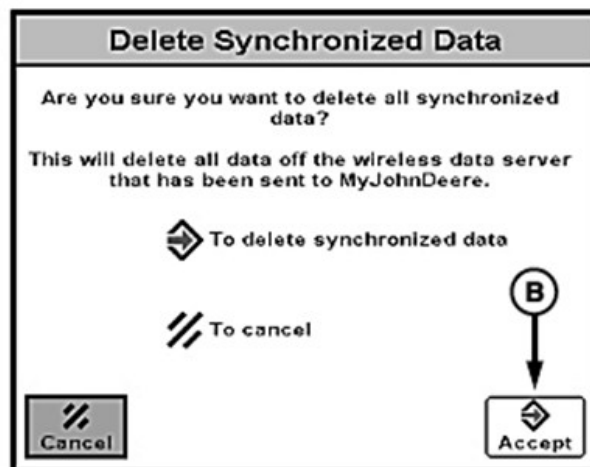

PC20565—UN—08JUL15

Slet synkroniseret data

B—Tasten Acceptér

4. Vælg tasten Acceptér (B).

AE77568,0000163-74-08JUN18

Betjening–Opdatering af software

Opdatering af software

Opdater softwaren til den nyeste version for at opnå den bedste ydeevne.

1. Opdater den trådløse dataserver, eller opdater Connect Mobile-serveren
2. Opdater applikationen Connect Mobile

RW00482,000070A-74-09JUL18

Opdatering af trådløs dataserver

VIGTIGT: Sørg for, at maskinen parkeres, før der opdateres software.

Opdater automatisk trådløs dataserver (WDS)

Hvis softwaren skal opdateres automatisk, skal John Deere Connect Mobile-applikationen sluttes til den trådløse dataserver.

1. Opret forbindelse mellem tabletten og WDS.
(Se Opret forbindelse mellem tablet og den trådløse dataserver for yderligere oplysninger.)
2. Åbn Connect Mobile, og log ind på John Deere Operations Center.



PC21831—UN—09NOV15

Softwareopdatering

A—Knappen Accepter
B—Funktionstasten Annuller

3. Hvis en nyere software er tilgængelig, får føreren en meddelelse på skærmen. Vælg tasten Acceptér (A), og følg anvisningerne på skærmen.

BEMÆRK: Hvis Annuller-tasten (B) vælges, vises denne meddelelse efter hver tændingscyklus.

Meddelelser om softwareopdateringer vises ikke under drift. Hvis en opdatering er tilgængelig, vises softwareopdateringer, efter at strømmen slukkes og tændes igen, eller efter valg af en ny kunde, gård og mark.

Opdater trådløs dataserver manuelt

Hvis meddelelsen om softwareopdatering annulleres, kan føreren opdatere WDS-softwaren fra WDS-opsætningssiden.



PC20562—UN—16DEC14

Tasten Trådløs dataserver

1. Vælg tasten Trådløs dataserver.



PC18513—UN—26FEB14

Funktionstast til opsætning

2. Vælg funktionstasten til opsætning.

Wireless Data Server - Setup

Wireless Network Name: PCWDSAB000346

Wireless Password: *****

Password Settings

Wireless Channels: 6

Storage Capacity: 72 %

Delete Data

A Software Update

PC21330—UN—16JUL15

Opsætning af trådløs dataserver

A—Tasten Softwareopdatering

3. Vælg tasten Softwareopdatering (A) for at tjekke, om der er tilgængelig software.
4. Følg meddelelserne på skærmen for at opdatere WDS.

JO37333,0000050-74-31JUL19

Opdater applikationen Connect Mobile Server

Opdater applikationen Connect Mobile

Brug din tablets app store til at opdatere Connect Mobile. De fleste tabletproducenter meddeler brugeren, hvis der er en tilgængelig opdatering til applikationer. Kontakt din John Deere-forhandler for at bekræfte, at du har den seneste applikationsversion før brug af mobilapplikationen.

HC94949,0000A2F-74-06JAN17



Menu-tast

PC17269—UN—15JUL13

1. Vælg Menu-knappen.



Fanen System

PC25846—UN—28JUN18

2. Vælg fanen System.



Softwarestyring

PC15346—UN—11JUL13

3. Vælg applikationen Softwarestyring.



Fanen Installationer og opdateringer

PC25847—UN—28JUN18

4. Vælg fanen Installationer og opdateringer.



Tasten Søg efter opdateringer online

PC25848—UN—28JUN18

5. Vælg tasten Søg efter opdateringer online.

RW00482,000070B-74-05JUL18

Betjening–Nulstilling af adgangskode til trådløs dataserver

Navigation til siden for trådløs dataserver

Brug af GreenStar™ 3 2630-skærm



Menu-tast

PC8663—UN—29APR15

1. Vælg Menu-tasten.

Brug af Generation 4-skærmen



ISOBUS VT-applikation

PC16682—UN—18MAR13

1. Vælg ISOBUS VT-applikationen.



Menutast i ISOBUS VT

PC15293—UN—18MAR13

2. Vælg menutasten ISOBUS VT.

AE77568,0000176-74-26SEP17

Nulstilling af trådløs adgangskode

Hvis den nuværende adgangskode kendes:



Tasten Trådløs dataserver

PC20562—UN—16DEC14

1. Vælg tasten Trådløs dataserver.



Funktionstast til opsætning

PC18513—UN—26FEB14

2. Vælg funktionstasten til opsætning.

Wireless Data Server - Setup

Wireless Network Name: PCWDSAB000346

Wireless Password: *****



Wireless Channels: 6

Storage Capacity: 72 %



PC21331—UN—16JUL15

Opsætning af trådløs dataserver

A—Tasten Adgangskodeindstillinger

3. Vælg tasten Adgangskodeindstillinger (A).

PC21340—UN—08JUL15

Adgangskodeindstillinger

- B—Felt til indtastning af tidligere adgangskode
- C—Felt til indtastning af ny adgangskode
- D—Felt til bekræftelse af ny adgangskode
- E—Knappen Acceptor

4. Indtast den tidligere adgangskode (B).
5. Indtast den nye adgangskode (C), og bekræft den nye adgangskode (D).
6. Vælg knappen Acceptor (E).

Hvis den nuværende adgangskode ikke kendes:

1. Vælg tasten Trådløs dataserver.
2. Vælg funktionstasten til opsætning.

Wireless Data Server - Setup

Wireless Network Name: PCWDSAB000346

Wireless Password: *****

A Password Settings

Wireless Channels: 6

Storage Capacity: 72 %

Delete Data

Software Update

Opsætning af trådløs dataserver

PC21331—UN—16JUL15

A—Tasten Adgangskodeindstillinger

3. Vælg tasten Adgangskodeindstillinger (A).

Password Settings

Change password

Passwords are case sensitive and must be 8-21 characters in length.

Previous Password: [Field]

New Password: [Field]

Confirm Password: [Field]

Note - You must confirm the password in order to continue.

B Forgot Password

Cancel Accept

PC21309—UN—29JUN15

Adgangskodeindstillinger for trådløs dataserver

B—Tasten Glemt adgangskode

4. Vælg tasten Glemt adgangskode (B).

Password Settings

Please contact your dealer to reset your password.

You will need to provide the following information:

C → WDS Serial Number: PCWDSAB000346

D → Challenge Code: 5750104

Cancel Accept

PC21310—UN—29JUN15

Glemt adgangskode til trådløs dataserver

C—WDS-serienummer

D—Prøvekode

5. Kontakt din John Deere forhandler, og giv dem dit WDS-serienummer (C) prøvespørgsmål (D).
6. Indtast den tidligere adgangskode i nulstillingsværktøjet på den foregående side. Opret en ny adgangskode, og vælg knappen Acceptér.

AE77568,000040F-74-26JUL19

Fejlsøgning

Navigation til siden for trådløs dataserver

Brug af GreenStar™ 3 2630-skærm



Menu-tast

PC8663—UN—29APR15

1. Vælg Menu-tasten.

Brug af Generation 4-skærmen



ISOBUS VT-applikation

PC16682—UN—18MAR13

1. Vælg ISOBUS VT-applikationen.



Menutast i ISOBUS VT

PC15293—UN—18MAR13

2. Vælg menutasten ISOBUS VT.

AE77568,0000176-74-26SEP17

Fejlfinding af trådløs dataserver



Tasten Trådløs dataserver

PC20562—UN—16DEC14

1. Vælg tasten Trådløs dataserver.



Funktionstasten Diagnosticering

PC18512—UN—26FEB14

2. Vælg funktionstasten .

Wireless Data Server - Diagnostics

(A) Part Number: PFA10595

(B) Serial Number: PCWDSAB000385

(C) Software Version/Part Number: 2.291.1

(D) Factory Reset

(E) CAN1 Counter: 3552
CAN2 Counter: 0
CAN3 Counter: 0

PC25840—UN—28JUN18

Diagnosticering af trådløs dataserver

A—Delnummer
B—Serienummer
C—Softwareversion/delnummer
D—Tasten Fabriksnulstilling
E—Redskabets CAN-tællere

Delnummer (A) og Serienummer (B)—Viser identifikationsoplysninger for den trådløse dataserver (WDS).

Softwareversion/delnummer (C)—Viser den installerede WDS-softwareversion.

BEMÆRK: Data kan ikke hentes efter fabriksnulstilling.

Tasten Fabriksnulstilling (D)—Sletter alle data fra WDS, herunder trådløst netværksnavn og trådløse adgangskoder.

Redskabets CAN-tællere (E)—Viser antallet af CAN-meddelelser modtaget på CAN-bus. Stigende tal betyder, at der er kommunikation på CAN-bussen.

BEMÆRK: CAN-tællere kan bruges af forhandleren til diagnosticering.

CAN1: Redskabets CAN-kommunikation

CAN2: CAN-kommunikation på venstre undernet

CAN3: CAN-kommunikation på højre undernet

RW00482,0000706-74-28JUN18

Fejlsøgning af Connect Mobile Server




PC20490—UN—17JUL19
Applikationen Connect Mobile Server

1. Vælg applikationen Connect Mobile Server.



PC20491—UN—17JUL19
Fejlfinding-tast

2. Vælg knappen Fejlsøgning.

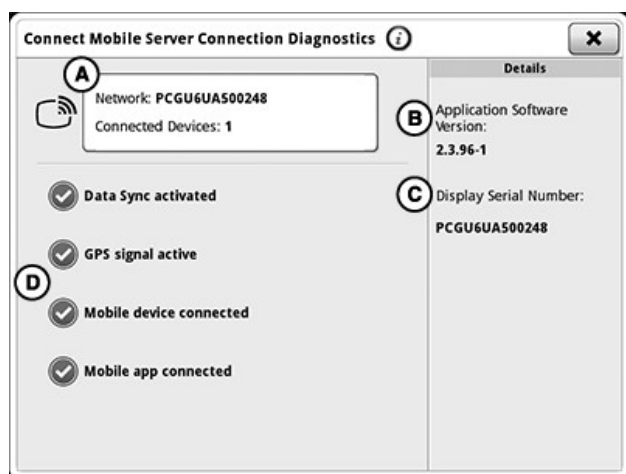

PC20492—UN—17JUL19

A—Trådløst netværk

B—Applikationssoftware, version
C—Skærmens serienummer
D—Krav

Trådløst netværk (A)—Vælg netværksoplysningerne for at åbne applikationen Wireless Settings.

Applikationens softwareversion (B)—Viser softwareversionen for applikationen Connect Mobile Server.

Skærmens serienummer (C)—Viser hardwarens serienummer for Generation 4-skærmen.

Krav (D)—Connect Mobile Server-krav vises med en grøn markering, hvis de er opfyldt. Hvis en komponent skal konfigureres, vises der et udråbstegn.

J037333,0000051-74-31JUL19

Yderligere hjælpemateriale

Fra den mobile applikation er der adgang til yderligere hjælpemateriale vedrørende anvendelse og fejlfinding:

- Instruktionsvideoer
- Observérbare symptomer og fejlfindingstips
- Anbefalinger til optimering

Yderligere hjælpematerialer fås på følgende måde:

1. Vælg menu.
2. Vælg Hjælp.

HC94949,0000A31-74-01SEP16

Fejlfinding—Tablet

Symptom

Tablet'en kan ikke downloade applikationen fra den relevante app store.

Problem

Inkompatibel tablet-hardware eller -operativsystem.

Løsning

Kontrollér at der anvendes kompatibel tablet-hardware og -operativsystem. Besøg Deere.com eller din John Deere-forhandler for at få oplysninger om kompatibel tablet-hardware og -operativsystem.

Ikke nok hukommelse i din tablet.

Kontrollér, at din tablet har tilstrækkelig hukommelse til at downloade den mobile applikation. Se betjeningsvejledningen til din tablet for oplysninger om, hvordan man styrer din tablets hukommelse.

Symptom	Problem	Løsning
	Ingen forbindelse til internettet.	Kontrollér, at dit data-abonnement eller Wi-Fi® er aktiveret. Se vejledningen fra tablet-producenten for at få oplysninger om fejlfinding af problemer med internetforbindelse.
	Lavt batteriniveau.	Sørg for, at din tablet har batteri nok til at kunne downloade applikationer.
	Problemer med app store.	Der er muligvis problemer med din tablets applikationsbutik. Forsøg at downloade applikationen igen senere.

AE77568,0000117-74-12AUG15

Vedligeholdelse

Tjekliste for sæsonstart

- ☐ Opdater alle Connect Mobile-komponenter, herunder:
 - Skærm
 - StarFire™-modtager
 - Trådløs dataserver (WDS)
 - Maskinens styreenheder (kontakt din John Deere-forhandler.)
- ☐ Sørg for, at maskinen er korrekt konfigureret og kalibreret.
- ☐ Opdatér operativsystemet på din tablet.
- ☐ Opdater Connect Mobile.
- ☐ Sørg for, at skærmens dokumentationsopsætning er gennemført.
- ☐ Undersøg ledningsnettet for skader.
- ☐ Sørg for, at antennen er installeret korrekt og tilsluttet tæt.
- ☐ Sørg for, at alle konnektorer er tætte, og at alle stikben er trykket korrekt på plads.
- ☐ Sørg for, at alle data er synkroniseret med de ønskede enheder eller slettet.

HC94949,0000A32-74-01DEC16

Tjekliste for sæsonafslutning

- ☐ Sørg for, at alle maskindata er synkroniseret med de ønskede enheder eller slettet.
- ☐ Undersøg ledningsnettet for skader.

HC94949,0000A33-74-01DEC16

Daglig tjekliste

- ☐ Sørg for, at maskinen er konfigureret og kalibreret korrekt.
- ☐ Sørg for, at antennen er monteret korrekt og tilsluttet tæt, hvis relevant.
- ☐ Sørg for, at alle konnektorer er tætte, og at alle stikben er trykket korrekt på plads.
- ☐ Sørg for, at alle maskindata er synkroniseret med de ønskede enheder eller slettet.
- ☐ Sørg for, at tabletten er helt opladet, før Connect Mobile anvendes. Tilslut tablet til maskinens tilbehørsstik.

HC94949,0000A34-74-01DEC16

Indeks

B		O	
Betjening af Connect Mobile	70A-1	Opdatering af software	70C-1
		Opdatering af applikationen Connect	
C		Mobile	70C-2
CommandCenter™	40-1	Opdatering af applikationen Connect	
Connect Mobile		Mobile Server	70C-2
Funktionsprincipper	30-1	Opdatering af den trådløse dataserver	70C-1
D		P	
Download af Connect Mobile-applikation		Plantemaskine	
Systemopsætning	50A-1	Forgreningsdåse	40-3
		Styreenhed til såsæd	40-2
E		S	
Elektronisk skærm, korrekt brug	05-3	Signalord, betydning	05-1
F		Sikkerhed	
Fejlsøgning		Sikker vedligeholdelse, udførelse	05-2
Diagnosticering af trådløs dataserver		Sikkerhed, trin og håndtag	
(WDS)	80-1	Rigtig brug af trin og håndtag	05-2
Tablet	80-2	Skærm	40-1
Yderligere hjælpemateriale	80-2	StarFire modtager	
Forgreningsdåse		Komponenter	40-1
Plantemaskine	40-3	Styreenhed til såsæd	
H		Plantemaskine	40-2
Håndtering af data på den trådløse		Systemkomponenter	
dataserver		StarFire modtager	40-1
Sletning af data fra WDS	70B-1	Systemkrav	
		John Deere Operations Center	30-1
I		Tablet	40-1
Interaktiv justering af mejetærsker (ICA)		Systemopsætning	
Sådan betjenes Connect Mobile	70A-1	Download af Connect Mobile-applikation	50A-1
J		Konfigurer Connect Mobile-serveren på	
John Deere Operations Center		Generation 4-skærmen	50C-2
Systemkrav	30-1	Konfigurer den trådløse dataserver på	
K		Generation 4-skærmen	50C-1
Kabel og antenne til trådløs dataserver		Konfigurer den trådløse dataserver på	
Komponenter	40-2	GreenStar™ 3 2630-skærmen	50B-1
N		Opsæt Generation 4-skærmen	50C-2
Navigation på skærmen		Opsæt GreenStar™ 3 2630-skærmen	50B-2
Generation 4-skærm	70A-1, 70B-1, 70D-1,	Opsætning af Connect Mobile	50B-1, 50C-1
	80-1	Tilslutning af tablet til den trådløse	
GreenStar™ 3 2630-skærm ..	70A-1, 70B-1, 70D-1,	dataserver	50B-2
	80-1	Sådan betjenes Connect Mobile	
Nulstilling af adgangskoden til den trådløse		Betjening af Connect Mobile	70A-1
dataserver (WDS)		Interaktiv justering af mejetærsker (ICA)	70A-1
Nulstilling af adgangskoden til den		Visning af hovedsiden for trådløs	
trådløse dataserver (WDS)	70D-1	dataserver	70A-1
		T	
		Trådløs dataserver	
		Komponenter	40-2
		V	
		Vedligeholdelse	
		Daglig tjekliste	100-1

Tjekliste for sæsonafslutning	100-1
Tjekliste for sæsonstart	100-1

Tilgængelig John Deere servicelitteratur

Teknisk information

Der kan købes tekniske informationer hos John Deere. Dokumenterne fås i trykt udgave eller som CD-ROM.

De kan bestilles på en af følgende måder:

- John Deere Butik for Teknisk Information: **www.JohnDeere.com/TechInfoStore**
- Telefon 1-800-522-7448
- Kontakt John Deere forhandleren for yderligere information.

De tilgængelige informationer indbefatter:




TS189—UN—17JAN89

RESERVEDELSKATALOGERNE angiver de reservedele, som er til rådighed til din maskine, og indeholder en eksplosionstegning, som kan hjælpe med at identificere de korrekte dele. Denne er også nyttig i forbindelse med montering og demontering.



TS191—UN—02DEC88

BETJENINGSVEJLEDNINGER med informationer om sikkerhed, drift, vedligeholdelse og service.

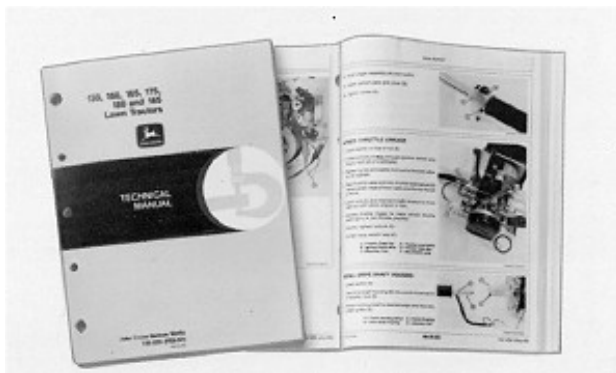

TS224—UN—17JAN89

TEKNISKE MANUALER indeholder serviceinformationer om din maskine. De indeholder specifikationer, illustrerede monterings- og demonteringsprocedurer, hydrauliske olieflowdiagrammer og ledningsdiagrammer. Til nogle produkter hører der separate manualer med informationer om reparation og fejlsøgning. Nogle komponenter såsom motorer er beskrevet i en separat komponentteknisk manual.



TS1663—UN—10OCT97

LÆSEPLAN FOR UDDANNELSE indbefatter fem omfattende bogserier, der beskriver grundlæggende oplysninger uafhængigt af producenten:

- "Grundlæggende viden om landbrug" afdækker landbrug og kvægavl.
- Serien "Forvaltning af landbrug" undersøger konkrete problemer og tilbyder praktiske løsninger inden for marketing, finansiering, valg og konformitet af udstyr.
- Manualerne "Grundlæggende service" viser, hvordan man reparerer og vedligeholder terrængående udstyr.
- Manualerne "Grundlæggende principper for maskindrift" beskriver maskinernes egenskaber og indstillingen af disse, hvordan maskinernes ydelse øges, samt hvordan unødvendig drift på marken undgås.
- Manualerne "Grundlæggende principper for kompakt udstyr" giver anvisninger om servicering og vedligeholdelse af udstyr op til en kraftudtagsydelse på 40.

John Deere Service holder dig i sving

John Deere er der for dig



TS201—UN—15APR13

KUNDETILFREDSHED er vigtig for John Deere.

Vores forhandlere bestræber sig på hurtigt og effektivt at levere reservedele samt yde service:

–Vedligeholdelse og reservedele til at understøtte dit udstyr.

–Skoledet serviceteknikere samt de nødvendige fejlsøgnings- og reparationsværktøjer til at udføre servicearbejde på dit udstyr.

PROCEDURE TIL PROBLEMLØSNING MED HENBLIK PÅ KUNDETILFREDSHED

Din John Deere-forhandler har til opgave at understøtte dit udstyr og at løse ethvert problem, du måtte have.

1. Hav følgende informationer parat, når du kontakter din forhandler:

–Maskinmodel og produktidentifikationsnummer

–Købsdato

–En beskrivelse af problemet

2. Tal om problemet med forhandlerens serviceansvarlige.

3. Forklar forhandlerens ansvarlige problemet og bed om hjælp, hvis problemet ikke kan løses.

4. Hvis du har et hårdnakket problem, som din forhandler ikke kan løse, bør du bede din forhandler om at kontakte John Deere for at få hjælp. Eller kontakt Ag Customer Assistance Center på 1-866-99DEERE (866-993-3373) eller send os en e-mail på www.deere.com/en_US/ag/contactus/.

DX,IBC,2-74-01MAR06

