

Mennyiségtáblázatok és beállítások metrikus mértékegységekkel

(Alvázsám 805101 -)



JOHN DEERE

KEZELÉSI UTASÍTÁS

Vetési táblázatok és beállítások

OMA143077 KIADÁS C5 (HUNGARIAN)

John Deere Seeding Group

Egész világon érvényes kiadás
PRINTED IN U.S.A.

Bevezetés

Jegyezze fel a beállítási adatokat

Ha a gép beállításra került egy adott növényhez és a kívánalmaknak megfelelően dolgozik, írja be az alábbi táblázatba a beállítási adatokat. Ez az információ

később felhasználható, amikor egyik kultúráról a másikra áll át, vagy egyik évről a másikra. Egy ugyanilyen táblázat megtalálható a vetőgépe kezelési utasításában.

Adagok és beállítások feljegyzései						
<i>Lásd az első oszlopot például.</i>						
Mag	<i>Szójabab</i>					
Hajtás tartomány	<i>Magas</i>					
Hajtó lánckerék	<i>20</i>					
Hajtott lánckerék	<i>26</i>					
Tőszám	<i>180000</i>					
Egy láb távolságra (30,48 cm) eső magszám vagy tőtávolság	<i>10,5 egy láb távolságra (30,48 cm)</i>					
Haladási sebesség	<i>6 mérföld/óra</i>					
Adagoló Típus	<i>Vákuum</i>					
Szem méret	<i>3200 egy font tömegben</i>					
Vákuumos magadagoló						
Tárcsa	<i>Szójabab A42586</i>					
Terelő beállítások	<i>Felső</i>					
Kefe	<i>Hosszú</i>					
Duplázásgátló Beállítás	<i>Nem</i>					
Kilökő kerék	<i>Nem</i>					
Vákuumszint	<i>8 in.</i>					
Síkpor	<i>1/2 csésze magtartálynként</i>					
Tárcsa nélküli adagoló						
Grafit						
Mikrogranulátum-szóró rendszer						
Adag						
Adagoló beállítás						
Műtrágyaszóró						
Adag						
Adagoló beállítás						
Felhasználó jegyzetei	Ezt a területet olyan információk feljegyzésére használja, ami a jövőben szükséges lehet					

Adagok és beállítások feljegyzései						
Mag						
Hajtás tartomány						
Hajtó lánckerék						

Bevezetés

Adagok és beállítások feljegyzései						
Hajtott lánckerék						
Tőszám						
Tőtávolság (Spacing)						
Haladási sebesség						
Adagoló Típus						
Méret/Típus						
Vákuum- beállítások						
Tárcsa						
Terelő beállítások						
Kefe						
Duplázásgátló Beállítás						
Kilökő kerék						
Vákuumszint						
Síkpor						
Tárcsa nélküli adagoló						
Grafit						
Mikrogranulátum- szóró rendszer						
Adag						
Adagoló beállítás						
Felhasználó jegyzetei						

Tartalomjegyzék

Oldal

Oldal

Biztonság

Biztonsági információk azonosítása	05-1
A figyelmeztető szavak értelmezése	05-1
A biztonsági utasítások betartása	05-1
Kezelje a vegyi anyagokat biztonságosan	05-2
Vetőmag kenőanyag és vetőmagkezelések	05-2
A biztonsági jelzések pótlása	05-3
Végezze a gép karbantartását biztonságosan	05-3

A MaxEmerge 5 magadagoló működtetése

Vákuumos magadagoló üzemi jellemzői	40-D-1
Vetőmag-adagoló beállításai	40-D-2
Tisztítsa ki a vákuumos magadagolót	40-D-5
Vákuumos magadagoló kefe csere	40-D-6
Terelőlemez beállítása a vákuumos magadagolóban	40-D-7
Bemeneti rosta felszerelése az adagolóra	40-D-8
Magkilökő kerék működése	40-D-9
Magkilökő kerék szerelvény felszerelése	40-D-9
Vetőtárcsa cella vizsgálat	40-D-11
Szerelje be a vetőtárcsát	40-D-11
A magadagoló agy állítása	40-D-11
A duplázás gátló kalibrálása	40-D-13
A duplázásgátló használata	40-D-14
Vetőtárcsa kiválasztási segédlet	40-D-15
Vetőtárcsa javaslatok az optimális teljesítményhez árukukoricához	40-D-15
Vetőtárcsa javaslatok szántóföldi kukoricától eltérő terményekhez	40-D-17
A tőtáv optimalizálása	40-D-21
Az adagoló teljesítményének ellenőrzése	40-D-22
Tartályoldatok felszerelése (Csak Mini-tartályok esetén)	40-D-22
Állítsa be a vákuumszintet	40-D-23
Vákuum szint árukukoricához H136478, A43215, A50617 vagy A52391 vetőtárcsák használatával	40-D-24
Vákuum szint csemegekukoricához	40-D-25
Vákuum szint olajipari napraforgóhoz	40-D-26
Vákuum szint édesipari napraforgóhoz	40-D-27
Vákuumszint gyapothoz ProMax tárcsa használatakor	40-D-28
Vákuumszint búzához	40-D-29
Vákuum szint cukorrépánál	40-D-29
Vákuumszint hagyományos étkezési babhoz és borsóhoz ProMax 50 vetőtárcsa használatával	40-D-31
Vákuum szint földimogyoróhoz	40-D-32
Szorítóujjas adagoló egység üzemi jellemzői ..	40-D-32
Peremcellás bab adagoló üzemi jellemzői	40-D-34
Peremcellás babadagoló beállítása	40-D-35

Lemez nélküli adagolók	40-D-36
------------------------------	---------

Vákuumos magadagoló mennyiség

táblázatok

A mértéktáblázatok használata	40-H-1
A hajtóműbeállítások meghatározása a Kezelési utasításban nem látható sortávolsághoz	40-H-1
Kukorica (kis, közepes vagy nagy), napraforgó és patt. kukorica tárcsák a 38-70 cm-es sorokhoz	40-H-2
Kukorica (kis, közepes, és nagy), napraforgó és patt. kukorica tárcsák a 76-102 cm-es sorokhoz	40-H-3
ProMax 40 x 3,75 és ProMax 40 x 4,5 tárcsák a 38-70 cm-es sorokhoz	40-H-5
ProMax 40 x 3,75 és ProMax 40 x 4,5 tárcsák a 76-102 cm-es sorokhoz	40-H-6
Alacsony sebességű gyapottárcsa a 38-81 cm-es sorokhoz	40-H-8
Alacsony sebességű gyapottárcsa a 91-102 cm-es sorokhoz	40-H-9
Gyapot és kis szójababtárcsa 76-102 cm-es sorokhoz	40-H-11
Gyapot és kis szójababtárcsa 76-102 cm-es sorokhoz	40-H-12
ProMax 50 x 3,75 vetőtárcsa 76-102 cm-es sorokhoz	40-H-14
4 vetőmagos barázda tetejére vetett gyapottárcsa 76-102 cm-es sorokhoz	40-H-15
2 vetőmagos barázda tetejére vetett gyapottárcsa 76-102 cm-es sorokhoz	40-H-17
Ciroktárcsa a 38-56 cm-es sorokhoz	40-H-18
Ciroktárcsa a 76-102 cm-es sorokhoz	40-H-20
Cukorciroktárcsa a 38-56 cm-es sorokhoz	40-H-21
Cukorciroktárcsa a 76-102 cm-es sorokhoz ..	40-H-23
Szójababtárcsa a 38-51 cm-es sorokhoz	40-H-24
Szójababtárcsa 56 és 70 cm-es soroknál	40-H-26
Szójababtárcsa a 76-102 cm-es sorokhoz	40-H-27
ProMax 64 x 4,5 vetőtárcsa 38-56 cm-es sorokhoz	40-H-29
Gyapot és kis szójababtárcsa 38-56 cm-es sorokhoz	40-H-30
Gyapot és kis szójababtárcsa 76-102 cm-es sorokhoz	40-H-31
Cukorrépatárcsa a 45-97 cm-es sorokhoz	40-H-33
Kis étkezésibab-tárcsa 38-56 cm-es sorhoz ...	40-H-35
Kis étkezésibab-tárcsa a 76-102 cm-es sorokhoz	40-H-36
Közepes étkezésibab-tárcsa a 38-56 cm-es sorokhoz	40-H-38

Folytatás a következő oldalon

Eredeti utasítás Minden információ, illusztráció és műszaki adat, ami alapján ez a kezelési utasítás készült, a kiadáskor rendelkezésre álló legújabb információ volt. Az értesítés nélküli módosítás joga fenntartva.

COPYRIGHT © 2025
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.

	Oldal	Oldal
Közepes étkezésibab-tárcsa a 76-102 cm-es sorokhoz	40-H-39	
Nagyszemű étkezésibab-tárcsa a 38-56 cm-es sorokhoz	40-H-41	
Nagyszemű étkezésibab-tárcsa a 76-102 cm-es sorokhoz	40-H-42	
Földimogyoró (futó és spanyol) tárcsa a 76-102 cm-es sorokhoz	40-H-44	
Földimogyoró (Virginia) tárcsa a 70 cm-es sorokhoz	40-H-45	
Földimogyoró (Virginia) tárcsa a 76-102 cm-es sorokhoz	40-H-47	
Étkezésibab-tárcsa a 38 és 51 cm-es sorokhoz	40-H-48	
Étkezésibab-tárcsa 56 cm-es sorokhoz	40-H-50	
Étkezésibab-tárcsa a 76-102 cm-es sorokhoz	40-H-51	
Szorítóujjas adagoló beállítási táblázat		
A mértéktáblázatok használata	40-I-1	
Kukorica - 38 cm - 51 cm Sorok	40-I-2	
Kukorica---70 cm-es sorok	40-I-3	
Kukorica - 76 cm - 102 cm Sorok	40-I-4	
Peremcellás babadagoló mértéktáblázatai		
A mértéktáblázatok használata	40-J-1	
Szójabab—38 cm - 48 cm-es Sorok	40-J-2	
Szójabab—51 cm - 76 cm-es Sorok	40-J-3	
Szójabab—91 cm - 102 cm-es Sorok	40-J-5	
A tőszám ellenőrzése		
Tőszám ellenőrzése	45-1	
Hajtókerék csúszás (Magadagoló hajtóművel szerelt gépek)	45-2	
Az 1705, 1725, 1735 magadagoló hajtómű beállítása		
Hajtó lánckerék kombinációk módosítása	45-A-1	
Vetési mérték lánckerék kombinációk módosítása	45-A-2	
Az 1765 magadagoló hajtómű beállítása		
Behajtó lánckerék kombinációk változtatása - magadagoló hajtómű	45-B-1	
Vetési mérték lánckerék kombinációk módosítása	45-B-1	
Az 1775NT 12 és 16-Row magadagoló hajtómű beállítása		
Hajtó lánckerék áttételek módosítása – magadagoló hajtómű	45-C-1	
Tőszám megváltoztatása a lánckerék áttételekkel – magadagoló hajtómű	45-C-1	
A 175NT 24-Row magadagoló hajtómű beállítása		
A hajtómű tartomány váltása Magas vagy Alacsony Tartományba	45-D-1	
Tőszám megváltoztatása a lánckerék áttételekkel – magadagoló hajtómű	45-D-1	
Az 1795 magadagoló hajtómű beállítása		
A Tőszám Beállítások Megváltoztatása – Mechanikus Hajtómű	45-E-1	
Utólagos beszerelőkészlet—		
Granulátumszóró		
Granulátumszóró szerelék	70-C-1	
Kijuttatási mennyiség és a kezdeti adagolóbeállítás meghatározása	70-C-2	
Rovarirtó kijuttatási mennyiségek Agyaggranulátum – 56 cm.....	70-C-5	
Rovarölőszert kijuttatási mennyiségek Agyag granulátum, 70 cm.....	70-C-6	
Homok granulátum – 56 cm.....	70-C-7	
“Homok” granulátum, 70 cm.....	70-C-8	
Rovarirtó kijuttatási mennyiségek Agyag granulátum – 76 - 97 cm	70-C-10	
“Homokszerű” granulátum - 76 cm - 97 cm ..	70-C-11	
Gyomirtó kijuttatási mennyiségek Agyaggranulátum – 56 cm.....	70-C-12	
Agyag granulátum – 76 - 97 cm	70-C-13	
Agyag granulátum, 70 cm.....	70-C-15	
A mikrogranulátum-szóró adagoló beállítása ..	70-C-16	
Láncfeszítő választási lehetőségek	70-C-18	
Rovarirtó magárokba juttató egység tartókar ..	70-C-18	
Rovarirtó sávszórófej (mellső felfogatás)	70-C-18	
Rovarirtó sávszórófej (hátra szerelt)	70-C-18	
Gyomirtó diffúzor	70-C-19	
Szélfogó	70-C-19	
Rugós fogó vegyszerbekeverő	70-C-19	
A magadagoló kenése		
Síkpor használata	75-A-1	
Viasz alapú kenőanyag használata	75-A-2	
A grafitpor kenőanyag használata	75-A-3	

Biztonság

Biztonsági információk azonosítása



T81389—UN—28JUN13

Ez egy biztonsági riasztás szimbólum. Amikor ezt a szimbólumot látja a gépen vagy a kézikönyvben, ügyeljen a személyi sérülés lehetőségére.

Kövesse az ajánlott óvintézkedéseket és a biztonságos üzemeltetési gyakorlatokat.

DX,ALERT-35-03OCT22

A figyelmeztető szavak értelmezése



FIGYELMEZTETÉS

VIGYÁZAT

TS187—35—30SEP88

VESZÉLY, a VESZÉLY figyelmeztető szó olyan veszélyes helyzetre utal, melyet ha nem kerül el, súlyos vagy halálos sérülés lesz a következménye.

FIGYELMEZTETÉS, a FIGYELMEZTETÉS figyelmeztető szó olyan veszélyes helyzetre utal, melyet ha nem kerül el, súlyos vagy halálos sérülés lehet a következménye.

FIGYELEM, a FIGYELEM figyelmeztető szó olyan veszélyes helyzetre utal, melyet ha nem kerül el, kisebb vagy közepes sérülés lehet a következménye. A FIGYELEM olyan nem biztonságos módszerekre is figyelmeztethet, melyeknél az események személyi sérüléshez vezethetnek.

A VESZÉLY, FIGYELMEZTETÉS és FIGYELEM szavak a veszélyt jelző szimbólummal együtt láthatók. A VESZÉLY szó jelzi a legsúlyosabb veszélyeket. A VESZÉLY vagy FIGYELMEZTETÉS biztonsági jelzések közvetlenül a veszélyforrás mellett vannak elhelyezve. Az általános óvintézkedések a FIGYELEM biztonsági

jelzések alatt vannak felsorolva. A FIGYELEM hívja fel egyúttal a figyelmet a kézikönyvben található biztonsági figyelmeztetésekre is.

DX,SIGNAL-35-05OCT16

A biztonsági utasítások betartása



TS201—UN—15APR13

Körültekintően olvassa el az összes biztonsági üzenetet a kezelési utasításban és a gépen lévő biztonsági jelzéseken. Tartsa jó állapotban a biztonsági jelzéseket. Cserélje ki a sérült, illetve pótolja a hiányzó biztonsági jelzéseket. Győződjön meg arról, hogy az új berendezések részegységek és a javítási alkatrészek tartalmazzák a jelenlegi biztonsági jelzéseket. A csere biztonsági jelzések a John Deere kereskedőnél szerezhetők be.

A beszállítóktól beszerzett alkatrészekben és részegységeken további biztonsági információk is találhatóak, amelyeket a jelen kezelési utasítás nem tartalmaz.

Ismerje meg a gép működését és a kezelőszervek megfelelő használatát. Ne hagyja senkinek, hogy utasítás nélkül működtesse a gépet.

Tartsa gépét megfelelő üzemi állapotban. A gép engedély nélküli módosítása ronthatja a funkcióját és/vagy a biztonságot, és befolyásolhatja a gép élettartamát.

Ha nem érti a kézikönyv valamelyik részét, és segítségre van szüksége, forduljon a John Deere kereskedőjéhez.

DX,READ-35-01AUG22

Kezelje a vegyi anyagokat biztonságosan



TS220—UN—15APR13



A34471

A34471—UN—11OCT88

A mezőgazdaságban használt vegyszerek, mint például a gombaölő szerek, gyomirtó szerek, rovarölő szerek, rágcsálóirtó szerek és műtrágyák az egészségre és a környezetre ártalmasak lehetnek, amennyiben nem megfelelően használja ezeket.

Kövesse mindig maradéktalanul a csomagoláson található útmutatásokat, a hatékony, biztonságos és engedélyezett vegyszerhasználatra vonatkozóan.

Csökkentse a sérülési kockázatokat:


- Viseljen a növényvédő szer gyártó cég által előírt megfelelő védőfelszerelést. Gyártói információk hiányában tartsa be az alábbi általános szabályokat:
 - A **'Danger (veszély)'** felirattal ellátott vegyszerek: a legmérgezőbbek. Használatuk védőruhát, védőszemüveget, gumikesztyűt és gázálarcot (védőmaszkot) igényel.
 - A **'Warning'** (figyelmeztetés) felirattal ellátott vegyszerek: kevésbé mérgezőek. Használatuk védőruhát, védőszemüveget és gumikesztyűt igényel.
 - A **'Caution'** (figyelem) felirattal ellátott vegyszerek: a legkevésbé mérgezőek. Használatuk védőruhát, és gumikesztyűt igényel.
- Óvakodjon a permetlé gőzeinek vagy a vegyszerek porainak belélegzésétől.
- Amikor növényvédő szerekkel dolgozunk mindig legyen kéznél szappan, kézmosó víz és törülköző. Ha a bőrére kezére vagy az arcára került a vegyszer,

mossa le azonnal szappannal, vízzel. Amennyiben a szemébe került a vegyszer öblítse ki azonnal vízzel.

- A vegyszerek használata után és étkezés, ivás, dohányzás vagy vizelés előtt mindig mosson kezet.
- A vegyszerek kijuttatása közben ne egyen vagy dohányozzon.
- A vegyszerek használata után mindig fürödjön meg vagy zuhanyozzon le és váltson ruhát. A munkaruhát mielőtt újra viselné, mossa ki.
- Amennyiben a vegyszerek használata közben, vagy után rosszullét, vagy betegség tünetei jelentkeznek, azonnal forduljon orvoshoz.
- Tartsa a vegyszereket az eredeti csomagolásban. Ne öntse át a vegyszereket jelzés nélküli göngyölegbe vagy olyan tárolóedénybe, amely étel vagy ital tárolására szolgál.
- A vegyszereket mindig biztonságos, elzárható helyen, élelmiszerektől és takarmányoktól elkülönítve tárolja. Ne engedjen gyerekeket a közelbe.
- A tárolórekeszeket mindig az előírásoknak megfelelően dobja ki. Az üres tárolórekeszeket háromszor öblítse át, lyukassza ki vagy nyomja össze és így dobja ki.

DX,WW,CHEM01-35-24AUG10

Vetőmag kenőanyag és vetőmagkezelések

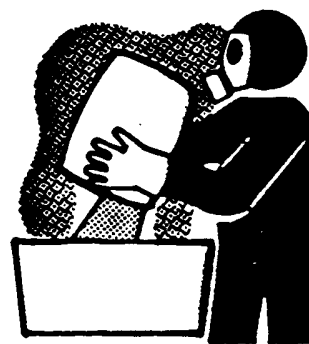


A34471

A34471—UN—11OCT88

Használjon a körülményeknek megfelelő vetőmag kenőanyagot. Kövesse a szolgáltató által adott utasításokat és figyelmeztetéseket, beleértve az egyéni védőfelszerelés használatát a lehetséges bőr- és légúti expozíció ellen. Legyen tisztában a vetőmagkezelésekkel, amelyek szintén a bőr- és légúti expozíció kockázatát jelenthetik vegyszerekkel és egyéb anyagokkal szemben, és tegye meg a megfelelő óvintézkedéseket, beleértve az egyéni védőfelszerelés használatát. Kerülje a vetőmagkezelés, a vetőmag kenőanyag, illetve a vetőmagkezelés vagy a vetőmag kenőanyag használata során keletkező por érintését vagy belélegzését. E termékeknek való kitettség miatt potenciálisan halálos rákos és egyéb súlyos megbetegedésekről érkeztek jelentések.

0006074,1715091739063-35-07MAY24

A biztonsági jelzések pótlása

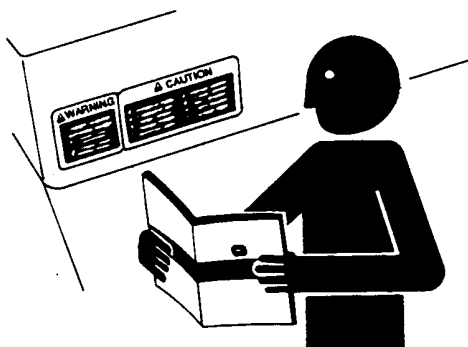


TS201—UN—15APR13

Cserélje le a sérült vagy a hiányzó biztonsági jelzéseket. Használja ezt a kezelési utasítást a biztonsági jelzések megfelelő elhelyezéséhez.

Lehetnek további biztonsági információk azokon a részegységeken és alkatrészeken, amelyek beszállítóktól származnak, ezek nem szerepelnek ebben a kezelői kézikönyvben.

DX,SIGNS-35-18AUG09

Végezze a gép karbantartását biztonságosan

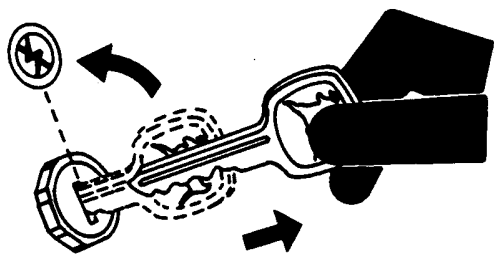

TS230—UN—24MAY89

A gép váratlan elmozdulásából eredő sérülésveszély elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy a gépet karbantartás előtt vízszintes talajon állítsa le.

Ha a gépen vagy a körülötte végzett munka során a vetőgépnek megemelt helyzetben kell lennie, feltétlenül ellenőrizze a munkahengert biztosító támaszok beszerelt vagy a vetőgép megfelelően alátámasztott állapotát.


Ha a vetőgép a traktorhoz csatlakozik, kapcsolja be a rögzítőféket és kapcsolja a hajtóművet **Park** állásba, állítsa le a motort és vegye ki a kulcsot.

Ha a vetőgép le van kapcsolva a traktorról, az elgurulás megakadályozására ékelje ki a kerekeket és használjon biztonsági állványokat.


OM63945A,05F-35-16APR18

A MaxEmerge 5 magadagoló működtetése

Vákuumos magadagoló üzemi jellemzői

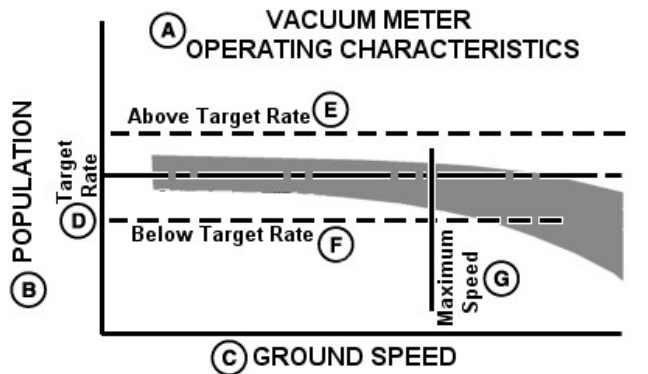

A68173—UN—14JUL10

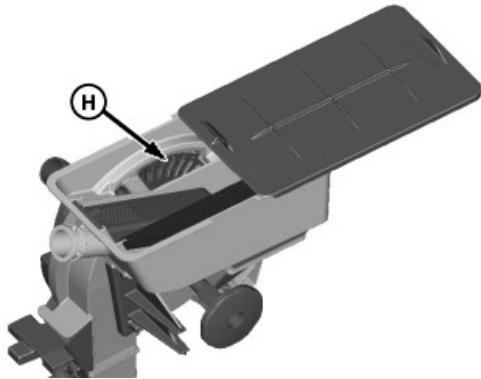

A82415—UN—23APR14

- A—Vákuumos magadagoló üzemi jellemzői
B—Tőszám
C—Haladási sebesség
D—Célmennyiség
E—Tőszám célértéke felett
F—Tőszám célértéke alatt
G—Maximális sebesség
H—Vetőcella

Az üzemi sáv (szürke terület) mutatja, hogyan teljesít a vákuumos magadagoló a célzott mennyiség (D) függvényében.

Az üzemi sáv szélessége az alábbi tényezőktől függ:

- Különböző méretű és alakú magvak
- Hektáronkénti tőszám változásai
- Táblaviszonyok

A legtöbb esetben a magadagolóval végzett vetés pontossága nem csökken, hacsak túl nem lépi a maximális vetési sebességet.

A maximális sebesség a szántóföldi körülmények alapján változik. A durva szántóföldi körülmények kiűthetik a vetőmagot a vetőtárcsából és a vetőelem pattogását okozhatják, ami súlyosan befolyásolja a maglehelyezést. Az olyan tartozékok felszerelése, mint a pneumatikus talajnyomás rendszer javítja a maglehelyezést durva körülmények között.

Mindig ellenőrizze, hogy a vetett maghoz megfelelő vetőtárcsát használja. Ha a mag szokatlan alakú vagy méretű, próbáljon ki egy más növényhez való tárcsát, és ismételten vizsgálja meg a teljesítményt. Lásd a VETŐTÁRCSA AJÁNLÁSOK részt, ebben a fejezetben.

Ha a magméret és alak széles tartományban változik, próbálja ki a sík tárcsa és duplázásgátló használatát a pontosabb hektáronkénti tőszámért.

Mini-tartályok esetén a megfelelő vetőtárcsa alkalmazáshoz ellenőrizze:

- Távolítsa el a fedelet a tartályról.
- Helyezzen magot a magadagolóba.
- Csatlakoztassa a vákuum tömlőt az adagolóhoz.
- Állítsa a vákuumot a vetőmagnak megfelelő javasolt szintre.
- Forgassa el a magadagolót kézzel, hogy ellenőrizhesse csak egy mag kerül minden egyes vetőcellába (H).

VETÉS MINŐSÉGE = VETŐMAG TÉNYEZŐK + VETŐMAG LEHELYEZÉS + AGRONÓMIAI TÉNYEZŐK


Vetőmag tényezők = Vetőmag kiválasztás + Vetőtárcsa kiválasztás + Vákuum szint + Tábla állapot + Karbantartás

Vetőmag kihelyezés = vetőelem karbantartás + Vetési sebesség + Talaj állapot + Vetőgép felszerelése + Megfigyelés & Beállítás

Agronómiai tényezők = Vetőmag csírázása + Talaj hőmérséklet + Nedvesség + Tápanyag + Kártevők irtása + Időjárás

OUC6074,0000CF5-35-20JAN25

Vetőmag-adagoló beállítása

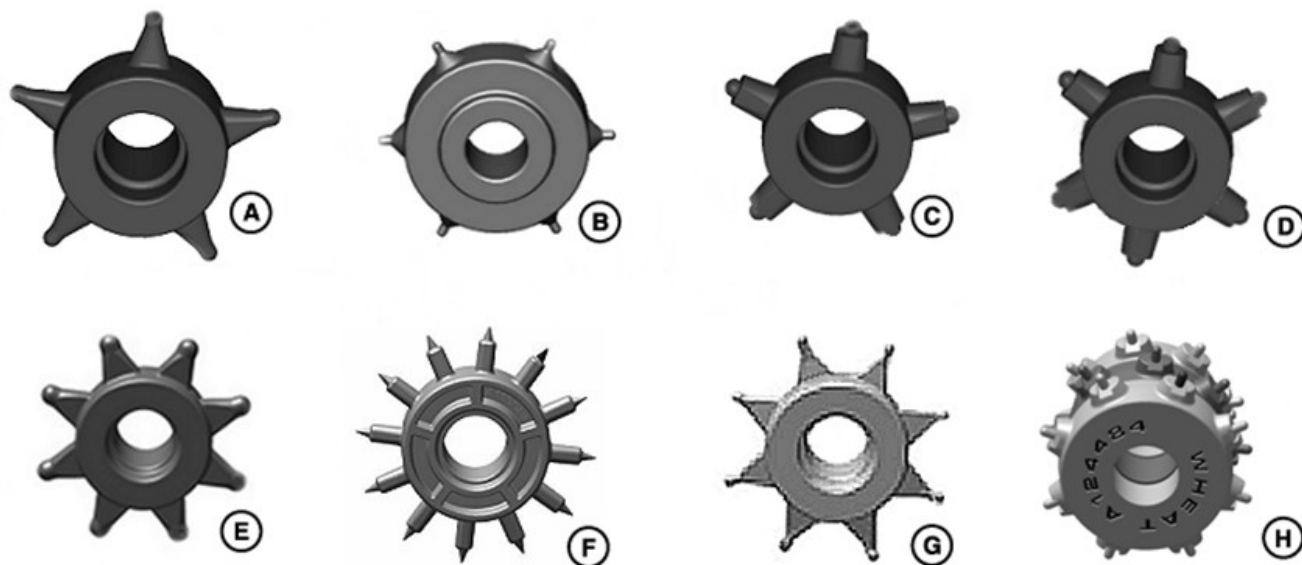


Magkilőkő kerekek


A115530—UN—16FEB22

A különböző vetőtárcsákhoz és magtípusokhoz magkilőkő kerekek használatosak.

Magkilőkő kerék azonosítása		
Magkilőkő kerék	Kerék cikkszám	Szerelvény cikkszám
"A" típus	A102718	AA85899
"B" típus	H136448	AA79986
C típus	A52389	AA81736
D típus	A53272	AA85089
E típus	A106147	AA89145
F típus	A119983	AA103137
G típus	A123990	AA103153
H típus	A124484, A124483 és A124473	AA103597

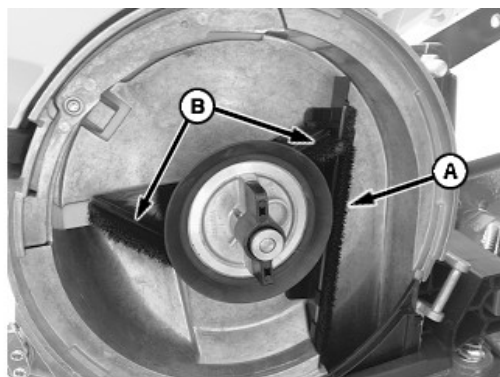


A82570—UN—09MAY14

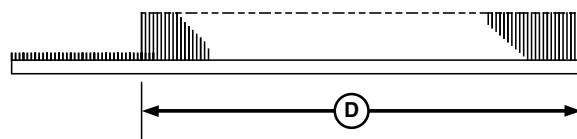


Mellső kefe (rövid)

A109249—UN—16FEB21

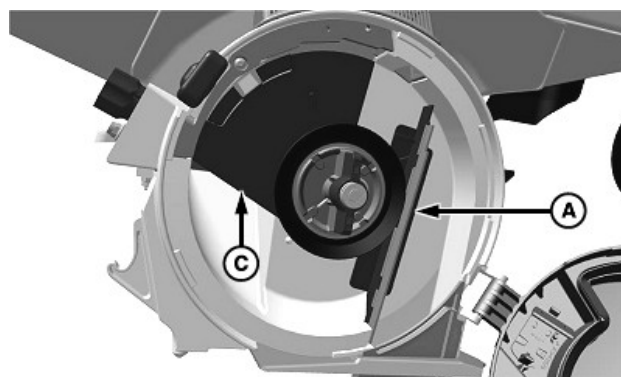

A105685—UN—11SEP19

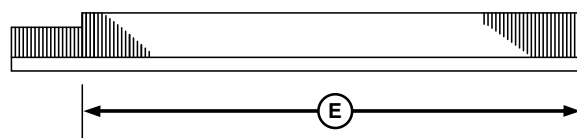

Mellső kefe (hosszú)

A109250—UN—16FEB21

A—Mellső kefe
B—Hátsó kefe
C—Terelőlemez
D—Méret, 146 mm (5.75 in)

A MaxEmerge 5 magadagoló működtetése

E—Méret, 165 mm (6.5 in)

A mellső kefe (A) különböző terményekhez két méretben érhető el. A hátsó kefét (B) (canola vetésének

kivételével) mini tartályoknál használják. A terelőlapot (C) canola vetésekor nagy tartályoknál vagy mini tartályoknál használják.

CCS kompatibilis	Termény	Tárcsa megnevezés (cikkszám)	Mellső kefe (A)	Terelőlemez helyzete ^a	Duplázásgátló	Magkilókó kerék
^a A mini tartályoknál a terelőlemez helyett hátsó kefét használnak, kivéve a canola vetésénél.						
MEGJEGYZÉS: A fűvóka betét és a tartály könyök javaslatok CCS rendszerénél találhatóak. Ez a táblázat áttekintésként használható néhány általános beállításhoz. (További információért lásd a Vetőtárcsa javaslatok részt ebben a fejezetben.) A ProMax tárcsák sík típusú tárcsák, amelyek vizuálisan azonosíthatók a tárcsán lévő furatok száma és átmérője (milliméterben) alapján. A ProMax 40x 4.5 például 40 darab, egyenként 4,5 mm átmérőjű furatot tartalmaz.						
Igen	Takarmánykukorica	Nagyszemű kukorica (A50617) vagy közepes kukorica (A43215)	Hosszú	Felső	Lásd lábjegyzet ^b	No ^c
Igen	Takarmánykukorica	ProMax 40 x 4,5 (A52391)	Hosszú	Felső	Lásd lábjegyzet ^d	Kerék C
Igen	Édes kukorica	ProMax 40 x 4,5 (A52391)	Hosszú	Felső	Lásd lábjegyzet ^e	Kerék C
Igen	Édes kukorica	ProMax 40 x 3.75 (A52390)	Hosszú	Felső	Lásd lábjegyzet ^e	Kerék C
Igen	Pattogatnivaló kukorica	Aprószemű kukorica, napraforgó és popcorn (H136478)	Hosszú	Süllyesztés	Lásd lábjegyzet ^b	No ^c
Igen	Pattogatnivaló kukorica	Ciok (A43066)	Hosszú	Süllyesztés	Lásd lábjegyzet ^b	B kerék
Igen	Olajipari napraforgó	Aprószemű kukorica, napraforgó és popcorn (H136478)	Hosszú	Süllyesztés	Lásd lábjegyzet ^b	No ^c
Igen	Olajipari napraforgó	ProMax 40 x 2.5 (A102717)	Hosszú	Süllyesztés	Lásd lábjegyzet ^b	A kerék
Igen	Étkezési napraforgó	ProMax 40 x 4,5 (A52391)	Hosszú	Felső	Lásd lábjegyzet ^e	Kerék C
Igen	Étkezési napraforgó	ProMax 40 x 3.75 (A52390)	Hosszú	Felső	Lásd lábjegyzet ^e	Kerék C
Igen	Búza	Búza (A124486)	Hosszú	Süllyesztés	Lásd lábjegyzet ^b	H kerék
Igen	Gyapot	Kis dózisú gyapot (A70163)	Hosszú	Felső	Lásd lábjegyzet ^b	No ^c
Igen	Gyapot	Gyapot és szójabab (A56251)	Hosszú	Felső	Lásd lábjegyzet ^b	No ^c
Igen	Gyapot	ProMax 50 x 3.75 (A52903)	Hosszú	Felső	Lásd lábjegyzet ^d	"D" kerék
Igen	Gyapot	ProMax 64 x 2.8 (A121489)	Hosszú	Felső	Lásd lábjegyzet ^d	G kerék
Igen	Fészekbe vető gyapot (4 vetőmag)	4-vetőmag fészekbe vető gyapot (A65622)	Rövid	Felső	Lásd lábjegyzet ^b	No ^c
Igen	Fészekbe vető gyapot (2 vetőmag)	2-vetőmag fészekbe vető gyapot (A74961)	Hosszú	Felső	Lásd lábjegyzet ^b	No ^c
Igen	Silóciok	Ciok (A43066)	Hosszú	Süllyesztés	Lásd lábjegyzet ^b	B kerék
Igen	Cukorciok	Cukorciok (A52802)	Hosszú	Süllyesztés	Lásd lábjegyzet ^b	No ^c
Igen	Ciok	Cukorrépa (A51712) (H136445) (A51713)	Hosszú	Süllyesztés	Lásd lábjegyzet ^b	B kerék
Igen	Canola	Canola (A119979)	Hosszú	Süllyesztés	Lásd lábjegyzet ^b	F kerék
Igen	Szójabab	Szójabab (A42586)	Hosszú	Felső	Lásd lábjegyzet ^b	No ^c
Igen	Szójabab	Gyapot és aprószemű szójabab (A56251)	Hosszú	Felső	Lásd lábjegyzet ^b	No ^c
Igen	Szójabab ^f	ProMax 64 x 4,5 (A105848)	Hosszú	Felső	Lásd lábjegyzet ^h	E kerék
Igen	Cukorrépa	Cukorrépa (A51712) (H136445) (A51713)	Hosszú	Süllyesztés	Lásd lábjegyzet ^b	B kerék

A MaxEmerge 5 magadagoló működtetése

CCS kompatibilis	Termény	Tárcsa megnevezés (cikkszám)	Mellső kefe (A)	Terelőlemez helyzete ^a	Duplázásgátló	Magkilökő kerék
Igen	Cukorrépa	Cukorrépa (A43066)	Hosszú	Süllyesztés	Lásd lábjegyzet ^b	B kerék
A következő növények nem felelnek meg a központi tartályos rendszerrel (CCS™) történő kijuttatáshoz.						
Ne	Aprószemű hagyományos étkezési bab és sima borsó	Apró étkezési bab cellás típus (H136468)	Hosszú	Felső	Lásd lábjegyzet ^b	No ^c
Ne	Közepes hagyományos étkezési bab, Tehénbab, és ráncos borsó	Közepes étkezési bab cellás típusú (A51696)	Rövid	Felső	Lásd lábjegyzet ^b	No ^c
Ne	Nagyszemű hagyományos étkezési bab	Nagyszemű étkezési bab cellás típus (H136092)	Rövid	Felső	Lásd lábjegyzet ^b	No ^c
Ne	Aprószemű hagyományos étkezési bab	ProMax 50 x 3.75 (A52903)	Hosszú	Felső	Lásd lábjegyzet ^e	"D" kerék
Ne	Közepes szemű hagyományos étkezési bab	ProMax 50 x 4,5 (A52904)	Hosszú	Felső	Lásd lábjegyzet ^e	"D" kerék
Ne	Nagyszemű hagyományos étkezési bab	ProMax 50 x 5.0 (A52878)	Hosszú	Felső	Lásd lábjegyzet ^e	"D" kerék
Ne	Futó és spanyol földimogyoró	Nagyszemű étkezési bab cellás típus (H136092)	Rövid	Felső	Lásd lábjegyzet ^b	No ^c
Ne	Virginia földimogyoró	Virginia földimogyoró (H138722)	Rövid	Felső	Lásd lábjegyzet ^b	No ^c
Ne	Uborka	Círok (A43066)	Hosszú	Süllyesztés	Lásd lábjegyzet ^b	B kerék
Ne	Uborka	Üres (A52554) ^g	Hosszú	Süllyesztés	Lásd lábjegyzet ^d	No ^c

^bA duplázásgátló nem használatos ezzel a tárcsával. Állítsa a duplázásgátlót "0" helyzetbe

^cSzerelje fel a maglesodró, amikor a kiűtő kereket nem használja.

^dÁllítsa be a duplázásgátlót 5-re (50%-os furatfedés). (További információkhoz lásd a Duplázásgátló működtetése című részt.)

^eÁllítsa a maglesodró végét az adagoló közepe felé amennyire lehetséges.


^fA ProMax 64 x 4,5 tárcsa csak az 38, 51 és 56 cm-es (15, 20 és 22 in) sortávhoz javasolt.

^gA tárcsa konfigurációjával kapcsolatban lásd a Vetőtárcsa javaslatok részt.

^hKezdje a duplázásgátlók kiküszöbölését 5-nél (50%-os furatfedés), és szükség szerint állítsa be a duplázódás kiküszöböléséhez. (További információkhoz lásd a Duplázásgátló működtetése című részt.)


OUO6074,0000CF3-35-08MAY24

Tisztítsa ki a vákuumos magadagolót

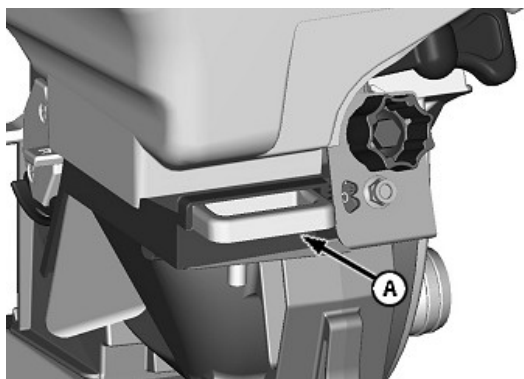

Nyitott helyzet

A82646—UN—23MAY14

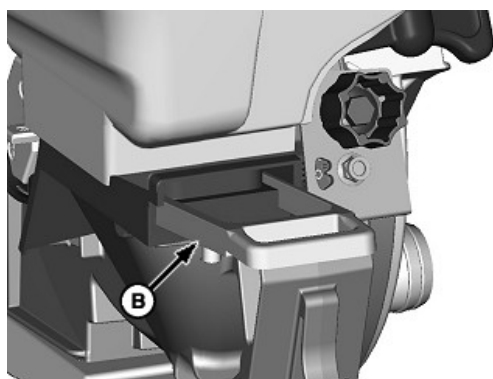

Zárt helyzet

A82648—UN—23MAY14


A—Ajtó nyitott helyzet

B—Ajtó zárt helyzet

MEGJEGYZÉS: Ha a vetőgép mini-tartállyal van szerelve, folytassa a 3. lépéssel.

MEGJEGYZÉS: Ha magboltozódás történik, ellenőrizze, hogy a kamra ajtó nyitva (A) van-e, és adjon hozzá több adagoló kenőanyagot a maghoz.

1. Az elzáró ajtók a 1,6 bu és 3 bu tartályoknál használatosak. Nyissa ki az ajtót, amikor az adagoló használatban van. Állítsa az ajtót zárt állásba, mielőtt kinyitja az adagoló ajtaját tisztítás vagy ellenőrzés végett.

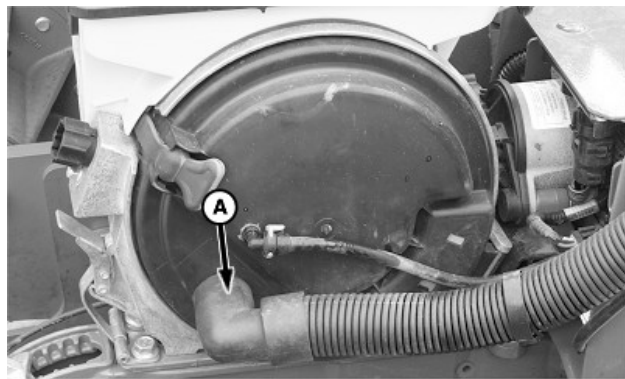


A105812—UN—19SEP19

A—Vákuum tömlő

2. Távolítsa el a vákuum tömlőt (A).

MEGJEGYZÉS: A magfelfogó edény (A) vagy a vetőgép vázon van, a vetőgép vázon belül, vagy a létrán.

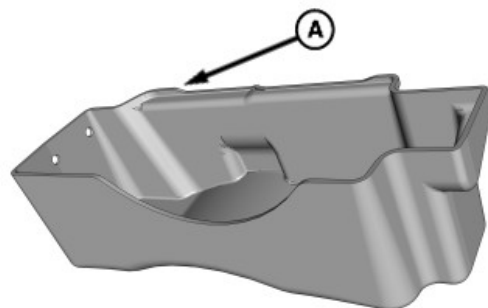

A89605—UN—01MAR16


A—Felfogó edény

3. Keresse meg a magfelfogó edényt (A).




A34471

A34471—UN—11OCT88

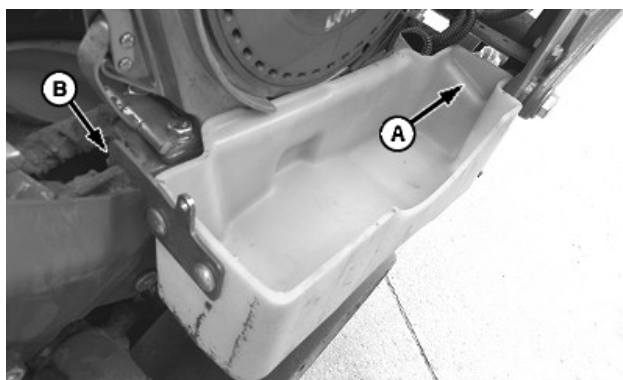

A82664—UN—29MAY14

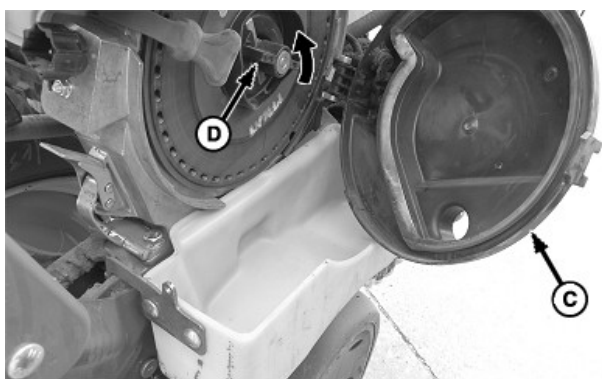

A82665—UN—29MAY14


- A—Mellső él
B—Akasztólemez
C—Fedél
D—Fogantyú

⚠ VIGYÁZAT: Kerülje a szemek, bőr és a tüdő vegyszer okozta károsodását. Ha csávázószerrel bevont vetőmagot használ, elővigyázatosan bánjon a vegyszerrel bevont részek kezelése során. Olvassa el és kövesse a termék címkén lévő biztonsági előírásokat.

- Szerelje fel a mellső peremet (A) a helyére a párhuzamos karok mellett.
- Helyezze az akasztó lemezt (B) a bemetszett területre az ábra szerint.
- Nyissa ki a burkolatot (C), forgassa el a fogantyút (D) kioldott helyzetbe, és távolítsa el a vetőtárcsát.


WP29706,00008BC-35-19SEP19

Vákuumos magadagoló kefe csere

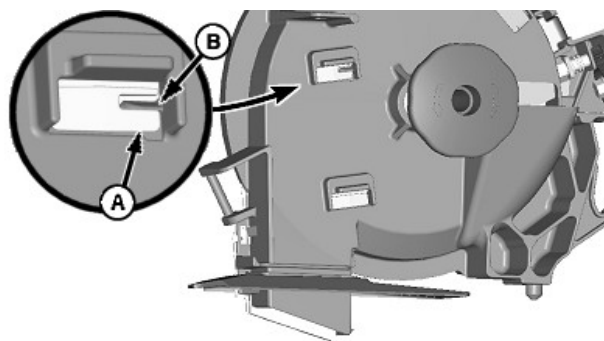

A77792—UN—01MAY13

Magadagoló hátulja

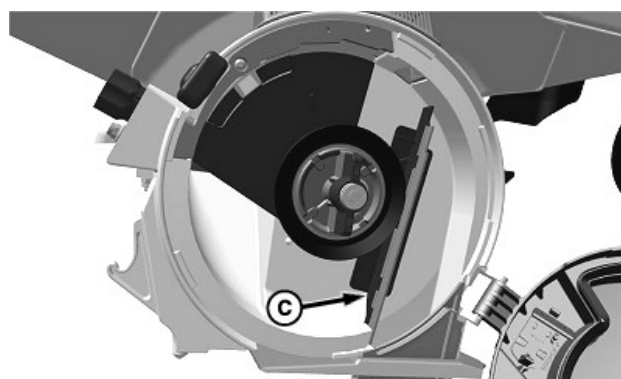


A105686—UN—12SEP19


- A—Mellső kefe fül
B—Retesz
C—Mellső kefetartó

- Nyissa meg a magadagolót és ürítse ki a benne található magokat. (További információkért lásd 'A vákuum magadagoló kitisztítása' című részt.)
- Vizsgálja meg a kefék állapotát és cserélje azokat szükség szerint. (További információkért lásd a 'Magadagoló beállításai' című részt.)
- Feszítse a mellső kefe fület (A) a reteszen túl (B), és vegye ki a kefetartót (C) az adagolóból.


MEGJEGYZÉS: A hátsó kefék (canola vetésének kivételével) csak mini magtartályoknál használják.

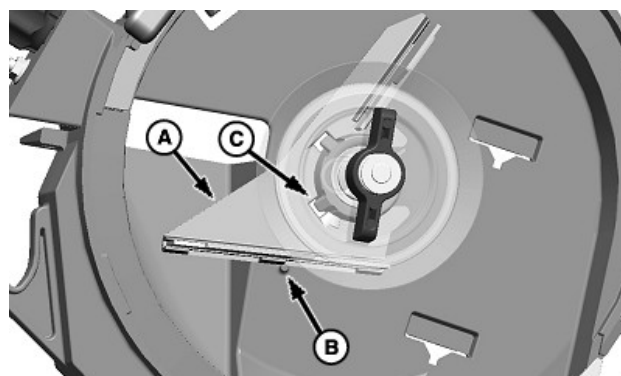

A105687—UN—18SEP19

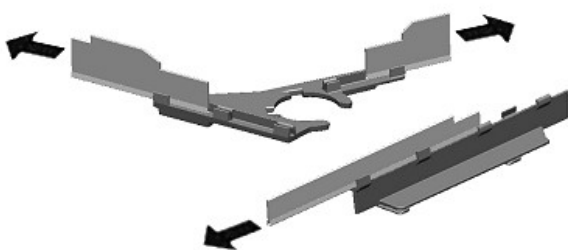

A77794—UN—01MAY13

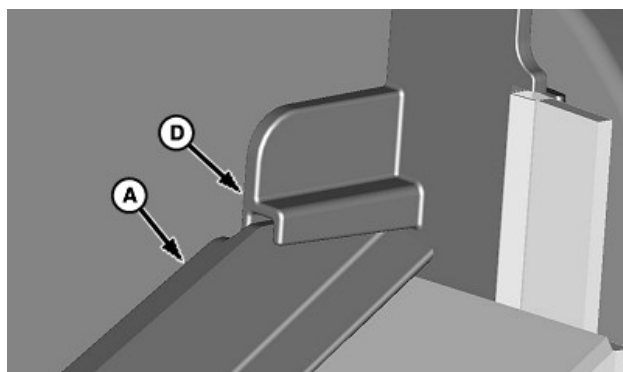

A105688—UN—09OCT19

Kéfék a helyükön

A—Hátsó kefetartó
B—Csatlakozó dugó
C—Hornok és fülek
D—Mellső kefetartó


4. Forgassa a hátsó kefe tartót (A) addig, amíg hozzá nem ér a csaphoz (B), és a hornok és fülek (C) egy vonalba nem kerülnek. Emelje fel és távolítsa el a hátsó kefe tartóját.
5. A kéfék cseréjéhez ki- és becsúszathatóak a tartókba.

MEGJEGYZÉS: Először a hátsó kefét szerelje fel.

6. Tegye be a kefetartót az adagolóba és ellenőrizze, hogy a tartók a helyén rögzítve vannak.
7. Ellenőrizze, hogy a hátsó kefetartó (A) a mellső kefetartó (D) alatt legyen.


WP29706,00008CF-35-16FEB21

Terelőlemez beállítása a vákuumos magadagolóban

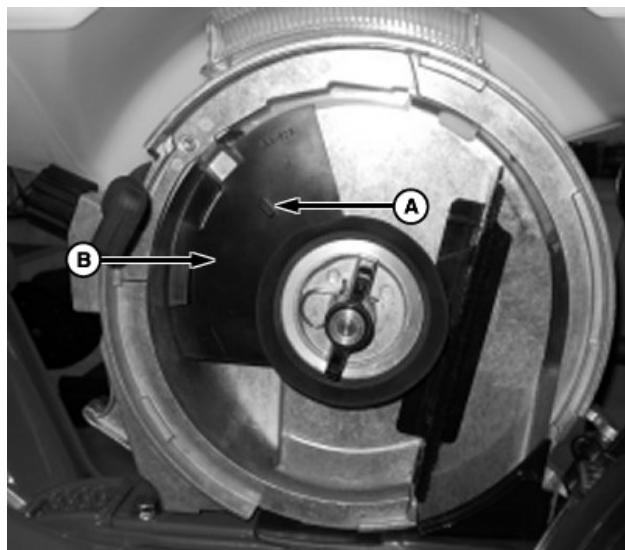

A78486—UN—31JUL13

Alsó terelőlap helyzet

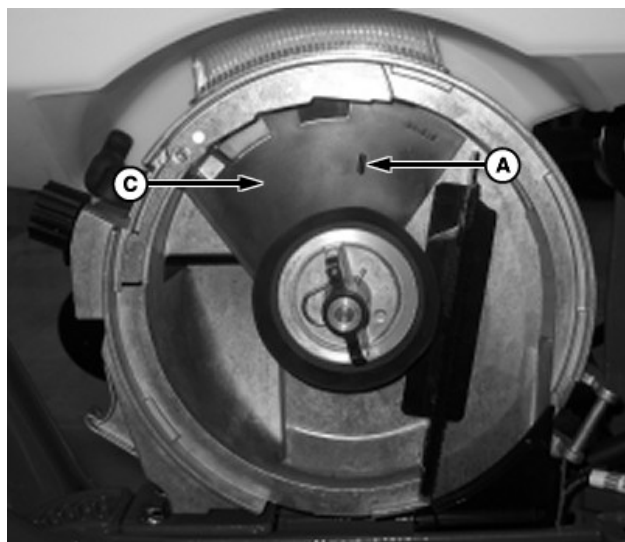

A78487—UN—31JUL13

Terelőlap felső helyzet

A—Fül
B—Alsó helyzet
C—Felső helyzet

A terelőlemez a magadagoló túltöltése általi túl nagy adagolás elkerülésére használatos.

MEGJEGYZÉS: A terelőlemezt (canola vetésének kivételével) nem használják mini tartályos adagolókon.

1. Nyissa ki magadagolót, és távolítsa el a vetőtárcsát.

MEGJEGYZÉS: Az alsó helyzet (B) javasolt kisebb méretű vetőmagoknál, mint például: cukorrépa, cirok, olaj napraforgó és pattogatni való kukorica.

A felső helyzet (C) a nagyobb méretű vetőmagokhoz ajánlott, mint például: kukorica, szójabab, gyapot, hagyományos étkezési bab, földimogyoró, csemege kukorica, és étkezési napraforgó.

2. Mozdítsa a fület (A) abba a helyzetbe, melyet az Adagoló beállítások táblázata javasol.


Ha a mag átmegy a terelőlapon, állítsa a terelőlapot felső helyzetbe (C) és növelje az adagoló kenőanyagot.

A terelőlap lesüllyesztése nem zárja ki a magadagoló túltöltését, amit a rossz szántóföldi körülmények okoznak. A nehezen művelhető terület hatásainak csökkentésére növelje a vetőelemek leszorító erejét és csökkentse a haladási sebességet.


Ha túl nagy az adagolás mennyiség dombon keresztirányban haladva, csökkentse a haladási sebességet, használjon kerek magokat, vagy szereljen fel lapos kialakítású vetőtárcsákat. Domboldalakon túl nagy lehet az adagolás, ha a keverőfülek egyes vetőtárcsákon további magokat fognak meg és hordanak tovább az adagoló kefe mellett, a magvezető csőbe. A kerek magok és lapos vetőtárcsák javítják a teljesítményt domboldalakon.

OUO6074,0000CF4-35-07FEB22


Bemeneti rosta felszerelése az adagolóra

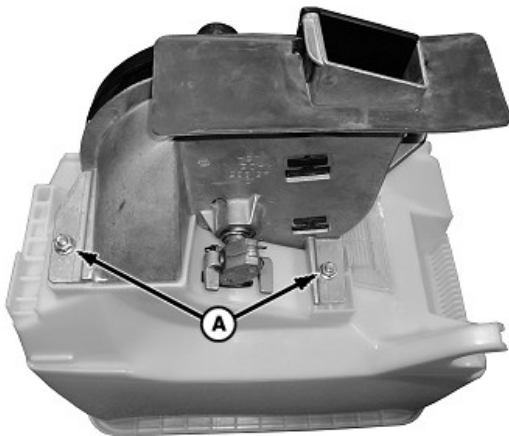


A68445—UN—26JUL10

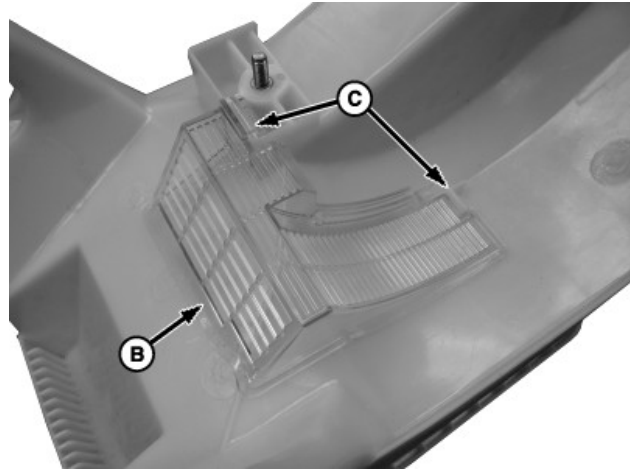

A68446—UN—26JUL10

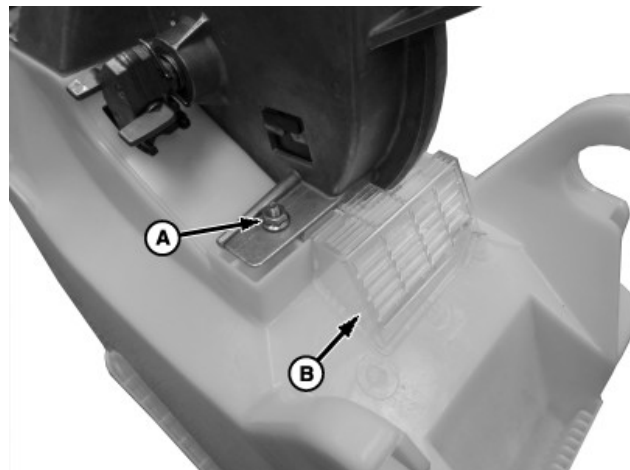

A68447—UN—26JUL10

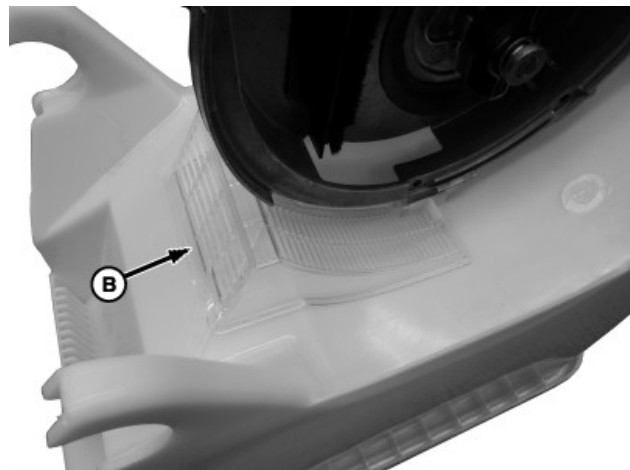

A68448—UN—26JUL10

A—Anyacsavarok
B—Rosta
C—Fülek


Ha törmelékenes táblaviszonyok mellett vet, a terménytörmelék lerakódhat a vákuumos magadagolóban. A lerakódás megelőzésére (B) a John Deere™ márkakereskedőknél beszerezhető az adagoló bemenetére szerelhető rosta.

A beszereléshez:

1. Szerelje le a tartályt és a magadagolót a vetőelemről (lásd a fejezet HOZZÁFÉRÉS A VÁKUUMOS MAGADAGOLÓHOZ című részét).
2. Lazítsa meg a magadagoló anyáit (A), és szerelje le az adagolót a tartályról.
3. Helyezze a bemeneti rostát (B) a tartályra, és igazítsa össze a fülekkel (C).
4. Szerelje vissza az adagolót, és húzza meg az adagoló anyáit.
5. Szerelje fel az adagolót és a tartályt a vetőelemre.


OUO6074,0000A51-35-26JUL10

Magkilőkő kerék szerelvény felszerelése

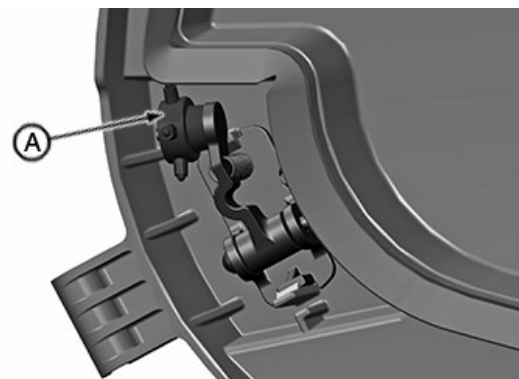

CQ297999—UN—26FEB14

Magkilőkő kerék működése

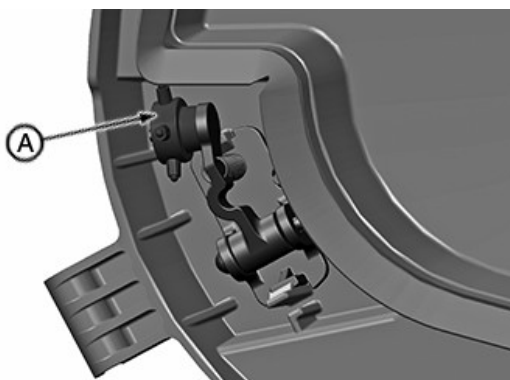


CQ297999—UN—26FEB14

A—Magkilőkő kerék


A magkilőkő kerék (A) szolgál annak biztosítására, hogy a magokat kitolja a vetőcella furatokból. A kerék kiemelkedései összekapcsolódnak a magcella furataival, kilöknék minden magot, és idegen anyagot.

A magkilőkő kerék cirok, monogerm cukorrépa, canola, búza, uborka és sík vetőmagtárcsákkal történő magok vetése során szükséges. A cukorrépa és csemegekukorica magvak szélei élesek és jellegzetesen szabálytalan alakúak lehetnek, ami hajlamossá teszi ezeket arra, hogy odaragadjanak a magcellához. Némely cirokmag nagy mennyiségű idegen anyagot tartalmaz, amit beszorulhat a cellába.

WP29706,000051F-35-24FEB22

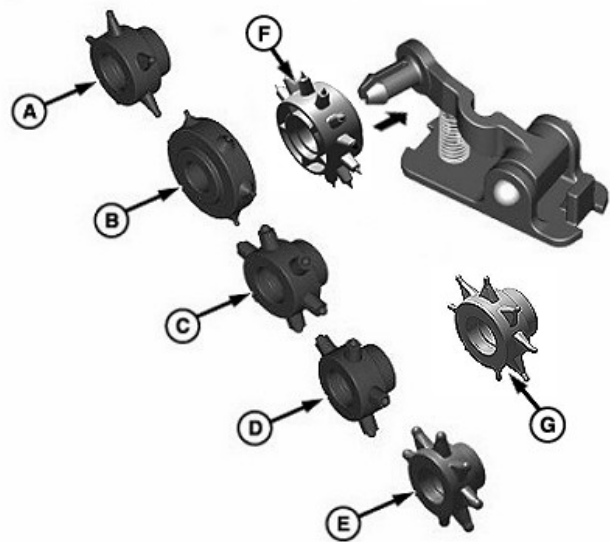

A109233—UN—29MAR21

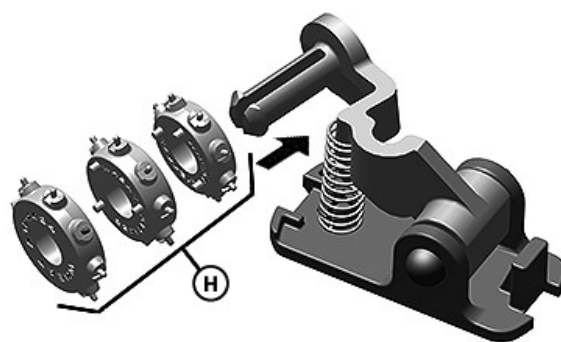

A116099—UN—17FEB22

- A—Magkilőkő kerék (A típusú)
- B—Magkilőkő kerék (B típusú)
- C—Magkilőkő kerék (C típusú)
- D—Magkilőkő kerék (D típusú)
- E—Magkilőkő kerék (D típusú)
- F—Magkilőkő kerék (F típusú)
- G—Magkilőkő kerék (G típusú)
- H—Magkilőkő kerék (H típusú)

MEGJEGYZÉS: A magkilőkő kerék biztosítja, hogy a szabálytalan alakú magvak teljesen kijussanak a vetőtárcsa nyílásból. A kerék kiemelkedései benyomódnak a vetőcellákba, hogy kilökjék az összes vetőmagot és idegen anyagot.


Nyolc magkilőkő kerék áll rendelkezésre a különböző vetőtárcsákhoz és magtípusokhoz. (További információkért lásd a Magadagoló beállításai című részt.)

Magkilőkő kerék eltávolításához nyomja össze a kerékagyat, és húzza le a kereket.


MEGJEGYZÉS: Tájéltja a magkilőkő kereket az ábrán látható módon. A kiválasztott magkilőkő kerék válla (A-G típus) a magkilőkő kar felé néz. A H típus legkisebb kereke a kar mellett van.

Magkilőkő kerék felszereléséhez nyomja a kereket az agyra.

Kilőkő kerék beazonosítás		
Magkilőkő kerék	Kerék cikkszám	Szerelvény cikkszám
A típus	A102718	AA85899
B típus	H136448	AA79986
C típus	A52389	AA81736
D típus	A53272	AA85089
E típus	A106147	AA89145
F típus	A119983	AA103137
G típus	A123990	AA103153
H típus	A124484, A124483 és A124473	AA103597

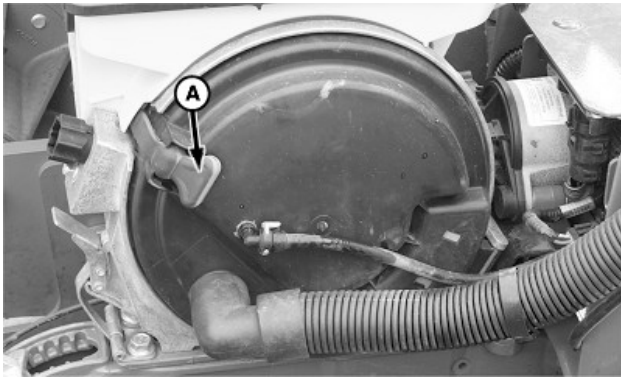


A105814—UN—19SEP19

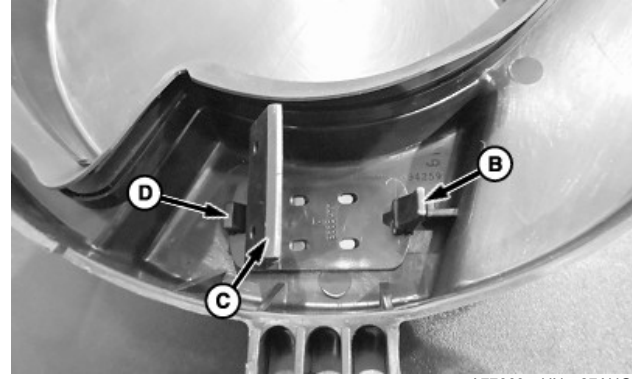


A77663—UN—27AUG13

A—Fogantyú
B—Rögzítőkapocs
C—Tisztító szerelvény
D—Rögzítőkapocs

1. Oldja ki a fogantyút (A) és nyissa ki a vákuumkamrát.
2. Szerelje ki a lesodró egységet (C) a tartókapocs (B) benyomásával és húzza el a lesodró egységet a rögzítő kapocstól (D).

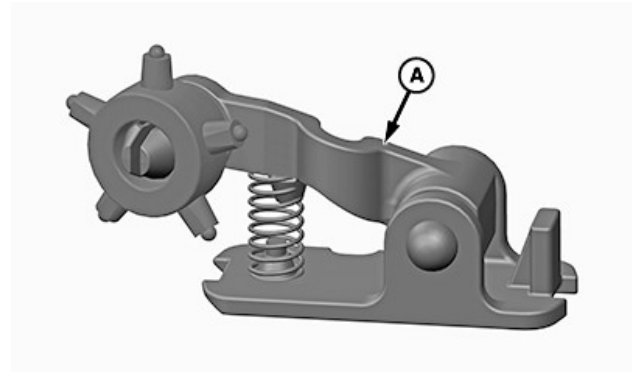

A100237—UN—03APR18

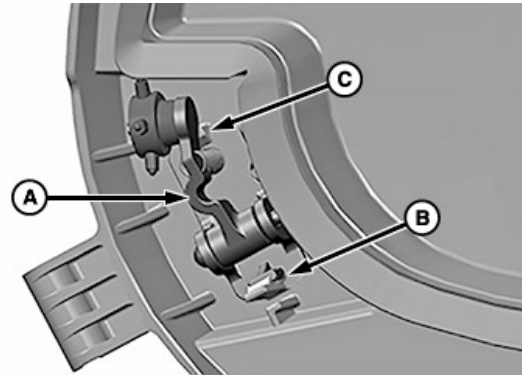

A100238—UN—03APR18

A—Magkilőkő szerelvény
B—Rögzítőkapocs
C—Rögzítőkapocs


3. Szerelje be a kilőkő kerék egységet (A) a tartó kapocs (B) és a rögzítő kapocs (C) közé.

MEGJEGYZÉS: Amikor zárja a fedelet ellenőrizze, hogy a kerék vonalban van-e a vetőtárcsán lévő cellák sorával.

4. Zárja és reteszelve az adagoló fedelet.

WP29706,0000520-35-24FEB22

Vetőtárcsa cella vizsgálat

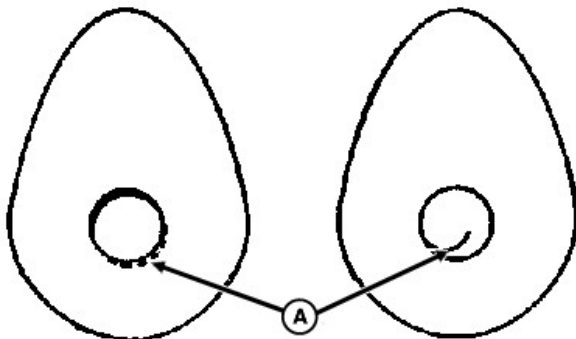

A—Sorja


A46242—UN—27JUL00

MEGJEGYZÉS: A magadagoló pontosságának meghatározásához végezzen szántóföldi ellenőrzést. Ha az adagoló teljesítménye megfelelő, a vetőtárcsákat nem kell kicserélni.

Ellenőrizze a magcellán és a nyíláson a sorjákat (A) (a sajtolási művelet során visszamaradt anyagrészecskéket). A vetőtárcsa beszerelése előtt távolítsa el mindenféle sorját. Ha a sorját nem egyszerű eltávolítani, cserélje a tárcsát.

WP29706,00005B9-35-13JUL15

Szerelje be a vetőtárcsát

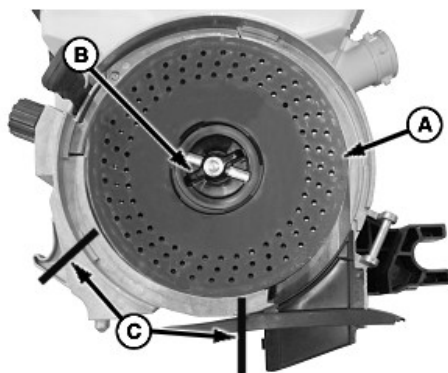

A—Vetőtárcsa
B—Agy fogantyú
C—Szakasz

A77666—UN—15OCT13

1. Nyissa ki a magadagoló kupolát.
2. Illessze a vetőtárcsát (A) a házba. Tartsa fixen a vetőtárcsát és forgassa az agy szorítófület (B) zárt helyzetbe.
3. Ellenőrizze az agy beállítást. Ha a következő

feltételek nem teljesülnek, állítson az agyon. (További információkért lásd a Magadagoló agy beállítás részt.)

- Ellenőrizze, hogy az agyat kézzel megpörgetve a vetőtárcsa (A) még körülbelül 1/4 fordulatot megtesz.
- Ellenőrizze, hogy a vetőtárcsa forgatása közben kissé összeér-e a vetőtárcsa és a duplázásgátló.
- Ellenőrizze, hogy a vetőtárcsa forgatásakor nem keletkezik magvesztés valamilyen résen a (C) területen.

WP29706,0000521-35-05APR19

A magadagoló agy állítása

MEGJEGYZÉS: A vetőtárcsa enyhén érintkezik a duplázásgátlóval, amikor megfelelően be van állítva.




A96513—UN—11MAY17


A—Agy fogantyú

Az adagolási pontosság növeléséhez és a legkisebb mag sérüléshez állítsa be megfelelően az adagoló agyat. Ellenőrizze ezt a beállítást, amikor a magvető tárcsákat cseréli. Ha hézag van a vetőtárcsa és a duplázásgátló között vagy a vetőtárcsát nehéz elfordítani, állítson az adagoló agyon a következők szerint.


1. Csatlakoztassa le és dugaszolja be a magvezető csövet, a vákuum tömlőt és a vákuumérzékelő tömlőt (ha van).
2. Oldja ki a magadagoló reteszt és fordítsa enyhén felfelé az adagoló egységet, majd szerelje ki az adagoló egységet a vetőelem tartószárról.
3. Nyissa ki a magadagoló kupolát.
4. Forgassa az agy fogantyút (A) balra és távolítsa el a vetőtárcsát.

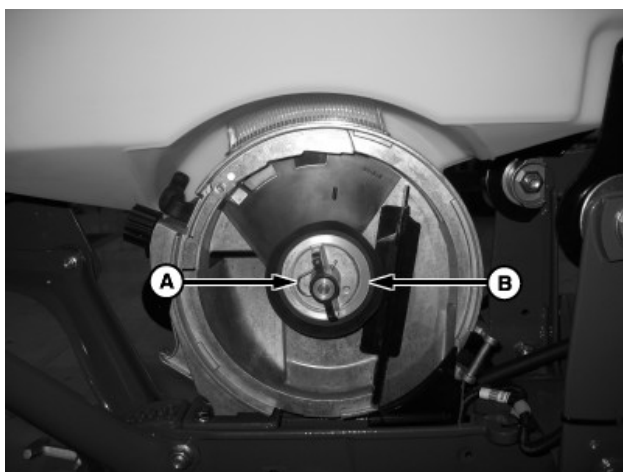

A78484—UN—30JUL13

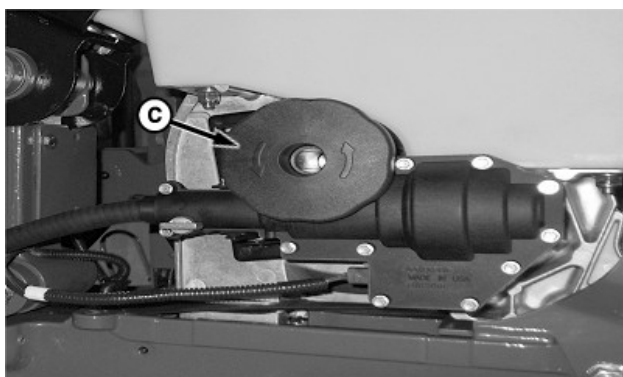

A78485—UN—11NOV13

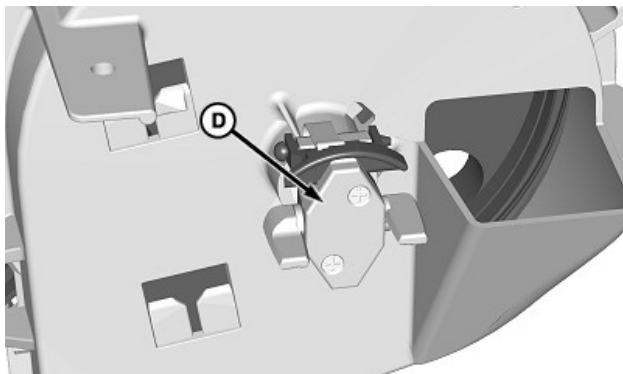


A78490—UN—31JUL13

A—Rugós biztosító
B—Agy
C—Adagoló fogantyú
D—Adagoló hajtás

5. Távolítsa el a rugós pántot (A).
6. Állítsa be az agyat (B).
 - Kis állításokat végezzen.
 - Tartsa meg az adagoló fogantyút (C) vagy az adagoló hajtást (D).
 - Csavarja be az agyat (B) órajárás szerint a vetőtárcsa közelebb állításához a duplázásgátlóhoz.
 - Csavarja az agyat (B) órajárással ellentétesen a vetőtárcsa eltávolításához a duplázásgátlótól.

7. Állítsa vonalba a hornyot a furattal a tengelyen, és szerelje fel a rugós biztosítót (A).

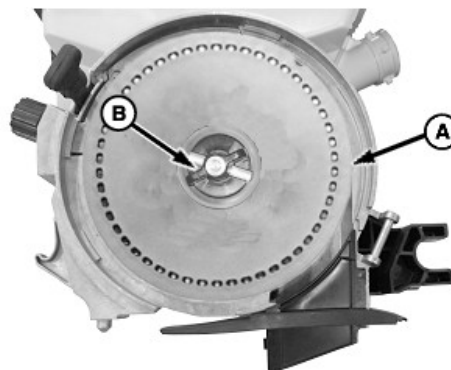

A96514—UN—11MAY17



A44241—UN—19NOV97

Tárolás

A—Vetőtárcsa
B—Agy fogantyú


8. Szerelje fel a vetőtárcsát (A) és rögzítse az agy fogantyút (B).
9. Vizsgálja meg a beállítást.
 - Kézzel forgassa meg és engedje el a tárcsát gyorsan.
 - Figyelje meg a távolságot, amit a vetőtárcsa forog. Ha a vetőgép körülbelül 1/4 fordulatot forog és leáll, az agy megfelelően be van állítva.
 - Ismételje meg az agy beállítást, amíg helyes nem lesz.

FONTOS: Kerülje a vetőtárcsák megvetemedését. Ne tárolja a tárcsákat az adagolóknban. Tárolja a tárcsákat vízszintesen az agyra felfektetve vagy a falra felakasztva az agynál. Ne tárolja nehéz terhek alatt vagy lelógatva a vetési furatokról. Óvja a hőtől és a napsugárzástól.

MEGJEGYZÉS: A vetőtárcsa enyhén érintkezik a duplázásgátlóval, amikor megfelelően be van állítva.


10. Forgassa meg a vetőtárcsát lassan kézzel, és vizsgálja meg a vetőtárcsa érintkezését a duplázásgátlóval. Ha a rés elég nagy a magnak, hogy beékelődjön a vetőtárcsa és a ház közé, akkor ismételje meg az agy beállítását, amíg a hézagot le nem csökkenti, vagy meg nem szünteti. Ha a vetőtárcsa meghajlott, cserélje ki a vetőtárcsát.
11. Amikor az agy beállítása befejeződött, szerelje fel az adagoló egységet a vetőelem tartószárra és kapcsolja be az adagoló reteszt.
12. Csatlakoztassa a vetőmagszállító tömlőt, a vákuum tömlőt és a vákuum érzékelő tömlőt (ha van).

WP29706,0000522-35-18OCT19

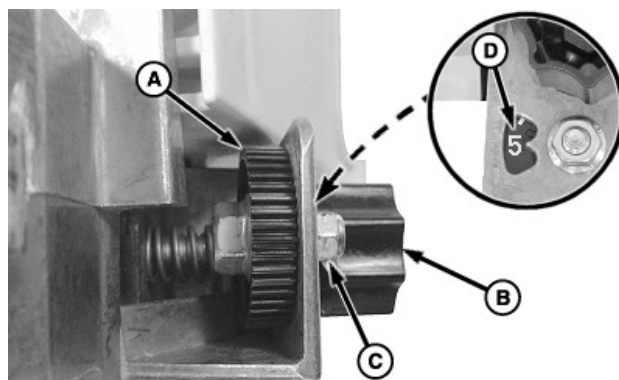

A86033—UN—20APR15


Duplázásgátló gomb

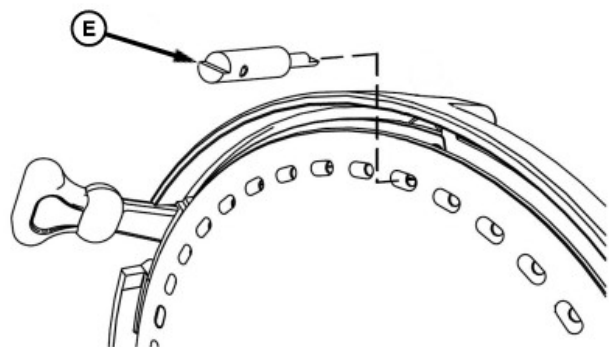

A86030—UN—20APR15

Beállítás beállító szerszámmal

A duplázás gátló kalibrálása

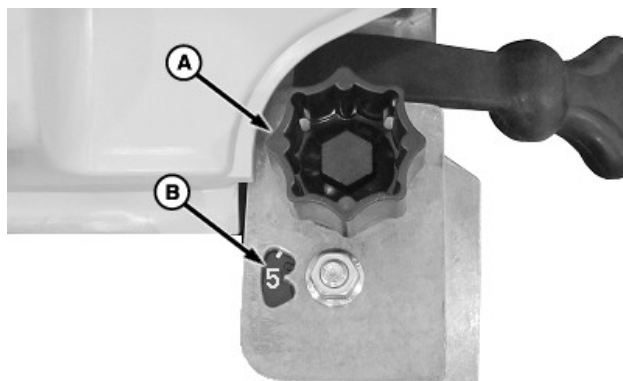

A86028—UN—20APR15


5-ös beállítás

A—Állítógomb
B—Beállítás, 5

Kalibrálja a duplázásgátlót 5-ös beállítást (B) 50%-os furat lefedéshez a vetőtárcsán.


MEGJEGYZÉS: Nagyobb hézag biztosításához a kalibrációs eljáráshoz a tartály leszerelése szükséges.

1. Forgassa el a beállító gombot (A) addig, amíg a duplázásgátló 5-ös beállítás (B) látható nem lesz.
2. Szereljen fel egy ProMax 40 vetőtárcsát az adagolóra.

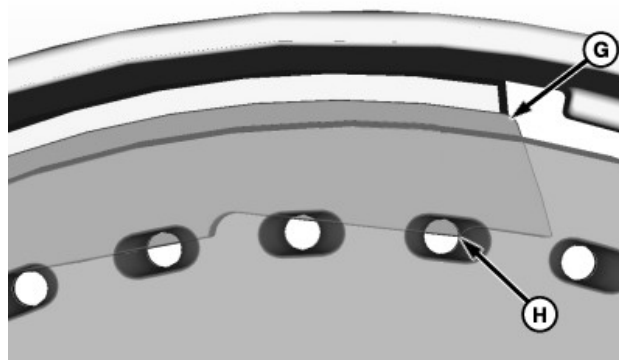

A86032—UN—20APR15

50% fedettség

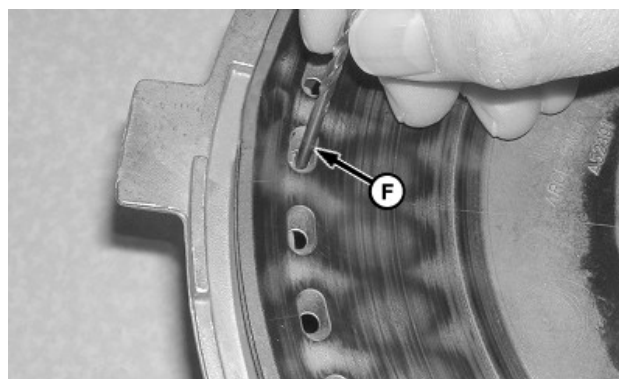


A86031—UN—20APR15

Beállítás fűróhegygel

- A—Forgókapcsoló
B—Állítógomb
C—Anya
D—Ablak
E—Duplázásgátló szerszám
F—Fúrófej
G—Duplázás gátló lemez
H—Felső pont

MEGJEGYZÉS: Lépjen kapcsolatba a John Deere kereskedővel vagy más szerviz szolgáltatóval a JDG10965 beállító szerszámért.

- Helyezze be a duplázásgátló szerszámot (E) vagy egy 2,5 mm-es (3/32 in) fúrószár (F) lazítószárát a vetőtárcsa furatába.
- Helyezze a szerszámot vagy a fúrószárát egy vonalban a duplázásgátló lemez (G) magasság pontjával (H).
- Forgassa el a beállító gombot (B) amíg a duplázásgátló magas pontja enyhén nem érintkezik a szerszámmal vagy a fúrószárral.
- Ha a beállítás 4,5 és 5,5 között van az ablak (D) közepén, nincs szükség beállításra.
- Ha a beállítás kisebb, mint 4,5 vagy nagyobb, mint 5,5, lazítsa meg az anyát (C) annyira, hogy a tárcsát (A) mozgatni tudja.
- Állítsa úgy a forgótárcsát, hogy az "5" az ablak (D) közepére kerüljön.
- Húzza meg az anyát (C).
- Távolítsa el a szerszámot vagy a fúrószárát a vetőtárcsáról.

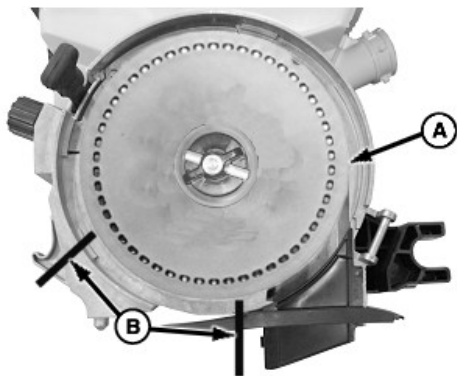

A86177—UN—22APR15

- A—Tárcsa
B—Ellenőrzési terület

MEGJEGYZÉS: A vetőtárcsának simán kell forognia és finoman kell érintkeznie a duplázásgátlóval. Egy kis rés a vetőtárcsa és a ház között elfogadható. A tárcsa és az adagolóház között nem juthat át mag. Az ellenőrzés hatékonyabbá tétele érdekében szórjon valamennyi vetőmagot az adagolóba.


- Forgassa el a vetőtárcsát (A) kézzel és vizsgálja meg a rést a tárcsa és az adagoló között a

vizsgálendő területen (B). Ha a vetőtárcsa túl szorosan forog, vagy ha mag jut át a résen, állítson az agy helyzetén. (További információkért lásd a Magadagoló agy beállítást.

- Zárja le az adagoló fedelét és ha előzőleg el lett távolítva, rögzítse az adagolót a tartályra.
- Állítsa be ugyanezt az összes soron.
- Egy rövid szakaszon végzett próbavetéssel ellenőrizze a magszállítást és az adagoló működését. Szükség esetén állítson az egyes adagolókon.


WP29706,0000A09-35-10FEB25

A duplázásgátló használata

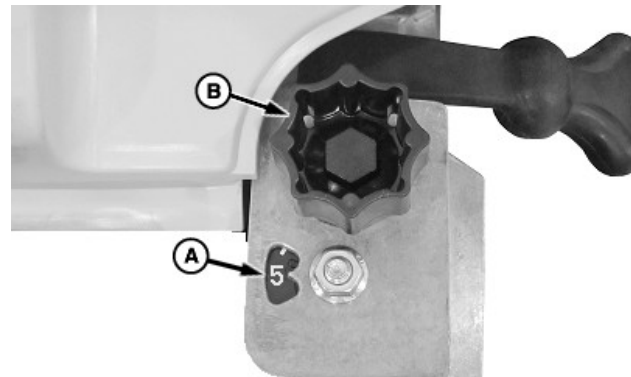

Jelölő és állítógomb

A86638—UN—01JUN15

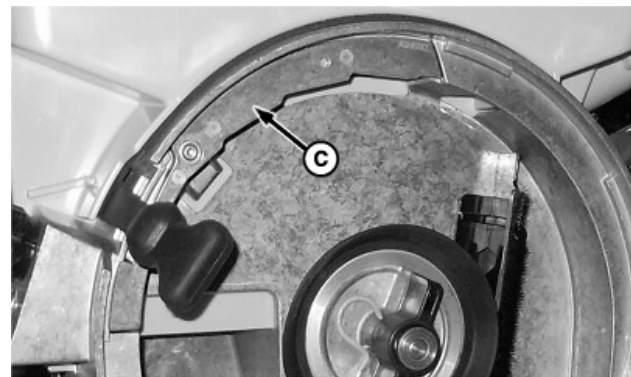

Gátló lemez

A86639—UN—01JUN15

- A—Visszajelző
B—Állítógomb
C—Gátló lemez

MEGJEGYZÉS: Állítsa be a vákuumszintet a vákuumtáblázat használatával a vetőmagnak és a vetőtárcsának megfelelően. Az adagolón a számjelző 0—10 közötti tartománnyal rendelkezik.

Van egy számjelző (A) a gomb mellett a hatékony beállítás érdekében. (Lásd a Duplázásgátló kalibrálása részt a MaxEmerge szervizelési szakaszában.)

Kisebb szám a visszajelzőn = kisebb furat lefedés és nagyobb vákuum a furaton.

Közepes számok a visszajelzőn = az érintett furat 1/2 lefedett (reteszelt helyzet).

Nagyobb szám a visszajelzőn = nagyobb furat lefedés és kisebb vákuum a furatnál.

Tanácsok a duplázásgátló használatához:

- A beállító gomb (B) segítségével állítsa be a duplázásgátló lemezt (C), hogy a vetőtárcsa furatait többé-kevésbé takarja.

A sík kukorica vetőmaghoz használt vetőtárcsához a normál üzemi helyzet az 5-ös szám a visszajelzőn.

Amikor az 5-ös szám állásban van, a duplázásgátló lemez a vetőtárcsa furatának 1/2 részét takarja, és a mag méretek és alakok széles skálájához megfelel a duplázások elkerüléséhez.

Ha a duplázás kivédése nem állandó és a vákuumszint állításával nem befolyásolható, állítson a duplázásgátlón. Ha kihagyások történnek, állítsa a duplázásgátlót alacsonyabb beállításra. Ha duplázások fordulnak elő, állítsa a duplázásgátlót magasabb beállításra.

- A tárcsa agyának magassága kulcsfontosságú a megfelelő teljesítményhez. A vetőtárcsa agyat úgy állítsa be, hogy a vetőtárcsa éppen hozzáérjen az adagolóházhoz. A megfelelő beállítás akkor érhető el, ha a vetőtárcsa körülbelül 1/4 - 1/2 fordulatot fordul amikor az agyat gyorsan kézzel megforgatják. (További információkért lásd a Magadagoló agy beállítás részét.)


WP29706,0000523-35-17FEB25

A megfelelő tárcsa kiválasztásához, helyezzen vetőmag mintát a vetőtárcsa celláiba. Amennyiben két mag könnyen elfér egy cellában, kisebb tárcsát kell alkalmazni. Ha egy mag nem fér el megfelelően a cellában, nagyobb tárcsát kell alkalmazni. Amennyiben egy adott magmérethez két tárcsa is megfelel, mindig a kisebb tárcsát kell alkalmazni. A kihagyások (és az egyenetlen tábla) kompenzálására növelje a vákuumot. Csökkentse a vákuumot a duplázások megszüntetéséhez.

A felsorolt tartományokon kívül eső magméretek esetén más terményekhez való vetőtárcsák alkalmazhatóak. Ahogy bármilyen vetőtárcsa változtatásnál, a tőszámot és a tőtávot mindig ellenőrizni kell a táblán.

OUO6074,0000ECD-35-20JAN25

Vetőtárcsa javaslatok az optimális teljesítményhez árukukoricához

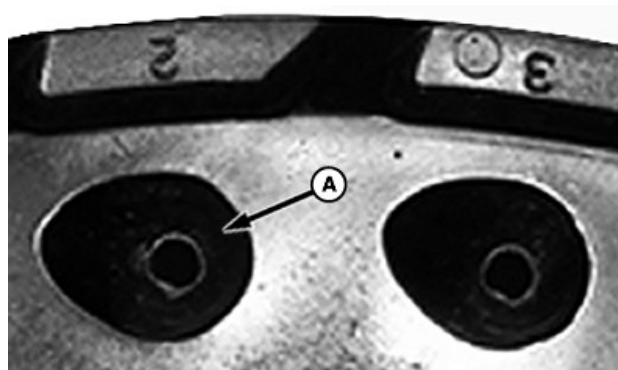


A106624—UN—27MAR20

Cellás típusú tárcsa közelnézet

A—Cellás típus

A vákuumos vetőtárcsáknak két típusa van, cellás típus és sima típus. A cellás típusú (A) tárcsák a tárcsán lévő vákuum furatok körül sülyesztett cellákkal rendelkeznek. A cellák mérete, a furatok száma és a furat átmérője a tárcsától függően változik.

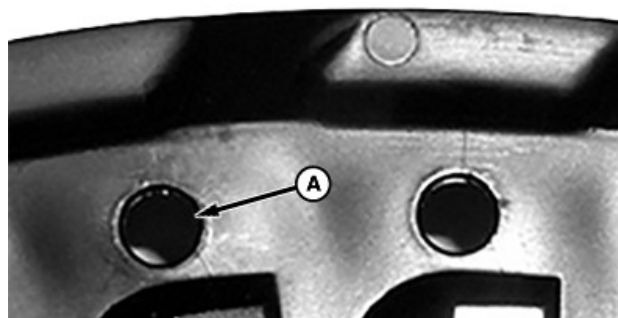

A106625—UN—27MAR20

Sík típusú tárcsa közelnézet

A—Sík típusú

Vetőtárcsa kiválasztási segédlet

FONTOS: Ezek a vetőtárcsa javaslatok számos forrásból származó vetőmagteszteken alapulnak. Mivel a vetőmag mérete és alakja évről évre változik, mindig megvan a lehetősége, hogy egy alternatív vetőtárcsa jobb teljesítménnyel képes dolgozni. A rendelkezésre álló vetőtárcsák és ajánlások legteljesebb és legfrissebb listájáért lépjen kapcsolatba a helyi John Deere kereskedővel vagy más szolgáltatókkal.

A vetőtárcsákra vonatkozó következő javaslatok bemutatnak egy magméret tartományt, ahol minden egyes vetőtárcsa optimális teljesítményű. Válasszon ki egy tárcsát, ami a legjobban kezeli a vetendő magot, vagy ami a legjobban megfelel a vetendő magméret többségének.

Amennyiben többféle magméretet kell vetni és a magvak mérete két vetőtárcsa átfedő területére esik, ajánlatos megrendelni MINDKÉT vetőtárcsát, az egyes magalakhoz tartozó teljesítmény optimalizálására.

A sima típusú (A) tárcsák csak furatokkal rendelkeznek a tárcsa sík felületén. A furatok száma és átmérője a tárcsától függően változik. A tárcsák választéka optimális a különböző típusú, alakú és méretű vetőmag

tőszámának és töltvényének biztosításához. Kövesse a vetőmag adagoló beállításokra és a vákuum szintekre vonatkozó összes ajánlást minden tárcsánál. Tartsa be az adagoló részegységek és a tárcsa agy beállításait.

Vetőtárcsa útmutató árukkukoricához					
Vetőmag alak	Mag/kg (mag/lb)	Tárcsa neve	Cikkszám (típus)	Furatok száma (Furat átmérő [mm])	Ha a tőszámot nehéz ellenőrizni:
Nem egyenletes (eltérő alakok)	Eltérő magméretek (vegyes méretek)	ProMax 40 x 4,5	A52391 (sík típusú)	40 (4,5)	Ha kisebb vagy nagyobb a tőszám, állítson a duplázásgátlón.
Egyenletes Lapos	Kevesebb, mint 3308 (1500)	ProMax 40 x 4,5	A52391 (sík típusú)	40 (4,5)	Ha kisebb vagy nagyobb a tőszám, állítson a duplázásgátlón.
Egyenletes Lapos	3308—6175 (1500—2800)	Közepes kukorica	A43215 (cellás típus)	30 (3,6)	Állítsa be először a vákuumszintet. Ha a probléma nem szűnik meg, váltson át átfedő vetőtárcsákra, lásd a vákuumszint táblázatot. ^a
Egyenletes Lapos	Nagyobb, mint 6175 (2800)	Apró kukorica, napraforgó és popcorn	H136478 (cellás típus)	30 (2,6)	Állítsa be először a vákuumszintet. Ha a probléma továbbra is fennáll, váltson a közepes kukorica tárcsára (A43215).
Egyenletes gömbölyű	Kevesebb, mint 3308 (1500)	Nagyszemű kukorica	A50617 (cellás típus)	30 (3,6)	Állítson a vákuumon.
Egyenletes gömbölyű	3308—6175 (1500—2800)	Közepes kukorica	A43215 (cellás típus)	30 (3,6)	Állítsa be először a vákuumszintet. Ha a probléma továbbra is fennáll, váltson a nagyszemű kukorica tárcsára (A50617).
Egyenletes gömbölyű	Nagyobb, mint 6175 (2800)	Apró kukorica, napraforgó és popcorn	H136478 (cellás típus)	30 (2,6)	Állítsa be először a vákuumszintet. Ha a probléma továbbra is fennáll, váltson közepes kukorica tárcsára (A43215).


^aA nagyobb magméretek esetében, melyek kevesebb, mint 3970 mag/kg (1800 mag/font) tartalmaznak, váltson nagyszemű kukorica tárcsára (A50617). Ha továbbra is gond van a tőszámmal, váltson ProMax 40 x 4,5 vetőtárcsára (A52391) duplázásgátlóval. Kisebb magméreteknel, az 5072 mag/kg (2300 mag/font) értéknél többet tartalmazó magok esetén váltson át aprószemű kukorica, napraforgó és pattogatni való kukorica tárcsára (H136478). Ha továbbra is gond van a tőszámmal, váltson ProMax 40 x 4,5 vetőtárcsára (A52391) duplázásgátlóval.

Az optimális teljesítmény érdekében használja a vetőtárcsa útmutatót az árukkukoricához, állítsa be a magadagolót (lásd a vetőmag adagoló beállítások című részt), majd nézze meg a vákuum szint táblázatot a kezdeti vákuum beállításhoz.

A célzott tőszám közel 100 %-a elérhető, amikor a megfelelő vákuumszintet és a közepes szemű vagy a nagyszemű kukorica vetőtárcsát (cellás kivétel) használja.

A cellás típusú tárcsák (közepes és nagy kukorica tárcsák) használata gondos vetőmag osztályozást igényel az optimális teljesítmény érdekében.

Az adagoló teljesítménye közvetlenül függ a magméret egyenletességétől. A különböző alakú és méretű vetőmagok nem nyújtanak optimális teljesítményt cellás vetőtárcsákkal. Ha a magok méretben és alakban nagyon eltérőek, akkor ProMax 40 x 4,5 tárcsát (A52391) kell használni maglesodróval a duplázások elkerülése végett.

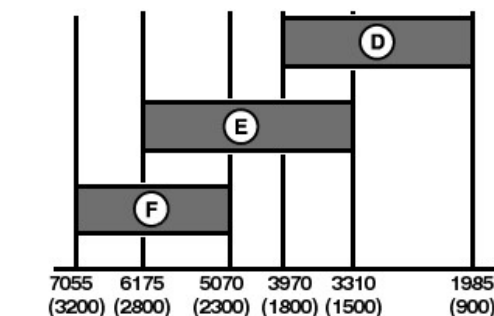

A68464—UN—27JUL10

Átfedő Vetőtárcsák Táblázata

- A—Apró mag
- B—Nagy szemű mag
- C—Mag méret, mag/kg (mag/lb)
- D—Nagyszemű kukorica tárcsa
- E—Közepes kukorica tárcsa
- F—Aprószemű kukorica, napraforgó és popcorn tárcsa

MEGJEGYZÉS: A John Deere sík tárcsák használatakor magkilőkö szükséges.

A közepes kukorica tárcsa (A43215) és a nagyszemű kukorica tárcsa (A50617) közötti átmeneti méretnél

válassza ki a közepes kukorica tárcsát a kezdeti beállításához. Ha nehéz a tőszámot beállítani, váltson át nagyszemű kukorica tárcsára.

NEHEZEN VETHETŐ VETŐMAGOK

FONTOS: Kerülje a tőszám hibákat. Állítson be minden beállítást a vetőgépen és figyelje a monitort, amikor ProMax tárcsát használ.

- A nehezen vethető magvak közé tartoznak a kevert méretű, vegyes formájú fajták, a kombinált méretű és alakú, hosszúkás és vékony magvak, a hegyes végű (csirás) és másféle magvak.
- A ProMax tárcsa egy olyan sík vetőtárcsa, mely segíti a duplázások elkerülését nehezen vethető magok esetén. A ProMax magasabb vákuum szinteket igényel, mint a cellás tárcsák, és minden adagoló szerelvénybe duplázásgátlót és magkilökö kereket kell beszerelni.
- A jól frakcionált vetőmag is megkívánja a megfelelő vetőtárcsa kiválasztását a legjobb teljesítményhez.

KUKORICA VETÉSE DOMBOLDALON

Az adagoló teljesítménye romlik meredek domboldalakon, vagy amikor domboldalon irányt vált. Ha a gép bal oldala a lejtő felőli oldalra esik, akkor kihagyások jelentkezhetnek, mivel a magvak elhúzódnak a vetőtárcsától és kisebb lesz a mag bedolgozás a vetőtárcsa mellett. Ha a gép jobb oldala esik a lejtő oldala felé, akkor túl nagy tőszám jelentkezhet, mivel a magvak nekitolódnak a vetőtárcsának és nagyobb lesz a mag bedolgozás a vetőtárcsa mellett. A magadagoló domboldalon nyújtott legjobb teljesítményének eléréséhez kövesse a következő lépéseket:


- Amikor cellás vetőtárcsát használ, a lehető legkisebb furatszámú cellás tárcsát használja. A kevesebb furat kevesebb esélyt ad a duplázásnak.
- Használjon kerek formájú vetőmagot. A gömbölyű vetőmag könnyebben a cellás tárcsának a cellájában marad, és csökkenti a duplázás esélyét.

FONTOS: Kerülje a tőszám hibákat. Állítson be minden beállítást a vetőgépen és figyelje a monitort, amikor ProMax tárcsát használ.

- Használjon sík tárcsát, maglesodróval, ha nem gömbölyű a mag, vagy meredek a domboldal. A sík típusú tárcsáknak nincsenek cellái, maglesodró és magkilökö valamint nagyobb vákuumszintet igényel. A maglesodró sodorja le két mag közül az egyiket, melyek ugyanazon furatban vannak a vetőtárcsán. A magkilökö pedig a vetőtárcsán a furatokból a szennyeződés eltávolítására szolgál.

MH69740,0000550-35-28APR20

Vetőtárcsa javaslatok szántóföldi kukoricától eltérő terményekhez

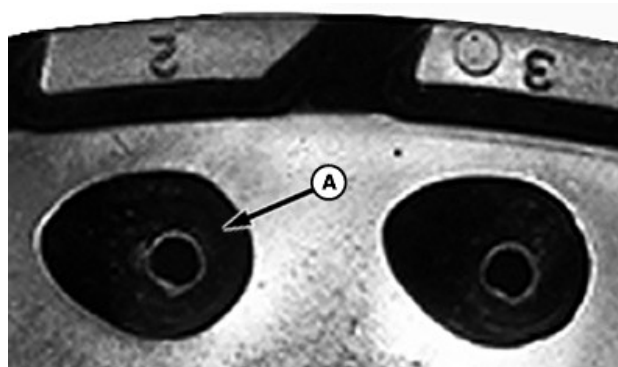


A106624—UN—27MAR20

Cellás típusú tárcsa közelnézet

A—Cellás típus

A vákuumos vetőtárcsáknak két típusa van, cellás típus és sima típus. A cellás típusú (A) tárcsák a tárcsán lévő vákuum furatok körül sülyesztett cellákkal rendelkeznek. A cellák mérete, a furatok száma és a furat átmérője a tárcsától függően változik.

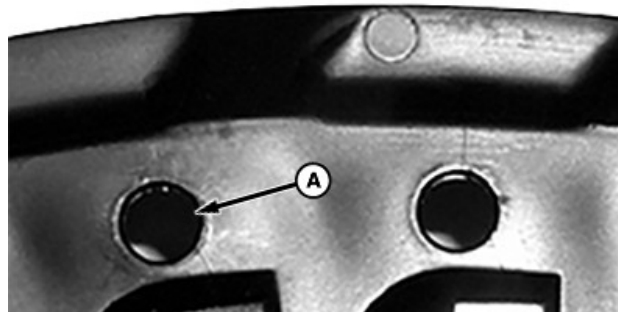

A106625—UN—27MAR20

Sík típusú tárcsa közelnézet

A—Sík típus

A sima típusú (A) tárcsák csak furatokkal rendelkeznek a tárcsa sík felületén. A furatok száma és átmérője a tárcsától függően változik. A különböző tárcsák optimális a különböző típusú, alakú és méretű vetőmag tőszámának és töltésének biztosításához.

MEGJEGYZÉS: A lapos lemezek nagyobb vákuumot igényelnek, mint a cellás lemezek.

Kövesse a vetőmag-adagoló beállításokra és a vákuumszintekre vonatkozó összes ajánlást minden tárcsánál. Tartsa be az adagoló részegységeket és a tárcsaagy beállításait.

A John Deere síktárcsákkal számos olyan magméret és alak adagolható beleértve azokat is, melyek nem felelnek meg a CCS rendszerhez. Az optimális teljesítmény érdekében válassza ki a vetőtárcsát, állítsa be a magadagolót (lásd a vetőmag adagoló beállítások

című részt), majd nézze meg a vákuum szint táblázatot a kezdeti vákuum beállításhoz.

Édes kukorica

Tárcsa neve	Cikkszám (típus)	Mag/kg (mag/lb)	Furatok száma	Nyílás átmérő (mm)
MEGJEGYZÉS: CCS vetőgépeken lásd a CCS fejezetet a szórófej és könyök javaslatokat illetően.				
ProMax 40 x 4,5	A52391 (sík típusú)	<8600 (<3900)	40	4,5
ProMax 40 x 3,75	A52390 (sík típusú)	>7700 (>3500)	40	3,75

Pattogatnivaló kukorica

Tárcsa neve	Cikkszám (típus)	Mag/kg (mag/lb)	Furatok száma	Nyílás átmérő (mm)
MEGJEGYZÉS: CCS vetőgépeken lásd a CCS fejezetet a szórófej és könyök javaslatokat illetően.				
Apró kukorica, napraforgó és popcorn	H136478 (cellás típus)	5500—9900 (2500—4500)	30	2,6
Cirok	A43066 (cellás típus)	>9900 (>4500)	45	1,5
A nehezen vethető vetőmagok esetében a ProMax 40 x 4,5 (A52390) javítja a teljesítményt. Néha egy közepes kukorica tárcsa (A43215) vagy aprószemű kukorica, napraforgó, és popcorn tárcsa (H136478) biztosítja a megfelelő teljesítményt.				

Étkezési napraforgó

Tárcsa neve	Cikkszám (típus)	Mag/kg (mag/lb)	Furatok száma	Nyílás átmérő (mm)
MEGJEGYZÉS: CCS vetőgépeken lásd a CCS fejezetet a szórófej és könyök javaslatokat illetően.				
ProMax 40 x 4,5	A52391 (sík típusú)	5000—7200 (2250—3250)	40	4,5
ProMax 40 x 3,75	A52390 (sík típusú)	7200—11 600 (3250—5250)	40	3,75

Olajipari napraforgó

Tárcsa neve	Cikkszám (típus)	Magmére-tek	Furatok száma	Nyílás átmérő (mm)
MEGJEGYZÉS: CCS vetőgépeken lásd a CCS fejezetet a szórófej és könyök javaslatokat illetően.				
Apró kukorica, napraforgó és popcorn	H136478 (cellás típus)	4 (apró-szemű) 3 (közepes) 2	30	2,6

Tárcsa neve	Cikkszám (típus)	Magmére-tek	Furatok száma	Nyílás átmérő (mm)
		(nagy-szemű)		
ProMax 40 x 2,5	A102717 (sík típusú)	4 (apró-szemű) 3 (közepes) 2 (nagy-szemű)	40	2,5
Az 1-es (extra nagy) és 5-ös (extra kicsi) olajipari napraforgó magméretek esetén lásd az ajánlást az étkezési napraforgó magvakhoz. Aprószemű kukorica, napraforgó és popcorn tárcsa (H136478) javasolt a 4-es olajipari napraforgó (apró), 3-as (közepes), és 2-es (nagy) mérethez. Az aprószemű kukorica, napraforgó és pattogatott kukorica tárcsák (H136478) nem javasoltak az 1. olajipari napraforgó (extra nagy) és 5. (extra kis) vagy étkezési napraforgó vetőmagok esetén.				

Búza

Tárcsa neve	Cikkszám (típus)	Mag/kg (mag/lb)	Furatok száma	Nyílás átmérő (mm)
MEGJEGYZÉS: CCS vetőgépeken lásd a CCS fejezetet a szórófej és könyök javaslatokat illetően.				
Búza	A124486 (cellás típus)	22 710—37 920 (10 300—17 200)	210	2
Apró magoknál, amelyeknél a gyapot és aprószemű szójabab tárcsa duplázást okoz, használjon egy aprószemű étkezési bab tárcsát (A52903) a duplázásgátlóval. A ProMax 64 tárcsának jobb magelválasztása van, mint a gyapot és a kis szójabab tárcsának (A56251). A ProMax 64 tárcsa javasolt a 91, 97 és 102 cm-es (36, 38 és 40 in) sorokhoz. Ha a magelválasztás a viaszalapú adagoló kenés használatkor elmarad a várakozásoktól, próbáljon ki egy síkpor- és grafitkeveréket (lásd az Adagoló kenés fejezetet).				

Barázdába vetett gyapot

Tárcsa neve	Cikkszám (típus)	Mag/kg (mag/lb)	Furatok száma	Nyílás átmérő (mm)
MEGJEGYZÉS: CCS vetőgépeken lásd a CCS fejezetet a szórófej és könyök javaslatokat illetően.				
Gyapot és aprószemű szójabab	A56251 (cellás típus)	8800—13 200 (4000—6000)	64	2,5
Kis dózisú gyapot	A70163 (cellás típus)	8800—13 200 (4000—6000)	32	2,5
ProMax 50 x 3,75	A52903 (sík típusú)	3520—7260 (1600—3300)	50	3,75
ProMax 64 x 2,8	A121489 (sík típusú)	7260—13 900 (3300—6300)	64	2,8
Apró magoknál, amelyeknél a gyapot és aprószemű szójabab tárcsa duplázást okoz, használjon egy aprószemű étkezési bab tárcsát (A52903) a duplázásgátlóval. A ProMax 64 tárcsának jobb magelválasztása van, mint a gyapot és				

Tárcsa neve	Cikkszám (típus)	Mag/kg (mag/lb)	Furatok száma	Nyílás átmérő (mm)
a kis szójabab tárcsának (A56251). A ProMax 64 tárcsa javasolt a 91, 97 és 102 cm-es (36, 38 és 40 in) sorokhoz. Ha a magelválasztás a viaszalapú adagoló kenés használatkor elmarad a várákosoktól, próbáljon ki egy síkpor- és grafitkeveréket (lásd az Adagoló kenés fejezetet).				

4 vetőmagos barázda tetejére vetett gyapot

Tárcsa neve	Cikkszám (típus)	Mag/kg (mag/lb)	Furatok száma	Nyílás átmérő (mm)
MEGJEGYZÉS: CCS vetőgépeken lásd a CCS fejezetet a szórófej és könyök javaslatokat illetően.				
4 vetőmagos barázda tetejére vetett gyapot	A65622 (cellás típus)	8800—13 200 (4000—6000)	48	2,5
Négy magnál több kiadagolása esetén, apró magvaknál javasolt a 2-vetőmagos fészkekbe vető gyapot tárcsa használata.				

2 vetőmagos barázda tetejére vetett gyapot

Tárcsa neve	Cikkszám (típus)	Mag/kg (mag/lb)	Furatok száma	Nyílás átmérő (mm)
MEGJEGYZÉS: CCS vetőgépeken lásd a CCS fejezetet a szórófej és könyök javaslatokat illetően.				
2 vetőmagos barázda tetejére vetett gyapot	A74961	8800—13 200 (4000—6000)	64	2,5

Szójabab

Tárcsa neve	Cikkszám (típus)	Mag/kg (mag/lb)	Furatok száma	Nyílás átmérő (mm)
MEGJEGYZÉS: CCS vetőgépeken lásd a CCS fejezetet a szórófej és könyök javaslatokat illetően.				
Szójabab	A42586 (cellás típus)	<7700 (<3500)	108	4,4
Gyapot és aprószemű szójabab	A56251 (cellás típus)	>7700 (>3500)	64	2,5
ProMax 64 x 4,5	A105848 (sík típusú)	<7700 (<3500)	64	4,5
A dupla vetést eredményező kisebb magméreteknél egy gyapot és aprószemű szójabab vetőtárcsa (A56251) jobb teljesítményt nyújthat. A ProMax 64 tárcsát keskeny sortávolsághoz ajánljuk a következő adagok és talajsebességek esetén.				

ProMax 64			
A sortávolságra és a talajsebességre vonatkozó maximális arányok			
	38 cm (15 in)	51 cm (20 in)	56 cm (22 in)
Haladási sebesség km/h (mph)	Tőszám Mag/ha (acre)		
6,5 (4)	733 900 (297 000)	550 400 (222 750)	500 400 (202 500)
7,25 (4,5)	652 400 (264 000)	489 300 (198 000)	444 800 (180 000)
8 (5)	587 100 (237 600)	440 300 (178 200)	400 300 (162 000)
9 (5,5)	533 700 (216 000)	400 300 (162 000)	363 900 (147 273)
9,75 (6)	489 300 (198 000)	367 000 (148 500)	333 600 (135 000)
10,5 (6,5)	451 600 (182 769)	338 700 (137 077)	307 900 (124 615)
11,25 (7)	419 400 (169 714)	314 500 (127 286)	285 900 (115 714)

Silócirok

Tárcsa neve	Cikkszám (típus)	Mag/kg (mag/lb)	Furatok száma	Nyílás átmérő (mm)
MEGJEGYZÉS: CCS vetőgépeken lásd a CCS fejezetet a szórófej és könyök javaslatokat illetően.				
Silócirok	A43066 (cellás típus)	22 000—35 300 (10 000—16 000)	45	1,5
Apróbb magméreteknél a közepes cukorrépa vetőtárcsa (H136445) vagy az aprószemű cukorrépa vetőtárcsa (A51712) javíthatja a teljesítményt.				

Cukorcirok

Tárcsa neve	Cikkszám (típus)	Mag/kg (mag/lb)	Furatok száma	Nyílás átmérő (mm)
MEGJEGYZÉS: CCS vetőgépeken lásd a CCS fejezetet a szórófej és könyök javaslatokat illetően.				
Cukorcirok	A52802 (cellás típus)	22 000—35 300 (10 000—16 000)	90	1,5

Canola

Tárcsa neve	Cikkszám (típus)	Mag/kg (mag/lb)	Furatok száma	Nyílás átmérő (mm)
MEGJEGYZÉS: CCS vetőgépeken lásd a CCS fejezetet a szórófej és könyök javaslatokat illetően.				
Canola	A119979 (cellás típus)	189 200—199 200 (86 000—96 000)	90	2,5

Monogerm cukorrépa

Tárcsa neve	Cikkszám (típus)	Mag méret mm (in)	Furatok száma	Nyílás átmérő (mm)
MEGJEGYZÉS: CCS vetőgépeken lásd a CCS fejezetet a szórófej és könyök javaslatokat illetően.				
Aprósze-mű cukorrépa	A51712 (cellás típus)	2,6—3,2 (6,5/64—8/64)	45	1,5
Közepes szemű cukorrépa	H136445 (cellás típus)	3,0—3,6 (7,5/64—9/64)	45	1,5
Nagysze-mű cukorrépa	A51713 (cellás típus)	3,4—4,0 (8,5/64—10/64)	45	1,6

Drazsírozott cukorrépa

Tárcsa neve	Cikkszám (típus)	Mag méret mm (in)	Furatok száma	Nyílás átmérő (mm)
MEGJEGYZÉS: CCS vetőgépeken lásd a CCS fejezetet a szórófej és könyök javaslatokat illetően.				
Közepes szemű cukorrépa	H136445 (cellás típus)	3,2—4,0 (8/64—10/64)	45	1,5
Nagysze-mű cukorrépa	A51713 (cellás típus)	3,6—4,6 (9/64—11,5/64)	45	1,5
Cirok	A43066 (cellás típus)	3,6—4,6 (9/64—11,5/64)	45	1,5

Aprószemű hagyományos étkezési bab és borsó H136468 tárcsával (cellás típusú)

Mag	Mag/kg (mag/lb)	Furatok száma	Nyílás átmérő (mm)
MEGJEGYZÉS: CCS vetőgépeken lásd a CCS fejezetet a szórófej és könyök javaslatokat illetően.			
Feketebab	4180—5720 (1900—2600)	108	3,5
Fehérbab	3960—5500 (1800—2500)	108	3,5
Vörös viva bab	3740—4290 (1700—1950)	108	3,5
Aprószemű fehérbab	5280—6600 (2400—3000)	108	3,5
Zöldborsó	6160—7040 (2800—3200)	108	3,5

Közepes hagyományos étkezési bab és borsó A51696 tárcsával (cellás típusú)

Mag	Mag/kg (mag/lb)	Furatok száma	Nyílás átmérő (mm)
MEGJEGYZÉS: CCS vetőgépeken lásd a CCS fejezetet a szórófej és könyök javaslatokat illetően.			
Tehénbab	3520—4400 (1600—2000)	56	4
Zöldbab (kerti)	2200—4840 (1000—2200)	56	4
Vesebab (kicsi)	2530—3080 (1150—1400)	56	4
Tarkabab	1760—3080 (800—1400)	56	4
Vörös mexikói (apró)	2640—3300 (1200—1500)	56	4
Kifejtő borsó	3960—5060 (1800—2300)	56	4

Nagyszemű hagyományos étkezési bab és földimogyoró H136092 tárcsával (cellás típusú)

Mag	Mag/kg (mag/lb)	Furatok száma	Nyílás átmérő (mm)
MEGJEGYZÉS: CCS vetőgépeken lásd a CCS fejezetet a szórófej és könyök javaslatokat illetően.			
Gesztenye-bab	1760—2640 (800—1200)	50	4,8
Vesebab (közepes)	2090—2530 (950—1150)	50	4,8
Nagyszemű fehérbab	1980—2860 (900—1300)	50	4,8
Csicseri-borsó	1650—1980 (750—900)	50	4,8
Földimogyoró (futó)	1430—1760 (650—800)	50	4,8
Földimogyoró (spanyol)	2200—2750 (1000—1250)	50	4,8

Aprószemű hagyományos étkezési bab és borsó ProMax 50 X 3,75 tárcsával (A52903)

Mag	Mag/kg (mag/lb)	Furatok száma	Nyílás átmérő (mm)
MEGJEGYZÉS: CCS vetőgépeken lásd a CCS fejezetet a szórófej és könyök javaslatokat illetően.			
Kerti zöldbab (aprószemű)	3520—5280 (1600—2400)	50	3,75
Feketebab	4180—5720 (1900—2600)	50	3,75
Fehérbab	3960—5720 (1800—2600)	50	3,75
Aprószemű fehérbab	5280—7260 (2400—3300)	50	3,75

Mag	Mag/kg (mag/lb)	Furatok száma	Nyílás átmérő (mm)
Kifejtő borsó	3740—5060 (1700—2300)	50	3,75

Közepes hagyományos étkezési bab és borsó ProMax 50 X 4,5 tárcsával (A52904)

Mag	Mag/kg (mag/lb)	Furatok száma	Nyílás átmérő (mm)
MEGJEGYZÉS: CCS vetőgépeken lásd a CCS fejezetet a szórófej és könyök javaslatokat illetően.			
Kerti zöldbab (közepes)	2640—3520 (1200—1600)	50	4,5
Aprószemű vörösbab	2640—3300 (1200—1500)	50	4,5
Tarkabab	Minden méret	50	4,5
Közepes szemű vesebab	2530—3080 (1150—1400)	50	4,5
Limabab	2640—3520 (1200—1600)	50	4,5
Vörös viva bab	3740—4180 (1700—1900)	50	4,5
Tehénbab	3520—4400 (1600—2000)	50	4,5
Zöldborsó	6160—7040 (2800—3200)	50	4,5

Nagyszemű hagyományos étkezési bab ProMax 50 X 5,0 tárcsával (A52878)

Mag	Mag/kg (mag/lb)	Furatok száma	Nyílás átmérő (mm)
MEGJEGYZÉS: CCS vetőgépeken lásd a CCS fejezetet a szórófej és könyök javaslatokat illetően.			
Kerti zöldbab (nagy)	1540—2640 (700—1200)	50	5,0
Gesztenye- bab	1760—2640 (800—1200)	50	5,0
Nagyszemű vesebab	1870—2530 (850—1150)	50	5,0
Nagyszemű fehérbab	1980—2860 (900—1300)	50	5,0
Csicseri- borsó	1650—1980 (750—900)	50	5,0

Virginia földimogyoró

Tárcsa neve	Cikk- szám (típus)	Mag/kg (mag/lb)	Furatok száma	Nyílás átmérő (mm)
MEGJEGYZÉS: CCS vetőgépeken lásd a CCS fejezetet a szórófej és könyök javaslatokat illetően.				
Virginia	H138722	1100—1760 (500—800)	46	5,3

Tárcsa neve	Cikk- szám (típus)	Mag/kg (mag/lb)	Furatok száma	Nyílás átmérő (mm)
földimo- gyoró	(cellás típus)			

Uborka

Tárcsa neve	Cikkszám (típus)	Mag/kg (mag/lb)	Furatok száma	Nyílás átmérő (mm)
Cirok	A43066 (cellás típusú)	22 000—35 300 (10 000—16 000)	45	1,5
Üres	A52554 (sík típusú)	22 000—35 300 (10 000—16 000)	60	2
Ahhoz, hogy a sima tárcsával javítsa a teljesítményt, használjon kisméretű magvezető cső betéteket.				

Sima vetőtárcsa

A furat nélküli ProMax vetőtárcsa (A52554) (sík típus) lehetővé teszi a speciális termények egyedi furatának egyedi fúrását. (További információkért forduljon a John Deere kereskedőhöz vagy más szerviz szolgáltatóhoz.)

WP29706,00005BA-35-03FEB25

A tőtáv optimalizálása

A vetőtárcsát a maghoz válassza meg az optimális adagolási teljesítmény érdekében. A tőtáv függ a talajviszonyoktól, az adagolási fordulattól és a haladási sebességtől.

FONTOS: Kerülje a nem megfelelő tőtáv tartást. Kerülje a durva talajviszonyokat, nagy adagolási fordulatszámtól és a nagy haladási sebességeket. A gépkezelőnek el kell döntenie, hogy a magelhelyezés időzítése fontosabb-e, mint az optimális tőtáv tartása.

A következőket tartsa be a tőtáv optimalizálásához:

TALAJVISZONYOK—Az optimális tőtáv eléréséhez lassítson le durva talajviszonyok esetén.

ADAGOLÓ FORDULATSZÁM—Nagy töszám esetén csökkentse a haladási sebességet az adagoló fordulatszámának csökkentése érdekében.

HALADÁSI SEBESSÉG—A haladási sebesség közvetlenül befolyásolja a tőtávot a talajban. Ha a haladási sebesség 8 km/h (5 mph) fölé megy, a tőtáv tartása romlik.

OOU6074,0000ED1-35-29MAR18


Az adagoló teljesítményének ellenőrzése

FONTOS: Ha kiválasztott egy vetőtárcsát, ellenőrizni kell a tőtávot a talajban az adagoló teljesítményének ellenőrzése végett. (Lásd a Tőszám ellenőrzése fejezetet.)

A vetőtárcsa kiválasztási segédletek különböző forrásokból származó ajánlások. Mivel a vetőmag mérete és alakja évről évre változik, mindig megvan a lehetősége annak, hogy egy másik vetőtárcsa jobb teljesítménnyel képes dolgozni.

OUO6074,0000ED0-35-10APR14

Tartálytoldatok felszerelése (Csak Mini-tartályok esetén)

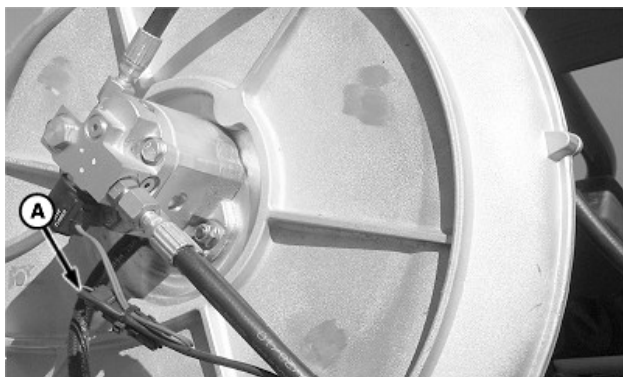

A86748—UN—17JUN15

A—CCS™ mágnesstekercs vezetékköteg


FONTOS: Kerülje el a vázcsövek érintését! Ne használja a mini-tartály toldatokat a 1795-ös emelőtengelyen a főváz mellett.

MEGJEGYZÉS: Ha cukorrépát használ vagy olyan vetőmagot, amely nem felel meg a CCS™ központi tartályos szállításának, akkor a vetőmagot a tartályokba kell önteni és nem a CCS™ tartályba. A toldatok lehetővé teszik több vetőmag elvetését. A toldatok hasznosak vetőmag parcellák vetésekor. Kapcsolja ki a CCS™ lefűvót, amikor mini-tartály toldatokat használ.

Egy mini-tartályra ne szereljen egy toldatnál többet.

Amikor megtölti a mini-tartály toldatot, ne töltsen magot a rosta-szellőzőfuratok fölé.


1. Kösse le a vezetékköteget (A) a CCS™ lefűvó kiiktatásához.

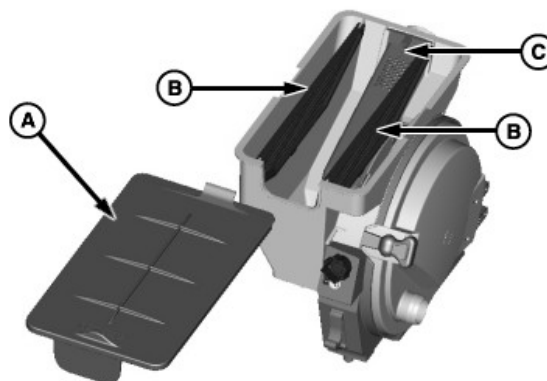


A78492—UN—31JUL13

A—Fedél
B—Elválasztó rácsok
C—Kifolyó cső

2. Szerelje le a fedelet (A), az elválasztó rácsokat (B), és a kifolyó csövet (C).

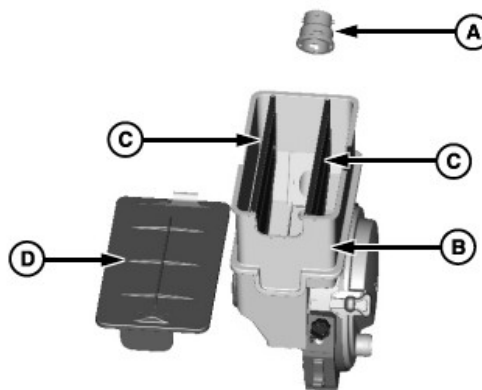

A78493—UN—31JUL13

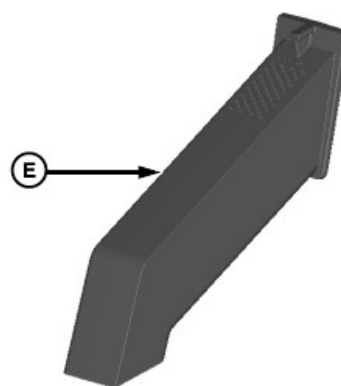

A78494—UN—31JUL13

A—Zárókupak
B—Mini-tartály toldat
C—Nem rácsos elválasztók
D—Fedél
E—Kifolyó cső

3. Szerelje fel a sapkát (A) a CCS™ cső és a tömlő közé.

MEGJEGYZÉS: A mini-tartály toldatok kompatibilisek a CCS™ szállítórendszerrel. Ha vissza akar térni a CCS™ rendszer használatához, szerelje fel a kifolyó csövet (E), amit a 2. lépésben leszerelt, csatlakoztassa vissza a CCS™ lefűvő vezetékkötegét, és vegye le a sapkát (A) (ha van).

MEGJEGYZÉS: Ne töltse fel a mini-tartályokat a rácsok aljánál magasabbra. Ha a magok korlátozzák a rácsokon keresztüli légáramlást, az adagoló teljesítménye romlik.

- Szerelje fel a toldatot (B) a mini-tartályra.
- Szerelje be az elválasztókat (C) a mini-tartályba és a toldatba (B).
- Tegye vissza a fedelet (D).

MH69740,000054F-35-04MAR16

Állítsa be a vákuumszintet

Vákuumszint táblázat	
Termény	Vákuum szint, mm (in) vízoszlopban
Cukorrépa	Lásd a táblázatot
Kukorica	Lásd a táblázatot
Csemegekukorica	Lásd a táblázatot
Pattogatnivaló kukorica	Lásd a táblázatot
Hagyományos étkezési bab, borsó és földimogyoró étkezési bab cellás típusú vetőtárcsával	Használja a 203-at (8) a hagyományos étkezési bab esetén, kivéve a következőket: Használja a 152-öt (6) az apró hagyományos étkezési babnál 6160 mag/kg (2800 mag/lb) vagy nagyobb érték esetén. Használja a 152-öt (6) a közepes hagyományos étkezési babnál 3960 mag/kg (1800 mag/lb) vagy nagyobb érték esetén.
Hagyományos ékezési bab és borsó ProMax vetőtárcsával	Lásd a táblázatot
Búza	Lásd a táblázatot
Gyapot (cellás típusú tárcsa)	203 (8)
Gyapot, barázda tetejére vetett	203 (8)
Gyapot ProMax vetőtárcsával	Lásd a táblázatot
Futó, spanyol, és virginiai földimogyoró	Lásd a táblázatot
Círok	203 (8)
Cukorcírok	203 (8)
Canola	Használja a 203 (8) opciót 556 000–667 200 mag/ha (225 000–270 000 mag/acre) esetén. Használja a 254 (10) opciót 667 200–889 600 mag/ha (270 000–360 000 mag/acre) esetén.
Olajipari napraforgó	Lásd a táblázatot
Étkezési napraforgó	Lásd a táblázatot
Szójabab	203 (8)
Szójabab gyapot tárcsával	127–178 (5–7)
Szójabab ProMax 64 tárcsával	280–560 (11–22)
Uborka ciroktárcsával	254 (10)
Uborka sima (egyedi) tárcsával	203–305 (8–12)

Néhány magméret vagy alak, és helyzetek kissé magasabb vagy alacsonyabb vákuumszintet követel meg, mint a bemutatott beállítások. Mindig ellenőrizze a vákuum szintet szántóföldi próbával. A vákuum táblázatok irányadóak és pontosak a legtöbb helyzetben.

A ventilátor vezérlést a ventilátor konfigurációja és a traktorhoz történő tömlőcsatlakozás határozza meg. Az egy kihelyezett vezérlőszelepre (SCV) kötött több vákuumventilátor a beállítására vezetékekbe épített áramlásszabályzó szelepek szolgálnak. Ha egy SCV-re

egy ventilátor van kötve, az a beállításhoz a traktor áramlásszabályzó szelepét használja.

Használja a vákuum szint táblázatot a kiindulási vákuum beállításokhoz, és állítsa be a szintet szükség szerint. A táblázatok a tipikus haladási sebességen és a vetéssűrűségeen alapulnak. Ha magas vetéssűrűség vagy magas haladási sebesség befolyásolja a vetőmag elhelyezést, növelje a vákuum szintet. Ha alacsony vetéssűrűség vagy alacsony haladási sebesség befolyásolja a vetőmag elhelyezést, csökkentse a vákuum szintet.

MEGJEGYZÉS: Bármilyen beállításon a vákuum szint enyhén alacsonyabb, mikor a hidraulika olaj hideg, vagy mikor a vetőmagok nem fedik be a furatokat a vetőtárcsán. Végezze el a végső beállítást, miután az olaj felmelegedett, és a vetőtárcsák tele vannak.

Ha a nehéz talajviszonyok vetőmag kihagyásokat okoznak, a vákuumszint emelése segíthet. Extra leszorító erő javíthatja a futási minőséget, de ne lépje túl azt a leszorító erő szintet, mely gyengíti a magárkot. Ha egyik lehetséges beállítás sem csökkenti a vetőmag kihagyásokat, akkor csökkentse a haladási sebességet.

A vákuumszint kijelzésre kerül a vákuummérőn, vagy a kijelzőn.


Állítsa be a vákuumszintet a következők szerint:

1. Ellenőrizze, hogy a mag adagolók a terményhez vannak beállítva.

2. Kapcsolja be a vákuumot (SCV kar a reteszelt helyzetbe). Hagyja az olajat felmelegedni (körülbelül 15 perc).
3. Töltsön fel minden tartályt vetőmaggal.
4. Vessen egy rövid távon, vagy használja a képernyőn megjelenő adagolófeltöltés funkciót a vetőtárcsák feltöltéséhez vetőmaggal.
5. Állítsa be manuálisan a vákuumszintet a traktorral vagy a vetőgép vezetékebe épített szelepeivel, vagy aktiválja a vákuum automatizálást a képernyőn.
6. A vákuum szint finomításához (elektromos hajtású magadagolók használatakor) használja a leforgatás funkciót a képernyőn.

OOU6064.000015A-35-05APR23

Vákuum szint árukukoricához H136478, A43215, A50617 vagy A52391 vetőtárcsák használatával

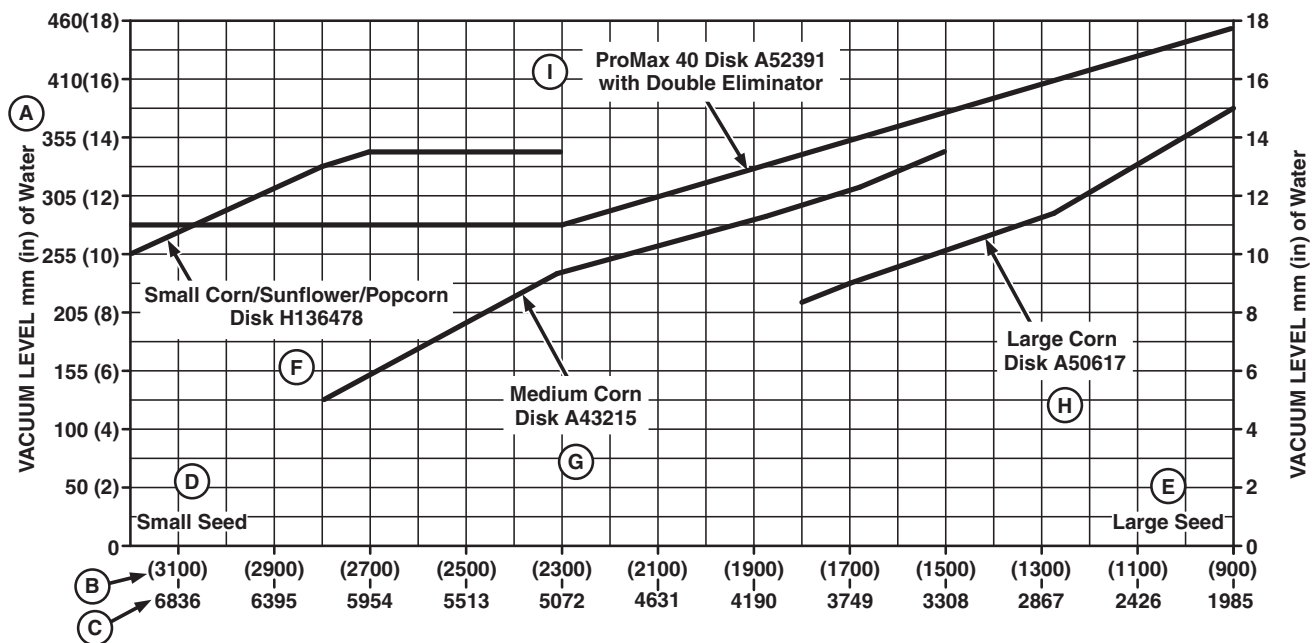

A106657—UN—01APR20

A—Vákuum szint, mm (in) vízoszlopban
 B—Mag per font
 C—Mag per kilogramm
 D—Apró mag
 E—Nagy mag

Határozza meg a vákuum szintet a mag/kg(lb) érték alapján. A mag/kg(lb) kiszámolásához ossza el a zsákban lévő magok számát a zsák tömegével.

PÉLDA: Ha 4190 mag/kg (1900 mag/lb) van, akkor a táblázat 280 mm (11 in) vákuum szintet jelez közepes kukorica vetőtárcsával.

Használja a vákuum szint táblázatát a kiindulási

F—Aprószemű kukorica, napraforgó és popcorn vetőtárcsa
 G—Közepes kukorica vetőtárcsa
 H—Nagyszemű kukorica vetőtárcsa
 I—ProMax 40 vetőtárcsa


vákuum beállításokhoz, és állítsa be a szintet szükség szerint. A táblázatok a tipikus haladási sebességen és a vetéssűrűségen alapulnak. Ha magas vetéssűrűség vagy magas haladási sebesség befolyásolja a vetőmag elhelyezést, növelje a vákuum szintet. Ha alacsony vetéssűrűség vagy alacsony haladási sebesség befolyásolja a vetőmag elhelyezést, csökkentse a vákuum szintet.

Ha a kemény szántóföldi feltételek vetőmag kihagyásokat okoznak, egy emelkedés a vákuumban segíthet. Extra leszorító erő javíthatja a futási minőséget, de ne lépje túl azt a leszorító erő szintet, mely gyengíti a magárkot. Ha egyik lehetséges beállítás sem csökkenti a vetőmag kihagyásokat, akkor csökkentse a haladási sebességet.

Ahol a közepes és nagy kukorica vetőtárcsák között átfedés van, ott először válassza ki a közepes vetőtárcsát. Ha nehéz beállítani a cél tőszámot, akkor váltson át a nagy kukorica vetőtárcsára.

MH69740,000055C-35-15APR20

Vákuum szint csemegekukoricához

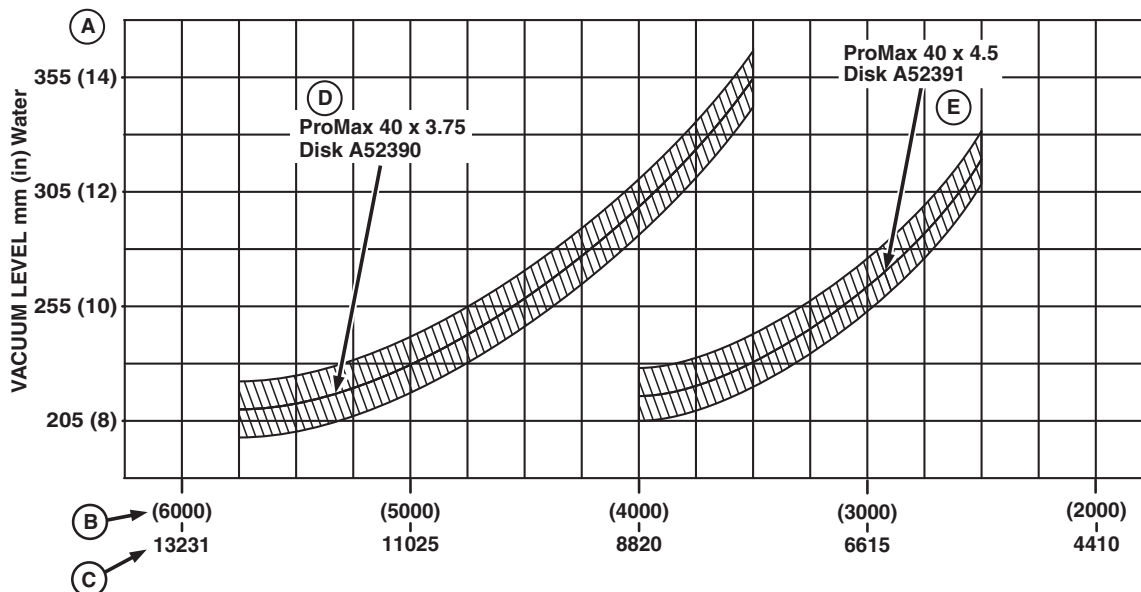

A106660—UN—01APR20

A—Vákuum szint, mm (in) vízoszlopban

B—Mag per font

C—Mag per kilogramm

Határozza meg a vákuum szintet a mag/kg (lb) érték alapján. A mag/kg(lb) kiszámolásához ossza el a zsákban lévő magok számát a zsák tömegével.

PÉLDA: Ha 9370 mag/kg (4250 mag/lb) van, akkor a táblázat 280 mm (11 in) vákuum szintet jelez ProMax 40 x 3,75 vetőtárcsával.

Használja a vákuum szint táblázatot a kiindulási vákuum beállításokhoz, és állítsa be a szintet szükség szerint. A táblázatok a tipikus haladási sebességen és a vetéssűrűségeken alapulnak. Ha magas vetéssűrűség vagy magas haladási sebesség befolyásolja a vetőmag elhelyezést, növelje a vákuum szintet. Ha alacsony

D—ProMax 40 x 3,75 vetőtárcsa


E—ProMax 40 x 4,5 vetőtárcsa

vetéssűrűség vagy alacsony haladási sebesség befolyásolja a vetőmag elhelyezést, csökkentse a vákuum szintet.

Ha a kemény szántóföldi feltételek vetőmag kihagyásokat okoznak, egy emelkedés a vákuumban segíthet. Extra leszorító erő javíthatja a futási minőséget, de ne lépje túl azt a leszorító erő szintet, mely gyengíti a magárkot. Ha egyik lehetséges beállítás sem csökkenti a vetőmag kihagyásokat, akkor csökkentse a haladási sebességet.

MH69740,000055F-35-15APR20

Vákuum szint olajipari napraforgóhoz

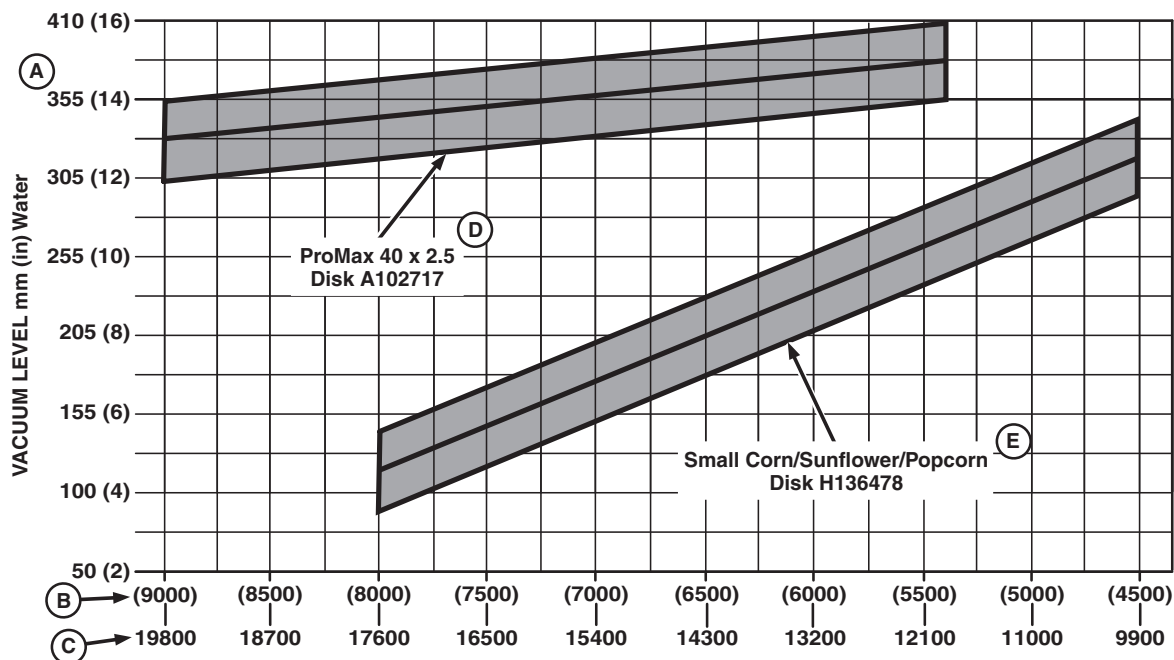

A106658—UN—01APR20

A—Vákuum szint, mm (in) vízoszlopban

B—Mag per font

C—Mag per kilogramm

Határozza meg a vákuum szintet a mag/kg (lb) érték alapján. A mag/kg(lb) kiszámolásához ossza el a zsákban lévő magok számát a zsák tömegével.

PÉLDA: Ha 12 100 mag/kg (5500 mag/lb) van, akkor a táblázat 254 mm (10 in) vákuum szintet jelez az apró kukorica, napraforgó és popcorn vetőtárcsával (E).

Használja a vákuum szint táblázatot a kiindulási vákuum beállításokhoz, és állítsa be a szintet szükség szerint. A táblázatok a tipikus haladási sebességen és a vetéssűrűségen alapulnak. Ha magas vetéssűrűség vagy magas haladási sebesség befolyásolja a vetőmag elhelyezést, növelje a vákuum szintet. Ha alacsony

D—ProMax 40 x 2,5 vetőtárcsa


E—Aprószemű kukorica, napraforgó és popcorn vetőtárcsa

vetéssűrűség vagy alacsony haladási sebesség befolyásolja a vetőmag elhelyezést, csökkentse a vákuum szintet.

Ha a kemény szántóföldi feltételek vetőmag kihagyásokat okoznak, egy emelkedés a vákuumban segíthet. Extra leszorító erő javíthatja a futási minőséget, de ne lépje túl azt a leszorító erő szintet, mely gyengíti a magárkot. Ha egyik lehetséges beállítás sem csökkenti a vetőmag kihagyásokat, csökkentse a haladási sebességet.

MH69740,000055D-35-15APR20

Vákuum szint édesipari napraforgóhoz

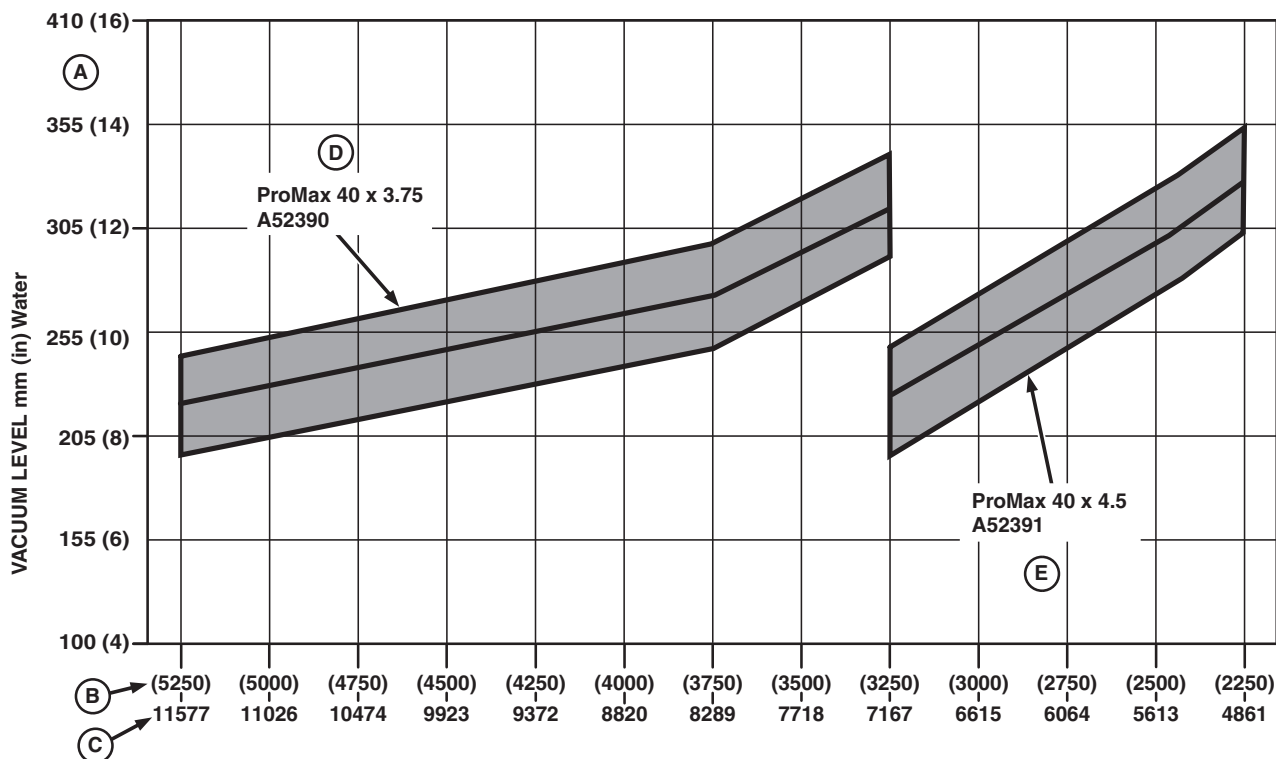

A106659—UN—01APR20

A—Vákuum szint, mm (in) vízoszlopban
 B—Mag per font
 C—Mag per kilogramm

D—ProMax 40 x 3,75 vetőtárca
 E—ProMax 40 x 4,5 vetőtárca

Határozza meg a vákuum szintet a mag/kg (lb) érték alapján. A mag/kg(lb) kiszámolásához ossza el a zsákban lévő magok számát a zsák tömegével.

PÉLDA: Ha 9372 mag/kg (4250 mag/lb) van, akkor a táblázat 254 mm (10 in) vákuum szintet jelez ProMax 40 x 3,75 vetőtárcsával.

Használja a vákuum szint táblázatot a kiindulási vákuum beállításokhoz, és állítsa be a szintet szükség szerint. A táblázatok a tipikus haladási sebességen és a vetéssűrűségeken alapulnak. Ha magas vetéssűrűség vagy magas haladási sebesség befolyásolja a vetőmag elhelyezést, növelje a vákuum szintet. Ha alacsony vetéssűrűség vagy alacsony haladási sebesség befolyásolja a vetőmag elhelyezést, csökkentse a vákuum szintet.

Ha a kemény szántóföldi feltételek vetőmag kihagyásokat okoznak, egy emelkedés a vákuumban segíthet. Extra leszorító erő javíthatja a futási minőséget, de ne lépje túl azt a leszorító erő szintet, mely gyengíti a magárkot. Ha egyik lehetséges beállítás sem csökkenti a vetőmag kihagyásokat, csökkentse a haladási sebességet.

MH69740,000055E-35-15APR20

Vákuumszint gyapothoz ProMax tárcsa használatakor

Tárcsa	Vetőmag méret	Vákuum tartomány
ProMax	Javaslatok Vetőmag/kg (vetőmag/lb)	mm (in) vízoszlopban
50 x 3,75 (A52903)	3520—7260 (1600—3300)	305—457 (12—18)
64 x 2,8 (A121489)	6610—8600 (3000—3900)	280—508 (11—20)
64 x 2,8 (A121489)	8600—10 360 (3900—4700)	228—407 (9—16)
64 x 2,8 (A121489)	10 360—14 330 (4700—6500)	152—305 (6—12)

MEGJEGYZÉS: A vákuumszint fenntartásához ProMax 50 vetőtárcsa használatakor ne lépje túl a 12 vetőelemet vákuum-ventilátoronként.

Határozza meg a vákuumszintet a mag/kg (lb) érték alapján. A mag/kg(lb) kiszámolásához ossza el a zsákban lévő magok számát a zsák tömegével.

Használja a vákuum szint táblázatot a kiindulási vákuum beállításokhoz, és állítsa be a szintet szükség szerint. A táblázatok a tipikus haladási sebességen és a vetéssűrűségen alapulnak. Ha magas tőszám vagy magas haladási sebesség befolyásolja a vetőmag lehelyezést, növelje a vákuum szintet. Ha alacsony tőszám vagy alacsony haladási sebesség befolyásolja a vetőmag lehelyezést, csökkentse a vákuum szintet.

Ha a nehéz talajviszonyok vetőmag kihagyásokat okoznak, a vákuumszint emelése segíthet. Extra leszorító erő javíthatja a futási minőséget, de ne lépje túl azt a leszorító erő szintet, mely gyengíti a magárkot. Ha egyik lehetséges beállítás sem csökkenti a vetőmag kihagyásokat, akkor csökkentse a haladási sebességet.

OUO6074,00011D7-35-31MAR21

Vákuumszint búzához

Vetőmag méret Vetőmag/kg (vetőmag/lb)	Vetőmag méret Vetőmag/kg (vetőmag/lb)	Vetőmag méret Vetőmag/kg (vetőmag/lb)	Vetőmag méret Vetőmag/kg (vetőmag/lb)
22 710 (10 300)	27 560 (12 500)	29 760 (13 500)	37 920 (17 200)
Vákuumszint mm (in) vízoszlopban	Vákuumszint mm (in) vízoszlopban	Vákuumszint mm (in) vízoszlopban	Vákuumszint mm (in) vízoszlopban
203 (8)	203 (8)	178 (7)	51 (2)
305 (12)	305 (12)	254 (10)	76 (3)
381 (15)	356 (14)	279 (11)	102 (4)
457 (18)	432 (17)	305 (12)	152 (6)
559 (22)	559 (22)	356 (14)	178 (7)
660 (26)	584 (23)	457 (18)	279 (11)

Határozza meg a vákuumszintet a mag/kg (lb) érték alapján. A mag/kg(lb) kiszámolásához ossza el a zsákban lévő magok számát a zsák tömegével.


Használja a vákuum szint táblázatot a kiindulási vákuum beállításokhoz, és állítsa be a szintet szükség szerint. A táblázatok a tipikus haladási sebességen és a vetéssűrűsége alapján. Ha magas tőszám vagy magas haladási sebesség befolyásolja a vetőmag elhelyezését, növelje a vákuum szintet. Ha alacsony

tőszám vagy alacsony haladási sebesség befolyásolja a vetőmag elhelyezését, csökkentse a vákuum szintet.

Ha a nehéz talajviszonyok vetőmag kihagyásokat okoznak, a vákuumszint emelése segíthet. Extra leszorító erő javíthatja a futási minőséget, de ne lépje túl azt a leszorító erő szintet, mely gyengíti a magárgot. Ha egyik lehetséges beállítás sem csökkenti a vetőmag kihagyásokat, akkor csökkentse a haladási sebességet.

WP29706,0000F59-35-10FEB22

Vákuum szint cukorrépánál

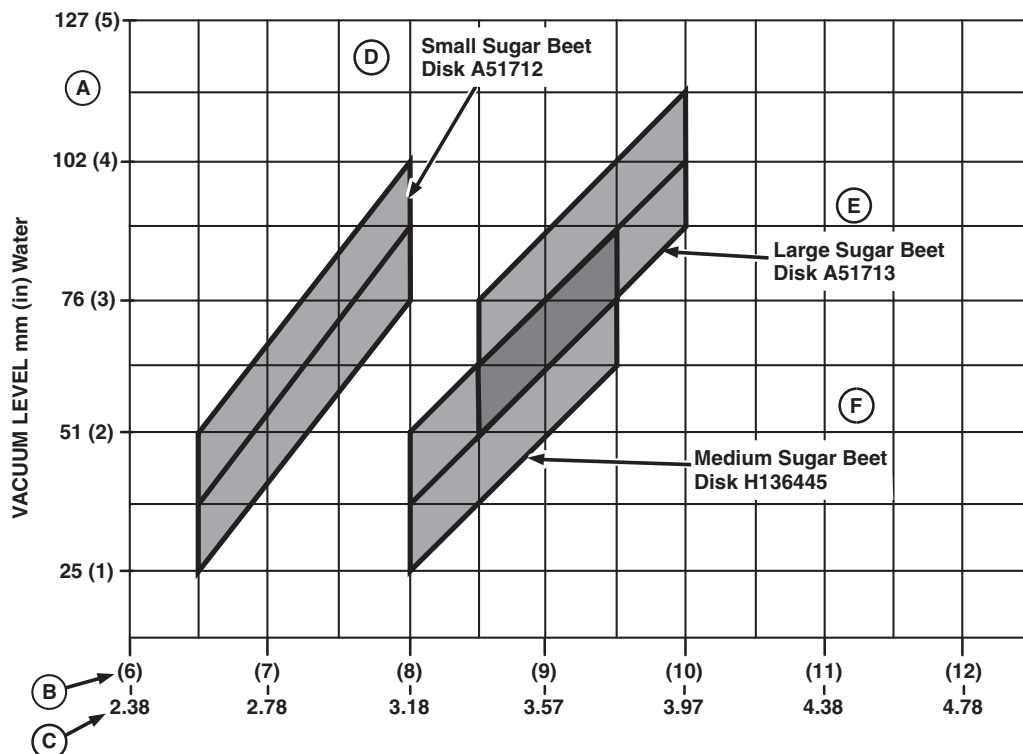

A—Vákuum szint, mm (in) vízoszlopban
B—Mag átmérő (egy inch 64-enként)
C—Mag átmérő (mm-enként)

D—Aprószemű cukorrépa
E—Nagyszemű cukorrépa
F—Közepes szemű cukorrépa

A96362—UN—04MAY17

PÉLDA: Ha a vetőmag címke 3,6 mm (9/64 in) közepes vetőmag átmérőt jelez, állítsa be a 64 mm-es (2,5 in) vákuum szintet a közepes szemű cukorrépa tárcsával.

Használja a vákuum szint táblázatot a kiindulási vákuum beállításokhoz, és állítsa be a szintet szükség szerint. A táblázatok a tipikus haladási sebességen és a vetéssűrűségeken alapulnak. Ha magas vetéssűrűség vagy magas haladási sebesség befolyásolja a vetőmag elhelyezést, növelje a vákuum szintet. Ha alacsony vetéssűrűség vagy alacsony haladási sebesség befolyásolja a vetőmag elhelyezést, csökkentse a vákuum szintet.

Ha a kemény szántóföldi feltételek vetőmag kihagyásokat okoznak, egy emelkedés a vákuumban segíthet. Extra leszorító erő javíthatja a futási minőséget, de ne lépje túl azt a leszorító erő szintet, mely gyengíti a magárkot. Ha egyik lehetséges beállítás sem csökkenti a vetőmag kihagyásokat, csökkentse a haladási sebességet.

MH69740,0000563-35-03MAY17

Vákuumszint hagyományos étkezési babhoz és borsóhoz ProMax 50 vetőtárcsa használatával

Vákuum táblázat a ProMax étkezési bab és borsó vetőtárcsa használatával						
	ProMax 50 vetőtárcsák			Vákuum tartomány	Duplázásgátló	Vetőmag méret
Termény	50 x 3,75 (A52903)	50 x 4,5 (A52904)	50 x 5 (A52878)	mm (in) vízoszlopban	Furat lefedés százalékban	Javaslatok Vetőmag/kg (vetőmag/lb)
Apró hagyományos étkezési bab						
Apró zöldbab	X			406—457 (16—18)	0—50	3528—5292 (1600—2400)
Feketebab	X			406—457 (16—18)	0—50	4190—5733 (1900—2600)
Fehérbab	X			406—457 (16—18)	0—50	3969—5733 (1800—2600)
Aprószemű fehérbab	X			305—356 (12—14)	0—50	5292—7277 (2400—3300)
Vörös viva bab		X		457—508 (18—20)	0—50	3749—4190 (1700—1900)
Közepes hagyományos étkezési bab						
Közepes zöldbab		X		457—508 (18—20)	0—50	2649—3528 (1200—1600)
Aprószemű vörösbab		X		457—508 (18—20)	0—50	2649—3308 (1200—1500)
Tarkabab		X		508—559 (20—22)	0—50	Minden méret
Közepes szemű vesebab		X		356—406 (14—16)	0—50	2536—3087 (1150—1400)
Limabab		X		457—508 (18—20)	0—50	2649—3528 (1200—1600)
Nagyszemű hagyományos étkezési bab						
Nagyszemű zöldbab			X	508—559 (20—22)	0—25	1544—2649 (700—1200)
Gesztenyebab			X	508—559 (20—22)	0—50	1764—2649 (800—1200)
Nagyszemű vesebab			X	457—508 (18—20)	0—50	1874—2536 (850—1150)
Nagyszemű fehérbab			X	457—508 (18—20)	0—50	1985—2867 (900—1300)
Csicseriborsó			X	406—457 (16—18)	0—50	1654—1985 (750—900)
Étkezési borsók						
Fekete szemű		X		406—457 (16—18)	0—50	3528—4410 (1600—2000)
Sima		X		356—406 (14—16)	0—50	6174—7056 (2800—3200)
Kifejtő	X			305—356 (12—14)	0—50	3749—5072 (1700—2300)

MEGJEGYZÉS: A vákuumszint fenntartásához ProMax 50 vetőtárcsa használatakor ne lépje túl a 12 vetőelemet vákuum-ventilátoronként.

Egy 762 mm-es (30 in) vákuum tartománnyal rendelkező vákuumos magadagoló (AA38407) elérhető az Ön John Deere kereskedőjétől, vagy más szolgáltatóktól.

Határozza meg a vákuumszintet a mag/kg (lb) érték alapján. A mag/kg(lb) kiszámolásához ossza el a zsákban lévő magok számát a zsák tömegével.


Használja a vákuum szint táblázatot a kiindulási vákuum beállításokhoz, és állítsa be a szintet szükség szerint. A táblázatok a tipikus haladási sebességen és a

vetéssűrűségen alapulnak. Ha magas tőszám vagy magas haladási sebesség befolyásolja a vetőmag helyezést, növelje a vákuum szintet. Ha alacsony tőszám vagy alacsony haladási sebesség befolyásolja a vetőmag helyezést, csökkentse a vákuum szintet.

Ha a nehéz talajviszonyok vetőmag kihagyásokat okoznak, a vákuumszint emelése segíthet. Extra leszorító erő javíthatja a futási minőséget, de ne lépje túl azt a leszorító erő szintet, mely gyengíti a magárkot. Ha egyik lehetséges beállítás sem csökkenti a vetőmag kihagyásokat, akkor csökkentse a haladási sebességet.

MH69740,0000564-35-20JAN25

Vákuum szint földimogyoróhoz

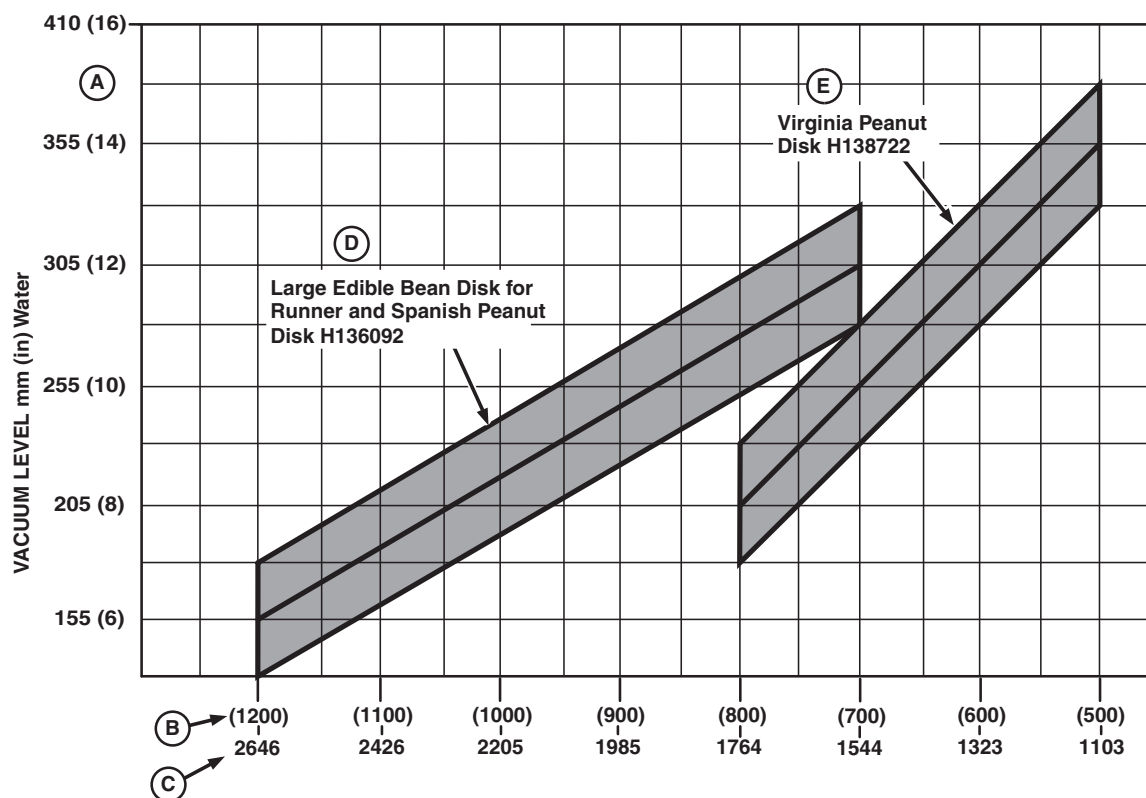

A96361—UN—04MAY17

A—Vákuum szint, mm (in) vízoszlopban

B—Mag / font (lb)

C—Mag kilogrammonként

Határozza meg a vákuum szintet a mag/kg(lb) érték alapján. A mag/kg(lb) kiszámolásához ossza el a zsákban lévő magok számát a zsák tömegével.

PÉLDA: Ha 1764 mag/kg (800 mag/lb), a táblázat 280 mm-es (11 in) vákuum szintet jelez nagyszemű étkezési tárcsával Futó földimogyorónál, vagy 203 mm-es (8 in) vákuum szintet a Virginia-i földimogyoró tárcsánál.

Használja a vákuum szint táblázatot a kiindulási vákuum beállításokhoz, és állítsa be a szintet szükség szerint. A táblázatok a tipikus haladási sebességen és a vetéssűrűségeken alapulnak. Ha magas vetéssűrűség vagy magas haladási sebesség befolyásolja a vetőmag elhelyezést, növelje a vákuum szintet. Ha alacsony vetéssűrűség vagy alacsony haladási sebesség befolyásolja a vetőmag elhelyezést, csökkentse a vákuum szintet.


Ha a kemény szántóföldi feltételek vetőmag kihagyásokat okoznak, egy emelkedés a vákuumban segíthet. Extra leszorító erő javíthatja a futási minőséget, de ne lépje túl azt a leszorító erő szintet, mely gyengíti a magárkot. Ha egyik lehetséges beállítás sem csökkenti a vetőmag kihagyásokat, csökkentse a haladási sebességet.

D—Nagyszemű étkezési bab vetőtárcsa futó- és spanyol földimogyoróhoz

E—Virginia-i földimogyoró tárcsa

Szorítóujjas adagoló egység üzemi jellemzői

FONTOS: A grafikon a szorítóujjas adagoló teljesítmény-karakterisztikáját mutatja a vetési sebességhez (A) viszonyítva. A vetési sebesség maximális érték (E) fölé növelése túlzott tőszámot eredményez. A tőszám (B) üzemi tartományon (I) belüli értékét a szürke sáv mutatja, ami azért nem egy egyszerű vonal, mert a tőszám a magok különböző mérete és alakja miatt folyamatosan változik.

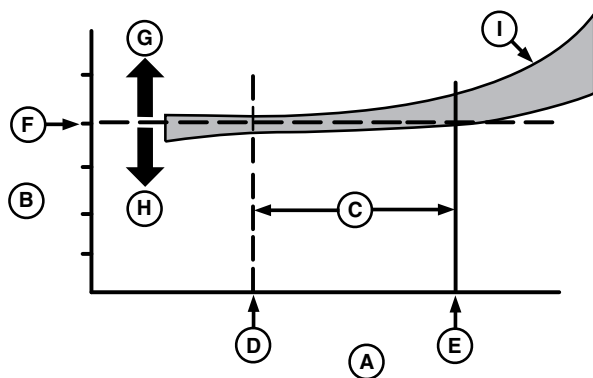


A68478—UN—28JUL10

- A—Üzemi sebesség
- B—Tőszám
- C—Javasolt üzemi tartomány
- D—Maximális sebesség fele
- E—Maximális sebesség
- F—Céltőszám
- G—Magasabb, mint a céltőszám
- H—Alacsonyabb, mint a céltőszám
- I—Üzemi tartomány

A legpontosabb tőszám akkor érhető el, amikor a vetőgépet a maximális sebesség (E) és annak fele (D) közötti értékkel működtetik. A túl nagy sebesség kettős és tripla vetést eredményezhet. A túl lassú vetés kihagyásokat eredményezhet.

A vetési táblázatokban közölt maximális sebességek optimális feltételeken alapulnak. A gép megfelelő vetésteljesítményének fenntartásához görgyösebb ágyások esetén alkalmazzon alacsonyabb sebességet. A talajviszonyokhoz képest túl gyors vetés rossz mélység egyenletességet és egyenetlen tőtávolságot eredményezhet.

A lánckerekek kívánt vetési tőszámra történő beállításának utasításait, a Tárcsa nélküli adagoló vetési táblázatok című fejezet VETÉSI TÁBLÁZATOK HASZNÁLATA része tartalmazza.

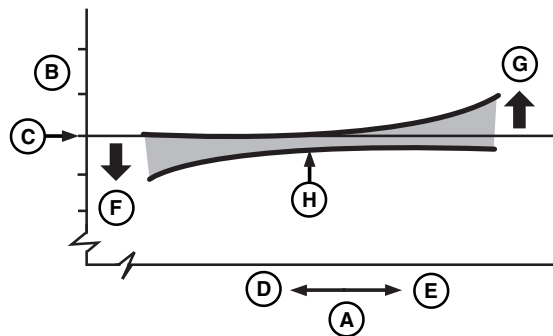

A68479—UN—28JUL10

- A—Vetőmag méret
- B—Tőszám
- C—Céltőszám
- D—Nagyon nagy magméret
- E—Nagyon kicsi magméret
- F—Alacsonyabb, mint a céltőszám
- G—Magasabb, mint a céltőszám
- H—Tőszám tartomány

FONTOS: A grafikon a magméret és a tőszám viszonyát ábrázolja.

Ez az adagoló kukorica vezések állandó tőtávot és tőszámot biztosít. Szíven jó teljesítményt nyújt étkezési (nagyszemű) napraforgó vetésekor.

Az adagoló alkalmas az összes normál méretű US kukorica vetőmaghoz (kivéve a pattogatni való kukoricát).

Az adagolás pontosságát befolyásolja a magágy minősége, a magméret, valamint a magadagoló üzemi karakterisztikája. Az egyenetlen magágy, és a nagy vetési sebesség tipikusan lerontja a vetés pontosságát.


VETÉS MINŐSÉGE = VETŐMAG TÉNYEZŐK + VETŐMAG LEHELVEZÉS + AGRONÓIAI TÉNYEZŐK

Vetőmag tényezők = Vetőmag kiválasztás + Tábla állapot + Karbantartás

Vetőmag kihelyezés = vetőelem karbantartás + Vetési sebesség + Talaj állapot + Vetőgép felszerelése + Megfigyelés & Beállítás

Agronómiai tényezők = Vetőmag csírázása + Talaj hőmérséklet + Nedvesség + Tápanyag + Kártevők irtása + Időjárás

Peremcellás bab adagoló üzemi jellemzői

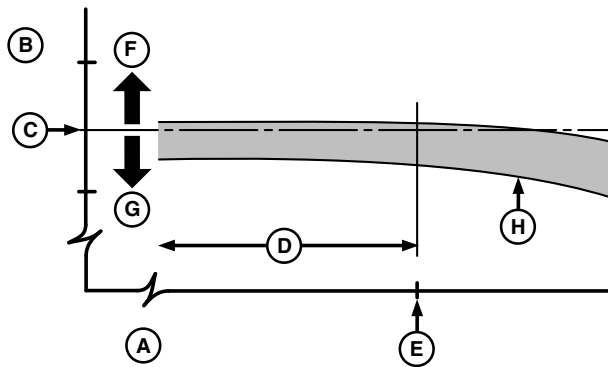

A68480—UN—28JUL10

- A—Munkasebesség
- B—Populáció
- C—Kívánt dózis
- D—Javasolt üzemi tartomány
- E—Maximális sebesség
- F—Tőszám célértéke felett
- G—Tőszám célértéke alatt
- H—Üzemi tartomány

FONTOS: A grafikon a peremcellás bab adagoló egység üzemi jellemzőit mutatja.

A grafikon a peremcellás bab adagoló teljesítmény-karakteristikáját mutatja a vetési sebességhez (A) viszonyítva. A vetési sebesség maximális érték fölé növelése rontja az adagoló teljesítményét. A tőszám (B) üzemi tartományon (H) belüli értékét a szürke sáv mutatja, ami azért nem egy egyszerű vonal, mert a tőszám a magok különböző mérete és alakja miatt folyamatosan változik.

FONTOS: Kerülje el a pontatlan vetési számításokat. Végezzen próbavetést a kívánt tőszám ellenőrzéséhez.

FONTOS: A feltöltés után helyezze vissza a tartályok fedelét. Ha lent felejt a fedeleket, por és piszok gyűlhet össze a magadagoló szerkezetben, ami túlzott kopást okoz.

A legjobb eredmények akkor érhetők el, ha a munkagép a maximális sebességnél kisebb sebességgel működik.

Nagyobb sebességek esetén a nagyobb méretű babokból a számítottnál kevesebb jut a talajba. A kis méretű babszemek nagyobb mennyiségben kerülnek vetésre kisebb sebesség mellett. Az aktuális mennyiségeket célsebesség mellett KELL ellenőrizni a

szántóföldön. Módosítson a gépbeállításokon ezek alapján.

A peremcellás bab adagoló egyenletes magméreteknél biztosítja a legjobb teljesítményt. A magméretek keveredése nagy hajtónyomatékot, fokozott kopást és adagoló meghibásodást okozhat. Ha többféle méretű magot keverve kell vetnie, mindig a legkisebb méretűhöz alkalmazza a beállításokat.

FONTOS: Ha a gazda által felhordható csávázószert alkalmaz, kövesse figyelmesen a vegyszer gyártójának javaslatát. Javasoljuk a száraz porral vagy gyorsan száradó folyadékkal történő kezelést. **MAGAS OLAJTARTALMÚ CSÁVÁZÓSZEREK HASZNÁLATA NEM AJÁNLOTT.**

A gazda által alkalmazott és az értékesítés előtt a magra felhordott magcsávázó szerek közötti kémiai reakció a magcsávázó szert ragadóssá teheti. Az anyagok összeférhetőségét tovább bonyolíthatják bizonyos hőmérséklet és páratartalom szintek. A peremcellás bab adagoló alkatrészekhez tapadó csávázószerek, csökkent tőszám és tőtávolság egyenletességet okozhatnak.

Egyeztessen a csávázószert gyártóval, és a vetőmag előállítójával, hogy az ilyen utókezelések összeegyeztethetők-e egymással.

MEGJEGYZÉS: Nem javasoljuk a tartályba adagolható csávázószert használatát, amely nedves bevonatot képez a magon.

Az adagolási mennyiségek a bab felületi mintázatától, valamint az esetleges rá alkalmazott csávázószertől is függenek. Ezek a tényezők a vetőmag méretbeli variációival együtt képezik az adagolási mennyiségek grafikonon is látható változásait.

A grafit mennyiségének 35,2 l (1 bu.) magonként a tartályba öntéssel történő növelése javíthatja a durva felületű vagy csávázott magok adagolási pontosságát.

A peremcellás bab adagoló egyenletes adagolásának ellenőrzésére ellenőrizze a tőszámot a táblán. Lásd a "Tőszám ellenőrzése" című fejezetet.

A kívánt hektáronkénti tőszámhoz használandó helyes lánckerék kombinációk meghatározása után, végezze a vetést a használt lánckerék kombinációhoz közölt maximális sebességnél kisebb értékkel. Ez fogja biztosítani a pontos vetési mértékeket.

VETÉS MINŐSÉGE = VETŐMAG TÉNYEZŐK + VETŐMAG LEHELVEZÉS + AGRONÓMIAI TÉNYEZŐK

Vetőmag tényezők = Vetőmag kiválasztás + Tábla állapot + Karbantartás

VETÉS MINŐSÉGE = VETŐMAG TÉNYEZŐK + VETŐMAG LEHELYEZÉS + AGRONÓMIAI TÉNYEZŐK

Vetőmag kihelyezés = vetőelem karbantartás + Vetési sebesség + Talaj állapot + Vetőgép felszerelése + Megfigyelés & Beállítás


Agronómiai tényezők = Vetőmag csírázása + Talaj hőmérséklet + Nedvesség + Tápanyag + Kártevők irtása + Időjárás

AG,OUO6074,1266-35-28JUL10

Peremcellás babadagoló beállítása

FONTOS: Az adagoló nem állítható, ha a vetődob tele van. A vetőelemben lévő mag megakadályozza a vetőelem befelé mozgását. A magtartály/vetőelem ház fedelet oldalra kell tenni, és a magot le kell rázni, hogy elegendő hely legyen a vetőelem fedelének.

A vetődobnak minimális ellenállással kell forognia, amikor a cellák maggal töltöttek. Ha a vetőelem nehezen forog, szójabab kerülhetett a dob alá. Csökkentse a beállítást egy állással (C-ről B-re vagy B-ről A-ra), és a táblán ellenőrizze a tőszámot. Lásd a Tőszám ellenőrzése című fejezetet.

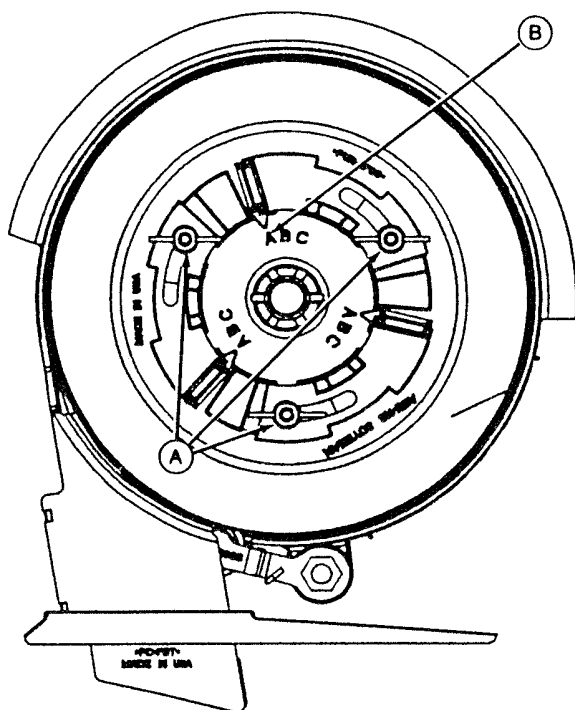

A—Anyá
B—Betű jelzések

A40338—UN—17OCT96

Lazítsa fel az anyákat (A) és állítsa a jelzőt a szójabab mérete szerinti betűre (B).

Pozíciók	Magméret, mag/kg-ban	Magméret, mag/font-ban	Megnevezés
A	8158 - 9923	3700 - 4500	Apró
B	6174 - 8159	2800 - 3700	Közép apró
C	4410 - 6174	2000 - 2800	Nagy

A fenti beállítások közelítőleges értékek egy adott magmérethez. A legjobb tőszám szabályozás érdekében a kezelőnek ellenőriznie kell a tőszámot, és után állítást kell végeznie. A következő nagyobb magméret kiválasztása valamivel nagyobb tőszámot eredményez. A következő kisebb magméret kiválasztása valamivel kisebb tőszámot eredményez.

MEGJEGYZÉS: Ha vegyes méretű maggal dolgozik, az adagolót a legnagyobb méretű mag helyett a legkisebbhez kell beállítani. Ez megakadályozza, hogy magvak ékelődjenek a vetőelem és az adagolóház közé, ami a magadagoló és az agy károsodását okozhatja.

Nem kereskedelmi vagy "szemetes" vetőmag esetén, a megfelelő A-B-C beállítás meghatározásához, használja a következő módszert.

Távolítsa el az adagolót a tartály aljáról. Töltse fel az adagoló vetőmaggal, és forgassa át egy teljes fordulattal. Jelölje össze az adagolóelemet és az adagolóházat. Forgassa át az adagolót öt teljes fordulattal, amíg a jelölések egy vonalba nem állnak. Számolja meg a kiadagolt magot.

Adagoló beállítás "szemetes" vetőmagnál	
Helyes A-B-C állítás	270 - 290 mag
Alacsony A-B-C állítás	269 mag, vagy kevesebb (vigye a következő magasabb állításra)
Magas A-B-C állítás	291 mag, vagy több (vigye a következő alacsonyabb állításra)

Az adagoló élettartamának meghosszabbításához, ajánlatos 15 ml (1 evőkanál) grafitot beadni egy 58 l (1.6 bu) tartályba.

Minden maggal teli tartály tetejére adagolt 120 ml (1/2 csésze) síkpor javíthatja a tőszámot nedves vetési körülményeknél.

AG,OUO6074,1268-35-12JAN06

Lemez nélküli adagolók

FONTOS: Kerülje a túlzott kopást. Vetéskor zárja le a magtartályok fedelét. Ha nyitva hagyja a fedeleket, az adagolóban por és szennyeződés gyűlhet fel.



FONTOS: Használat után mindig távolítsa el a vetőmagot a tartályból és az adagolóból.

Használaton kívül tárolja az adagoló szerelvényeket tiszta helyen.

d. Helyezze a kívánt adagolót a tartályra és rögzítse szárnyas anyákkal (A).

- Szorítóujjas adagoló egységekkel felszerelt gépek minden (vagy kevert) méretű kukorica és napraforgó magvak vetéséhez. Napraforgónál a teljesítmény optimalizálása napraforgó szorítóujj szerelvény használatával történik.
- Peremcellás babadagoló egységgel felszerelt gép szójabab vetéséhez.

OUO6045,00006CF-35-11JUN09

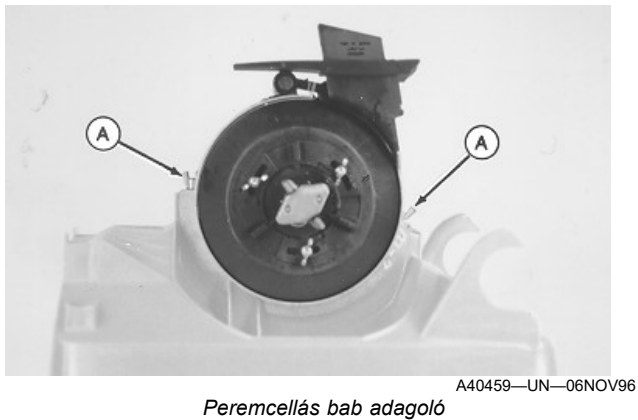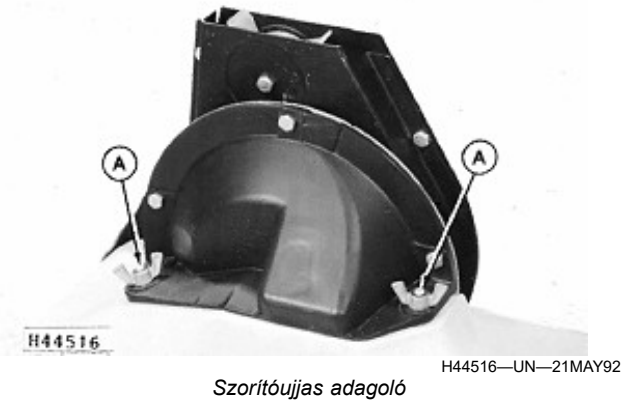

A—Szárnyas anyák

1. Az adagoló szerelvények egymással felcserélhetők.
2. Cserélje le az adagolót a következők szerint:
 - a. Üritse ki, és távolítsa el a magtartályt a vetőelemről.
 - b. Fordítsa fejjel lefelé a tartályt és távolítsa el a két szárnyas anyát (A).
 - c. Húzza az adagoló egységet egyenesen felfelé.

Vákuumos magadagoló mennyiség táblázatok

A mértéktáblázatok használata

FONTOS: Az aktuális vetési mértéket a táblán kell ellenőrizni. Lásd a "Tőszám ellenőrzése" című fejezetet.

MEGJEGYZÉS: A következő táblázatokban feltüntetett értékek tipikus hajtókerékcúszáson alapulnak. A hajtókerék csúszást befolyásolja a szármadarvány borítottság, a vetőelem talajnyomása, az abroncsnyomás és a talajállapot.

1. Keresse meg az adott növényhez és sortávolsághoz szükséges kijuttatási táblázatot.
2. Keresse meg a megfelelő sortávolság oszlopot.
3. Keresse meg az oszlopban a szükséges hektáronkénti tőszámot.
4. Határozza meg, hogy a szükséges hektáronkénti tőszám a Magas vagy az Alacsony fokozat táblázatában található-e meg. A vetőgép hajtómű bemeneti lánckerekeit erre az arányra kell állítani.
5. Keresse meg a szükséges hektáronkénti tőszámtól balra a Hajtó és a Hajtott lánckerek fogszámát. A vetési tőszámhoz szükséges lánckerek áttételt erre az arányra kell beállítani.
6. Keresse meg a szükséges hektáronkénti tőszámtól jobbra a javasolt vetési sebesség tartományt. A sebesség tartományban a legnagyobb sebesség optimális táblaviszonyokra vonatkozik. Egyenetlen táblán végzett vetésnél csökkentse a sebességet és növelje a vetőelemnél a talajnyomást.
7. Lásd a vetőgép Magadagoló hajtómű fejezetét a hajtómű beállításához.

A hajtóműbeállítások meghatározása a Kezelési utasításban nem látható sortávolsághoz

A hajtómű lánckerek vetési táblázatokban nem szereplő sortávolságokhoz történő beállításához használja a következő képletet.

KÉPLET:

$$(A \div B) \times C = D$$

A = tényleges sortáv a vetőgépen

B = aktuális sorszélességhez legközelebbi sortáv a táblázatban

C = cél tőszám

D = kiszámított tőszám a hajtómű beállítás és sebesség meghatározásához

A következő példa olyan vetőgépre vonatkozik, amelynél a vákuum magadagoló a 71 cm-es sortávolságra van beállítva és kukoricát vet. Egy 30 furatos vetőmag tárcsa van kiválasztva a vetőmag tárcsára vonatkozó javaslatok szerint. A kukorica (kis, közepes vagy nagy), napraforgó és patt. kukorica tárcsák a 76-102 cm-es sorokhoz (30 lyukú tárcsás) a legközelebbi egyezés.

PÉLDA:

$$(71 \div 76) \times 69\ 188 = 64\ 636$$

A tőszám értéke a 76 cm-es oszlopban a legközelebbi kiszámított 64 636-os tőszámhoz 65 203.

A táblázat egy 29 fogú meghajtót és egy 27 fogú hajtást javasol a példában szereplő alacsony bemeneti tartományában.

OUO6074,0000065-35-10MAR09

A mennyiség értékek hozzávetőlegesek. A vetés megkezdése előtt végezzen vetési mennyiség ellenőrzést. Lásd a vákuumos magadagoló beállítását az optimális konfiguráláshoz. Lásd a Mennyiség táblázatok használata részt ebben a fejezetben a táblázatokkal kapcsolatos segítségért.							
Kis dózis bemeneti lánckerek							
Vetési tőszám lánckerek Fogak száma		Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám					
Meghajtó	Hajtott	Átlagos tőtávolság (mm)	76 cm-es sorok	91 cm-es sorok	97 cm-es sorok	102 cm-es sorok	Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
35	24	149	88 530	73 937	69 364	65 964	4,8—12,9
35	25	155	84 989	70 980	66 589	63 325	4,8—12,9
35	26	161	81 720	68 250	64 028	60 889	4,8—12,9
35	27	167	78 693	65 722	61 657	58 634	4,8—12,9
35	28	173	75 883	63 375	59 455	56 540	4,8—12,9
29	24	179	73 353	61 262	57 473	54 656	6,4—12,9
29	25	187	70 419	58 812	55 174	52 469	6,4—12,9
29	26	194	67 711	56 550	53 052	50 451	6,4—12,9
29	27	202	65 203	54 455	51 087	48 583	6,4—12,9
29	28	209	62 874	52 510	49 262	46 848	6,4—12,9
24	24	217	60 706	50 700	47 564	45 232	6,4—12,9
24	25	226	58 278	48 672	45 661	43 423	6,4—12,9

Vákuumos magadagoló mennyiség táblázatok

24	26	235	56 037	46 800	43 905	41 753	6,4—12,9
24	27	244	53 961	45 066	42 279	40 206	6,4—12,9
24	28	253	52 034	43 457	40 769	38 770	6,4—12,9
20	24	260	50 589	42 250	39 636	37 693	6,4—12,9
20	25	271	48 565	40 560	38 051	36 186	6,4—12,9
20	26	282	46 697	39 000	36 587	34 794	6,4—12,9
20	27	293	44 968	37 555	35 232	33 505	6,4—12,9
20	28	303	43 362	36 214	33 974	32 309	6,4—12,9
16	24	325	40 471	33 800	31 709	30 155	6,4—12,9
16	25	339	38 852	32 448	30 441	28 949	6,4—12,9
16	26	352	37 358	31 200	29 270	27 835	6,4—12,9
16	27	366	35 974	30 044	28 186	26 804	6,4—12,9
16	28	379	34 689	28 971	27 179	25 847	6,4—12,9

OOU6074,0000066-35-27MAR23

Kukorica (kis, közepes vagy nagy), napraforgó és patt. kukorica tárcsák a 38-70 cm-es sorokhoz

A mennyiség értékek hozzávetőlegesek. A vetés megkezdése előtt végezzen vetési mennyiség ellenőrzést. Lásd a vákuumos magadagoló beállítását az optimális konfiguráláshoz. Lásd a Mennyiség táblázatok használatára ebben a fejezetben a táblázatokkal kapcsolatos segítségért.							
Nagy dózis bemeneti lánckerék							
Vetési tőszám lánckerek Fogak száma		Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám (A50617, A43215 és H 136478) 30-furatos tárcsák (cellás típus)					Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
Meghajtó	Hajtott	Átlagos tőtávolság (mm)	38 cm-es sorok	51 cm-es sorok	56 cm-es sorok	70 cm-es sorok	
35	24	56	472 160	351 806	320 395	288 482	3,2—4,8
35	25	58	453 274	337 734	307 579	276 942	3,2—4,8
35	26	60	435 840	324 744	295 749	266 291	3,2—4,8
35	27	63	419 698	312 716	284 795	256 428	3,2—5,6
35	28	65	404 709	301 548	274 624	247 270	3,2—5,6
29	24	67	391 219	291 496	265 470	239 028	3,2—5,6
29	25	70	375 570	279 836	254 851	229 466	3,2—5,6
29	26	73	361 125	269 073	245 049	220 641	3,2—6,4
29	27	76	347 750	259 108	235 973	212 469	3,2—6,4
29	28	78	335 330	249 854	227 545	204 881	3,2—6,4
24	24	81	323 767	241 238	219 699	197 816	3,2—7,2
24	25	85	310 816	231 689	210 911	189 903	3,2—7,2
24	26	88	298 862	222 681	202 799	182 599	3,2—7,2
24	27	91	287 793	214 434	195 288	175 836	3,0—8,0
24	28	96	277 516	206 776	188 314	169 556	3,0—8,0
20	24	98	269 806	201 032	183 083	164 847	3,2—8,8
20	25	102	259 014	192 991	175 759	158 253	3,2—8,8
20	26	106	249 052	185 568	168 999	152 166	3,2—9,6
20	27	110	239 827	178 695	162 740	146 530	3,2—9,6
20	28	114	231 262	172 313	156 928	141 297	3,2—10,5
16	24	122	215 845	160 825	146 466	131 877	3,2—10,5
16	25	127	207 211	154 392	140 607	126 602	3,2—11,2
16	26	132	199 241	148 454	135 199	121 733	3,2—11,2
16	27	137	191 862	142 956	130 192	117 224	3,2—12,0
16	28	142	185 010	137 350	125 542	113 038	3,2—12,9

Kis dózis bemeneti lánckerék							
Vetési tőszám lánckerekek Fogak száma			Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám (A50617, A43215 és H 136478) 30-furatos tárcsák (cellás típus)				
Meghajtó	Hajtott	Átlagos tőtávolság (mm)	38 cm-es sorok	51 cm-es sorok	56 cm-es sorok	70 cm-es sorok	Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
35	24	149	177 060	131 927	120 148	108 181	4,8—12,9
35	25	155	169 978	126 650	115 342	103 853	4,8—12,9
35	26	161	163 440	121 779	110 906	99 859	4,8—12,9
35	27	167	157 387	117 269	106 798	96 161	4,8—12,9
35	28	173	151 766	113 080	102 984	92 726	4,8—12,9
29	24	179	146 707	109 311	99 551	89 635	6,4—12,9
29	25	187	140 839	104 939	95 569	86 050	6,4—12,9
29	26	194	135 422	100 903	91 893	82 740	6,4—12,9
29	27	202	130 406	97 165	88 490	79 676	6,4—12,9
29	28	209	125 749	93 695	85 330	76 830	6,4—12,9
24	24	217	121 413	90 464	82 387	74 181	6,4—12,9
24	25	226	116 558	86 846	79 092	71 214	6,4—12,9
24	26	235	112 073	83 506	76 050	68 475	6,4—12,9
24	27	244	107 922	80 413	73 233	65 939	6,4—12,9
24	28	253	104 068	77 541	70 618	63 584	6,4—12,9
20	24	260	101 177	75 387	68 656	61 817	6,4—12,9
20	25	271	97 130	72 371	65 910	59 345	6,4—12,9
20	26	282	93 394	69 588	63 375	57 062	6,4—12,9
20	27	293	89 935	67 011	61 028	54 949	6,4—12,9
20	28	303	86 723	64 817	58 848	52 986	6,4—12,9
16	24	325	80 942	60 310	54 925	49 454	6,4—12,9
16	25	339	77 704	57 897	52 728	47 476	6,4—12,9
16	26	352	74 715	55 870	50 700	45 650	6,4—12,9
16	27	366	71 946	53 608	48 822	43 959	6,4—12,9
16	28	379	69 379	51 694	47 078	42 389	6,4—12,9

WP29706,0000E5A-35-27MAR23

Kukorica (kis, közepes, és nagy), napraforgó és patt. kukorica tárcsák a 76-102 cm-es sorokhoz

A mennyiség értékek hozzávetőlegesek. A vetés megkezdése előtt végezzen vetési mennyiség ellenőrzést. Lásd a vákuumos magadagoló beállítását az optimális konfiguráláshoz. Lásd a Mennyiség táblázatok használata részt ebben a fejezetben a táblázatokkal kapcsolatos segítségért.							
Nagy dózis bemeneti lánckerék							
Vetési tőszám lánckerekek Fogak száma			Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám (A50617, A43215 és H 136478) 30-furatos tárcsák (cellás típus)				
Meghajtó	Hajtott	Átlagos tőtávolság (mm)	76 cm-es sorok	91 cm-es sorok	97 cm-es sorok	102 cm-es sorok	Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
35	24	56	236 080	197 166	184 970	175 903	3,2—4,8
35	25	58	226 637	189 279	177 571	168 867	3,2—4,8
35	26	60	217 920	181 999	170 742	162 372	3,2—4,8
35	27	63	209 849	175 259	164 418	156 358	3,2—5,6
35	28	65	202 354	168 999	158 546	150 774	3,2—5,6

Vákuumos magadagoló mennyiség táblázatok

A mennyiség értékek hozzávetőlegesek. A vetés megkezdése előtt végezzen vetési mennyiség ellenőrzést.
Lásd a vákuumos magadagoló beállítását az optimális konfiguráláshoz.
Lásd a Mennyiség táblázatok használatát részben a fejezetben a táblázatokkal kapcsolatos segítségért.

Nagy dózis bemeneti lánckerék

Vetési tőszám lánckerekek Fogak száma		Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám (A50617, A43215 és H 136478) 30-furatos tárcsák (cellás típus)					Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
Meghajtó	Hajtott	Átlagos tőtávolság (mm)	76 cm-es sorok	91 cm-es sorok	97 cm-es sorok	102 cm-es sorok	
29	24	67	195 609	163 366	153 261	145 748	3,2—5,6
29	25	70	187 785	156 831	147 130	139 918	3,2—5,6
29	26	73	180 562	150 799	141 472	134 537	3,2—6,4
29	27	76	173 875	145 214	136 232	129 554	3,2—6,4
29	28	78	167 665	140 028	131 366	124 927	3,2—6,4
24	24	81	161 884	135 199	126 837	120 619	3,2—7,2
24	25	85	155 408	129 791	121 763	115 794	3,2—7,2
24	26	88	149 431	124 799	117 080	111 341	3,2—7,2
24	27	91	143 896	120 177	112 744	107 217	3,2—8,0
24	28	95	138 757	115 885	108 717	103 388	3,2—8,0
20	24	98	134 903	112 666	105 697	100 516	3,2—8,8
20	25	102	129 507	108 160	101 469	96 495	3,2—8,8
20	26	106	124 526	104 000	97 567	92 784	3,2—9,6
20	27	110	119 914	100 148	93 953	89 347	3,2—9,6
20	28	114	115 631	96 571	90 598	86 157	3,2—10,5
16	24	122	107 922	90 133	84 558	80 413	3,2—10,5
16	25	127	103 605	86 528	81 175	77 196	3,2—11,2
16	26	132	99 621	83 200	78 053	74 227	3,2—11,2
16	27	137	95 931	80 118	75 162	71 478	3,2—12,0
16	28	142	92 505	77 257	72 478	68 925	3,2—12,9

Kis dózis bemeneti lánckerék

Vetési tőszám lánckerekek Fogak száma		Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám (A50617, A43215 és H 136478) 30-furatos tárcsák (cellás típus)					Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
Meghajtó	Hajtott	Átlagos tőtávolság (mm)	76 cm-es sorok	91 cm-es sorok	97 cm-es sorok	102 cm-es sorok	
35	24	149	88 530	73 937	69 364	65 964	4,8—12,9
35	25	155	84 989	70 980	66 589	63 325	4,8—12,9
35	26	161	81 720	68 250	64 028	60 889	4,8—12,9
35	27	167	78 693	65 722	61 657	58 634	4,8—12,9
35	28	173	75 883	63 375	59 455	56 540	4,8—12,9
29	24	179	73 353	61 262	57 473	54 656	6,4—12,9
29	25	187	70 419	58 812	55 174	52 469	6,4—12,9
29	26	194	67 711	56 550	53 052	50 451	6,4—12,9
29	27	202	65 203	54 455	51 087	48 583	6,4—12,9
29	28	209	62 874	52 510	49 262	46 848	6,4—12,9
24	24	217	60 706	50 700	47 564	45 232	6,4—12,9
24	25	226	58 278	48 672	45 661	43 423	6,4—12,9
24	26	235	56 037	46 800	43 905	41 753	6,4—12,9
24	27	244	53 961	45 066	42 279	40 206	6,4—12,9
24	28	253	52 034	43 457	40 769	38 770	6,4—12,9
20	24	260	50 589	42 250	39 636	37 693	6,4—12,9
20	25	271	48 565	40 560	38 051	36 186	6,4—12,9

Vákuumos magadagoló mennyiség táblázatok

Kis dózis bemeneti lánckerék							
Vetési tőszám lánckerekek Fogak száma			Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám (A50617, A43215 és H 136478) 30-furatos tárcsák (cellás típus)				
Meghajtó	Hajtott	Átlagos tőtávolság (mm)	76 cm-es sorok	91 cm-es sorok	97 cm-es sorok	102 cm-es sorok	Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
20	26	282	46 697	39 000	36 587	34 794	6,4—12,9
20	27	293	44 968	37 555	35 232	33 505	6,4—12,9
20	28	303	43 362	36 214	33 974	32 309	6,4—12,9
16	24	325	40 471	33 800	31 709	30 155	6,4—12,9
16	25	339	38 852	32 448	30 441	28 949	6,4—12,9
16	26	352	37 358	31 200	29 270	27 835	6,4—12,9
16	27	366	35 974	30 044	28 186	26 804	6,4—12,9
16	28	379	34 689	28 971	27 179	25 847	6,4—12,9

WP29706,0000E5B-35-27MAR23

ProMax 40 x 3,75 és ProMax 40 x 4,5 tárcsák a 38-70 cm-es sorokhoz

A mennyiség értékek hozzávetőlegesek. A vetés megkezdése előtt végezzen vetési mennyiség ellenőrzést. Lásd a vákuumos magadagoló beállítását az optimális konfiguráláshoz. Lásd a Mennyiség táblázatok használata részt ebben a fejezetben a táblázatokkal kapcsolatos segítségért.							
Nagy dózis bemeneti lánckerék							
Vetési tőszám lánckerekek Fogak száma			Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám (A52390 és A 52391) 40 furat tárcsa (sík típus)				
Meghajtó	Hajtott	Átlagos tőtávolság (mm)	38 cm-es sorok	51 cm-es sorok	56 cm-es sorok	70 cm-es sorok	Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
35	24	42	629 547	469 074	427 193	384 642	0,8—2,4
35	25	44	604 365	450 311	410 105	369 256	0,8—2,4
35	26	45	581 120	432 992	394 332	355 054	0,8—2,4
35	27	47	559 597	416 955	379 727	341 904	0,8—2,4
35	28	49	539 612	402 064	366 165	329 693	0,8—2,4
29	24	50	521 625	388 662	353 960	318 703	0,8—3,2
29	25	53	500 760	373 115	339 801	305 955	0,8—3,2
29	26	55	481 500	358 765	326 732	294 188	0,8—3,2
29	27	57	463 666	345 477	314 631	283 292	0,8—3,2
29	28	59	447 107	333 139	303 394	273 174	0,8—3,2
24	24	61	431 689	321 651	292 932	263 755	0,8—3,2
24	25	64	414 422	308 785	281 215	253 204	0,8—3,2
24	26	66	398 483	296 909	270 399	243 466	1,6—4,0
24	27	69	383 724	285 912	260 384	234 448	1,6—4,0
24	28	71	370 020	275 701	251 085	226 075	1,6—4,0
20	24	73	359 741	268 042	244 110	219 795	1,6—4,0
20	25	76	345 352	257 321	234 346	211 004	1,6—4,8
20	26	79	332 069	247 424	225 332	202 888	1,6—4,8
20	27	82	319 770	238 260	216 987	195 374	1,6—4,8
20	28	85	308 350	229 751	209 237	188 396	1,6—4,8
16	24	91	287 793	214 434	195 288	175 836	1,6—5,6
16	25	95	276 281	205 857	187 477	168 803	1,6—5,6
16	26	99	265 655	197 939	180 266	162 310	1,6—5,6
16	27	103	255 816	190 608	173 589	156 299	2,6—6,4
16	28	107	246 680	183 801	167 390	150 717	2,6—6,4

Kis dózis bemeneti lánckerék							
Vetési tőszám lánckerekek Fogak száma			Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám (A52390 és A 52391) 40 furat tárcsa (sík típus)				
Meghajtó	Hajtott	Átlagos tőtávolság (mm)	38 cm-es sorok	51 cm-es sorok	56 cm-es sorok	70 cm-es sorok	Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
35	24	111	236 080	175 903	160 197	144 241	2,4—6,4
35	25	116	226 637	168 867	153 789	138 471	2,4—7,2
35	26	121	217 920	162 372	147 874	133 145	2,4—7,2
35	27	125	209 849	156 358	142 398	128 214	2,4—8,0
35	28	130	202 354	150 774	137 312	123 635	2,4—8,0
29	24	135	195 609	145 748	132 735	119 514	3,2—8,0
29	25	140	187 785	139 918	127 425	114 733	3,2—8,8
29	26	146	180 562	134 537	122 524	110 320	3,2—8,8
29	27	151	173 875	129 554	117 987	106 234	3,2—9,6
29	28	157	167 665	124 927	113 773	102 440	3,2—9,6
24	24	163	161 884	120 619	109 850	98 908	3,2—10,4
24	25	169	155 408	115 794	105 456	94 952	4,0—10,4
24	26	176	149 431	111 341	101 440	91 300	4,0—10,4
24	27	183	143 896	107 217	97 644	87 918	4,0—10,4
24	28	190	138 757	103 388	94 157	84 778	4,0—10,4
20	24	195	134 903	100 518	91 541	82 423	4,0—10,4
20	25	203	129 507	96 495	87 880	79 126	4,8—10,4
20	26	211	124 526	92 784	84 500	76 083	4,8—10,4
20	27	219	119 914	89 347	81 370	73 265	4,8—10,4
20	28	228	115 631	86 157	78 464	70 649	4,8—10,4
16	24	244	107 922	80 413	73 233	65 939	5,6—10,4
16	25	254	103 605	77 196	70 304	63 301	5,6—10,4
16	26	264	99 621	74 227	67 600	60 866	5,6—10,4
16	27	274	95 931	71 478	65 096	58 612	6,4—10,4
16	28	284	92 505	68 925	62 771	56 519	6,4—10,4

WP29706,0000E5E-35-27MAR23

ProMax 40 x 3,75 és ProMax 40 x 4,5 tárcsák a 76-102 cm-es sorokhoz

A mennyiség értékek hozzávetőlegesek. A vetés megkezdése előtt végezzen vetési mennyiség ellenőrzést. Lásd a vákuumos magadagoló beállítását az optimális konfiguráláshoz. Lásd a Mennyiség táblázatok használata részt ebben a fejezetben a táblázatokkal kapcsolatos segítségért.							
Nagy dózis bemeneti lánckerék							
Vetési tőszám lánckerekek Fogak száma			Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám (A52390 és A 52391) 40 furat tárcsa (sík típus)				
Meghajtó	Hajtott	Átlagos tőtávolság (mm)	76 cm-es sorok	91 cm-es sorok	97 cm-es sorok	102 cm-es sorok	Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
35	24	42	314 774	262 888	246 627	234 537	0,8—2,4
35	25	44	302 183	252 372	236 762	225 156	0,8—2,4
35	26	45	290 560	242 666	227 655	216 496	0,8—2,4
35	27	47	279 799	233 678	219 224	208 477	0,8—2,4
35	28	49	269 806	225 332	211 394	201 032	0,8—2,4
29	24	50	260 812	217 821	204 348	194 331	0,8—3,2

Vákuumos magadagoló mennyiség táblázatok

A mennyiség értékek hozzávetőlegesek. A vetés megkezdése előtt végezzen vetési mennyiség ellenőrzést. Lásd a vákuumos magadagoló beállítását az optimális konfiguráláshoz. Lásd a Mennyiség táblázatok használata részt ebben a fejezetben a táblázatokkal kapcsolatos segítségért.							
Nagy dózis bemeneti lánckerék							
Vetési tőszám lánckerek Fogak száma			Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám (A52390 és A 52391) 40 furat tárcsa (sík típus)				
Meghajtó	Hajtott	Átlagos tőtávolság (mm)	76 cm-es sorok	91 cm-es sorok	97 cm-es sorok	102 cm-es sorok	Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
29	25	53	250 380	209 108	196 174	186 558	0,8—3,2
29	26	55	240 750	201 066	188 629	179 382	0,8—3,2
29	27	57	231 833	193 619	181 643	172 738	0,8—3,2
29	28	59	223 553	186 704	175 155	166 569	0,8—3,2
24	24	61	215 845	180 266	169 115	160 825	0,8—3,2
24	25	64	207 211	173 055	162 351	154 392	0,8—4,0
24	26	66	199 241	166 399	156 107	148 454	1,6—4,0
24	27	69	191 862	160 236	150 325	142 956	1,6—4,0
24	28	71	185 010	154 514	144 956	137 850	1,6—4,0
20	24	73	179 871	150 222	140 930	134 021	1,6—4,0
20	25	76	172 676	144 213	135 292	128 660	1,6—4,8
20	26	79	166 034	138 666	130 089	123 712	1,6—4,8
20	27	82	159 885	133 530	125 271	119 130	1,6—4,8
20	28	85	154 175	128 761	120 797	114 875	1,6—4,8
16	24	91	143 896	120 177	112 744	107 217	1,6—5,6
16	25	95	138 141	115 370	108 234	102 928	1,6—5,6
16	26	99	132 828	110 933	104 071	98 970	1,6—5,6
16	27	103	127 908	106 824	100 217	95 304	2,6—6,4
16	28	107	123 340	103 009	96 637	91 900	2,6—6,4

Kis dózis bemeneti lánckerék							
Vetési tőszám lánckerek Fogak száma			Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám (A52390 és A 52391) 40 furat tárcsa (sík típus)				
Meghajtó	Hajtott	Átlagos tőtávolság (mm)	76 cm-es sorok	91 cm-es sorok	97 cm-es sorok	102 cm-es sorok	Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
35	24	111	118 040	98 583	92 458	87 951	2,4—6,4
35	25	116	113 318	94 640	88 786	84 433	2,4—7,2
35	26	121	108 960	91 000	85 371	81 186	2,4—7,2
35	27	125	104 925	87 629	82 209	78 179	2,4—8,4
35	28	130	101 177	84 500	79 273	75 387	2,4—8,0
29	24	135	97 805	81 683	76 360	72 874	3,2—8,0
29	25	140	93 892	78 416	73 565	69 959	3,2—8,8
29	26	146	90 281	75 400	70 736	67 268	3,2—8,8
29	27	151	86 937	72 607	68 116	64 777	3,2—9,6
29	28	157	83 833	70 014	65 683	62 463	3,2—9,6
24	24	163	80 942	67 600	63 418	60 310	3,2—10,4
24	25	169	74 704	64 896	60 882	57 897	4,0—10,4
24	26	176	74 715	62 400	58 540	55 670	4,0—10,4
24	27	183	71 948	60 089	56 372	53 608	4,0—10,4
24	28	190	69 379	57 943	54 359	51 694	4,0—10,4
20	24	195	67 451	56 333	52 849	50 258	4,8—10,4
20	25	203	64 753	54 080	50 735	48 248	4,8—10,4
20	26	211	62 263	52 000	48 783	46 392	4,8—10,4

Vákuumos magadagoló mennyiség táblázatok

Kis dózis bemeneti lánckerék							
Vetési tőszám lánckerekek Fogak száma			Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám (A52390 és A 52391) 40 furat tárcsa (sík típus)				
Meghajtó	Hajtott	Átlagos tőtávolság (mm)	76 cm-es sorok	91 cm-es sorok	97 cm-es sorok	102 cm-es sorok	Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
20	27	219	59 957	50 074	46 977	44 674	4,8—10,4
20	28	228	57 816	48 286	45 299	43 078	4,8—10,4
16	24	244	53 961	45 066	42 279	40 206	5,6—10,4
16	25	254	51 803	43 264	40 588	38 598	5,6—10,4
16	26	264	49 810	41 600	39 027	37 114	5,6—10,4
16	27	274	47 965	40 059	37 581	35 739	6,4—10,4
16	28	284	46 252	38 628	36 239	34 463	6,4—10,4

WP29706,0000E5D-35-27MAR23

Alacsony sebességű gyapottárcsa a 38-81 cm-es sorokhoz

A mennyiség értékek hozzávetőlegesek. A vetés megkezdése előtt végezzen vetési mennyiség ellenőrzést. Lásd a vákuumos magadagoló beállítását az optimális konfiguráláshoz. Lásd a Mennyiség táblázatok használata részt ebben a fejezetben a táblázatokkal kapcsolatos segítségért.						
Nagy dózis bemeneti lánckerék						
Vetési tőszám lánckerekek Fogak száma			Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám (A 70163) 32 furat-os tárcsa (cellás típus)			
Meghajtó	Hajtott	Átlagos tőtávolság (mm)	38 cm-es sorok	76 cm-es sorok	81 cm-es sorok	Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
35	24	52	502 102	251 051	235 360	3—13
35	25	54	482 018	241 009	225 946	3—13
35	26	57	463 478	231 739	217 256	3—13
35	27	59	446 312	223 156	209 209	3—13
35	28	61	430 373	215 186	201 738	3—13
29	24	63	416 027	208 014	195 013	3—13
29	25	66	399 387	199 693	187 213	3—13
29	26	68	384 026	192 013	180 012	3—13
29	27	71	369 801	184 900	173 344	3—13
29	28	74	356 594	178 297	167 154	3—13
24	24	76	344 298	172 149	161 390	3—13
24	25	79	330 526	165 263	154 934	3—13
24	26	83	317 815	158 907	148 976	3—13
24	27	86	306 043	153 021	143 458	3—13
24	28	89	295 113	147 557	138 334	3—13
20	24	91	286 915	143 458	134 492	3—13
20	25	95	275 440	137 720	129 113	3—13
20	26	99	264 846	132 423	124 147	3—13
20	27	103	255 035	127 517	119 548	3—13
20	28	107	245 928	122 964	115 279	3—13
16	24	114	229 532	114 766	107 593	5—13
16	25	119	220 351	110 176	103 290	5—13
16	26	124	211 877	105 938	99 317	5—13
16	27	128	204 029	102 015	95 639	5—13
16	28	133	196 743	98 371	92 223	5—13

Vákuumos magadagoló mennyiség táblázatok

Kis dózis bemeneti lánckerék						
Vetési tőszám lánckerekek Fogak száma			Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám (A 70163) 32 furat-os tárcsa (cellás típus)			
Meghajtó	Hajtott	Átlagos tőtávolság (mm)	38 cm-es sorok	76 cm-es sorok	81 cm-es sorok	Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
35	24	139	188 288	94 144	88 260	5—13
35	25	145	180 757	90 379	84 730	5—13
35	26	151	173 804	86 902	81 471	5—13
35	27	157	167 367	83 684	78 453	5—13
35	28	163	161 390	80 695	75 652	5—13
29	24	168	156 010	78 005	73 130	5—13
29	25	175	149 771	74 885	70 205	6—13
29	26	182	144 008	72 004	67 504	6—13
29	27	189	138 676	69 338	65 004	6—13
29	28	196	133 723	66 862	62 683	6—13
24	24	203	129 112	64 556	60 521	6—13
24	25	212	123 947	61 974	58 100	6—13
24	26	220	119 180	59 590	55 866	6—13
24	27	229	114 766	57 383	53 797	6—13
24	28	237	110 668	55 334	51 876	6—13
20	24	244	107 593	53 797	50 434	6—13
20	25	254	103 290	51 645	48 417	6—13
20	26	264	99 316	49 658	46 555	6—13
20	27	274	95 638	47 819	44 831	6—13
20	28	284	92 222	46 111	43 229	6—13
16	24	305	86 075	43 037	40 348	6—13
16	25	317	82 631	41 316	38 734	6—13
16	26	330	79 452	39 726	37 243	6—13
16	27	343	76 511	38 255	35 864	6—13
16	28	356	73 779	36 889	34 584	6—13

WP29706,0000E5F-35-27MAR23

Alacsony sebességű gypottárcsa a 91-102 cm-es sorokhoz

A mennyiség értékek hozzávetőlegesek. A vetés megkezdése előtt végezzen vetési mennyiség ellenőrzést. Lásd a vákuumos magadagoló beállítását az optimális konfiguráláshoz. Lásd a Mennyiség táblázatok használatára ebben a fejezetben a táblázatokkal kapcsolatos segítségért.						
Nagy dózis bemeneti lánckerék						
Vetési tőszám lánckerekek Fogak száma			Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám (A 70163) 32 furat-os tárcsa (cellás típus)			
Meghajtó	Hajtott	Átlagos tőtávolság (mm)	91 cm-es sorok	97 cm-es sorok	102 cm-es sorok	Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
35	24	52	209 209	198 201	188 289	3—13
35	25	54	200 841	190 273	180 757	3—13
35	26	57	193 116	182 954	173 805	3—13
35	27	59	185 963	176 178	167 367	3—13
35	28	61	179 322	169 886	161 390	3—13
29	24	63	173 345	164 223	156 011	3—13
29	25	66	166 411	157 655	149 770	3—13
29	26	68	160 011	151 591	144 010	3—13
29	27	71	154 084	145 976	138 676	3—13
29	28	74	148 581	140 763	133 723	3—13
24	24	76	143 458	135 909	129 112	3—13

Vákuumos magadagoló mennyiség táblázatok

A mennyiség értékek hozzávetőlegesek. A vetés megkezdése előtt végezzen vetési mennyiség ellenőrzést.
Lásd a vákuumos magadagoló beállítását az optimális konfiguráláshoz.
Lásd a Mennyiség táblázatok használata részt ebben a fejezetben a táblázatokkal kapcsolatos segítségért.

Nagy dózis bemeneti lánckerék

Vetési tőszám lánckerekek Fogak száma			Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám (A 70163) 32 furat-os tárcsa (cellás típus)			
Meghajtó	Hajtott	Átlagos tőtávolság (mm)	91 cm-es sorok	97 cm-es sorok	102 cm-es sorok	Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
24	25	79	137 719	130 472	123 947	3—13
24	26	83	132 423	125 455	119 181	3—13
24	27	86	127 518	120 808	114 766	3—13
24	28	89	122 964	116 494	110 668	3—13
20	24	91	119 548	113 257	107 593	3—13
20	25	95	114 766	108 728	103 290	3—13
20	26	99	110 352	104 546	99 317	3—13
20	27	103	106 265	100 673	95 638	3—13
20	28	107	102 470	97 078	92 223	3—13
16	24	114	95 638	90 606	86 075	5—13
16	25	119	91 813	86 982	82 632	5—13
16	26	124	88 282	83 637	79 454	5—13
16	27	128	85 012	80 539	76 511	5—13
16	28	133	81 976	77 663	73 779	5—13

Kis dózis bemeneti lánckerék

Vetési tőszám lánckerekek Fogak száma			Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám (A 70163) 32 furat-os tárcsa (cellás típus)			
Meghajtó	Hajtott	Átlagos tőtávolság (mm)	91 cm-es sorok	97 cm-es sorok	102 cm-es sorok	Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
35	24	139	78 453	74 325	70 608	5—13
35	25	145	75 315	71 352	67 784	5—13
35	26	151	72 418	68 608	65 177	5—13
35	27	157	69 736	66 067	62 763	5—13
35	28	163	67 246	63 707	60 521	5—13
29	24	168	65 004	61 584	58 504	5—13
29	25	175	62 405	59 121	56 164	6—13
29	26	182	60 004	56 846	54 003	6—13
29	27	189	57 782	54 741	52 004	6—13
29	28	196	55 718	52 786	50 146	6—13
24	24	203	53 797	50 966	48 417	6—13
24	25	212	51 645	48 927	46 480	6—13
24	26	220	49 658	47 045	44 693	6—13
24	27	229	47 819	45 303	43 037	6—13
24	28	237	46 112	43 685	41 501	6—13
20	24	244	44 831	42 472	40 348	6—13
20	25	254	43 038	40 773	38 734	6—13
20	26	264	41 382	39 204	37 244	6—13
20	27	274	39 849	37 752	35 864	6—13
20	28	284	38 426	36 404	34 583	6—13
16	24	305	35 864	33 977	32 278	6—13
16	25	317	34 430	32 618	30 987	6—13
16	26	330	33 105	31 363	29 795	6—13
16	27	343	31 879	30 202	28 692	6—13
16	28	356	30 741	29 124	27 667	6—13

Gyapot és kis szójababtárca 76-102 cm-es sorokhoz

A mennyiség értékek hozzávetőlegesek. A vetés megkezdése előtt végezzen vetési mennyiség ellenőrzést. Lásd a vákuumos magadagoló beállítását az optimális konfiguráláshoz. Lásd a Mennyiség táblázatok használata részt ebben a fejezetben a táblázatokkal kapcsolatos segítségért.							
Nagy dózis bemeneti lánckerék							
Vetési tőszám lánckerek Fogak száma			Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám (A 56251) 64 furat-os tárcsa (cellás típus)				
Meghajtó	Hajtott	Átlagos tőtávolság (mm)	76 cm-es sorok	91 cm-es sorok	97 cm-es sorok	102 cm-es sorok	Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
35	24	26	503 638	420 620	394 603	375 259	3,2—8,8
35	25	27	483 492	403 796	378 819	360 249	3,2—8,8
35	26	28	464 896	388 265	364 249	346 393	3,2—9,6
35	27	29	447 678	373 885	350 758	333 564	3,2—9,6
35	28	30	431 689	360 532	338 231	321 651	3,2—10,4
29	24	32	417 300	348 514	326 957	310 929	3,2—10,4
29	25	33	400 608	334 574	313 878	298 492	3,2—11,2
29	26	34	385 200	321 705	301 806	287 012	3,2—11,2
29	27	35	370 933	309 790	290 628	276 382	3,2—12,0
29	28	37	357 686	298 726	280 248	266 511	3,2—12,0
24	24	38	345 352	288 425	270 585	257 321	3,2—12,9
24	25	40	331 538	276 888	259 761	247 028	3,2—12,9
24	26	41	318 786	266 239	249 771	237 527	3,2—12,9
24	27	43	306 979	256 378	240 520	228 730	3,2—12,9
24	28	44	296 016	247 222	231 930	220 561	3,2—12,9
20	24	46	287 793	240 355	225 487	214 434	3,2—12,9
20	25	48	276 281	230 740	216 468	205 857	3,2—12,9
20	26	50	265 655	221 866	208 142	197 939	3,2—12,9
20	27	51	255 816	213 649	200 433	190 608	3,2—12,9
20	28	53	246 680	206 018	193 275	183 801	3,2—12,9
16	24	57	230 234	192 284	180 390	171 547	4,8—12,9
16	25	60	221 025	184 592	173 174	164 685	4,8—12,9
16	26	62	212 524	177 493	166 514	158 351	4,8—12,9
16	27	64	204 653	170 919	160 347	152 486	4,8—12,9
16	28	67	197 344	164 815	154 620	147 040	4,8—12,9

Kis dózis bemeneti lánckerék							
Vetési tőszám lánckerek Fogak száma			Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám (A 56251) 64 furat-os tárcsa (cellás típus)				
Meghajtó	Hajtott	Átlagos tőtávolság (mm)	76 cm-es sorok	91 cm-es sorok	97 cm-es sorok	102 cm-es sorok	Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
35	24	70	188 864	157 733	147 976	140 722	4,8—12,9
35	25	73	181 310	151 423	142 057	135 093	4,8—12,9
35	26	75	174 336	145 599	136 593	129 898	4,8—12,9
35	27	78	167 879	140 207	131 534	125 086	4,8—12,9
35	28	81	161 884	135 199	126 837	120 619	4,8—12,9
29	24	84	156 487	130 693	122 609	116 598	4,8—12,9

Vákuumos magadagoló mennyiség táblázatok

Kis dózis bemeneti lánckerék							
Vetési tőszám lánckerekek Fogak száma			Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám (A 56251) 64 furat-os tárcsa (cellás típus)				
Meghajtó	Hajtott	Átlagos tőtávolság (mm)	76 cm-es sorok	91 cm-es sorok	97 cm-es sorok	102 cm-es sorok	Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
29	25	88	150 228	125 462	117 704	111 935	6,4—12,9
29	26	91	144 450	120 640	113 177	107 629	6,4—12,9
29	27	95	139 100	116 171	108 986	103 643	6,4—12,9
29	28	98	134 132	112 022	105 093	99 942	6,4—12,9
24	24	102	129 507	108 160	101 469	96 495	6,4—12,9
24	25	106	124 327	103 833	97 411	92 635	6,4—12,9
24	26	110	119 545	99 840	93 664	89 073	6,4—12,9
24	27	114	115 117	96 142	90 195	85 774	6,4—12,9
24	28	119	111 006	92 708	86 974	82 710	6,4—12,9
20	24	122	107 922	90 133	84 558	80 413	6,4—12,9
20	25	127	103 605	86 528	81 175	77 196	6,4—12,9
20	26	132	99 621	83 200	78 053	74 227	6,4—12,9
20	27	137	95 931	80 118	75 162	71 478	6,4—12,9
20	28	142	92 505	77 257	72 478	68 925	6,4—12,9
16	24	152	86 338	72 106	67 646	64 330	6,4—12,9
16	25	159	82 884	69 222	64 940	61 757	6,4—12,9
16	26	165	79 697	66 560	62 443	59 382	6,4—12,9
16	27	171	76 745	64 095	60 130	57 182	6,4—12,9
16	28	178	74 004	61 805	57 982	55 140	6,4—12,9

WP29706,0000E61-35-27MAR23

Gyapot és kis szójababtárcsa 76-102 cm-es sorokhoz

A mennyiség értékek hozzávetőlegesek. A vetés megkezdése előtt végezzen vetési mennyiség ellenőrzést. Lásd a vákuumos magadagoló beállítását az optimális konfiguráláshoz. Lásd a Mennyiség táblázatok használata részt ebben a fejezetben a táblázatokkal kapcsolatos segítségért.						
Nagy dózis bemeneti lánckerék						
Vetési tőszám lánckerekek Fogak száma			Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám (A 121489) 64 furatos tárcsa (sík típus)			
Meghajtó	Hajtott	Átlagos tőtávolság (mm)	91 cm-es sorok	97 cm-es sorok	102 cm-es sorok	Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
35	24	26	420 620	394 603	375 259	3,2—8,8
35	25	27	403 796	378 819	360 249	3,2—8,8
35	26	28	388 265	364 249	346 393	3,2—9,6
35	27	29	373 885	350 758	333 564	3,2—9,6
35	28	30	360 532	338 231	321 651	3,2—10,4
29	24	32	348 514	326 957	310 929	3,2—10,4
29	25	33	334 574	313 878	298 492	3,2—11,2
29	26	34	321 705	301 806	287 012	3,2—11,2
29	27	35	309 790	290 628	276 382	3,2—12,0
29	28	37	298 726	280 248	266 511	3,2—12,0
24	24	38	288 425	270 585	257 321	3,2—12,9
24	25	40	276 888	259 761	247 028	3,2—12,9
24	26	41	266 239	249 771	237 527	3,2—12,9
24	27	43	256 378	240 520	228 730	3,2—12,9
24	28	44	247 222	231 930	220 561	3,2—12,9

Vákuumos magadagoló mennyiség táblázatok

A mennyiség értékek hozzávetőlegesek. A vetés megkezdése előtt végezzen vetési mennyiség ellenőrzést. Lásd a vákuumos magadagoló beállítását az optimális konfiguráláshoz. Lásd a Mennyiség táblázatok használata részt ebben a fejezetben a táblázatokkal kapcsolatos segítségért.						
Nagy dózis bemeneti lánckerék						
Vetési tőszám lánckerek Fogak száma			Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám (A 121489) 64 furatos tárcsa (sík típus)			
Meghajtó	Hajtott	Átlagos tőtávolság (mm)	91 cm-es sorok	97 cm-es sorok	102 cm-es sorok	Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
20	24	46	240 355	225 487	214 434	3,2—12,9
20	25	48	230 740	216 468	205 857	3,2—12,9
20	26	50	221 866	208 142	197 939	3,2—12,9
20	27	51	213 649	200 433	190 608	3,2—12,9
20	28	53	206 018	193 275	183 801	3,2—12,9
16	24	57	192 284	180 390	171 547	4,8—12,9
16	25	60	184 592	173 174	164 685	4,8—12,9
16	26	62	177 493	166 514	158 351	4,8—12,9
16	27	64	170 919	160 347	152 486	4,8—12,9
16	28	67	164 815	154 620	147 040	4,8—12,9

Kis dózis bemeneti lánckerék						
Vetési tőszám lánckerek Fogak száma			Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám (A 121489) 64 furatos tárcsa (sík típus)			
Meghajtó	Hajtott	Átlagos tőtávolság (mm)	91 cm-es sorok	97 cm-es sorok	102 cm-es sorok	Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
35	24	70	157 733	147 976	140 722	4,8—12,9
35	25	73	151 423	142 057	135 093	4,8—12,9
35	26	75	145 599	136 593	129 898	4,8—12,9
35	27	78	140 207	131 534	125 086	4,8—12,9
35	28	81	135 199	126 837	120 619	4,8—12,9
29	24	84	130 693	122 609	116 598	4,8—12,9
29	25	88	125 462	117 704	111 935	6,4—12,9
29	26	91	120 640	113 177	107 629	6,4—12,9
29	27	95	116 171	108 986	103 643	6,4—12,9
29	28	98	112 022	105 093	99 942	6,4—12,9
24	24	102	108 160	101 469	96 495	6,4—12,9
24	25	106	103 833	97 411	92 635	6,4—12,9
24	26	110	99 840	93 664	89 073	6,4—12,9
24	27	114	96 142	90 195	85 774	6,4—12,9
24	28	119	92 708	86 974	82 710	6,4—12,9
20	24	122	90 133	84 558	80 413	6,4—12,9
20	25	127	86 528	81 175	77 196	6,4—12,9
20	26	132	83 200	78 053	74 227	6,4—12,9
20	27	137	80 118	75 162	71 478	6,4—12,9
20	28	142	77 257	72 478	68 925	6,4—12,9
16	24	152	72 106	67 646	64 330	6,4—12,9
16	25	159	69 222	64 940	61 757	6,4—12,9
16	26	165	66 560	62 443	59 382	6,4—12,9
16	27	171	64 095	60 130	57 182	6,4—12,9
16	28	178	61 805	57 982	55 140	6,4—12,9

ProMax 50 x 3,75 vetőtárcsa 76-102 cm-es sorokhoz

A mennyiség értékek hozzávetőlegesek. A vetés megkezdése előtt végezzen vetési mennyiség ellenőrzést.
Lásd a vákuumos magadagoló beállítását az optimális konfiguráláshoz.
Lásd a Mennyiség táblázatok használata részt ebben a fejezetben a táblázatokkal kapcsolatos segítségért.

Nagy dózis bemeneti lánckerék

Vetési tőszám lánckerekek Fogak száma		Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám (A 52903) 50 furatos tárcsa (sík típus)					Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
Meghajtó	Hajtott	Átlagos tőtávolság (mm)	76 cm-es sorok	91 cm-es sorok	97 cm-es sorok	102 cm-es sorok	
35	24	33	393 467	328 610	308 283	293 171	4,8—6,4
35	25	35	377 728	315 465	295 952	281 445	4,8—6,4
35	26	36	363 200	303 332	284 569	270 620	4,8—6,4
35	27	38	349 748	292 098	274 030	260 597	4,8—7,2
35	28	39	337 257	281 666	264 243	251 290	4,8—7,2
29	24	40	326 015	272 277	255 435	242 913	4,8—7,2
29	25	42	312 975	261 386	245 217	233 197	4,8—8,0
29	26	44	300 937	251 332	235 786	224 228	4,8—8,0
29	27	45	289 792	242 024	227 053	215 923	4,8—8,9
29	28	47	279 442	233 380	218 944	208 212	4,8—8,9
24	24	49	269 806	225 332	211 394	201 032	4,8—8,9
24	25	51	259 014	216 319	202 939	192 991	4,8—9,7
24	26	53	249 052	207 999	195 133	185 568	6,4—9,7
24	27	55	239 827	200 295	187 906	178 695	6,4—10,5
24	28	57	231 262	193 142	181 195	172 313	6,4—10,5
20	24	59	224 838	187 777	176 162	167 527	6,4—11,3
20	25	61	215 845	180 266	169 115	160 825	6,4—11,3
20	26	63	207 543	173 333	162 611	154 640	6,4—11,3
20	27	66	199 856	166 913	156 588	148 912	6,4—12,9
20	28	68	192 719	160 952	150 996	143 594	6,4—12,9
16	24	73	179 871	150 222	140 930	134 021	6,4—11,3
16	25	76	172 676	144 213	135 292	128 660	6,4—11,3
16	26	79	166 034	138 666	130 089	123 712	6,4—11,3
16	27	82	159 885	133 530	125 271	119 130	6,4—12,9
16	28	85	154 175	128 761	120 797	114 875	6,4—12,9

Kis dózis bemeneti lánckerék

Vetési tőszám lánckerekek Fogak száma		Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám (A 52903) 50 furatos tárcsa (sík típus)					Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
Meghajtó	Hajtott	Átlagos tőtávolság (mm)	76 cm-es sorok	91 cm-es sorok	97 cm-es sorok	102 cm-es sorok	
35	24	89	147 550	123 229	115 606	109 939	6,4—11,3
35	25	93	141 648	118 300	110 982	105 542	6,4—11,3
35	26	97	136 200	113 750	106 713	101 482	6,4—11,3
35	27	100	131 156	109 537	102 761	97 724	6,4—12,9
35	28	104	126 472	105 625	99 091	94 234	6,4—12,9
29	24	108	122 256	102 104	95 788	91 093	6,4—11,3
29	25	112	117 366	98 020	91 957	87 449	6,4—11,3
29	26	117	112 852	94 250	88 420	84 085	6,4—11,3
29	27	121	108 672	90 759	85 145	80 971	6,4—12,9
29	28	126	104 791	87 517	82 104	78 079	6,4—12,9

Vákuumos magadagoló mennyiség táblázatok

Kis dózis bemeneti lánckerék							
Vetési tőszám lánckerekek Fogak száma			Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám (A 52903) 50 furatos tárcsa (sík típus)				
Meghajtó	Hajtott	Átlagos tőtávolság (mm)	76 cm-es sorok	91 cm-es sorok	97 cm-es sorok	102 cm-es sorok	Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
24	24	130	101 177	84 500	79 273	75 387	6,4—11,3
24	25	135	97 130	81 120	76 102	72 371	6,4—11,3
24	26	141	93 394	78 000	73 175	69 588	6,4—11,3
24	27	146	89 935	75 111	70 465	67 011	6,4—12,9
24	28	152	86 723	72 428	67 948	64 617	6,4—12,9
20	24	156	84 314	70 416	66 061	62 822	6,4—11,3
20	25	163	80 942	67 600	63 418	60 310	6,4—11,3
20	26	169	77 829	65 000	60 979	57 990	6,4—11,3
20	27	176	74 946	62 592	58 721	55 842	6,4—12,9
20	28	182	72 269	60 357	56 623	53 848	6,4—12,9
16	24	195	67 431	56 333	52 849	50 258	6,4—11,3
16	25	203	64 753	54 080	50 735	48 248	6,4—11,3
16	26	211	62 263	52 000	48 783	46 392	6,4—11,3
16	27	219	59 957	50 074	46 977	44 674	6,4—12,9
16	28	228	57 816	48 286	45 299	43 078	6,4—12,9

WP29706,0000E62-35-27MAR23

4 vetőmagos barázda tetejére vetett gyapottárcsa 76-102 cm-es sorokhoz

A mennyiség értékek hozzávetőlegesek. A vetés megkezdése előtt végezzen vetési mennyiség ellenőrzést. Lásd a vákuumos magadagoló beállítását az optimális konfiguráláshoz. Lásd a Mennyiség táblázatok használata részt ebben a fejezetben a táblázatokkal kapcsolatos segítségért.							
Nagy dózis bemeneti lánckerék							
Vetési tőszám lánckerekek Fogak száma			Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám (A 65622) 45 furat-os tárcsa (cellás típus)				
Meghajtó	Hajtott	Átlagos fészek távolság (mm)	76 cm-es sorok	91 cm-es sorok	97 cm-es sorok	102 cm-es sorok	Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
35	24	139	377 728	315 465	295 952	281 445	3,2—5,6
35	25	145	362 619	302 847	284 114	270 187	3,2—5,6
35	26	151	348 672	291 199	273 187	259 795	3,2—5,6
35	27	157	335 758	280 414	263 068	250 173	3,2—5,6
35	28	163	323 767	270 399	253 673	241 238	3,2—6,4
29	24	168	312 975	261 386	245 217	233 197	3,2—6,4
29	25	175	300 456	250 930	235 409	223 869	3,2—6,4
29	26	182	288 900	241 279	226 355	215 259	3,2—7,2
29	27	189	278 200	232 343	217 971	207 286	3,2—7,2
29	28	196	268 264	224 045	210 186	199 883	3,2—7,2
24	24	203	259 014	216 319	202 939	192 991	3,2—8,0
24	25	212	248 653	207 666	194 821	185 271	3,2—8,0
24	26	220	239 090	199 679	187 328	178 145	3,2—8,9
24	27	229	230 234	192 284	180 390	171 547	3,2—8,9
24	28	237	222 012	185 416	173 947	165 420	3,2—8,9
20	24	244	215 845	180 266	169 115	160 825	3,2—9,7
20	25	254	207 211	173 055	162 351	154 392	3,2—9,7
20	26	264	199 241	166 399	156 107	148 454	3,2—10,5

Vákuumos magadagoló mennyiség táblázatok

A mennyiség értékek hozzávetőlegesek. A vetés megkezdése előtt végezzen vetési mennyiség ellenőrzést.
Lásd a vákuumos magadagoló beállítását az optimális konfiguráláshoz.
Lásd a Mennyiség táblázatok használata részt ebben a fejezetben a táblázatokkal kapcsolatos segítségért.

Nagy dózis bemeneti lánckerék

Vetési tőszám lánckerekek Fogak száma		Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám (A 65622) 45 furat-os tárcsa (cellás típus)					Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
Meghajtó	Hajtott	Átlagos fészek távolság (mm)	76 cm-es sorok	91 cm-es sorok	97 cm-es sorok	102 cm-es sorok	
20	27	274	191 862	160 236	150 325	142 956	3,2—10,5
20	28	284	185 010	154 514	144 956	137 850	3,2—11,3
16	24	305	172 676	144 213	135 292	128 660	4,8—11,3
16	25	318	165 769	138 444	129 881	123 514	4,8—12,9
16	26	330	159 393	133 119	124 885	118 763	4,8—12,9
16	27	343	153 490	128 189	120 260	114 365	4,8—12,9
16	28	356	148 008	123 611	115 965	110 280	4,8—12,9

Kis dózis bemeneti lánckerék

Vetési tőszám lánckerekek Fogak száma		Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám (A 65622) 45 furat-os tárcsa (cellás típus)					Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
Meghajtó	Hajtott	Átlagos fészek távolság (mm)	76 cm-es sorok	91 cm-es sorok	97 cm-es sorok	102 cm-es sorok	
35	24	372	141 648	118 300	110 982	105 542	4,8—12,9
35	25	387	135 982	113 568	106 543	101 320	4,8—12,9
35	26	403	130 752	109 200	102 445	97 423	4,8—12,9
35	27	418	125 909	105 155	98 651	93 815	4,8—12,9
35	28	434	121 413	101 400	95 127	90 464	4,8—12,9
29	24	449	117 366	98 020	91 957	87 449	4,8—12,9
29	25	467	112 671	94 099	88 278	83 951	6,4—12,9
29	26	486	108 337	90 480	84 883	80 722	6,4—12,9
29	27	504	104 325	87 129	81 739	77 732	6,4—12,9
29	28	523	100 599	84 017	78 820	74 956	6,4—12,9
24	24	542	97 130	81 120	76 102	72 371	6,4—12,9
24	25	564	93 245	77 875	73 958	69 477	6,4—12,9
24	26	587	89 659	74 880	70 248	66 804	6,4—12,9
24	27	610	86 338	72 106	67 646	64 330	6,4—12,9
24	28	632	83 254	69 531	65 230	62 033	6,4—12,9
20	24	650	80 942	67 600	63 418	60 310	6,4—12,9
20	25	677	77 704	64 896	60 882	57 897	6,4—12,9
20	26	704	74 715	62 400	58 540	55 670	6,4—12,9
20	27	732	71 948	60 089	56 372	53 608	6,4—12,9
20	28	759	69 379	57 943	54 359	51 694	6,4—12,9
16	24	813	64 753	54 080	50 735	48 248	6,4—12,9
16	25	847	62 163	51 917	48 705	46 318	6,4—12,9
16	26	881	59 772	49 920	46 832	44 536	6,4—12,9
16	27	914	57 559	48 071	45 097	42 887	6,4—12,9
16	28	948	55 503	46 354	43 487	41 355	6,4—12,9

WP29706,0000E63-35-27MAR23

2 vetőmagos barázda tetejére vetett gyapottárcsa 76-102 cm-es sorokhoz

A mennyiség értékek hozzávetőlegesek. A vetés megkezdése előtt végezzen vetési mennyiség ellenőrzést. Lásd a vákuumos magadagoló beállítását az optimális konfiguráláshoz. Lásd a Mennyiség táblázatok használata részt ebben a fejezetben a táblázatokkal kapcsolatos segítségért.							
Nagy dózis bemeneti lánckerék							
Vetési tőszám lánckerek Fogak száma			Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám (A 74961) 64 furat-os tárcsa (cellás típus)				
Meghajtó	Hajtott	Átlagos fészek távolság (mm)	76 cm-es sorok	91 cm-es sorok	97 cm-es sorok	102 cm-es sorok	Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
35	24	52	503 638	420 620	394 603	375 259	3,2—8,8
35	25	54	483 492	403 796	378 819	360 249	3,2—8,8
35	26	56	464 896	388 265	364 249	346 393	3,2—9,6
35	27	58	447 678	373 885	350 758	333 564	3,2—9,6
35	28	60	431 689	360 532	338 231	321 651	3,2—10,4
29	24	64	417 300	348 514	326 957	310 929	3,2—10,4
29	25	66	400 608	334 574	313 878	298 492	3,2—11,2
29	26	68	385 200	321 705	301 806	287 012	3,2—11,2
29	27	70	370 933	309 790	290 628	276 382	3,2—12,0
29	28	74	357 686	298 726	280 248	266 511	3,2—12,0
24	24	76	345 352	288 425	270 585	257 321	3,2—12,9
24	25	80	331 538	276 888	259 761	247 028	3,2—12,9
24	26	82	318 786	266 239	249 771	237 527	3,2—12,9
24	27	86	306 979	256 378	240 520	228 730	3,2—12,9
24	28	88	296 016	247 222	231 930	220 561	3,2—12,9
20	24	92	287 793	240 355	225 487	214 434	3,2—12,9
20	25	96	276 281	230 740	216 468	205 857	3,2—12,9
20	26	100	265 655	221 866	208 142	197 939	3,2—12,9
20	27	102	255 816	213 649	200 433	190 608	3,2—12,9
20	28	106	246 680	206 018	193 275	183 801	3,2—12,9
16	24	114	230 234	192 284	180 390	171 547	4,8—12,9
16	25	120	221 025	184 592	173 174	164 685	4,8—12,9
16	26	124	212 524	177 493	166 514	158 351	4,8—12,9
16	27	128	204 653	170 919	160 347	152 486	4,8—12,9
16	28	134	197 344	164 815	154 620	147 040	4,8—12,9

Kis dózis bemeneti lánckerék							
Vetési tőszám lánckerek Fogak száma			Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám (A 74961) 64 furat-os tárcsa (cellás típus)				
Meghajtó	Hajtott	Átlagos fészek távolság (mm)	76 cm-es sorok	91 cm-es sorok	97 cm-es sorok	102 cm-es sorok	Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
35	24	140	188 864	157 733	147 976	140 722	4,8—12,9
35	25	146	181 310	151 423	142 057	135 093	4,8—12,9
35	26	150	174 336	145 599	136 593	129 898	4,8—12,9
35	27	156	167 879	140 207	131 534	125 086	4,8—12,9
35	28	162	161 884	135 199	126 837	120 619	4,8—12,9
29	24	168	156 487	130 693	122 609	116 598	4,8—12,9
29	25	176	150 228	125 465	117 704	111 935	6,4—12,9
29	26	182	144 450	120 640	113 177	107 629	6,4—12,9
29	27	190	139 100	116 171	108 986	103 643	6,4—12,9
29	28	196	134 132	112 022	105 093	99 942	6,4—12,9
24	24	204	129 507	108 160	101 469	96 495	6,4—12,9

Vákuumos magadagoló mennyiség táblázatok

Kis dózis bemeneti lánckerék							
Vetési tőszám lánckerekek Fogak száma			Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám (A 74961) 64 furat-os tárcsa (cellás típus)				
Meghajtó	Hajtott	Átlagos fészkek távolság (mm)	76 cm-es sorok	91 cm-es sorok	97 cm-es sorok	102 cm-es sorok	Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
24	25	212	124 327	103 833	97 411	92 635	6,4—12,9
24	26	220	119 545	99 840	93 664	89 073	6,4—12,9
24	27	228	115 117	96 142	90 195	85 774	6,4—12,9
24	28	238	111 006	92 708	86 974	82 710	6,4—12,9
20	24	244	107 922	90 133	84 558	80 413	6,4—12,9
20	25	254	103 605	86 528	81 175	77 196	6,4—12,9
20	26	264	99 621	83 200	78 053	74 227	6,4—12,9
20	27	274	95 931	80 118	75 162	71 478	6,4—12,9
20	28	284	92 505	77 257	72 478	68 925	6,4—12,9
16	24	304	86 338	72 106	67 646	64 330	6,4—12,9
16	25	318	82 884	69 222	64 940	61 757	6,4—12,9
16	26	330	79 697	66 560	62 443	59 382	6,4—12,9
16	27	342	76 745	64 095	60 130	57 182	6,4—12,9
16	28	356	74 004	61 805	57 982	55 140	6,4—12,9

WP29706,0000E64-35-27MAR23

Ciroktárcsa a 38-56 cm-es sorokhoz

A mennyiség értékek hozzávetőlegesek. A vetés megkezdése előtt végezzen vetési mennyiség ellenőrzést. Lásd a vákuumos magadagoló beállítását az optimális konfiguráláshoz. Lásd a Mennyiség táblázatok használata részt ebben a fejezetben a táblázatokkal kapcsolatos segítségért.						
Nagy dózis bemeneti lánckerék						
Vetési tőszám lánckerekek Fogak száma			Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám (A 43066) 45 furat-os tárcsa (cellás típus)			
Meghajtó	Hajtott	Átlagos tőtávolság (mm)	38 cm-es sorok	51 cm-es sorok	56 cm-es sorok	Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
35	24	37	708 241	527 709	480 592	3,2—8,8
35	25	39	679 911	506 600	461 368	3,2—8,8
35	26	40	653 760	487 116	443 623	3,2—9,6
35	27	42	629 547	469 074	427 193	3,2—9,6
35	28	43	607 063	452 322	411 936	3,2—10,4
29	24	45	586 828	437 244	398 205	3,2—10,4
29	25	47	563 355	419 755	382 276	3,2—11,2
29	26	49	541 687	403 610	367 573	3,2—11,2
29	27	50	521 625	388 662	353 960	3,2—12,0
29	28	52	502 995	374 781	341 318	3,2—12,0
24	24	54	485 651	361 857	329 549	3,2—12,9
24	25	56	466 225	347 383	316 367	3,2—12,9
24	26	59	448 293	334 022	304 199	3,2—12,9
24	27	61	431 689	321 651	292 932	3,2—12,9
24	28	63	416 272	310 163	282 470	3,2—12,9
20	24	65	404 709	301 548	274 624	3,2—12,9
20	25	68	388 521	289 486	263 639	3,2—12,9
20	26	70	373 577	278 352	253 499	3,2—12,9
20	27	73	359 741	268 042	244 110	3,2—12,9
20	28	76	346 893	258 470	235 392	3,2—12,9
16	24	81	323 767	241 238	219 699	4,8—12,9

Vákuumos magadagoló mennyiség táblázatok

A mennyiség értékek hozzávetőlegesek. A vetés megkezdése előtt végezzen vetési mennyiség ellenőrzést. Lásd a vákuumos magadagoló beállítását az optimális konfiguráláshoz. Lásd a Mennyiség táblázatok használata részt ebben a fejezetben a táblázatokkal kapcsolatos segítségért.						
Nagy dózis bemeneti lánckerék						
Vetési tőszám lánckerekek Fogak száma			Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám (A 43066) 45 furat-os tárcsa (cellás típus)			
Meghajtó	Hajtott	Átlagos tőtávolság (mm)	38 cm-es sorok	51 cm-es sorok	56 cm-es sorok	Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
16	25	85	310 816	231 589	210 911	4,8—12,9
16	26	88	298 862	222 681	202 799	4,8—12,9
16	27	91	287 793	214 434	195 288	4,8—12,9
16	28	95	277 515	206 778	188 314	4,8—12,9

Kis dózis bemeneti lánckerék						
Vetési tőszám lánckerekek Fogak száma			Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám (A 43066) 45 furat-os tárcsa (cellás típus)			
Meghajtó	Hajtott	Átlagos tőtávolság (mm)	38 cm-es sorok	51 cm-es sorok	56 cm-es sorok	Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
35	24	99	265 590	197 891	180 222	4,8—12,9
35	25	103	254 967	189 976	173 013	4,8—12,9
35	26	107	245 160	182 668	166 359	4,8—12,9
35	27	111	236 080	175 903	160 197	4,8—12,9
35	28	116	227 649	169 621	154 476	4,8—12,9
29	24	120	220 060	163 967	149 327	6,4—12,9
29	25	125	211 258	157 408	143 354	6,4—12,9
29	26	130	203 133	151 354	137 840	6,4—12,9
29	27	135	195 609	145 748	132 735	6,4—12,9
29	28	140	188 623	140 543	127 994	6,4—12,9
24	24	144	182 119	135 697	123 581	6,4—12,9
24	25	151	174 834	130 269	118 638	6,4—12,9
24	26	157	168 110	125 258	114 075	6,4—12,9
24	27	163	161 884	120 619	109 850	6,4—12,9
24	28	169	156 102	116 311	105 926	6,4—12,9
20	24	173	151 766	113 080	102 984	6,4—12,9
20	25	181	145 695	108 557	98 865	6,4—12,9
20	26	188	140 092	104 382	95 062	6,4—12,9
20	27	195	134 903	100 516	91 541	6,4—12,9
20	28	202	130 085	96 926	88 272	6,4—12,9
16	24	217	121 413	90 464	82 387	6,4—12,9
16	25	226	116 556	86 846	79 092	6,4—12,9
16	26	235	112 073	83 506	76 050	6,4—12,9
16	27	244	107 922	80 413	73 233	6,4—12,9
16	28	253	104 068	77 541	70 618	6,4—12,9

WP29706,0000E65-35-27MAR23

Ciroktárcsa a 76-102 cm-es sorokhoz

A mennyiség értékek hozzávetőlegesek. A vetés megkezdése előtt végezzen vetési mennyiség ellenőrzést. Lásd a vákuumos magadagoló beállítását az optimális konfiguráláshoz. Lásd a Mennyiség táblázatok használata részt ebben a fejezetben a táblázatokkal kapcsolatos segítségért.							
Nagy dózis bemeneti lánckerék							
Vetési tőszám lánckerekek Fogak száma			Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám (A 43066) 45 furat-os tárcsa (cellás típus)				
Meghajtó	Hajtott	Átlagos tőtávolság (mm)	76 cm-es sorok	91 cm-es sorok	97 cm-es sorok	102 cm-es sorok	Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
35	24	37	354 120	295 749	277 455	263 854	3,2—8,8
35	25	39	339 955	283 919	266 357	253 300	3,2—8,8
35	26	40	326 880	272 999	256 112	243 558	3,2—9,6
35	27	42	314 774	262 888	246 627	234 537	3,2—9,6
35	28	43	303 532	253 499	237 819	226 161	3,2—10,4
29	24	45	293 414	245 049	229 891	218 622	3,2—10,4
29	25	47	281 677	235 247	220 696	209 877	3,2—11,2
29	26	49	270 844	226 199	212 207	201 805	3,2—11,2
29	27	50	260 812	217 821	204 348	194 331	3,2—12,0
29	28	52	251 498	210 042	197 050	187 390	3,2—12,0
24	24	54	242 825	202 799	190 255	180 929	3,2—12,9
24	25	56	233 112	194 687	182 645	173 692	3,2—12,9
24	26	59	224 146	187 199	175 620	167 011	3,2—12,9
24	27	61	215 845	180 266	169 115	160 825	3,2—12,9
24	28	63	208 136	173 828	163 076	155 082	3,2—12,9
20	24	65	202 354	168 999	158 546	150 774	3,2—12,9
20	25	68	194 260	162 239	152 204	144 743	3,2—12,9
20	26	70	186 789	155 999	146 350	139 176	3,2—12,9
20	27	73	179 871	150 222	140 930	134 021	3,2—12,9
20	28	76	173 447	144 857	135 896	129 235	3,2—12,9
16	24	81	161 884	135 199	126 837	120 619	4,8—12,9
16	25	85	155 408	129 791	121 763	115 794	4,8—12,9
16	26	88	149 431	124 799	117 080	111 341	4,8—12,9
16	27	91	143 896	120 177	112 744	107 217	4,8—12,9
16	28	95	138 757	115 885	108 717	103 388	4,8—12,9

Kis dózis bemeneti lánckerék							
Vetési tőszám lánckerekek Fogak száma			Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám (A 43066) 45 furat-os tárcsa (cellás típus)				
Meghajtó	Hajtott	Átlagos tőtávolság (mm)	76 cm-es sorok	91 cm-es sorok	97 cm-es sorok	102 cm-es sorok	Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
35	24	99	132 795	110 906	104 046	98 945	4,8—12,9
35	25	103	127 483	106 470	99 884	94 988	4,8—12,9
35	26	107	122 580	102 375	96 042	91 334	4,8—12,9
35	27	111	118 040	98 583	92 485	87 951	4,8—12,9
35	28	116	113 824	95 062	89 182	84 810	4,8—12,9
29	24	120	110 030	91 893	86 209	81 983	6,4—12,9
29	25	125	105 629	88 218	82 761	78 704	6,4—12,9
29	26	130	101 566	84 825	79 578	75 677	6,4—12,9
29	27	135	97 805	81 683	76 630	72 874	6,4—12,9
29	28	140	94 312	78 766	73 894	70 271	6,4—12,9

Vákuumos magadagoló mennyiség táblázatok

Kis dózis bemeneti lánckerék							
Vetési tőszám lánckerekek Fogak száma			Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám (A 43066) 45 furat-os tárcsa (cellás típus)				
Meghajtó	Hajtott	Átlagos tőtávolság (mm)	76 cm-es sorok	91 cm-es sorok	97 cm-es sorok	102 cm-es sorok	Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
24	24	144	91 059	76 050	71 346	67 848	6,4—12,9
24	25	151	87 417	73 008	68 492	65 134	6,4—12,9
24	26	157	84 055	70 200	65 857	62 629	6,4—12,9
24	27	163	80 942	67 600	63 418	60 310	6,4—12,9
24	28	169	78 051	65 185	61 153	58 156	6,4—12,9
20	24	173	75 883	63 375	59 455	56 340	6,4—12,9
20	25	181	72 848	60 840	57 076	54 279	6,4—12,9
20	26	188	70 046	58 500	54 881	52 191	6,4—12,9
20	27	195	67 451	56 333	52 849	50 258	6,4—12,9
20	28	202	65 042	54 321	50 961	48 463	6,4—12,9
16	24	217	60 706	50 700	47 564	45 232	6,4—12,9
16	25	226	58 278	48 672	45 661	43 423	6,4—12,9
16	26	235	56 037	46 800	43 905	41 753	6,4—12,9
16	27	244	53 961	45 066	42 279	40 206	6,4—12,9
16	28	253	52 034	43 457	40 769	38 770	6,4—12,9

WP29706,0000E66-35-27MAR23

Cukorciroktárcsa a 38-56 cm-es sorokhoz

A mennyiség értékek hozzávetőlegesek. A vetés megkezdése előtt végezzen vetési mennyiség ellenőrzést. Lásd a vákuumos magadagoló beállítását az optimális konfiguráláshoz. Lásd a Mennyiség táblázatok használata részt ebben a fejezetben a táblázatokkal kapcsolatos segítségért.						
Nagy dózis bemeneti lánckerék						
Vetési tőszám lánckerekek Fogak száma			Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám (A 52802) 90 furat-os tárcsa (cellás típus)			
Meghajtó	Hajtott	Átlagos tőtávolság (mm)	38 cm-es sorok	51 cm-es sorok	56 cm-es sorok	Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
35	24	18	1 416 481	1 056 417	961 184	3,2—8,0
35	25	19	1 359 822	1 013 201	922 736	3,2—8,0
35	26	20	1 307 521	974 231	887 246	3,2—8,8
35	27	21	1 259 094	938 149	854 385	3,2—8,8
35	28	22	1 214 127	904 643	823 872	3,2—8,8
29	24	22	1 173 656	874 489	796 409	3,2—8,8
29	25	23	1 126 709	839 509	764 553	3,2—9,6
29	26	24	1 083 375	807 220	735 147	3,2—10,4
29	27	25	1 043 250	777 323	707 919	3,2—10,4
29	28	26	1 005 991	749 562	682 636	3,2—11,2
24	24	27	971 301	723 715	659 097	3,2—11,2
24	25	28	932 449	694 766	632 733	3,2—12,0
24	26	29	896 586	668 044	608 398	3,2—12,9
24	27	30	863 379	643 302	585 864	3,2—12,9
24	28	32	832 544	620 327	564 941	3,2—12,9
20	24	33	809 418	603 096	549 248	3,2—12,9
20	25	34	777 041	578 972	527 278	4,8—12,9
20	26	35	747 155	556 704	506 998	4,8—12,9
20	27	37	719 482	536 085	488 220	4,8—12,9

Vákuumos magadagoló mennyiség táblázatok

A mennyiség értékek hozzávetőlegesek. A vetés megkezdése előtt végezzen vetési mennyiség ellenőrzést.
Lásd a vákuumos magadagoló beállítását az optimális konfiguráláshoz.
Lásd a Mennyiség táblázatok használata részt ebben a fejezetben a táblázatokkal kapcsolatos segítségért.

Nagy dózis bemeneti lánckerék

Vetési tőszám lánckerekek Fogak száma		Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám (A 52802) 90 furat-os tárcsa (cellás típus)				
Meghajtó	Hajtott	Átlagos tőtávolság (mm)	38 cm-es sorok	51 cm-es sorok	56 cm-es sorok	Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
20	28	38	693 787	516 939	470 784	4,8—12,9
16	24	41	647 534	482 476	439 398	4,8—12,9
16	25	42	621 633	463 177	421 822	4,8—12,9
16	26	44	597 724	445 363	405 598	4,8—12,9
16	27	46	575 586	428 868	390 576	4,8—12,9
16	28	47	555 029	413 551	376 627	4,8—12,9

Kis dózis bemeneti lánckerék

Vetési tőszám lánckerekek Fogak száma		Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám (A 52802) 90 furat-os tárcsa (cellás típus)				
Meghajtó	Hajtott	Átlagos tőtávolság (mm)	38 cm-es sorok	51 cm-es sorok	56 cm-es sorok	Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
35	24	50	531 180	395 781	360 044	4,8—12,9
35	25	52	509 933	379 950	346 026	4,8—12,9
35	26	54	490 320	365 337	332 717	4,8—12,9
35	27	56	472 160	351 806	320 395	4,8—12,9
35	28	58	455 297	339 241	308 952	4,8—12,9
29	24	60	440 121	327 933	298 653	4,8—12,9
29	25	62	422 516	314 816	286 707	4,8—12,9
29	26	65	406 265	302 708	275 680	4,8—12,9
29	27	67	391 219	291 496	265 470	4,8—12,9
29	28	70	377 246	281 086	255 989	4,8—12,9
24	24	72	364 238	271 393	247 161	4,8—12,9
24	25	75	349 688	260 537	237 275	4,8—12,9
24	26	78	336 220	250 517	228 149	4,8—12,9
24	27	81	323 767	241 238	219 699	4,8—12,9
24	28	84	312 204	232 623	211 853	4,8—12,9
20	24	87	303 532	226 161	205 968	4,8—12,9
20	25	90	291 380	217 114	197 729	4,8—12,9
20	26	94	280 183	208 764	190 124	4,8—12,9
20	27	98	269 806	201 032	183 083	4,8—12,9
20	28	101	260 170	193 852	176 544	4,8—12,9
16	24	108	242 825	180 929	164 774	4,8—12,9
16	25	113	233 112	173 692	158 183	4,8—12,9
16	26	117	224 146	167 011	152 099	4,8—12,9
16	27	122	215 845	160 825	146 466	4,8—12,9
16	28	126	208 136	155 082	141 235	4,8—12,9

WP29706,0000E67-35-27MAR23

Cukorciroktárcsa a 76-102 cm-es sorokhoz

A mennyiség értékek hozzávetőlegesek. A vetés megkezdése előtt végezzen vetési mennyiség ellenőrzést. Lásd a vákuumos magadagoló beállítását az optimális konfiguráláshoz. Lásd a Mennyiség táblázatok használata részt ebben a fejezetben a táblázatokkal kapcsolatos segítségért.							
Nagy dózis bemeneti lánckerék							
Vetési tőszám lánckerekek Fogak száma			Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám (A 52802) 90 furat-os tárcsa (cellás típus)				
Meghajtó	Hajtott	Átlagos tőtávolság (mm)	76 cm-es sorok	91 cm-es sorok	97 cm-es sorok	102 cm-es sorok	Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
35	24	18	708 241	591 498	554 910	527 709	3,2—8,0
35	25	19	679 911	567 838	532 714	506 600	3,2—8,0
35	26	20	653 760	545 998	512 225	487 116	3,2—8,8
35	27	21	629 547	525 776	493 253	469 074	3,2—8,8
35	28	22	607 063	506 998	475 637	452 322	3,2—8,8
29	24	22	586 828	490 098	459 783	437 244	3,2—8,8
29	25	23	563 355	470 494	441 391	419 755	3,2—9,6
29	26	24	541 687	452 398	424 415	403 610	3,2—10,4
29	27	25	521 625	435 643	408 696	388 662	3,2—10,4
29	28	26	502 995	420 084	394 099	374 781	3,2—11,2
24	24	27	485 651	405 598	380 510	361 857	3,2—11,2
24	25	28	466 225	389 374	365 289	347 383	3,2—12,0
24	26	29	448 293	374 398	351 240	334 022	3,2—12,0
24	27	30	431 689	360 532	338 231	321 651	3,2—12,9
24	28	32	416 272	347 656	326 151	310 163	3,2—12,9
20	24	33	404 709	337 999	317 091	301 548	3,2—12,9
20	25	34	388 521	324 479	304 408	289 486	4,8—12,9
20	26	35	373 577	311 999	292 700	278 352	4,8—12,9
20	27	37	359 741	300 443	281 859	268 042	4,8—12,9
20	28	38	346 893	289 713	271 793	258 470	4,8—12,9
16	24	41	323 767	270 399	253 673	241 238	4,8—12,9
16	25	42	310 816	259 583	243 526	231 589	4,8—12,9
16	26	44	298 862	249 599	234 160	222 681	4,8—12,9
16	27	46	287 793	240 355	225 487	214 434	4,8—12,9
16	28	47	277 515	231 770	217 434	206 776	4,8—12,9

Kis dózis bemeneti lánckerék							
Vetési tőszám lánckerekek Fogak száma			Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám (A 52802) 90 furat-os tárcsa (cellás típus)				
Meghajtó	Hajtott	Átlagos tőtávolság (mm)	76 cm-es sorok	91 cm-es sorok	97 cm-es sorok	102 cm-es sorok	Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
35	24	50	265 590	221 812	208 091	197 891	4,8—12,9
35	25	52	254 967	212 939	199 768	189 975	4,8—12,9
35	26	54	245 160	204 749	192 084	182 668	4,8—12,9
35	27	56	236 080	197 166	184 970	175 903	4,8—12,9
35	28	58	227 649	190 124	178 364	169 621	4,8—12,9
29	24	60	220 060	183 787	172 418	163 967	4,8—12,9
29	25	62	211 258	176 435	165 522	157 408	4,8—12,9
29	26	65	203 133	169 649	159 156	151 354	4,8—12,9
29	27	67	195 609	163 366	153 261	145 748	4,8—12,9
29	28	70	188 623	157 531	147 787	140 543	4,8—12,9

Vákuumos magadagoló mennyiség táblázatok

Kis dózis bemeneti lánckerék							
Vetési tőszám lánckerekek Fogak száma			Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám (A 52802) 90 furat-os tárcsa (cellás típus)				
Meghajtó	Hajtott	Átlagos tőtávolság (mm)	76 cm-es sorok	91 cm-es sorok	97 cm-es sorok	102 cm-es sorok	Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
24	24	72	182 119	152 099	142 691	135 697	4,8—12,9
24	25	75	174 834	146 015	136 984	130 269	4,8—12,9
24	26	78	168 110	140 399	131 715	125 258	4,8—12,9
24	27	81	161 884	135 199	126 837	120 619	4,8—12,9
24	28	84	156 102	130 371	122 307	116 311	4,8—12,9
20	24	87	151 766	126 749	118 909	113 080	4,8—12,9
20	25	90	145 695	121 680	114 153	108 557	4,8—12,9
20	26	94	140 092	117 000	109 762	104 382	4,8—12,9
20	27	98	134 903	112 666	105 697	100 516	4,8—12,9
20	28	101	130 085	108 642	101 922	96 926	4,8—12,9
16	24	108	121 413	101 400	95 127	90 464	4,8—12,9
16	25	113	116 556	97 344	91 322	86 846	4,8—12,9
16	26	117	112 073	93 600	87 810	83 506	4,8—12,9
16	27	122	107 922	90 133	84 558	80 413	4,8—12,9
16	28	126	104 068	86 914	81 538	77 541	4,8—12,9

WP29706,0000E68-35-27MAR23

Szójababtárcsa a 38-51 cm-es sorokhoz

A mennyiség értékek hozzávetőlegesek. A vetés megkezdése előtt végezzen vetési mennyiség ellenőrzést. Lásd a vákuumos magadagoló beállítását az optimális konfiguráláshoz. Lásd a Mennyiség táblázatok használata részt ebben a fejezetben a táblázatokkal kapcsolatos segítségért.							
Nagy dózis bemeneti lánckerék							
Vetési tőszám lánckerekek Fogak száma			Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám (A 42586) 108 furat-os tárcsa (cellás típus)				
Meghajtó	Hajtott	Átlagos magszám méterenként	38 cm-es sorok	46 cm-es sorok	48 cm-es sorok	51 cm-es sorok	Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
35	24	65	1 699 777	1 404 164	1 345 657	1 266 501	3,2—12,9
35	25	62	1 631 786	1 347 997	1 291 831	1 215 841	3,2—12,9
35	26	60	1 569 025	1 296 151	1 242 145	1 169 078	3,2—12,9
35	27	57	1 510 913	1 248 146	1 196 140	1 125 778	3,2—12,9
35	28	55	1 456 952	1 203 569	1 153 420	1 085 572	3,2—12,9
29	24	54	1 408 387	1 163 450	1 114 973	1 049 386	3,2—12,9
29	25	51	1 352 051	1 116 912	1 070 374	1 007 411	3,2—12,9
29	26	49	1 300 049	1 073 954	1 029 206	968 664	3,2—12,9
29	27	48	1 251 899	1 034 178	991 087	932 788	3,2—12,9
29	28	46	1 207 189	997 243	955 691	899 474	3,2—12,9
24	24	44	1 165 562	962 855	922 736	868 458	3,2—12,9
24	25	43	1 118 939	924 341	885 827	833 719	3,2—12,9
24	26	41	1 075 903	888 789	851 757	801 653	3,2—12,9
24	27	39	1 036 055	855 871	820 210	771 962	3,2—12,9
24	28	38	999 053	825 304	790 917	744 392	3,2—12,9
20	24	37	971 301	802 379	768 947	723 715	3,2—12,9
20	25	35	932 449	770 284	738 189	694 766	3,2—12,9
20	26	34	896 586	740 658	709 797	668 044	3,2—12,9

Vákuumos magadagoló mennyiség táblázatok

A mennyiség értékek hozzávetőlegesek. A vetés megkezdése előtt végezzen vetési mennyiség ellenőrzést. Lásd a vákuumos magadagoló beállítását az optimális konfiguráláshoz. Lásd a Mennyiség táblázatok használata részt ebben a fejezetben a táblázatokkal kapcsolatos segítségért.							
Nagy dózis bemeneti lánckerék							
Vetési tőszám lánckerek Fogak száma			Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám (A 42586) 108 furat-os tárcsa (cellás típus)				
Meghajtó	Hajtott	Átlagos magszám méterenként	38 cm-es sorok	46 cm-es sorok	48 cm-es sorok	51 cm-es sorok	Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
20	27	33	863 379	713 226	683 508	643 302	3,2—12,9
20	28	32	832 544	687 754	659 097	620 327	3,2—12,9
16	24	30	777 041	641 903	615 157	578 972	4,8—12,9
16	25	28	745 959	616 227	590 551	555 813	4,8—12,9
16	26	27	717 269	592 526	567 838	534 435	4,8—12,9
16	27	26	690 703	570 581	546 807	514 642	4,8—12,9
16	28	25	666 035	550 203	527 278	496 261	4,8—12,9

Kis dózis bemeneti lánckerék							
Vetési tőszám lánckerek Fogak száma			Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám (A 42586) 108 furat-os tárcsa (cellás típus)				
Meghajtó	Hajtott	Átlagos magszám méterenként	38 cm-es sorok	46 cm-es sorok	48 cm-es sorok	51 cm-es sorok	Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
35	24	24	637 416	526 561	504 621	474 938	4,8—12,9
35	25	23	611 920	505 499	484 437	455 940	4,8—12,9
35	26	22	588 384	486 057	465 804	438 404	4,8—12,9
35	27	22	566 592	468 055	448 552	422 167	4,8—12,9
35	28	21	546 357	451 338	432 533	407 090	6,4—12,9
29	24	20	528 145	436 294	418 115	393 520	6,4—12,9
29	25	19	507 019	418 842	401 390	377 779	6,4—12,9
29	26	19	487 519	402 733	385 952	363 249	6,4—12,9
29	27	18	469 462	387 817	371 658	349 795	6,4—12,9
29	28	17	452 696	373 966	358 384	337 303	6,4—12,9
24	24	17	437 086	361 071	346 026	325 672	6,4—12,9
24	25	16	419 602	346 628	332 185	312 645	6,4—12,9
24	26	15	403 464	333 296	319 409	300 620	6,4—12,9
24	27	15	388 521	320 952	307 579	289 486	6,4—12,9
24	28	14	374 645	309 489	296 594	279 147	6,4—12,9
20	24	14	364 238	300 892	288 355	271 393	6,4—12,9
20	25	13	349 668	288 857	276 821	260 537	6,4—12,9
20	26	13	336 220	277 747	266 174	250 517	6,4—12,9
20	27	12	323 767	267 460	256 316	241 238	6,4—12,9
20	28	12	312 204	257 908	247 161	232 623	6,4—12,9
16	24	11	291 390	240 714	230 684	217 114	6,4—12,9
16	25	11	279 735	231 085	221 457	208 430	6,4—12,9
16	26	10	268 976	222 197	212 939	200 413	6,4—12,9
16	27	10	259 014	213 968	205 052	192 991	6,4—12,9
16	28	9	249 763	206 326	197 729	186 098	6,4—12,9

Szójababtárca 56 és 70 cm-es soroknál

A mennyiség értékek hozzávetőlegesek. A vetés megkezdése előtt végezzen vetési mennyiség ellenőrzést. Lásd a vákuumos magadagoló beállítását az optimális konfiguráláshoz. Lásd a Mennyiség táblázatok használatát részben a fejezetben a táblázatokkal kapcsolatos segítségért.					
Nagy dózis bemeneti lánckerék					
Vetési tőszám lánckerek Fogak száma			Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám (A 42586) 108 furat-os tárcsa (cellás típus)		
Meghajtó	Hajtott	Átlagos tőtávolság (mm)	56 cm-es sorok	70 cm-es sorok	Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
35	24	15	1 153 420	922 736	3,2—12,9
35	25	16	1 107 283	885 827	3,2—12,9
35	26	17	1 064 696	851 757	3,2—12,9
35	27	17	1 025 262	820 210	3,2—12,9
35	28	18	988 646	790 917	3,2—12,9
29	24	19	955 691	764 553	3,2—12,9
29	25	19	917 463	733 971	3,2—12,9
29	26	20	882 176	705 741	3,2—12,9
29	27	21	849 503	679 603	3,2—12,9
29	28	22	819 164	655 331	3,2—12,9
24	24	23	790 917	632 733	3,2—12,9
24	25	24	759 280	607 424	3,2—12,9
24	26	24	730 077	564 062	3,2—12,9
24	27	25	703 037	562 430	3,2—12,9
24	28	26	677 929	542 343	3,2—12,9
20	24	27	659 097	527 278	3,2—12,9
20	25	28	632 733	506 187	3,2—12,9
20	26	29	608 398	486 718	3,2—12,9
20	27	30	585 864	468 691	3,2—12,9
20	28	32	564 941	451 952	3,2—12,9
16	24	34	527 278	421 822	4,8—12,9
16	25	35	506 187	404 949	4,8—12,9
16	26	37	486 718	389 374	4,8—12,9
16	27	38	468 691	374 953	4,8—12,9
16	28	40	451 952	361 562	4,8—12,9

Kis dózis bemeneti lánckerék					
Vetési tőszám lánckerek Fogak száma			Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám (A 42586) 108 furat-os tárcsa (cellás típus)		
Meghajtó	Hajtott	Átlagos tőtávolság (mm)	56 cm-es sorok	70 cm-es sorok	Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
35	24	41	432 533	346 026	4,8—12,9
35	25	43	415 231	332 185	4,8—12,9
35	26	45	399 261	319 409	4,8—12,9
35	27	46	384 473	307 579	4,8—12,9
35	28	48	370 742	296 594	6,4—12,9
29	24	50	358 384	286 707	6,4—12,9
29	25	52	344 049	275 239	6,4—12,9
29	26	54	330 816	264 653	6,4—12,9
29	27	56	318 564	254 851	6,4—12,9
29	28	58	307 186	245 749	6,4—12,9
24	24	60	296 594	237 275	6,4—12,9

Vákuumos magadagoló mennyiség táblázatok

Kis dózis bemeneti lánckerék					
Vetési tőszám lánckerek Fogak száma			Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám (A 42586) 108 furat-os tárcsa (cellás típus)		
Meghajtó	Hajtott	Átlagos tőtávolság (mm)	56 cm-es sorok	70 cm-es sorok	Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
24	25	63	284 730	227 784	6,4—12,9
24	26	65	273 779	219 023	6,4—12,9
24	27	68	263 639	210 911	6,4—12,9
24	28	70	254 223	203 379	6,4—12,9
20	24	72	247 161	197 729	6,4—12,9
20	25	75	237 275	189 820	6,4—12,9
20	26	78	228 149	182 519	6,4—12,9
20	27	81	219 699	175 759	6,4—12,9
20	28	84	211 853	169 482	6,4—12,9
16	24	90	197 729	158 183	6,4—12,9
16	25	94	189 820	151 856	6,4—12,9
16	26	98	182 519	146 015	6,4—12,9
16	27	102	175 759	140 607	6,4—12,9
16	28	105	169 482	135 586	6,4—12,9

WP29706,0000E6A-35-27MAR23

Szójababtárcsa a 76-102 cm-es sorokhoz

A mennyiség értékek hozzávetőlegesek. A vetés megkezdése előtt végezzen vetési mennyiség ellenőrzést. Lásd a vákuum mag adagoló beállítását az optimális konfiguráláshoz. Lásd a Mennyiség táblázatok használata részt ebben a fejezetben a táblázatokkal kapcsolatos segítségért.							
Nagy dózis bemeneti lánckerék							
Vetési tőszám lánckerek Fogak száma			Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám (A 42586) 108 furat-os tárcsa (cellás típus)				
Meghajtó	Hajtott	Átlagos magszám méterenként	76 cm-es sorok	91 cm-es sorok	97 cm-es sorok	102 cm-es sorok	Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
35	24	65	849 889	709 797	665 892	633 250	3,2—12,9
35	25	62	815 893	681 405	639 256	607 920	3,2—12,9
35	26	60	784 513	655 197	614 670	584 539	3,2—12,9
35	27	57	755 457	630 931	591 904	562 889	3,2—12,9
35	28	55	728 476	608 398	570 765	542 786	3,2—12,9
29	24	54	704 193	588 118	551 739	524 693	3,2—12,9
29	25	51	676 026	564 593	529 670	503 705	3,2—12,9
29	26	49	650 025	542 878	509 298	484 332	3,2—12,9
29	27	48	625 950	522 771	490 435	466 394	3,2—12,9
29	28	46	603 594	504 101	472 919	449 737	3,2—12,9
24	24	44	582 781	486 718	456 612	434 229	3,2—12,9
24	25	43	559 470	467 249	438 347	416 860	3,2—12,9
24	26	41	537 951	449 278	421 488	400 827	3,2—12,9
24	27	39	518 027	432 638	405 877	385 981	3,2—12,9
24	28	38	499 526	417 187	391 381	372 196	3,2—12,9
20	24	37	485 651	405 598	380 510	361 857	3,2—12,9
20	25	35	466 225	389 374	365 289	347 383	3,2—12,9
20	26	34	448 293	374 398	351 240	334 022	3,2—12,9
20	27	33	431 689	360 532	338 231	321 651	3,2—12,9

Vákuumos magadagoló mennyiség táblázatok

A mennyiség értékek hozzávetőlegesek. A vetés megkezdése előtt végezzen vetési mennyiség ellenőrzést.
Lásd a vákuum mag adagoló beállítását az optimális konfiguráláshoz.
Lásd a Mennyiség táblázatok használata részt ebben a fejezetben a táblázatokkal kapcsolatos segítségért.

Nagy dózis bemeneti lánckerék

Vetési tőszám lánckerek Fogak száma		Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám (A 42586) 108 furat-os tárcsa (cellás típus)					Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
Meghajtó	Hajtott	Átlagos magszám méterenként	76 cm-es sorok	91 cm-es sorok	97 cm-es sorok	102 cm-es sorok	
20	28	32	416 272	347 656	326 151	310 163	3,2—12,9
16	24	30	388 521	324 479	304 408	289 486	4,8—12,9
16	25	28	372 980	311 500	292 232	277 906	4,8—12,9
16	26	27	358 634	299 519	280 992	267 218	4,8—12,9
16	27	26	345 352	288 425	270 585	257 321	4,8—12,9
16	28	25	333 018	278 125	260 921	248 131	4,8—12,9

Kis dózis bemeneti lánckerék

Vetési tőszám lánckerek Fogak száma		Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám (A 42586) 108 furat-os tárcsa (cellás típus)					Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
Meghajtó	Hajtott	Átlagos magszám méterenként	76 cm-es sorok	91 cm-es sorok	97 cm-es sorok	102 cm-es sorok	
35	24	24	318 708	266 174	249 710	237 469	4,8—12,9
35	25	23	305 960	255 527	239 721	227 970	4,8—12,9
35	26	22	294 192	245 699	230 501	219 202	4,8—12,9
35	27	22	283 296	236 599	221 964	211 083	4,8—12,9
35	28	21	273 178	228 149	214 037	203 545	6,4—12,9
29	24	20	264 073	220 544	206 902	196 760	6,4—12,9
29	25	19	253 510	211 722	198 626	188 890	6,4—12,9
29	26	19	243 759	203 579	190 987	181 625	6,4—12,9
29	27	18	234 731	196 039	183 913	174 898	6,4—12,9
29	28	17	226 348	189 038	177 345	168 651	6,4—12,9
24	24	17	218 543	182 519	171 229	162 836	6,4—12,9
24	25	16	209 801	175 218	164 380	156 322	6,4—12,9
24	26	15	201 732	168 479	158 058	150 310	6,4—12,9
24	27	15	194 260	162 239	152 204	144 743	6,4—12,9
24	28	14	187 322	156 445	146 768	139 574	6,4—12,9
20	24	14	182 119	152 099	142 691	135 697	6,4—12,9
20	25	13	174 834	146 015	136 984	130 269	6,4—12,9
20	26	13	168 110	140 399	131 715	125 258	6,4—12,9
20	27	12	161 884	135 199	126 837	120 619	6,4—12,9
20	28	12	156 102	130 371	122 307	116 311	6,4—12,9
16	24	11	145 695	121 680	114 153	108 557	6,4—12,9
16	25	11	139 867	116 812	109 587	104 215	6,4—12,9
16	26	10	134 488	112 320	105 372	100 207	6,4—12,9
16	27	10	129 507	108 160	101 469	96 495	6,4—12,9
16	28	9	124 882	104 297	97 845	93 049	6,4—12,9

ProMax 64 x 4,5 vetőtárca 38-56 cm-es sorokhoz

A mennyiségértékek hozzávetőlegesek. A vetés megkezdése előtt végezzen vetési mennyiség ellenőrzést. Lásd a vákuumos magadagoló beállítását az optimális konfiguráláshoz. Lásd a Mennyiség táblázatok használata részt ebben a fejezetben a táblázatokkal kapcsolatos segítségért.						
Nagy dózis bemeneti lánckerék						
Vetési tőszám lánckerek Fogak száma			Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám (A 105848) 64 furat-os tárcsa (cellás típus)			
Meghajtó	Hajtott	Átlagos tőtávolság (mm)	38 cm-es sorok	51 cm-es sorok	56 cm-es sorok	Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
35	24	25	1 004 628	753 471	684 973	2—5
35	25	27	964 441	723 332	657 574	2—5
35	26	29	927 348	695 513	632 282	2—5
35	27	29	893 001	669 752	608 865	2—5
35	28	30	861 109	645 832	587 120	2—5
29	24	32	832 406	624 304	567 549	2—6
29	25	33	799 110	599 331	544 847	2—6
29	26	35	770 068	576 281	523 892	2—6
29	27	37	742 457	554 937	504 488	4
29	28	37	713 491	535 124	486 471	4
24	24	38	688 893	516 694	469 696	4
24	25	40	661 333	495 999	448 140	4,5
24	26	41	635 897	476 923	461 806	4,5
24	27	43	612 344	459 258	416 943	4,5
24	28	44	590 452	442 856	402 597	5
20	24	46	574 073	430 555	391 413	5
20	25	48	553 935	413 334	375 757	5
20	26	49	529 913	397 434	361 303	5,5
20	27	51	510 286	382 998	347 923	5,5
20	28	54	492 063	369 047	335 497	6
16	24	57	459 258	344 444	313 131	6,5
16	25	59	440 888	330 665	300 606	6,5
16	26	62	423 929	317 949	289 044	7
16	27	64	408 259	306 172	278 338	7
16	28	67	393 650	295 238	269 245	7

Kis dózis bemeneti lánckerék						
Vetési tőszám lánckerek Fogak száma			Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám (A 105848) 64 furat-os tárcsa (cellás típus)			
Meghajtó	Hajtott	Átlagos tőtávolság (mm)	38 cm-es sorok	51 cm-es sorok	56 cm-es sorok	Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
35	24	70	376 737	282 552	256 864	7
35	25	73	361 665	271 250	246 590	7
35	26	75	347 756	260 818	237 107	7
35	27	78	334 876	251 157	228 324	7
35	28	81	322 916	242 216	220 171	7
29	24	84	312 154	234 114	215 656	7
29	25	87	299 666	225 032	204 317	7
29	26	90	288 141	216 105	196 461	7
29	27	95	277 469	208 101	188 901	7
29	28	98	267 559	200 697	182 428	7
24	24	102	258 333	194 004	176 136	7
24	25	106	248 000	186 000	169 090	7
24	26	110	238 460	178 847	162 586	7

Vákuumos magadagoló mennyiség táblázatok

Kis dózis bemeneti lánckerék						
Vetési tőszám lánckerekek Fogak száma			Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám (A 105848) 64 furat-os tárcsa (cellás típus)			
Meghajtó	Hajtott	Átlagos tőtávolság (mm)	38 cm-es sorok	51 cm-es sorok	56 cm-es sorok	Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
24	27	114	229 629	172 222	156 565	7
24	28	119	221 428	166 071	150 974	7
20	24	122	215 277	161 459	146 780	7
20	25	127	206 667	155 001	140 909	7
20	26	132	198 717	149 039	135 489	7
20	27	138	191 358	143 518	130 471	7
20	28	143	187 347	140 652	125 811	7
16	24	152	172 222	129 166	117 432	7
16	25	159	165 334	123 998	112 728	7
16	26	165	158 974	119 231	108 393	7
16	27	171	153 256	114 815	104 377	7
16	28	178	147 619	110 714	100 649	7

WP29706,0000E86-35-24MAR23

Gyapot és kis szójababtárcsa 38-56 cm-es sorokhoz

A mennyiség értékek hozzávetőlegesek. A vetés megkezdése előtt végezzen vetési mennyiség ellenőrzést. Lásd a vákuumos magadagoló beállítását az optimális konfiguráláshoz. Lásd a Mennyiség táblázatok használata részt ebben a fejezetben a táblázatokkal kapcsolatos segítségért.						
Nagy dózis bemeneti lánckerék						
Vetési tőszám lánckerekek Fogak száma			Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám (A 56251) 64 furat-os tárcsa (cellás típus)			
Meghajtó	Hajtott	Átlagos tőtávolság (mm)	38 cm-es sorok	51 cm-es sorok	56 cm-es sorok	Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
35	24	25	1 004 628	753 471	684 973	3—8
35	25	27	964 441	723 332	657 574	3—8
35	26	29	927 348	695 513	632 282	3—8
35	27	29	893 001	669 752	608 865	3—8
35	28	30	861 109	645 832	587 120	3—8
29	24	32	832 406	624 304	567 549	3—9,5
29	25	33	799 110	599 331	544 847	3—9,5
29	26	35	770 068	576 281	523 892	3—9,5
29	27	37	742 457	554 937	504 488	3—9,5
29	28	37	713 491	535 124	486 471	3—9,5
24	24	38	688 893	516 694	469 696	3—11
24	25	40	661 333	495 999	448 140	3—11
24	26	41	635 897	476 923	461 806	3—11
24	27	43	612 344	459 258	416 943	3—11
24	28	44	590 452	442 856	402 597	3—11
20	24	46	574 073	430 555	391 413	3—12
20	25	48	553 935	413 334	375 757	3—12
20	26	49	529 913	397 434	361 303	3—12
20	27	51	510 286	382 998	347 923	3—12
20	28	54	492 063	369 047	335 497	3—12
16	24	57	459 258	344 444	313 131	5—13
16	25	59	440 888	330 665	300 606	5—13
16	26	62	423 929	317 949	289 044	5—13
16	27	64	408 259	306 172	278 338	5—13

Vákuumos magadagoló mennyiség táblázatok

A mennyiség értékek hozzávetőlegesek. A vetés megkezdése előtt végezzen vetési mennyiség ellenőrzést. Lásd a vákuumos magadagoló beállítását az optimális konfiguráláshoz. Lásd a Mennyiség táblázatok használata részt ebben a fejezetben a táblázatokkal kapcsolatos segítségért.						
Nagy dózis bemeneti lánckerék						
Vetési tőszám lánckerek Fogak száma			Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám (A 56251) 64 furat-os tárcsa (cellás típus)			
Meghajtó	Hajtott	Átlagos tőtávolság (mm)	38 cm-es sorok	51 cm-es sorok	56 cm-es sorok	Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
16	28	67	393 650	295 238	269 245	5—13

Kis dózis bemeneti lánckerék						
Vetési tőszám lánckerek Fogak száma			Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám (A 56251) 64 furat-os tárcsa (cellás típus)			
Meghajtó	Hajtott	Átlagos tőtávolság (mm)	38 cm-es sorok	51 cm-es sorok	56 cm-es sorok	Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
35	24	70	376 737	282 552	256 864	5—13
35	25	73	361 665	271 250	246 590	5—13
35	26	75	347 756	260 818	237 107	5—13
35	27	78	334 876	251 157	228 324	5—13
35	28	81	322 916	242 216	220 171	5—13
29	24	84	312 154	234 114	215 656	5—13
29	25	87	299 666	225 032	204 317	6,5—13
29	26	90	288 141	216 105	196 461	6,5—13
29	27	95	277 469	208 101	188 901	6,5—13
29	28	98	267 559	200 697	182 428	6,5—13
24	24	102	258 333	194 004	176 136	6,5—13
24	25	106	248 000	186 000	169 090	6,5—13
24	26	110	238 460	178 847	162 586	6,5—13
24	27	114	229 629	172 222	156 565	6,5—13
24	28	119	221 428	166 071	150 974	6,5—13
20	24	122	215 277	161 459	146 780	6,5—13
20	25	127	206 667	155 001	140 909	6,5—13
20	26	132	198 717	149 039	135 489	6,5—13
20	27	138	191 358	143 518	130 471	6,5—13
20	28	143	187 347	140 652	125 811	6,5—13
16	24	152	172 222	129 166	117 432	6,5—13
16	25	159	165 334	123 998	112 728	6,5—13
16	26	165	158 974	119 231	108 393	6,5—13
16	27	171	153 256	114 815	104 377	6,5—13
16	28	178	147 619	110 714	100 649	6,5—13

WP29706,0000E6C-35-27MAR23

Gyapot és kis szójababtárcsa 76-102 cm-es sorokhoz

A mennyiség értékek hozzávetőlegesek. A vetés megkezdése előtt végezzen vetési mennyiség ellenőrzést. Lásd a vákuumos magadagoló beállítását az optimális konfiguráláshoz. Lásd a Mennyiség táblázatok használata részt ebben a fejezetben a táblázatokkal kapcsolatos segítségért.							
Nagy dózis bemeneti lánckerék							
Vetési tőszám lánckerek Fogak száma			Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám (A 56251) 64 furat-os tárcsa (cellás típus)				
Meghajtó	Hajtott	Átlagos	76 cm-es sorok	91 cm-es sorok	97 cm-es sorok	102 cm-es sorok	Javasolt sebesség tartomány km/h-ban

Vákuumos magadagoló mennyiség táblázatok

A mennyiség értékek hozzávetőlegesek. A vetés megkezdése előtt végezzen vetési mennyiség ellenőrzést.
Lásd a vákuumos magadagoló beállítását az optimális konfiguráláshoz.
Lásd a Mennyiség táblázatok használata részt ebben a fejezetben a táblázatokkal kapcsolatos segítségért.

Nagy dózis bemeneti lánckerék

Vetési tőszám lánckerek Fogak száma		Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám (A 56251) 64 furat-os tárcsa (cellás típus)					Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
Meghajtó	Hajtott	Átlagos tőtávolság (mm)	76 cm-es sorok	91 cm-es sorok	97 cm-es sorok	102 cm-es sorok	
		tőtávolság (mm)					
35	24	26	503 638	420 620	394 603	375 259	3,2—8,8
35	25	27	483 492	403 796	378 819	360 249	3,2—8,8
35	26	28	464 896	388 265	364 249	346 393	3,2—9,6
35	27	29	447 678	373 885	350 758	333 564	3,2—9,6
35	28	30	431 689	360 532	338 231	321 651	3,2—10,4
29	24	32	417 300	348 514	326 957	310 929	3,2—10,4
29	25	33	400 608	334 574	313 878	298 492	3,2—11,2
29	26	34	385 200	321 705	301 806	287 012	3,2—11,2
29	27	35	370 933	309 790	290 628	276 382	3,2—12,0
29	28	37	357 686	298 726	280 248	266 511	3,2—12,0
24	24	38	345 352	288 425	270 585	257 321	3,2—12,9
24	25	40	331 538	276 888	259 761	247 028	3,2—12,9
24	26	41	318 786	266 239	249 771	237 527	3,2—12,9
24	27	43	306 979	256 378	240 520	228 730	3,2—12,9
24	28	44	296 016	247 222	231 930	220 561	3,2—12,9
20	24	46	287 793	240 355	225 487	214 434	3,2—12,9
20	25	48	276 281	230 740	216 468	205 857	3,2—12,9
20	26	50	265 655	221 866	208 142	197 939	3,2—12,9
20	27	51	255 816	213 649	200 433	190 608	3,2—12,9
20	28	53	246 680	206 018	193 275	183 801	3,2—12,9
16	24	57	230 234	192 284	180 390	171 547	4,8—12,9
16	25	60	221 025	184 592	173 174	164 685	4,8—12,9
16	26	62	212 524	177 493	166 514	158 351	4,8—12,9
16	27	64	204 653	170 919	160 347	152 486	4,8—12,9
16	28	67	197 344	164 815	154 620	147 040	4,8—12,9

Kis dózis bemeneti lánckerék

Vetési tőszám lánckerek Fogak száma		Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám (A 56251) 64 furat-os tárcsa (cellás típus)					Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
Meghajtó	Hajtott	Átlagos tőtávolság (mm)	76 cm-es sorok	91 cm-es sorok	97 cm-es sorok	102 cm-es sorok	
35	24	70	188 864	157 733	147 976	140 722	4,8—12,9
35	25	73	181 310	151 423	142 057	135 093	4,8—12,9
35	26	75	174 336	145 599	136 593	129 898	4,8—12,9
35	27	78	167 879	140 207	131 534	125 086	4,8—12,9
35	28	81	161 884	135 199	126 837	120 619	4,8—12,9
29	24	84	156 487	130 693	122 609	116 598	4,8—12,9
29	25	88	150 228	125 465	117 704	111 935	6,4—12,9
29	26	91	144 450	120 640	113 177	107 629	6,4—12,9
29	27	95	139 100	116 171	108 986	103 643	6,4—12,9
29	28	98	134 132	112 022	105 093	99 942	6,4—12,9

Vákuumos magadagoló mennyiség táblázatok

Kis dózis bemeneti lánckerék							
Vetési tőszám lánckerekek Fogak száma			Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám (A 56251) 64 furat-os tárcsa (cellás típus)				
Meghajtó	Hajtott	Átlagos tőtávolság (mm)	76 cm-es sorok	91 cm-es sorok	97 cm-es sorok	102 cm-es sorok	Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
24	24	102	129 507	108 160	101 469	96 495	6,4—12,9
24	25	106	124 327	103 833	97 411	92 635	6,4—12,9
24	26	110	119 545	99 840	93 664	89 073	6,4—12,9
24	27	114	115 117	96 142	90 195	85 774	6,4—12,9
24	28	119	111 006	92 708	86 974	82 710	6,4—12,9
20	24	122	107 922	90 133	84 558	80 413	6,4—12,9
20	25	127	103 605	86 528	81 175	77 196	6,4—12,9
20	26	132	99 621	83 200	78 053	74 227	6,4—12,9
20	27	137	95 931	80 118	75 162	71 478	6,4—12,9
20	28	142	92 505	77 257	72 478	68 925	6,4—12,9
16	24	152	86 338	72 106	67 646	64 330	6,4—12,9
16	25	159	82 884	69 222	64 940	61 757	6,4—12,9
16	26	165	79 697	66 560	62 443	59 382	6,4—12,9
16	27	171	76 745	64 095	60 130	57 182	6,4—12,9
16	28	178	74 004	61 805	57 982	55 140	6,4—12,9

WP29706,0000E6D-35-27MAR23

Cukorrépatárcsa a 45-97 cm-es sorokhoz

A mennyiség értékek hozzávetőlegesek. A vetés megkezdése előtt végezzen vetési mennyiség ellenőrzést. Lásd a vákuumos magadagoló beállítását az optimális konfiguráláshoz. Lásd a Mennyiség táblázatok használata részt ebben a fejezetben a táblázatokkal kapcsolatos segítségért.							
Nagy dózis bemeneti lánckerék							
Vetési tőszám lánckerekek Fogak száma			Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám (A51712, A51713, vagy H 136445) 45 furatos tárcsa (cellás típus)				
Meghajtó	Hajtott	Átlagos tőtávolság (mm)	45 cm-es sorok	56 cm-es sorok	76 cm-es sorok	97 cm-es sorok	Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
35	24	37	673 105	480 592	354 120	295 749	3,2—4,8
35	25	39	646 180	461 368	339 955	283 919	3,2—4,8
35	26	40	621 327	443 623	326 880	272 999	3,2—4,8
35	27	42	598 315	427 193	314 774	262 888	3,2—5,6
35	28	43	576 947	411 936	303 532	253 499	3,2—5,6
29	24	45	557 715	398 205	293 414	245 049	3,2—5,6
29	25	47	535 407	382 276	281 677	235 247	3,2—6,4
29	26	49	514 814	367 573	270 844	226 199	3,2—6,4
29	27	50	495 747	353 960	260 812	217 821	3,2—6,4
29	28	52	478 042	341 318	251 498	210 042	3,2—6,4
24	24	54	461 557	329 549	242 825	202 799	3,2—7,2
24	25	56	443 095	316 367	233 112	194 687	3,2—7,2
24	26	59	426 053	304 199	224 146	187 199	3,2—7,2
24	27	61	410 273	292 932	215 845	180 266	3,2—8,0
24	28	63	395 621	282 470	208 136	173 828	3,2—8,0
20	24	65	384 631	274 624	202 354	168 999	3,2—8,0
20	25	68	369 246	263 639	194 260	162 239	3,2—8,8
20	26	70	355 044	253 499	186 789	155 999	3,2—8,8

Vákuumos magadagoló mennyiség táblázatok

A mennyiség értékek hozzávetőlegesek. A vetés megkezdése előtt végezzen vetési mennyiség ellenőrzést.
Lásd a vákuumos magadagoló beállítását az optimális konfiguráláshoz.
Lásd a Mennyiség táblázatok használata részt ebben a fejezetben a táblázatokkal kapcsolatos segítségért.

Nagy dózis bemeneti lánckerék

Vetési tőszám lánckerek Fogak száma		Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám (A51712, A51713, vagy H 136445) 45 furatos tárcsa (cellás típus)					
Meghajtó	Hajtott	Átlagos tőtávolság (mm)	45 cm-es sorok	56 cm-es sorok	76 cm-es sorok	97 cm-es sorok	Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
20	27	73	341 894	244 110	179 871	150 222	3,2—9,6
20	28	76	329 684	235 392	173 447	144 857	3,2—9,6
16	24	81	307 705	219 699	161 884	135 199	4,8—10,4
16	25	85	295 397	210 911	155 408	129 791	4,8—10,4
16	26	88	284 035	202 799	149 431	124 799	4,8—11,2
16	27	91	273 516	195 288	143896	120 177	4,8—12,0
16	28	95	263 747	188 314	138 757	115 885	4,8—12,0

Kis dózis bemeneti lánckerék

Vetési tőszám lánckerek Fogak száma		Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám (A51712, A51713, vagy H 136445) 45 furatos tárcsa (cellás típus)					
Meghajtó	Hajtott	Átlagos tőtávolság (mm)	45 cm-es sorok	56 cm-es sorok	76 cm-es sorok	97 cm-es sorok	Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
35	24	99	252 414	180 222	132 795	110 906	4,8—12,9
35	25	103	242 318	173 013	127 483	106 470	4,8—12,9
35	26	107	232 998	166 359	122 580	102 375	4,8—12,9
35	27	111	224 368	160 197	118 040	98 583	4,8—12,9
35	28	116	216 355	154 476	113 824	95 062	4,8—12,9
29	24	120	209 143	149 327	110 030	91 893	5,6 —12,9
29	25	125	200 777	143 354	105 629	88 218	5,6 —12,9
29	26	130	193 055	137 840	101 566	84 825	5,6 —12,9
29	27	135	185 905	132 735	97 805	81 683	5,6 —12,9
29	28	140	179 266	127 994	94 312	78 766	5,6 —12,9
24	24	144	173 084	123 581	91 059	76 050	5,6 —12,9
24	25	151	166 161	118 638	87 417	73 008	5,6 —12,9
24	26	157	159 770	114 075	84 055	70 200	6,4—12,9
24	27	163	153 852	109 850	80 942	67 600	6,4—12,9
24	28	169	148 358	105 926	78 051	65 185	6,4—12,9
20	24	173	144 237	102 984	75 883	63 375	7,2—12,9
20	25	181	138 467	98 865	72 848	60 840	7,2—12,9
20	26	188	133 142	95 062	70 046	58 500	7,2—12,9
20	27	195	128 210	91 541	67 451	56 333	8,0—12,9
20	28	202	123 631	88 272	65 042	54 321	8,0—12,9
16	24	217	115 389	82 387	60 706	50 700	8,8—12,9
16	25	226	110 774	79 092	58 278	48 672	8,8—12,9
16	26	235	106 513	76 050	56 037	46 800	9,6—12,9
16	27	244	102 568	73 233	53 961	45 066	9,6—12,9
16	28	253	98 905	70 618	52 034	43 457	9,6—12,9

Kis étkezésibab-tárcsa 38-56 cm-es sorhoz

A mennyiség értékek hozzávetőlegesek. A vetés megkezdése előtt végezzen vetési mennyiség ellenőrzést. Lásd a vákuumos magadagoló beállítását az optimális konfiguráláshoz. Lásd a Mennyiség táblázatok használata részt ebben a fejezetben a táblázatokkal kapcsolatos segítségért.						
Nagy dózis bemeneti lánckerék						
Vetési tőszám lánckerek Fogak száma			Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám (H 136468) 108-furatos tárcsa (cellás típus)			
Meghajtó	Hajtott	Átlagos tőtávolság (mm)	38 cm-es sorok	51 cm-es sorok	56 cm-es sorok	Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
35	24	15	1 699 777	1 266 501	1 153 420	3,2—6,4
35	25	16	1 631 786	1 215 841	1 107 283	3,2—6,4
35	26	17	1 569 025	1 169 076	1 064 696	3,2—6,4
35	27	17	1 510 913	1 125 778	1 025 262	3,2—6,4
35	28	18	1 456 952	1 085 572	988 546	3,2—6,4
29	24	19	1 408 387	1 049 366	955 691	3,2—7,2
29	25	19	1 352 051	1 007 411	917 463	3,2—7,2
29	26	20	1 300 049	968 664	882 176	3,2—8,0
29	27	21	1 251 899	932 788	849 503	3,2—8,0
29	28	22	1 207 189	899 474	819 164	3,2—9,7
24	24	23	1 165 562	868 458	790 917	3,2—9,7
24	25	24	1 118 938	833 719	759 280	3,2—10,5
24	26	24	1 075 903	801 653	730 077	3,2—10,5
24	27	25	1 036 055	771 862	703 037	3,2—10,5
24	28	26	999 053	744 392	677 929	3,2—10,5
20	24	27	971 301	723 715	659 097	3,2—10,5
20	25	28	932 449	694 766	632 733	3,2—11,3
20	26	29	896 586	668 044	608 398	3,2—11,3
20	27	30	863 379	643 302	585 864	3,2—12,1
20	28	32	832 544	620 327	564 691	3,2—12,1
16	24	34	777 041	578 972	527 278	4,8—12,9
16	25	35	745 959	555 813	506 187	4,8—12,9
16	26	37	717 269	534 435	486 718	4,8—12,9
16	27	38	680 703	514 542	468 691	4,8—12,9
16	28	40	666 035	496 261	451 952	4,8—12,9

Kis dózis bemeneti lánckerék						
Vetési tőszám lánckerek Fogak száma			Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám (H 136468) 108-furatos tárcsa (cellás típus)			
Meghajtó	Hajtott	Átlagos tőtávolság (mm)	38 cm-es sorok	51 cm-es sorok	56 cm-es sorok	Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
35	24	41	637 418	474 938	432 533	4,8—12,9
35	25	43	611 920	455 940	415 231	4,8—12,9
35	26	45	588 384	438 404	399 261	4,8—12,9
35	27	46	566 592	422 167	384 473	4,8—12,9
35	28	48	546 357	407 090	370 742	4,8—12,9
29	24	50	528 145	393 520	358 384	6,4—12,9
29	25	52	507 019	377 779	344 049	6,4—12,9
29	26	54	487 519	363 249	330 816	6,4—12,9
29	27	56	469 462	349 795	318 564	6,4—12,9
29	28	58	452 696	337 303	307 186	6,4—12,9
24	24	60	437 086	325 672	296 594	6,4—12,9
24	25	63	419 602	312 645	284 730	6,4—12,9
24	26	65	403 464	300 620	273 779	6,4—12,9

Vákuumos magadagoló mennyiség táblázatok

Kis dózis bemeneti lánckerék						
Vetési tőszám lánckerek Fogak száma			Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám (H 136468) 108-furatos tárcsa (cellás típus)			
Meghajtó	Hajtott	Átlagos tőtávolság (mm)	38 cm-es sorok	51 cm-es sorok	56 cm-es sorok	Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
24	27	68	388 521	289 486	263 639	6,4—12,9
24	28	70	374 645	279 147	254 223	6,4—12,9
20	24	72	364 238	271 393	247 161	6,4—12,9
20	25	75	349 668	260 537	237 275	6,4—12,9
20	26	78	336 220	250 517	228 149	6,4—12,9
20	27	81	323 767	241 238	218 699	6,4—12,9
20	28	84	312 204	232 623	211 853	6,4—12,9
16	24	90	291 390	217 114	197 729	6,4—12,9
16	25	94	279 735	208 430	189 820	6,4—12,9
16	26	98	268 978	200 413	182 519	6,4—12,9
16	27	102	259 014	192 991	175 759	6,4—12,9
16	28	105	249 763	186 098	169 482	6,4—12,9

WP29706,0000E6F-35-27MAR23

Kis étkezésibab-tárcsa a 76-102 cm-es sorokhoz

A mennyiség értékek hozzávetőlegesek. A vetés megkezdése előtt végezzen vetési mennyiség ellenőrzést. Lásd a vákuumos magadagoló beállítását az optimális konfiguráláshoz. Lásd a Mennyiség táblázatok használata részt ebben a fejezetben a táblázatokkal kapcsolatos segítségért.							
Nagy dózis bemeneti lánckerék							
Vetési tőszám lánckerek Fogak száma			Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám (H 136468) 108-furatos tárcsa (cellás típus)				
Meghajtó	Hajtott	Átlagos tőtávolság (mm)	76 cm-es sorok	91 cm-es sorok	97 cm-es sorok	102 cm-es sorok	Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
35	24	15	849 889	709 797	665 892	633 250	3,2—6,4
35	25	16	815 893	681 405	639 256	607 920	3,2—6,4
35	26	17	764 513	655 197	614 670	584 539	3,2—6,4
35	27	17	755 457	630 931	591 904	562 889	3,2—6,4
35	28	18	728 476	608 398	570 765	542 786	3,2—6,4
29	24	19	704 193	588 118	551 739	524 693	3,2—7,2
29	25	19	676 026	564 593	529 670	503 705	3,2—7,2
29	26	20	650 025	542 878	509 298	484 332	3,2—8,0
29	27	21	625 950	522 771	490 435	466 394	3,2—8,0
29	28	22	603 594	504 101	472 919	449 737	3,2—9,7
24	24	23	582 781	486 718	456 612	434 229	3,2—9,7
24	25	24	559 470	467 249	438 347	416 860	3,2—10,5
24	26	24	537 951	449 278	421 488	400 827	3,2—10,5
24	27	25	518 027	432 638	405 877	385 981	3,2—10,5
24	28	26	499 526	417 187	391 381	372 196	3,2—10,5
20	24	27	485 651	405 598	380 510	361 857	3,2—10,5
20	25	28	466 225	389 374	365 289	347 383	3,2—11,3
20	26	29	448 293	374 398	351 240	334 022	3,2—11,3
20	27	30	431 689	360 532	338 231	321 651	3,2—12,1
20	28	32	416 272	347 656	326 151	310 163	3,2—12,1
16	24	34	388 521	324 479	304 408	289 486	4,8—12,9
16	25	35	372 980	311 500	292 232	277 906	4,8—12,9

Vákuumos magadagoló mennyiség táblázatok

A mennyiség értékek hozzávetőlegesek. A vetés megkezdése előtt végezzen vetési mennyiség ellenőrzést. Lásd a vákuumos magadagoló beállítását az optimális konfiguráláshoz. Lásd a Mennyiség táblázatok használata részt ebben a fejezetben a táblázatokkal kapcsolatos segítségért.							
Nagy dózis bemeneti lánckerék							
Vetési tőszám lánckerek Fogak száma			Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám (H 136468) 108-furatos tárcsa (cellás típus)				
Meghajtó	Hajtott	Átlagos tőtávolság (mm)	76 cm-es sorok	91 cm-es sorok	97 cm-es sorok	102 cm-es sorok	Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
16	26	37	358 634	299 519	280 992	267 218	4,8—12,9
16	27	38	345 352	288 425	270 585	257 321	4,8—12,9
16	28	40	333 018	278 125	260 921	248 131	4,8—12,9

Kis dózis bemeneti lánckerék							
Vetési tőszám lánckerek Fogak száma			Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám (H 136468) 108-furatos tárcsa (cellás típus)				
Meghajtó	Hajtott	Átlagos tőtávolság (mm)	76 cm-es sorok	91 cm-es sorok	97 cm-es sorok	102 cm-es sorok	Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
35	24	41	318 708	266 174	249 710	237 469	6,4—12,9
35	25	43	305 960	255 527	239 721	227 970	6,4—12,9
35	26	45	294 192	245 699	230 501	219 202	6,4—12,9
35	27	46	283 296	236 599	221 964	211 083	6,4—12,9
35	28	48	273 178	228 149	214 037	203 545	6,4—12,9
29	24	50	264 073	220 544	206 902	196 760	6,4—12,9
29	25	52	253 510	211 722	198 626	188 890	6,4—12,9
29	26	54	243 759	203 579	190 987	181 625	6,4—12,9
29	27	56	234 731	196 039	183 913	174 898	6,4—12,9
29	28	58	226 348	189 038	177 345	168 651	6,4—12,9
24	24	60	218 543	182 519	171 229	162 836	6,4—12,9
24	25	63	209 801	175 218	164 380	156 322	6,4—12,9
24	26	65	201 732	168 479	158 058	150 310	6,4—12,9
24	27	68	194 260	162 239	152 204	144 743	6,4—12,9
24	28	70	187 322	156 445	146 768	139 575	6,4—12,9
20	24	72	182 119	152 099	142 691	135 697	6,4—12,9
20	25	75	174 834	146 015	136 984	130 269	6,4—12,9
20	26	78	168 110	140 399	131 715	125 258	6,4—12,9
20	27	81	161 884	135 199	126 837	120 619	6,4—12,9
20	28	84	156 102	130 371	122 307	116 311	6,4—12,9
16	24	90	145 695	121 680	114 153	108 557	6,4—12,9
16	25	94	139 867	116 812	109 587	104 215	6,4—12,9
16	26	98	134 488	112 320	105 372	100 207	6,4—12,9
16	27	102	129 507	108 160	101 469	96 495	6,4—12,9
16	28	105	124 882	104 297	97 845	93 049	6,4—12,9

WP29706,0000E70-35-27MAR23

Közepes étkezésibab-tárcsa a 38-56 cm-es sorokhoz

A mennyiség értékek hozzávetőlegesek. A vetés megkezdése előtt végezzen vetési mennyiség ellenőrzést. Lásd a vákuumos magadagoló beállítását az optimális konfiguráláshoz. Lásd a Mennyiség táblázatok használata részt ebben a fejezetben a táblázatokkal kapcsolatos segítségért.						
Nagy dózis bemeneti lánckerék						
Vetési tőszám lánckerek Fogak száma			Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám (A 51696) 56 furat-os tárcsa (cellás típus)			
Meghajtó	Hajtott	Átlagos tőtávolság (mm)	38 cm-es sorok	51 cm-es sorok	56 cm-es sorok	Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
35	24	30	881 366	656 704	596 070	6,4—7,2
35	25	31	846 111	630 436	574 147	6,4—7,2
35	26	32	813 569	606 188	552 084	6,4—8,0
35	27	34	783 436	583 737	531 618	6,4—8,0
35	28	35	755 457	562 889	512 631	6,4—8,0
29	24	36	730 275	544 126	495 544	6,4—8,0
29	25	38	701 064	522 361	475 722	6,4—8,4
29	26	39	674 100	502 270	457 425	6,4—8,4
29	27	41	649 133	483 668	440 483	6,4—9,6
29	28	42	625 950	466 394	424 752	6,4—9,6
24	24	44	604 385	450 311	410 105	6,4—10,4
24	25	45	580 191	432 299	393 701	6,4—10,4
24	26	47	557 876	415 672	378 558	6,4—11,2
24	27	49	537 214	400 277	364 538	6,4—12,0
24	28	51	518 027	385 981	351 519	6,4—12,0
20	24	52	503 638	375 259	341 754	6,4—12,9
20	25	54	483 492	360 249	328 084	6,4—12,9
20	26	57	464 896	346 393	315 465	6,4—12,9
20	27	59	447 678	333 554	303 781	6,4—12,9
20	28	61	431 689	321 651	292 932	6,4—12,9
16	24	65	402 910	300 208	273 403	6,4—12,9
16	25	68	386 794	288 199	262 467	6,4—12,9
16	26	71	371 917	277 115	252 372	6,4—12,9
16	27	73	358 142	266 851	243 025	6,4—12,9
16	28	76	345 352	257 321	234 346	6,4—12,9

Kis dózis bemeneti lánckerék						
Vetési tőszám lánckerek Fogak száma			Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám (A 51696) 56 furat-os tárcsa (cellás típus)			
Meghajtó	Hajtott	Átlagos tőtávolság (mm)	38 cm-es sorok	51 cm-es sorok	56 cm-es sorok	Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
35	24	80	330 512	246 264	224 276	6,4—12,9
35	25	83	317 292	236 413	215 305	6,4—12,9
35	26	86	305 088	227 321	207 024	6,4—12,9
35	27	90	293 789	218 901	199 357	6,4—12,9
35	28	93	283 296	211 083	192 237	6,4—12,9
29	24	96	273 853	204 047	185 629	6,4—12,9
29	25	100	262 899	195 885	178 398	6,4—12,9
29	26	104	252 787	188 351	171 534	6,4—12,9
29	27	108	242 425	181 375	165 181	6,4—12,9
29	28	112	234 731	174 898	159 282	6,4—12,9
24	24	116	226 637	168 867	153 789	6,4—12,9
24	25	121	217 571	162 112	147 638	6,4—12,9
24	26	126	209 203	155 877	141 959	6,4—12,9

Vákuumos magadagoló mennyiség táblázatok

Kis dózis bemeneti lánckerék						
Vetési tőszám lánckerekek Fogak száma			Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám (A 51696) 56 furat-os tárcsa (cellás típus)			
Meghajtó	Hajtott	Átlagos tőtávolság (mm)	38 cm-es sorok	51 cm-es sorok	56 cm-es sorok	Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
24	27	131	201 455	150 104	136 702	6,4—12,9
24	28	135	194 260	144 743	161 819	6,4—12,9
20	24	139	188 864	140 722	128 158	6,4—12,9
20	25	145	181 310	135 093	123 031	6,4—12,9
20	26	151	174 336	129 898	118 300	6,4—12,9
20	27	157	167 879	125 086	113 918	6,4—12,9
20	28	163	161 884	120 619	109 850	6,4—12,9
16	24	174	151 091	112 578	102 526	6,4—12,9
16	25	181	145 048	108 075	98 425	6,4—12,9
16	26	189	139 469	103 918	95 640	6,4—12,9
16	27	196	134 303	100 069	91 134	6,4—12,9
16	28	203	129 507	95 495	87 880	6,4—12,9

WP29706,0000E71-35-27MAR23

Közepes étkezésibab-tárcsa a 76-102 cm-es sorokhoz

A mennyiség értékek hozzávetőlegesek. A vetés megkezdése előtt végezzen vetési mennyiség ellenőrzést. Lásd a vákuumos magadagoló beállítását az optimális konfiguráláshoz. Lásd a Mennyiség táblázatok használata részt ebben a fejezetben a táblázatokkal kapcsolatos segítségért.							
Nagy dózis bemeneti lánckerék							
Vetési tőszám lánckerekek Fogak száma			Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám (A 51696) 56 furat-os tárcsa (cellás típus)				
Meghajtó	Hajtott	Átlagos tőtávolság (mm)	76 cm-es sorok	91 cm-es sorok	97 cm-es sorok	102 cm-es sorok	Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
35	24	30	440 683	368 043	345 277	328 352	6,4—7,2
35	25	31	423 056	353 321	331 466	315 218	6,4—7,2
35	26	32	406 784	339 732	318 718	303 094	6,4—8,0
35	27	34	391 718	327 149	306 913	291 868	6,4—8,0
35	28	35	377 728	315 465	295 952	281 445	6,4—8,0
29	24	36	365 137	304 950	286 087	272 063	6,4—8,0
29	25	38	350 532	292 752	274 644	261 181	6,4—8,4
29	26	39	337 050	281 492	264 080	251 135	6,4—8,4
29	27	41	324 567	271 067	254 300	241 834	6,4—9,6
29	28	42	312 975	261 386	245 217	233 197	6,4—9,6
24	24	44	302 183	252 372	236 762	225 156	6,4—10,4
24	25	45	290 095	242 277	227 291	216 149	6,4—10,4
24	26	47	278 938	232 959	218 549	207 836	6,4—11,2
24	27	49	268 607	224 331	210 455	200 138	6,4—12,0
24	28	51	259 014	216 319	202 939	192 991	6,4—12,0
20	24	52	251 819	210 310	197 301	187 630	6,4—12,9
20	25	54	241 746	201 898	189 409	180 125	6,4—12,9
20	26	57	232 448	194 133	182 124	173 197	6,4—12,9
20	27	59	223 839	186 942	175 379	166 782	6,4—12,9
20	28	61	215 845	180 266	169 115	160 825	6,4—12,9
16	24	65	201 455	168 248	157 841	150 104	6,4—12,9
16	25	68	193 397	161 518	151 527	144 100	6,4—12,9

Vákuumos magadagoló mennyiség táblázatok

A mennyiség értékek hozzávetőlegesek. A vetés megkezdése előtt végezzen vetési mennyiség ellenőrzést.
Lásd a vákuumos magadagoló beállítását az optimális konfiguráláshoz.
Lásd a Mennyiség táblázatok használata részt ebben a fejezetben a táblázatokkal kapcsolatos segítségért.

Nagy dózis bemeneti lánckerék

Vetési tőszám lánckerek Fogak száma		Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám (A 51696) 56 furat-os tárcsa (cellás típus)					Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
Meghajtó	Hajtott	Átlagos tőtávolság (mm)	76 cm-es sorok	91 cm-es sorok	97 cm-es sorok	102 cm-es sorok	
16	26	71	185 959	155 306	145 699	138 557	6,4—12,9
16	27	73	179 071	149 554	140 303	133 426	6,4—12,9
16	28	76	172 676	144 213	135 292	128 660	6,4—12,9

Kis dózis bemeneti lánckerék

Vetési tőszám lánckerek Fogak száma		Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám (A 51696) 56 furat-os tárcsa (cellás típus)					Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
Meghajtó	Hajtott	Átlagos tőtávolság (mm)	76 cm-es sorok	91 cm-es sorok	97 cm-es sorok	102 cm-es sorok	
35	24	80	165 256	138 016	129 479	123 132	6,4—12,9
35	25	83	158 646	132 495	124 300	118 207	6,4—12,9
35	26	86	152 544	127 399	119 519	113 660	6,4—12,9
35	27	90	146 894	122 681	115 092	109 451	6,4—12,9
35	28	93	141 648	118 300	110 982	105 542	6,4—12,9
29	24	96	136 927	114 356	107 283	102 024	6,4—12,9
29	25	100	131 449	109 782	102 991	97 943	6,4—12,9
29	26	104	126 394	105 560	99 030	94 176	6,4—12,9
29	27	108	121 712	101 650	95 362	90 688	6,4—12,9
29	28	112	117 366	98 020	91 957	87 449	6,4—12,9
24	24	116	113 318	94 640	88 786	84 433	6,4—12,9
24	25	121	108 786	90 854	85 234	81 056	6,4—12,9
24	26	126	104 602	87 360	81 956	77 939	6,4—12,9
24	27	131	100 728	84 124	78 921	75 052	6,4—12,9
24	28	135	97 130	81 120	76 102	72 371	6,4—12,9
20	24	139	94 432	78 866	73 988	70 361	6,4—12,9
20	25	145	90 655	75 712	71 028	67 547	6,4—12,9
20	26	151	87 168	72 800	68 297	64 949	6,4—12,9
20	27	157	83 940	70 103	65 767	62 543	6,4—12,9
20	28	163	80 942	67 600	63 418	60 310	6,4—12,9
16	24	174	75 546	63 093	59 190	56 289	6,4—12,9
16	25	181	72 524	60 569	56 823	54 037	6,4—12,9
16	26	189	69 734	58 240	54 637	51 959	6,4—12,9
16	27	196	67 152	56 083	52 614	50 035	6,4—12,9
16	28	203	64 753	54 080	50 735	48 248	6,4—12,9

WP29706,0000E72-35-27MAR23

Nagyszemű étkezésibab-tárcsa a 38-56 cm-es sorokhoz

A mennyiség értékek hozzávetőlegesek. A vetés megkezdése előtt végezzen vetési mennyiség ellenőrzést. Lásd a vákuumos magadagoló beállítását az optimális konfiguráláshoz. Lásd a Mennyiség táblázatok használata részt ebben a fejezetben a táblázatokkal kapcsolatos segítségért.						
Nagy dózis bemeneti lánckerék						
Vetési tőszám lánckerek Fogak száma			Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám (H 136092) 50-furatos tárcsa (cellás típus)			
Meghajtó	Hajtott	Átlagos tőtávolság (mm)	38 cm-es sorok	51 cm-es sorok	56 cm-es sorok	Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
35	24	33	766 934	586 343	533 991	6,4—7,2
35	25	35	755 457	562 889	512 831	6,4—7,2
35	26	36	726 401	541 240	492 915	6,4—7,2
35	27	38	699 497	521 194	474 659	6,4—7,2
35	28	39	674 515	502 580	457 706	6,4—7,2
29	24	40	652 031	485 827	442 450	6,4—8,0
29	25	42	625 950	466 394	424 752	6,4—8,8
29	26	44	601 875	448 456	408 415	6,4—8,8
29	27	45	579 583	431 846	383 289	6,4—8,8
29	28	47	558 884	416 423	379 242	6,4—9,6
24	24	49	539 612	402 064	366 165	6,4—9,6
24	25	51	518 027	385 951	351 519	6,4—10,4
24	26	53	498 103	371 136	337 998	6,4—10,4
24	27	55	479 655	357 390	325 480	6,4—11,2
24	28	57	462 524	344 626	313 856	6,4—11,2
20	24	59	449 677	335 053	305 138	6,4—12,0
20	25	61	431 889	321 651	292 932	6,4—12,0
20	26	63	415 088	309 280	281 866	6,4—12,9
20	27	66	399 712	297 825	271 233	6,4—12,9
20	28	68	385 437	287 188	261 547	6,4—12,9
16	24	73	359 471	268 042	244 110	6,4—12,9
16	25	76	345 352	257 321	234 346	6,4—12,9
16	26	79	332 069	247 424	225 332	6,4—12,9
16	27	82	319 770	238 260	216 987	6,4—12,9
16	28	85	308 350	229 751	209 237	6,4—12,9

Kis dózis bemeneti lánckerék						
Vetési tőszám lánckerek Fogak száma			Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám (H 136092) 50-furatos tárcsa (cellás típus)			
Meghajtó	Hajtott	Átlagos tőtávolság (mm)	38 cm-es sorok	51 cm-es sorok	56 cm-es sorok	Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
35	24	89	295 100	219 679	200 247	6,4—12,9
35	25	93	283 296	211 083	192 237	6,4—12,9
35	26	97	272 400	202 965	184 843	6,4—12,9
35	27	100	262 311	195 448	177 997	6,4—12,9
35	28	104	252 943	188 467	171 640	6,4—12,9
29	24	108	244 512	182 185	165 919	6,4—12,9
29	25	112	234 731	174 898	159 282	6,4—12,9
29	26	117	225 703	168 171	153 156	6,4—12,9
29	27	121	217 344	161 942	147 483	6,4—12,9
29	28	126	209 581	156 159	142 216	6,4—12,9
24	24	130	202 354	150 774	137 312	6,4—12,9
24	25	135	194 260	144 743	131 619	6,4—12,9
24	26	141	186 789	139 176	126 749	6,4—12,9

Vákuumos magadagoló mennyiség táblázatok

Kis dózis bemeneti lánckerék						
Vetési tőszám lánckerekek Fogak száma			Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám (H 136092) 50-furatos tárcsa (cellás típus)			
Meghajtó	Hajtott	Átlagos tőtávolság (mm)	38 cm-es sorok	51 cm-es sorok	56 cm-es sorok	Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
24	27	146	179 871	134 021	122 055	6,4—12,9
24	28	152	173 447	129 235	117 696	6,4—12,9
20	24	156	168 629	125 645	114 427	6,4—12,9
20	25	163	161 884	120 819	109 850	6,4—12,9
20	26	169	155 657	115 980	105 625	6,4—12,9
20	27	176	149 892	111 684	101 713	6,4—12,9
20	28	182	144 539	107 695	98 080	6,4—12,9
16	24	195	134 903	100 516	91 541	6,4—12,9
16	25	203	129 507	96 495	87 880	6,4—12,9
16	26	211	124 526	92 784	84 500	6,4—12,9
16	27	219	119 914	89 347	81 370	6,4—12,9
16	28	228	115 531	86 157	78 464	6,4—12,9

WP29706,0000E73-35-27MAR23

Nagyszemű étkezésibab-tárcsa a 76-102 cm-es sorokhoz

A mennyiség értékek hozzávetőlegesek. A vetés megkezdése előtt végezzen vetési mennyiség ellenőrzést. Lásd a vákuumos magadagoló beállítását az optimális konfiguráláshoz. Lásd a Mennyiség táblázatok használata részt ebben a fejezetben a táblázatokkal kapcsolatos segítségért.							
Nagy dózis bemeneti lánckerék							
Vetési tőszám lánckerekek Fogak száma			Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám (H 136092) 50-furatos tárcsa (cellás típus)				
Meghajtó	Hajtott	Átlagos tőtávolság (mm)	76 cm-es sorok	91 cm-es sorok	97 cm-es sorok	102 cm-es sorok	Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
35	24	33	393 467	328 610	308 283	293 171	6,4—7,2
35	25	35	377 728	315 465	295 952	281 445	6,4—7,2
35	26	36	363 200	303 332	284 569	270 620	6,4—7,2
35	27	38	349 748	292 098	274 030	260 597	6,4—7,2
35	28	39	337 257	281 666	264 243	251 290	6,4—7,2
29	24	40	326 015	272 277	255 435	242 913	6,4—8,0
29	25	42	312 975	261 386	245 217	233 197	6,4—8,8
29	26	44	300 937	251 332	235 786	224 228	6,4—8,8
29	27	45	289 792	242 024	227 053	215 923	6,4—8,8
29	28	47	279 442	233 380	218 944	208 212	6,4—9,6
24	24	49	269 806	225 332	211 394	201 032	6,4—9,6
24	25	51	259 014	216 319	202 939	192 991	6,4—10,4
24	26	53	249 052	207 999	195 133	185 568	6,4—10,4
24	27	55	239 827	200 295	187 906	178 695	6,4—11,2
24	28	57	231 262	193 142	181 195	172 313	6,4—11,2
20	24	59	224 838	187 777	176 162	167 527	6,4—12,0
20	25	61	215 845	180 266	169 115	160 825	6,4—12,0
20	26	63	207 543	173 333	162 611	154 640	6,4—12,9
20	27	66	199 856	166 913	156 588	148 912	6,4—12,9
20	28	68	192 719	160 952	150 996	143 594	6,4—12,9
16	24	73	179 871	150 222	140 930	134 021	6,4—12,9
16	25	76	172 676	144 213	135 292	128 660	6,4—12,9

Vákuumos magadagoló mennyiség táblázatok

A mennyiség értékek hozzávetőlegesek. A vetés megkezdése előtt végezzen vetési mennyiség ellenőrzést. Lásd a vákuumos magadagoló beállítását az optimális konfiguráláshoz. Lásd a Mennyiség táblázatok használata részt ebben a fejezetben a táblázatokkal kapcsolatos segítségért.							
Nagy dózis bemeneti lánckerék							
Vetési tőszám lánckerek Fogak száma			Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám (H 136092) 50-furatos tárcsa (cellás típus)				
Meghajtó	Hajtott	Átlagos tőtávolság (mm)	76 cm-es sorok	91 cm-es sorok	97 cm-es sorok	102 cm-es sorok	Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
16	26	79	166 034	138 666	130 089	123 712	6,4—12,9
16	27	82	159 885	133 530	125 271	119 130	6,4—12,9
16	28	85	154 175	128 761	120 797	114 875	6,4—12,9

Kis dózis bemeneti lánckerék							
Vetési tőszám lánckerek Fogak száma			Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám (H 136092) 50-furatos tárcsa (cellás típus)				
Meghajtó	Hajtott	Átlagos tőtávolság (mm)	76 cm-es sorok	91 cm-es sorok	97 cm-es sorok	102 cm-es sorok	Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
35	24	89	147 550	123 229	115 606	109 939	6,4—12,9
35	25	93	141 648	118 300	110 982	105 542	6,4—12,9
35	26	97	136 200	113 750	106 713	101 482	6,4—12,9
35	27	100	131 156	109 537	102 761	97 724	6,4—12,9
35	28	104	126 472	105 652	99 091	94 234	6,4—12,9
29	24	108	122 256	102 104	95 788	91 093	6,4—12,9
29	25	112	117 366	98 020	91 957	87 449	6,4—12,9
29	26	117	112 852	94 250	88 420	84 085	6,4—12,9
29	27	121	108 672	90 759	85 145	80 971	6,4—12,9
29	28	126	104 791	87 517	82 104	78 079	6,4—12,9
24	24	130	101 177	84 500	79 273	75 387	6,4—12,9
24	25	135	97 130	81 120	76 102	72 371	6,4—12,9
24	26	141	93 394	78 000	73 175	69 588	6,4—12,9
24	27	146	89 935	75 111	70 465	67 011	6,4—12,9
24	28	152	86 723	72 428	67 948	64 617	6,4—12,9
20	24	156	84 314	70 416	66 061	62 822	6,4—12,9
20	25	163	80 942	67 600	63 418	60 310	6,4—12,9
20	26	169	77 829	65 000	60 979	57 990	6,4—12,9
20	27	176	74 946	62 592	58 721	55 842	6,4—12,9
20	28	182	72 269	60 357	56 623	53 848	6,4—12,9
16	24	195	67 451	56 333	52 849	50 258	6,4—12,9
16	25	203	64 753	54 080	50 735	48 248	6,4—12,9
16	26	211	62 263	52 000	48 783	46 392	6,4—12,9
16	27	219	59 957	50 074	46 977	44 674	6,4—12,9
16	28	228	57 816	48 286	45 299	43 078	6,4—12,9

WP29706,0000E74-35-27MAR23

Földimogyoró (futó és spanyol) tárcsa a 76-102 cm-es sorokhoz

A mennyiség értékek hozzávetőlegesek. A vetés megkezdése előtt végezzen vetési mennyiség ellenőrzést.
Lásd a vákuumos magadagoló beállítását az optimális konfiguráláshoz.
Lásd a Mennyiség táblázatok használata részt ebben a fejezetben a táblázatokkal kapcsolatos segítségért.

Nagy dózis bemeneti lánckerék

Vetési tőszám lánckerekek Fogak száma			Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám (H 136092) 50-furatos tárcsa (cellás típus)				
Meghajtó	Hajtott	Átlagos magszám méterenként	76 cm-es sorok	91 cm-es sorok	97 cm-es sorok	102 cm-es sorok	Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
35	24	33	393 467	328 610	308 283	293 171	5,6—6,4
35	25	35	377 728	315 465	295 952	281 445	5,6—6,4
35	26	36	363 200	303 332	284 569	270 620	5,6—6,4
35	27	38	349 748	292 098	274 030	260 597	5,6—6,4
35	28	39	337 257	281 666	264 243	251 290	5,6—7,2
29	24	40	326 015	272 277	255 435	242 913	5,6—7,2
29	25	42	312 975	261 386	245 217	233 197	5,6—7,2
29	26	44	300 937	251 332	235 786	224 228	5,6—8,0
29	27	45	289 792	242 024	227 053	215 923	5,6—8,0
29	28	47	279 442	233 380	218 944	208 212	5,6—8,0
24	24	49	269 806	225 332	211 394	201 032	5,6—8,9
24	25	51	259 014	216 319	202 939	192 991	5,6—8,9
24	26	53	249 052	207 999	195 133	185 568	5,6—8,9
24	27	55	239 827	200 295	187 906	178 695	5,6—9,7
24	28	57	231 262	193 142	181 195	172 313	5,6—9,7
20	24	59	224 838	187 777	176 162	167 527	5,6—10,5
20	25	61	215 845	180 266	169 115	160 825	5,6—11,3
20	26	63	207 543	173 333	162 611	154 640	5,6—11,3

20	27	66	199 856	166 913	156 588	148 912	5,6—12,1
20	28	68	192 719	160 952	150 996	143 594	5,6—12,1
16	24	73	179 871	150 222	140 930	134 021	6,4—12,9
16	25	76	172 676	144 213	135 292	128 660	6,4—12,9
16	26	79	166 034	138 666	130 089	123 712	6,4—12,9
16	27	82	159 885	133 530	125 271	119 130	6,4—12,9
16	28	85	154 175	128 761	120 797	114 875	6,4—12,9

Kis dózis bemeneti lánckerék

Vetési tőszám lánckerekek Fogak száma			Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám (H 136092) 50-furatos tárcsa (cellás típus)				
Meghajtó	Hajtott	Átlagos magszám méterenként	76 cm-es sorok	91 cm-es sorok	97 cm-es sorok	102 cm-es sorok	Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
35	24	89	147 550	123 229	115 606	109 939	6,4—12,9
35	25	93	141 648	118 300	110 982	105 542	6,4—12,9
35	26	97	136 200	113 750	106 713	101 482	6,4—12,9
35	27	100	131 156	109 537	102 761	97 724	6,4—12,9
35	28	104	126 472	105 625	99 091	94 234	6,4—12,9
29	24	108	122 256	102 104	95 788	91 093	6,4—12,9
29	25	112	117 366	98 020	91 957	87 449	6,4—12,9
29	26	117	112 852	94 250	88 420	84 085	6,4—12,9
29	27	121	108 672	90 759	85 145	80 971	6,4—12,9

Vákuumos magadagoló mennyiség táblázatok

Kis dózis bemeneti lánckerék							
Vetési tőszám lánckerekek Fogak száma			Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám (H 136092) 50-furatos tárcsa (cellás típus)				
Meghajtó	Hajtott	Átlagos magszám méterenként	76 cm-es sorok	91 cm-es sorok	97 cm-es sorok	102 cm-es sorok	Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
29	28	126	104 791	87 517	82 104	78 079	6,4—12,9
24	24	130	101 177	84 500	79 273	75 387	6,4—12,9
24	25	135	97 130	81 120	76 102	72 371	6,4—12,9
24	26	141	93 394	78 000	73 175	69 588	6,4—12,9
24	27	146	89 935	75 111	70 465	67 011	6,4—12,9
24	28	152	86 723	72 428	67 948	64 617	6,4—12,9
20	24	156	84 314	70 416	66 061	62 822	6,4—12,9
20	25	163	80 942	67 600	63 418	60 310	6,4—12,9
20	26	169	77 829	65 000	60 979	57 990	6,4—12,9
20	27	176	74 946	62 592	58 721	55 842	6,4—12,9
20	28	182	72 269	60 357	56 623	53 848	6,4—12,9
16	24	195	67 451	56 333	52 849	50 258	6,4—12,9
16	25	203	64 753	54 080	50 735	48 248	6,4—12,9
16	26	211	62 263	52 000	48 783	46 392	6,4—12,9
16	27	219	59 957	50 074	46 977	44 674	6,4—12,9
16	28	228	57 816	48 286	45 299	43 078	6,4—12,9

WP29706,0000E75-35-27MAR23

Földimogyoró (Virginia) tárcsa a 70 cm-es sorokhoz

A mennyiség értékek hozzávetőlegesek. A vetés megkezdése előtt végezzen vetési mennyiség ellenőrzést. Lásd a vákuumos magadagoló beállítását az optimális konfiguráláshoz. Lásd a Mennyiség táblázatok használata részt ebben a fejezetben a táblázatokkal kapcsolatos segítségért.				
Nagy dózis bemeneti lánckerék				
Vetési tőszám lánckerekek Fogak száma			Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám (H 138722) 46-furatos tárcsa (cellás típus)	
Meghajtó	Hajtott	Átlagos tőtávolság (mm)	70 cm-es sorok	Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
35	24	36	393 017	0—4,8
35	25	38	377 297	0—4,8
35	26	39	362 785	0—4,8
35	27	41	349 349	0—4,8
35	28	42	336 872	0—4,8
29	24	44	325 643	0—4,8
29	25	46	312 617	4,8—5,6
29	26	48	300 593	4,8—5,6
29	27	49	289 460	4,8—6,4
29	28	51	279 122	4,8—6,4
24	24	53	269 498	4,8—6,4
24	25	55	258 718	4,8—6,4
24	26	57	248 767	4,8—7,2
24	27	60	239 553	4,8—7,2
24	28	62	230 998	4,8—7,2
20	24	64	224 581	4,8—8,0
20	25	66	215 598	4,8—8,0
20	26	69	207 306	4,8—8,0

Vákuumos magadagoló mennyiség táblázatok

A mennyiség értékek hozzávetőlegesek. A vetés megkezdése előtt végezzen vetési mennyiség ellenőrzést.
Lásd a vákuumos magadagoló beállítását az optimális konfiguráláshoz.
Lásd a Mennyiség táblázatok használata részt ebben a fejezetben a táblázatokkal kapcsolatos segítségért.

Nagy dózis bemeneti lánckerék

Vetési tőszám lánckerek Fogak száma			Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám (H 138722) 46-furatos tárcsa (cellás típus)	
Meghajtó	Hajtott	Átlagos tőtávolság (mm)	70 cm-es sorok	Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
20	27	72	199 628	4,8—8,8
20	28	74	192 498	4,8—9,6
16	24	80	179 665	4,8—9,6
16	25	83	172 478	4,8—10,4
16	26	86	165 845	4,8—10,4
16	27	89	159 702	4,8—11,2
16	28	93	153 999	4,8—12,0

Kis dózis bemeneti lánckerék

Vetési tőszám lánckerek Fogak száma			Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám (H 138722) 46-furatos tárcsa (cellás típus)	
Meghajtó	Hajtott	Átlagos tőtávolság (mm)	70 cm-es sorok	Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
35	24	97	147 381	4,8—12,0
35	25	101	141 486	4,8—12,9
35	26	105	136 044	4,8—12,9
35	27	109	131 006	4,8—12,9
35	28	113	126 327	4,8—12,9
29	24	117	122 116	6,4—12,9
29	25	122	117 231	6,4—12,9
29	26	127	112 723	6,4—12,9
29	27	132	108 548	6,4—12,9
29	28	136	104 671	6,4—12,9
24	24	141	101 062	6,4—12,9
24	25	147	97 019	6,4—12,9
24	26	153	93 288	6,4—12,9
24	27	159	89 833	6,4—12,9
24	28	165	86 624	6,4—12,9
20	24	170	84 218	6,4—12,9
20	25	177	80 849	6,4—12,9
20	26	184	77 740	6,4—12,9
20	27	191	74 860	6,4—12,9
20	28	198	72 187	6,4—12,9
16	24	212	67 374	6,4—12,9
16	25	221	64 679	6,4—12,9
16	26	230	62 192	6,4—12,9
16	27	239	59 888	6,4—12,9
16	28	247	57 749	6,4—12,9

WP29706,0000E76-35-27MAR23

Földimogyoró (Virginia) tárcsa a 76-102 cm-es sorokhoz

A mennyiség értékek hozzávetőlegesek. A vetés megkezdése előtt végezzen vetési mennyiség ellenőrzést. Lásd a vákuumos magadagoló beállítását az optimális konfiguráláshoz. Lásd a Mennyiség táblázatok használata részt ebben a fejezetben a táblázatokkal kapcsolatos segítségért.							
Nagy dózis bemeneti lánckerék							
Vetési tőszám lánckerek Fogak száma			Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám (H 138722) 46-furatos tárcsa (cellás típus)				
Meghajtó	Hajtott	Átlagos tőtávolság (mm)	76 cm-es sorok	91 cm-es sorok	97 cm-es sorok	102 cm-es sorok	Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
35	24	36	361 990	302 321	283 621	269 718	0—4,8
35	25	38	347 510	290 228	272 276	258 929	0—4,8
35	26	39	334 144	279 066	261 804	248 970	0—4,8
35	27	41	321 769	268 730	252 107	239 749	0—4,8
35	28	42	310 277	259 132	243 103	231 187	0—4,8
29	24	44	299 934	250 495	235 000	223 480	0—4,8
29	25	46	287 937	240 475	225 600	214 541	4,8—5,6
29	26	48	276 862	231 226	216 923	206 290	4,8—5,6
29	27	49	266 608	222 662	208 889	198 649	4,8—6,4
29	28	51	257 086	214 710	201 429	191 555	4,8—6,4
24	24	53	248 221	207 306	194 483	184 949	4,8—6,4
24	25	55	238 293	199 014	186 703	177 551	4,8—6,4
24	26	57	229 127	191 359	179 523	170 722	4,8—7,2
24	27	60	220 641	184 272	172 874	164 399	4,8—7,2
24	28	62	212 761	177 691	166 700	158 528	4,8—7,2
20	24	64	206 851	172 755	162 069	154 124	4,8—8,0
20	25	66	198 577	165 845	155 586	147 959	4,8—8,0
20	26	69	190 940	159 466	149 602	142 269	4,8—8,0
20	27	72	183 868	153 560	144 061	136 999	4,8—8,8
20	28	74	177 301	148 076	138 916	132 107	4,8—9,6
16	24	80	165 481	138 204	129 655	123 300	4,8—9,6
16	25	83	158 862	132 676	124 469	118 368	4,8—10,4
16	26	86	152 752	127 573	119 682	113 815	4,8—10,4
16	27	89	147 094	122 848	115 249	109 600	4,8—11,2
16	28	93	141 841	118 460	111 133	105 685	4,8—12,0

Kis dózis bemeneti lánckerék							
Vetési tőszám lánckerek Fogak száma			Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám (H 138722) 46-furatos tárcsa (cellás típus)				
Meghajtó	Hajtott	Átlagos tőtávolság (mm)	76 cm-es sorok	91 cm-es sorok	97 cm-es sorok	102 cm-es sorok	Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
35	24	97	135 746	135 370	106 358	101 144	4,8—12,0
35	25	101	130 316	108 836	102 103	97 098	4,8—12,9
35	26	105	125 304	104 650	98 176	93 364	4,8—12,9
35	27	109	120 663	100 774	94 540	89 906	4,8—12,9
35	28	113	116 354	97 175	91 164	86 695	4,8—12,9
29	24	117	112 475	93 935	88 125	83 805	6,4—12,9
29	25	122	107 976	90 178	84 600	80 453	6,4—12,9
29	26	127	103 823	86 710	81 346	77 359	6,4—12,9
29	27	132	99 978	83 498	78 333	74 493	6,4—12,9
29	28	136	96 407	80 516	75 536	71 833	6,4—12,9

Vákuumos magadagoló mennyiség táblázatok

Kis dózis bemeneti lánckerék							
Vetési tőszám lánckerekek Fogak száma			Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám (H 138722) 46-furatos tárcsa (cellás típus)				
Meghajtó	Hajtott	Átlagos tőtávolság (mm)	76 cm-es sorok	91 cm-es sorok	97 cm-es sorok	102 cm-es sorok	Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
24	24	141	93 083	77 740	72 931	69 356	6,4—12,9
24	25	147	89 360	74 630	70 014	66 582	6,4—12,9
24	26	153	85 923	71 760	67 321	64 021	6,4—12,9
24	27	159	82 740	69 102	64 828	61 650	6,4—12,9
24	28	165	79 785	66 634	62 512	59 448	6,4—12,9
20	24	170	77 569	64 783	60 776	57 797	6,4—12,9
20	25	177	74 466	62 192	58 345	55 485	6,4—12,9
20	26	184	71 602	59 800	56 101	53 351	6,4—12,9
20	27	191	68 950	57 585	54 023	51 375	6,4—12,9
20	28	198	66 488	55 528	52 094	49 540	6,4—12,9
16	24	212	62 055	51 826	48 621	46 237	6,4—12,9
16	25	221	59 573	49 753	46 676	44 388	6,4—12,9
16	26	230	57 282	47 840	44 881	42 681	6,4—12,9
16	27	239	55 160	46 068	43 218	41 100	6,4—12,9
16	28	247	53 190	44 423	41 675	39 632	6,4—12,9

WP29706,0000E77-35-27MAR23

Étkezésibab-tárcsa a 38 és 51 cm-es sorokhoz

A mennyiség értékek hozzávetőlegesek. A vetés megkezdése előtt végezzen vetési mennyiség ellenőrzést. Lásd a vákuumos magadagoló beállítását az optimális konfiguráláshoz. Lásd a Mennyiség táblázatok használata részt ebben a fejezetben a táblázatokkal kapcsolatos segítségért.					
Nagy dózis bemeneti lánckerék					
Vetési tőszám lánckerekek Fogak száma			Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám (A52903, A52904, vagy A 52878) 50 furat ProMax tárcsa (sík típus)		
Meghajtó	Hajtott	Átlagos tőtávolság (mm)	38 cm-es sorok	51 cm-es sorok	Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
35	24	33	786 934	586 343	4,8—6,4
35	25	35	755 457	562 889	4,8—6,4
35	26	36	726 401	541 240	4,8—6,4
35	27	38	699 497	521 194	4,8—6,4
35	28	39	674 515	502 580	4,8—7,2
29	24	40	652 031	485 827	4,8—7,2
29	25	42	625 950	466 394	4,8—7,2
29	26	44	601 875	448 456	4,8—7,2
29	27	45	579 583	431 848	4,8—7,2
29	28	47	558 884	416 423	4,8—7,2
24	24	49	539 612	402 064	4,8—7,2
24	25	51	518 027	385 981	4,8—7,2
24	26	53	498 103	371 136	6,4—8,0
24	27	55	479 655	357 390	6,4—8,0
24	28	57	462 524	344 626	6,4—8,0
20	24	59	449 677	335 053	6,4—8,0
20	25	61	431 689	321 651	6,4—8,0
20	26	63	415 086	309 920	6,4—8,0
20	27	66	399 712	297 825	6,4—9,7

Vákuumos magadagoló mennyiség táblázatok

A mennyiség értékek hozzávetőlegesek. A vetés megkezdése előtt végezzen vetési mennyiség ellenőrzést. Lásd a vákuumos magadagoló beállítását az optimális konfiguráláshoz. Lásd a Mennyiség táblázatok használata részt ebben a fejezetben a táblázatokkal kapcsolatos segítségért.					
Nagy dózis bemeneti lánckerék					
Vetési tőszám lánckerekek Fogak száma			Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám (A52903, A52904, vagy A 52878) 50 furat ProMax tárcsa (sík típus)		
Meghajtó	Hajtott	Átlagos tőtávolság (mm)	38 cm-es sorok	51 cm-es sorok	Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
20	28	68	385 437	287 188	6,4—9,7
16	24	73	359 741	268 042	6,4—9,7
16	25	76	345 352	257 321	6,4—9,7
16	26	79	332 069	247 424	6,4—9,7
16	27	82	319 770	238 260	6,4—9,7
16	28	85	308 350	229 751	6,4—9,7

Kis dózis bemeneti lánckerék					
Vetési tőszám lánckerekek Fogak száma			Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám (A52903, A52904, vagy A 52878) 50 furat ProMax tárcsa (sík típus)		
Meghajtó	Hajtott	Átlagos tőtávolság (mm)	38 cm-es sorok	51 cm-es sorok	Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
35	24	89	295 100	219 879	6,4—9,7
35	25	93	283 296	211 083	6,4—9,7
35	26	97	272 400	202 965	6,4—9,7
35	27	100	262 311	195 448	6,4—9,7
35	28	104	252 943	188 467	6,4—9,7
29	24	108	244 512	182 185	6,4—9,7
29	25	112	234 731	174 898	6,4—9,7
29	26	117	225 703	168 171	6,4—9,7
29	27	121	217 344	161 942	6,4—9,7
29	28	126	209 581	156 159	6,4—9,7
24	24	130	202 354	150 774	6,4—9,7
24	25	135	194 280	144 743	6,4—9,7
24	26	141	186 789	139 176	6,4—9,7
24	27	146	179 871	134 021	6,4—9,7
24	28	152	173 447	129 235	6,4—9,7
20	24	156	168 629	125 645	6,4—9,7
20	25	163	161 884	120 619	6,4—9,7
20	26	169	155 857	115 980	6,4—9,7
20	27	176	149 892	111 684	6,4—9,7
20	28	182	144 539	107 696	6,4—9,7
16	24	195	134 903	100 516	6,4—9,7
16	25	203	129 507	96 495	6,4—9,7
16	26	211	124 526	92 784	6,4—9,7
16	27	219	119 914	89 347	6,4—9,7
16	28	228	115 631	86 157	6,4—9,7

WP29706,0000E78-35-27MAR23

Étkezésibab-tárcsa 56 cm-es sorokhoz

A mennyiség értékek hozzávetőlegesek. A vetés megkezdése előtt végezzen vetési mennyiség ellenőrzést.
Lásd a vákuumos magadagoló beállítását az optimális konfiguráláshoz.
Lásd a Mennyiség táblázatok használata részt ebben a fejezetben a táblázatokkal kapcsolatos segítségért.

Nagy dózis bemeneti lánckerék

Vetési tőszám lánckerek Fogak száma			Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám (A52903, A52904, vagy A 52878) 50 furat ProMax tárcsa (sík típus)	
Meghajtó	Hajtott	Átlagos magszám méterenként	56 cm-es sorok	Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
35	24	30	533 991	4,8—6,4
35	25	29	512 631	4,8—6,4
35	26	28	492 915	4,8—6,4
35	27	27	474 659	4,8—6,4
35	28	26	457 706	4,8—7,2
29	24	25	442 450	4,8—7,2
29	25	24	424 752	4,8—7,2
29	26	23	408 415	4,8—7,2
29	27	22	393 289	4,8—7,2
29	28	21	379 242	4,8—7,2
24	24	21	366 165	4,8—7,2
24	25	20	351 519	4,8—7,2
24	26	19	337 999	6,4—8,0
24	27	18	325 480	6,4—8,0
24	28	18	313 856	6,4—8,0
20	24	17	305 138	6,4—8,0
20	25	16	292 932	6,4—8,0
20	26	16	281 666	6,4—8,0
20	27	15	271 233	6,4—9,7
20	28	15	261 547	6,4—9,7
16	24	14	244 110	6,4—9,7
16	25	13	234 346	6,4—9,7
16	26	13	225 332	6,4—9,7
16	27	12	216 987	6,4—9,7
16	28	12	209 237	6,4—9,7

Kis dózis bemeneti lánckerék

Vetési tőszám lánckerek Fogak száma			Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám (A52903, A52904, vagy A 52878) 50 furat ProMax tárcsa (sík típus)	
Meghajtó	Hajtott	Átlagos magszám méterenként	56 cm-es sorok	Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
35	24	11	200 247	6,4—9,7
35	25	11	192 237	6,4—9,7
35	26	10	184 843	6,4—9,7
35	27	10	177 997	6,4—9,7
35	28	10	171 640	6,4—9,7
29	24	9	165 919	6,4—9,7
29	25	9	159 282	6,4—9,7
29	26	9	153 156	6,4—9,7
29	27	8	147 483	6,4—9,7
29	28	8	142 216	6,4—9,7
24	24	8	137 312	6,4—9,7

Vákuumos magadagoló mennyiség táblázatok

Kis dózis bemeneti lánckerék				
Vetési tőszám lánckerekek Fogak száma			Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám (A52903, A52904, vagy A 52878) 50 furat ProMax tárcsa (sík típus)	
Meghajtó	Hajtott	Átlagos magszám méterenként	56 cm-es sorok	Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
24	25	7	131 819	6,4—9,7
24	26	7	126 749	6,4—9,7
24	27	7	122 055	6,4—9,7
24	28	7	117 696	6,4—9,7
20	24	6	114 427	6,4—9,7
20	25	6	109 850	6,4—9,7
20	26	6	105 625	6,4—9,7
20	27	6	101 713	6,4—9,7
20	28	5	98 080	6,4—9,7
16	24	5	91 541	6,4—9,7
16	25	5	87 880	6,4—9,7
16	26	5	84 500	6,4—9,7
16	27	5	81 370	6,4—9,7
16	28	4	78 464	6,4—9,7

WP29706,0000E79-35-27MAR23

Étkezésibab-tárcsa a 76-102 cm-es sorokhoz

A mennyiség értékek hozzávetőlegesek. A vetés megkezdése előtt végezzen vetési mennyiség ellenőrzést. Lásd a vákuumos magadagoló beállítását az optimális konfiguráláshoz. Lásd a Mennyiség táblázatok használata részt ebben a fejezetben a táblázatokkal kapcsolatos segítségért.							
Nagy dózis bemeneti lánckerék							
Vetési tőszám lánckerekek Fogak száma			Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám (A52903, A52904, vagy A 52878) 50 furat ProMax tárcsa (sík típus)				
Meghajtó	Hajtott	Átlagos tőtávolság (mm)	76 cm-es sorok	91 cm-es sorok	97 cm-es sorok	102 cm-es sorok	Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
35	24	33	393 467	328 610	308 283	293 171	4,8—6,4
35	25	35	377 728	315 465	295 952	281 445	4,8—6,4
35	26	36	363 200	303 332	284 569	270 620	4,8—6,4
35	27	38	349 748	292 098	274 030	260 597	4,8—7,2
35	28	39	337 257	281 666	264 243	251 290	4,8—7,2
29	24	40	326 015	272 277	255 435	242 913	4,8—7,2
29	25	42	312 975	261 386	245 217	233 197	4,8—8,0
29	26	44	300 937	251 332	235 786	224 228	4,8—8,0
29	27	45	289 792	242 024	227 053	215 923	4,8—8,9
29	28	47	279 442	233 380	218 944	208 212	4,8—8,9
24	24	49	269 806	225 332	211 394	201 032	4,8—8,9
24	25	51	259 014	216 319	202 939	192 991	4,8—9,7
24	26	53	249 052	207 999	195 133	185 568	6,4—9,7
24	27	55	239 827	200 295	187 906	178 695	6,4—10,5
24	28	57	231 262	193 142	181 195	172 313	6,4—10,5
20	24	59	224 838	187 777	176 162	167 527	6,4—11,3
20	25	61	215 845	180 266	169 115	160 825	6,4—11,3
20	26	63	207 543	173 333	162 611	154 640	6,4—11,3
20	27	66	199 856	166 913	156 588	148 912	6,4—12,9
20	28	68	192 719	160 952	150 996	143 594	6,4—12,9

Vákuumos magadagoló mennyiség táblázatok

A mennyiség értékek hozzávetőlegesek. A vetés megkezdése előtt végezzen vetési mennyiség ellenőrzést.
Lásd a vákuumos magadagoló beállítását az optimális konfiguráláshoz.
Lásd a Mennyiség táblázatok használata részt ebben a fejezetben a táblázatokkal kapcsolatos segítségért.

Nagy dózis bemeneti lánckerék

Vetési tőszám lánckerek Fogak száma		Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám (A52903, A52904, vagy A 52878) 50 furat ProMax tárcsa (sík típus)					
Meghajtó	Hajtott	Átlagos tőtávolság (mm)	76 cm-es sorok	91 cm-es sorok	97 cm-es sorok	102 cm-es sorok	Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
16	24	73	179 871	150 222	140 930	134 021	6,4—11,3
16	25	76	172 676	144 213	135 292	128 660	6,4—11,3
16	26	79	166 034	138 666	130 089	123 712	6,4—11,3
16	27	82	159 885	133 530	125 271	119 130	6,4—12,9
16	28	85	154 175	128 761	120 797	114 875	6,4—12,9

Kis dózis bemeneti lánckerék

Vetési tőszám lánckerek Fogak száma		Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám (A52903, A52904, vagy A 52878) 50 furat ProMax tárcsa (sík típus)					
Meghajtó	Hajtott	Átlagos tőtávolság (mm)	76 cm-es sorok	91 cm-es sorok	97 cm-es sorok	102 cm-es sorok	Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
35	24	89	147 550	123 229	115 606	109 939	6,4—11,3
35	25	93	141 648	118 300	110 982	105 542	6,4—11,3
35	26	97	136 200	113 750	106 713	101 482	6,4—11,3
35	27	100	131 156	109 537	102 761	97 724	6,4—12,9
35	28	104	126 472	105 625	99 091	94 234	6,4—12,9
29	24	108	122 256	102 104	95 788	91 093	6,4—11,3
29	25	112	117 366	98 020	91 957	87 449	6,4—11,3
29	26	117	112 852	94 250	88 420	84 085	6,4—11,3
29	27	121	108 672	90 759	85 145	80 971	6,4—12,9
29	28	126	104 791	87 517	82 104	78 079	6,4—12,9
24	24	130	101 177	84 500	79 273	75 387	6,4—11,3
24	25	135	97 130	81 120	76 102	72 371	6,4—11,3
24	26	141	93 394	78 000	73 175	69 588	6,4—11,3
24	27	146	89 935	75 111	70 465	67 011	6,4—12,9
24	28	152	86 723	72 428	67 948	64 617	6,4—12,9
20	24	156	84 314	70 416	66 061	62 822	6,4—11,3
20	25	163	80 942	67 600	63 418	60 310	6,4—11,3
20	26	169	77 829	65 000	60 979	57 990	6,4—11,3
20	27	176	74 946	62 592	58 721	55 842	6,4—12,9
20	28	182	72 269	60 357	56 623	53 848	6,4—12,9
16	24	195	67 451	56 333	52 849	50 258	6,4—11,3
16	25	203	64 753	54 080	50 735	48 248	6,4—11,3
16	26	211	62 263	52 000	48 783	46 392	6,4—11,3
16	27	219	59 957	50 074	46 977	44 674	6,4—12,9
16	28	228	57 816	48 286	45 299	43 078	6,4—12,9

WP29706,0000E7A-35-27MAR23

Szorítóujjas adagoló beállítási táblázat

A mértéktáblázatok használata

FONTOS: Az aktuális vetési mértéket a táblán kell ellenőrizni. Lásd a "Tőszám ellenőrzése" című fejezetet.

MEGJEGYZÉS: A következő táblázatokban feltüntetett értékek tipikus hajtókerékcúszáson alapulnak. A hajtókerék csúszást befolyásolja a szármadarvány borítottság, a vetőelem talajnyomása, az abroncsnyomás és a talajállapot.

1. Keresse meg az adott növényhez és sortávolsághoz szükséges kijuttatási táblázatot.
2. Keresse meg a megfelelő sortávolság oszlopot.
3. Keresse meg az oszlopban a szükséges hektáronkénti tőszámot.
4. Határozza meg, hogy a szükséges hektáronkénti tőszám a Magas vagy az Alacsony fokozat táblázatában található-e meg. A vetőgép hajtómű bemeneti lánckerekét erre az arányra kell állítani.
5. Keresse meg a szükséges hektáronkénti tőszámtól balra a Hajtó és a Hajtott lánckerek fogszámát. A vetési tőszámhoz szükséges lánckerek áttételt erre az arányra kell beállítani.
6. Keresse meg a szükséges hektáronkénti tőszámtól jobbra a javasolt vetési sebesség tartományt. A sebesség tartományban a legnagyobb sebesség optimális táblaviszonyokra vonatkozik. Egyenetlen táblán végzett vetésnél csökkentse a sebességet és növelje a vetőelemnél a talajnyomást.
7. Lásd a vetőgép Magadagoló hajtómű fejezetét a hajtómű beállításához.

OUO6074,0000065-35-10MAR09

Kukorica - 38 cm - 51 cm Sorok

A kijuttatási táblázatok közelítőleges értéket mutatnak. A vetés megkezdése előtt végezzen kijuttatási ellenőrzést. Lásd a Szorítóujjas adagoló és Peremcellás babadagoló beállítása fejezetben az adagoló beállítását. Lásd a HOGYAN HASZNÁLJUK A VETÉSI TÁBLÁZATOKAT ebben a fejezetben a táblázattal kapcsolatos információkért.					
BEMENŐ (HAJTÓ) LÁNCKERÉK MAGAS TARTOMÁNY					
Vetési tőszám lánckerek Fogak száma			Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám		
Hajtó	Hajtott	Átlagos magszám méterenként	38 cm-es sorok	51 cm-es sorok	Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
35	24	11	278 326	207 340	3.2 - 4.8
35	25	10	267 193	199 085	3.2 - 4.8
35	26	10	256 916	191 428	3.2 - 4.8
35	27	9	247 401	184 330	3.2 - 6.4
35	28	9	238 565	177 754	3.2 - 6.4
29	24	9	230 613	171 829	4.8 - 6.4
29	25	8	221 389	164 956	4.8 - 6.4
29	26	8	212 874	158 612	4.8 - 6.4
29	27	8	204 989	152 737	4.8 - 6.4
29	28	8	197 668	147 282	4.8 - 6.4
24	24	7	190 852	142 204	4.8 - 8.0
24	25	7	183 218	136 515	4.8 - 8.0
24	26	7	176 171	131 265	4.8 - 8.0
24	27	6	169 646	126 403	4.8 - 8.0
24	28	6	163 588	121 889	4.8 - 8.0
20	24	6	159 043	118 503	6.4 - 9.7
20	25	6	152 682	113 763	6.4 - 9.7
20	26	6	146 809	109 387	6.4 - 9.7
20	27	5	141 372	105 336	6.4 - 11.3
20	28	5	136 323	101 574	6.4 - 11.3
16	24	5	127 235	94 802	6.4 - 11.3
16	25	5	122 145	91 010	8.0 - 12.9
16	26	4	117 447	87 510	8.0 - 12.9
16	27	4	113 098	84 269	8.0 - 12.9
16	28	4	109 058	81 259	8.0 - 12.9

BEMENŐ (HAJTÓ) LÁNCKERÉK ALACSONY TARTOMÁNY					
Vetési tőszám lánckerek Fogak száma			Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám		
Hajtó	Hajtott	Átlagos magszám méterenként	38 cm-es sorok	51 cm-es sorok	Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
35	24	4	104 372	77 768	8.0 - 12.9
35	25	4	100 197	74 657	8.0 - 12.9
35	26	4	96 344	71 785	8.0 - 12.9
35	27	4	92 775	69 127	9.7 - 12.9
35	28	3	89 462	66 658	9.7 - 12.9
29	24	3	86 480	64 436	9.7 - 12.9
29	25	3	83 021	61 859	9.7 - 12.9
29	26	3	79 828	59 479	9.7 - 12.9
29	27	3	76 871	57 276	11.3 - 12.9
29	28	3	74 126	55 231	11.3 - 12.9
24	24	3	71 570	53 328	11.3 - 12.9

Szorítóujjas adagoló beállítási táblázat

BEMENŐ (HAJTÓ) LÁNCKERÉK ALACSONY TARTOMÁNY					
Vetési tőszám lánckerekek Fogak száma			Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám		
Hajtó	Hajtott	Átlagos magszám méterenként	38 cm-es sorok	51 cm-es sorok	Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
24	25	3	68 707	51 193	11.3 - 12.9
24	26	3	66 064	49 224	12.9
24	27	2	63 617	47 401	12.9
24	28	2	61 345	45 708	12.9
20	24	2	59 641	44 439	12.9
20	25	2	57 256	42 661	12.9
20	26	2	55 054	41 020	12.9
20	27	2	53 014	39 509	12.9
20	28	2	51 121	38 090	12.9
16	24	2	47 713	35 551	12.9
16	25	2	45 805	34 129	12.9
16	26	2	44 043	32 816	12.9
16	27	2	42 412	31 601	12.9
16	28	2	40 897	30 472	12.9

OUO6074,000008D-35-07APR09

Kukorica---70 cm-es sorok

A kijuttatási táblázatok közelítőleges értéket mutatnak. A vetés megkezdése előtt végezzen kijuttatási ellenőrzést. Lásd a Szorítóujjas adagoló és Peremcellás babadagoló beállítása fejezetben az adagoló beállítását. Lásd a HOGYAN HASZNÁLJUK A VETÉSI TÁBLÁZATOKAT ebben a fejezetben a táblázattal kapcsolatos információkért.				
BEMENŐ (HAJTÓ) LÁNCKERÉK MAGAS TARTOMÁNY				
Vetési tőszám lánckerekek Fogak száma			Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám	
Hajtó	Hajtott	Átlagos tőtávolság (mm)	70 cm-es sorok	Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
35	24	95	151 091	3 - 5
35	25	98	145 048	3 - 5
35	26	102	139 469	3 - 5
35	27	106	134 303	3 - 6.5
35	28	110	129 507	3 - 6.5
29	24	114	125 190	3 - 6.5
29	25	119	120 182	3 - 6.5
29	26	124	115 360	3 - 6.5
29	27	128	111 280	3 - 6.5
29	28	133	107 306	3 - 6.5
24	24	138	103 605	3 - 6.5
24	25	144	99 481	3 - 6.5
24	26	149	95 836	3 - 6.5
24	27	155	92 094	3 - 6.5
24	28	161	88 805	3 - 6.5
20	24	165	86 338	6.5 - 10
20	25	172	82 884	6.5 - 10
20	26	179	79 697	6.5 - 10
20	27	188	76 745	6.5 - 11
20	28	193	74 004	6.5 - 11
16	24	207	69 070	6.5 - 11

Szorítóujjas adagoló beállítási táblázat

A kijuttatási táblázatok közelítőleges értéket mutatnak. A vetés megkezdése előtt végezzen kijuttatási ellenőrzést. Lásd a Szorítóujjas adagoló és Peremcellás babadagoló beállítása fejeztben az adagoló beállítását. Lásd a HOGYAN HASZNÁLJUK A VETÉSI TÁBLÁZATOKAT ebben a fejezetben a táblázattal kapcsolatos információkért.				
BEMENŐ (HAJTÓ) LÁNCKERÉK MAGAS TARTOMÁNY				
Vetési tőszám láncok Fogak száma			Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám	
Hajtó	Hajtott	Átlagos tőtávolság (mm)	70 cm-es sorok	Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
16	25	215	66 308	8 - 13
16	26	224	62 757	8 - 13
16	27	233	61 396	8 - 13
16	28	241	59 203	8 - 13

BEMENŐ (HAJTÓ) LÁNCKERÉK ALACSONY TARTOMÁNY				
Vetési tőszám láncok Fogak száma			Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám	
Hajtó	Hajtott	Átlagos tőtávolság (mm)	70 cm-es sorok	Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
35	24	252	56 659	8 - 13
35	25	263	54 393	8 - 13
35	26	273	52 301	8 - 13
35	27	284	50 364	10 - 13
35	28	894	48 565	10 - 13
29	24	304	46 946	10 - 13
29	25	317	45 068	10 - 13
29	26	330	43 335	10 - 13
29	27	342	41 730	11- 13
29	28	355	40 240	11- 13
24	24	368	38 852	13
24	25	383	37 298	13
24	26	398	35 863	13
24	27	414	34 535	13
24	28	429	33 302	13
20	24	441	32 377	13
20	25	450	31 082	13
20	26	478	29 886	13
20	27	495	28 779	13
20	28	515	27 751	13
16	24	552	25 901	13
16	25	575	24 865	13
16	26	598	23 909	13
16	27	620	23 023	13
16	28	643	22 201	13

OUO6074.000008F-35-23MAR09

Kukorica - 76 cm - 102 cm Sorok

A kijuttatási táblázatok közelítőleges értéket mutatnak. A vetés megkezdése előtt végezzen kijuttatási ellenőrzést. Lásd a Szorítóujjas adagoló és Peremcellás babadagoló beállítása fejeztben az adagoló beállítását. Lásd a HOGYAN HASZNÁLJUK A VETÉSI TÁBLÁZATOKAT ebben a fejezetben a táblázattal kapcsolatos információkért.			
BEMENŐ (HAJTÓ) LÁNCKERÉK MAGAS TARTOMÁNY			
Vetési tőszám		Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám	

Szorítóujjas adagoló beállítási táblázat

A kijuttatási táblázatok közelítőleges értéket mutatnak. A vetés megkezdése előtt végezzen kijuttatási ellenőrzést. Lásd a Szorítóujjas adagoló és Peremcellás babadagoló beállítása fejeztben az adagoló beállítását. Lásd a HOGYAN HASZNÁLJUK A VETÉSI TÁBLÁZATOKAT ebben a fejezetben a táblázattal kapcsolatos információkért.							
BEMENŐ (HAJTÓ) LÁNCKERÉK MAGAS TARTOMÁNY							
Vetési tőszám lánckerekek Fogak száma			Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám				
Hajtó	Hajtott	Átlagos tőtávolság (mm)	76 cm-es sorok	91 cm-es sorok	97 cm-es sorok	102 cm-es sorok	Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
lánckerekek Fogak száma							
Hajtó	Hajtott	Átlagos tőtávolság (mm)	76 cm-es sorok	91 cm-es sorok	97 cm-es sorok	102 cm-es sorok	Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
35	24	95	138 798	115 665	109 577	104 098	3.2 - 4.8
35	25	98	133 246	111 038	105 194	99 934	3.2 - 4.8
35	26	102	128 121	106 768	101 148	96 091	3.2 - 4.8
35	27	108	123 376	102 813	97 402	92 532	3.2 - 4.8
35	28	111	118 970	99 141	93 923	89 227	3.2 - 4.8
29	24	114	115 004	95 837	90 793	86 253	4.8 - 6.4
29	25	117	110 404	92 003	87 161	82 803	4.8 - 6.4
29	26	124	106 157	88 465	83 808	79 618	4.8 - 6.4
29	27	127	102 226	85 188	80 704	76 669	4.8 - 6.4
29	28	133	98 575	82 146	77 822	73 931	4.8 - 6.4
24	24	140	95 176	79 313	75 139	71 382	4.8 - 8.0
24	25	143	91 369	76 141	72 133	68 526	4.8 - 8.0
24	26	149	87 854	73 212	69 359	65 891	4.8 - 8.0
24	27	156	84 601	70 500	66 790	63 450	4.8 - 8.0
24	28	162	81 579	67 983	64 405	61 184	4.8 - 8.0
20	24	165	79 313	66 094	62 616	59 485	4.8 - 9.6
20	25	171	76 141	63 450	60 111	57 105	6.4 - 9.6
20	26	178	73 212	61 010	57 799	54 909	6.4 - 9.6
20	27	187	70 500	58 750	55 658	52 875	6.4 - 9.6
20	28	194	67 983	56 652	53 670	50 987	6.4 - 11.2
16	24	206	63 450	52 875	50 092	47 588	6.4 - 11.2
16	25	216	60 912	50 760	48 089	45 684	6.4 - 11.2
16	26	226	58 570	48 808	46 239	43 927	8.0 - 12.8
16	27	232	56 400	47 000	44 527	42 300	8.0 - 12.8
16	28	241	54 386	45 322	42 936	40 790	8.0 - 12.8

BEMENŐ (HAJTÓ) LÁNCKERÉK ALACSONY TARTOMÁNY							
Vetési tőszám lánckerekek Fogak száma			Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám				
Hajtó	Hajtott	Átlagos tőtávolság (mm)	76 cm-es sorok	91 cm-es sorok	97 cm-es sorok	102 cm-es sorok	Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
35	24	252	52 049	43 374	41 091	39 037	8.0 - 12.8
35	25	263	49 967	41 639	39 448	37 475	8.0 - 12.8
35	26	273	48 045	40 038	37 931	36 034	8.0 - 12.8
35	27	284	46 266	38 555	36 526	34 699	9.6 - 12.8
35	28	294	44 614	37 178	35 221	33 460	9.6 - 12.8
29	24	304	43 126	35 939	33 047	32 345	9.6 - 12.8
29	25	317	41 401	34 501	32 685	31 051	9.6 - 12.8
29	26	330	39 809	33 174	31 428	29 857	9.6 - 12.8

Szorítóujjas adagoló beállítási táblázat

BEMENŐ (HAJTÓ) LÁNCKERÉK ALACSONY TARTOMÁNY							
Vetési tőszám lánckerekek Fogak száma			Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám				
Hajtó	Hajtott	Átlagos tőtávolság (mm)	76 cm-es sorok	91 cm-es sorok	97 cm-es sorok	102 cm-es sorok	Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
29	27	342	38 335	31 946	30 264	28 751	11.2 - 12.8
29	28	356	36 966	30 805	29 183	27 724	11.2 - 12.8
24	24	368	35 691	29 742	28 177	26 768	11.2 - 12.8
24	25	383	34 263	28 553	27 050	25 697	11.2 - 12.8
24	26	398	32 945	27 465	26 010	24 709	12.8
24	27	414	31 725	26 438	25 046	23 794	12.8
24	28	429	30 592	25 493	24 152	22 944	12.8
20	24	441	29 742	24 785	23 481	22 307	12.8

OUO6074.000008E-35-23MAR09

Peremcellás babadagoló mértéktáblázatai

A mértéktáblázatok használata

FONTOS: Az aktuális vetési mértéket a táblán kell ellenőrizni. Lásd a "Tőszám ellenőrzése" című fejezetet.

MEGJEGYZÉS: A következő táblázatokban feltüntetett értékek tipikus hajtókerékcúszáson alapulnak. A hajtókerék csúszást befolyásolja a szármadarvány borítottság, a vetőelem talajnyomása, az abroncsnyomás és a talajállapot.

1. Keresse meg az adott növényhez és sortávolsághoz szükséges kijuttatási táblázatot.
2. Keresse meg a megfelelő sortávolság oszlopot.
3. Keresse meg az oszlopban a szükséges hektáronkénti tőszámot.
4. Határozza meg, hogy a szükséges hektáronkénti tőszám a Magas vagy az Alacsony fokozat táblázatában található-e meg. A vetőgép hajtómű bemeneti lánckerekét erre az arányra kell állítani.
5. Keresse meg a szükséges hektáronkénti tőszámtól balra a Hajtó és a Hajtott lánckerek fogszámát. A vetési tőszámhoz szükséges lánckerek áttételt erre az arányra kell beállítani.
6. Keresse meg a szükséges hektáronkénti tőszámtól jobbra a javasolt vetési sebesség tartományt. A sebesség tartományban a legnagyobb sebesség optimális táblaviszonyokra vonatkozik. Egyenetlen táblán végzett vetésnél csökkentse a sebességet és növelje a vetőelemnél a talajnyomást.
7. Lásd a vetőgép Magadagoló hajtómű fejezetét a hajtómű beállításához.

OUO6074,0000065-35-10MAR09

Szójabab—38 cm - 48 cm-es Sorok

A kijuttatási táblázatok közelítőleges értéket mutatnak. A vetés megkezdése előtt végezzen kijuttatási ellenőrzést. Lásd a Szorítóujjas adagoló és Peremcellás babadagoló beállítása fejeztben az adagoló beállítását. Lásd a HOGYAN HASZNÁLJUK A VETÉSI TÁBLÁZATOKAT ebben a fejezetben a táblázattal kapcsolatos információkért.						
BEMENŐ (HAJTÓ) LÁNCKERÉK MAGAS TARTOMÁNY						
Vetési tőszám lánckerek Fogak száma			Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám			
Hajtó	Hajtott	Átlagos tőtávolság (mm)	38 cm-es sorok	46 cm-es sorok	48 cm-es sorok	Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
35	24	20	1 294 893	1 079 079	1 022 284	3.2 - 9.7
35	25	21	1 243 097	1 035 916	981 393	3.2 - 9.7
35	26	22	1 195 287	996 072	943 646	3.2 - 9.7
35	27	23	1 151 018	959 180	908 698	3.2 - 9.7
35	28	24	1 109 909	924 924	876 245	3.2 - 9.7
29	24	24	1 072 911	894 093	847 035	3.2 - 11.3
29	25	25	1 029 995	858 330	813 154	3.2 - 11.3
29	26	26	990 381	825 316	781 879	3.2 - 11.3
29	27	27	953 699	794 750	752 920	3.2 - 11.3
29	28	28	919 638	766 364	726 032	3.2 - 12.9
24	24	29	887 928	739 940	700 996	3.2 - 12.9
24	25	31	852 409	710 342	672 956	3.2 - 12.9
24	26	32	819 625	683 022	647 073	3.2 - 12.9
24	27	33	789 269	657 724	623 107	3.2 - 12.9
24	28	35	761 081	634 234	600 852	3.2 - 12.9
20	24	36	739 940	616 616	584 162	3.2 - 12.9
20	25	37	710 342	591 950	560 796	3.2 - 12.9
20	26	38	683 022	569 184	539 228	3.2 - 12.9
20	27	40	657 724	548 103	519 256	3.2 - 12.9
20	28	41	634 234	528 528	500 711	3.2 - 12.9
16	24	44	591 950	493 294	467 329	3.2 - 12.9
16	25	46	568 273	473 561	448 636	3.2 - 12.9
16	26	48	546 416	455 347	431 381	3.2 - 12.9
16	27	50	526 179	438 482	415 405	3.2 - 12.9
16	28	52	507 387	422 822	400 570	3.2 - 12.9

BEMENŐ (HAJTÓ) LÁNCKERÉK ALACSONY TARTOMÁNY						
Vetési tőszám lánckerek Fogak száma			Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám			
Hajtó	Hajtott	Átlagos tőtávolság (mm)	38 cm-es sorok	46 cm-es sorok	48 cm-es sorok	Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
35	24	54	486 585	404 655	383 356	3.2 - 12.9
35	25	56	466 161	388 469	368 023	3.2 - 12.9
35	26	58	448 233	373 528	353 867	3.2 - 12.9
35	27	61	431 630	359 694	340 761	3.2 - 12.9
35	28	63	416 215	346 393	328 592	3.2 - 12.9
29	24	65	402 341	335 285	317 640	3.2 - 12.9
29	25	68	386 249	321 873	304 934	3.2 - 12.9
29	26	71	371 392	309 493	293 204	3.2 - 12.9
29	27	73	357 636	298 030	282 345	3.2 - 12.9
29	28	76	344 864	287 387	272 261	3.2 - 12.9
24	24	79	332 973	277 477	262 872	3.2 - 12.9
24	25	82	319 653	266 377	252 357	3.2 - 12.9
24	26	85	307 359	256 132	242 653	3.2 - 12.9

BEMENŐ (HAJTÓ) LÁNCKERÉK ALACSONY TARTOMÁNY						
Vetési tőszám lánckerekek Fogak száma			Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám			
Hajtó	Hajtott	Átlagos tőtávolság (mm)	38 cm-es sorok	46 cm-es sorok	48 cm-es sorok	Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
24	27	89	295 975	246 647	233 664	3.2 - 12.9
24	28	92	285 406	237 839	225 321	3.2 - 12.9
20	24	94	277 477	231 232	219 062	3.2 - 12.9
20	25	99	266 377	221 981	210 298	3.2 - 12.9
20	26	102	256 132	213 445	202 209	3.2 - 12.9
20	27	106	246 647	205 539	194 720	3.2 - 12.9
20	28	110	237 839	198 198	187 767	3.2 - 12.9
16	24	118	221 981	184 986	175 249	3.2 - 12.9
16	25	123	213 102	177 586	168 239	3.2 - 12.9
16	26	128	204 906	170 756	161 768	3.2 - 12.9
16	27	133	197 316	164 430	155 775	3.2 - 12.9
16	28	138	190 269	158 559	150 213	3.2 - 12.9

OUO6074.0000091-35-07APR09

Szójabab—51 cm - 76 cm-es Sorok

A kijuttatási táblázatok közelítőleges értéket mutatnak. A vetés megkezdése előtt végezzen kijuttatási ellenőrzést. Lásd a Szorítóujjas adagoló és Peremcellás babadagoló beállítása fejeztben az adagoló beállítását. Lásd a HOGYAN HASZNÁLJUK A VETÉSI TÁBLÁZATOKAT ebben a fejezetben a táblázattal kapcsolatos információkért.						
BEMENŐ (HAJTÓ) LÁNCKERÉK MAGAS TARTOMÁNY						
Vetési tőszám lánckerekek Fogak száma			Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám			
Hajtó	Hajtott	Átlagos tőtávolság (mm)	51 cm-es sorok	56 cm-es sorok	76 cm-es sorok	Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
35	24	20	971 169	882 882	647 446	3 - 10
35	25	21	932 324	847 566	621 548	3 - 10
35	26	22	896 464	814 969	597 644	3 - 10
35	27	23	863 263	784 783	575 507	3 - 10
35	28	24	832 432	756 756	554 955	3 - 10
29	24	24	804 684	731 530	536 457	3 - 11
29	25	25	772 497	702 270	514 997	3 - 11
29	26	26	742 786	675 258	495 191	3 - 11
29	27	27	715 275	650 250	476 851	3 - 11
29	28	28	689 730	627 027	469 820	3 - 13
24	24	29	665 944	605 404	443 963	3 - 13
24	25	31	639 308	581 189	426 206	3 - 13
24	26	32	614 719	558 835	409 813	3 - 13
24	27	33	591 950	538 136	394 634	3 - 13
24	28	35	570 810	518 917	380 541	3 - 13
20	24	36	554 955	504 505	369 969	3 - 13
20	25	37	532 757	484 325	355 171	3 - 13
20	26	38	512 266	465 696	341 510	3 - 13
20	27	40	493 294	448 448	328 861	3 - 13
20	28	41	475 675	432 433	317 116	3 - 13
16	24	44	443 963	403 603	295 975	3 - 13
16	25	46	426 206	387 459	284 136	3 - 13
16	26	48	409 813	372 558	273 209	3 - 13
16	27	50	394 634	358 758	263 090	3 - 13

Peremcellás babadagoló mértéktáblázata

A kijuttatási táblázatok közelítőleges értéket mutatnak. A vetés megkezdése előtt végezzen kijuttatási ellenőrzést. Lásd a Szorítóujjas adagoló és Peremcellás babadagoló beállítása fejeztben az adagoló beállítását. Lásd a HOGYAN HASZNÁLJUK A VETÉSI TÁBLÁZATOKAT ebben a fejezetben a táblázattal kapcsolatos információkért.						
BEMENŐ (HAJTÓ) LÁNCKERÉK MAGAS TARTOMÁNY						
Vetési tőszám lánckerek Fogak száma			Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám			
Hajtó	Hajtott	Átlagos tőtávolság (mm)	51 cm-es sorok	56 cm-es sorok	76 cm-es sorok	Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
16	28	52	380 541	345 946	253 694	3 - 13

BEMENŐ (HAJTÓ) LÁNCKERÉK ALACSONY TARTOMÁNY						
Vetési tőszám lánckerek Fogak száma			Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám			
Hajtó	Hajtott	Átlagos tőtávolság (mm)	51 cm-es sorok	56 cm-es sorok	76 cm-es sorok	Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
35	24	54	364 189	331 081	242 794	3 - 13
35	25	56	349 621	317 837	233 082	3 - 13
35	26	58	336 174	305 613	224 115	3 - 13
35	27	61	323 723	294 293	215 816	3 - 13
35	28	63	312 161	283 783	208 107	3 - 13
29	24	65	301 757	274 323	201 172	3 - 13
29	25	68	289 687	263 351	193 124	3 - 13
29	26	71	278 544	253 222	185 697	3 - 13
29	27	73	268 227	243 843	178 818	3 - 13
29	28	76	258 649	235 134	172 433	3 - 13
24	24	79	249 729	227 028	166 485	3 - 13
24	25	82	239 741	217 945	159 826	3 - 13
24	26	85	230 520	209 562	153 678	3 - 13
24	27	89	221 981	201 801	147 988	3 - 13
24	28	92	214 053	194 594	142 702	3 - 13
20	24	94	208 107	189 190	138 737	3 - 13
20	25	99	199 783	181 622	133 190	3 - 13
20	26	102	192 099	174 636	128 067	3 - 13
20	27	106	184 986	168 167	123 322	3 - 13
20	28	110	178 378	162 163	118 918	3 - 13
16	24	118	166 485	151 352	110 992	3 - 13
16	25	123	159 826	145 298	106 551	3 - 13
16	26	128	153 678	139 708	102 463	3 - 13
16	27	133	147 988	134 533	98 659	3 - 13
16	28	138	142 702	129 729	95 135	3 - 13

OUO6074,0000092-35-20MAR09

Szójabab—91 cm - 102 cm-es Sorok

A kijuttatási táblázatok közelítőleges értéket mutatnak. A vetés megkezdése előtt végezzen kijuttatási ellenőrzést. Lásd a Szorítóujjas adagoló és Peremcellás babadagoló beállítása fejeztben az adagoló beállítását. Lásd a HOGYAN HASZNÁLJUK A VETÉSI TÁBLÁZATOKAT ebben a fejezetben a táblázattal kapcsolatos információkért.						
BEMENŐ (HAJTÓ) LÁNCKERÉK MAGAS TARTOMÁNY						
Vetési tőszám láncokerekek Fogak száma			Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám			
Hajtó	Hajtott	Átlagos tőtávolság (mm)	91 cm-es sorok	97 cm-es sorok	102 cm-es sorok	Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
35	24	20	539 539	511 142	485 585	3 - 10
35	25	21	517 957	490 898	466 161	3 - 10
35	26	22	498 036	471 824	448 233	3 - 10
35	27	23	479 590	454 349	431 630	3 - 10
35	28	24	462 463	438 121	418 215	3 - 10
29	24	24	447 048	423 519	402 341	3 - 11
29	25	25	429 165	406 577	386 249	3 - 11
29	26	26	412 658	390 939	371 392	3 - 11
29	27	27	397 374	376 460	367 636	3 - 11
29	28	28	383 183	363 016	344 864	3 - 13
24	24	29	369 960	350 498	332 973	3 - 13
24	25	31	355 171	336 478	319 653	3 - 13
24	26	32	341 510	323 535	307 560	3 - 13
24	27	33	328 851	311 553	295 975	3 - 13
24	28	35	317 116	300 426	285 405	3 - 13
20	24	36	308 308	292 082	277 477	3 - 13
20	25	37	295 975	280 397	268 377	3 - 13
20	26	38	284 591	269 613	256 132	3 - 13
20	27	40	274 051	259 627	246 647	3 - 13
20	28	41	264 263	250 354	237 839	3 - 13
16	24	44	248 647	233 664	221 981	3 - 13
16	25	46	236 782	224 318	213 102	3 - 13
16	26	48	227 675	215 690	204 908	3 - 13
16	27	50	219 242	207 702	197 316	3 - 13
16	28	52	211 412	200 285	190 268	3 - 13

BEMENŐ (HAJTÓ) LÁNCKERÉK ALACSONY TARTOMÁNY						
Vetési tőszám láncokerekek Fogak száma			Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám			
Hajtó	Hajtott	Átlagos tőtávolság (mm)	91 cm-es sorok	97 cm-es sorok	102 cm-es sorok	Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
35	24	20	202 328	191 679	182 093	3 - 10
35	25	21	194 233	184 010	174 812	3 - 10
35	26	22	186 764	176 934	168 086	3 - 10
35	27	23	179 949	170 381	161 862	3 - 10
35	28	24	173 424	164 285	156 082	3 - 10
29	24	24	167 641	158 819	150 877	3 - 11
29	25	25	160 838	152 466	144 843	3 - 11
29	26	26	154 748	146 602	139 273	3 - 11
29	27	27	149 015	141 173	134 114	3 - 11
29	28	28	143 695	136 132	129 324	3 - 13
24	24	29	138 737	131 436	124 866	3 - 13
24	25	31	133 190	126 180	119 869	3 - 13
24	26	32	128 067	121 326	115 260	3 - 13


Peremcellás babadagoló mértéktáblázata

BEMENŐ (HAJTÓ) LÁNCKERÉK ALACSONY TARTOMÁNY						
Vetési tőszám lánckerekek Fogak száma			Hozzávetőleges hektáronkénti tőszám			
Hajtó	Hajtott	Átlagos tőtávolság (mm)	91 cm-es sorok	97 cm-es sorok	102 cm-es sorok	Javasolt sebesség tartomány km/h-ban
24	27	33	123 322	116 833	110 992	3 - 13
24	28	35	118 918	112 659	107 028	3 - 13
20	24	36	115 616	109 530	104 054	3 - 13
20	25	37	110 992	105 150	99 892	3 - 13
20	26	38	106 721	101 105	96 051	3 - 13
20	27	40	102 769	97 360	92 492	3 - 13
20	28	41	99 099	93 882	89 189	3 - 13
16	24	44	92 492	87 623	83 244	3 - 13
16	25	46	88 792	84 116	79 514	3 - 13
16	26	48	85 378	80 885	75 839	3 - 13
16	27	50	82 216	77 889	73 994	3 - 13
16	28	52	79 280	75 108	71 351	3 - 13


OUO6074,0000093-35-23MAR09

A tőszám ellenőrzése

Tőszám ellenőrzése

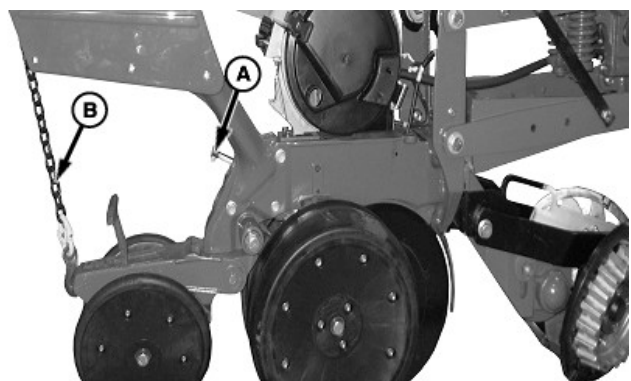

A78826—UN—04OCT13

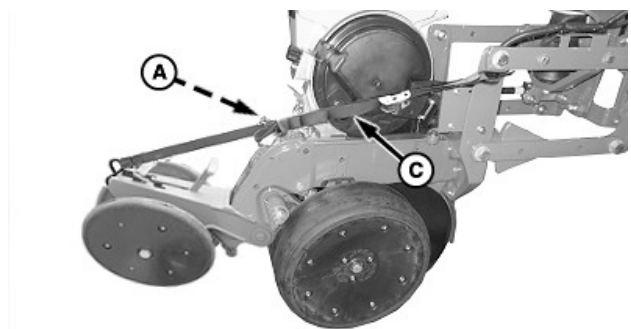

A78827—UN—04OCT13

A—Mélységhatároló fogantyú
B—Lánc
C—Racsnis heveder

MEGJEGYZÉS: Ne vegye figyelembe a tőtávot, amikor sekélyen vet felemelt takarókerékkel. Ilyen körülmények között a magok görögnek vagy pattognak, ami a tőtávot befolyásolja.


1. A mélységállító kart (A) a minimum állástól két állásra állítsa be.
2. Rögzítsen egy láncot (B) vagy racsnis hevedert (C) egy vagy több magtakaró kerékhez, hogy a magárok nyitva maradjon.
3. Vessen egy rövid szakaszon, majd ellenőrizze, hogy a magok láthatóak-e a magárokból. Szükség esetén állítsa be a mélységállító kart.
4. Vessen kb. 91 m-t (100 yd) a célzott munkasebességgel.
5. Nézze meg a következő táblázatot. Határozza meg, hogy mely távolság felel meg 1/1000 hektárnak, 1/1000 acre-nek vagy 1/200 acre-nek az adott sortáv esetén.

	Sortávolság (in)								
	15	18	19	20	22	30	36	38	40
Acre tört része	Számítandó távolság (ft) a tőszám ellenőrzéshez								
1/1000 ^a	34 ft 10 in	24 ft	27 ft 7 in	26 ft 1 in	23 ft 10 in	17 ft 5 in	14 ft 6 in	13 ft 10 in	13 ft 1 in
1/200 ^b	174 ft	145 ft	138 ft	131 ft	119 ft	87 ft	72,5 ft	69 ft	66 ft
A távolság számítása a sor szélességhez (in) nem látható									
1/1000	(522 722 ÷ sortáv) ÷ 1000 = láb a számításához								
1/200	(522 722 ÷ sortáv) ÷ 200 = láb a számításához								

^aAkkor használatos, ha a tőszám 100 000 mag/acre vagy nagyobb.

^bAkkor használatos, ha a tőszám kisebb, mint 100 000 mag/Acre.

	Sor szélesség (cm)										
	38	46	48	51	56	70	76	80	91	97	101
Hektár tört része	Számítandó távolság (m) a tőszám ellenőrzéséhez										
1/1000	26,24	21,88	20,72	19,68	17,90	14,29	13,12	12,5	10,94	10,36	9,84
A távolság számítása a sor szélességhez (cm) nem látható											
1/1000	(1 000 000 ÷ sortáv) ÷ 1000 = számítandó méterek										

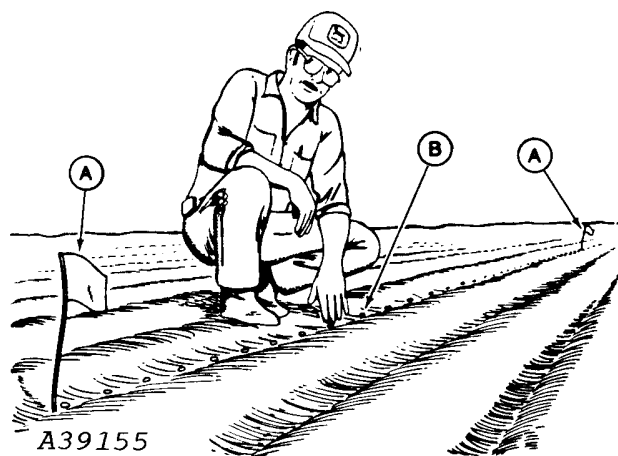

A—Zászló
B—Vetőmagok

A39155—UN—13FEB96

6. Jelölje meg a távolságot zászlókkal (A).
7. Számolja meg a zászlók között a magokat (B).
8. Számítsa ki a tőszámot.

Ha 1/1000-nyi területet számolt, szorozza meg a magvak számát 1000-rel.


Ha 1/200-nyi területet számolt, szorozza meg a magvak számát 200-rel.

Ha a szántóföldi mérés különbözik a cél tőszámtól, vizsgálja meg a következőket a lista szerinti sorrendben:

1. Ellenőrizze a monitor beállítást és a beállításokat.
2. Ellenőrizze az adagoló beállítását és állapotát. Az adagolókat szükség szerint állítsa be vagy javítsa meg.
3. Állítsa be a vákuumot 25 mm-es (1 in.) lépésenként. Növelje a vákuumot a kihagyások csökkentéséhez. Csökkentse a vákuumot a duplázás csökkentéséhez.
4. Kerülje a vetőelemek túlzott pattogását. Növelje a vetőelem talajnyomását, vagy csökkentse a haladási sebességet.

WP29706,0000B9E-35-20MAR19

Hajtókerék csúszás (Magadagoló hajtóművel szerelt gépek)

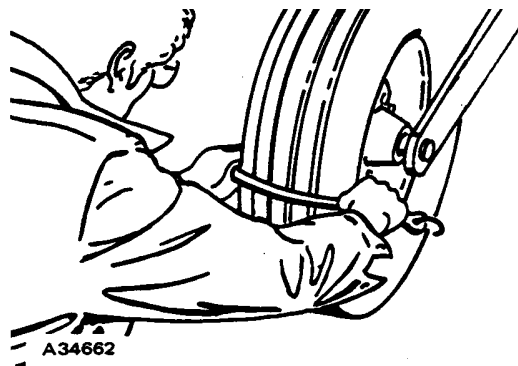

A34662—UN—10OCT88

A hajtókerék csúszása más mennyiséget eredményez, mint a táblázatban megadott mennyiség.

Bizonyos mértékű kerékcúszás normális. A táblázatokban feltüntetett értékek kb. 12 százalékos hajtókerék csúszáson alapulnak.

A szoruló vagy kenetlen alkatrészek, a rosszul beállított csapágyak, vagy a peszticid vagy műtrágya tartályokban betömődött anyag okozhatja a hajtókerék csúszását.

A talajnyomó rugók, csoroszlyák, műtrágyacsoroszlyák vagy egyéb kiegészítők levehetik a terhelést a hajtókerekekről és okozhatják azok megcsúszását.

A hajtókerék csúszásának mértéke kiszámítható.

1. Jelölje meg a hajtómű meghajtó kerekét olyan módon, hogy a jelölés látszódjon a traktor vezetőüléséből.
2. Helyezzen egy zászlót a hajtókerék mellé.
3. Emelje meg a vetőgépet, menjen előre 30 kerékfordulatot. Álljon meg és tegyen egy másik zászlót a hajtókerék mellé.
4. Forduljon meg, és engedje le a vetőgépet úgy, hogy a hajtókerék a zászló mellett legyen.
5. Ténylegesen vessen a másik zászlóig, miközben számolja a kerékfordulatokat.

Kerékcúszás számítás

30 - Vetés közben számolt fordulatok száma ÷ 30 x 100 = Kerékcúszás százalékban


Például: 30 - 28 = 2 ÷ 30 = 0,066 x 100 = 6,6 százalék csúszás

6. Ha a számolt csúszás nagyobb, vagy kisebb a 12 százalék alap csúszástól, annak megfelelően állítson a hajtóművön.

OUC6074,0000CBE-35-26APR13

Az 1705, 1725, 1735 magadagoló hajtómű beállítása

Hajtó lánckerék kombinációk módosítása

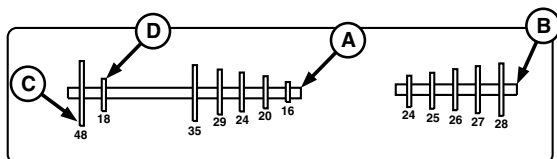


A56188—UN—12APR05

Lánckerék fogak száma

- A—Hátsó tengely (hajtó)
- B—Mellső tengely (hajtott)
- C—Alacsony tartomány
- D—Magas tartomány


1. Nézze meg a vetési táblázatot, hogy meghatározza a kívánt lánckerék kombinációt.

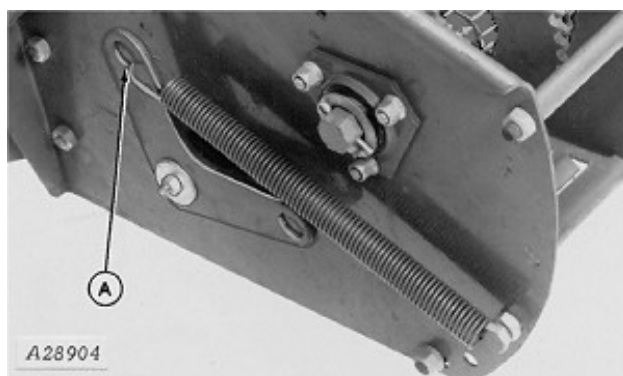

A28904—UN—14OCT88

A—Rugó


2. Távolítsa el a rugót (A) a láncfeszítőről.

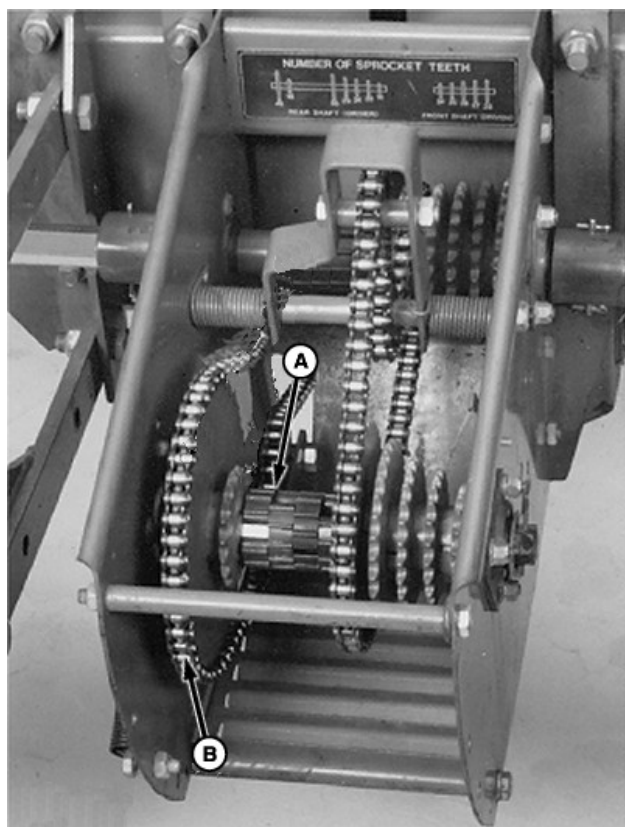

A47173—UN—16MAR01

- A—Lánckerék gumi távtartók
- B—Lánc


3. Távolítsa el szükséges számú lánckerék gumi távtartót (A).
4. Vegye le a láncot (B) a hajtó lánckerékről.

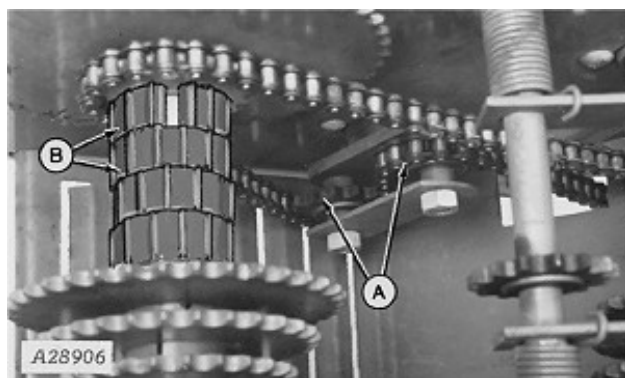

A28906—UN—14OCT88

- A—Lánckerekek
- B—Lánckerék gumi távtartók

5. Állítsa egy vonalba a kívánt hajtó lánckereket a láncfeszítő kerekkel (A).
6. Szerelje a láncot a lánckerékre és a lánckerék gumi távtartókat (B) a tengelyre.

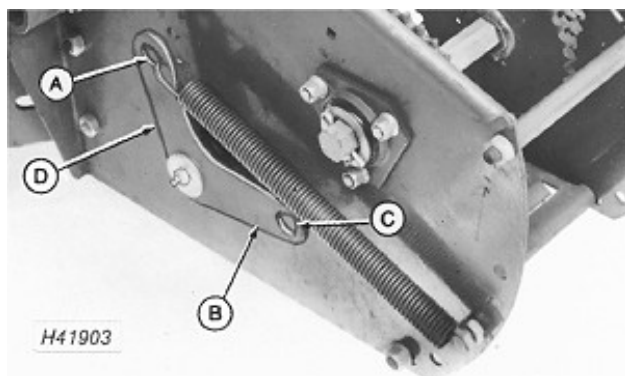

H41903—UN—03MAY90


A—Furat
B—Kar
C—Furat
D—Kar

- Ha a láncot a nagyfordulatú hajtó lánckeréken beállította, helyezze a rugót a láncfeszítő furatába (A). A karnak (B) hátrafelé kell mutatnia.
- Ha a láncot a kisfordulatú hajtó lánckerékre szerelte, helyezze a rugót a láncfeszítő furatába (C). A karnak (D) előre kell mutatnia.

OUO1074,00001B6-35-12APR05

Vetési mérték lánckerék kombinációk módosítása

MEGJEGYZÉS: A vetési táblázatok átlagos vetőgép kerécsúszásra vannak alapozva előkészített talajviszonyok között. A No-till körülmények valószínűleg magasabb tőszámot eredményeznének, mint ami a vetési táblázatban meg van adva. Állítsa be ennek megfelelően. A tőszámot és a sortávot mindig ellenőrizze szántóföldi körülmények között is.

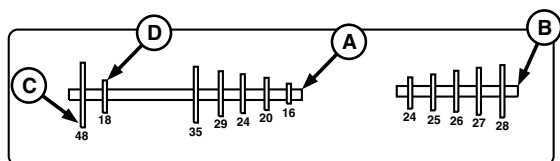


Lánckerék fogak száma

A56188—UN—12APR05

A—Hátsó tengely (hajtó)
B—Mellső tengely (hajtott)
C—Alacsony tartomány
D—Magas tartomány


- Nézze meg a vetési táblázatot, hogy meghatározza a kívánt lánckerék kombinációt.

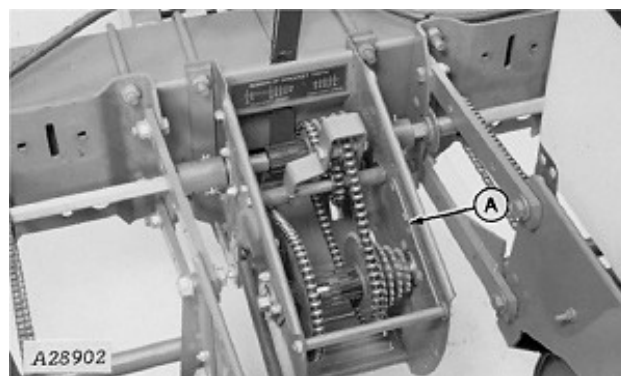

A28902—UN—14OCT88

A—Horog

- Vegye ki a rögzítő horgot (A) tárolási helyéről.

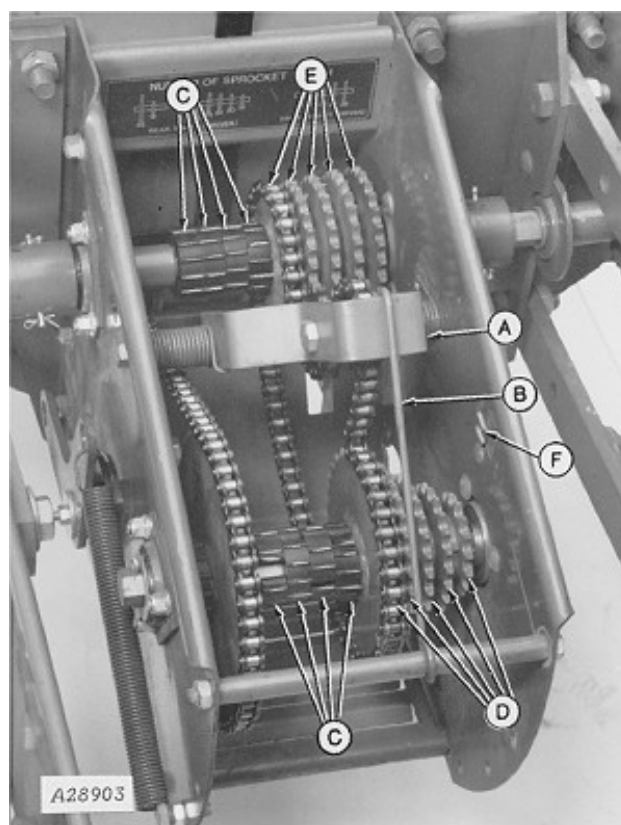

A28903—UN—14OCT88

A—Láncfeszítő
B—Rögzítő horog
C—Lánckerék gumi távtartók
D—Hajtó lánckerekek
E—Hajtott lánckerekek
F—Kapocs


- Húzza lefelé a láncfeszítőt (A) és akassza be a horgot (B) a láncfeszítőbe.
- Vegye ki a szükséges számú lánckerék gumi távtartót (C).
- Vegye le a láncot a lánckerekekről. Csúsztassa el a kívánt hajtó (D) és hajtott (E) lánckerekeket, hogy egy vonalba kerüljenek a láncfeszítővel és tegye vissza a láncot.

6. Vegye le a horgot a láncfeszítőről. Helyezze vissza a horgot tárolási helyére, benyomva a kapocsba (F).
7. Helyezze fel a lánckerék gumi távtartókat a felső és az alsó tengelyre.

OUO1074,00001B7-35-09SEP05

Az 1765 magadagoló hajtómű beállítása


Behajtó lánckerék kombinációk változtatása - magadagoló hajtómű

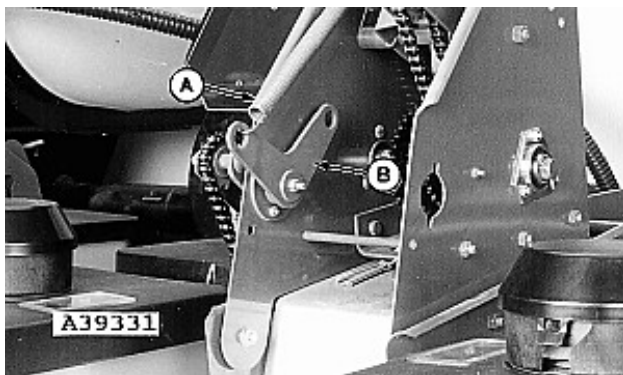

A39331—UN—13MAR96

A—Rugó
B—Láncfeszítő

1. A kívánt lánckerék kombinációk meghatározásához használja útmutatónak a megfelelő vetési táblázatot.
2. Vegye le a rugót (A) a láncfeszítőről (B).

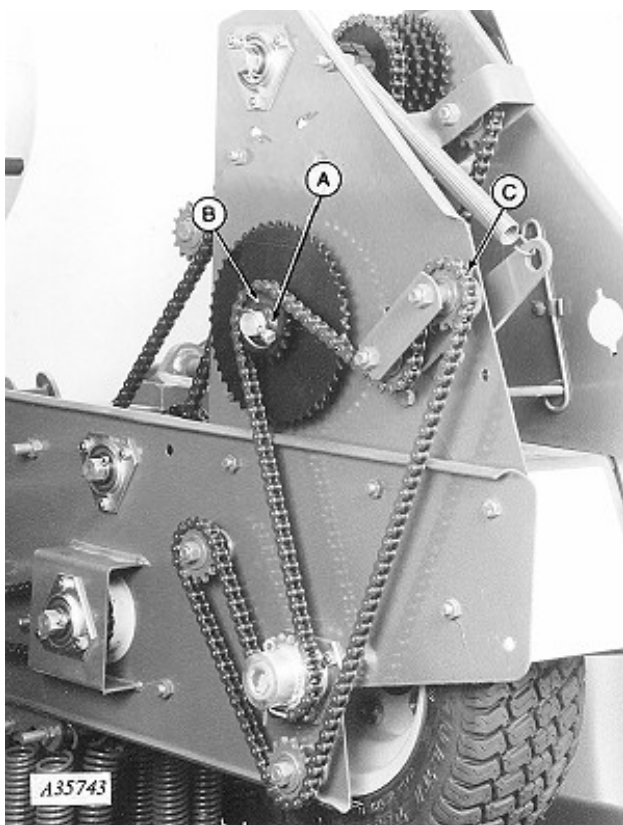


A35743—UN—15NOV94

A—Biztosító szeg
B—Bemenő (hajtó) lánckerék
C—Láncfeszítő kerek


3. Vegye ki a gyorsbiztosítót (A) a hajtó tengelyből.
4. Vegye le a láncot a bemenő (hajtó) lánckerékről (B).
5. Tegye vissza a hajtó lánckereket úgy, hogy a kívánt lánckerék álljon egyvonalon a láncfeszítő kerekkel (C).

6. Tegye vissza a láncot a a lánckerékre.

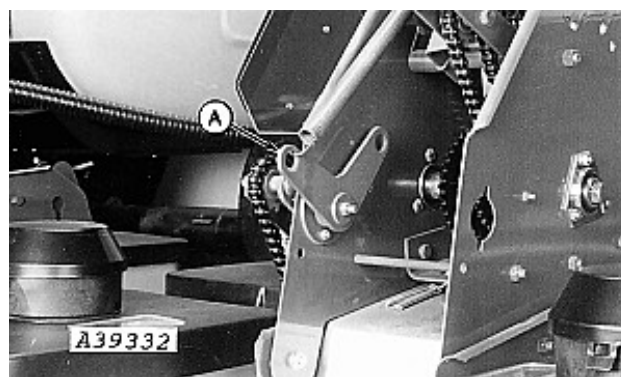

A39332—UN—13MAR96

Magas fokozat

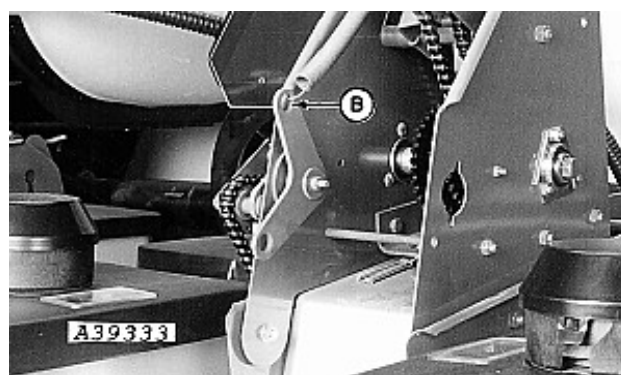

A39333—UN—10APR96

Alacsony fokozat


A—Furat
B—Furat

7. Ha lánc van felszerelve a magas tartomány bemeneti lánckerékre, szereljen be rugót a láncfeszítő furatába (A).
8. Ha lánc van felszerelve az alacsony tartomány bemeneti lánckerékre, szereljen be rugót a láncfeszítő furatába (B).

OÜO1011,000500F-35-23FEB16

Vetési mérték lánckerék kombinációk módosítása


MEGJEGYZÉS: A vetési táblázatok átlagos vetőgép kerékcúszásra vannak alapozva előkészített talajviszonyok között. A No-till körülmények valószínűleg magasabb tőszámot eredményeznének, mint ami a vetési táblázatban meg van adva. Állítsa be ennek megfelelően. A tőszámot és a sortávot mindig ellenőrizze szántóföldi körülmények között is.

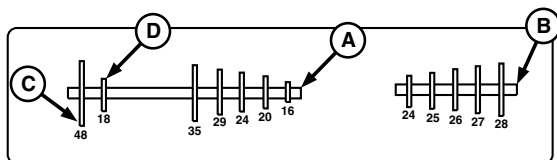

Lánckerék fogak száma

- A—Hátsó tengely (hajtó)
B—Mellső tengely (hajtott)
C—Alacsony tartomány
D—Magas tartomány


1. Nézze meg a vetési táblázatot, hogy meghatározza a kívánt lánckerék kombinációt.

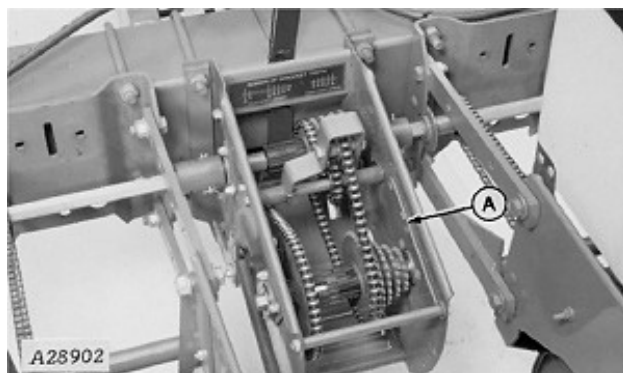

A28902—UN—14OCT88

- A—Horog

2. Vegye ki a rögzítő horgot (A) tárolási helyéről.

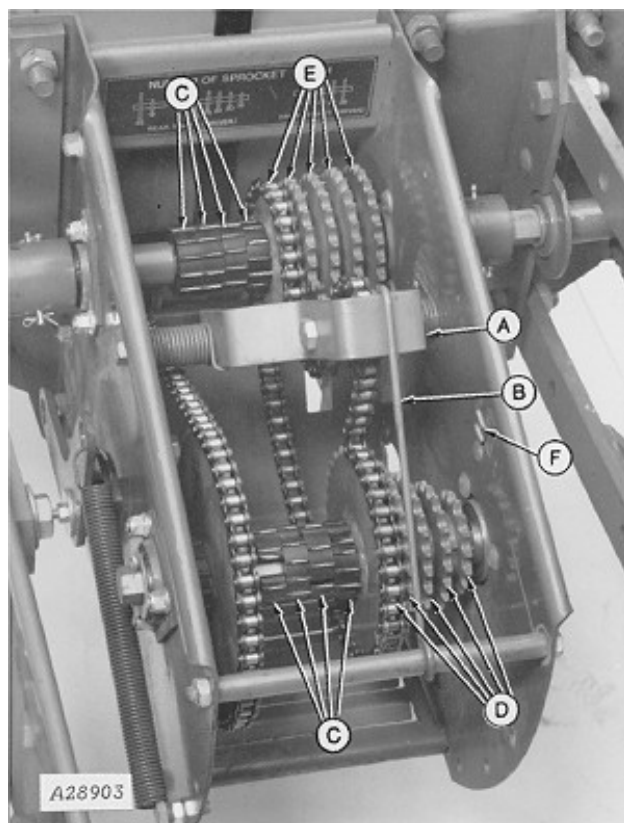


A28903—UN—14OCT88

- A—LánCFeszítő
B—Rögzítő horog
C—Lánckerék gumi távtartók
D—Hajtó lánckerekek
E—Hajtott lánckerekek
F—Kapocs

3. Húzza lefelé a lánCFeszítőt (A) és akassza be a horgot (B) a lánCFeszítőbe.
4. Vegye ki a szükséges számú lánckerék gumi távtartót (C).
5. Vegye le a láncot a lánckerekekről. Csúsztassa el a kívánt hajtó (D) és hajtott (E) lánckerekeket, hogy egy vonalba kerüljenek a lánCFeszítővel és tegye vissza a láncot.
6. Vegye le a horgot a lánCFeszítőről. Helyezze vissza a horgot tárolási helyére, benyomva a kapocsba (F).
7. Helyezze fel a lánckerék gumi távtartókat a felső és az alsó tengelyre.

Az 1775NT 12 és 16-Row magadagoló hajtómű beállítása

Hajtó lánckerék áttételek módosítása – magadagoló hajtómű

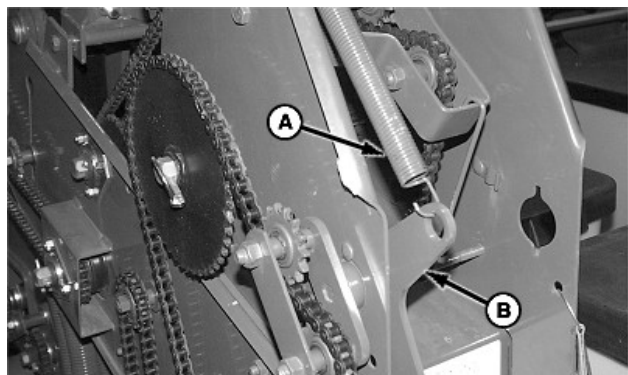


Alacsony tartomány

A47807—UN—02AUG01

A—Rugó
B—Lánchesztő

1. A kívánt lánckerék kombinációk meghatározásához használja útmutatóul a megfelelő vetési mértéktáblázatot.
2. Vegye le a rugót (A) a lánchesztőről (B).

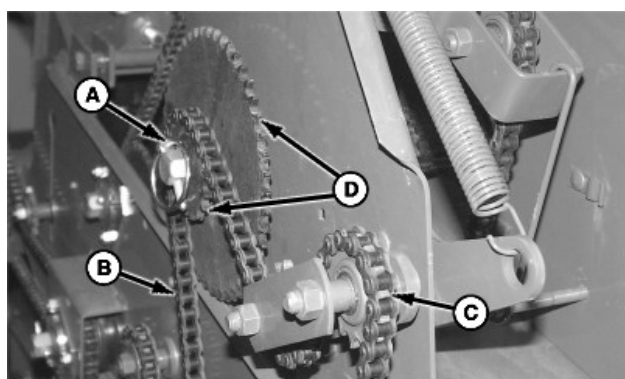


Magas tartomány

A47808—UN—02AUG01


A—Biztosító szeg
B—Lánc
C—Lánchesztő kerek
D—Bemenő (hajtó) lánckerék

3. Vegye ki a gyorsbiztosítót (A) a hajtó tengelyből.
4. Vegye le a láncot (B) a hajtó lánckerékről (D).
5. Tegye vissza a hajtó lánckereket úgy, hogy a kívánt lánckerék álljon egyvonalban a lánchesztő kerekkel (C). A kis lánckerék magas, a nagy lánckerék alacsony fokozatot jelent.
6. Tegye vissza a láncot a lánckerekre.

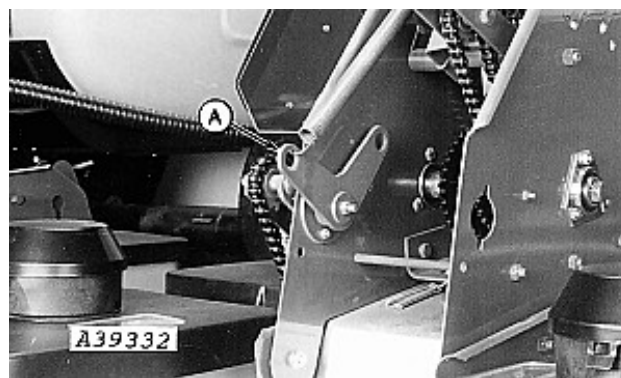

A39332—UN—13MAR96

Magas fokozat

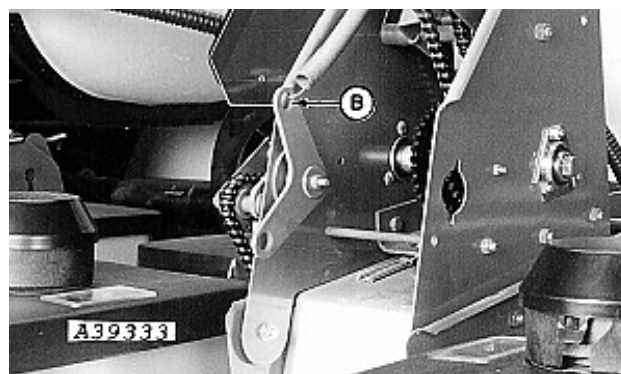

A39333—UN—10APR96

Alacsony fokozat


A—furat
B—furat

7. Ha a lánc a magas fokozat (kis) lánckerekére van téve, rögzítse a rugót a lánchesztő furatába (A).
8. Ha a láncot az alacsony fokozat (nagy) lánckerekére szerelte, helyezze a rugót a lánchesztő furatába (B).

OOU6074,0000816-35-05NOV03

Tőszám megváltoztatása a lánckerék áttételekkel – magadagoló hajtómű

MEGJEGYZÉS: A vetési táblázatok átlagos vetőgép kerékcúszásra vannak alapozva előkészített talajviszonyok között. A No-till körülmények valószínűleg magasabb tőszámot eredményeznének, mint ami a vetési táblázatban meg van adva. Állítsa be ennek megfelelően. A tőszámot és a sortávot mindig ellenőrizze szántóföldi körülmények között is.

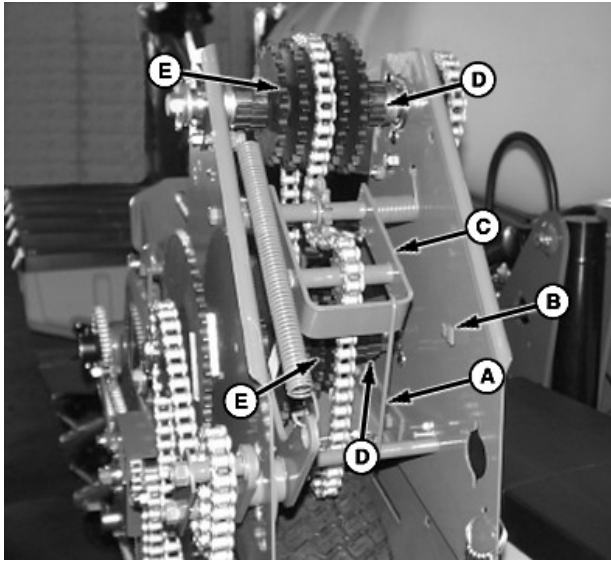

A47981—UN—14SEP01

A—Rögzítő horg
B—Tárolási Kapocs
C—Láncfeszítő
D—Lánckerék gumi távtartók
E—Lánckerekek

1. A kívánt lánckerék kombinációk meghatározásához használja útmutatóul a megfelelő vetési mértéktáblázatot.
2. Vegye ki a rögzítő horgot (A) tárolási kapocsból (B).
3. Húzza a láncfeszítőt (C) lefelé, és rögzítse a horgot (A).
4. Távolítsa el szükséges számú lánckerék gumi távtartót (D).
5. Vegye le a láncot a lánckerekekről. Csúsztassa el a kívánt hajtó és hajtott lánckerekeket (E) úgy, hogy egyvonalban álljanak a láncfeszítővel, és tegye vissza a láncot.
6. Vegye ki a rögzítő horgot a láncfeszítőből és tegye vissza a kampót a tárolási kapocsba.
7. Cserélje ki a lánckerék minden gumi távtartójait a felső és az alsó tengelyen.


OUO6074,0000817-35-03JUN05

A 175NT 24-Row magadagoló hajtómű beállítása

A hajtómű tartomány váltása Magas vagy Alacsony Tartományba

FONTOS: Tegyen naponta kis mennyiségű zsírt a homlokkerék fogakra az akadálymentes működés biztosítására.

MEGJEGYZÉS: A kívánt lánckerék kombinációk meghatározásához használja útmutatóul a megfelelő vetési mértéktáblázatot.

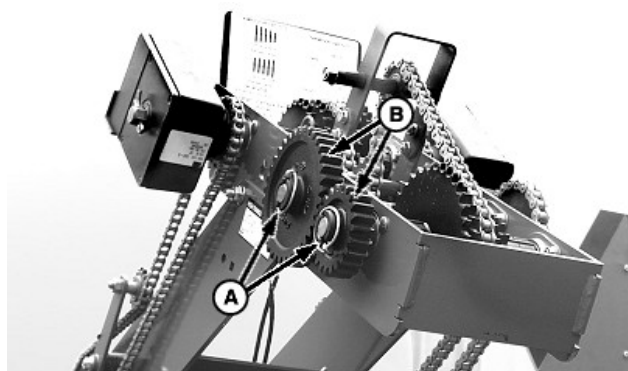

Magas Tartomány Beállítás Mutatva


A—Csapok
B—Homlokkfogaskerekek

1. Vegye ki a csapokat (A).
2. Váltsa a homlokkfogaskereket (B) magas tartomány beállításból alacsony tartomány beállításra ha szükséges.


OOU6074,00003D4-35-26JUN06

Tőszám megváltoztatása a lánckerék áttételekkel – magadagoló hajtómű

MEGJEGYZÉS: A vetési táblázatok átlagos vetőgép kerékcúszásra vannak alapozva előkészített talajviszonyok között. A No-till körülmények valószínűleg magasabb tőszámot eredményeznének, mint ami a vetési táblázatban meg van adva. Állítsa be ennek megfelelően. A tőszámot és a sortávot mindig ellenőrizze szántóföldi körülmények között is.

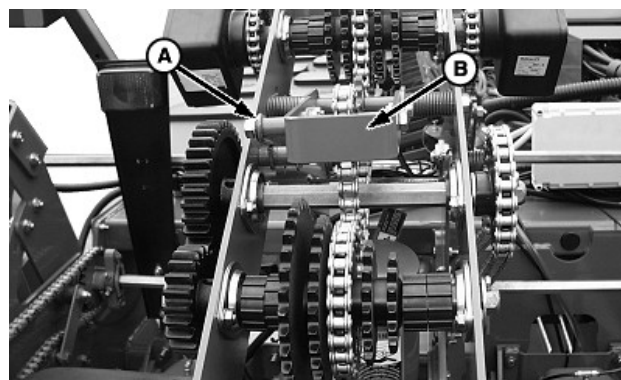

A53410—UN—02DEC03

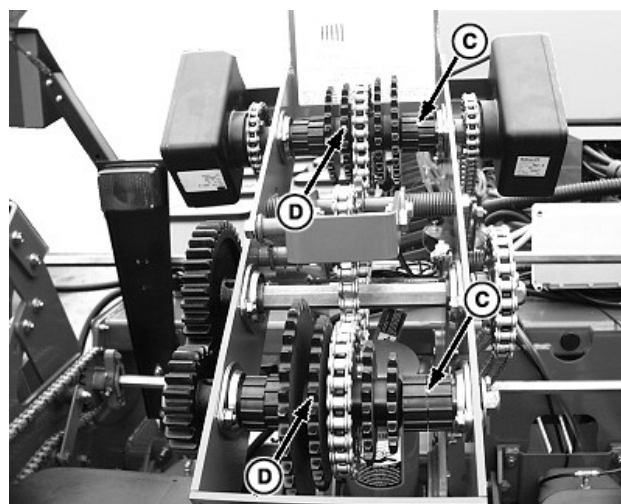

A53416—UN—02DEC03

A—Rögzítő horgot
B—Láncfeszítő
C—Lánckerék gumi távtartók
D—Lánckerekek

A kívánt lánckerék kombinációk meghatározásához használja útmutatóul a megfelelő vetési mértéktáblázatot.


1. Vegye ki a rögzítő horgot (A) tárolási helyéről.
2. Húzza a láncfeszítőt (B) lefelé, és rögzítse a horgot (A).
3. Távolítsa el szükséges számú lánckerék gumi távtartót (C).
4. Vegye le a láncot a lánckerekekről. Csúszassa el a kívánt hajtó és hajtott lánckerekeket (D) úgy, hogy egyvonalban álljanak a láncfeszítővel, és tegye vissza a láncot.
5. Cserélje ki a lánckerék minden gumi távtartójait a felső és az alsó tengelyen.
6. Vegye ki a rögzítő horgot a láncfeszítőből és tegye vissza a kampót a tárolási kapocsba.

OOU6074,00003D5-35-03JUN05


Az 1795 magadagoló hajtómű beállítása

A Tőszám Beállítások Megváltoztatása – Mechanikus Hajtómű

MEGJEGYZÉS: A vetési táblázatok átlagos vetőgép kerécsúszásra vannak alapozva előkészített talajviszonyok között. A No-till körülmények valószínűleg magasabb tőszámot eredményeznének, mint ami a vetési táblázatban meg van adva. Állítsa be ennek megfelelően. A tőszámot és a sortávot mindig ellenőrizze szántóföldi körülmények között is.

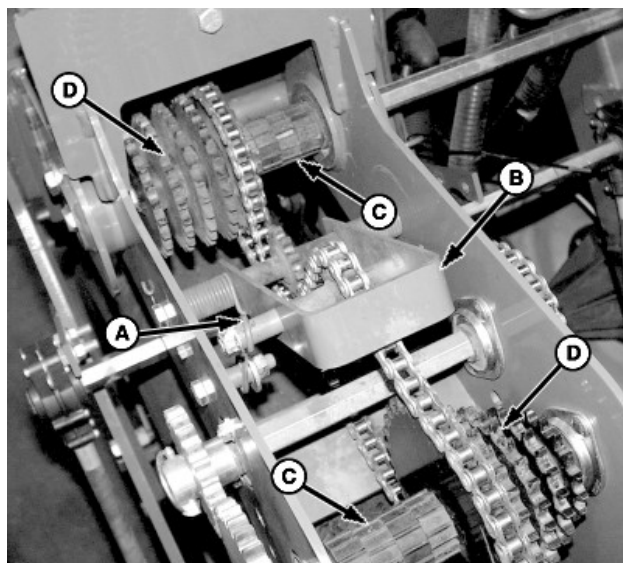

A52499—UN—30JUL03

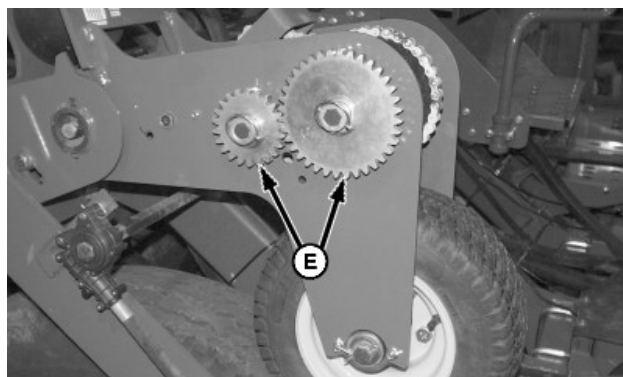

A52500—UN—30JUL03

Alacsony tartomány Mutatva

A—Horog
B—Feszítő
C—Távtartók
D—Lánckerek
E—Magas/Alacsony Tartomány Homlokfogaskerekek

A kívánt lánckerek kombinációk meghatározásához használja útmutatóul a megfelelő vetési mértéktáblázatot.

1. Vegye ki a rögzítő horgot (A) tárolási kapocsból.
2. Húzza a láncfeszítőt (B) lefelé, és rögzítse a horgot (A).

3. Távolítson el szükséges számú lánckerek gumí távtartót (C).
4. Vegye le a láncot a lánckerekekről. Csúsztassa el a kívánt hajtó és hajtott lánckerekeket (D) úgy, hogy egyvonalban álljanak a láncfeszítővel, és tegye vissza a láncot.
5. Cserélje ki a lánckerek minden gumí távtartójait a felső és az alsó tengelyen.
6. Vegye ki a rögzítő horgot a láncfeszítőből és tegye vissza a kampót a tárolási kapocsba.

FONTOS: Tegyen naponta kis mennyiségű zsírt a homlokkerék fogakra az akadálymentes működés biztosítására.

7. Váltsa a homlokfogaskerekeket (E) magas tartomány beállításból alacsony tartomány beállításra ha szükséges.

OUC6023,000149F-35-27JUN06

Utólagos beszerelőkészlet—Granulátumszóró

Granulátumszóró szerelék



A78517—UN—02AUG13




A78501—UN—02AUG13



Szimpla vegyszer tartály

A41131—UN—17APR97

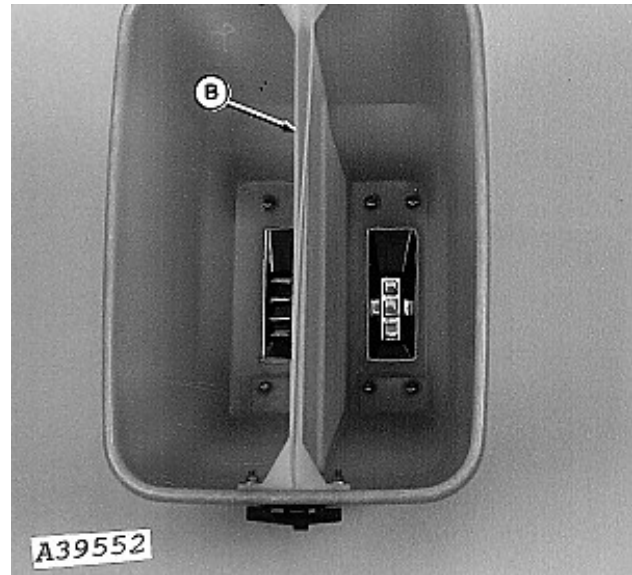

A39552—UN—29MAR96

Dupla vegyszer tartály


A—Granulátum tartály
B—Válaszfal

A granulátum szóró felhasználható egy, vagy két különböző granulátum kijuttatására.

A granulátum tartály (A) 32 kg (70 lb) egyfajta vegyszert, vagy a válaszfalas (B) dupla vegyszertartály 16 kg (35 lb) rovarirtó és ugyanennyi gyomirtó szert tartalmaz.

A kijuttatási mennyiséget a következők határozzák meg:

- Az adagolóház nyílásának mérete
- A vetési sebesség

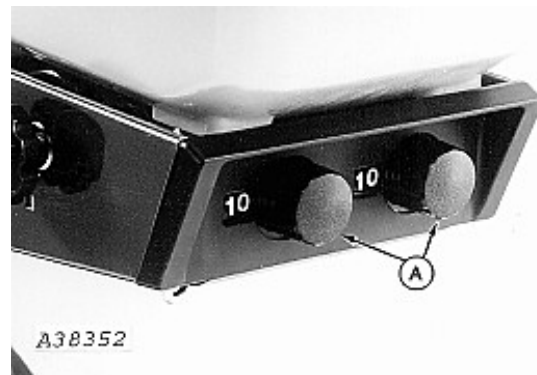

A38352—UN—19DEC95

A—Gombok

Fordítsa el a granulátum adagoló hátlján lévő gombot (A) a nyílásméret állításához. A relatív kijuttatási mennyiség jelzéséhez 80 fokozat áll rendelkezésre. A kijuttatott mennyiség 1-79-ig állítható. A 00 állásnál a nyílás teljesen zárt. Egy hornyolt adagolóhenger, vagy a CHEMMIZER™ adagoló szállítja a granulátumot az állítható nyíláshoz.

A CHEMMIZER a Deere & Company márkaneve

A granulátum közel egyenlő mértékkel halad keresztül egy adott nyílásméreten, függetlenül a forgórész fordulatszámától. Ezért a VETÉSI SEBESSÉG hatása a legnagyobb a kijuttatási mennyiségre, és a sornál kapott vegyszer-koncentrációra.

PÉLDÁUL:

Ha a vetési sebesség 10 km/óra értékről 5 km/óra csökkent (6 mph-ról 3 mph-ra), a vegyszer koncentráció közel a duplája lesz, mivel a nyíláson keresztüli szállítási mennyiség közel azonos marad, míg az adott idő alatt megtett távolság a felére csökkent. Ezért dupla mennyiségű vegyszer jut a földbe a csökkent haladási sebesség miatt.

A forgórész fordulatszáma nem változtatja a vegyszeradagoló szállítási mennyiségét, hacsak nem változik jelentősen a töszám (± 25 százalékkal, vagy többel az eredeti beállításhoz képest).

A fejezetben lévő kijuttatási táblázatok közelítőlegések és 8 km/óra (5 mph) vetési sebességen alapulnak. Ezeket csak az adagoló tárcsa beállítás kiindulási pontjának meghatározásához szabad használni.

A kívánt mennyiség megerősítéséhez mindig ellenőrizze a fejezetben vázolt kijuttatási mennyiséget.



A78511—UN—02AUG13

A—Gomb

A rovarirtó, illetve gyomirtó hajtás bekapcsolásához forgassa addig a gombot (A), amíg a rugóterhelésű gomb össze nem kapcsolódik a rovarirtó/gyomirtó hajtótengely rugós csapszegével.

⚠ VIGYÁZAT: A mezőgazdasági vegyszerek veszélyesek lehetnek. A helytelen kiválasztás vagy használat az emberek, az állatok, vagy a növények sérülését, illetve a talaj vagy más vagyontárgy károsodását okozhatja.
ÜGYELJEN A BIZTONSÁGRA: Válassza a munkához megfelelő vegyszert. Használjon gumikesztyűt és gázmaszkot, a vegyszerekkel óvatosan dolgozzon! Kövesse a vegyszer gyártójának utasításait!

A legtöbb rovarirtó és gyomirtó könnyen összegyűjti a nedvességet és károsíthatja a granulátum adagolót, ha a tartályban marad, amikor a munkagép használaton kívül van. Még az üzem közben is lerakódhat rovarirtó szer a tartályban, és akadályozhatja az alkatrészek működését. Ezért a tartályokat naponta kell ellenőrizni, hogy nincs-e lerakódás, és alaposan ki kell tisztítani, ha a munkagép két napnál tovább használaton kívül lesz.

A tisztításra vonatkozó információk a kezelési utasítás Szervíz és Karbantartás fejezetében találhatóak.

FONTOS: Mivel a rendelkezésre álló vegyi anyagok konzisztenciája, és összetétele nagymértékben változó, azok "folyóképességét" befolyásolja a hőmérséklet és a páratartalom. Fontos, hogy minden egyes adagolót a használandó, adott vegyszerhez kalibráljon.

MEGJEGYZÉS: A 305 m (1000 ft) 227 g (8 oz) nagyobb kijuttatási mennyiségeknél, 10 km/ó (6 mérf./ó) sebesség mellett, nagy szállítású hornyolt adagolóhengert kell az adagolóba szerelni.

Az adagolótárcsa beállítás kiindulási pontjaként, kövesse a vegyszer gyártójának javasolt kijuttatási mennyiségeit, és adagoló beállítási javaslatokat.

Ha a vegyszer gyártója nem javasolt adagoló beállítást, az adagolótárcsa beállítás kiindulási pontjaként használja e fejezet táblázatait.

A kijuttatási mennyiség és a kezdeti adagoló beállítás meghatározásához lépjen e fejezet KIJUTTATÁSI MENNYISÉG ÉS A KEZDETI ADAGOLÓ BEÁLLÍTÁS MEGHATÁROZÁSA című részére.

MH69740,0000551-35-02AUG13

Kijuttatási mennyiség és a kezdeti adagolóbeállítás meghatározása

A vegyszer gyártója a következőképpen javasolhatja a granulátum kijuttatási mennyiségeket:

- 305 méterenként (sor hosszúság) gramm
- 1000 lábönkénti (sorhosszúság) uncia
- Hektáronkénti kilogramm, egy adott sávszélességhez, és sortávolsághoz
- Acre-enkénti font, egy adott sávszélességhez, és sortávolsághoz
- Hektáronkénti kilogramm a teljes fedettséghez (terítéshez)
- Acre-enkénti font a teljes fedettséghez (terítéshez)

Amikor a vegyszer gyártója egy adott sávszélességhez és sortávolsághoz javasol egy (lineáris távolságra vagy területre vonatkozó) dózist, kövesse a vegyszer gyártója által javasolt, vagy e fejezetben szereplő kijuttatási táblázatokban lévő adagoló beállítást.

Amikor a vegyszer gyártója csak a teljes fedettséghez (terítéshez) javasol egy (területre vonatkozó) dózist, ki kell számítani a vetendő sáv szélességnek és sortávolságnak megfelelő csökkentett dózist. Ez ugyanazt a vegyszer koncentrációt adja a sáv területére, mint amit a vegyszer gyártója javasol a teljes fedettséghez (terítéshez).

MEGJEGYZÉS: Javasoljuk a ténylegesen alkalmazott sáv szélesség megmérését, és ennek a szélességnek a használatát a kijuttatott mennyiség kiszámításához.

Használja a következő képletet a terítő lefedés és az adott sáv szélesség és sortávolság lefedése közötti átszámításhoz.

KÉPLET:

$(A \times B) \div C$ = Kiadott mennyiség/terület egy adott sáv szélességre és sortávolságra

A—A vegyszer gyártójának javasolt mennyisége, kilogramm/hektárban, vagy acre/fontban a teljes lefedettséghez

B—Sáv szélesség cm-ben vagy in.-ben

C—Sortávolság cm-ben, vagy in.-ben

PÉLDA:

A vegyszer gyártója 5 kg/ha (20 lb/acre) mennyiséget javasol a teljes lefedettséghez. A sáv szélesség 36 cm (14 in.). A sortávolság 76 cm (30 in.).

$(5 \text{ kg} \times 36 \text{ cm}) \div 76 \text{ cm} = 2,4 \text{ kg/ha}$

$(20 \text{ lb} \times 14 \text{ in.}) \div 30 \text{ in.} = 9,3 \text{ lb/acre}$

A 36 cm-es (14 in.) sáv szélességhez és 76 cm-es (30 in.) sortávolsághoz szükséges kijuttatási mennyiség 2,4 kg/ha (9,3 lb/acre) lesz.

A 2,4 kg/ha (9,3 lb/acre) vegyszer kijuttatása egy 36 cm-es (14 in.) sáv területére a talajfelszínen ugyanazt a vegyszer koncentrációt biztosítja, mint az 5 kg/ha (20 lb/acre) mennyiség a terítő fedettséghez.

Kezdje a vegyszer gyártója által javasolt adagoló beállítással, vagy e fejezet kijuttatási táblázatában javasolthoz, ami 2,4 kg/ha (9,3 lb/acre) mennyiséget biztosít.

A kijuttatandó pontos kilogramm/hektár vagy acre/font érték ellenőrzéséhez erősítsen műanyag zsákot mindegyik vegszerszóróra, engedje le a munkagépet és végezze a következőket:

Haladjon 150 m (500 ft) távolságon vetési sebességgel. Mérje meg a zsákban felfogott vegszert (unciában). Szorozza meg a felfogott mennyiséget a táblázat tényezőjével a kilogramm/hektár vagy acre/font mennyiség meghatározásához.

Ellenőrizze ugyanígy az egyes zsákokban felfogott mennyiséget.

Kilogramm/hektár tényező egy adott sortávolsághoz	
Sortávolság	Tényező
51 cm	0,131
56 cm	0,119
70 cm	0,095
76 cm	0,086
91 cm	0,071
97 cm	0,067

Font/acre tényező egy adott sortávolsághoz	
Sortávolság	Tényező
20 in	3,3
22 in	3,0
30 in	2,2
36 in	1,8
38 in	1,7

Például:

- A feltételezett sortávolság 76 cm, és 160 grammot fogott fel egy zsák (egy soron). A 160 gramm szorozva 0,086-tal (a 76 cm-es sorok tényezőjével) 13,8 kg/ha értéket ad.
- A feltételezett sortávolság 30 cm és 5,6 unciát fogott fel egy zsák (egy soron). Az 5,6 uncia szorozva 2,2-vel (a 30 hüvelykes sorok tényezőjével) 12,3 lb/acre értéket ad.

MEGJEGYZÉS: Ha jelentős mennyiség különbséget észlel a sorok között, az adagoló tárcsa mechanizmust újra kell kalibrálni. Lásd a ROVARIRTÓ/GYOMIRTÓ ADAGOLÓ KALIBRÁLÁSA részt ebben a fejezetben.

Ha az első beállítással nem éri el a kívánt mennyiséget minden egyes vetőelemnél, fordítson az adagolóbeállító gombon és ismételje meg az ellenőrzést a kívánt mennyiség eléréséig.

AG, OOU6074, 1303-35-27MAR23

Rovarölőszer kijuttatási táblázat — Agzaggranulátum — 56 cm-es sorok

METRIKUS MÉRTÉKEGYSÉGEK - ADAGOLÓ BEÁLLÍTÁS ROVARIRTÓ KIJUTTATÁSI MENNYISÉGEK (Agzaggranulátum)						
Adagoló beállítás	Körülbelüli kiadott mennyiség kg/ha-ban 56 cm-es sorok			KILOGRAMM / 305 MÉTERNYI SORRA		
	6,4 km/h	9,6 km/h	12,8 km/h	6,4 km/h	9,6 km/h	12,8 km/h
10	3.8	2.6	1.9	.07	.04	.03
11	4.7	3.1	2.3	.08	.05	.04
12	5.5	3.6	2.8	.09	.06	.05
13	6.6	4.5	3.3	.10	.08	.06
14	8.0	5.4	4.0	.14	.09	.07
15	9.2	6.1	4.6	.16	.10	.08
16	10.4	6.9	5.3	.18	.12	.08
17	11.7	7.8	5.8	.20	.18	.10
18	12.5	8.4	6.3	.21	.14	.11
19	13.4	9.0	6.7	.23	.15	.12
20	14.2	9.5	7.2	.24	.16	.12
21	15.0	10.0	7.5	.26	.17	.13
22	15.7	10.4	7.8	.27	.18	.13
23	16.5	10.9	8.3	.28	.19	.18
24	17.1	16.5	8.6	.29	.19	.15
25	17.8	11.8	8.9	.30	.20	.15
26	18.3	12.1	9.2	.31	.20	.15
27	19.0	12.8	9.5	.32	.21	.16
28	19.5	13.0	9.9	.33	.22	.16
29	20.3	13.6	10.1	.34	.23	.17
30	20.7	13.8	10.4	.35	.24	.18
31	21.2	14.1	10.6	.36	.24	.18
32	21.8	14.6	10.9	.37	.25	.18
33	22.4	14.8	11.2	.38	.25	.19
34	23.2	15.5	11.7	.39	.26	.20
35	24.0	15.9	12.0	.41	.27	.20
36	24.8	16.5	12.3	.42	.28	.21
37	25.3	16.9	12.5	.43	.29	.22
38	26.1	17.4	13.0	.44	.30	.22
39	26.8	17.9	13.3	.46	.30	.23
40	27.7	18.4	13.8	.47	.31	.23
41	28.2	18.9	14.0	.48	.32	.24
42	28.3	19.5	14.8	.50	.33	.24
43	30.7	20.4	15.3	.52	.35	.26
44	32.3	21.5	16.1	.55	.37	.27
45	33.9	22.7	17.0	.58	.38	.29
46	36.0	24.0	17.9	.61	.41	.30
47	37.6	25.0	18.8	.64	.43	.32
48	39.3	26.2	19.6	.67	.45	.35
49	41.1	27.3	25.5	.70	.47	.35
50	42.8	28.6	21.3	.73	.49	.36
51	44.5	29.6	22.3	.75	.51	.38
52	46.5	32.4	24.2	.82	.55	.41
53	48.5	32.4	24.2	.82	.55	.41
54	50.6	33.7	25.3	.86	.57	.43
55	53.0	35.5	26.5	.90	.60	.45
56	55.2	36.9	27.7	.94	.62	.47

METRIKUS MÉRTÉKEGYSÉGEK - ADAGOLÓ BEÁLLÍTÁS ROVARIRTÓ KIJUTTATÁSI MENNYISÉGEK (Agyaggranulátum)						
	Körülbelüli kiadott mennyiség kg/ha-ban 56 cm-es sorok			KILOGRAMM / 305 MÉTERNYI SORRA		
Adagoló beállítás	6,4 km/h	9,6 km/h	12,8 km/h	6,4 km/h	9,6 km/h	12,8 km/h
57	57.3	38.2	28.7	.97	.65	.48
58	58.7	39.8	29.8	1.01	.68	.51
59	61.9	41.2	31.0	1.05	.70	.63
60	63.8	42.7	31.9	1.08	.72	.54

OUO1074,0001474-35-07APR09

Rovarölöszer kijuttatási táblázat — Agyaggranulátum — 70 cm-es sorok

Metrikus mértékegységek — Adagoló beállítás			
Rovarirtó kijuttatási mennyiségek (agyag granulátum)			
Közelítőleges mérték kilogramm/hektárban			
	70 cm-es SOROK		
	KM/Ó		
Adagoló beállítás	6.4	9.7	12.9
10	3.1	2.1	1.6
11	3.7	2.4	1.8
12	4.4	2.9	2.2
13	5.4	3.5	2.7
14	6.5	4.3	3.2
15	7.3	4.9	3.7
16	8.3	5.5	4.1
17	9.3	6.2	4.6
18	10.0	6.7	5.0
19	10.6	7.1	5.4
20	11.3	7.6	5.7
21	12.0	7.9	6.0
22	12.6	8.3	6.2
23	13.1	8.7	6.6
24	13.7	9.2	6.8
25	14.2	9.4	7.1
26	14.5	9.6	7.3
27	15.1	10.1	7.6
28	15.5	10.4	7.8
29	16.1	10.7	8.1
30	16.5	11.0	8.3
31	16.8	11.2	8.4
32	17.3	11.6	8.7
33	17.8	11.8	8.9
34	18.4	12.3	9.3
35	19.0	12.7	9.5
36	19.6	13.1	9.8
37	20.1	13.4	10.0
38	20.7	13.8	10.4
39	21.4	14.3	10.6
40	22.0	14.6	11.0
41	22.4	15.0	11.2
42	23.3	15.5	11.7

Metrikus mértékegységek — Adagoló beállítás			
Rovarirtó kijuttatási mennyiségek (agyag granulátum)			
Közelítőleges mérték kilogramm/hektárban			
70 cm-es SOROK			
KM/Ő			
Adagoló beállítás	6.4	9.7	12.9
43	24.4	16.2	12.2
44	25.6	17.1	12.8
45	27.0	18.1	13.5
46	28.6	19.0	14.3
47	29.9	19.9	15.0
48	31.2	20.9	15.6
49	32.7	21.7	16.3
50	34.0	22.7	17.0
51	35.4	23.5	17.7
52	37.0	24.6	18.4
53	38.6	25.7	19.3
54	40.3	26.8	20.1
55	42.1	28.1	21.1
56	43.9	29.3	22.0
57	45.6	30.4	22.8
58	47.5	31.6	23.7
59	49.3	32.8	24.6
60	50.8	33.9	25.4

OUO1074,0000087-35-27JAN01

Rovarirtó kijuttatási táblázat – Homok granulátum – 56 cm-es sorok

METRIKUS MÉRTÉKEGYSÉGEK – ADAGOLÓ BEÁLLÍTÁS ROVARIRTÓ KIJUTTATÁSI MENNYISÉGEK (Agyaggranulátum)						
ADAGOLÓ BEÁLLÍTÁS	Körülbelüli kiadott mennyiség kg/ha-ban 56 cm-es sorok			KILOGRAMM 305 MÉTERNYI SORRA		
	6,4 km/h	9,7 km/h	12,9 km/h	6,4 km/h	9,7 km/h	12,9 km/h
6	2,3	1,7	1,2	42,5	28,3	19,8
7	3,6	2,4	1,8	59,5	39,7	31,2
8	4,7	3,2	2,5	79,4	53,9	39,7
9	5,9	4,0	3,0	102,1	68,0	51,0
10	7,4	4,9	3,7	124,7	82,2	62,4
11	8,7	5,8	4,5	147,4	99,2	73,7
12	10,3	6,9	5,3	175,8	116,2	87,9
13	11,8	7,8	5,9	201,3	133,2	99,2
14	13,5	9,1	6,7	229,6	153,1	113,4
15	15,1	10,0	7,5	255,1	170,1	127,6
16	16,5	10,9	8,3	277,8	187,1	138,9
17	17,8	11,8	8,8	303,3	201,3	150,3
18	19,1	12,8	9,6	326,0	218,3	161,6
19	20,4	13,7	10,3	345,9	229,6	172,9
20	21,8	14,6	10,9	368,5	246,6	184,3
21	23,2	15,5	11,6	394,1	260,8	195,6
22	24,5	16,5	12,3	416,7	277,8	207,0
23	26,0	17,4	13,0	439,4	292,0	221,1

METRIKUS MÉRTÉKEGYSÉGEK – ADAGOLÓ BEÁLLÍTÁS ROVARIRTÓ KIJUTTATÁSI MENNYISÉGEK (Agyaggranulátum)						
ADAGOLÓ BEÁLLÍTÁS	Körülbelüli kiadott mennyiség kg/ha-ban 56 cm-es sorok			KILOGRAMM 305 MÉTERNYI SORRA		
	6,4 km/h	9,7 km/h	12,9 km/h	6,4 km/h	9,7 km/h	12,9 km/h
24	27,3	18,3	13,7	462,1	309,0	232,5
25	28,7	19,1	14,4	487,6	323,2	243,8
26	30,2	20,1	15,2	513,1	343,0	255,1
27	31,6	21,1	15,8	535,8	357,2	269,3
28	33,1	22,1	16,6	561,3	374,2	280,7
29	34,7	23,2	17,4	589,7	391,2	294,8
30	36,1	24,1	18,1	615,2	408,2	306,2
31	37,8	25,3	19,0	643,5	428,1	320,3
32	34,4	26,2	19,8	669,0	445,1	334,5
33	41,1	27,4	20,6	697,4	464,9	348,7
34	42,8	28,6	21,5	725,7	484,8	362,9
35	44,5	29,6	22,3	754,1	504,6	377,0
36	46,2	30,8	23,2	785,3	524,5	394,1
37	48,2	32,0	24,1	816,5	544,3	408,2
38	50,1	33,3	25,0	847,7	567,0	425,2
39	51,8	34,5	26,0	878,8	586,8	439,4
40	53,6	35,7	26,9	910,0	606,7	456,4
41	55,7	37,2	27,9	944,0	629,4	473,4
42	57,7	38,2	28,9	978,1	652,0	490,4
43	59,7	39,8	29,9	1012,1	674,7	507,5
44	61,7	41,1	30,8	1046,1	697,4	524,5
45	63,8	42,4	31,9	1083,0	722,9	541,5
46	65,0	44,0	33,0	1119,8	745,6	558,5
47	68,1	45,5	34,0	1156,7	771,1	578,3
48	70,4	46,9	35,3	1193,5	796,6	598,2
49	72,6	48,4	36,4	1230,4	822,1	615,2
50	75,0	50,1	37,6	1272,9	847,7	637,9

OOU1074,0001478-35-28APR06

Rovarölöszer kijuttatási táblázat — Homokszerű granulátum — 70 cm-es sorok

Metrikus mértékegységek — Adagoló beállítás			
Rovarirtó kijuttatási mennyiségek (homok granulátum)			
Közelítőleges mérték kilogramm/hektárban			
Adagoló beállítás	70 cm-es SOROK		
	KM/Ó		
	6.4	9.7	12.9
6	2.0	1.3	1.0
7	2.8	1.8	1.5
8	3.8	2.6	2.0
9	4.8	3.2	2.4
10	5.9	3.9	2.9
11	7.0	4.6	3.5
12	8.2	5.5	4.1
13	9.4	6.2	4.8
14	10.7	7.2	5.4

Utólagos beszerelőkészlet—Granulátumszóró

Metrikus mértékegységek — Adagoló beállítás			
Rovarirtó kijuttatási mennyiségek (homok granulátum)			
Közelítőleges mérték kilogramm/hektárban			
	70 cm-es SOROK		
	KM/Ő		
Adagoló beállítás	6.4	9.7	12.9
15	12.0	7.9	6.0
16	13.1	8.7	6.6
17	14.2	9.4	7.1
18	15.3	10.1	7.7
19	16.2	10.9	8.2
20	17.3	11.6	8.7
21	18.4	12.3	9.3
22	19.5	13.1	9.8
23	20.6	13.8	10.4
24	21.7	14.5	10.9
25	22.8	15.3	11.5
26	24.0	16.0	12.1
27	25.1	16.7	12.6
28	26.4	17.6	13.2
29	27.6	18.4	13.8
30	28.8	19.2	14.4
31	30.1	20.1	15.1
32	31.4	20.9	15.7
33	32.7	21.8	16.3
34	34.0	22.7	17.1
35	35.4	23.5	17.7
36	36.8	24.5	18.4
37	38.3	25.5	19.2
38	39.8	26.5	19.9
39	41.2	27.5	20.6
40	42.7	28.4	21.4
41	44.3	29.5	22.2
42	45.9	30.6	22.9
43	47.5	31.6	23.8
44	49.0	32.7	24.5
45	50.8	33.8	25.4
46	52.5	35.0	26.2
47	54.2	36.1	27.1
48	56.0	37.3	28.1
49	57.7	38.4	28.9
50	59.7	39.8	29.9

OUO1074.000009F-35-08FEB01

Rovarirtó kijuttatási táblázat – “Agyag” granulátum – 76 - 97 cm-es sorok

METRIKUS MÉRTÉKEGYSÉGEK – ADAGOLÓ BEÁLLÍTÁS ROVARIRTÓ KIJUTTATÁSI MENNYISÉGEK Körülbelüli kiadott mennyiség kg/ha-ban												
	76 cm-es sorok			91 cm-es sorok			97 cm-es sorok			KILOGRAMM 305 MÉTERNYI SORRA		
Adagoló beállítás	6,4 km/h	9,6 km/h	12,8 km/ h	6,4 km/h	9,6 km/h	12,8 km/ h	6,4 km/h	9,6 km/h	12,8 km/ h	6,4 km/h	9,6 km/h	12,8 km/ h
10	2,8	1,9	1,4	2,3	1,6	1,2	2,2	1,5	1,1	0,07	0,04	0,03
11	3,4	2,2	1,7	2,8	1,9	1,4	2,7	1,8	1,3	0,08	0,05	0,04
12	4,1	2,7	2,0	3,4	2,3	1,7	3,2	2,1	1,6	0,09	0,06	0,05
13	4,9	3,3	2,5	4,1	2,7	2,0	3,9	2,6	1,9	0,10	0,08	0,07
14	5,9	3,9	2,9	4,9	3,3	2,5	4,6	3,1	2,3	0,14	0,09	0,07
15	6,7	4,5	3,4	5,6	3,7	2,8	5,3	3,5	2,7	0,16	0,10	0,08
16	7,6	5,1	3,8	6,4	4,2	3,2	6,0	4,0	3,0	0,18	0,12	0,08
17	8,5	5,7	4,3	7,1	4,7	3,6	6,7	4,5	3,4	0,20	0,18	0,10
18	9,2	6,1	4,6	7,6	5,1	3,8	7,2	4,8	3,6	0,21	0,14	0,11
19	9,8	6,5	4,9	8,1	5,4	4,1	7,7	5,1	3,9	0,23	0,15	0,12
20	10,4	7,0	5,2	8,7	5,8	4,4	8,2	5,5	4,1	0,24	0,16	0,12
21	11,0	7,3	5,5	9,1	6,1	4,6	8,7	5,8	4,3	0,26	0,17	0,13
22	11,5	7,7	5,8	9,6	6,4	4,8	9,1	6,1	4,5	0,27	0,18	0,13
23	12,0	8,0	6,0	10,0	6,7	5,0	9,5	6,3	4,7	0,28	0,19	0,13
24	12,5	8,3	6,3	10,4	7,0	5,2	9,9	6,6	4,9	0,29	0,19	0,15
25	12,9	8,6	6,5	10,8	7,2	5,4	10,2	6,8	5,1	0,30	0,20	0,15
26	13,3	8,9	6,7	11,1	7,4	5,6	10,5	7,0	5,3	0,31	0,21	0,16
27	13,9	9,2	6,9	11,6	7,7	5,8	10,9	7,3	5,5	0,32	0,21	0,16
28	14,3	9,5	7,1	11,9	7,9	5,9	11,3	7,5	5,6	0,33	0,22	0,16
29	14,8	9,9	7,4	12,3	8,2	6,2	11,7	7,8	5,8	0,34	0,23	0,17
30	15,2	10,1	7,6	12,6	8,4	6,3	12,0	8,0	6,0	0,35	0,24	0,18
31	15,4	10,3	7,7	12,9	8,6	6,4	12,2	8,1	6,1	0,36	0,24	0,18
32	15,9	10,6	8,0	13,3	8,9	6,6	12,6	8,4	6,3	0,37	0,25	0,18
33	16,4	10,9	8,2	13,6	9,1	6,8	12,9	8,6	6,5	0,38	0,25	0,19
34	16,9	11,3	8,5	14,1	9,4	7,0	13,4	8,9	6,7	0,39	0,26	0,20
35	17,5	11,6	8,7	14,6	9,7	7,3	13,8	9,2	6,9	0,41	0,27	0,20
36	18,0	12,0	9,0	15,0	10,0	7,5	14,2	9,5	7,1	0,42	0,28	0,21
37	18,5	12,3	9,2	15,4	10,3	7,7	14,6	9,7	7,3	0,43	0,29	0,22
38	19,0	12,7	9,5	15,9	10,6	7,9	15,0	10,0	7,5	0,44	0,30	0,22
39	19,6	13,1	9,8	16,3	10,9	8,2	15,5	10,3	7,7	0,46	0,30	0,23
40	20,1	13,4	10,1	16,8	11,2	8,4	15,9	10,6	7,9	0,47	0,31	0,23
41	20,6	13,7	10,3	17,2	11,4	8,6	16,3	10,8	8,1	0,48	0,32	0,24
42	21,4	14,3	10,7	17,8	11,9	8,9	16,9	11,3	8,5	0,50	0,33	0,25
43	22,4	14,9	11,2	18,7	12,4	9,3	17,7	11,8	8,8	0,52	0,35	0,26
44	23,5	15,7	11,8	19,6	13,1	9,8	18,6	12,4	9,3	0,55	0,37	0,27
45	24,8	16,5	12,4	20,7	13,8	10,3	19,6	13,0	9,8	0,58	0,38	0,29
46	26,2	17,5	13,1	21,8	14,5	10,9	20,7	13,8	10,3	0,61	0,41	0,30
47	27,4	18,3	13,7	22,9	15,2	11,4	21,7	14,4	10,8	0,64	0,43	0,32
48	28,7	19,1	14,4	23,9	15,9	12,0	22,7	15,1	11,3	0,67	0,45	0,33
49	30,0	20,0	15,0	25,0	16,6	12,5	23,7	15,8	11,8	0,70	0,47	0,35
50	31,2	20,8	15,6	26,0	17,3	13,0	24,6	16,4	12,3	0,73	0,49	0,36
51	32,5	21,7	16,2	27,1	18,0	13,5	25,6	17,1	12,8	0,75	0,51	0,38
52	33,9	22,6	16,9	28,2	18,8	14,1	26,7	17,8	13,4	0,79	0,53	0,39
53	35,4	23,6	17,7	29,5	19,7	14,8	28,0	18,6	14,0	0,82	0,55	0,41
54	37,0	24,6	18,5	30,8	20,5	15,4	29,2	19,5	14,6	0,86	0,57	0,43
55	38,6	25,8	19,3	32,2	21,5	16,1	30,5	20,3	15,3	0,90	0,60	0,45

METRIKUS MÉRTÉKEGYSÉGEK – ADAGOLÓ BEÁLLÍTÁS ROVARÍRTÓ KIJUTTATÁSI MENNYISÉGEK Körülbelüli kiadott mennyiség kg/ha-ban												
	76 cm-es sorok			91 cm-es sorok			97 cm-es sorok			KILOGRAMM 305 MÉTERNYI SORRA		
Adagoló beállítás	6,4 km/h	9,6 km/h	12,8 km/ h	6,4 km/h	9,6 km/h	12,8 km/ h	6,4 km/h	9,6 km/h	12,8 km/ h	6,4 km/h	9,6 km/h	12,8 km/ h
56	40,3	26,9	20,2	33,6	22,4	16,8	31,8	21,2	15,9	0,94	0,62	0,47
57	41,9	27,9	20,9	34,9	23,3	17,4	33,0	22,0	16,5	0,97	0,65	0,48
58	43,5	29,0	21,8	26,3	24,2	18,1	34,4	22,9	17,2	1,03	0,68	0,51
59	45,2	30,1	22,6	37,7	25,1	18,8	35,7	23,8	17,9	1,05	0,70	0,53
60	46,2	31,1	23,3	38,9	25,9	19,4	36,8	24,5	18,4	1,08	0,72	0,54

OUO1074.0000086-35-28APR06

Rovarölöszer kijuttatási táblázat — Homokszerű granulátum — 76 - 97 cm-es sorok

ADAGOLÓBEÁLLÍTÁS - METRIKUS MÉRTÉKEGYSÉGEK ROVARÍRTÓ BEÁLLÍTÁSI TÁBLÁZATOK - (Homok granulátumok) KIJUTTATÁSI MENNYISÉGEK kg/ha egységben												
	76 cm-es sorok			91 cm-es sorok			97 cm-es sorok			Kilogram 305 Sor m-re		
Adagoló beállítás	6,4 km/h	9,6 km/h	12,8 km/ h	6,4 km/h	9,6 km/h	12,8 km/ h	6,4 km/h	9,6 km/h	12,8 km/ h	6,4 km/h	9,6 km/h	12,8 km/ h
6	1.8	1.2	0.9	1.5	1.0	0.7	1.4	0.9	0.7	0.04	0.03	0.02
7	2.6	1.7	1.3	2.1	1.4	1.1	2.0	1.4	1.0	0.06	0.04	0.03
8	3.5	2.3	1.7	2.9	1.9	1.4	2.7	1.8	1.4	0.08	0.05	0.04
9	4.4	2.9	2.2	3.6	2.4	1.8	3.4	2.3	1.7	0.10	0.07	0.05
10	5.4	3.6	2.7	4.5	3.0	2.2	4.2	2.8	2.1	0.12	0.08	0.06
11	6.4	4.3	3.2	5.3	3.5	2.7	5.0	3.4	2.5	0.15	0.10	0.07
12	7.5	5.0	3.8	6.3	4.2	3.1	5.9	3.9	3.0	0.18	0.12	0.09
13	8.6	5.7	4.3	7.2	4.8	3.6	6.8	4.5	3.4	0.20	0.13	0.10
14	9.9	6.6	4.9	8.2	5.5	4.1	7.8	5.2	3.9	0.23	0.15	0.11
15	11.0	7.3	5.5	9.1	6.1	4.6	8.7	5.8	4.3	0.26	0.17	0.13
16	12.0	8.0	6.0	10.0	6.7	5.0	9.5	6.3	4.7	0.28	0.19	0.14
17	13.0	8.7	6.5	10.8	7.2	5.4	10.3	6.8	5.1	0.30	0.20	0.15
18	14.0	9.3	7.0	11.7	7.8	5.8	11.1	7.4	5.5	0.33	0.22	0.16
19	14.9	9.9	7.4	12.4	8.3	6.2	11.8	7.8	5.9	0.35	0.23	0.17
20	15.9	10.6	8.0	13.3	8.8	6.6	12.6	8.4	6.3	0.37	0.25	0.18
21	16.9	11.3	8.5	14.1	9.4	7.0	13.4	8.9	6.7	0.39	0.26	0.20
22	17.9	11.9	9.0	14.9	10.0	7.5	14.1	9.4	7.1	0.42	0.28	0.21
23	18.9	12.6	9.5	15.8	10.5	7.9	14.9	10.0	7.5	0.44	0.29	0.22
24	19.9	13.3	10.0	16.6	11.1	8.3	15.7	10.5	7.9	0.46	0.31	0.23
25	20.9	14.0	10.5	17.5	11.6	8.7	16.5	11.0	8.3	0.49	0.32	0.24
26	22.1	14.7	11.0	18.4	12.3	9.2	17.4	11.6	8.7	0.51	0.34	0.26
27	23.1	15.4	11.5	19.2	12.8	9.6	18.2	12.1	9.1	0.54	0.36	0.27
28	24.2	16.1	12.1	20.2	13.4	10.1	19.1	12.7	9.5	0.56	0.37	0.28
29	25.3	16.9	12.7	21.1	14.1	10.5	20.0	13.3	10.0	0.59	0.39	0.29
30	26.4	17.6	13.2	22.0	14.7	11.0	20.9	13.9	10.4	0.62	0.41	0.31
31	27.7	18.4	13.8	23.1	15.4	11.5	21.8	14.6	10.9	0.64	0.43	0.32
32	28.8	19.2	14.4	24.0	16.0	12.0	22.7	15.1	11.4	0.67	0.45	0.33
33	30.0	20.0	15.0	25.0	16.7	12.5	23.7	15.8	11.8	0.70	0.46	0.35
34	31.2	20.8	15.6	26.0	17.4	13.0	24.7	16.4	12.3	0.73	0.48	0.36
35	32.5	21.7	16.2	27.1	18.0	13.5	25.6	17.1	12.8	0.75	0.50	0.38

ADAGOLÓBEÁLLÍTÁS - METRIKUS MÉRTÉKEGYSÉGEK ROVARÍRTÓ BEÁLLÍTÁSI TÁBLÁZATOK - (Homok granulátumok) KIJUTTATÁSI MENNYISÉGEK kg/ha egységben												
	76 cm-es sorok			91 cm-es sorok			97 cm-es sorok			Kilogram 305 Sor m-re		
Adagoló beállítás	6,4 km/h	9,6 km/h	12,8 km/ h	6,4 km/h	9,6 km/h	12,8 km/ h	6,4 km/h	9,6 km/h	12,8 km/ h	6,4 km/h	9,6 km/h	12,8 km/ h
36	33.8	22.5	16.9	28.2	18.8	14.1	26.7	17.8	13.4	0.79	0.52	0.39
37	35.2	23.4	17.6	29.3	19.5	14.7	27.8	18.5	13.9	0.82	0.54	0.41
38	36.5	24.3	18.3	30.4	20.3	15.2	28.8	19.2	14.4	0.85	0.57	0.43
39	37.9	25.2	18.9	31.5	21.0	15.2	29.9	19.9	14.9	0.88	0.59	0.44
40	39.2	26.1	19.6	32.7	21.8	16.3	30.9	20.6	15.5	0.91	0.61	0.46
41	40.7	27.1	20.3	33.9	22.6	16.9	32.1	21.4	16.0	0.94	0.63	0.47
42	42.1	28.1	21.1	35.1	23.4	17.5	33.2	22.2	16.6	0.98	0.65	0.49
43	43.6	29.0	21.8	36.3	24.2	18.2	34.4	22.9	17.2	1.01	0.67	0.51
44	45.0	30.0	22.5	37.5	25.0	18.8	35.5	23.7	17.8	1.05	0.70	0.52
45	46.6	31.1	23.3	38.8	25.9	19.4	36.8	24.5	18.4	1.08	0.72	0.54
46	48.2	32.1	24.1	40.1	26.8	20.1	38.0	25.3	19.0	1.12	0.75	0.56
47	49.7	33.2	24.9	41.4	27.6	20.7	39.3	26.2	19.6	1.16	0.77	0.58
48	51.4	34.3	25.7	42.8	28.6	21.4	40.6	27.1	20.3	1.19	0.80	0.60
49	53.0	35.3	26.5	44.1	29.4	22.1	41.8	27.9	20.9	1.23	0.82	0.62
50	54.8	36.5	27.4	45.6	30.4	22.8	43.2	28.8	21.6	1.27	0.85	0.64

OOU1074,0000088-35-30SEP08

Gyomirtó kijuttatási táblázat – Agyag granulátum – 56 cm-es sorok

METRIKUS MÉRTÉKEGYSÉGEK – ADAGOLÓ BEÁLLÍTÁS GYOMIRTÓ KIJUTTATÁSI MENNYISÉGEK (Agyag granulátumok) Körülbelüli kiadott mennyiség kg/ha-ban			
	56 cm-es sorok		
Adagoló beállítás	6,4 km/h	9,6 km/h	12,8 km/h
10	3,3	2,1	1,7
11	3,8	2,4	1,9
12	4,5	2,9	2,3
13	5,4	3,5	2,6
14	6,1	4,0	3,0
15	7,5	4,7	3,5
16	8,5	5,4	4,0
17	9,5	6,2	4,5
18	10,2	6,8	4,8
19	11,1	7,1	5,2
20	12,1	7,8	5,4
21	12,8	8,3	6,1
22	13,7	8,8	6,6
23	14,6	9,4	6,9
24	15,4	9,9	7,1
25	16,3	10,4	7,6
26	17,0	10,9	8,0
27	18,0	11,4	8,3
28	18,7	11,8	8,7
29	19,6	12,3	8,8
30	20,3	12,8	9,4
31	20,6	13,2	9,5

METRIKUS MÉRTÉKEGYSÉGEK – ADAGOLÓ BEÁLLÍTÁS GYOMÍRTÓ KIJUTTATÁSI MENNYISÉGEK (Agyag granulátumok) Körülbelüli kiadott mennyiség kg/ha-ban			
	56 cm-es sorok		
Adagoló beállítás	6,4 km/h	9,6 km/h	12,8 km/h
32	21,5	13,7	10,0
33	22,3	14,0	10,2
34	23,2	14,7	10,6
35	24,1	15,2	10,9
36	24,8	15,6	11,3
37	25,5	16,1	11,9
38	26,5	16,1	12,0
39	27,0	17,0	12,3
40	27,5	17,5	12,6
41	28,2	17,7	12,8
42	29,1	18,2	13,3
43	30,3	19,1	13,7
44	31,2	19,6	14,2
45	32,9	20,6	14,8
46	34,3	21,7	15,8
47	36,6	23,2	16,8
48	38,5	24,6	17,8
49	40,5	26,2	18,9
50	43,1	28,1	20,6
51	45,6	30,0	22,0
52	48,2	31,9	23,6
53	50,6	33,8	25,3
54	53,5	35,9	27,0
55	56,5	38,1	29,1
56	58,2	39,7	30,8
57	61,3	41,9	32,9
58	63,9	44,0	34,5
59	65,8	45,6	36,0
60	68,2	47,5	37,9

OUO1074,0001475-35-28APR06

Gyomirtó kijuttatási táblázat – “Agyag” granulátum – 76 - 97 cm-es sorok

METRIKUS MÉRTÉKEGYSÉGEK – ADAGOLÓ BEÁLLÍTÁS GYOMÍRTÓ KIJUTTATÁSI MENNYISÉGEK Körülbelüli kiadott mennyiség kg/ha-ban									
	76 cm-es sorok			91 cm-es sorok			97 cm-es sorok		
Adagoló Beállítás	4,0 km/h	6,0 km/h	8,0 km/h	4,0 km/h	6,0 km/h	8,0 km/h	4,0 km/h	6,0 km/h	8,0 km/h
10	2,4	1,6	1,2	1,9	1,3	1,0	1,9	1,2	1,0
11	2,8	1,8	1,3	2,4	1,6	1,1	2,2	1,5	1,1
12	3,4	2,1	1,6	2,8	1,8	1,3	2,6	1,7	1,2
13	3,9	2,6	1,9	3,3	2,1	1,6	3,1	2,0	1,5
14	4,5	2,9	2,2	3,7	2,5	1,8	3,6	2,4	1,7
15	5,4	3,5	2,6	4,5	2,9	2,1	4,3	2,7	2,0
16	6,2	4,0	2,9	5,2	3,4	2,5	4,9	3,1	2,4
17	6,9	4,5	3,3	5,7	3,7	2,7	5,5	3,6	2,6
18	7,5	4,9	3,6	6,3	4,0	3,0	5,9	3,8	2,8

METRIKUS MÉRTÉKEGYSÉGEK – ADAGOLÓ BEÁLLÍTÁS GYOMÍRTÓ KIJUTTATÁSI MENNYISÉGEK Körülbelüli kiadott mennyiség kg/ha-ban									
Adagoló Beállítás	76 cm-es sorok			91 cm-es sorok			97 cm-es sorok		
	4,0 km/h	6,0 km/h	8,0 km/h	4,0 km/h	6,0 km/h	8,0 km/h	4,0 km/h	6,0 km/h	8,0 km/h
19	8,1	5,3	3,8	6,7	4,4	3,1	6,4	4,1	3,0
20	8,9	5,7	4,1	7,4	4,7	3,5	6,9	4,5	3,3
21	9,4	6,1	4,5	7,8	5,0	3,7	7,4	4,8	3,5
22	10,1	6,5	4,7	8,4	5,4	3,9	8,0	5,2	3,8
23	10,6	6,8	5,0	8,9	5,7	4,1	8,4	5,4	3,9
24	11,3	7,3	5,3	9,4	6,1	4,4	9,0	5,7	4,1
25	11,9	7,5	5,5	9,9	6,3	4,6	9,4	5,9	4,4
26	12,4	8,0	5,8	10,3	6,6	4,8	9,8	6,3	4,6
27	13,1	8,3	6,1	11,0	6,9	5,0	10,3	6,6	4,8
28	13,8	8,7	6,3	11,5	7,3	5,2	10,8	6,9	4,9
29	14,3	9,1	6,5	12,0	7,5	5,4	11,3	7,2	5,2
30	14,8	9,4	6,8	12,3	7,8	5,7	11,7	7,4	5,4
31	15,1	9,6	7,1	12,7	8,1	5,8	12,0	7,6	5,5
32	15,8	10,0	7,3	13,1	8,4	6,1	12,4	8,0	5,7
33	16,3	10,3	7,5	13,6	8,6	6,3	12,9	8,2	5,9
34	16,9	10,8	7,7	14,1	9,0	6,5	13,3	8,5	6,2
35	17,6	11,1	8,0	14,7	9,3	6,7	13,9	8,7	6,3
36	18,2	11,4	8,3	15,1	9,5	6,9	14,3	9,1	6,5
37	18,6	11,8	8,6	15,6	9,8	7,2	14,7	9,3	6,7
38	19,4	12,2	8,9	16,1	10,1	7,3	15,4	9,6	6,9
39	19,7	12,4	9,0	16,5	10,3	7,5	15,6	9,8	7,1
40	20,2	12,8	9,2	16,8	10,6	7,7	15,9	10,1	7,3
41	20,6	12,9	9,4	17,3	10,8	7,8	16,3	10,2	7,4
42	21,3	13,3	9,8	17,7	11,1	8,1	16,8	10,5	7,6
43	22,2	13,9	10,1	18,5	11,7	8,4	17,5	11,0	8,0
44	22,8	14,3	10,4	18,9	11,9	8,6	17,9	11,3	8,2
45	24,1	15,1	10,9	20,1	12,6	9,1	18,9	12,0	8,6
46	25,1	15,9	11,5	21,0	13,2	9,6	19,8	12,6	9,2
47	26,8	17,0	12,3	22,3	14,2	10,3	21,2	13,5	9,8
48	28,1	17,9	13,1	23,4	14,9	10,9	22,2	14,1	10,3
49	29,7	19,1	13,7	24,8	15,9	11,5	23,4	15,1	10,9
50	31,5	20,5	15,0	26,3	17,1	12,6	24,9	16,1	11,9
51	33,3	21,5	16,1	27,7	18,3	13,5	26,2	17,3	12,7
52	35,2	23,3	17,3	29,4	19,4	14,5	27,8	18,4	13,7
53	37,0	24,7	18,5	30,8	20,6	15,3	29,1	19,5	14,6
54	39,1	26,2	19,7	32,6	21,6	16,5	30,9	20,7	15,6
55	41,2	27,8	21,3	34,4	23,2	17,8	32,6	22,0	16,8
56	42,6	29,0	22,6	35,5	24,2	18,8	33,6	23,0	17,8
57	44,8	30,7	24,1	37,4	25,6	20,1	35,4	24,2	19,1
58	46,7	32,2	25,2	38,9	27,0	21,0	36,9	25,4	19,8
59	48,2	33,3	26,3	40,1	27,8	22,0	38,0	26,2	20,8
60	50,0	34,7	27,7	41,6	29,0	23,1	39,5	27,5	21,9


Gyomirtószer kijuttatási táblázat — Agyaggranulátum — 70 cm-es sorok

Metrikus mértékegységek — Adagoló beállítás			
Gyomirtó kijuttatási mennyiségek ("agyag" granulátum)			
Közelítőleges mérték kilogramm/hektárban			
	70 cm-es SOROK		
	KM/Ő		
Adagoló beállítások	6.4	9.7	12.9
10	2.6	1.7	1.3
11	3.1	2.0	1.5
12	3.7	2.3	1.7
13	4.3	2.8	2.1
14	4.9	3.2	2.4
15	5.9	3.8	2.8
16	6.7	4.4	3.2
17	7.6	4.9	3.5
18	8.2	5.4	3.9
19	8.8	5.7	4.1
20	9.6	6.2	4.5
21	10.2	6.6	4.9
22	11.0	7.1	5.1
23	11.6	7.4	5.5
24	12.3	7.9	5.7
25	12.9	8.2	6.0
26	13.5	8.7	6.3
27	14.3	9.0	6.6
28	14.9	9.5	6.8
29	15.6	9.9	7.1
30	16.1	10.2	7.4
31	16.5	10.5	7.7
32	17.2	10.9	7.9
33	17.8	11.2	8.2
34	18.4	11.7	8.4
35	19.2	12.1	8.7
36	19.8	12.4	9.0
37	20.3	12.8	9.4
38	21.1	13.3	9.6
39	21.5	13.5	9.8
40	22.0	13.9	10.0
41	22.4	14.0	10.2
42	23.2	14.5	10.6
43	24.2	15.1	11.0
44	24.8	15.6	11.3
45	26.2	16.5	11.8
46	27.3	17.3	12.6
47	29.2	18.5	13.4
48	30.6	19.5	14.3
49	32.3	20.7	15.0
50	34.3	22.3	16.3
51	36.2	23.8	17.6
52	38.3	25.4	18.8
53	40.3	26.8	20.1
54	42.6	28.6	21.5
55	44.9	30.3	23.2

Metrikus mértékegységek — Adagoló beállítás			
Gyomirtó kijuttatási mennyiségek ("agyag" granulátum)			
Közelítőleges mérték kilogramm/hektárban			
	70 cm-es SOROK		
	KM/Ő		
Adagoló beállítások	6.4	9.7	12.9
56	46.4	31.6	24.6
57	48.8	33.4	26.2
58	50.9	35.0	27.5
59	52.5	36.2	28.7
60	54.4	37.8	30.1

OUO1074,0000090-35-29JAN01


A mikrogranulátum-szóró adagoló beállítása

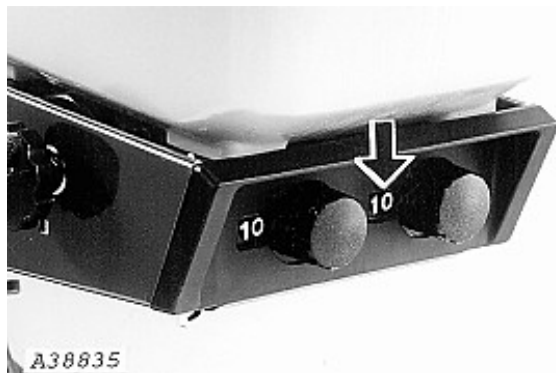


A38835—UN—19DEC95

! VIGYÁZAT: Ne érintse meg a vegyszerrel szennyezett alkatrészeket. Viseljen a növényvédő szer gyártó cég által előírt megfelelő védőfelszerelést.

1. Állítsa a gombot a 10-es értékre.
2. Távolítsa el a tartályt és egy sima felületen fordítsa azt fejjel lefelé.

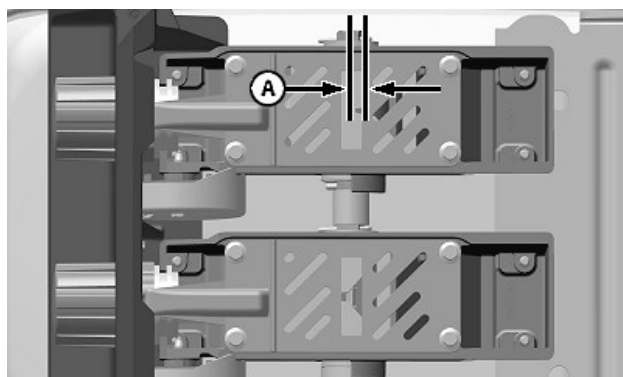

A100565—UN—14MAY18

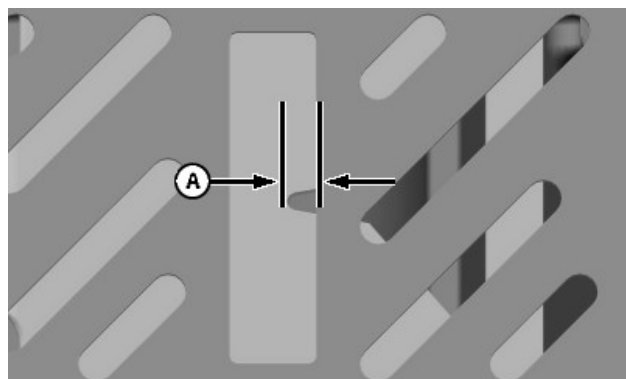

A100566—UN—14MAY18


A—V alakú nyílás

3. Mérje meg a V-alakú nyílást (A).

Ha a nyílás mérete megfelel az előírásnak, az adagoló kalibrálása helyes. Ha a nyílás mérete nem felel meg az előírásnak, az adagolót kalibrálni szükséges.


Specifikáció

Kalibrált nyílás (A)—Szélesség. 4 mm
(1/64 in)

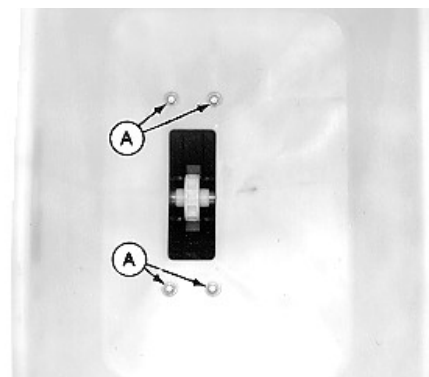


A41132—UN—21APR97

Szimpla adagoló

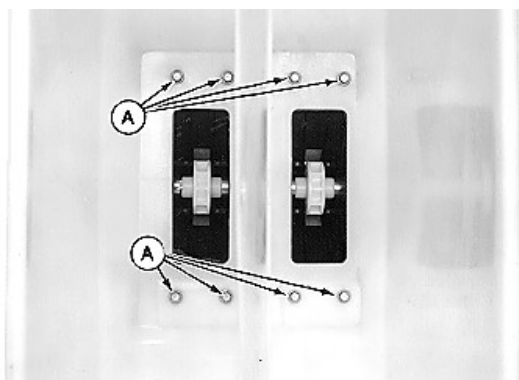

A41129—UN—17APR97


Kettős adagoló

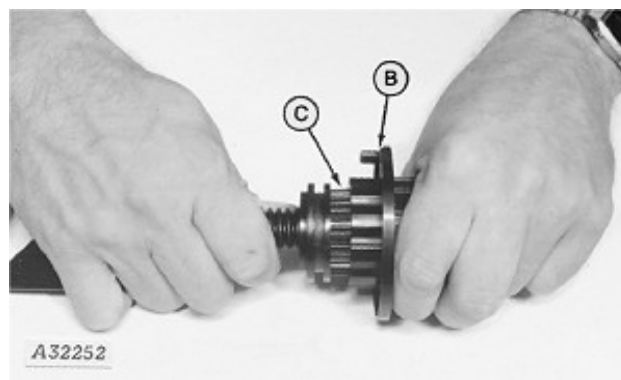

A32252—UN—12OCT88

A—Fejes csavarok, M6 x 20


4. Szerelje ki a csavarokat (A) a tartály belsejéből. Távolítsa el az adagolókat a tartály aljáról.

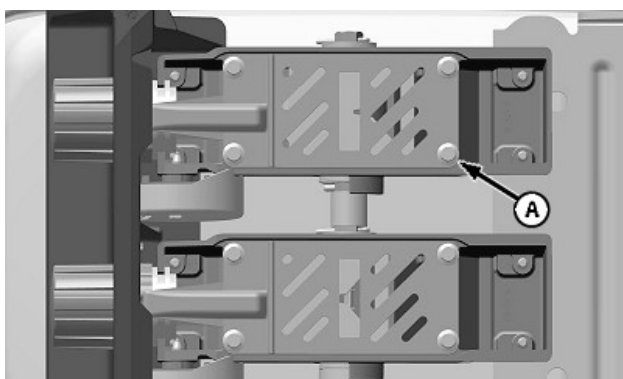


A100567—UN—14MAY18

A—Fejes csavarok, M6 x 16

5. Szerelje le a csavarokat (A) és a tolózár fedelet.

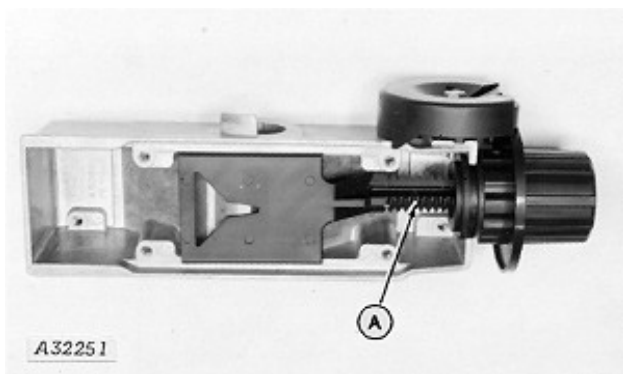

A32251—UN—12OCT88

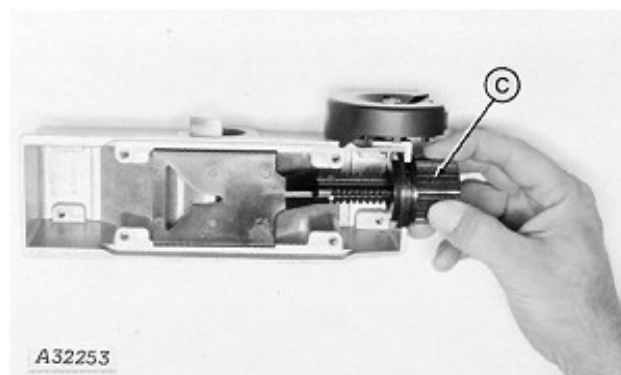

A32253—UN—12OCT88

A—Műanyag tolózár szerelvény
B—Gomb
C—Anyá

6. Távolítsa el a teljes tolózár szerelvényt (A) az alumínium házból.
7. Előre-hátra mozgatva a gombot (B) húzza le azt a bordás anyáról (C).

MEGJEGYZÉS: Szerelje be a tolózár szerelvényt és a fedelet a nyílás méréséhez.

8. Forgassa az anyát (C), amíg a V-alakú nyílás az előírt értékű nem lesz.

Specifikáció

V alakú nyílás—Szélesség. 4 mm
(1/64 in)



A32254—UN—12OCT88

9. Állítsa vonalba egymással a gombon lévő 0 jelzést

és a tárcsán lévő 1 jelzést, hogy az adagoló beállítás 10 legyen.

10. Nyomja fel a gombot az anyára.
11. Szerelje fel a tolózár fedelet.
12. Szerelje fel az adagolót a tartályra.

AG,OUO6074,1305-35-14MAY18

Láncfeszítő választási lehetőségek

A láncfeszítő csúszkák az alapfelszereléshez tartoznak.

Láncfeszítő kerek a kereskedelmi alkatrész vonalon keresztül rendelhetők.

A láncfeszítő csúszka vetőelemre szerelt csoroszllyák, sortisztítók használatánál, vagy olyan táblákon ajánlott, ahol nagy mennyiségű a szármagadvány. Használhatók a hagyományos, vagy a mulcs műveléshez is.

A láncfeszítő kerék hagyományosan megművelt táblákhoz ajánlott, ahol a szármagadvány kevés.

AG,OUO6074,1307-35-04AUG00

Rovarirtó magárokba juttató egység tartókar

FONTOS: Néhány rovarirtó mérgező, amennyiben vetőmagvakkal érintkezik. A vegyszer kijuttatásának pontos helyére vonatkozóan kérje ki a vegyszer gyártójának javaslatát.



A48632—UN—29JAN02


A—Tartó

A kijuttató tartókar (A) a rovarirtó granulátum csövet tartja úgy, hogy az anyag a magárokba jusson.

AG,OUO6074,1308-35-26JUN08

Rovarirtó sávszórófej (mellső felfogatás)

FONTOS: Néhány rovarirtó mérgező, ha azok közvetlen kapcsolatba kerülnek a vetőmaggal. Nézzon utána a vegyszer beszállítónál a vegyszer kijuttatás megfelelő elhelyezésére.

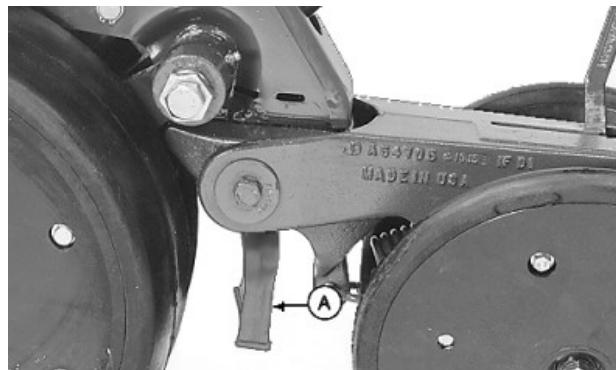


A44859—UN—21APR98

A—Rovarirtó sávszóró

A rovarirtó sávszórót (A) úgy tervezték, hogy a rovarirtó granulátumot körülbelül 18 cm (7 in.) széles sávban kijuttasson a talaj tetejére vetéskor.

AG,OUO6074,1309-35-27MAR23

Rovarirtó sávszórófej (hátra szerelt)

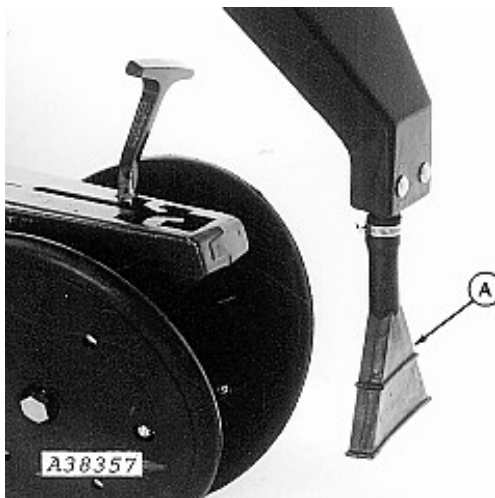

A38357—UN—27NOV95


A—Rovarirtó sávszóró fej

A rovarirtó sávszórófej (A) azt a célt szolgálja, hogy kb. 18 cm (7 in.) széles sávban rovarirtó granulátumot juttasson a magtakaró kerek mögé.

AG,OUO6074,1310-35-04AUG00

Gyomirtó diffúzor

MEGJEGYZÉS: Javasoljuk a ténylegesen alkalmazott sáv szélesség megmérését, és ennek a szélességnek a használatát a kijuttatott mennyiség kiszámításához.

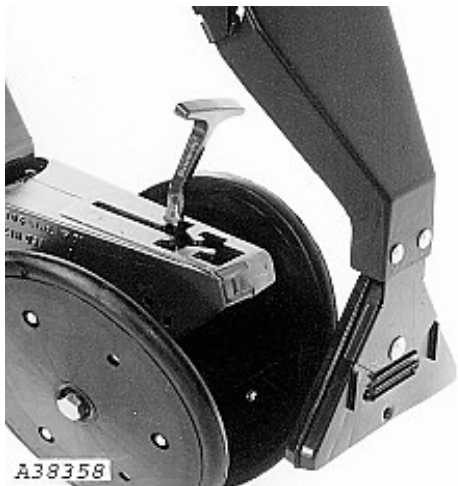


A38358—UN—27NOV95

A gyomirtó diffúzort úgy tervezték, hogy normális körülmények között a gyomirtó granulátumot körülbelül 36 cm (14 in.) széles sávban kijuttasson a takarókerekek mögött.

AG,OUO6074,1311-35-27MAR23

Szélfogó

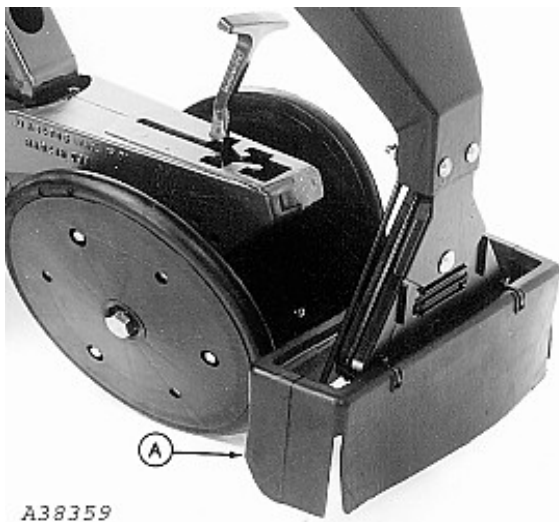

A38359—UN—27NOV95

A—Szélfogó


A szélfogó (A) segít fenntartani a gyomirtó szóró, illetve a hátul felszerelt rovarirtó szórófej szóróképlet széles körülmények között.

AG,OUO6074,1312-35-04AUG00

Rugós fogú vegyszerbekeverő

A rugós fogú vegyszerbekeverő hatékony eszköz a rovarirtószert vagy a növényvédőszer talajba történő bekeverésére, és sima felszínre vagy a vetőelem mögött.

MEGJEGYZÉS: Állítsa be a tartóláncokat belógás nélkül úgy, hogy a boronafogók érintsék a talajt, de a munkagéppel együtt emelkedjenek.

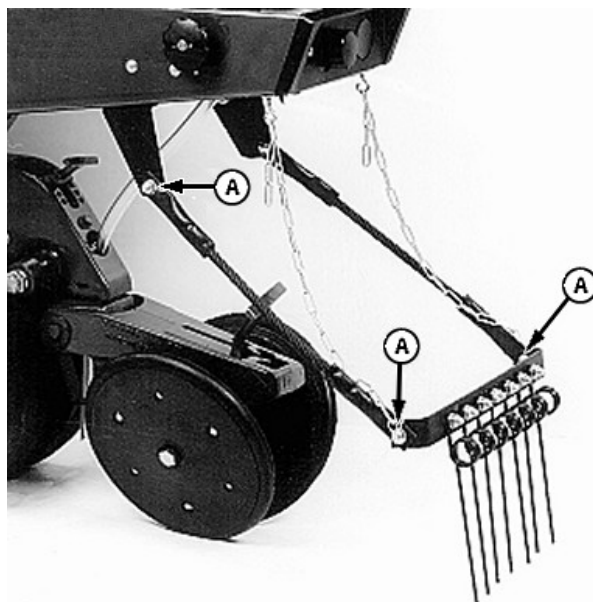

A78648—UN—19AUG13

A—Anyák

Lazítsa meg az anyákat (A) a kábeltartók emeléséhez vagy leengedéséhez, és állítsa be a rugók szögét és talajnyomását. Húzza meg az anyákat.

OUO6074,00009DD-35-19AUG13

A magadagoló kenése

Síkpör használata



A34471

A34471—UN—11OCT88

VIGYÁZAT: Kerülje a kémiai sérülést a szemén, a bőrön, és a tüdön, ha a csávázószerrel bevont részegységeket kezel vagy érint meg. Ha csávázószerrel bevont vetőmagot használ, elővigyázatosan bánjon a vegyszerrel bevont részek kezelése során. Olvassa el és kövesse a termék címkén lévő biztonsági előírásokat.

FONTOS: Kerülje a maglehelyezés és a tőszám negatív hatásait, amit a részegységekre rakódó maradványok okozhatnak. Csak a vetőmag adagolóban engedélyezett kenőanyagokat használjon. (Forduljon John Deere kereskedőjéhez vagy más szolgáltatójához.)

MEGJEGYZÉS: A viaszalapú kenőanyag esetén kevesebb a semleges hatású por és a csávázószer pora a vákuum ventilátorkimeneténél.

A síkpör kenőanyag kompatibilis a MaxEmerge 5 és MaxEmerge 5e magadagolókkal. Magadagoló kenőanyag (síkosító anyag) szükséges a vákuumos magadagoló és a központi tartályos rendszer optimális teljesítményéhez (CCS). A vetőtárcsa állandó magadagolásának elérése és a tőtávtartás javítása érdekében a mag kenését biztosítani kell. A vetőmagnak és a vetőmag csávázónak csomómentesnek kell lennie.

Gazdálkodó által alkalmazott csávázószer:

A gazda által felvihető csávázószer NEM javasoltak.

FONTOS: Kerülje a ragadós vetőmagból és magadagoló részegységekből eredő meghibásodást, amit a vegyszer reakciók okoznak a gazdálkodó által alkalmazott csávázószer és a kereskedelemben alkalmazott csávázószer között. A gazdálkodó által alkalmazott csávázószer használatakor kövesse a vegyszer gyártójának az ajánlásait. Magas olajtartalmú csávázószer használata kerüljen. Bizonyos hőmérsékletek és páratartalomszintek szintén komplikálják a készítmények összeférhetőségét.

Ha a gazdálkodó által alkalmazott csávázószer használja, alkalmazza a vetőmag csávázószerét először, az adagoló kenőanyagot másodjára, és engedje a csávázószer megszáradni, mielőtt a vetőmagot a garatokba és a CCS tartályokba helyezi. Ha a csávázószer összegyűlik az adagolóban, amikor a következő kenőanyagadagokat használja, segítségért vegye fel a kapcsolatot a szer gyártójával.

Csávázva forgalmazott vetőmag:

Némely csávázószerrel kezelt magvakat az értékesítés előtt kenőanyaggal vonnak be. Az adagoló teljesítményének biztosítása érdekében alkalmazza a javasolt mennyiségű kenőanyagot a vetőmag forgalmazó által felvitt kenőanyagon kívül.

FONTOS: Kerülje az adagoló meghibásodást a gyenge mag áramlásból kifolyólag. Alaposan keverje el a kenőanyagot. Ellenőrizze, hogy minden mag egyenletesen van beborítva.

MEGJEGYZÉS: Ha a kenőanyag felhalmozódik a garat alján, csökkentse a kenőanyag mennyiségét.

Amikor 1,6, 2,0, 2,7 vagy 3,0 bushel űrtartalmú garatokat használ (CCS tartályok nélkül) a vetőmag magadagolóba továbbításához, használja a következő táblázatot:

Alkalmazási mennyiség a sor egység garatokon	
MEGJEGYZÉS: A síkosító anyagot gondosan keverje be, amíg minden vetőmagot beborít.	
Tartálméret	Kenőanyag mennyisége
58 L (1,6 bu)	120 ml (1/2 csésze)
70 L (2,0 bu)	177 ml (3/4 csésze)
9,5 L (2,7 bu)	240 ml (1 csésze)
106 L (3,0 bu)	
80 000 magszámú vetőmag egységenként	74 mL (5 tbps) (2,5 oz)

Amikor a CCS rendszert használja a mag továbbításra a magadagolóhoz, használja a következő táblázatot:

Alkalmazási mennyiség a CCS tartályokban	
MEGJEGYZÉS: A síkosító anyagot akkor adja a vetőmaghoz, amikor az a tartályba lép. Minden magot be kell vonni, hogy biztosítva legyen a mozgása a CCS rendszerben és megfelelő legyen az adagoló teljesítménye. Keverje el a vetőmagot és a síkosító anyagot szükség szerint.	
CCS tartálméret	Kenőanyag mennyisége
880 l (25 bu.) Központi tartály	1,9 l (8 csésze)
1233 l (35 bu.) Központi tartály	2,6 l (11 csésze)
1585 l (45 bu.) Központi tartály	3,3 l (14 csésze)
1762 l (50 bu.) Központi tartály	3,8 l (16 csésze)
1938 l (55 bu.) Központi tartály	4,3 l (18 csésze)
2290 l (65 bu.) Központi tartály	4,7 l (20 csésze)

Alkalmazási mennyiség a CCS tartályokban	
MEGJEGYZÉS: A síkosító anyagot akkor adja a vetőmaghoz, amikor az a tartályba lép. Minden magot be kell vonni, hogy biztosítva legyen a mozgása a CCS rendszerben és megfelelő legyen az adagoló teljesítménye. Keverje el a vetőmagot és a síkosító anyagot szükség szerint.	
CCS tartálméret	Kenőanyag mennyisége
80 000 magszámú vetőmag egységenként	74 mL (5 tbps) (2.5 oz)

A kenőanyag mennyiséget addig kell állítani, amíg minden mag bevonásra nem kerül, miközben elkerüli a kenőanyag felhalmozódását a garat alján.

Dupla mennyiségű kenőanyag használata ajánlott igen aprószemű, nagyszemű, illetve sok csávázószerrel kezelt magvak esetén, vagy nedves vetési körülmények között.

Tripla kenőanyag javasolt, mikor a ragadós csávázószer, nagy vagy kis mag méret, és magas páratartalom kombinálódik.

FONTOS: Kerülje az adagoló meghibásodást a kenőanyag csomók képződéséből kifolyólag. Tisztítsa ki a felesleges vetőmag csávázószert és kenőanyagot a tartályokból a feltöltések között.

Ha a vákuum rendszer gyakori tisztítást igényel, csökkentse a kenőanyag mennyiségét. Ha csávázószer rakódott a vetőtárcsára, növelje a síkosító anyag mennyiségét.

Amikor csávázószert használ, tisztítsa meg a magadagolókat és a vetőtárcsákat meleg, szappanos vízzel. Szórjon grafitbevonatot a vetőtárcsák vákuumtömítési oldalára szükség szerint.

OUO6045,00006CD-35-22JAN25

Viasz alapú kenőanyag használata



A34471

A34471—UN—11OCT88

⚠ VIGYÁZAT: Kerülje a kémiai sérülést a szemén, a bőrön, és a tüdön, ha a csávázószert bevont részegységeket kezel vagy érint meg. Ha csávázószert bevont vetőmagot használ, elővigyázatosan bándjon a vegyszerrel bevont részek kezelése során. Olvassa el és kövesse a termék címkén lévő biztonsági előírásokat.

FONTOS: Kerülje a maglehelyezés és a tőszám negatív hatásait, amit a részegységekre rakódó maradványok okozhatnak. Csak a vetőmag adagolóknak engedélyezett kenőanyagokat használjon. (Forduljon John Deere kereskedőjéhez vagy más szolgáltatójához.)

MEGJEGYZÉS: A viaszalapú kenőanyag esetén kevesebb a semleges hatású por és a csávázószer pora a vákuum ventilátorkimeneténél.

A viasz alapú kenőanyag (folyékony anyag) kompatibilis a MaxEmerge 5, a MaxEmerge 5e és az ExactEmerge magadagolókkal. Magadagoló kenőanyag (síkosító anyag) szükséges a vákuumos magadagoló és a központi tartályos rendszer optimális teljesítményéhez (CCS). A vetőtárcsa állandó magadagolásának elérése és a tőtávartás javítása érdekében a mag kenését biztosítani kell. A vetőmagnak és a vetőmag csávázónak csomómentesnek kell lennie.

Gazdálkodó által alkalmazott csávázószer

A gazda által felvihető csávázószerek NEM javasoltak.

FONTOS: Kerülje a ragadós vetőmagból és magadagoló részegységekből eredő meghibásodást, amit a vegyszer reakciók okoznak a gazdálkodó által alkalmazott csávázószerek, és a kereskedelembe alkalmazott csávázószerek között. A gazdálkodó által alkalmazott csávázószerek használatakor kövesse a vegyszer gyártójának az ajánlásait. Magas olajtartalmú csávázószerek használatát kerülje. Bizonyos hőmérsékletek és páratartalom szintek szintén komplikálják a készítmények összeférhetőségét.

Ha a gazdálkodó által alkalmazott csávázószert használja, alkalmazza a vetőmag csávázószert először, az adagoló kenőanyagot másodjára, és engedje a csávázószert megszáradni, mielőtt a vetőmagot a garatokba és a CCS tartályokba helyezi. Ha a csávázószer összegyűlik az adagolóban, amikor a következő kenőanyagadagokat használja, segítségért vegye fel a kapcsolatot a szer gyártójával.

Csávázva forgalmazott vetőmag

Némely csávázószerttel kezelt magvakat az értékesítés előtt kenőanyaggal vonnak be. Az adagoló teljesítményének biztosítása érdekében alkalmazza a javasolt mennyiségű kenőanyagot a vetőmag forgalmazó által felvitt kenőanyagon kívül.

FONTOS: Kerülje az adagoló meghibásodást a gyenge mag áramlásból kifolyólag. Alaposan keverje el a kenőanyagot. Ellenőrizze, hogy minden mag egyenletesen van beborítva.

MEGJEGYZÉS: Ha a kenőanyag felhalmozódik a garat alján, csökkentse a kenőanyag mennyiségét.

Amikor 1,6, 2,0, 2,7 vagy 3,0 bushel űrtartalmú garatokat használ (CCS tartályok nélkül) a vetőmag magadagolóba továbbításához, használja a következő táblázatot:

Alkalmazási mennyiség a sor egység garatokon	
MEGJEGYZÉS: A síkosító anyagot gondosan keverje be, amíg minden vetőmagot beborít.	
Tartálméret	Kenőanyag mennyisége
58 L (1,6 bu)	48 ml (1/5 csésze)
70 L (2,0 bu)	60 ml (1/4 csésze)
95 L (2,7 bu)	90 ml (3/8 csésze)
106 L (3,0 bu)	
80 000 magszámú vetőmag egységenként	30 ml (1/8 csésze)

Amikor a CCS rendszert használja a mag továbbításra a magadagolókhöz, használja a következő táblázatot:

Jóváhagyott síkosító anyagok alkalmazási mennyisége CCS tartályokban	
MEGJEGYZÉS: A síkosító anyagokat akkor alkalmazza a vetőmagon, amikor az a tartályba lép. Minden magot be kell vonni, hogy biztosítva legyen a mozgása a CCS rendszerben és megfelelő legyen az adagoló teljesítménye. Keverje össze szükség szerint a síkosító anyagot és a vetőmagot.	
CCS tartálméret	Viasz alapú anyag mennyisége
880 l (25 bu.) Központi tartály	0,75 l (3-1/8 csésze)
1233 l (35 bu.) Központi tartály	1,05 l (4-3/8 csésze)
1585 l (45 bu.) Központi tartály	1,3 l (5-5/8 csésze)
1762 l (50 bu.) Központi tartály	1,5 l (6-1/4 csésze)
1938 l (55 bu.) Központi tartály	1,6 l (6-7/8 csésze)
2290 l (65 bu.) Központi tartály	1,9 l (8-1/8 csésze)
80 000 magszámú vetőmag egységenként	30 mL (2 tbps) (1 oz)

A kenőanyag mennyiséget addig kell állítani, amíg minden mag bevonásra nem kerül, miközben elkerüli a kenőanyag felhalmozódását a garat alján.

Dupla mennyiségű kenőanyag használata ajánlott igen aprószemű, nagyszemű, illetve sok csávázószerrel kezelt magvak esetén, vagy nedves vetési körülmények között.

Tripla kenőanyag javasolt, mikor a ragadós csávázószer, nagy vagy kis mag méret, és magas páratartalom kombinálódik.


FONTOS: Kerülje az adagoló meghibásodást a kenőanyag csomók képződéséből kifolyólag. Tisztítsa ki a felesleges vetőmag csávázószer és kenőanyagot a tartályokból a feltöltések között.

Ha a vákuum rendszer gyakori tisztítást igényel, csökkentse a kenőanyag mennyiségét. Ha csávázószer rakódott a vetőtárcsára, növelje a síkosító anyag mennyiségét.

Amikor csávázószerrel használ, tisztítsa meg a magadagolókat és a vetőtárcsákat meleg, szappanos vízzel. Szórjon grafitbevonatot a vetőtárcsák vákuumtömítési oldalára szükség szerint.

WP29706.00007A0-35-22JAN25

A grafitpor kenőanyag használata

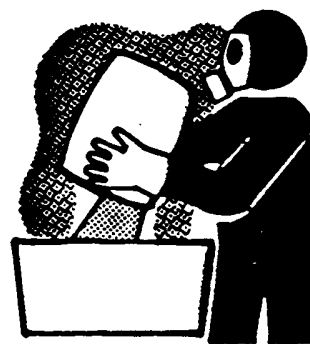

A34471

A34471—UN—11OCT88

Az adagoló kenőanyag javítja az ujjas adagoló és a radiális babadagoló teljesítményét. Némely csávázószerrel kezelt magvakat az értékesítés előtt kenőanyaggal vonnak be. Használja a javasolt mennyiségű kenőanyagot a vetőmag forgalmazó által felvett kenőanyagon kívül.

⚠ VIGYÁZAT: Kerülje a kémiai sérülést szemén, bőrön, és tüdön, mikor hozzáér, vagy kezel csávázószerrel bevont részegységeket. Viseljen megfelelő személyes védőfelszerelést. Olvassa el és kövesse a termék címkén lévő biztonsági előírásokat.

FONTOS: Kerülje el az adagoló idő előtti elhasználódását. Rendszeresen használjon grafitport az adagoló alkatrészek kopásának csökkentése és az adagoló élettartamának meghosszabbítása érdekében. A grafit leszivárog az adagolóba, hogy megfelelő kenést biztosítson.

Kerülje a magok és az adagoló alkatrészeinek ragadását. Egyes grafitoknak olajos alapja van, ami lerakódásokat hagy az alkatrészekben. A John Deere grafit száraz kenést biztosít.

MEGJEGYZÉS: Minden vetőmag láthatóan szürke,
amikor megfelelően be van vonva.

A szezon kezdetén tegyen 9 ml (0,6 evőkanál) vagy (0,3 oz) grafitot minden egyes vetőelemen lévő üres tartályba.

Ha a kenőanyag gyakran felgyűlik a magtartályokban, csökkentse a kenőanyag mennyiségét. Ha csávázószer rakódott az adagoló alkatrészeire, növelje a kenőanyag mennyiségét.

Vetőelem magtartály—Grafit Adagolási Táblázat	
Tartálméret	Grafit mennyiség
58 L (1,6 bu)	15 ml (1 evőkanál)
106 L (3 bu)	30 ml (2 evőkanál)
80 000 magszámú vetőmag egység	15 ml (1 evőkanál) vagy (0,5 oz)
Ha a vetőmag csávázva van, használjon még pluszban kenőanyagot a következő mennyiségekben.	
80 000 magszámú vetőmag egység	15 ml (1 evőkanál) vagy (0,5 oz)

OUO6074,0000D09-35-05FEB18

Index

A

A Tőszám Beállítások Megváltoztatása – mechanikus hajtómű	45-E-1
Adagoló	
A teljesítmény optimalizálása	40-D-21
Duplázásgátló	
Működés	40-D-14
Kenőanyag	
Grafit	75-A-3
Síkpor	75-A-1
Viasz alapú	75-A-2
Teljesítmény ellenőrzés	40-D-22
Vetőmag	
Elérés	40-D-5
Adagoló agy	
Beállítás	40-D-11
Agy, adagoló	
Beállítás	40-D-11
Aprószemű étkezésibab-tárcsa	
Vákuumos magadagoló (mennyiségtáblázat)	
38-56 cm-es sorok	
Aprószemű hagyományos étkezési bab	40-H-35
76-102 cm-es sorok	
Aprószemű hagyományos étkezési bab	40-H-36

B

Beállítási adatok emlékeztető mértéktáblázat	2
--	---

C

ciroktárcsa	
Vákuumos magadagoló (mennyiségtáblázat)	
38-56 cm-es sorok	
Cirok	40-H-18
76-102 cm-es sorok	
Cirok	40-H-20
Ciroktárcsa	
Vákuumos magadagoló (mennyiségtáblázat)	
38-56 cm-es sorok	
Cirok	40-H-18
76-102 cm-es sorok	
Cirok	40-H-20
cukorciroktárcsa	
Vákuumos magadagoló (mennyiségtáblázat)	
38-56 cm-es sorok	
Cukorcirok	40-H-21
Cukorciroktárcsa	
Vákuumos magadagoló (mennyiségtáblázat)	
38-56 cm-es sorok	
Cukorcirok	40-H-21
76-102 cm-es sorok	
Cukorcirok	40-H-23
cukorrépatárcsa	
Vákuumos magadagoló (mennyiségtáblázat)	
45-97 cm-es sorok	
Cukorrépa	40-H-33

Cukorrépatárcsa

Vákuumos magadagoló (mennyiségtáblázat)	
45-97 cm-es sorok	
Cukorrépa	40-H-33

D

Duplázás	
Optimális vetőtárcsa kiválasztása kukoricához	40-D-15
Duplázásgátló	
Javaslatok	
MaxEmerge	40-D-2
Kalibráció	
MaxEmerge 5	40-D-13
MaxEmerge 5e	40-D-13
Vákuumos magadagolók	
Működés	40-D-14

E

Étkezésibab-tárcsa	
Vákuumos magadagoló (mennyiségtáblázat)	
38 és 51 cm-es sorok	
Hagyományos étkezési bab	40-H-48
56 cm-es sorok	
Hagyományos étkezési bab	40-H-50
76-102 cm-es sorok	
Hagyományos étkezési bab	40-H-51

F

Figyelmeztető szavak, értelmezése	05-1
Földimogyoró (futó és spanyol) tárcsa	
Vákuumos magadagoló (mennyiségtáblázat)	
76-102 cm-es sorok	
Földimogyoró	40-H-44
földimogyoró (Virginia) tárcsa	
Vákuumos magadagoló (mennyiségtáblázat)	
70 cm-es sorok	
Virginia földimogyoró	40-H-45
Földimogyoró (Virginia) tárcsa	
Vákuumos magadagoló (mennyiségtáblázat)	
70 cm-es sorok	
Földimogyoró (Virginia)	40-H-45
76-102 cm-es sorok	
Földimogyoró (Virginia)	40-H-47
Virginia földimogyoró	40-H-47
Földimogyoró-tárcsa	
Vákuumos magadagoló (mennyiségtáblázat)	
76-102 cm-es sorok	
Földimogyoró (futó és spanyol)	40-H-44
Fűgyűjtő	
Magleeresztő ajtó	40-D-5

G

Grafit kenőanyag	
Peremcellás babadagoló	
Felhasználás	75-A-3
Szorítóujjas	
Felhasználás	75-A-3
Granulátum szóró szerelvény	
Rovarirtó sávszórófej, hátulra szerelt	70-C-18
Granulátumszóró szerelék	70-C-1
Granulátumszóró utólagos beszerelőkészlet	
Gyomirtó diffúzor	70-C-19
Kijuttatási mennyiség és a kezdeti adagoló beállítás meghatározása	70-C-2
Rovarirtó szórófej	70-C-18
gyapot és kis szójabab tárcsák	
Vákuumos magadagoló (mennyiségtáblázat)	
38-56 cm-es sorok	
Gyapot és aprószemű szójabab	40-H-30
Gyapot és kis szójabab tárcsák	
Vákuumos magadagoló (mennyiségtáblázat)	
38-56 cm-es sorok	
Gyapot és aprószemű szójabab	40-H-30
76-102 cm-es sorok	
Gyapot és aprószemű szójabab	40-H-31
Gyapottárcsa	
Vákuumos magadagoló (mennyiségtáblázat)	
76-102 cm-es sorok	
Gyapot	40-H-11
Gyomirtó	
A magadagoló beállítása	70-C-16
Gyomirtó diffúzor	70-C-19
Gyomirtó kijuttatási mennyiségek	
Agyag granulátum	
56 cm	70-C-12
76 - 97 cm	70-C-13
Agyaggranulátum — 70 cm	70-C-15
Gyomirtó szóró, szélvédő burkolat	70-C-19

H

Hajtó lánckerék kombinációk	
Vetett töszám	45-A-2, 45-B-1
Hajtókerék csúszás	45-2
Hajtómű, mag	
A bemenet beállítása	45-C-1
Kivetendő magszám beállítása	45-C-1
Hajtómű, magadagoló	
Hajtókerék csúszás	45-2
Hátulra szerelt rovarirtó szórófej	70-C-18

J

Javaslatok	
Magadagoló beállítások	
MaxEmerge	40-D-2
Vetőtárcsa	
Takarmánykukoricától eltérő növények ...	40-D-17

Javasolt vetőtárcsa

Takarmánykukoricától eltérő növényekhez .. 40-D-17

K

Kalibráció	
Mikrogranulátum-szóró adagoló	70-C-16
Kamraajtó	
Magtartály	40-D-5
Kefe	
Vákuumos magadagoló	
Csere	40-D-6
Kefe, magadagoló	
Javaslatok	
MaxEmerge	40-D-2
Kenőanyag	
Grafit	
Felhasználás	75-A-3
Síkpor	
Használat	75-A-1
Viasz alapú	
Használat	75-A-2
Kihagyások	
Optimális vetőtárcsa kiválasztása kukoricához	40-D-15
Kijuttatási táblázat	
Peremcellás bab	
38 cm - 48 cm-es sorok	
Szójabab	40-J-2
51 cm - 76 cm-es sorok	
Szójabab	40-J-3
91 cm - 102 cm-es sorok	
Szójabab	40-J-5
Szorítóujjas	
38 - 51 cm-es sorok	
Kukorica	40-I-2
70 cm-es sorok	
Kukorica	40-I-3
76 cm - 102 cm-es sorok	
Kukorica	40-I-4
Kijuttatási táblázatok	
Használat	40-H-1, 40-I-1, 40-J-1
Kis dózísú gyapottárcsa	
Vákuumos magadagoló (mennyiségtáblázat)	
38-81 cm-es sorok	
Kis dózísú gyapot	40-H-8
91-102 cm-es sorok	
Kis dózísú gyapot	40-H-9
Kis szójababtárcsa	
Vákuumos magadagoló (mennyiségtáblázat)	
76-102 cm-es sorok	
Kis szójabab	40-H-11
Kitisztítás	
Vákuumos adagoló	
Magfelfogó edény	40-D-5

Közepes szemű étkezésibab-tárcsa		Magkilökő kerék	
Vákuumos magadagoló (mennységtáblázat)		Azonosítás.....	40-D-9
38-56 cm-es sorok		Felszerelés, vákuumos magadagoló	40-D-9
Közepes szemű hagyományos étkezési bab ..	40-H-38	Javaslatok	
76-102 cm-es sorok		MaxEmerge	40-D-2
Közepes szemű hagyományos étkezési bab ..	40-H-39	Működés	40-D-9
Központi tartályos rendszer		MaxEmerge	
Kenőanyag		Bemeneti rosta felszerelése az adagolóra ...	40-D-8
Síkpor	75-A-1	MaxEmerge 5 vákuumos magadagoló	
Kukorica		Duplázásgátló	
38 - 51 cm-es sorok		Kalibráció	40-D-13
Szorítóujjas	40-I-2	MaxEmerge 5e vákuumos magadagoló	
70 cm-es sorok		Duplázásgátló	
Szorítóujjas	40-I-3	Kalibráció	40-D-13
76 cm - 102 cm sorok		Mechanikus Hajtómű – A Tőszám Beállítások	
Szorítóujjas	40-I-4	Meváltoztatása	45-E-1
Kukorica (kis, közepes és nagy) vetőtárcsa		Mennység ellenőrzése	
Vákuumos magadagoló (mennységtáblázat)		Tőszám ellenőrzés	45-1
38-70 cm-es sorok		Mennységtáblázat	
Kukorica (kis, közepes és nagy)	40-H-2	Vákuumos magadagoló	
76-102 cm-es sorok		38 cm - 70 cm-es sorok	
Kukorica (kis, közepes és nagy)	40-H-3	ProMax 40 x 3,75 és ProMax 40 x 4,5	
		vetőtárcsa	40-H-5
		38 és 51 cm-es sorok	
		Étkezésibab-tárcsa	40-H-48
		38-51 cm-es sorok	
		Szójababtárcsa	40-H-24
		38-56 cm-es sorok	
		Aprószemű étkezésibab-tárcsa	40-H-35
		Ciroktárcsa	40-H-18
		Cukorciroktárcsa	40-H-21
		Gyapot és kis szójabab tárcsák	40-H-30
		Közepes szemű étkezésibab-tárcsa ...	40-H-38
		Nagyszemű étkezésibab-tárcsa	40-H-41
		ProMax 64 x 4,5 vetőtárcsa	40-H-29
		38-70 cm-es sorok	
		Kukorica (kis, közepes és nagy), napraforgó és	
		pattogatnivaló kukorica vetőtárcsa ...	40-H-2
		38-81 cm-es sorok	
		kis dózisú gyapottárcsa	40-H-8
		45-97 cm-es sorok	
		Cukorrépatárcsa	40-H-33
		56 cm-es sorok	
		Étkezésibab-tárcsa	40-H-50
		56 és 70 cm-es sorok	
		Szójababtárcsa	40-H-26
		70 cm-es sorok	
		Földimogyoró (Virginia) tárcsa	40-H-45
		76-102 cm-es sor	
		Étkezésibab-tárcsa	40-H-51
		76-102 cm-es sorok	
		2 vetőmagos barázda tetejére vetett	
		gyapottárcsa	40-H-17
		4 vetőmagos barázda tetejére vetett	
		gyapottárcsa	40-H-15
		Aprószemű étkezésibab-tárcsa	40-H-36

Homokgranulátum — 70 cm	70-C-8
Rugós fogú vegyszerbekeverő	70-C-19
Rugóujjas sor utómunkáló	70-C-19

S

Síktor kenőanyag	
Használat	75-A-1
Szélfogó burkolat	70-C-19
Szójabab	
38 cm - 48 cm-es sorok	
Peremcellás bab	40-J-2
51 cm - 76 cm-es sorok	
Peremcellás bab	40-J-3
91 cm - 102 cm-es sorok	
Peremcellás bab	40-J-5
szójababtárcsa	
Vákuumos magadagoló (mennyiség táblázat)	
38-51 cm-es sorok	
Szójabab	40-H-24
56 és 70 cm-es sorok	
Szójabab	40-H-26
76-102 cm-es sorok	
Szójabab	40-H-27
Szójababtárcsa	
Vákuumos magadagoló (mennyiség táblázat)	
38-51 cm-es sorok	
Szójabab	40-H-24
56 és 70 cm-es sorok	
Szójabab	40-H-26
76-102 cm-es sorok	
Szójabab	40-H-27
Szorítóujjas	
70 cm-es sorok	
Kukorica	40-I-3
76 cm - 102 cm-es sorok	
Kukorica	40-I-4
Adagoló kenőanyag	
Grafit	75-A-3
Szorítóujjas beállítási táblázat	
38 - 51 cm-es sorok	
Kukorica	40-I-2

T

Tárcsa kiválasztása, kukorica	
Optimális teljesítményhez	40-D-15
Tárcsa nélküli adagoló	
Az adagoló cseréje a tartályon	40-D-36
Szorítóujjas adagoló	
Működési jellemzők	40-D-32
Tárcsa, vető	
Javaslatok	
MaxEmerge	40-D-2
Tartálytoldatok	
Vákuumos magadagoló	
Felszerelés	40-D-22

Terelőlemez	
Vákuumos magadagoló	
Terelőlemez beállítása	40-D-7
Terelőlemez, magadagoló	
Javaslatok	
MaxEmerge	40-D-2
Tőszám ellenőrzés	
Mennyiség ellenőrzése	45-1
Tőtávolság	
Az adagoló teljesítménye	40-D-22
Optimalizálás	40-D-21
Túl nagy magmennyiség	
Terelőlemez használata	40-D-7

V

Vákuum	
Adagoló kenőanyag	
Síktor	75-A-1
Viasz alapú	75-A-2
Magadagoló	
Elérés	40-D-5
Terelőlemez beállítása	40-D-7
Szint	
Búza vetőtárcsa	
búza	40-D-29
Cukorrépa	40-D-29
Csemege kukorica	40-D-25
Étkezési bab (lapos típusú) vetőtárcsa ...	40-D-31
Földimogyoró	40-D-32
Gyapot ProMax (lapos típusú) tárcsa	40-D-28
Kukorica	40-D-24
Olajipari napraforgó	40-D-26
Vákuum magadagoló	
Magadagoló beállítások	
MaxEmerge	40-D-2
Vákuum mérő	
Duplázásgátló	
Működés	40-D-14
Működési jellemzők	40-D-1
Vákuum szint	
Édesipari napraforgó	40-D-27
Vákuumos magadagoló	
38 és 51 cm-es sorok	
Étkezésibab-tárcsa	
Mennyiség táblázat	40-H-48
38-51 cm-es sorok	
Szójababtárcsa	
Mennyiség táblázat	40-H-24
38-56 cm-es sorok	
Aprószemű étkezésibab-tárcsa	
Mennyiség táblázat	40-H-35
Ciroktárcsa	
Mennyiség táblázat	40-H-18
Cukorciroktárcsa	
Mennyiség táblázat	40-H-21

Gyapot és kis szójababtárca		Nagyszemű étkezésibab-tárca	
Mennyiségtáblázat	40-H-30	Mennyiségtáblázat	40-H-42
Közepes szemű étkezésibab-tárca		ProMax 50 x 3,75 vetőtárca	
Mennyiségtáblázat	40-H-38	Mennyiségtáblázat	40-H-14
Nagyszemű étkezésibab-tárca		Szójababtárca	
Mennyiségtáblázat	40-H-41	Mennyiségtáblázat	40-H-27
ProMax 64 x 4,5 vetőtárca		91-102 cm-es sorok	
Mennyiségtáblázat	40-H-29	Kis dózisú gyapottárca	
38-70 cm-es sorok		Mennyiségtáblázat	40-H-9
ProMax 40 x 3,75 és ProMax 40 x 4,5 tárcsák		ProMax 64 x 2,8 vetőtárcsák	
Mennyiségtáblázat	40-H-5	Mennyiségtáblázat	40-H-12
Kukorica (kis, közepes és nagy), napraforgó és		A mértéktáblázatok használata	40-H-1, 40-I-1, 40-J-1
patt. kukorica tárcsák		Adagoló agy beállítás	40-D-11
Mennyiségtáblázat	40-H-2	Kefe	
38-81 cm-es sorok		Csere	40-D-6
Kis dózisú gyapottárca		Magkilökő kerék	
Mennyiségtáblázat	40-H-8	Működés	40-D-9
45-97 cm-es sorok		Magkilökő kerék szerelvény	
Cukorrépatárca		Beszerelés	40-D-9
Mennyiségtáblázat	40-H-33	Tartálytoldatok	40-D-22
56 cm-es sorok		Vákuumszint beállítása	40-D-23
Étkezésibab-tárca		Vetőtárca	
Mennyiségtáblázat	40-H-50	Beszerelés	40-D-11
56 és 70 cm-es sorok		Cella vizsgálat	40-D-11
Szójababtárca		Vákuumos magadagoló, MaxEmerge 5	
Mennyiségtáblázat	40-H-26	Duplázásgátló	
70 cm-es sorok		Kalibráció	40-D-13
Földimogyoró (Virginia) tárca		Vákuumos magadagoló, MaxEmerge 5e	
Mennyiségtáblázat	40-H-45	Duplázásgátló	
76-102 cm-es sorok		Kalibráció	40-D-13
ProMax 40 x 3,75 és ProMax 40 x 4,5 tárcsák		Vákuumszint	
Mennyiségtáblázat	40-H-6	Beállítás	40-D-23
2 vetőmagos barázda tetejére vetett gyapottárca		Vetőmag	
Mennyiségtáblázat	40-H-17	Kezelés és kenés	75-A-3
4 vetőmagos barázda tetejére vetett gyapottárca		Vetőmag táblázatok	
Mennyiségtáblázat	40-H-15	Lásd a kijuttatási táblázatot ...	40-H-1, 40-I-1, 40-J-1
Aprószemű étkezésibab-tárca		Vetőtárca	
Mennyiségtáblázat	40-H-36	Vákuumos magadagoló	
Ciroktárca		Beszerelés	40-D-11
Mennyiségtáblázat	40-H-20	Vetőtárca cella	
Cukorciroktárca		Vizsgálat	
Mennyiségtáblázat	40-H-23	Vákuumos magadagoló	40-D-11
Étkezésibab-tárca		Vetőtárca, kukorica	
Mennyiségtáblázat	40-H-51	Válassza ki az optimális teljesítményhez	40-D-15
Földimogyoró (Virginia) tárca		Viasz alapú kenőanyag	
Mennyiségtáblázat	40-H-47	Használat	75-A-2
Földimogyoró-tárca			
Mennyiségtáblázat	40-H-44		
Gyapot és kis szójababtárca			
Mennyiségtáblázat	40-H-11, 40-H-31		
Közepes szemű étkezésibab-tárca			
Mennyiségtáblázat	40-H-39		
Kukorica (kis, közepes és nagy), napraforgó és			
patt. kukorica tárcsák			
Mennyiségtáblázat	40-H-3		