





KOSPET ORB/PULSE

Manual Pengguna


Senarai Pakej

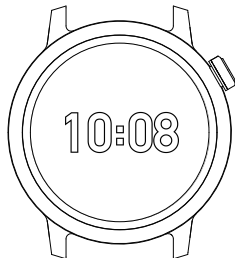

Jam Tangan Pintar



Tali




Kabel cas magnet



Manual pengguna

Mengenai Jam

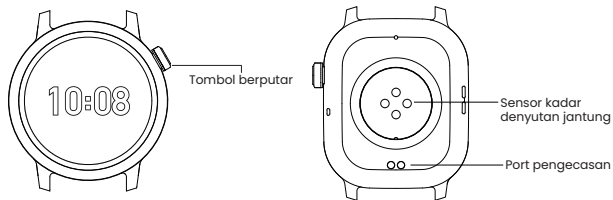


Mengecas Jam

- Sila cas penuh jam sebelum penggunaan pertama.
- Kabel pengecasan magnet USB perlu disambungkan ke adaptor kuasa atau port USB komputer untuk berfungsi.
- Kabel pengecasan penyambung magnet akan melekat secara automatik di bahagian belakang jam. Semasa mengecas, pastikan logam sentuh di belakang jam bersambung rapat dengan penyambung magnet pengecas.

Nota:

- Sila gunakan kabel pengecasan magnet KOSPET asal untuk mengecas jam. Sebelum mengecas, pastikan kedua-dua kabel pengecasan dan jam adalah kering dan bersih.
- Sila gunakan adaptor kuasa dengan output arus 500mA atau lebih tinggi dan pastikan ia diprakui memenuhi piawaian keselamatan.

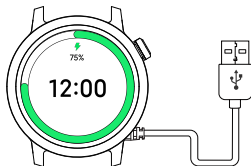

Tips Pemakaian dan Penjagaan Jam

Pembersihan dan Penyelenggaraan Selepas Aktiviti Air

Selepas aktiviti air, segera goncang jam untuk mengeluarkan air yang tinggal di lubang casing jam. Lap badan jam dan tali dengan kain lembut yang dibasahkan air bersih. Biarkan kering sepenuhnya sebelum memakai semula jam untuk mengelakkan mendapan garam yang mungkin menjejaskan penggunaan biasa jam.

Tips Pembersihan Selepas Senaman

Selepas aktiviti intensif (cth., berlari, mendaki, berbasikal), peluh dan sisa asid mungkin terkumpul pada jam. Sila bilas jam dengan air bersih dan keringkan dengan segera untuk mengurangkan kakisan jangka panjang.

Nota: Anda boleh memakai jam ini semasa bersenam, dalam hujan, atau situasi harian biasa. Elakkan memakainya ketika berenang atau menyelam.

Langkah Berjaga-jaga Pembersihan

Jangan gunakan sabun, pencuci tangan, syampu atau bahan kimia keras lain untuk membersihkan jam bagi mengelakkan kerengsaan kulit atau kerosakan komponen yang disebabkan oleh sisa.

Kecacatan atau kerosakan peranti yang disebabkan oleh pembersihan tidak betul atau pendedahan kimia tidak dilindungi di bawah waranti.

Langkah Berjaga-jaga Persekitaran Penggunaan

Jangan dedahkan jam kepada keadaan berikut untuk mengekalkan ketahanan air:

- Persekitaran suhu tinggi (cth., sauna, mandian panas)
- Air bertekanan tinggi (cth., menyelam, ski air)
- Cecair menghakis yang kuat atau pendedahan UV/radiasi

Nota: Pendedahan berpanjangan kepada keadaan melampau mempercepatkan kerosakan gasket yang mungkin menyebabkan kemasukan air.

Muat Turun dan Pemasangan Apl

Sebelum menggunakan jam pintar, sila muat turun Apl Apexmove di mana anda boleh mengakses lebih banyak data kesihatan dan kecergasan serta menyesuaikan pelbagai tetapan, yang membantu anda mengamalkan gaya hidup yang lebih sihat dan aktif.

Kaedah 1:

Imbas kod QR di bawah untuk muat turun dan pasang Apl.



Kod QR Apl



Apexmove

Kaedah 2:


Masukkan kata kunci "Apexmove" di Apple App Store atau Google Play Store untuk memuat turun dan memasang Apl.



App Store




Google Play

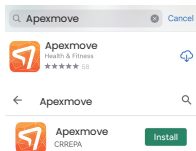


Pendaftaran dan Log Masuk Apl

1. Selepas pemasangan selesai, buka Apl, benarkan akses BT dan lokasi serta berikan kebenaran lain yang diperlukan pada jam pintar.

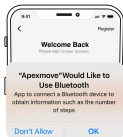

2. Untuk menikmati sepenuhnya semua ciri jam pintar, sila daftar dan log masuk ke Apl sebelum penggunaan.

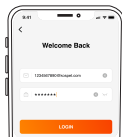

Pemadanan dan Sambungan



Kaedah 1:

- ① Untuk menghidupkan jam, tekan panjang mahkota selama 3 saat, pilih bahasa, kemudian masuk ke antara muka kod QR.
- ② Buka Apl dan pergi ke Saya > Peranti Saya.
- ③ Pilih ikon pengimbasan untuk memadankan jam.



Kaedah 2:

- ① Tekan dan tahan tombol selama 3 saat untuk menghidupkan jam.
- ② Buka Apl dan pergi ke Saya > Peranti Saya.
- ③ Pilih ikon Peranti Apl, cari "KOSPET ORB/PULSE" dari peranti berhampiran, dan ketik untuk memadankan peranti.

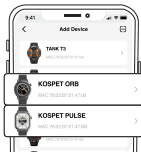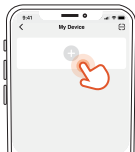


Operasi Gerak Isyarat



Leret ke Bawah:
Leret ke bawah pada skrin utama untuk mengakses Pusat Kawalan. Ketik ikon + untuk menyesuainya.



Leret ke Atas:
Leret ke atas pada skrin utama untuk mengakses Kad Pintasan. Ketik ikon Edit di bawah untuk menyesuainya.

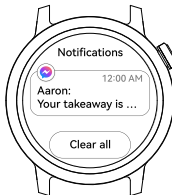


Leret ke Kanan:
Leret ke kanan untuk melihat notifikasi belum dibaca.



Leret ke Kiri:
Geser ke kiri pada skrin utama untuk memasuki Senarai Apl.

Operasi Butang



1. Putar Tombol:

- a. pada Senarai Apl dan halaman lain untuk menatal ke atas/bawah pilihan.
- b. pada halaman edit muka jam untuk menukar antara muka jam.
- c. semasa main balik muzik/panggilan BT untuk laraskan volum.

2. Tekan Tombol Sekali:

- a. untuk hidupkan skrin jam ketika skrin mati.
- b. pada skrin utama untuk masuk ke Senarai Apl.
- c. pada halaman lain (kecuali tetingkap pop timbul) untuk kembali ke skrin utama.
- d. semasa senaman untuk jeda/mulakan senaman.
- e. dalam Jam Randik/Pemasa untuk jeda/sambung semula.


3. Tekan dan tahan Tombol:

- a. 3 saat ketika jam mati untuk menghidupkannya.
- b. 3 saat ketika jam hidup untuk masuk ke halaman Mati/Hidup Semula.
- c. lebih 8 saat ketika jam hidup untuk paksa hidup semula.
- d. 5 saat dalam mod jimat tenaga untuk keluar mod.
- e. semasa senaman untuk menamatkan senaman dan menyimpan butiran senaman.

Persediaan Panggilan BT



(Sesuai dengan telepon iPhone dan Android)

Setelah jam disambungkan ke Apl, ketik 'Pasang' dalam Apl untuk mengaktifkan panggilan BT.

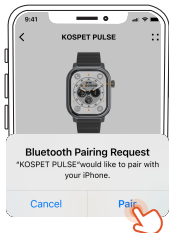

Kemas Kini OTA

Buka Apl dan pergi ke Saya > Peranti Saya > Kemas Kini Perisian untuk memuat turun versi perisian terkini.

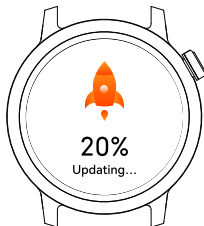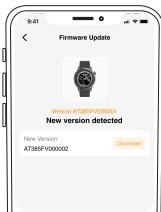

Spesifikasi Teknikal

ORB		PULSE	
Kekerapan	Kuasa (EIRP)	Kekerapan	Kuasa (EIRP)
2402-2480MHz	BT: 4.65 dBm BLE: 4.56 dBm	2402-2480MHz	BT: 4.39 dBm BLE: 4.30 dBm

Dasar Waranti

Untuk produk yang dibeli dari kedai dalam talian rasmi KOSPET (<http://www.kospet.com>), sila layari <https://kospet.com/pages/warranty-policy> untuk maklumat polisi waranti.

Jika ada soalan lanjut, sila hubungi:

• E-mel: support@kospet.com

• Call: +1 (507) 668-8466 (Waktu Operasi: Isnin hingga Jumaat, 9:00 AM – 6:00 PM EST)

Untuk pembelian di Amazon, sila hubungi: smartwatch.amz@gmail.com.

Langkah Keselamatan

- Jangan dedahkan jam ke suhu tinggi atau letakkan berhampiran sumber haba seperti pemanas, ketuhar, gelombang mikro, atau pemanas air. Haba berlebihan boleh menyebabkan letupan bateri dan risiko keselamatan lain.
- Produk ini menggunakan bateri polimer tidak boleh tanggal. Larangan membuka jam oleh pihak tidak berautoriti untuk mengelakkan risiko.
- Walaupun jam telah lulus ujian kalis air sebelum keluar dari kilang, haus dan lusuh semasa penggunaan harian mungkin menjejaskan prestasi kedepannya. Sila guna dengan berhati-hati semasa berenang atau menyelam, dan elakkan memakainya di sauna atau mandi panas.
- Produk ini bukan peranti perubatan profesional dan tidak boleh digunakan untuk tujuan perubatan atau sebagai asas diagnosis sebarang keadaan kesihatan. Semua keputusan pengesanan hanya untuk rujukan sahaja.

Amaran FCC :

Sebarang perubahan atau pengubahsuaian tanpa kelulusan pihak bertanggungjawab boleh membatalkan kuasa pengguna untuk mengendalikan peranti.

Peranti ini mematuhi Bahagian 15 Peraturan FCC. Pengoperasian tertakluk kepada dua syarat:

- (1) Peranti ini tidak boleh menyebabkan gangguan berbahaya, dan
- (2) peranti ini mesti menerima sebarang gangguan yang diterima, termasuk gangguan yang mungkin menyebabkan operasi tidak diingini.

Notis Penting:

Peralatan ini telah diuji dan mematuhi had untuk peranti digital Kelas B mengikut Bahagian 15 Peraturan FCC. Had-had ini direka untuk memberikan perlindungan munasabah terhadap gangguan berbahaya dalam pemasangan kediaman. Peralatan ini menjana, menggunakan dan boleh memancarkan tenaga frekuensi radio. Jika tidak dipasang dan digunakan mengikut arahan, boleh menyebabkan gangguan berbahaya kepada komunikasi radio. Walau bagaimanapun, tiada jaminan gangguan tidak akan berlaku dalam pemasangan tertentu. Jika peranti ini menyebabkan gangguan kepada penerimaan radio atau TV (boleh disahkan dengan mematikan dan menghidupkan peranti), pengguna digalakkan membetulkan gangguan dengan:

- Mengubah arah atau lokasi antena penerima
- Meningkatkan jarak antara peranti dan penerima
- Sambungkan peranti ke soket elektrik pada litar yang berbeza daripada litar penerima.
- Untuk bantuan, rujuk pembekal atau juruteknik radio/TV berpengalaman.

Pernyataan Pendedahan Radiasi FCC

Peranti ini mematuhi had pendedahan radiasi FCC untuk persekitaran tidak terkawal.

Pengilang:

Shenzhen Amazwear Technology Co., Ltd.

Alamat:

34/F, Changjiang Center, Intersection of Renmin Road and Jianshe Road, Jingxin Community, Longhua Subdistrict, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China

DIBUAT DI CHINA

Manual pengguna ini diterbitkan oleh KOSPET. Syarikat berhak membuat tafsiran muktamad dan boleh membuat pelarasan pada manual ini pada bila-bila masa jika perlu. Sila rujuk versi terkini di laman web rasmi KOSPET. Penerangan ciri pada halaman sebelumnya hanya untuk rujukan sahaja.