



KOSPET TANK T4C/M4C


សៀវភៅណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់

បញ្ជីផ្តល់


នាឡិកាឆ្លាតវៃ (រួមទាំងខ្សែស៊ីលីកុង) ខ្សែសាកម៉ាញ៉េទិក សៀវភៅណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់



នាឡិកាឆ្លាតវៃ



ខ្សែសាកម៉ាញ៉េទិក




ខ្សែ



សៀវភៅណែនាំអ្នកប្រើប្រាស់


អំពីនាឡិកា

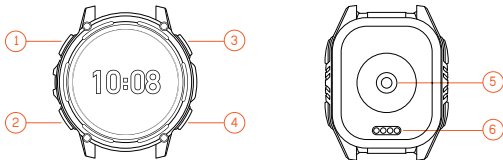

1	UP ប៊ូតុង	ចុច UP ប៊ូតុងមួយដង ដើម្បីរកឡើងលើតាមជម្រើស។
2	DOWN ប៊ូតុង	ចុច DOWN ប៊ូតុងមួយដង ដើម្បីរកចុះក្រោមតាមជម្រើស។
3	SEL ប៊ូតុង	- ចុច SEL ប៊ូតុង ហើយចាំបន្តិច ដើម្បីបើក / បិទថាមពល។ - ចុច SEL ប៊ូតុងម្តង ដើម្បីចូលទៅបញ្ជីកម្មវិធី ឬត្រឡប់ទៅអាក្រក់ដើម។
4	BACK ប៊ូតុង	ចុចប៊ូតុង BACK ដើម្បីត្រឡប់ទៅទំព័រលំដាប់ខ្ពស់ នៅពេលស្ថិតលើទំព័រលំដាប់រងភាគច្រើន។
5	ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាចង្វាក់បេះដូង	
6	រន្ធសាក	

កំណត់ចំណាំ៖

- សូមប្រើឧបករណ៍សាក KOSPET ដើម ដើម្បីសាកថ្មនាឡិកា។ មុនពេលសាកថ្ម សូមប្រាកដថា ទាំងឧបករណ៍សាក និងនាឡិកានោះស្ងួត និង
- សូមប្រើអាដាប់ទ័រថាមពលដែលមានចរន្ត 500mA ឬខ្ពស់ជាងនេះ ហើយត្រូវប្រាកដថាត្រូវបានទទួលស្គាល់តាមស្តង់ដារសុវត្ថិភាព។

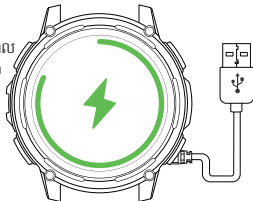

ប្រការប្រុងប្រយ័ត្នលើបរិស្ថានក្នុងការប្រើប្រាស់

ដើម្បីរក្សាភាពធន់នឹងទឹករបស់នាឡិកា សូមកុំដាក់នាឡិកាទៅក្នុងលក្ខខណ្ឌខាងក្រោម

- បរិយាកាសដែលមានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ (ឧទាហរណ៍ សូណ ផ្កាឈូកក្តៅ)
- សម្ពាធទឹកខ្ពស់ (ឧ. មុជទឹក ជិះស្ពឺទឹក)
- វត្ថុដែលមានសារធាតុច្រេះខ្លាំង ឬការប៉ះពាល់នឹងកាំស្ម័យរឺ/វិទ្យុសកម្ម

ចំណាំ៖ ការប៉ះពាល់ក្នុងលក្ខខណ្ឌធ្ងន់ធ្ងរ បង្កើនល្បឿននៃភាពចាស់រីករលរបស់ gasket ដែលអាចនាំឱ្យមានការជ្រាបទឹក។

មើលការណែនាំអំពីការពាក់ និងការថែទាំ

ការសម្អាត និងថែទាំបន្ទាប់ពីមានសកម្មភាពលើទឹក។

បន្ទាប់ពីមានសកម្មភាពលើទឹក (ឧ. ហែលទឹក ជិះទូកលេង) សូមត្រូវនាឡិកាភ្លាមៗ ដើម្បីយកទឹកសំណល់ចេញពីរន្ធក្នុង ស្រោមនាឡិកា។ ដូចតួនាទីកា និងខ្សែដោយក្រណាត់ទន់សើមដោយទឹកស្អាត។ ទុកឱ្យស្ងួតទាំងស្រុង មុនពេលពាក់ នាឡិកាជាថ្មី ដើម្បីការពារមានកំណែអំបិលដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ការប្រើប្រាស់នាឡិកា។

គន្លឹះសម្អាតបន្ទាប់ពីការហាត់ប្រាណ

បន្ទាប់ពីសកម្មភាពពលកម្មខ្លាំង (ឧទាហរណ៍ ការរត់ ការឡើងភ្នំ ការជិះកង់) ញើស និងជាតិអាស៊ីតអាចកកកុញនៅលើ នាឡិកា។ សូមលាងសម្អាតនាឡិកាដោយទឹកស្អាត ហើយសម្ងួតវាភ្លាមៗ ដើម្បីកាត់បន្ថយការច្រេះរ៉ាំរ៉ៃ។

ប្រការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការសម្អាត

កុំប្រើសាប៊ូ ដែលលាងដៃ សាប៊ូកក់សក់ ឬសារធាតុគីមីអាក្រក់ផ្សេងៗ សម្អាតនាឡិកា ជៀសវាងមានសមាសធាតុ សេសសល់ដែលនាំឱ្យរលាកស្បែក ឬការខូចខាតគ្រឿងបន្លាស់។

ការខូចខាតដែលបណ្តាលមកពីការសម្អាតមិនត្រឹមត្រូវ ឬការប៉ះពាល់នឹងសារធាតុគីមី មិនត្រូវបានគ្របដណ្តប់បញ្ចូលក្នុង ការធានាជួសជុលលំដាប់នេះទេ។

ការទាញយក និងដំឡើងកម្មវិធី

មុនពេលប្រើនាទីកាតាតវី សូមទាញយកកម្មវិធី Apexmove អ្នកអាចចូលមើលទិន្នន័យសុខភាព និងកាយសម្បទាបន្ថែមទៀត និងកំណត់ការកំណត់ផ្សេងៗតាមបំណង ដែលជួយឱ្យអ្នកទទួលបានជីវិតរស់នៅដែលមានសុខភាពល្អ និងសកម្មជាងមុន។

វិធីសាស្ត្រទី 1៖

ស្កេនកូដ QR នៅខាងក្រោមដើម្បីទាញយក និងដំឡើង



កូដ QR របស់កម្មវិធី



Apexmove




App Store




Google Play

វិធីសាស្ត្រទី 2៖


បញ្ចូលពាក្យគន្លឹះ "Apexmove" នៅក្នុង Apple App Store ឬ Google Play Store ដើម្បីទាញយក និងដំឡើងកម្មវិធី។

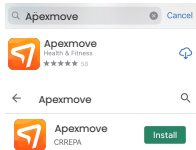

ការចុះបញ្ជីគណនីកម្មវិធី និងឡក់អ៊ីន

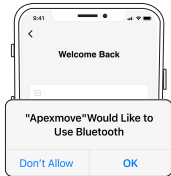

កម្មវិធីនឹងស្នើសុំសិទ្ធិលើទូរស័ព្ទរបស់អ្នក។ យើងនឹងប្រើព័ត៌មាននេះ ដើម្បីបង្កើនបទពិសោធន៍អ្នកប្រើប្រាស់ និងធានាថា ព័ត៌មាននេះមានសុវត្ថិភាពពេញលេញ។

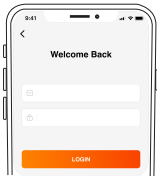


ដើម្បីទទួលបានបទពិសោធន៍ពេញលេញនៃលក្ខណៈពិសេសទាំងអស់របស់នាទីកាតាត៍វ៉េ សូមចុះឈ្មោះ និងចូលគណនីរបស់អ្នក មុននឹងប្រើកម្មវិធី ហើយផ្តល់សិទ្ធិចាំបាច់។

ការផ្គត់ផ្គង់និងការតភ្ជាប់


វិធីសាស្ត្រទី ១៖

- ① ចុចប៊ូតុង SEL ហើយចាំ 3 វិនាទី ដើម្បីបើកនាឡិកា ជ្រើសរើសភាសា ហើយចូលទៅចំណុចកូដ QR។
- ② បើកកម្មវិធី ហើយចូលទៅកាន់ របស់ខ្ញុំ > ឧបករណ៍របស់ខ្ញុំ។
- ③ ជ្រើសរើសរូបតំណាងស្តេន ហើយបញ្ចប់ការត្រូវគ្នាដោយស្តេនកូដ QR។

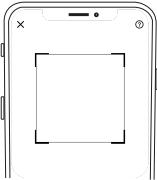

វិធីសាស្ត្រទី ២៖

- ① ចុច និងកាន់ SEL ប៊ូតុង 3 វិនាទី ដើម្បីបើកនាឡិកា។
- ② បើកកម្មវិធី ហើយចូលទៅកាន់ របស់ខ្ញុំ > ឧបករណ៍របស់ខ្ញុំ។
- ③ ជ្រើសរើសរូបតំណាងបន្ថែមឧបករណ៍ រក "KOSPET TANK T4C (ឬ M4C)" ពីឧបករណ៍ជិតខាង ហើយចុចដើម្បីត្រូវគូឧបករណ៍។

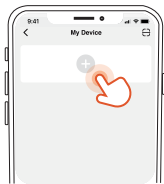

ប្រតិបត្តិការតាមការវិការដៃ



អូសចុះក្រោម:

បញ្ជ្រាសចុះនៅលើអក្រង់ដើម ដើម្បីចូលមជ្ឈមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យ
ដែលអ្នកអាចប្តូរលក្ខណៈពិសេសផ្សេងៗបាន។



អូសឡើងលើ:

បញ្ជ្រាសឡើងនៅលើអក្រង់ដើម ដើម្បីចូលកាតផ្លូវកាត់។

ប្រតិបត្តិការតាមតាមវិការដៃ



អូសទៅស្តាំ:

អូសទៅស្តាំលើទំព័រដើម ដើម្បីមើលការជូនដំណឹងដែលមិនទាន់អាន។



អូសទៅឆ្វេង:



បញ្ជូនទៅឆ្វេងនៅលើអក្រង់ដើម ដើម្បីចូលបញ្ជីកម្មវិធី។

ការដំឡើងការហៅទូរស័ព្ទតាមបច្ចេកវិទ្យា

ដើម្បីធានាថានាឡិកាអាចប្រើប្រាស់បានធម្មតា បន្ទាប់ពីត្រូវបានភ្ជាប់ជាមួយកម្មវិធី សូមចុច "ភ្ជាប់" នៅក្នុងកម្មវិធី ដើម្បីបើកមុខងារទូរស័ព្ទតាមរយៈ BT។

នៅពេលភ្ជាប់នាឡិកាជាមួយទូរស័ព្ទ Android សូមបញ្ជាក់ការត្រួតគូ BT លើនាឡិកា។

ដើម្បីធានាការប្រើប្រាស់ធម្មតានៃមុខងារទូរស័ព្ទតាមរយៈ BT សូមរក្សា ឆ្លុះ អោយបើកនៅលើនាឡិកា។

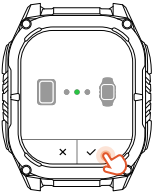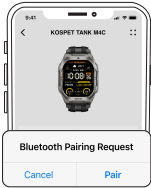

សម្រាប់ទូរស័ព្ទ Android

ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព OTA

មុនពេលប្រើនាឡិកា សូមបើកកម្មវិធី ហើយចូលទៅកាន់ របស់ខ្ញុំ > ឧបករណ៍របស់ខ្ញុំ > ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកម្មវិធីគោល ដើម្បីទាញយកកំណែកម្មវិធីគោលចុងក្រោយបំផុត។



ផែនការហាត់ប្រាណ

អ្នកអាចបង្កើតផែនការហាត់ប្រាណផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនៅក្នុងកម្មវិធី ដោយធ្វើតាមជំហានសាមញ្ញប៉ុណ្ណោះ។ បន្ទាប់ពីផែនការហាត់ប្រាណត្រូវបានធ្វើសម្របសម្រួលដោយជោគជ័យ អ្នកអាចចាប់ផ្តើមកម្មវិធីហាត់ប្រាណរបស់អ្នកដោយផ្ទាល់លើនាឡិកា។ អ្នកក៏អាចពិនិត្យកាលវិភាគហាត់ប្រាណ និងវឌ្ឍនភាព ដើម្បីសម្រេចគោលដៅកីឡារបស់អ្នកបានប្រសើរជាងមុន។



អំពូល LED

អំពូល LED ដែលភ្ជាប់ក្នុងឧបករណ៍ជួយអ្នកឲ្យរំកិលចលនាបានដោយសុវត្ថិភាព នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌពន្លឺតិច។ អ្នកអាចកែតម្រូវកម្រិតពន្លឺនៅលើទំព័រការកំណត់អំពូល ដើម្បីឲ្យសមស្របនឹងបរិស្ថានផ្សេងៗ។



លក្ខណៈបច្ចេកទេស

T4C		M4C	
ប្រភេទ	Bluetooth:2402-2480MHz BLE:2402-2480MHz GPS L1 C, GPS L1 C/A, BDS B1I, Glonass G1, Galileo E1: 1559-1610 MHz	ប្រភេទ	Bluetooth:2402-2480MHz BLE:2402-2480MHz GPS L1 C, GPS L1 C/A, BDS B1I, Glonass G1, Galileo E1: 1559-1610 MHz
ថាមពល (EIRP)	BT: 3.24 dBm BLE: 2.35 dBm	ថាមពល (EIRP)	BT: 3.89 dBm BLE: 2.8 dBm

គោលការណ៍ធានា

សម្រាប់ផលិតផលដែលបានទិញពីហាងផ្លូវការលើបណ្តាញរបស់ KOSPET (<http://www.kospet.com>) សូមចូលទៅកាន់ <https://kospet.com/pages/warranty-policy> សម្រាប់គោលនយោបាយធានា។

ប្រសិនបើអ្នកមានចម្ងល់បន្ថែម សូមសសេរចំណាប់អារម្មណ៍ទៅកាន់៖

· ប្រអប់សំបុត្រអ៊ីមែល: support@kospet.com

· ទូរស័ព្ទ៖ +1 (507) 668-8466 (ម៉ោងស្រាវជ្រាវ៖ ថ្ងៃចន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ ម៉ោង 9:00 ព្រឹក - 6:00 ល្ងាច ម៉ោង EST)

សម្រាប់ការទិញដែលបានធ្វើឡើងនៅលើ Amazon សូមទាក់ទង៖ smartwatch.amz@gmail.com.

ការប្រុងប្រយ័ត្នសុវត្ថិភាព

· សូមកុំដាក់នាឡិកាក្នុងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ ឬដាក់វានៅជិតប្រភពកំដៅ ដូចជាម៉ាស៊ីនកម្ដៅ ឡ មីក្រូវ៉េវ ឬម៉ាស៊ីនកម្ដៅទឹកព្រោះកំដៅខ្លាំងពេកអាចបណ្តាលឱ្យផ្ទុះថ្នាំ និងគ្រោះថ្នាក់សុវត្ថិភាពផ្សេងទៀត។

· ផលិតផលនេះប្រើថ្នាំប្រឆាំងបាក់តេរី polymer ដែលមិនអាចដកចេញបាន។ ដើម្បីជៀសវាងការពារហានិភ័យដែលអាចកើតមានហាមដាច់ខាតបុគ្គលិកដែលគ្មានការអនុញ្ញាតមកធ្វើការរុះរើ។

· ខណៈពេលដែលនាឡិកាបានឆ្លងកាត់ការធ្វើតេស្តមិនជ្រាបទឹកមុនពេលចាកចេញពីឃ្លាំងចក្រ ការពាក់ និងការកូតកកិតក្នុងអំឡុងពេលប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃអាចប៉ះពាល់ដល់ភាពបិទជិតរបស់វា។ សូមប្រើនាឡិកាដោយប្រុងប្រយ័ត្នពេលហើលទឹក ហើយជៀសវាងពាក់វានៅក្នុងស្នូណា ឬពេលងូតទឹកក្ដៅ។

· ផលិតផលនេះមិនមែនជាឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈទេ ហើយមិនអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលបំណងវេជ្ជសាស្ត្រ ឬជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃស្ថានភាពវេជ្ជសាស្ត្រណាមួយឡើយ។ លទ្ធផលរកឃើញទាំងអស់ត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់គោលបំណងព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណោះ។

សេចក្តីថ្លែងការណ៍នៃការប៉ះពាល់នឹងវិទ្យុសកម្ម FCC

ឧបករណ៍នេះអនុលោមតាមដែនកំណត់នៃការប៉ះពាល់នឹងវិទ្យុសកម្មរបស់ FCC ដែលបានកំណត់សម្រាប់បរិយាកាសដែលមិនអាចគ្របគ្រងបាន។

ការប្រុងប្រយ័ត្ន FCC

ការផ្លាស់ប្តូរ ឬការកែប្រែណាមួយដែលមិនត្រូវបានអនុម័តដោយភាគីដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការអនុលោមតាមច្បាប់ អាចចាត់ទុកជាមោឃៈ សិទ្ធិអំណាចរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងប្រតិបត្តិការឧបករណ៍។

ឧបករណ៍នេះអនុលោមតាមផ្នែកទី 15 នៃច្បាប់ FCC ។ ប្រតិបត្តិការគឺស្ថិតនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌពីរដូចខាងក្រោម៖

- (1) ឧបករណ៍នេះមិនត្រូវបង្កការរំខានដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ទេ
- (2) ឧបករណ៍នេះត្រូវតែទទួលយកការរំខានគ្រប់បែបដែល រួមទាំងការរំខានដែលអាចបណ្តាលឱ្យប្រតិបត្តិការមិនប្រក្រតី។

សេចក្តីជូនដំណឹងសំខាន់

ឧបករណ៍នេះត្រូវបានសាកល្បង និងរកឃើញថាអនុលោមតាមដែនកំណត់សម្រាប់ឧបករណ៍ឌីជីថលថ្នាក់ B ដោយ អនុលោមតាមផ្នែកទី 15 នៃច្បាប់ FCC ។ ដែនកំណត់ទាំងនេះត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីផ្តល់ការការពារសមហេតុផលប្រឆាំង នឹងការជ្រៀតជ្រែកដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងការដំឡើងលំនៅដ្ឋាន។ ឧបករណ៍នេះបង្កើត ប្រើប្រាស់ និងអាចបញ្ចេញ ថាមពលប្រេកង់វិទ្យុ ហើយប្រសិនបើមិនបានដំឡើង និងប្រើប្រាស់ដោយអនុលោមតាមការណែនាំ អាចបណ្តាលឱ្យមានការ រំខានដល់ការទំនាក់ទំនងវិទ្យុ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមិនមានការធានាថាការជ្រៀតជ្រែកនឹងមិនកើតឡើងនៅក្នុង ការដំឡើងជាក់លាក់នោះទេ។ ប្រសិនបើឧបករណ៍នេះបង្កការរំខានប្រកុបដោយគ្រោះថ្នាក់ដល់ការទទួលវិទ្យុ ឬទូរទស្សន៍ ដែលអាចត្រូវបានកំណត់ដោយការប្តូរ និងបើកឧបករណ៍ អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឱ្យព្យាយាមកែតម្រូវការ ជ្រៀតជ្រែកដោយវិធានការមួយ ឬច្រើនដូចខាងក្រោម៖

- តំរង់ទិស ឬផ្លាស់ប្តូរទីតាំងអង់តែនទទួល។
- បង្កើនការបំបែករវាងឧបករណ៍និងអ្នកទទួល។
- ភ្ជាប់ឧបករណ៍ទៅនឹងព្រំនៅលើសៀគ្វីដែលខុសពីឧបករណ៍ទទួលត្រូវបានភ្ជាប់។
- ពិគ្រោះជាមួយឈ្មួញអ្នកលក់ ឬអ្នកបច្ចេកទេសវិទ្យុ/ទូរទស្សន៍ដែលមានបទពិសោធន៍ ដើម្បីទទួលបានជំនួយ។

ព័ត៌មានស្លាកអេឡិចត្រូនិក

ជំហាន 1៖ ចុច “ការកំណត់” ក្នុងបញ្ជីកម្មវិធី ឬចុច “ការកំណត់” នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យ។

ជំហាន 2៖ បញ្ចូលទៅក្នុងចំណុចប្រទាក់ “ការកំណត់ប្រព័ន្ធ”។

ជំហាន 3៖ ជ្រើស “អ៊ីធី” ហើយមើលលេខសម្គាល់ FCC ID.

ក្រុមហ៊ុនផលិត៖

Shenzhen Amazwear Technology Co., Ltd.

អាសយដ្ឋាន៖

ជាន់ទី 34, មជ្ឈមណ្ឌល ឆាងជាំង, ផ្លូវបំបែកនៃផ្លូវរ៉ែមីន និង ផ្លូវរៀនស៊ី, បុរីជីងស៊ី, សង្កាត់វិថីឡុងហ្គូ,
ក្រុងសិនជិន, ខេត្តក្វាងទុង, ប្រទេសចិន,

ផលិតនៅប្រទេសចិន

ស្បៀងភៅណែនាំនេះត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយដោយ KOSPET។ ក្រុមហ៊ុនមានសិទ្ធិប្រកែកស្រាយចុងក្រោយ ហើយអាចធ្វើការ
កែប្រែស្បៀងភៅណែនាំនេះបានគ្រប់ពេល ប្រសិនបើចាំបាច់។ សូមយោងទៅកាន់កូដណែនាំចុងក្រោយ បោះពុម្ពផ្សាយនៅលើ
គេហទំព័រផ្លូវការរបស់ KOSPET។ ការពិពណ៌នាលក្ខណៈពិសេសនៅទំព័រខាងលើត្រូវបានផ្តល់ជាសេចក្តីយោងប៉ុណ្ណោះ។