

Omschrijving van de lampjes

Lampje	Beschrijving
	Dit lampje geeft de WiFi-verbinding aan tussen de extender en de router. Brandt groen. Beste verbinding. Brandt oranje. Goede verbinding. Brandt rood. Slechte verbinding. Uit. Geen verbinding.
	Dit lampje geeft de WiFi-verbinding tussen uw computer of mobiele apparaat en de extender aan: Brandt groen. Beste verbinding. Brandt oranje. Goede verbinding. Brandt rood. Slechte verbinding. Uit. Geen verbinding.
	Knippert groen. De extender start op. Brandt groen. De extender is ingeschakeld. Uit. De extender is uitgeschakeld.
	Knippert groen. Er wordt een WPS-verbinding tot stand gebracht. Brandt groen. Op het uitbreidingsnetwerk is WiFi-beveiliging (WPA of WPA2) geactiveerd. Uit. Op het uitbreidingsnetwerk is geen WiFi-beveiliging geactiveerd.



Lampje	Beschrijving
	Knippert. Plaats de computer met WiFi of het mobiele apparaat dichterbij de extender. Uit. Uw computer of het mobiele apparaat bevindt zich binnen het bereik van de extender.
	Knippert. Plaats de extender dichterbij de router. Uit. De extender bevindt zich binnen het bereik van uw router.

Een router met geavanceerde MAC-instellingen voor uw extender configureren

Als u een WiFi MAC-filter, WiFi-toegangscontrole of een toegangscontrolelijst (ACL) op uw router hebt ingeschakeld wanneer een WiFi-apparaat via de extender verbinding maakt met uw router, wordt het MAC-adres van het WiFi-apparaat op de router vertaald naar een ander MAC-adres.

Als het MAC-filter van uw router, WiFi-toegangscontrole of de ACL is ingeschakeld, maakt het WiFi-apparaat verbinding met uw extender maar krijgt het geen IP-adres van uw extender en kan het geen verbinding maken met internet.

Als u ervoor wilt zorgen dat het WiFi-apparaat een IP-adres van de extender krijgt en verbinding met internet kan maken, moet u het vertaalde MAC-adres doorgeven aan de router.

Een vertaald MAC-adres aan uw router toevoegen en een IP-adres voor uw extender reserveren:

- Meld u aan op uw router en schakel het MAC-filter, de WiFi-toegangscontrole of de ACL uit.

Meer informatie over het uitschakelen van het MAC-filter, de WiFi-toegangscontrole of de ACL van uw router vindt u in de documentatie van uw router.
- Schakel de extender in en verbind alle WiFi-apparaten met de extender.
- Controleer of het lampje voor de routerverbinding blijft branden.
- Meld u aan bij de extender:
 - Open een webbrowser op een computer of mobiel apparaat dat is verbonden met uw uitbreidingsnetwerk.
 - Meld u aan bij de extender:
 - Als u de functie One WiFi Name (Eén WiFi-naam) niet hebt ingeschakeld, kopieer dan **www.mywifiext.net** naar het adresveld van de browser.
 - Als u de functie One WiFi Name (Eén WiFi-naam) hebt ingeschakeld, voer dan een van de volgende URL's in:
 - Windows-computer.**
<http://mywifiext.local/> of <http://mywifiext/>
 - Mac-computers en iOS-apparaten.**
<http://mywifiext.local/>
 - Android-apparaten.**
<http://<IP-adres van extender>/> (bijvoorbeeld, <http://192.168.1.3/>)

Er wordt een aanmeldingspagina weergegeven.

- Voer uw admin gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op de knop **LOG IN** (Aanmelden).

De pagina Status wordt weergegeven.

- Selecteer **Settings > Connected Devices** (Instellingen > Aangesloten apparaten).

Op de pagina met aangesloten apparaten worden de MAC-adressen en virtuele MAC-adressen weergegeven van computers en WiFi-apparaten die zijn verbonden met het uitbreidingsnetwerk.

- Voeg op de router alle virtuele MAC-adressen van de extender en alle virtuele MAC-adressen van de apparaten die zijn aangesloten op de extender aan de MAC-filtertabel van uw router toe.

Opmerking: Als u een specifiek IP-adres voor de extender wilt reserveren, moet u het eerste virtuele MAC-adres opgeven dat voor het 2,4GHz- of 5GHz-netwerk van de extender in de IP-reserveringstabel van uw router wordt weergegeven. (Het eerste virtuele MAC-adres dat voor de 2,4GHz- en 5GHz-netwerken van uw extender wordt weergegeven is hetzelfde.)

- Schakel het MAC-filter, de WiFi-toegangscontrole of de ACL van de router in.

Ondersteuning

Bedankt voor het aanschaffen van dit NETGEAR-product. U kunt naar www.netgear.com/support gaan om uw product te registreren, ondersteuning aan te vragen, toegang te krijgen tot de nieuwste downloads en gebruikershandleidingen, en om lid te worden van onze community. We raden aan dat u uitsluitend gebruikmaakt van officiële NETGEAR-ondersteuningsbronnen.

Voor informatie over naleving en wettelijke voorschriften, waaronder de EU-conformiteitsverklaring, gaat u naar <https://www.netgear.com/about/regulatory/>.

Neem het document over de naleving van wettelijke voorschriften door voordat u de netvoeding aansluit.

**NETGEAR INTL LTD**
Building 3, University Technology Centre
Curraheen Road, Cork, Ireland

NETGEAR, Inc.
350 East Plumeria Drive
San Jose, CA 95134, VS

© NETGEAR, Inc., NETGEAR en het NETGEAR-logo zijn handelsmerken van NETGEAR, Inc. Alle overige handelsmerken worden alleen gebruikt voor referentiedoeleinden.



Beknopte handleiding

NIGHTHAWK® X4


AC2200 WiFi Mesh Extender

Model EX7300v2



Aan de slag

- Plaats de extender bij de initiële installatie in dezelfde ruimte als de router.

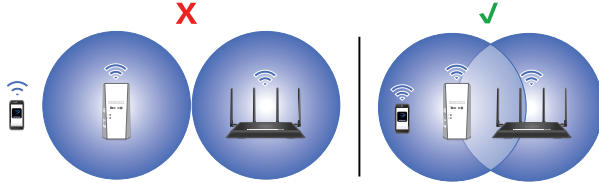

U kunt de extender na de installatie naar een nieuwe locatie verplaatsen.

- Sluit de extender aan op een stopcontact.
- Wacht tot het netvoedingslampje ononderbroken groen brandt.
- Als het netvoedingslampje niet brandt, drukt u op de **aan-uitknop**.
- Verbind de extender met uw bestaande WiFi-netwerk op een van de volgende manieren:
 - Verbinden met de Nighthawk-app.** De Nighthawk-app begeleidt u door de installatie. Raadpleeg [Verbinden met de Nighthawk-app](#) voor meer informatie.
 - Maak verbinding met WPS.** Met Wi-Fi Protected Setup (WPS) kunt u verbinding maken met een beveiligd WiFi-netwerk zonder de naam en het wachtwoord van het netwerk te hoeven invoeren. Uw router dient WPS te ondersteunen om deze methode te gebruiken. Raadpleeg [Vervinding maken met WPS](#) voor meer informatie.

WPS biedt geen ondersteuning voor WEP-netwerkbeveiliging of een verborgen WiFi-netwerk. Als het WiFi-netwerk van uw router gebruikmaakt van WEP-beveiliging of van een verborgen WiFi-netwerk, volgt u de instructies in [Verbinden met de Nighthawk-app](#).

Verbinden met de Nighthawk-app

- Download de Nighthawk-app op uw mobiele apparaat.



Ga naar [Nighthawk-app.com](#) voor meer informatie over de app.


- Open WiFi-verbindingsbeheer op uw mobiele apparaat. Zoek en maak verbinding met het uitbreidingsnetwerk NETGEAR_EXT.
- Start de Nighthawk-app.
- Volg de aanwijzingen om de extender te verbinden met het WiFi-netwerk van uw router.
- Nadat de installatie is voltooid, verplaatst u de extender naar een nieuwe locatie.

Raadpleeg [Zoek een goede plek voor uw extender](#) voor meer informatie.

- Verbind uw WiFi-compatibele apparaat met het uitbreidingsnetwerk.

Raadpleeg [Uw apparaat verbinden met het uitbreidingsnetwerk](#) voor meer informatie.

Verbinding maken met WPS

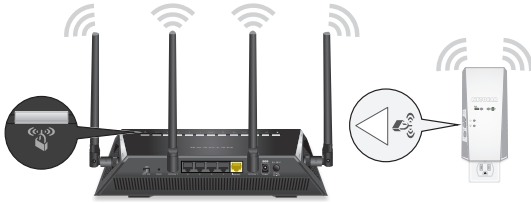

- Houd de **WPS**-knop op de extender minder dan vijf seconden ingedrukt. Het WPS-lampje  knippert.

Opmerking: Als u de **WPS-knop** langer dan vijf seconden indrukt, wordt de extender uitgeschakeld.

- Druk binnen twee minuten op de **WPS**-knop op uw router.

Wanneer de extender verbinding maakt met de router, gaat het routerverbindingslampje  branden.

Als het routerverbindingslampje groen brandt, hebben de router en extender een goede verbinding. Als het routerverbindingslampje oranje of rood gaat branden, zet u de extender dichterbij de router en probeert u het opnieuw.

Opmerking: Als uw router de 5GHz-band ondersteunt en de extender geen verbinding heeft gemaakt met deze band, herhaalt u het WPS-proces.

- Verplaats uw extender naar een nieuwe locatie.

Raadpleeg [Zoek een goede plek voor uw extender](#) voor meer informatie.

- Verbind uw WiFi-compatibele apparaat met het uitbreidingsnetwerk.

Raadpleeg [Uw apparaat verbinden met het uitbreidingsnetwerk](#) voor meer informatie.

Zoek een goede plek voor uw extender

- Haal de stekker van de extender uit het stopcontact en verplaats het apparaat naar een nieuwe locatie.

We raden u aan om de extender te verplaatsen naar een nieuwe locatie die ongeveer halverwege tussen uw router en het gebied met een slecht WiFi-signaal ligt.

De extender moet zich binnen het bereik van het WiFi-netwerk van uw router bevinden.

- Schakel de extender in.
- Gebruik het routerverbindingslampje  om een locatie te kiezen waar de verbinding tussen de extender en de router optimaal is.

Raadpleeg [Omschrijving van de lampjes](#) aan de andere zijde van deze beknopte handleiding voor meer informatie over het routerverbindingslampje.

Uw apparaat verbinden met het uitbreidingsnetwerk

Na de installatie wordt de functie One WiFi name (Eén WiFi-naam) ingeschakeld, waarmee u dezelfde WiFi-netwerkinstellingen kunt gebruiken voor de extender als voor uw router.

In de volgende tabel ziet u voorbeelden van hoe de WiFi-namen van uitbreidingsnetwerken eruit kunnen zien, als u de Nighthawk-app hebt gebruikt om uw extender te verbinden:

WiFi-namen van dual-band router		WiFi-namen van uitbreidingsnetwerken
2,4 GHz	MyWiFiExample	MyWiFiExample
5 GHz	MyWiFiExample-5G	MyWiFiExample-5G

Als u WPS hebt gebruikt om uw extender te verbinden, is de WiFi-naam van het uitbreidingsnetwerk gebaseerd op het eerste WiFi-netwerk waarmee de extender is verbonden – 2,4 of 5 GHz. In de volgende tabel ziet u voorbeelden van hoe de WiFi-naam van het uitbreidingsnetwerk eruit kan zien:

WiFi-namen van dual-band router		De extender maakt verbinding met dit netwerk	WiFi-naam van 2,4GHz- en 5GHz-uitbreidingsnetwerken
2,4 GHz	MyWiFiExample	MyWiFiExample	MyWiFiExample
5 GHz	MyWiFiExample-5G		MyWiFiExample
2,4 GHz	MyWiFiExample		MyWiFiExample-5G
5 GHz	MyWiFiExample-5G	MyWiFiExample-5G	MyWiFiExample-5G