



5270 Edison Ave, Chino CA 91710
(Tel) 800-913-8999 (Fax) 909-718-1949

AVISO

Estimado Cliente:

Gracias por elegir nuestra parrilla; esperamos que disfrute nuestro producto.

Nuestros componentes y válvulas de gas están preestablecidas en fábrica para ser usadas con propano líquido (PL). Si usted quiere convertir su parrilla de PL a gas natural (GN), recomendamos vivamente que contrate un técnico profesional cualificado para convertir la unidad. Comprenda que no seremos responsable de ningún modo por daños personales o materiales causados por una parrilla convertida de modo inadecuado.

Suministramos repuestos bajo garantía para este producto si ha sido convertido, sin embargo, no satisfaremos reclamos de garantía para partes dañadas durante la conversión de las válvulas y orificios originales para PL a una configuración de GN si la conversión se realiza de modo inadecuado.

Conjunto de conversión a GN para la Modelo # 720-0582B

⚠ ¡ADVERTENCIA! LA NO OBSERVACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES INDICADAS PUEDE RESULTAR EN UN INCENDIO O EXPLOSIÓN QUE PODRÍAN CAUSAR SERIOS DAÑOS PERSONALES, LA MUERTE O DAÑOS A LA PROPIEDAD.

La instalación del conjunto de conversión a gas natural debe ser realizada solamente por un técnico gasista cualificado. NO INSTALE ESTE CONJUNTO POR SU CUENTA. Una instalación inadecuada puede causar una fuga de gas, y ésta causar un incendio o explosión que podrían causar serios daños personales, la muerte o daños a la propiedad. Las fugas causadas por una instalación inadecuada pueden ocurrir inmediatamente o después de cierto tiempo. Si oye ruidos inusuales o fugas, si hay olor a gas u olores inusuales, o si nota algo inusual al usar este artefacto a gas después de la instalación, cierre inmediatamente el suministro de gas y no use el artefacto antes de que sea reparado por TÉCNICO GASISTA CUALIFICADO.

Si hay partes dañadas o faltantes cuando desempaque este conjunto, llame al 1-800-790-1299. NO le pida al TÉCNICO GASISTA CUALIFICADO que instale este conjunto antes de haber recibido las partes de repuesto para las partes dañadas o faltantes.

Gráfica del orificio

Las válvulas diferentes del quemador en esta parrilla tienen diferentes categorizaciones de BTU. Esto significa que la cantidad de gas que viene de cada orificio varía para crear las BTU's. Los agujeros en los mismos orificios están perforados en tamaños diferentes para permitir que la cantidad de gas adecuada fluya a través de ellos. Por favor observe la gráfica de abajo para dar una fácil referencia para los diferentes tamaños de abertura de orificio par alas diferentes válvulas en la parrilla.

720/730-0582B				
	PL		GN	
Componentes	Tamaño de archivo	BTU	Tamaño de archivo	BTU
Quemador principal	1.02	12,000	1.5	12,000
Quemador lateral	1.2	15,000	1.8	15,000

Conversión a gas natural para la Modelo# 720-0582B

Herramientas necesarias para conversión de PL a GN

Las herramientas indicadas abajo no son suministradas, salvo la llave 6.1mm y la llave Allen



- El destornillador Phillips (+) se usa para sacar el tornillo
- La llave para tuercas de 7mm se usa para cambiar el orificio del quemador del tubo principal, el orificio del piloto, y también para el orificio del quemador lateral



- El destornillador de cabeza plana (-) se usa para girar la llama baja/alta



- La llave de 14mm se usa para soltar el adaptador de bronce del tubo flexible



- La llave Allen se usa para sacar/instalar las perillas de control (incluida)



- La llave de 6.1mm se usa para cambiar el orificio del quemador lateral (incluido)



- Llave ajustable





- Orificio del quemador lateral (incluido en el paquete)
- Orificio del quemador lateral (incluido en el paquete)
- Orificio del piloto del quemador secador (incluido en el paquete)
- Orificio del piloto del quemador trasero (incluido en el paquete)

Advertencia: Asegúrese que todos los componentes de la parrilla estén completamente fríos y que el suministro de gas esté cerrado completamente y alejado de la parrilla antes de realizar la conversión.

Conversión de Manguera de GN y Regulador

1. Instale la manga de regulador (manga corta) al fin del regulador marcó. Instale el conector de latón al otro fin del regulador marcado "EN". (Si regulador, la manga, y el conector de latón son pre-reunidos, usted puede desatender este paso.)

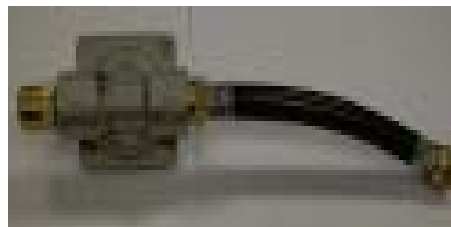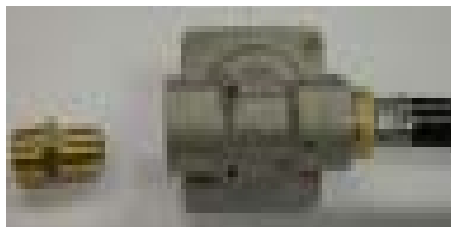

2. Cierre todas las perillas (OFF). Cierre todos los suministros de gas de PL y saque el cilindro de PL del carro de la parrilla. Con una llave, saque del múltiple el adaptador de bronce del regulador de PL.



3. Ajuste el regulador de GN en el soporte del regulador de GN usando dos tornillos 3/16*10mm (incluido en el juego). Instale la manguera del regulador de GN y asegure con una llave.




4. Atornille el soporte del regulador en el panel derecho, desde afuera hacia dentro. (los tornillos son incluidos en el juego)



Conversión del quemador del tubo principal



Pasos:

1. Saque el juego de rotisserie, el anaquel de calentamiento, las rejillas de cocción y los moderadores de llama.
2. Saque los quemadores del tubo principal sacando el tornillo que asegura los quemadores detrás de la pared trasera de la caja del fogón y el tornillo que está cerca de la parte delantera de la caja del fogón que asegura el soporte del encendedor al quemador. Levante lentamente los quemadores del tubo y aléjelos.

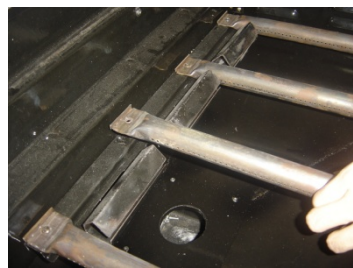


3. Ubique el orificio de bronce en la punta de cada válvula y sáquelo con una llave de tuerca ajustable.

Saque el orificio de PL de cada uno de los quemadores de tubo principales (un total de 4). Los orificios de GN del quemador de tubo principal están ubicados detrás de los orificios de PL: por lo tanto no necesita realizar ningún orificio adicional.

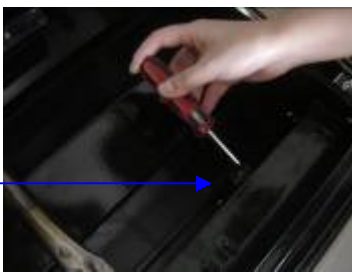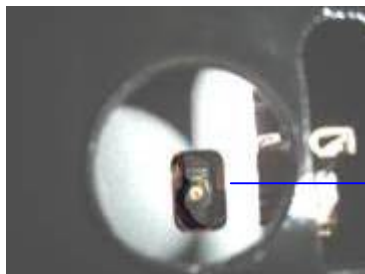

4. Coloque nuevamente los quemadores de tubo y atorníllelos nuevamente en su posición original.

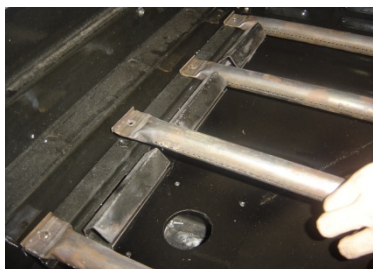

Conversión del quemador lateral

Para cambiar el piloto de gas PL a GN, deberán cambiarse los orificios el piloto normal y el quemador correspondiente.

Reemplace el orificio del piloto del quemador secador

Pasos:

1. El orificio está ubicado detrás de la punta del piloto. Para acceder al orificio de PL, saque la punta del piloto desatornillando los 2 tornillos que aseguran la punta al soporte.




2. Desatornille el orificio de PL con una llave para tuerca de 7mm del piloto e instale el orificio de GN del quemador asador. Atornille nuevamente el piloto al soporte, sobre el orificio de GN.



■ Instalación del orificio del quemador lateral

Pasos:


1. Desatornille los 2 tornillos que unen el quemador secador a la pared trasera del fogón, luego saque el quemador secador con cuidado.

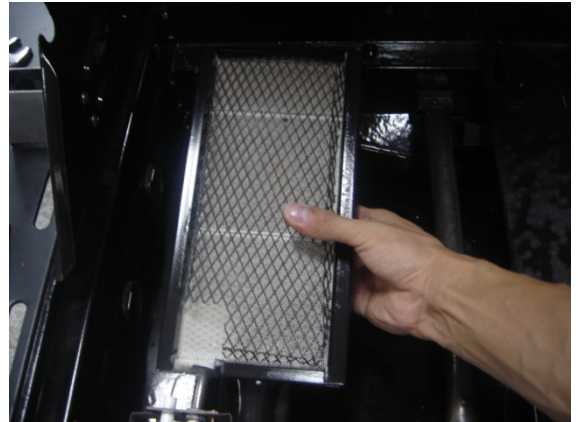

2. Ubique el orificio del PL (dentro de la pared delantera de la caja del fogón) y utilice una llave para tuerca de 7 mm para sacar el orificio de PL. Instale el orificio de GN.





3. Coloque nuevamente el quemador secador en su lugar y asegure con dos tornillos.

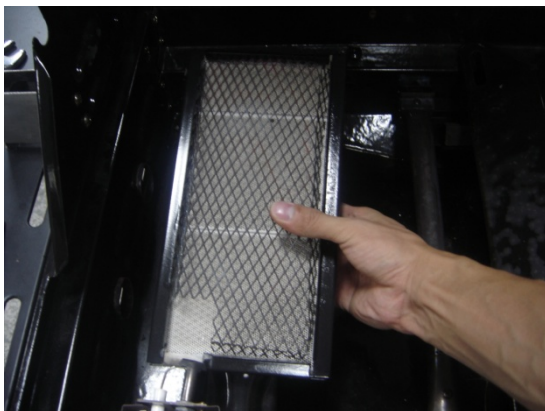


Conversión del quemador lateral

Pasos:

1. Desatornille el conector del orificio del soporte de retención. Tire el conector del orificio fuera del soporte. Desatornille el orificio de PL con las dos llaves del conector; una llave para sostener el conector del orificio en su lugar y la otra llave para sacar el orificio de PL. Tome todas las precauciones para asegurar que el tubo corrugado no se tuerza.

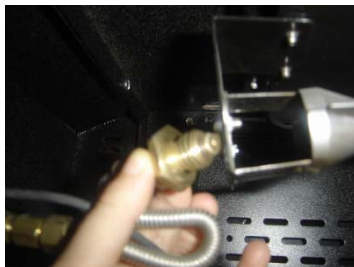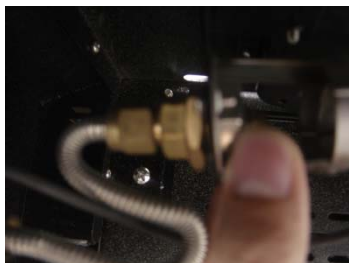

2. Inserte el orificio de GN a mano, y luego asegure y gire en sentido horario con dos llaves, cuidando de no torcer el tubo corrugado. Coloque nuevamente el orificio del conector dentro del soporte de retención y luego atornille nuevamente en su lugar.

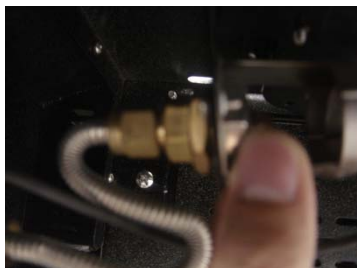

Sólo para conversión del quemador del tubo principal y el quemador lateral

(Estos tres pasos no son necesarios para el Quemador secador principal)


Usted deberá ajustar la llama alta con el tornillo, cuando convierta la parrilla de propane a gas natural. Siga los pasos como se detalla abajo.

1. Saque cada perilla de control de los quemadores de tubo principal y el quemador lateral aflojando el tornillo Allen del cabezal de conexión con la llave Allen.
2. Utilice un destornillador para girar el Conjunto Alto de la Llama Enrosca a la izquierda aproximadamente 90 grado
3. Verifique que el quemador funcione en la nueva configuración de llama alta; puede ser necesario ajustar el tornillo levemente para obtener la altura ideal de llama del quemador.



¡¡Advertencia!! Las válvulas de gas están preestablecidas en fábrica para ser usadas con PL o GN. Si quiere realizar una conversión, asegúrese de consultar a su proveedor de gas o a su técnico cualificado.

- A. Una vez instalador el regulador de gas natural, una la manguera de gas de PVC al regulador (ver el gráfico indicado abajo).
- B. Conecte la otra punta de la manguera de gas de PVC al suministro de gas de la casa, utilizando el conector rápido. Para utilizar el rápido conecta quedar, levanta la cabeza de la espalda del conector. Meta el fin de la manga de PVC y libere la cabeza del conector. Asegure que la conexión sea segura.

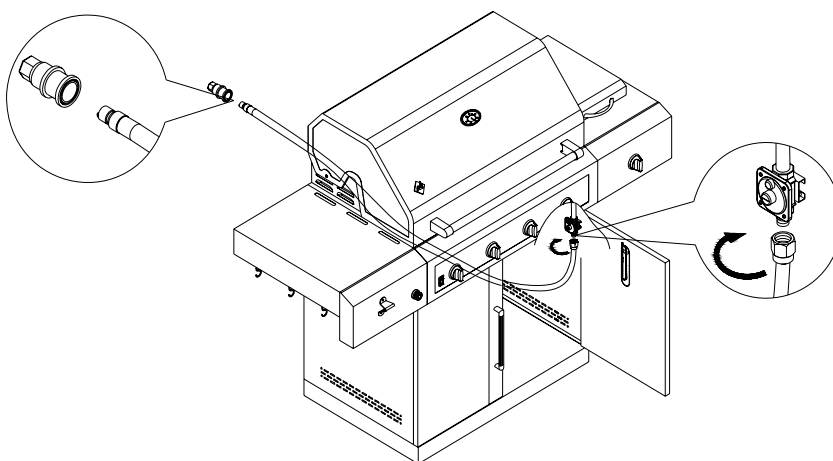

Hay un adaptador de bronce para líneas de gas natural pre-reguladas. Si la línea de gas no es pre-regulada, saque el adaptador de bronce y conecte el regulador directamente a la manguera de gas de PVC.



Conector de bronce para líneas de gas pre-reguladas



Manguera de PVC a regulador de GN sin conector de bronce
hose to NG regulator without brass connector

Una vez realizada la conversión, pegue la etiqueta adhesiva de certificación de la NG CSA sobre la parrilla.

Si tiene preguntas sobre la conversión a gas natural, contacte al servicio al cliente, 1-800-790-1299.

Conjunto de conversión a GN para la Modelo # 720-0584A

⚠ ¡ADVERTENCIA! LA NO OBSERVACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES INDICADAS PUEDE RESULTAR EN UN INCENDIO O EXPLOSIÓN QUE PODRÍAN CAUSAR SERIOS DAÑOS PERSONALES, LA MUERTE O DAÑOS A LA PROPIEDAD.

La instalación del conjunto de conversión a gas natural debe ser realizada solamente por un técnico gasista cualificado. NO INSTALE ESTE CONJUNTO POR SU CUENTA. Una instalación inadecuada puede causar una fuga de gas, y ésta causar un incendio o explosión que podrían causar serios daños personales, la muerte o daños a la propiedad. Las fugas causadas por una instalación inadecuada pueden ocurrir inmediatamente o después de cierto tiempo. Si oye ruidos inusuales o fugas, si hay olor a gas u olores inusuales, o si nota algo inusual al usar este artefacto a gas después de la instalación, cierre inmediatamente el suministro de gas y no use el artefacto antes de que sea reparado por TÉCNICO GASISTA CUALIFICADO.

Si hay partes dañadas o faltantes cuando desempaque este conjunto, llame al 1-800-790-1299. NO le pida al TÉCNICO GASISTA CUALIFICADO que instale este conjunto antes de haber recibido las partes de repuesto para las partes dañadas o faltantes.

Gráfica del orificio

Las válvulas diferentes del quemador en esta parrilla tienen diferentes categorizaciones de BTU. Esto significa que la cantidad de gas que viene de cada orificio varía para crear las BTU's. Los agujeros en los mismos orificios están perforados en tamaños diferentes para permitir que la cantidad de gas adecuada fluya a través de ellos. Por favor observe la gráfica de abajo para dar una fácil referencia para los diferentes tamaños de abertura de orificio par alas diferentes válvulas en la parrilla.

720/730-0584A				
	PL		GN	
Componentes	Tamaño de archivo	BTU	Tamaño de archivo	BTU
Quemador principal	1.12	14,000	1.87	14,000
U- Quemador	.94	13,500	1.5	13,500
Quemador lateral secador	1.3	15,000	2.0	15,000
Quemador trasero	0.94	10,000	1.55	10,000

Conversión a gas natural para la Modelo# 720-0584A

Herramientas necesarias para conversión de PL a GN

Las herramientas indicadas abajo no son suministradas, salvo la llave 6.1mm y la llave Allen



→ El destornillador Phillips (+) se usa para sacar el tornillo



→ La llave para tuercas de 7mm se usa para cambiar el orificio del quemador del tubo principal, el orificio del piloto, y también para el orificio del quemador lateral



→ El destornillador de cabeza plana (-) se usa para girar la llama baja/alta

→ La llave de 14mm se usa para soltar el adaptador de bronce del tubo flexible

→ La llave de 10mm se usa para cambiar el orificio del quemador trasero

→ La llave Allen se usa para sacar/installar las perillas de control (incluida)



→ La llave de 6.1mm se usa para cambiar el orificio del quemador lateral (incluido)



→ Llave ajustable



→ Orificio del quemador de rotisserie/trasero (incluido en el paquete)

→ Orificio del quemador secador lateral (incluido en el paquete)


→ Orificio del piloto del quemador trasero (incluido en el paquete)

Conversión a gas natural para la Modelo# 720-0584A

Advertencia: Asegúrese que todos los componentes de la parrilla estén completamente fríos y que el suministro de gas esté cerrado completamente y alejado de la parrilla antes de realizar la conversión.

Conversión de Manguera de GN y Regulador

1. Instale la manga de regulador (manga corta) al fin del regulador marcó. Instale el conector de latón al otro fin del regulador marcado "EN". (Si regulador, la manga, y el conector de latón son pre-reunidos, usted puede desatender este paso.)

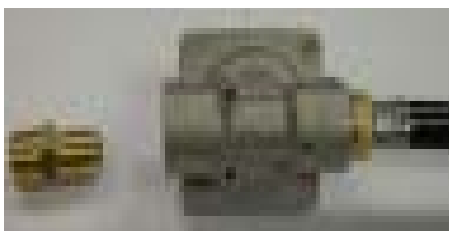

2. Cierre todas las perillas (OFF). Cierre todos los suministros de gas de PL y saque el cilindro de PL del carro de la parrilla. Con una llave, saque del múltiple el adaptador de bronce del regulador de PL.



3. Ajuste el regulador de GN en el soporte del regulador de GN usando dos tornillos 5/32*10mm. Instale la manguera del regulador de GN y asegure con una llave.



4. Atornille el soporte del regulador en el panel derecho, desde afuera hacia dentro.



Conversión del quemador principal


Pasos:

1. Saque el juego de rotisserie, el anaquel de calentamiento, la rejilla de cocción, los moderadores de llama, los quemadores de tubo, y el quemador de signo de interrogación, de las dos cajas de fogón.



2. Ubique el orificio de bronce en la punta de cada válvula y sáquelo con una llave de tuerca ajustable. El orificio para GN está prearmado en la válvula, detrás del orificio de PL.

Saque el orificio de PL para cada uno de los quemadores principales (total 3 quemadores de tubo + 1 quemador en signo de interrogación en la cámara pequeña).

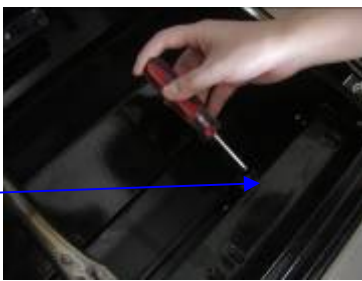

4. Coloque nuevamente los quemadores de tubo y atorníllelos nuevamente en su posición original.



Conversión del quemador secador

Pasos:

1. Desatornille el conector del orificio del soporte de retención. Tire el conector del orificio fuera del soporte. Desatornille el orificio de PL con las dos llaves del conector; una llave para sostener el conector del orificio en su lugar y la otra llave para sacar el orificio de PL. Tome todas las precauciones para asegurar que el tubo corrugado no se tuerza.



2. Inserte el orificio de GN a mano, y luego asegure y gire en sentido horario con dos llaves, cuidando de no torcer el tubo corrugado. Coloque nuevamente el orificio del conector dentro del soporte de retención y luego atornille nuevamente en su lugar.



Conversión del quemador trasero

Para cambiar un piloto de gas PL a GN, deberá cambiar los orificios del piloto y el quemador correspondiente.

Instalación del orificio del piloto

Pasos:


1. La cubierta del piloto está asegurada por 3 tornillos y tuercas. Saque la cubierta del piloto que está ubicada al lado del quemador.



2. El orificio está ubicado detrás de la punta del piloto. Saque la punta del piloto desatornillando los 2 tornillos que aseguran la punta al soporte.



3. Desatornille el orificio de PL del piloto con una llave para tuercas de 7mm. Instale el orificio de GN del quemador trasero. Coloque nuevamente la punta del piloto y la cubierta del piloto en su lugar original.

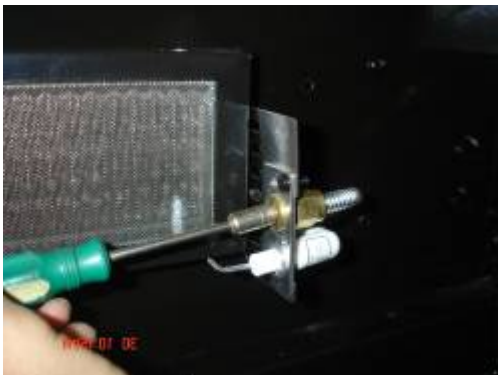

■ Instalación del orificio del quemador

Pasos:

1. Saque los tres tornillos que fijan el deflector trasero desde adentro de la parrilla. Saque el deflector trasero de la parte trasera de la parrilla.



2. Desatornille el conector del orificio de PL y tire el conector afuera del soporte de retención.



3. Desatornille el orificio de PL con dos llaves desde el conector, una llave para sostener el orificio del conector en su lugar y la otra llave para sacar el orificio para PL. Tome todas las precauciones para asegurar que el tubo corrugado no se tuerza. Instale el orificio de GN y atornille en su lugar.



4. Coloque nuevamente el orificio del conector dentro del soporte de retención y luego asegure nuevamente en su lugar ajustando la tuerca. Coloque nuevamente el deflector trasero y el tornillo en su lugar original.



Sólo para conversión del quemador del tubo principal y el quemador lateral

(Estos tres pasos no son necesarios para el Quemador secador principal y el Quemador de rotisserie)

Usted deberá ajustar la llama alta con el tornillo, cuando convierta la parrilla de propane a gas natural. Siga los pasos como se detalla abajo.


1. Saque cada perilla de control de los quemadores de tubo principal y el quemador lateral aflojando el tornillo Allen del cabezal de conexión con la llave Allen.
2. Utilice un destornillador para girar el Conjunto Alto de la Llama Enrosca a la izquierda aproximadamente 90 grado
3. Verifique que el quemador funcione en la nueva configuración de llama alta; puede ser necesario ajustar el tornillo levemente para obtener la altura ideal de llama del quemador.



Conversión a gas natural para la Modelo# 720-0584A

¡¡Advertencia!! Las válvulas de gas están preestablecidas en fábrica para ser usadas con PL o GN. Si quiere realizar una conversión, asegúrese de consultar a su proveedor de gas o a su técnico cualificado.

- A. Una vez instalador el regulador de gas natural, una la manguera de gas de PVC al regulador (ver el gráfico indicado abajo).
- B. Conecte la otra punta de la manguera de gas de PVC al suministro de gas de la casa, utilizando el conector rápido. Para utilizar el rápido conecta quedar, levanta la cabeza de la espalda del conector. Meta el fin de la manga de PVC y libere la cabeza del conector. Asegure que la conexión sea segura.

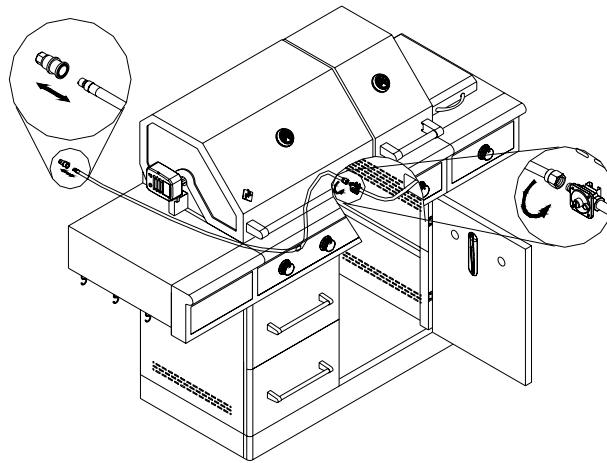

Hay un adaptador de bronce para líneas de gas natural pre-reguladas. Si la línea de gas no es pre-regulada, saque el adaptador de bronce y conecte el regulador directamente a la manguera de gas de PVC.



Conector de bronce para líneas de gas pre-reguladas



Manguera de PVC a regulador de GN sin conector de bronce
PVC hose to NG regulator without brass connector

Una vez realizada la conversión, pegue la etiqueta adhesiva de certificación de la NG CSA sobre la parrilla.

Si tiene preguntas sobre la conversión a gas natural, contacte al servicio al cliente, 1-800-790-1299.

⚠ ¡ADVERTENCIA! AL NO HACER OBSERVACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES INDICADAS PUEDE RESULTAR EN UN INCENDIO O EXPLOSIÓN QUE PODRÍAN CAUSAR SERIOS DAÑOS PERSONALES, LA MUERTE O DAÑOS A LA PROPIEDAD.

La instalación del conjunto de conversión a gas natural debe ser realizada solamente por un técnico gasista cualificado. NO INSTALE ESTE CONJUNTO POR SU CUENTA. Una instalación inadecuada puede causar una fuga de gas, y ésta causar un incendio o explosión que podrían causar serios daños personales, la muerte o daños a la propiedad. Las fugas causadas por una instalación inadecuada pueden ocurrir inmediatamente o después de cierto tiempo. Si oye ruidos inusuales o fugas, si hay olor a gas u olores inusuales, o si nota algo inusual al usar este artefacto a gas después de la instalación, cierre inmediatamente el suministro de gas y no use el artefacto antes de que sea reparado por TÉCNICO GASISTA CUALIFICADO.

Si hay partes dañadas o faltantes cuando desempaque este conjunto, llame al 1-800-790-1299. NO le pida al TÉCNICO GASISTA CUALIFICADO que instale este conjunto antes de haber recibido las partes de repuesto para las partes dañadas o faltantes.

Gráfica del orificio

Las válvulas diferentes del quemador en esta parrilla tienen diferentes categorizaciones de BTU. Esto significa que la cantidad de gas que viene de cada orificio varía para crear las BTU's. Los agujeros en los mismos orificios están perforados en tamaños diferentes para permitir que la cantidad de gas adecuada fluya por ellos. Por favor observe la gráfica de abajo para dar una fácil referencia para los diferentes tamaños de abertura de orificio para las diferentes válvulas en la parrilla.

720/730-0586A				
	PL		GN	
Componentes	Tamaño de archivo	BTU	Tamaño de archivo	BTU
Quemador principal	1.07mm	13,000	1.84	13,000
Quemador lateral secador	1.32mm	21,000	2.35	21,000
Quemador trasero	1.07mm	13,000	1.84	13,000

Herramientas necesarias para conversión de PL a GN

Las herramientas indicadas abajo no son suministradas, salvo la llave Allen



→ El destornillador Phillips (+) se usa para sacar el tornillo

→ La llave para tuercas de 7mm se usa para cambiar el orificio del quemador del tubo principal, el orificio del piloto, y también para el orificio del quemador lateral



→ El destornillador de cabeza plana (-) se usa para girar la llama baja/alta



→ La llave de 14mm se usa para soltar el adaptador de bronce del tubo flexible

→ La llave de 10mm se usa para cambiar el orificio del quemador trasero

→ La llave Allen se usa para sacar/installar las perillas de control (incluida)



→ Llave ajustable



→ Orificio del quemador de rotisserie/trasero (incluido en el paquete)





→ Orificio del piloto del quemador trasero (incluido en el paquete)

Advertencia: Asegúrese que todos los componentes de la parrilla estén completamente fríos y que el suministro de gas esté cerrado completamente y alejado de la parrilla antes de realizar la conversión.

Conversión de Manguera de GN y Regulador

1. Instale la manga de regulador (manga corta) al fin del regulador marcó. Instale el conector de latón al otro fin del regulador marcado "EN". (Si regulador, la manga, y el conector de latón son pre-reunidos, usted puede desatender este paso.)

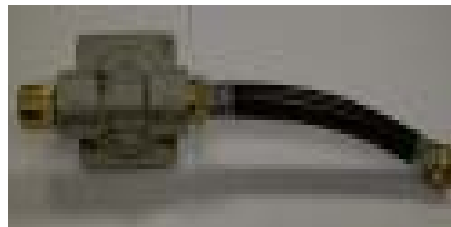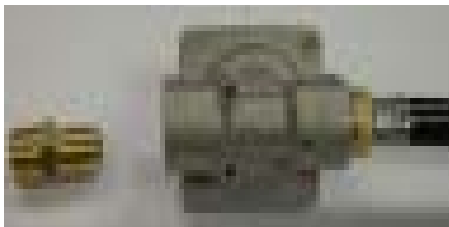

2. Cierre todas las perillas (OFF). Cierre todos los suministros de gas de PL y saque el cilindro de PL del carro de la parrilla. Con una llave, saque del múltiple el adaptador de bronce del regulador de PL.



3. Ajuste el regulador de GN en el soporte del regulador de GN usando dos tornillos 5/32*10mm (incluido en el juego). Instale la manguera del regulador de GN y asegure con una llave.



4. Atornille el soporte del regulador en el panel derecho, desde afuera hacia dentro. (los tornillos son incluidos en el juego)



Conversión del quemador principal

Pasos:

1. Saque el juego de rotisserie, el anaquel de calentamiento, las rejillas de cocción y los moderadores de llama.
2. Saque los quemadores del tubo principal sacando el tornillo que asegura los quemadores detrás de la pared trasera de la caja del fogón y el tornillo que está cerca de la parte delantera de la caja del fogón. Levante lentamente los quemadores del tubo y aléjelos.



3. Ubique el orificio de bronce en la punta de cada válvula y sáquelo con una llave de tuerca ajustable. Saque el orificio de PL de cada uno de los quemadores de tubo principales (un total de 4). El orificio para GN está prearmado en la válvula, detrás del orificio de PL.



4. Coloque nuevamente los quemadores en forma de signo de interrogación y atorníllelos nuevamente en su posición original.



Conversión del quemador secador principal

Pasos:

1. Desatornille y saque el soporte y la contraclavija que se encuentra cerca de la pared delantera de la caja del fogón. Saque el quemador secador con cuidado.



2. Ubique el orificio del PL (dentro de la pared delantera de la caja del fogón) y utilice una llave para tuerca de para sacar el orificio de PL. Instale el orificio de GN y atornille en su lugar.



3. Coloque nuevamente los quemadores y asegúrelos. Ajuste la patita de bifurcación y atornille el soporte nuevamente en su lugar.



Conversión del quemador trasero

Para cambiar un piloto de gas PL a GN, deberá cambiar los orificios del piloto y el quemador correspondiente.

Pasos:


1. Saque los tornillos que fijan el deflector trasero desde adentro del deflector trasero.



2. Saque la cubierta del piloto que está ubicada al lado del quemador.



3. El orificio está ubicado detrás de la punta del piloto. Saque la punta del piloto desatornillando los 2 tornillos que aseguran la punta al soporte. El orificio está ubicado detrás de la punta del piloto.

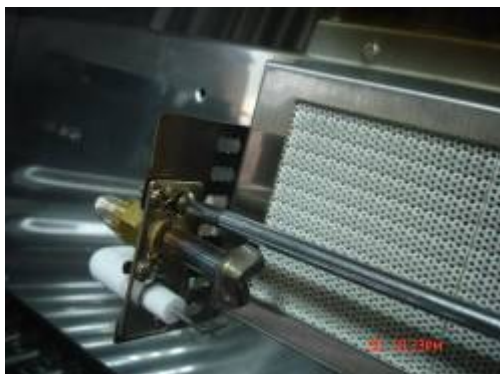

Conversión a gas natural para la Parte #571148/Modelo# 720-0586A

4. Desatornille el orificio de PL del piloto con una llave para tuercas de 7mm. Instale el orificio de GN y atornille en su lugar. Coloque nuevamente la punta del piloto y atornille nuevamente en su lugar. Coloque nuevamente la cubierta del piloto en su lugar original y atornille nuevamente en su lugar.



5. A partir de la parte trasera de la parrilla, desatornille la tuerca que asegura el conector del orificio al soporte de retención. Saque el orificio del quemador de rotisserie/ y saque con dos llaves a partir del conector; una llave para sostener el conector del orificio en su lugar y la otra llave para sacar el orificio de PL.



6. Instale el orificio de GN usando las dos llaves. Coloque el conector del orificio en el soporte de retención y asegure ajustando la tuerca. Coloque nuevamente el deflector trasero y atornille nuevamente en su lugar.



Sólo para conversión del quemador del tubo principal

(Estos tres pasos no son necesarios para el Quemador secador principal y el Quemador de rotisserie)


Usted deberá ajustar la llama alta con el tornillo, cuando convierta la parrilla de propane a gas natural. Siga los pasos como se detalla abajo.

1. Saque cada perilla de control de los quemadores de tubo principal y el quemador lateral aflojando el tornillo Allen del cabezal de conexión con la llave Allen.
2. Utilice un destornillador para girar el Conjunto Alto de la Llama Enrosca a la izquierda aproximadamente 90 grado
3. Verifique que el quemador funcione en la nueva configuración de llama alta; puede ser necesario ajustar el tornillo levemente para obtener la altura ideal de llama del quemador.



¡¡Advertencia!! Las válvulas de gas están preestablecidas en fábrica para ser usadas con PL o GN. Si quiere realizar una conversión, asegúrese de consultar a su proveedor de gas o a su técnico cualificado.

- A. Una vez instalador el regulador de gas natural, una la manguera de gas de PVC al regulador (ver el gráfico indicado abajo).
- B. Conecte la otra punta de la manguera de gas de PVC al suministro de gas de la casa, utilizando el conector rápido. Para utilizar el rápido conecta quedar, levanta la cabeza de la espalda del conector. Meta el fin de la manga de PVC y libere la cabeza del conector. Asegure que la conexión sea segura.

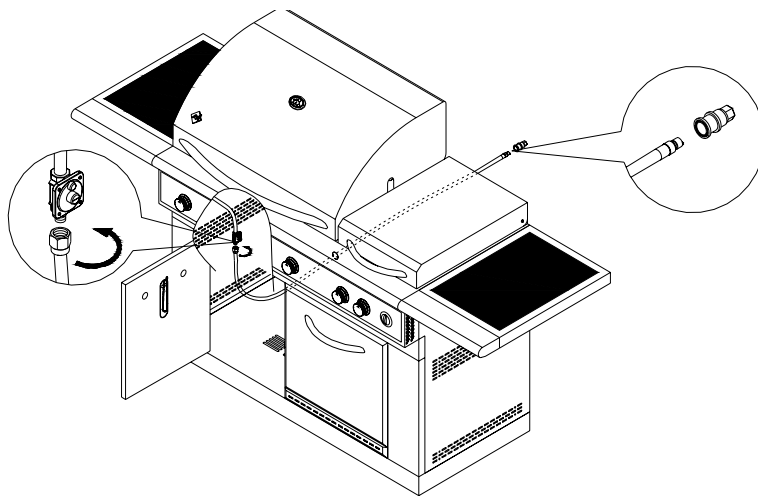

Hay un adaptador de bronce para líneas de gas natural pre-reguladas. Si la línea de gas no es pre-regulada, saque el adaptador de bronce y conecte el regulador directamente a la manguera de gas de PVC.



Conector de bronce para líneas de gas pre-reguladas



Manguera de PVC a regulador de GN sin conector de bronce
PVC hose to NG regulator without brass connector

Una vez realizada la conversión, pegue la etiqueta adhesiva de certificación de la NG CSA sobre la parrilla.

Si tiene preguntas sobre la conversión a gas natural, contacte al servicio al cliente, 1-800-790-1299.