



5270 Edison Ave., Chino, CA 91710

(Tel) 800-790-1299 (Fax) 909-718-1949

AVISO

Estimado Cliente:

Gracias por elegir nuestra parrilla; esperamos que disfrute nuestro producto.

Nuestros componentes y válvulas de gas están preestablecidas en fábrica para ser usadas con propano líquido (LP). Si usted quiere convertir su parrilla de PL a gas natural (GN), recomendamos vivamente que contrate un técnico profesional cualificado para convertir la unidad. Comprenda que no seremos responsable de ningún modo por daños personales o materiales causados por una parrilla convertida de modo inadecuado.

Suministramos repuestos bajo garantía para este producto si ha sido convertido, sin embargo, no satisfaremos reclamos de garantía para partes dañadas durante la conversión de las válvulas y orificios originales para PL a una configuración de GN si la conversión se realiza de modo inadecuado.

⚠ ¡ADVERTENCIA! LA NO OBSERVACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES INDICADAS PUEDE RESULTAR EN UN INCENDIO O EXPLOSIÓN QUE PODRÍAN CAUSAR SERIOS DAÑOS PERSONALES, LA MUERTE O DAÑOS A LA PROPIEDAD.

La instalación del conjunto de conversión a gas natural debe ser realizada solamente por un técnico gasista cualificado. NO INSTALE ESTE CONJUNTO POR SU CUENTA. Una instalación inadecuada puede causar una fuga de gas, y ésta causar un incendio o explosión que podrían causar serios daños personales, la muerte o daños a la propiedad. Las fugas causadas por una instalación inadecuada pueden ocurrir inmediatamente o después de cierto tiempo. Si oye ruidos inusuales o fugas, si hay olor a gas u olores inusuales, o si nota algo inusual al usar este artefacto a gas después de la instalación, cierre inmediatamente el suministro de gas y no use el artefacto antes de que sea reparado por TÉCNICO GASISTA CUALIFICADO.

Si al abrir el paquete encuentra partes dañadas o faltantes, llame al [1-800-913-8999](tel:1-800-913-8999). NO le pida al TÉCNICO GASISTA CUALIFICADO que instale este conjunto antes de haber recibido las partes de repuesto para las partes dañadas o faltantes.

Gráfica del orificio

Las válvulas diferentes del quemador en esta parrilla tienen diferentes categorizaciones de BTU. Esto significa que la cantidad de gas que viene de cada orificio varía para crear las BTU's. Los agujeros en los mismos orificios están perforados en tamaños diferentes para permitir que la cantidad de gas adecuada fluya a través de ellos. Por favor observe la gráfica de abajo para dar una fácil referencia para los diferentes tamaños de abertura de orificio para las diferentes válvulas en la parrilla.

Tamaño de orificio para 720-0650A, 730-0650A / 810-0010, 830-0010

Tamaño de orificios y categorización de BTU				
	PL		GN	
Componentes	Tamaño de archivo	BTU	Tamaño de archivo	BTU
Quemador principal	0.94	10K	1.55	10K
Quemador trasero	1.07	13K	1.84	13K
Quemador lateral asador	1.15	15K	1.90	15K

Herramientas necesarias para conversión de PL a GN.

Abajo se suministran los orificios y las herramientas.



Llave Allen



Llave mecánica 6mm
(optional:10mm)



Destornillador para
tuerca de 6mm



730-0650A /830-0010 Orificio del quemador trasero de GN(opcion 1).



730-0650A Orificio del quemador trasero de GN(opcion 2).



Orificio del quemador lateral asador de GN

Las herramientas indicadas abajo no son suministradas.



Destornillador Phillips (+)



Llave inglesa

Conversión de Manguera de GN y Regulador

HERRAMIENTAS REQUERIDAS:



Destornillador Phillips (+)



Llave inglesa



ADVERTENCIA

Asegúrese que todos los componentes de la parrilla estén completamente fríos y que el suministro de gas esté cerrado completamente y alejado de la parrilla antes de realizar la conversión.

1. Instale la manguera del regulador (manguera corta) en la punta del regulador marcada con un "OUT". Instale el conector de bronce en la otra punta del regulador marcada con "IN" (Si el regulador, la manguera, y el conector de bronce están prearmados, puede ignorar este paso).



2. Cierre todas las perillas (OFF). Cierre todos los suministros de gas de PL y saque el cilindro de PL del carro de la parrilla. Con una llave, saque del múltiple el adaptador de bronce del regulador de PL.



3. Instale la manguera del regulador de GN con el múltiple y asegure con una llave.



4. Saque dos tornillos y arandelas del regulador, luego ajuste el regulador de GN en el panel derecho desde adentro hacia afuera.



Conversión del quemador principal



Destornillador Phillips (+)



Destornillador para tuerca de 6mm

1. Saque el juego de rotisserie, el anaquel de calentamiento, las rejillas de cocción y los moderadores de llama de la caja del fogón.

Saque los quemadores del tubo principal sacando el tornillo que asegura los quemadores detrás de la pared trasera de la caja del fogón y los tornillos que están cerca de la parte delantera de la caja del fogón que asegura el soporte del encendedor a los quemadores. Levante lentamente los quemadores del tubo y aléjelos.



2. Ubique el orificio de bronce en la punta de cada válvula y sáquelo con una llave de tuerca ajustable de 6mm. Los orificios del quemador principal GN están ubicados detrás de los orificios de PL, así que no hace falta instalar otros orificios.

⚠ PRECAUCIÓN: El orificio para GN se afloja fácilmente o incluso puede sacarse con el orificio para PL cuando este se desatornilla. Asegúrese que los orificios para GN estén firmemente instalados en las válvulas del quemador principal después de sacar los orificios para PL.



⚠ CUIDADO

Cuando convierta la parrilla, atornille el orificio adentro y afuera de la vara suavemente.

3. Inserte nuevamente el tubo de los quemadores.

⚠ PRECAUCIÓN: Asegúrese que la válvula con el orificio esté insertada en el venturi del quemador. Coloque nuevamente los soportes del encendedor, ajuste la distancia entre el quemador y el encendedor correspondiente, para asegurar un encendido adecuado.



Conversión del quemador asador lateral

HERRAMIENTAS REQUERIDAS:



Destornillador Phillips (+)



Llave Allen



Destornillador para tuerca de 6mm




Llave mecánica 6mm

1. Afloje los tornillos del cable del encendedor, los tornillos del soporte del quemador principal del asador y los dos tornillos traseros que fijan los quemadores laterales de asado.



2. Saque el quemador lateral asador de la caja del fogón. Ubique el orificio de la punta de la válvula y sáquela girando en sentido antihorario con una llave para tuercas de 6mm.

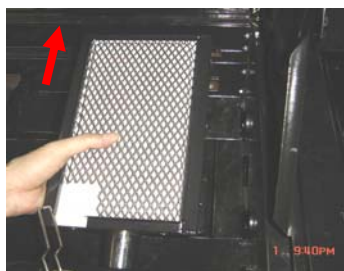

3. Inserte el orificio de GN con un destornillador para tuercas de 6mm y asegure firmemente girando sentido horario. Inserte nuevamente el quemador lateral de asado y ajuste todas las tuercas flojas.



Conversión del Quemador trasero

HERRAMIENTAS REQUERIDAS:



Destornillador Phillips (+)



Llave inglesa



Destornillador para tuerca de 6mm



Llave mecánica 6mm
(opcional: 10mm)

1. Saque la cubierta del quemador trasero sacando los tornillos del fogón. Use la otra mano para sostener la cubierta del orificio, para asegurarse que ésta no se caiga.




Instalación del orificio del quemador

2. Use la llave inglesa para aflojar la tuerca del orificio y sacar el soporte del orificio. Use un destornillador para tuercas de 6mm o una llave Allen para desatornillar y sacar el orificio.



Opción 1

3. Coloque nuevamente el orificio para gas de PL con el orificio para GN. Una vez remplazado el orificio, coloque la cubierta de la parte trasera del quemador lateral en su lugar original.




Opción 2

Conversión de manguera de gas de 10" de PVC

¡¡Advertencia!! Las válvulas de gas están preestablecidas en fábrica para ser usadas con PL o GN. Si quiere realizar una conversión, asegúrese de consultar a su proveedor de gas o a su técnico cualificado.

- A. Una vez instalador el regulador de gas natural, una la manguera de gas de PVC al regulador (ver el gráfico indicado abajo).
- B. Conecte la otra punta de la manguera de gas de PVC a la línea de gas de la casa usando el conector rápido. Para usar el ajuste de conexión rápida, levante hacia atrás la cabeza del conector. Inserte la punta de la manguera de PVC y libere la cabeza del conector. Asegúrese que la conexión esté firme.

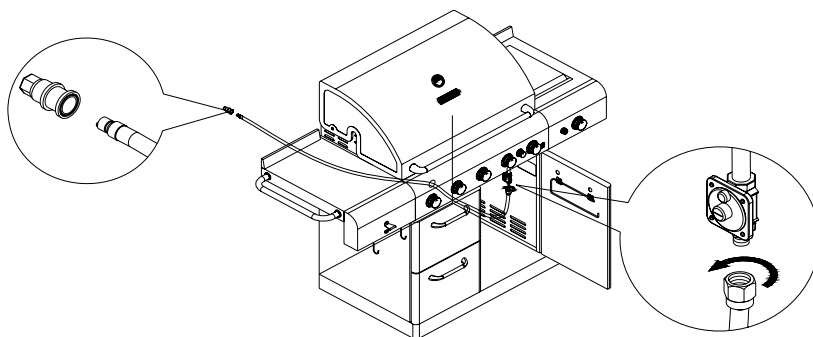

Si tiene preguntas sobre la conversión a gas natural, llame al servicio de atención al cliente para saber cómo armar, al 1-800-913-8999, 8 AM – 5 PM PST, de lunes a viernes.