



ACRM054 MULCHING ACCESSORY KIT

FOR USE WITH
RYRM8006/RYRM8006CAN
FOR USE WITH RY80HPRM04-ZR3/
RY80HPRM04CAN-ZR3
RYOBI ELECTRIC 42 in. RIDING
MOWERS

WARNING:

To reduce the risk of injury, user must read and understand the operator’s manual for their electric lawn tractor before using this accessory. Save these instructions. Refer to them frequently and use them to instruct other users. If you loan someone this product, loan them these instructions also.

INCLUDES: 1 Mulch Plug, 1 Baffle, and Assembly Hardware.

APPLICATIONS

You may use this product for the purpose listed below:

- Turn your side discharge mower into a mulching mower

NOTE: When using the mulching kit, do not install the grass catcher.

REMOVING THE CUTTING DECK

See Figures 1 - 5.

WARNING:

Wear heavy gloves at all times while handling the cutting deck. Keep hands and fingers clear of pinch points.

- Move the mower to a level surface. Make sure the blade engage knob is down.
- Stop the motor, remove the start key, and set the parking brake.
- Open the battery cover and disconnect the battery quick connect plugs.

For the RYRM8006/RYRM8006CAN:

See Figures 2 - 3.

NOTE: For the RYRM8006/RYRM8006CAN the deck is spring-assisted.

WARNING:

The cutting deck lift is spring-assisted and under tension. Serious personal injury can occur if the spring-assisted deck lift is released suddenly. Always use the deck release position to secure the deck height adjustment lever in place while removing or installing the deck. Always keep hands and fingers below and away from deck lift.

- Move the deck height adjustment lever to the deck release position.
 - Disconnect the power cables that connect the cutting deck to the mower.
 - Pull the deck release handle out and rotate toward the back of the mower.
- NOTE:** To release tension on the quick release handle, it may be necessary to pull up on the front of the deck while pulling the handle back. You may also place a 3 in. high block of wood under the middle of the front edge of the deck to release the tension. See Figure 2, A and B for hand placement.

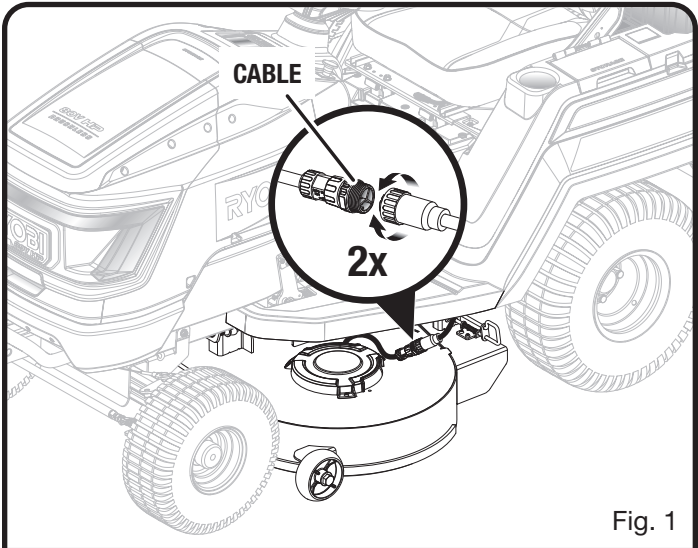


Fig. 1

RYRM8006/RYRM8006CAN:

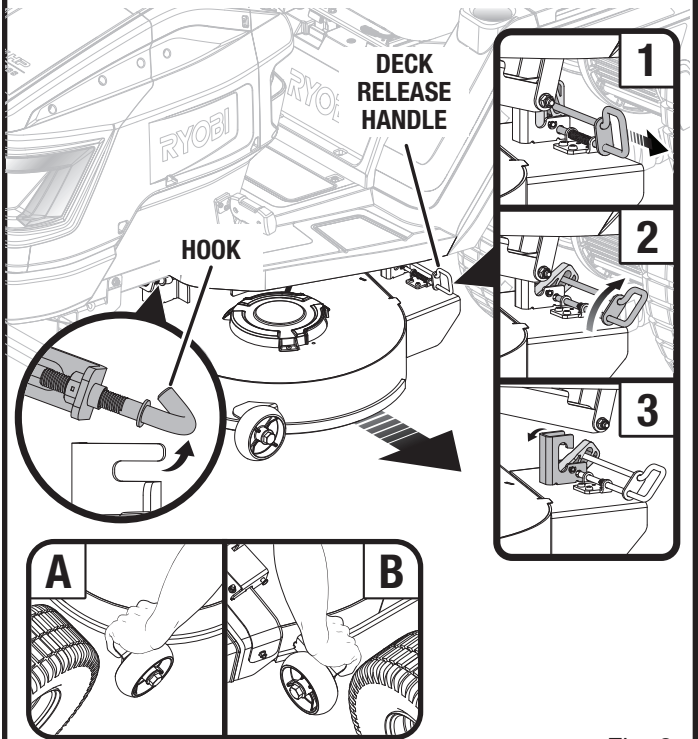


Fig. 2

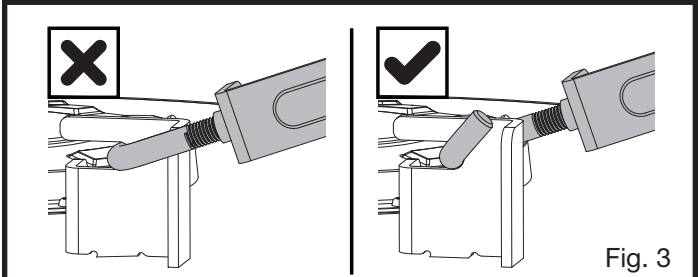


Fig. 3

RY80HPRM04-ZR3/R80HPRM04CAN-ZR3:

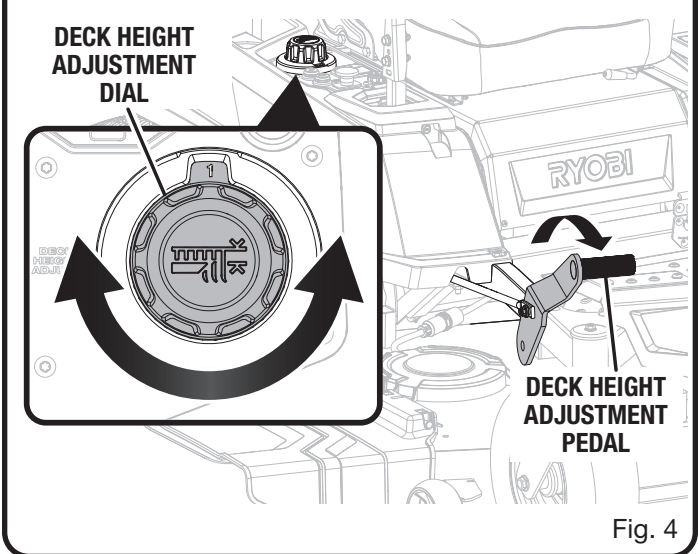


Fig. 4

- Repeat on the opposite side of the mower.
- Lift the deck and slide forward to detach the deck clip from the hook.
- Slide the deck out from under the mower.

To install:

- Lift the deck and slide backward to attach the deck clip to the hook.
- Pull the deck pin handle to lock the deck latch.

For the RY80HPRM04-ZR3/RY80HPRM04CAN-ZR3:

See Figures 4 - 5.

- Adjust the deck height to the lowest position.
- Disconnect the power cables that connect the cutting deck to the mower.
- Press upwards on the deck latch and rotate toward the front of the mower.
- Repeat on the opposite side of the mower.
- Lift the deck and slide forward to detach the deck clip from the hook.
- Slide the deck out from under the mower.

To install:

- Lift the deck and slide backward to attach the deck clip to the hook.
- Pull the deck pin handle to lock the deck latch.

INSTALLING THE BAFFLE

See Figures 6 - 7.

- Line the studs on the baffle with the holes on the underside of the deck as shown.
- NOTE:** The mulch baffle will only fit in the correct position.
- Attach the baffle studs with the locknuts, tighten securely.
 - Reattach the cutting deck to the mower, making sure to reconnect the power cables.

INSTALLING THE MULCHING PLUG

See Figure 8.

- NOTE:** When using the mulching kit, do not install the grass catcher.
- Lift the side discharge chute.
 - Align the slot on the mulch plug with the tab on the deck.
 - Attach the straps on each side of the mulch plug to the tabs on each side of the discharge opening.
 - Lower the side discharge chute.
 - Reinstall the start key and reconnect the batteries when you are ready to mow.

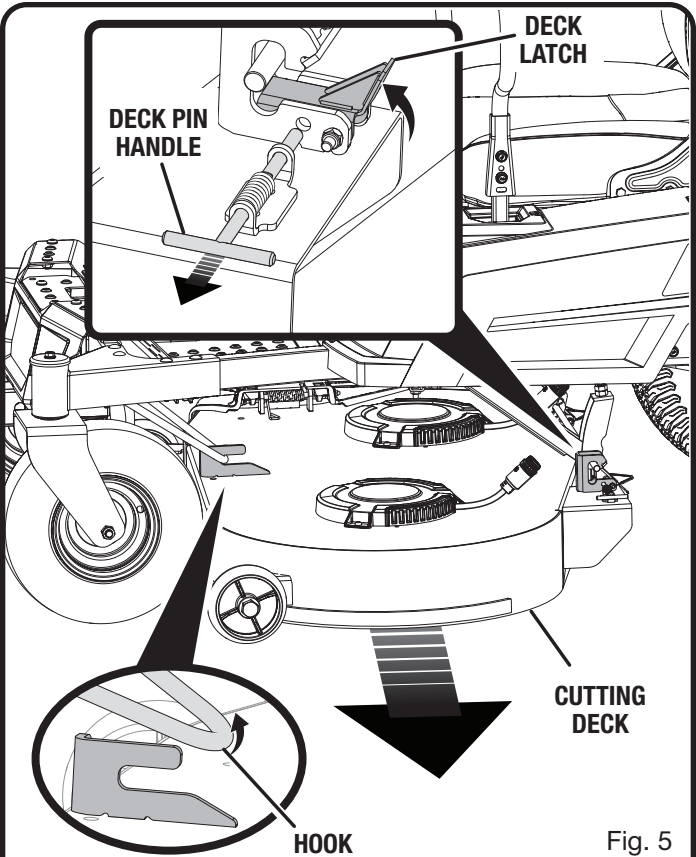


Fig. 5

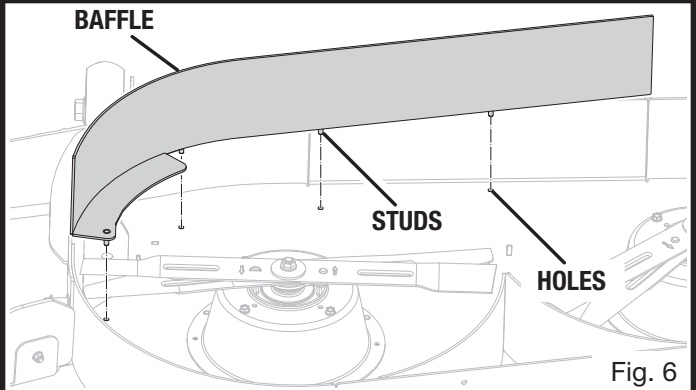


Fig. 6

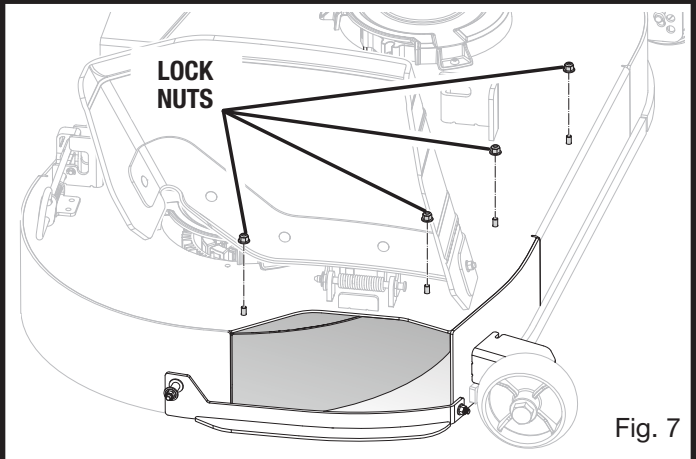


Fig. 7

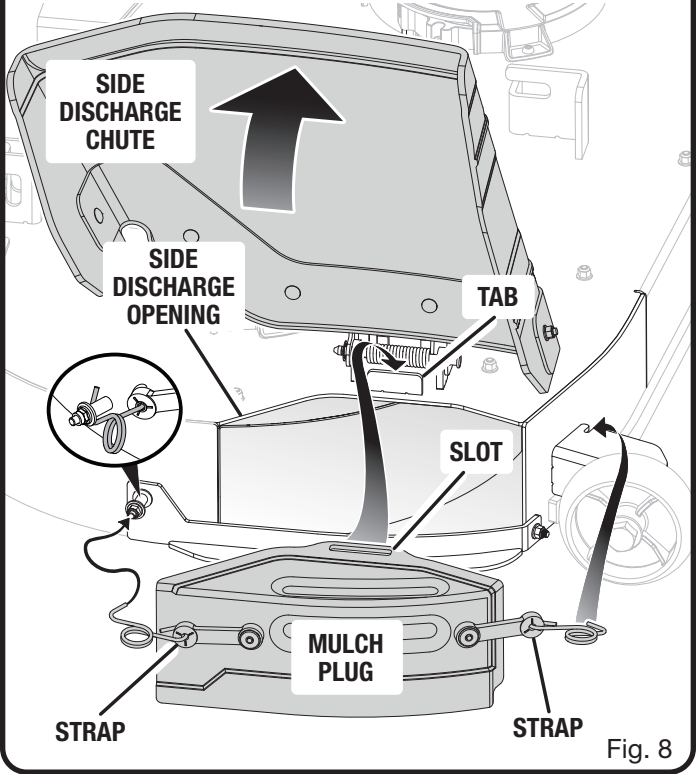


Fig. 8

TTI OUTDOOR POWER EQUIPMENT, INC.
 P.O. Box 1288, Anderson, SC 29622
 1-800-525-2579 ■ www.ryobitools.com



ACRM054

TROUSSE D'ACCESSOIRE DE DÉCHIQUETAGE

À UTILISER AVEC RYRM8006/
RYRM8006CAN
À UTILISER AVEC RY80HPRM04-ZR3/
RY80HPRM04CAN-ZR3
Tondeuses autoportées électriques
RYOBI 106,6 cm

AVERTISSEMENT :

Pour réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire et comprendre le manuel d'utilisation de son tracteur de pelouse électrique avant d'employer cet accessoire. Conserver ces instructions. Les consulter fréquemment et les utiliser pour instruire les autres utilisateurs. Si cet produit est prêté, il doit être accompagné de ces instructions.

CONTENU : 1 Insert broyeur, 1 déflecteur, et quincaillerie d'assemblage.

APPLICATIONS

Vous pouvez utiliser ce produit pour le tâche énumérées ci-dessous :

- Transformer votre tondeuse à éjection latérale en tondeuse déchiqueteuse

NOTE : Lorsque vous utilisez la trousse de paillage, ne pas installer le bac à herbe.

INSTALLATION DES LAMES D'ENSACHAGE

Voir les figures 1 à 5.

AVERTISSEMENT :

Porter des gants robustes en tout temps au moment de manipuler le plateau de coupe. Maintenir les mains et les doigts à l'écart des points de pincement.

- Placer la tondeuse sur une surface plate. S'assurer que le bouton d'embrayage de la lame est placé vers le bas.
- Arrêter le moteur, retirer la clé de démarrage et enclencher le frein à main.
- Ouvrir le couvercle de la pile et débrancher les fiches de connexion rapide de la pile.

Pour le RYRM8006/RYRM8006CAN:

Voir les figures 2 à 3.

NOTE: Pour le RYRM8006/RYRM8006CAN, le mouvement du plateau est assisté par ressort.

WARNING:

Le levage du plateau de coupe est à ressorts et est sous tension. Un dégagement soudain du levage du plateau à ressorts peut entraîner une blessure grave. Toujours utiliser la position de dégagement du plateau pour sécuriser le levier de réglage de la hauteur du plateau au moment de retirer ou installer le plateau. Maintenir les mains et les doigts en dessous et à l'écart du levage du plateau.

- Déplacer le levier de réglage de la hauteur du plateau en position de dégagement du plateau.
- Débrancher les câbles d'alimentation qui raccordent le plateau de coupe à la tondeuse.
- Tirer sur la poignée de dégagement de plateau et la faire tourner vers l'arrière de la tondeuse.

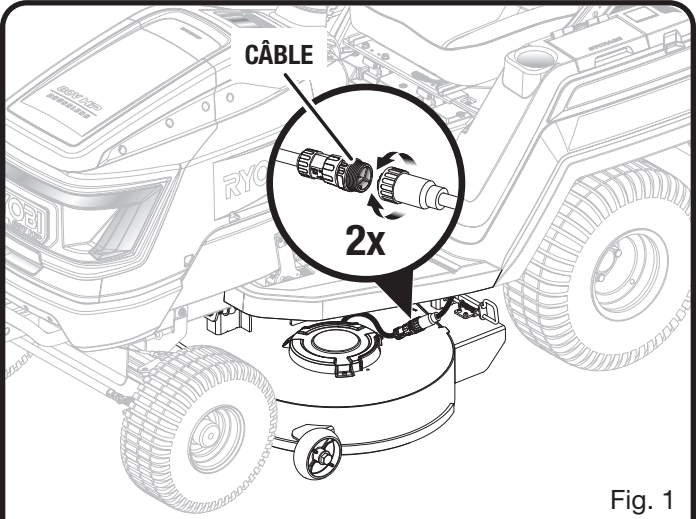


Fig. 1

RYRM8006/RYRM8006CAN:

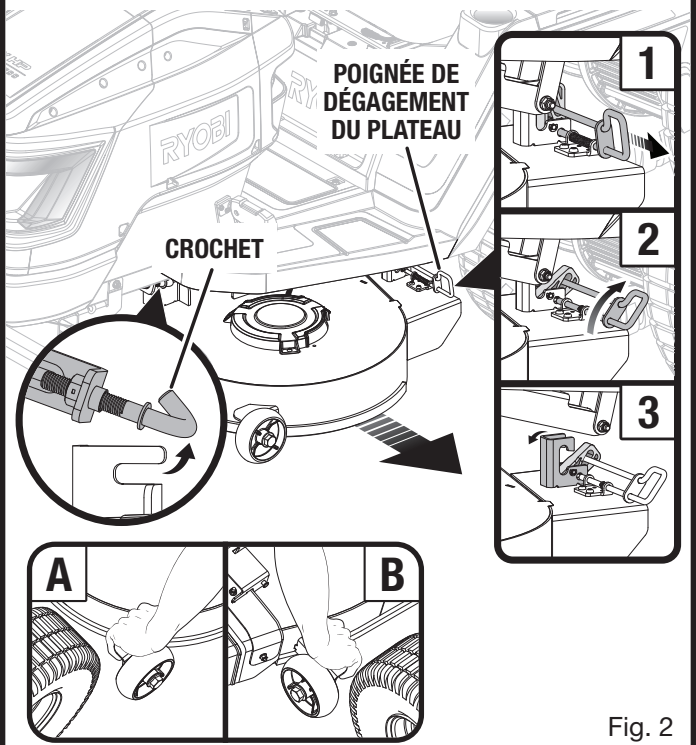


Fig. 2

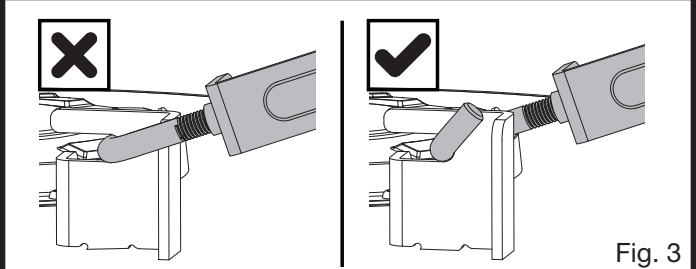


Fig. 3

RY80HPRM04-ZR3/RY80HPRM04CAN-ZR3:

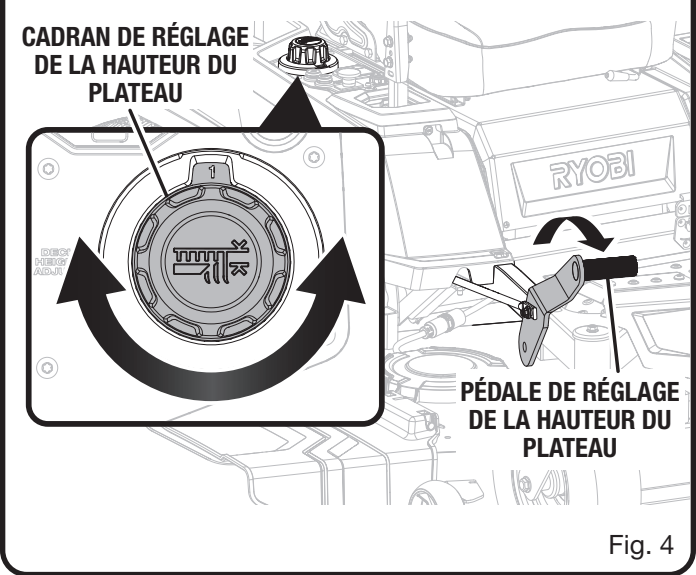


Fig. 4

NOTE : Pour relâcher la tension sur la poignée de dégagement rapide, il peut être nécessaire de tirer l'avant du plateau vers le haut, tout en tirant la poignée vers l'arrière. Un bloc de bois de 7,62 cm peut aussi être placé sous le milieu du bord avant du plateau pour relâcher la tension. Voir la figure 2, A et B pour le positionnement des mains.

- Répéter cette étape du côté opposé de la tondeuse.
- Soulever le plateau et le faire glisser vers l'avant pour détacher le clip du plateau du crochet.
- Glisser le plateau hors du dessous de la tondeuse.

Pour installer :

- Soulever le plateau et le faire glisser vers l'arrière pour fixer la pince du plateau au crochet.
- Tirer sur la poignée à goupille du plateau pour verrouiller le loquet du plateau.

Pour le RY80HPRM04-ZR3/RY80HPRM04CAN-ZR3:

Voir les figures 4 à 5.

- Régler la hauteur du plateau à la position la plus basse.
- Débrancher les câbles d'alimentation qui raccordent le plateau de coupe à la tondeuse.
- Appuyer vers le haut sur le loquet du plateau et tourner vers l'avant de la tondeuse.
- Répéter cette étape du côté opposé de la tondeuse.
- Soulever le plateau et le faire glisser pour détacher la pince du plateau du crochet.
- Soulever le plateau et le faire glisser vers l'avant pour détacher le clip du plateau du crochet.
- Glisser le plateau hors du dessous de la tondeuse.

Pour installer :

- Soulever le plateau et le faire glisser vers l'arrière pour fixer la pince du plateau au crochet.
- Tirer sur la poignée à goupille du plateau pour verrouiller le loquet du plateau.

INSTALLATION DE DÉFLECTEUR

Voir les figures 6 à 7.

- Aligner les goujons du déflecteur sur les trous du dessous du plateau, comme il est illustré.
- NOTE :** Le déflecteur du broyeur se placera uniquement dans la bonne position.
- Fixer les goujons du déflecteur avec les écrous autobloquants, puis serrer fermement.
 - Remettre le plateau de coupe sur le tracteur, en veillant à reconnecter les câbles d'alimentation.

INSTALLATION DE L'INSERT DÉCHIQUETAGE

Voir la figure 8.

NOTE : Lorsque vous utilisez la trousse de paillage, ne pas installer le bac à herbe.

- Soulever la goulotte d'éjection de côté.
- Aligner la fente de l'insert broyeur sur la languette du plateau.
- Fixer les sangles de chaque côté de l'insert broyeur aux languettes de chaque côté de l'ouverture d'éjection.
- Abaisser la goulotte d'éjection de côté.
- Réinstaller la clé de démarrage et rebrancher les piles lorsque vous êtes prêt à tondre.

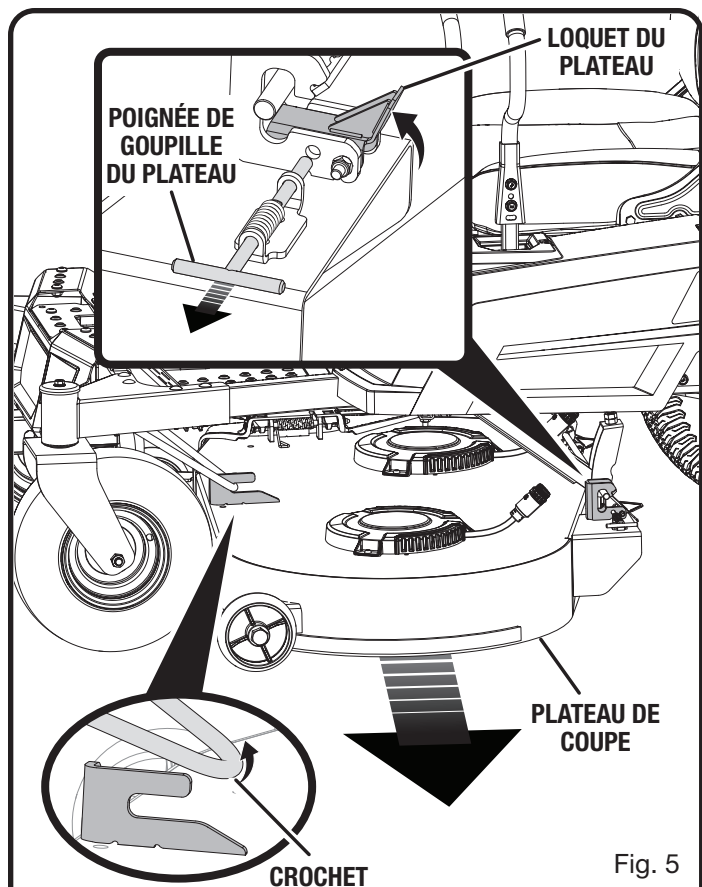


Fig. 5

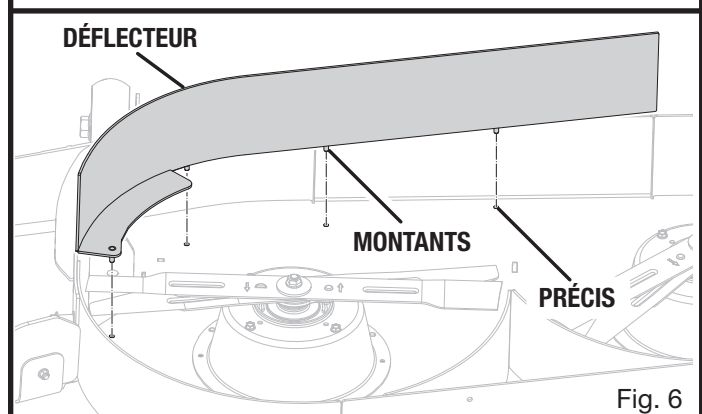


Fig. 6

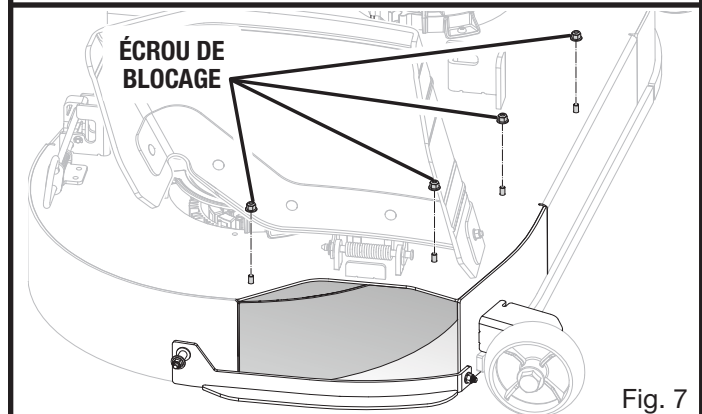


Fig. 7

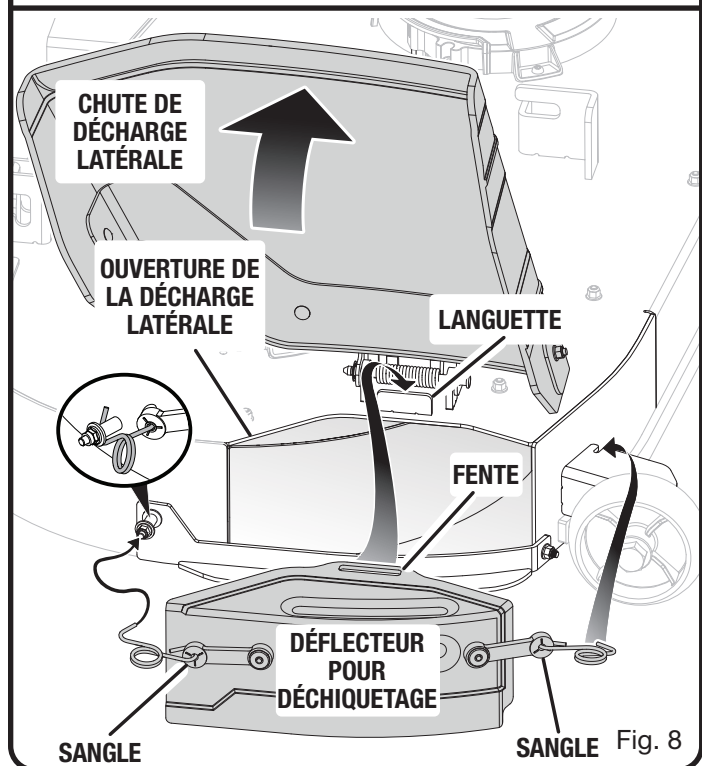


Fig. 8

TTI OUTDOOR POWER EQUIPMENT, INC.

P.O. Box 1288, Anderson, SC 29622
1-800-525-2579 ■ www.ryobitools.com



ACRM054 KIT DE ACCESORIOS PARA MANTILLO

**PARA USAR EN RYRM8006/
RYRM8006CAN**
**PARA USAR EN RY80HPRM04-ZR3/
RY80HPRM04CAN-ZR3**
**Tractores cortacésped RYOBI
ELECTRIC de 106,6 cm**

**ADVERTENCIA:**

Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer y comprender el manual del operador de la podadora de pasto tipo tractor antes de usar este accesorio. Guarde estas instrucciones. Consúltelas frecuentemente y utilícelas para instruir a otros usuarios. Si presta a alguien esta chaqueta, facilítele también las instrucciones.

INCLUYE: 1 tapón para mantillo, 1 deflector, cuchilla y tornillería de montaje.

APLICACIONES

Puede utilizar este producto para los fines que se enumeran a continuación:

- Convertir su podadora con descarga lateral en una podadora de mantillo

NOTE : Si va a utilizar el kit de mulching, no instalar el recolector de césped.

INSTALACIÓN DE LOS DEFLECTORES

Vea las figuras 1 a 5.

**ADVERTENCIA:**

Use guantes gruesos en todo momento mientras manipula la plataforma de corte. Mantenga las manos y los dedos alejados de los puntos de agarre.

- Mueva la podadora a una superficie nivelada. Asegúrese de que la perilla de activación de la cuchilla esté hacia abajo.
- Detenga el motor, extraiga la llave de arranque y coloque el freno de estacionamiento.
- Abrir la cubierta de la batería y desconectar los enchufes de conexión rápida de la batería.

Para el modelo RYRM8006/RYRM8006CAN:
Vea las figuras 2 a 3.

NOTA: Para el modelo RYRM8006/RYRM8006CAN, la plataforma cuenta con asistencia de resorte.

**WARNING:**

El elevador de la plataforma de corte funciona con un resorte y bajo tensión. Podría sufrir lesiones personales graves si el elevador de plataforma a resorte se suelta repentinamente. Utilice siempre la posición de liberación de la plataforma para asegurar la palanca de ajuste de altura de la plataforma en su lugar al retirar o instalar la plataforma. Mantenga siempre las manos y los dedos debajo y alejados del elevador de la plataforma.

- Mueva la palanca de ajuste de altura de la plataforma a la posición de liberación de la plataforma.
- Desconecte los cables que conectan la plataforma de corte a la podadora.
- Tire del mango de liberación de la plataforma hacia afuera y gírelo hacia la parte trasera de la podadora.

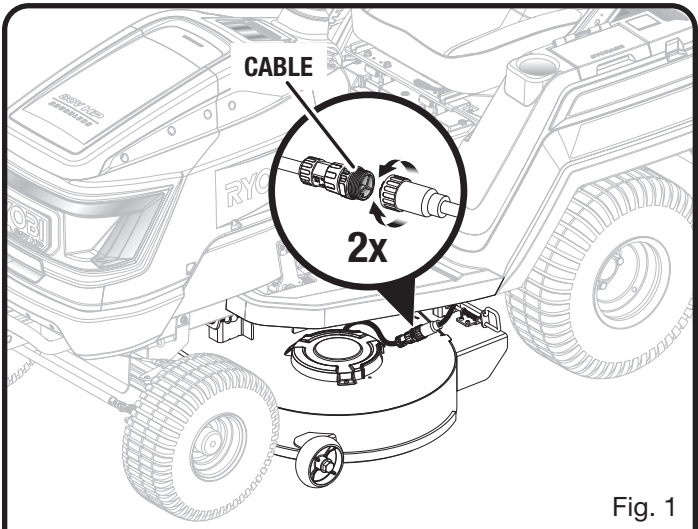


Fig. 1

RYRM8006/RYRM8006CAN:

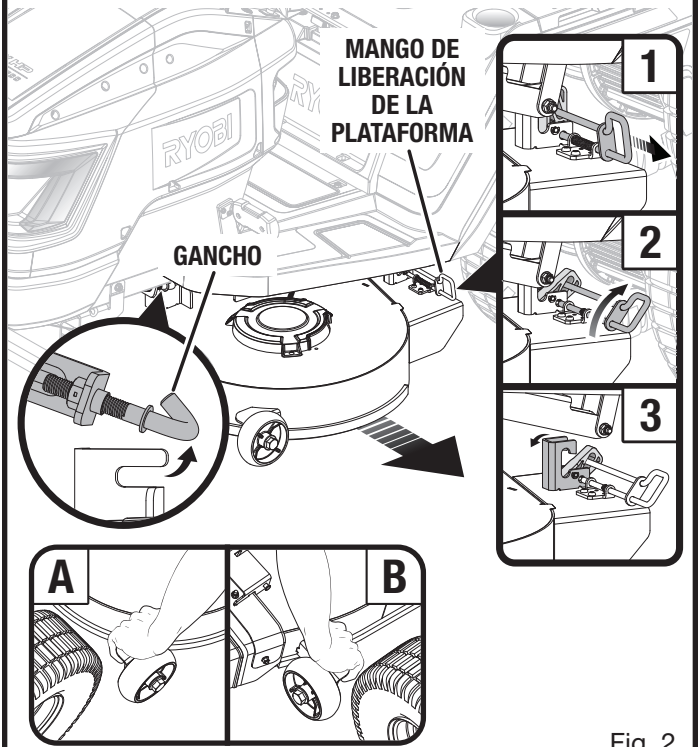


Fig. 2

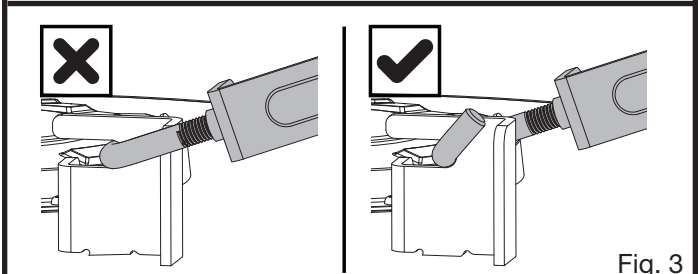


Fig. 3

RY80HPRM04-ZR3/R80HPRM04CAN-ZR3:

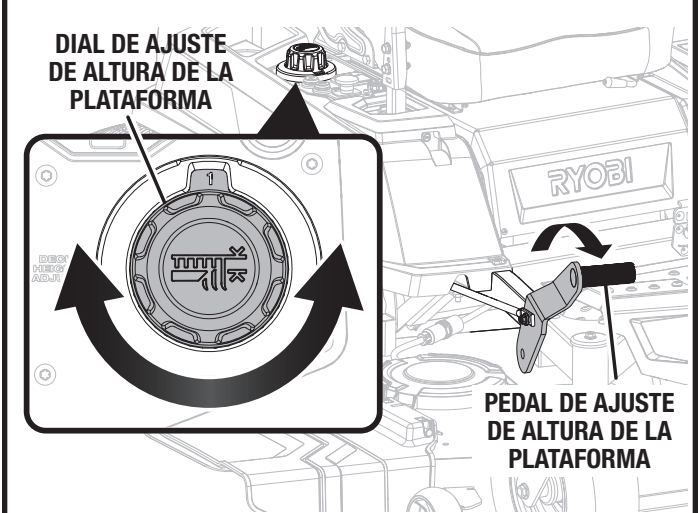


Fig. 4

NOTA: Para liberar la tensión en el mango de liberación rápida, puede ser necesario tirar hacia arriba de la parte delantera de la plataforma mientras tira del mango hacia atrás. También puede colocar un bloque de madera de 7,62 cm de alto debajo del centro del borde delantero de la plataforma para aliviar la tensión. *Consulte la Figura 2, A y B para ver la colocación de las manos.*

- Repita en el lado opuesto de la podadora.
- Levantar la plataforma y deslizar hacia adelante para separar el sujetador de la plataforma del gancho.
- Deslice la cubierta hacia afuera desde debajo de la podadora.

Para instalar:

- Levantar la plataforma y deslizar hacia atrás para fijar el sujetador de la plataforma al gancho.
- Tirar de la manija del pasador de la plataforma para bloquear el pestillo de la plataforma.

Para el modelo RY80HPRM04-ZR3/RY80HPRM04CAN-ZR3:

Vea las figuras 4 a 5.

- Ajustar la altura de la plataforma a la posición más baja.
- Desconecte los cables que conectan la plataforma de corte a la podadora.
- Presionar hacia arriba el pestillo de la plataforma y girar hacia la parte delantera de la podadora.
- Repita en el lado opuesto de la podadora.
- Levantar la plataforma y deslizar hacia adelante para separar el sujetador de la plataforma del gancho.
- Deslice la cubierta hacia afuera desde debajo de la podadora.

Para instalar:

- Levantar la plataforma y deslizar hacia atrás para fijar el sujetador de la plataforma al gancho.
- Tirar de la manija del pasador de la plataforma para bloquear el pestillo de la plataforma.

INSTALACIÓN DEL TAPÓN DE MANTILLO

Vea las figuras 6 a 7.

NOTA: Cuando utilice el tapón para mantillo, no instale el recolector de césped.

- Alinee los tacos del deflector con los agujeros de la parte inferior de la plataforma como se muestra en la imagen.
- NOTA:** El deflector de mantillo solo encajará en la posición correcta.
- Fije los tacos del deflector con las tuercas de seguridad y ajuste firmemente.
- Vuelva a conectar la plataforma de corte al tractor asegurándose de volver a conectar los cables de alimentación.

INSTALLATION DE L'INSERT BROEUR

Vea la figura 8.

NOTE : Si va a utilizar el kit de mulching, no instalar el recolector de césped.

- Levante el vertedor de descarga lateral.
- Alinee la ranura del tapón para mantillo con la lengüeta de la plataforma.
- Fije las correas de cada lado del tapón de mantillo a las lengüetas de cada lado de la abertura de descarga.
- Baje el vertedor de descarga lateral.
- Volver a instalar la llave de arranque y volver a conectar las baterías cuando esté listo para cortar el césped.

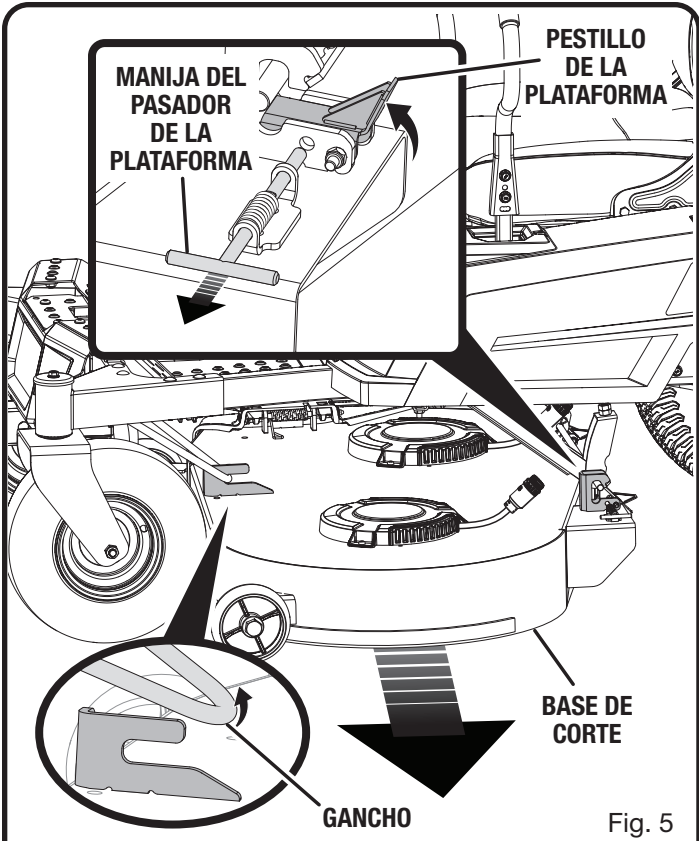


Fig. 5

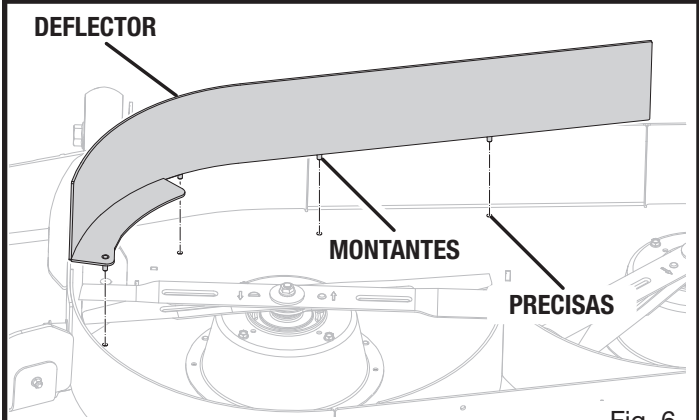


Fig. 6

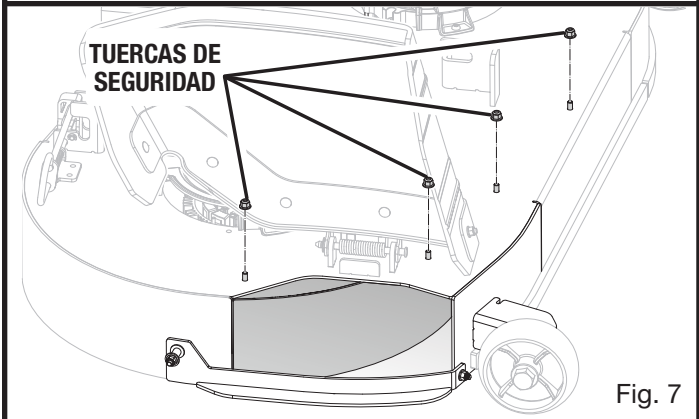


Fig. 7

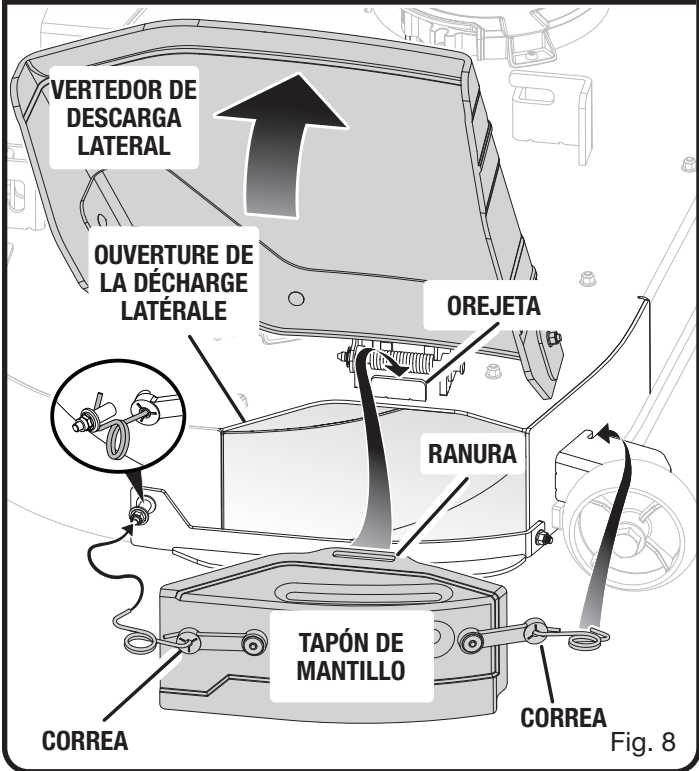


Fig. 8

TTI OUTDOOR POWER EQUIPMENT, INC.
P.O. Box 1288, Anderson, SC 29622
1-800-525-2579 ■ www.ryobitools.com