






Searwood

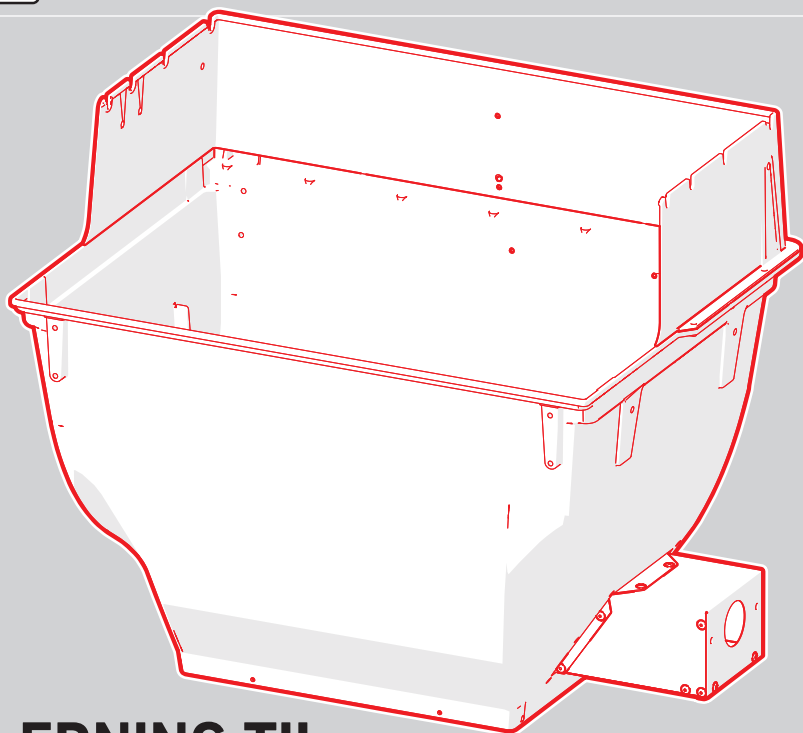

VEJLEDNING TIL UDSKIFTNING AF GRILLBOKS

⚠ FARE! DER ER FARLIG SPÆNDING INDE I GRILLEN, SOM KAN MEDFØRE ELEKTRISKE STØD, FORBRÆNDINGER ELLER DØDEN. TAG ALTID STIKKET TIL GRILLEN UD AF STIKKONTAKTEN FØR VEDLIGEHOJDELSE OG RENGØRING.

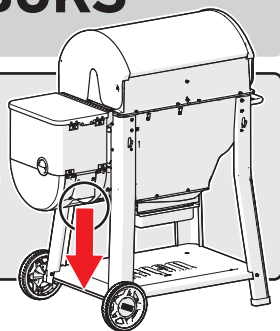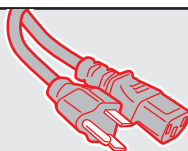

⚠ FORSIGTIG: KONTROLLÉR, AT GRILLEN ER SLUKKET OG KØLET NED, INDEN DU PÅBEGYNDER EVENTUELLE REPARATIONER.

BEMÆRK: De viste grill kan afvige en smule fra den model, du har købt.


8651393 EN_090123

**⚠ ADVARSEL: FJERN ALLE TRÆPILLER
FRA PILLEKAMMERET.
SE BRUGERVEJLEDNINGEN
FOR AT FÅ FLERE OPLYSNINGER.**




1

AFMONTERING AF GRILLBOKSKOMPONENTER

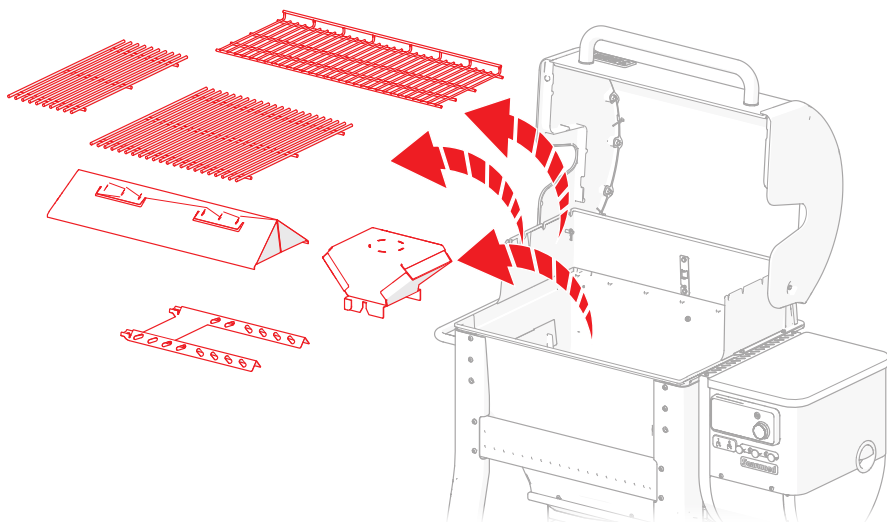

2

AFMONTERING AF BRÆNDKAMMER

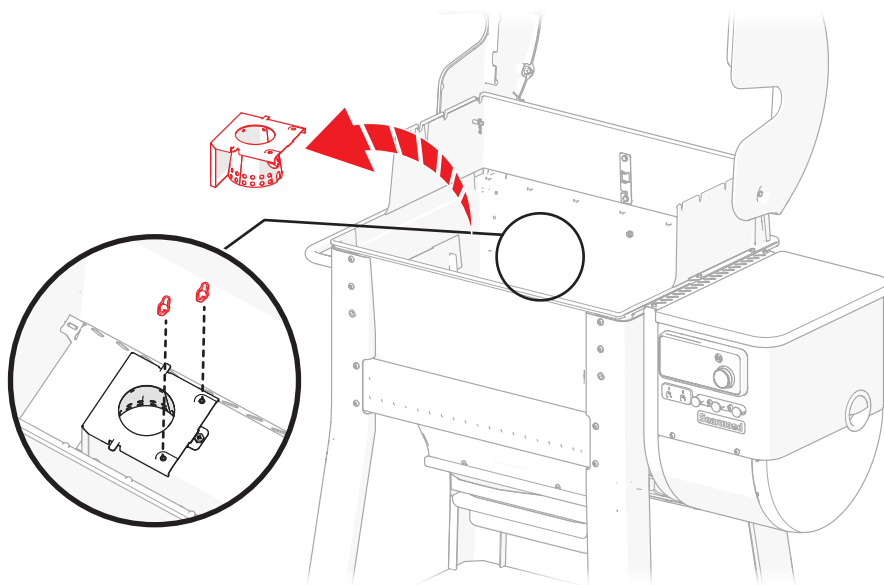




Din grill kan have andre skruer og møtrikker –
brug passende værktøj.

3


AFMONTERING AF LÅG

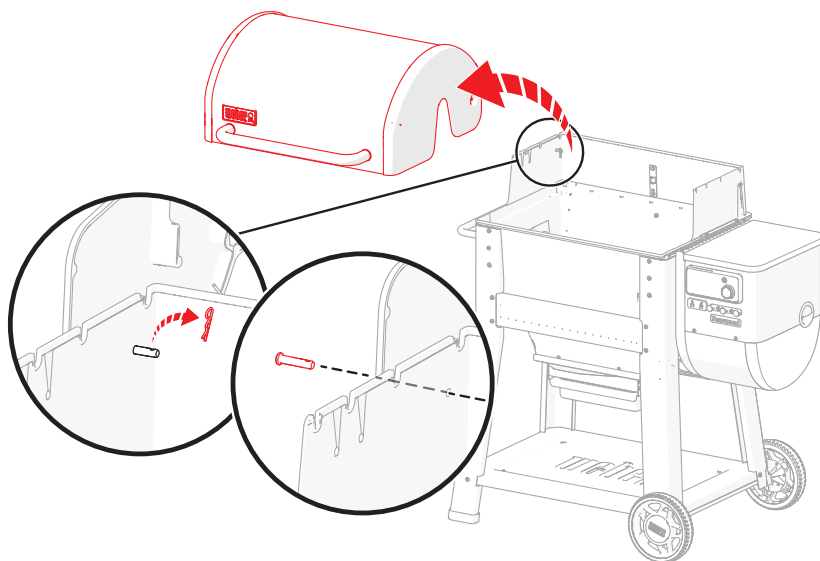

4


AFMONTER GLØDERØRSBESLAG

- Træk gløderørsmodulet af, og læg det foran feeder-sneglen

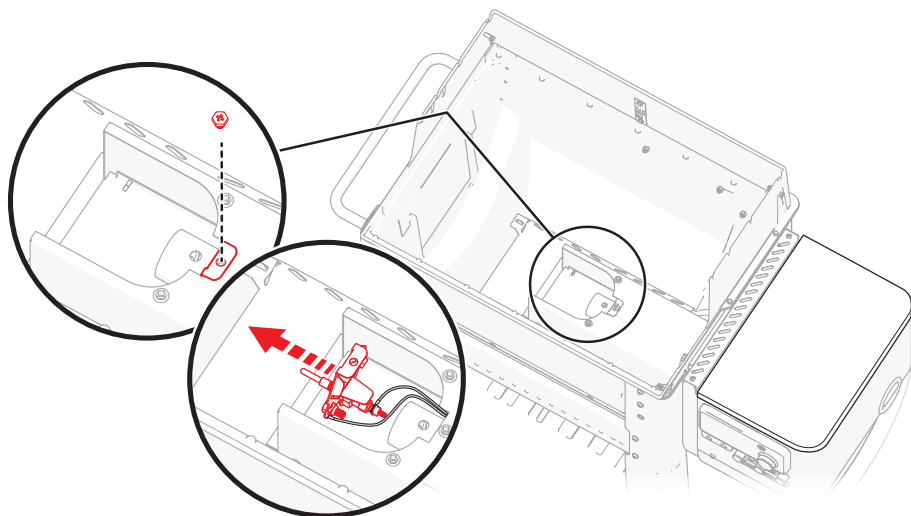


5

AFMONTERING AF FINGERAFSKÆRMNING

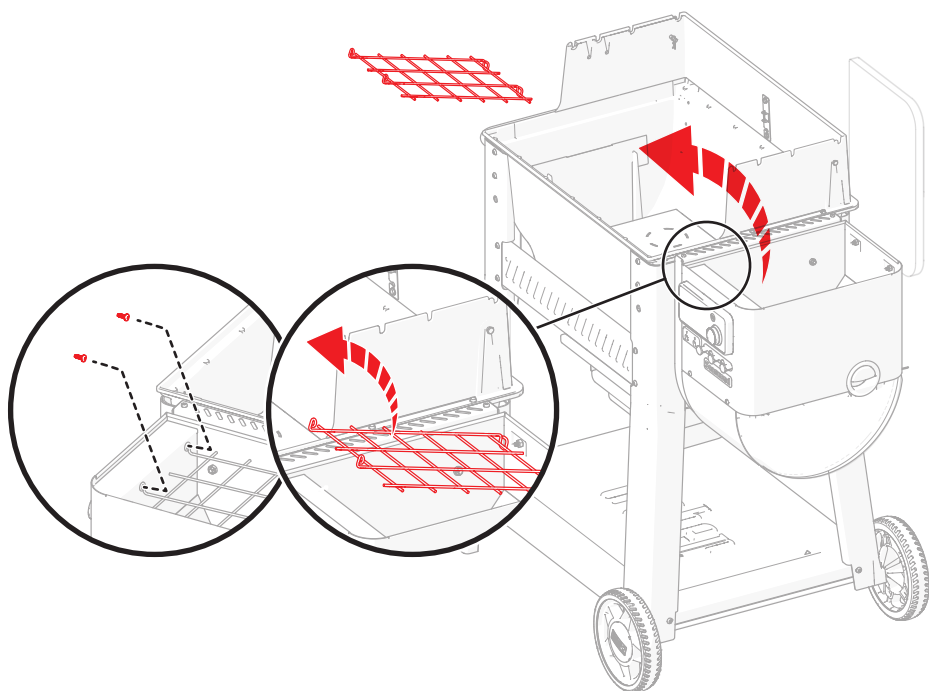
**6**

AFMONTERING AF LÅG TIL PILLEKAMMER

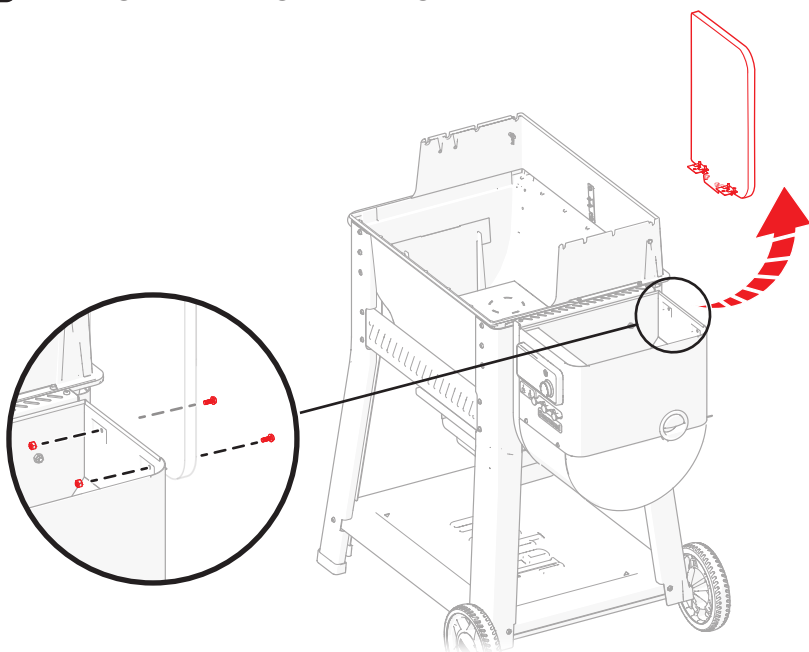


7

AFMONTERING AF KONTROLPANEL

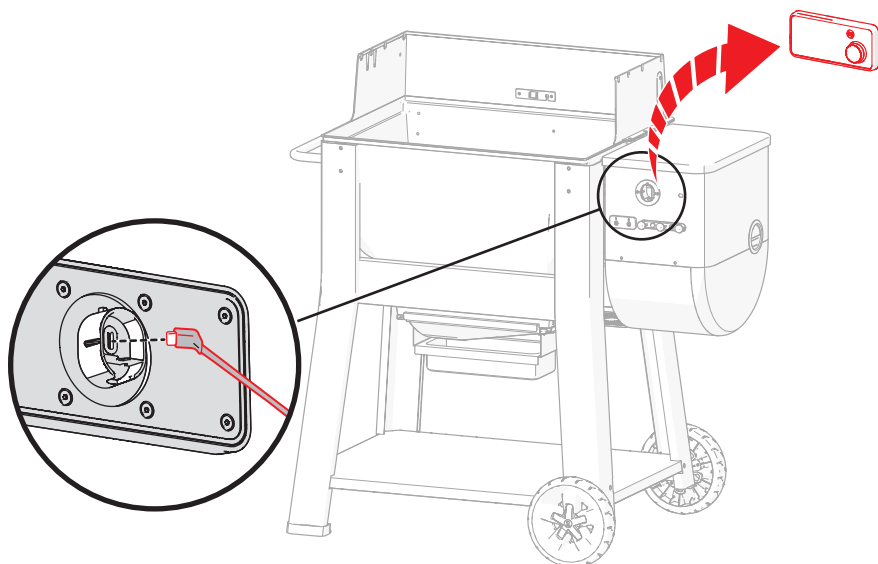
**8**

LUK LÅGEN TIL PILLEKAMMERET

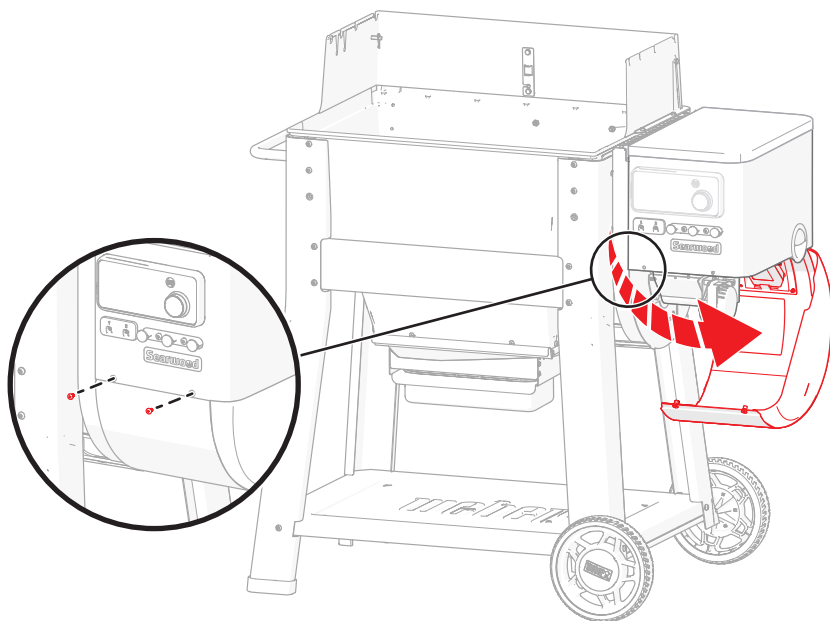





9

FRAKOBL PRINTKORTET

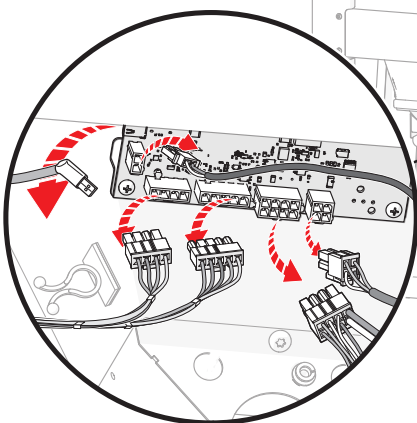

10

AFMONTERING AF FEEDER-SNEGL

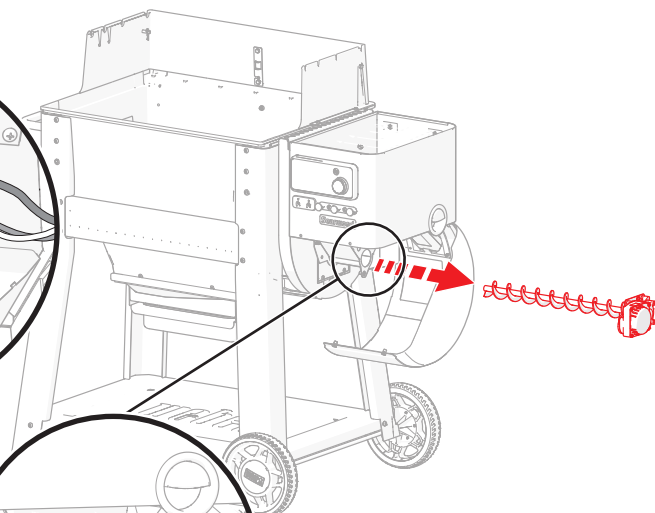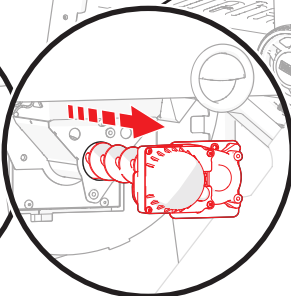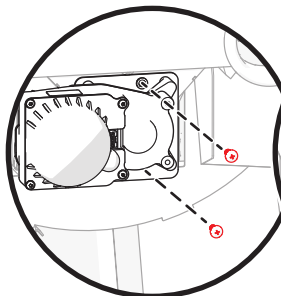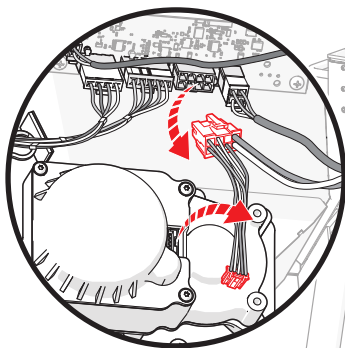


⚠ **FORSIGTIG: TAG FORSIGTIGT STIKKET/STIKKENE UD. UNDGÅ AT BESKADIGE FORBINDELSERNE/ FORBINDELSERNE, NÅR DU TAGER DEM UD.**

AFMONTERING AF FERRITKLEMME




AFMONTERING AF LÅGE TIL PILLEKAMMER

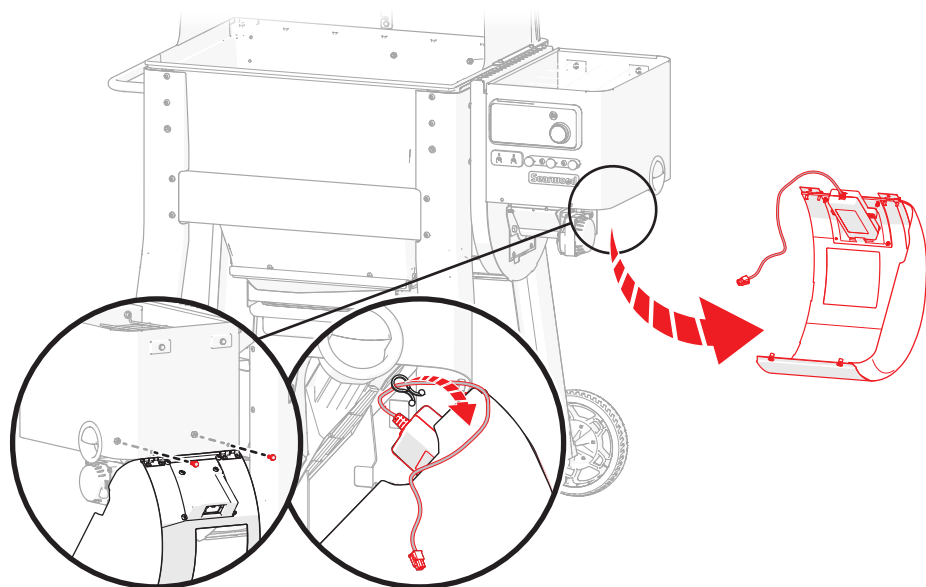

13


AFMONTERING AF PILLEKAMMER

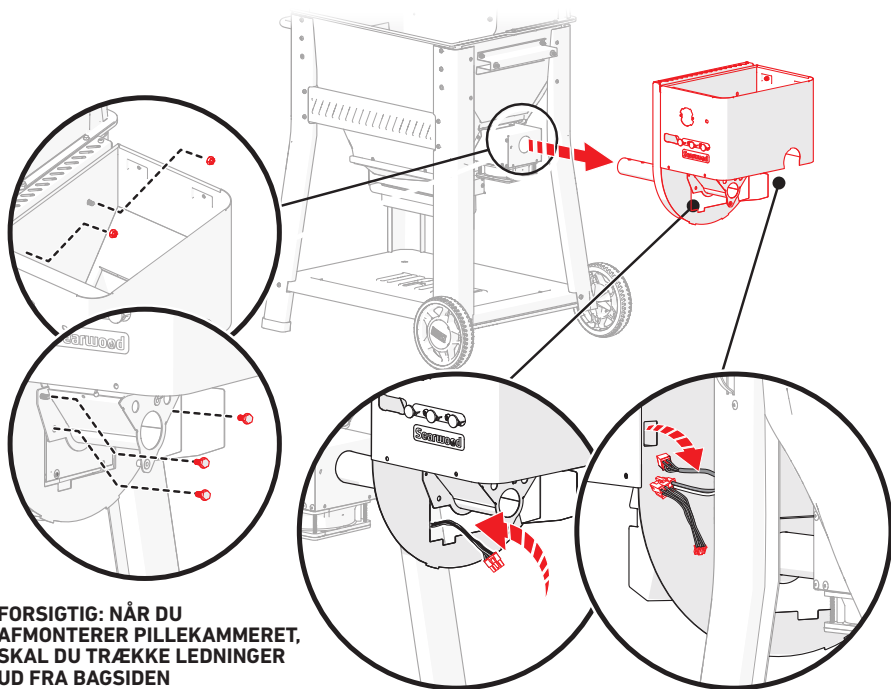


⚠ **FORSIGTIG: NÅR DU AFMONTERER PILLEKAMMERET, SKAL DU TRÆKKE LEDNINGER UD FRA BAGSIDEN AF PILLEKAMMERET.**

14


AFMONTERING AF TERMEOELEMENT

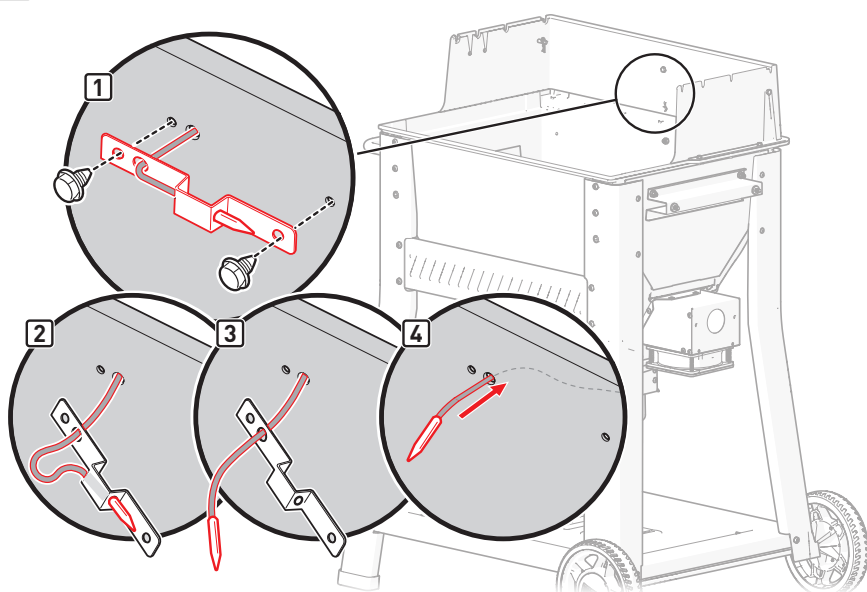

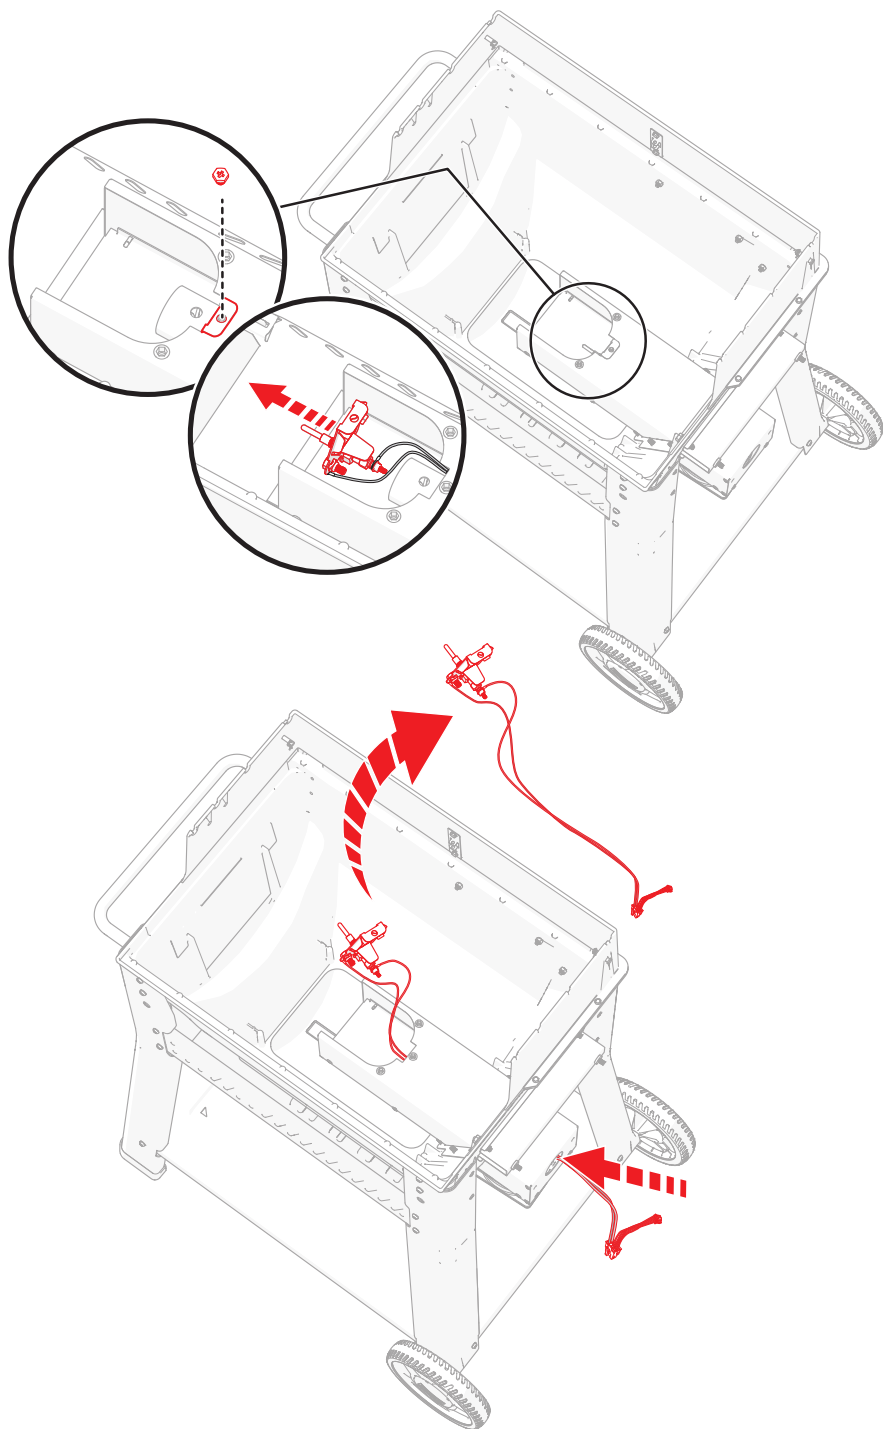


16

AFMONTERING AF PILLEKAMMERETS STØTTEBESLAG

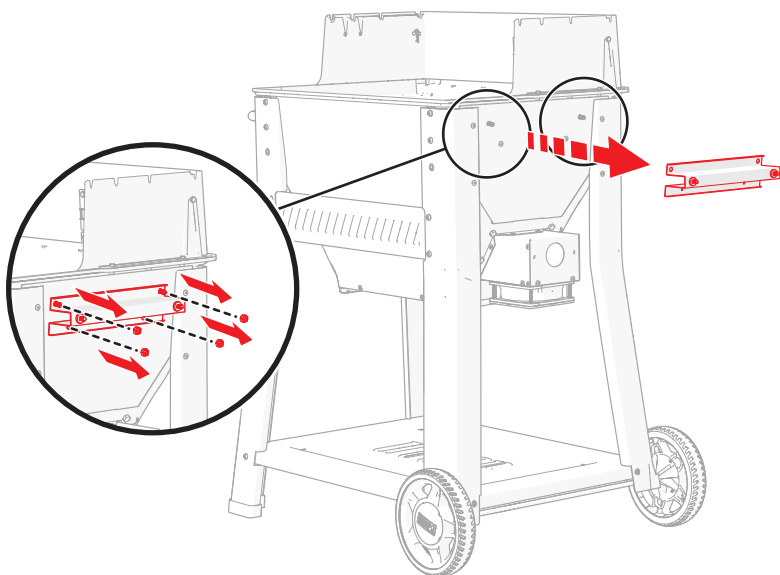**17**


AFMONTERING AF BLÆSER

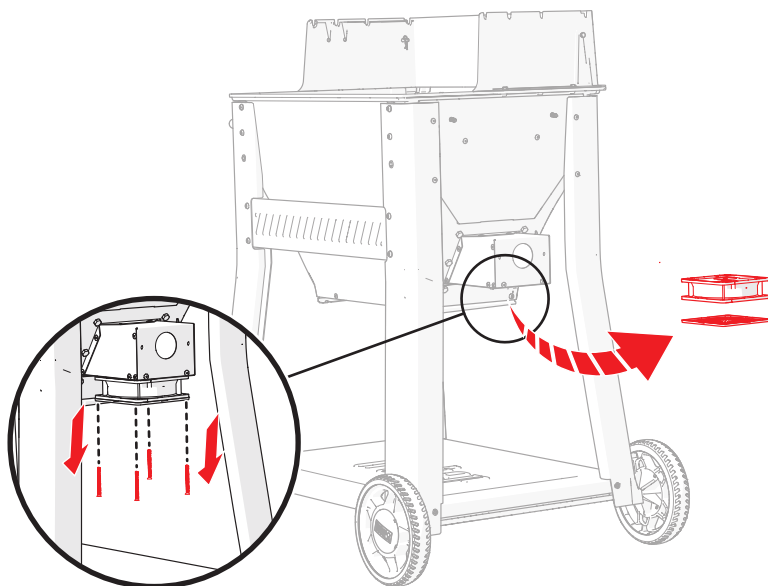

18


VEND GRILLEN PÅ HOVEDET

- ANBRING GRILLEN PÅ EN OVERFLADE UDEN UJÆVNHEDER ELLER LIGNENDE, DER KAN RIDSE GRILLEN, SÅ DU NEMMERE KAN FÅ ADGANG TIL ALLE DENS KOMPONENTER.

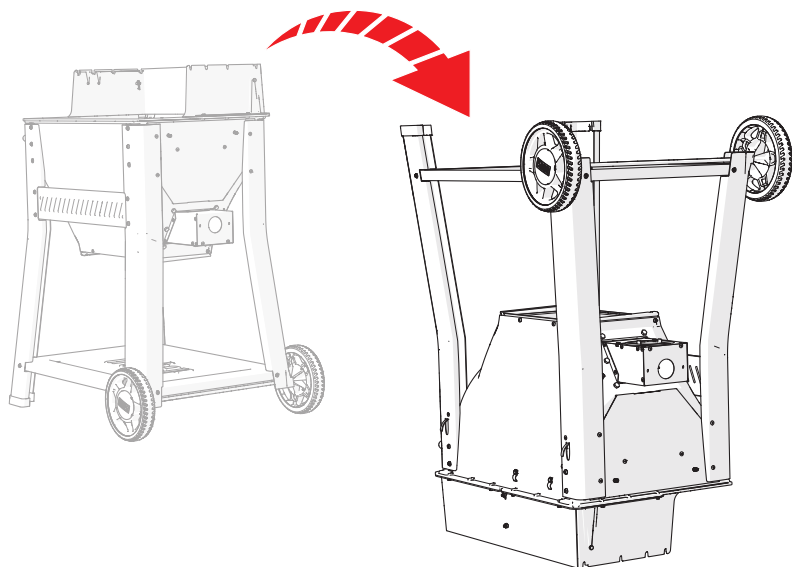


19

AFMONTERING AF HJUL/AKSEL

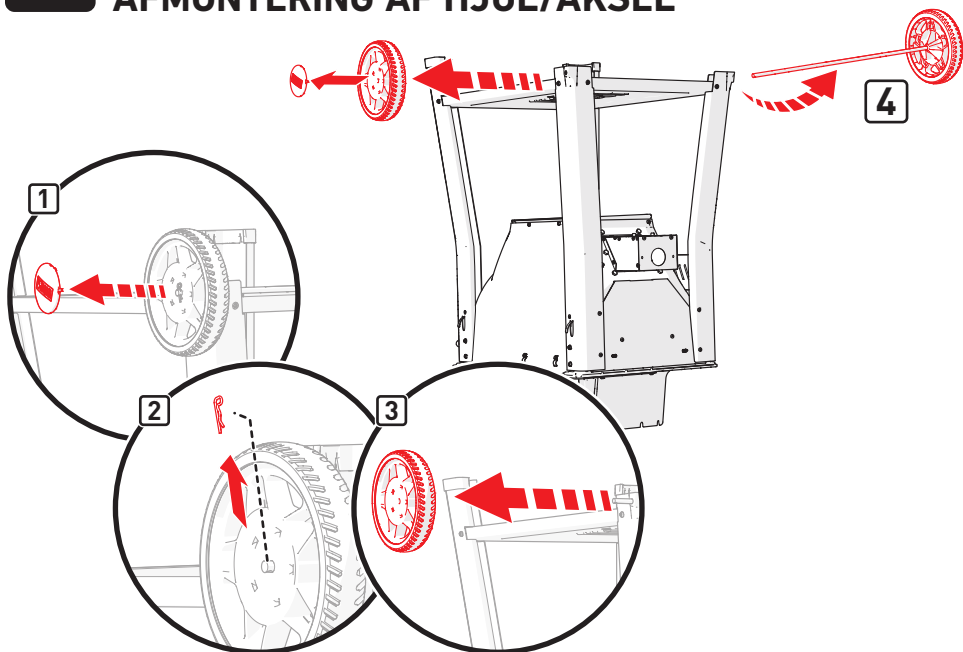


20

AFMONTERING AF BAGESTE BEN MED HJUL

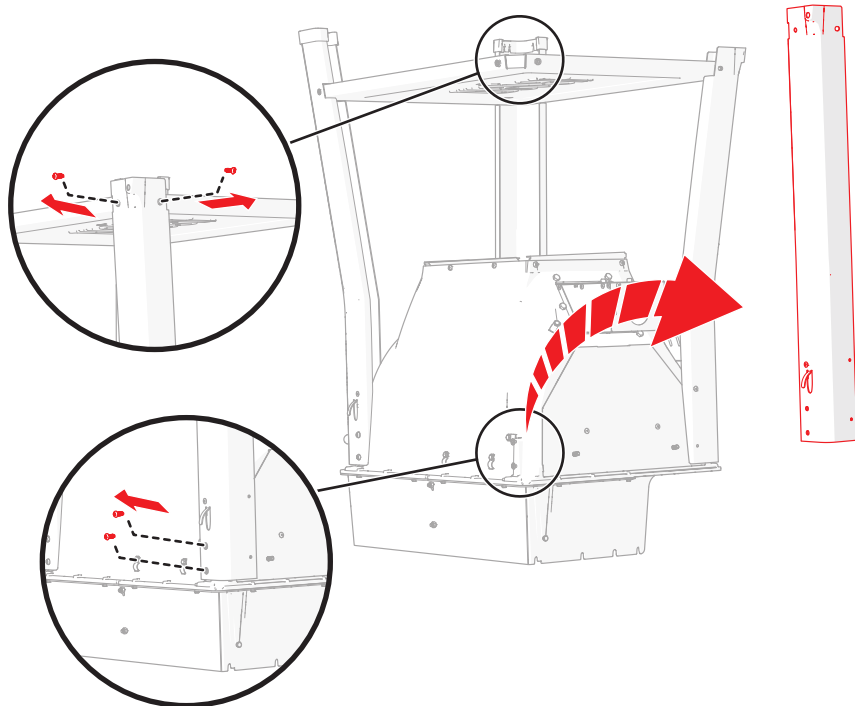
**21**

AFMONTERING AF BUNDPANEL

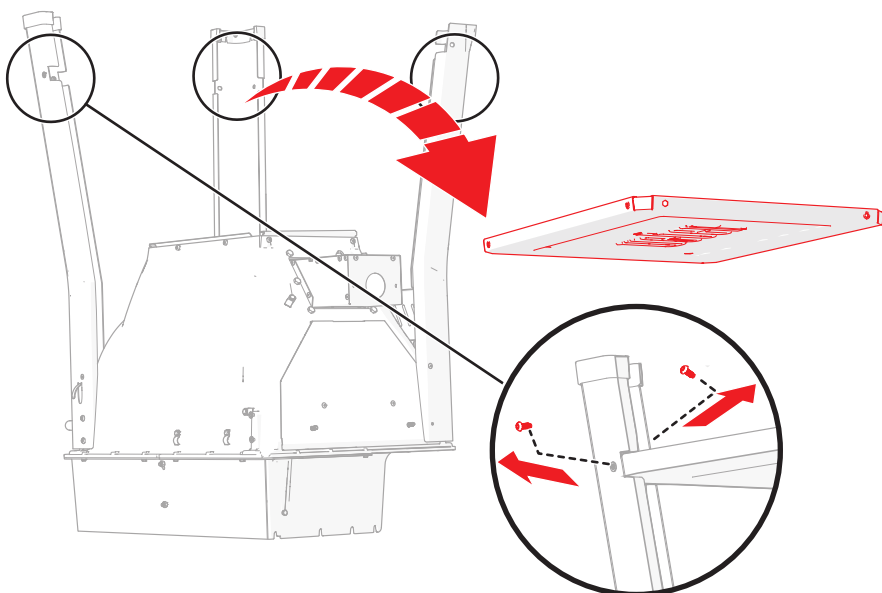




22

AFMONTERING AF SIDEHÅNDTAG

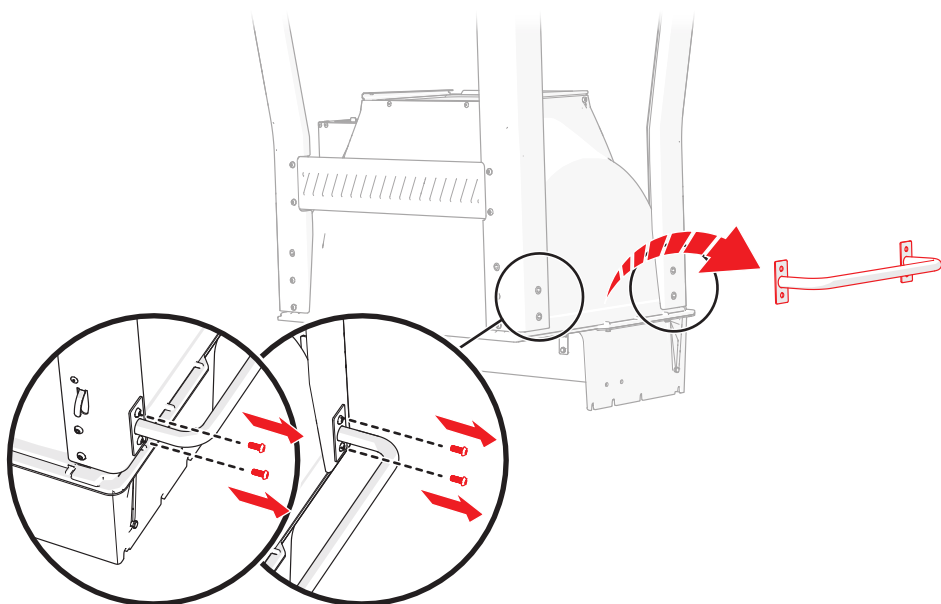**23**

AFMONTERING AF BAGESTE BEN

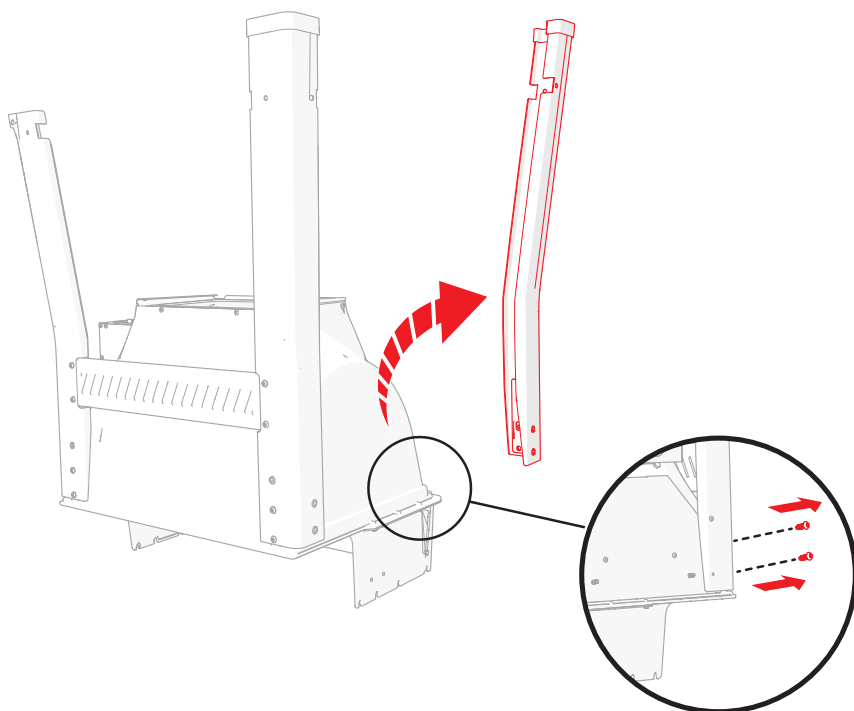

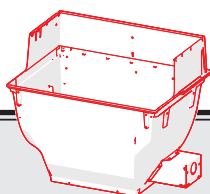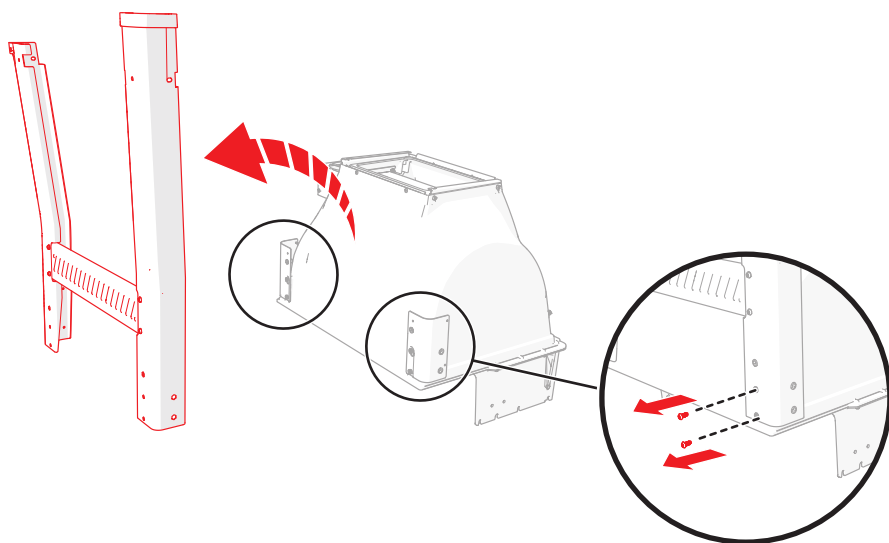**BESKADIGEDE DELE:**

Vær ansvarlig, når du smider ting i affaldskurven, og genbrug, når det er muligt.




⚠ **FORSIGTIG: SPÆND KUN ALLE SKRUENE PÅ RAMMEN MED HÅNDKRAFT, MENS DU SAMLER RAMMENS DELE.**

DET VIL BIDRAGE TIL AT FLUGTE ALLE KOMPONENTERNE, FØR DE SPÆNDES HELT.


25

GENMONTERING AF FORRESTE BEN

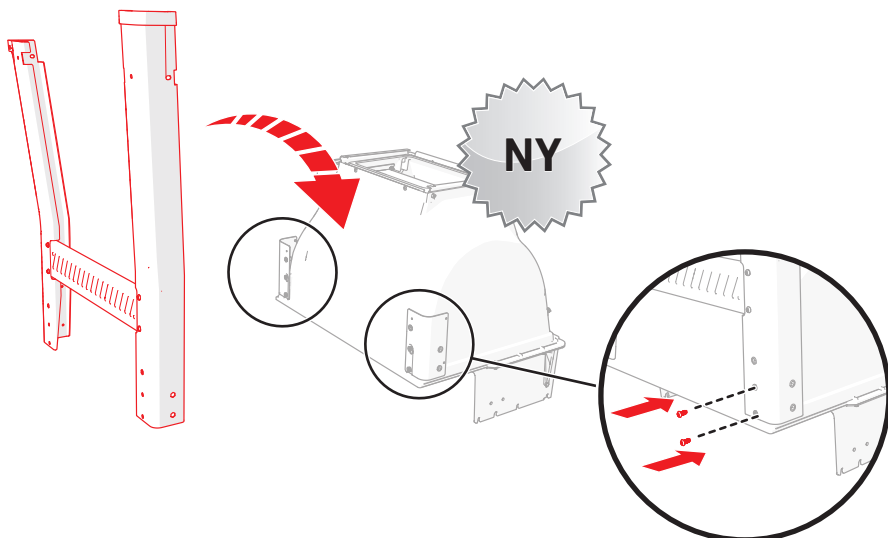

26

GENMONTERING AF HØJRE BEN

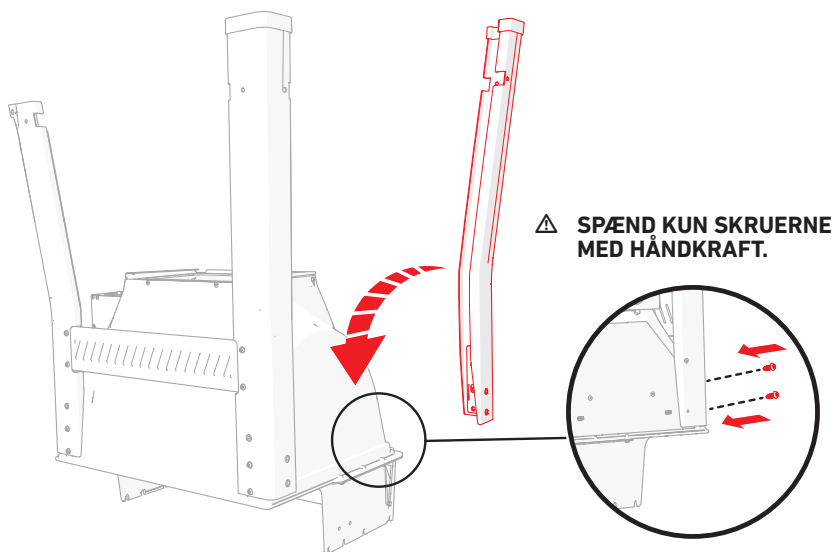


⚠ **SPÆND KUN SKRUENE MED HÅNDKRAFT.**

27

GENMONTERING AF SIDEHÅNDTAG


⚠ SPÆND KUN SKRUE
MED HÅNDKRAFT.

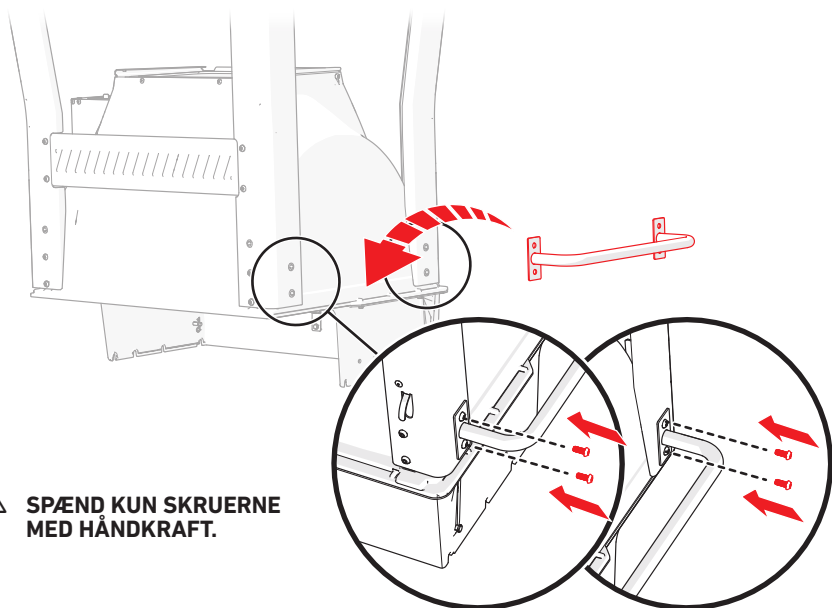


28

GENMONTERING AF BUNDPANEL

⚠ SPÆND KUN SKRUE
MED HÅNDKRAFT.

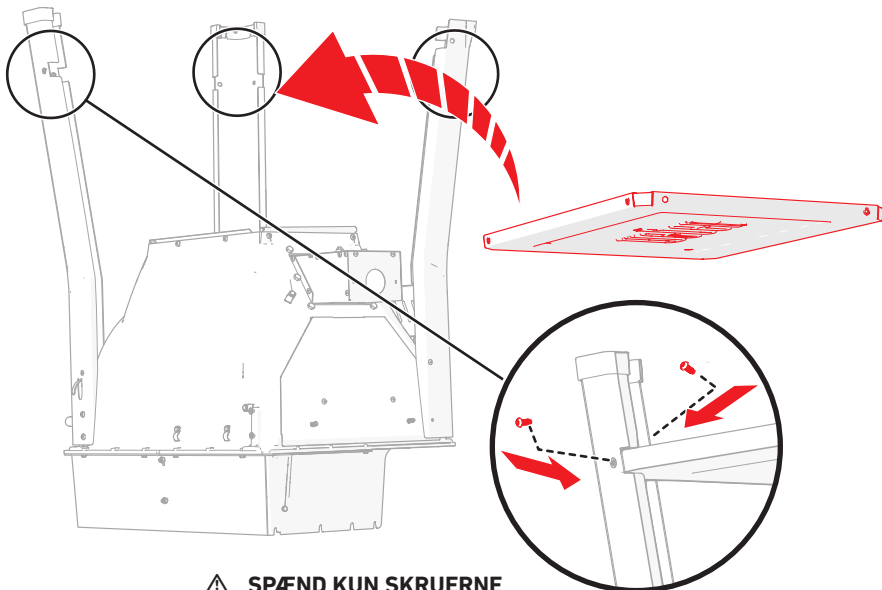

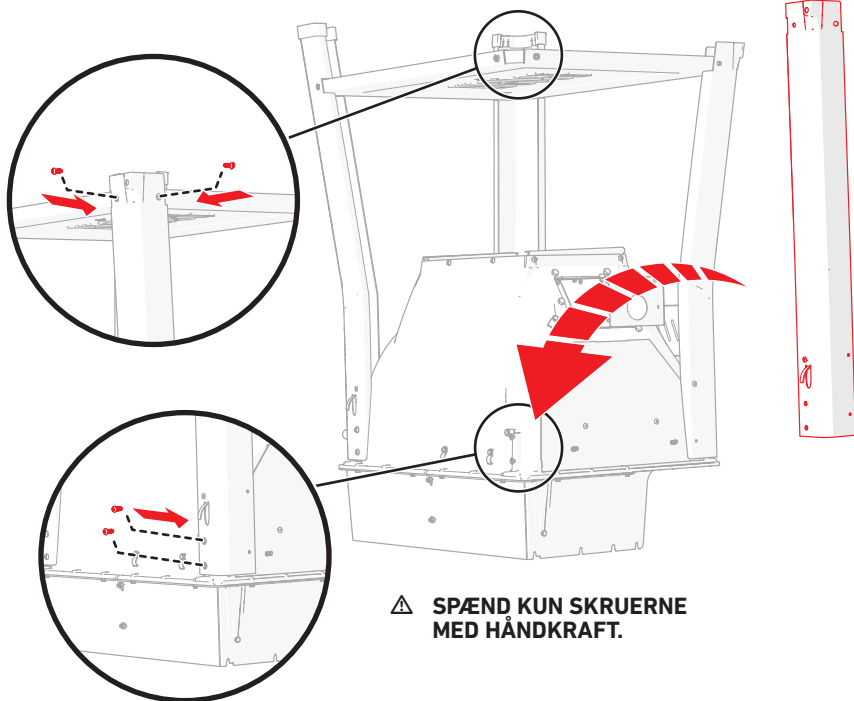


⚠ SPÆND KUN SKRUE-
RNE MED HÅNDKRAFT.




⚠ FØRSIGTIG: SPÆND ALLE SKRUE-
RNE PÅ RAMMEN HELT

30

GENMONTERING AF HJUL/AKSEL

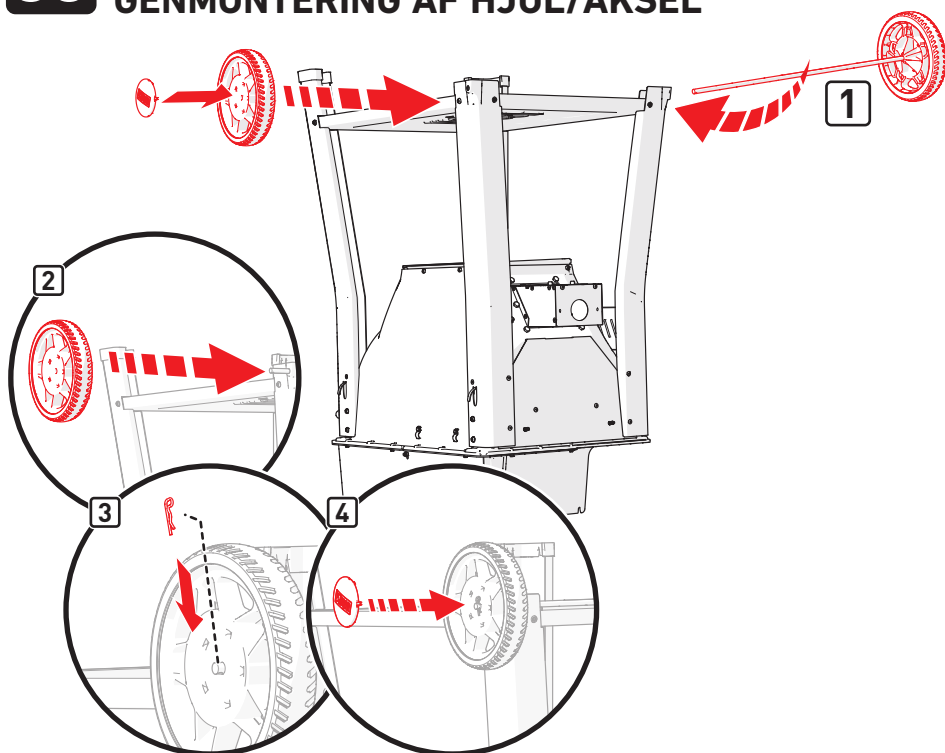
**31**

VEND GRILLEN, SÅ DEN ER OPRETSTÅENDE

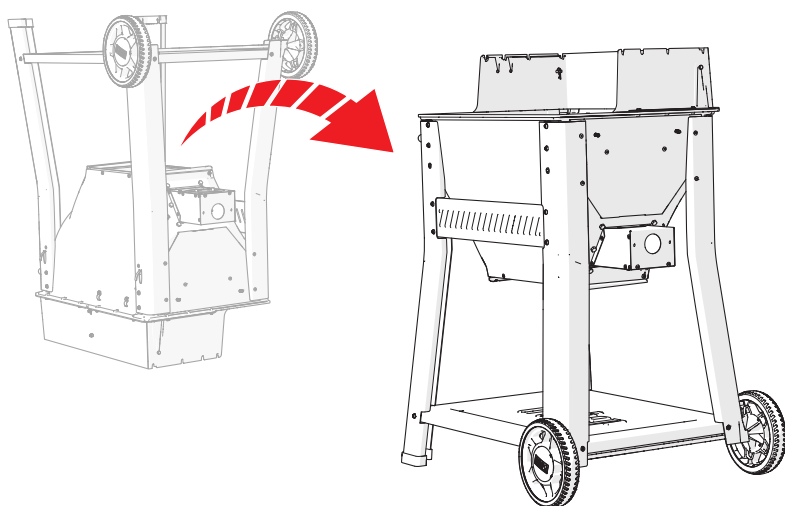


32

GENMONTERING AF BLÆSER

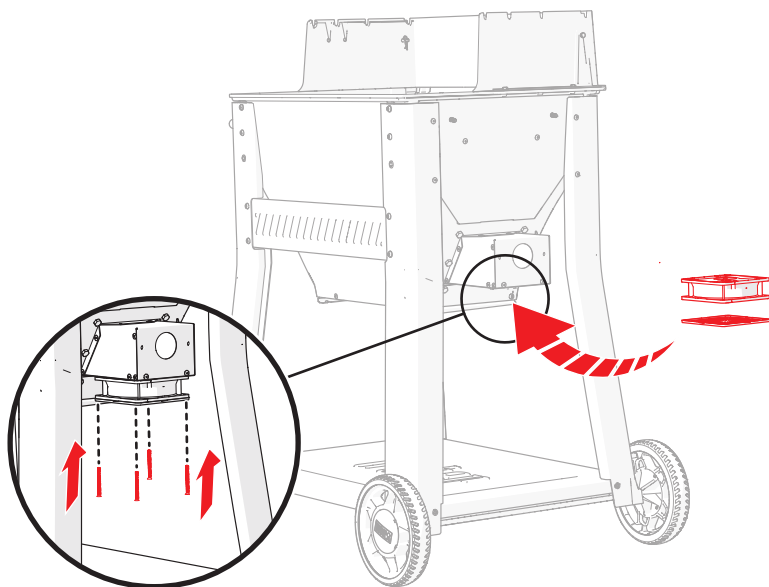**33**


GENMONTERING AF PILLEKAMMERETS STØTTEBESLAG

⚠ **FORSIGTIG:** Sørg for, at gummiskiverne er på plads, før pillekammeret monteres.

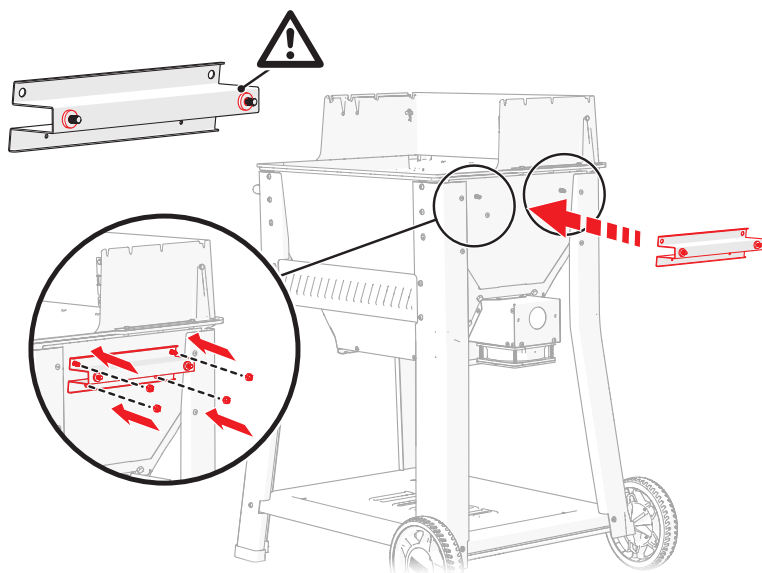


34

GENMONTERING AF GLØDERØR

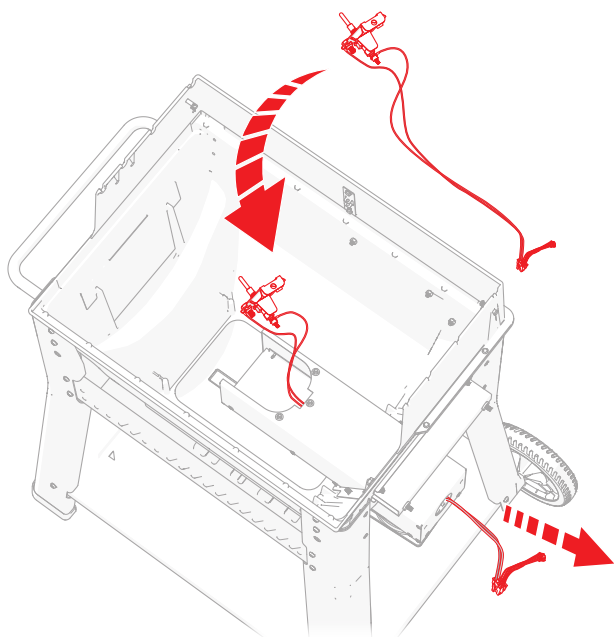**35**

GENMONTERING AF TERMEOLEMENT

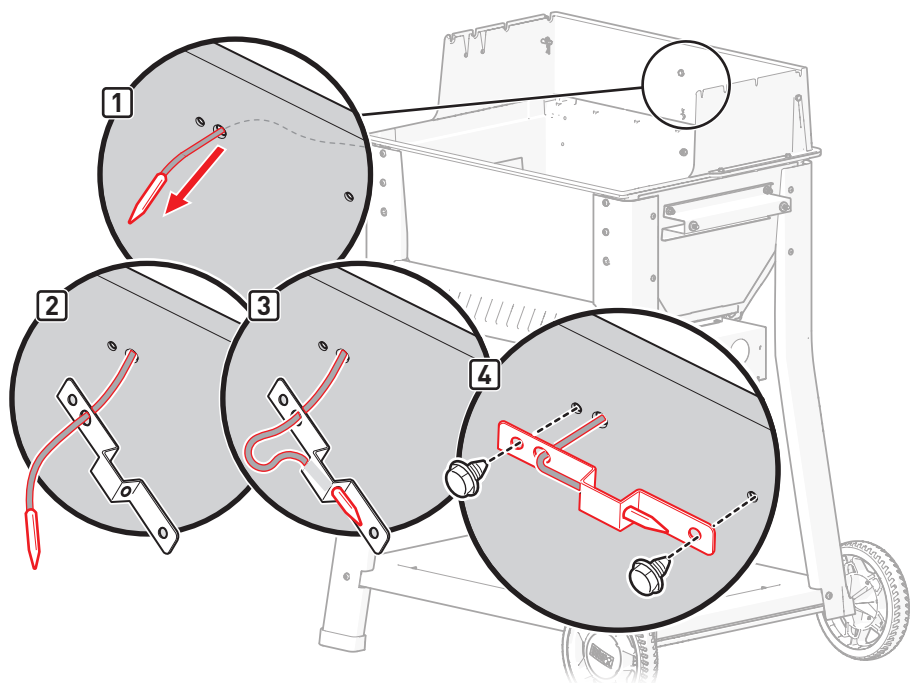


⚠ FORSIGTIG: FØR FORSIGTIGT STIKKET/STIKKENE GENNEM HULLERNE. UNDGÅ AT BESKADIGE FORBINDELSER OG LEDNINGER, MENS DE FØRES IND I GRILLEN.

36

GENMONTERING AF PILLEKAMMER


⚠ FORSIGTIG: INDEN DU FASTGØR PILLEKAMMERET TIL GRILLBOKSEN, SKAL DU SKUBBE LEDNINGERNE TILBAGE GENNEM HULLERNE BAG PÅ PILLEKAMMERET.

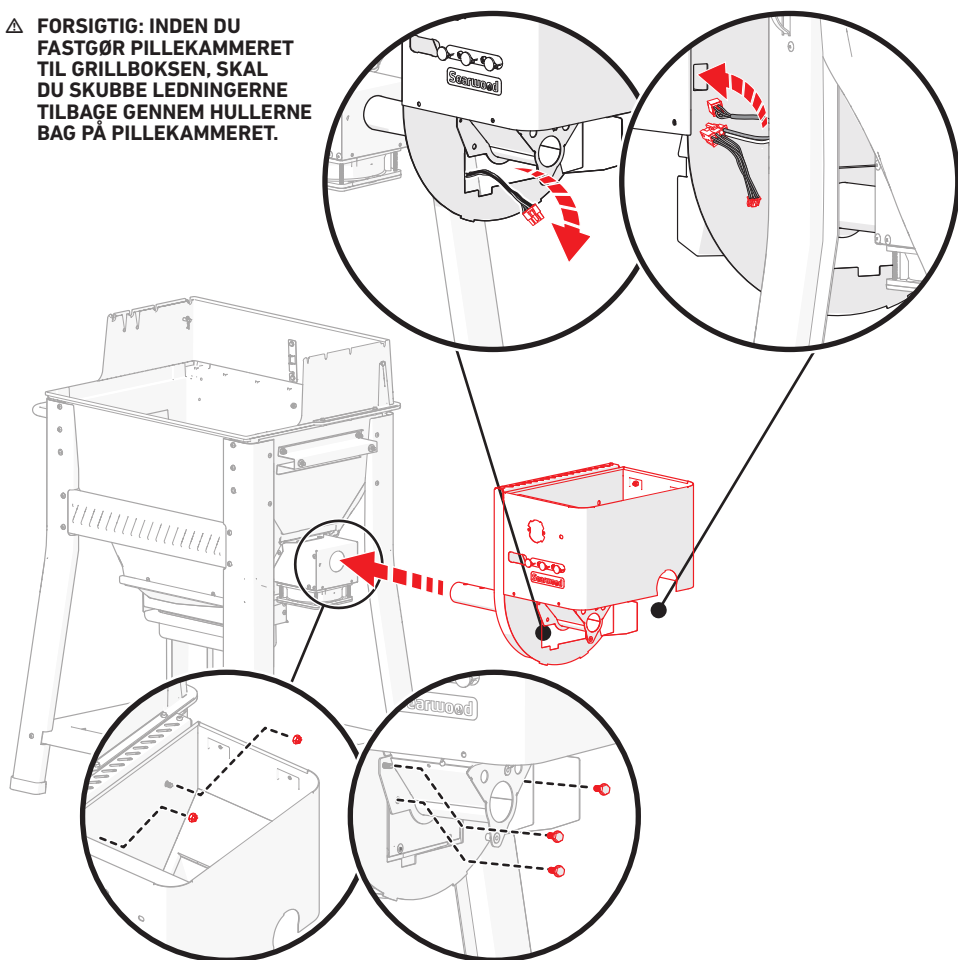


⚠ INDEN SKRUE RNE SPÆNDES FULDT TIL, SKAL DU TRÆKKE EKSTRA LEDNINGER IND I PILLEKAMMEROMRÅDET. UNDGÅ AT BØJE ELLER KLEMME NOGEN AF LEDNINGERNE.


37

GENMONTERING AF LÅGE TIL PILLEKAMMER

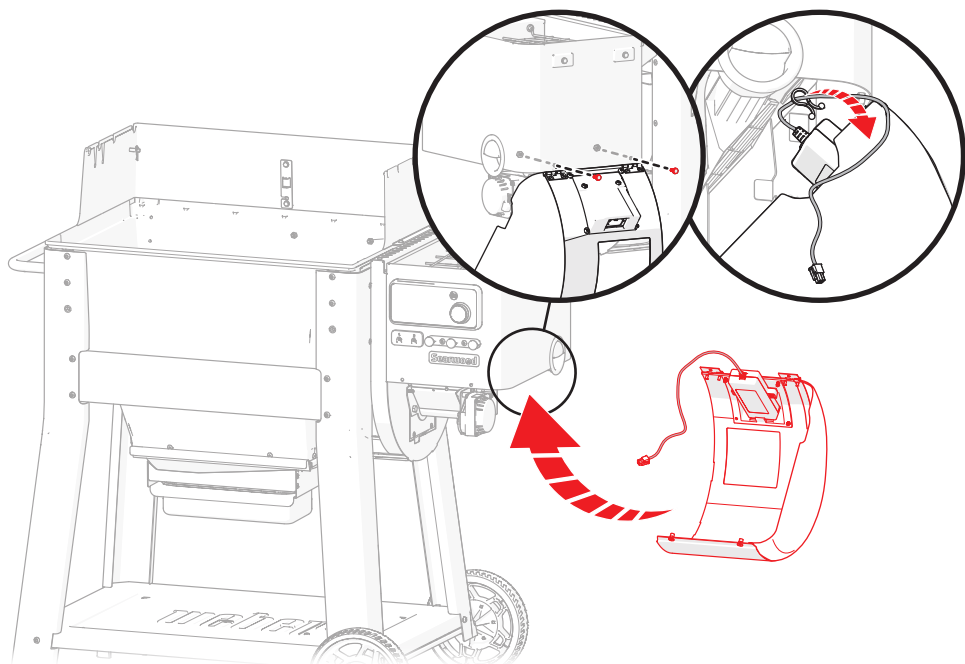**38**

GENMONTERING AF FERRITKLEMME

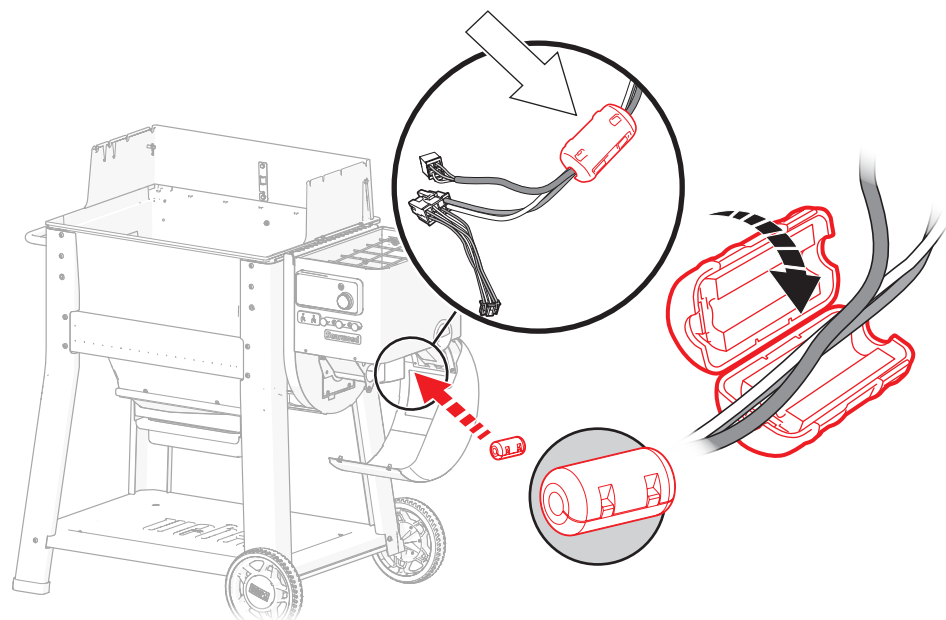

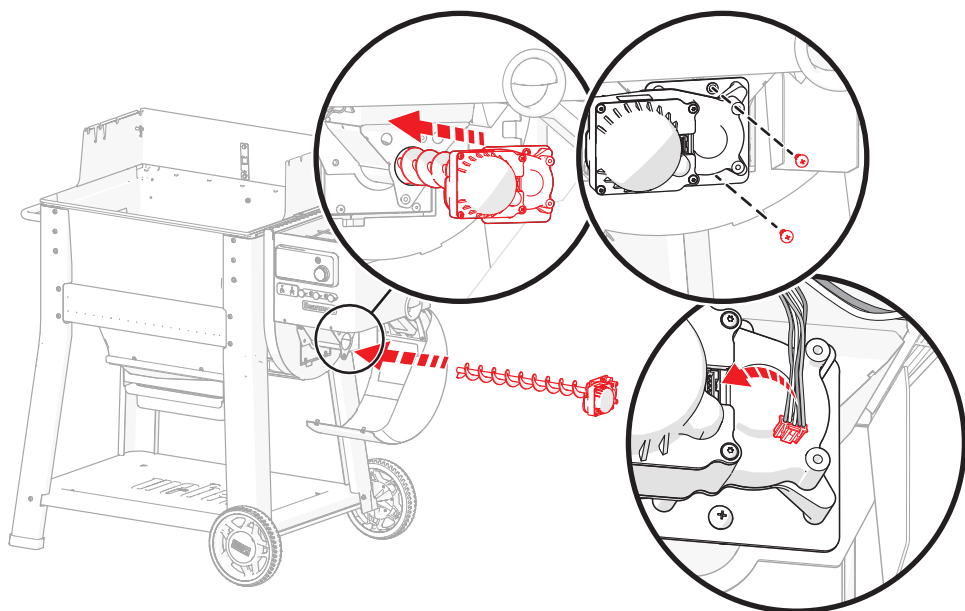


**⚠ FORSIGTIG: TILSLUT FORSIGTIGT STIKKET/
STIKKENE. UNDGÅ AT BESKADIGE
FORBINDELSEN, NÅR DEN TILSLUTTES
GRILLEN IGEN.**

PRINTKORTTILSLUTNINGER:

1: UGC USBC-stik
2: Termoelement



3: Temperaturføler
og brændselsmåler
4: Blæser

5: Feeder-sneglens motor
og gløderør
6: Strømforsyning

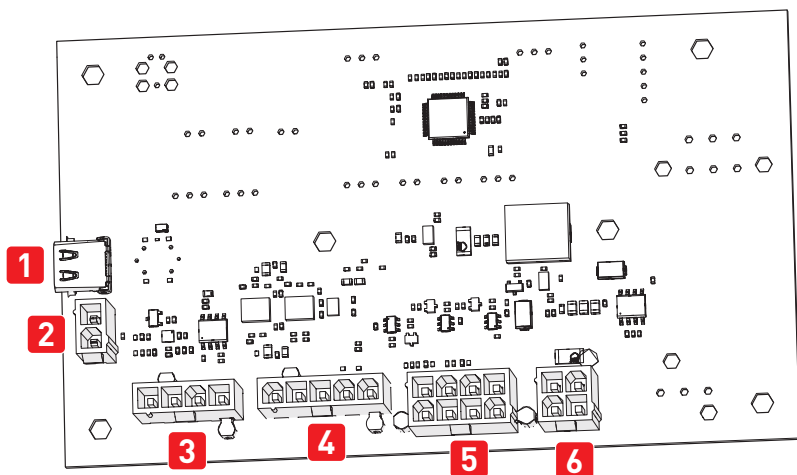


TILSLUT PRINTKORT

⚠ **FORSIGTIG: TILSLUT FORSIGTIGT STIKKET/STIKKENE. UNDGÅ AT BESKADIGE FORBINDELSEN, NÅR DEN TILSLUTTES GRILLEN IGEN.**

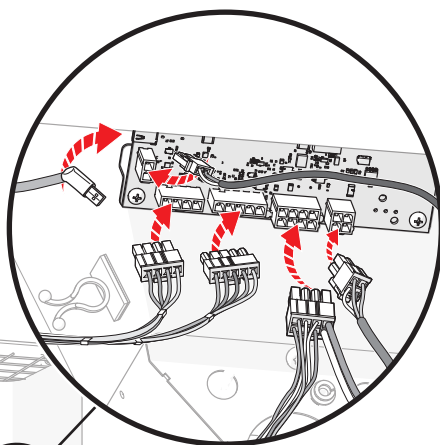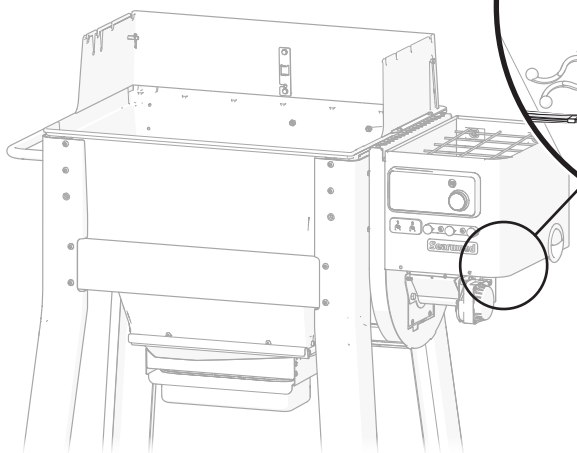


42

FASTGØR ALLE LEDNINGER

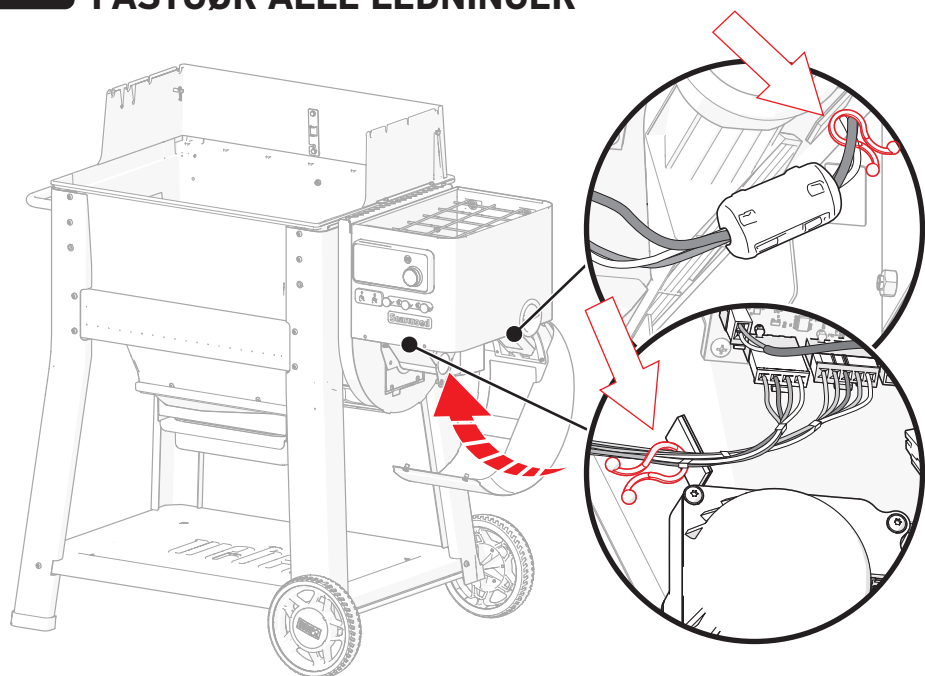
**43**

LUK LÅGEN TIL PILLEKAMMERET

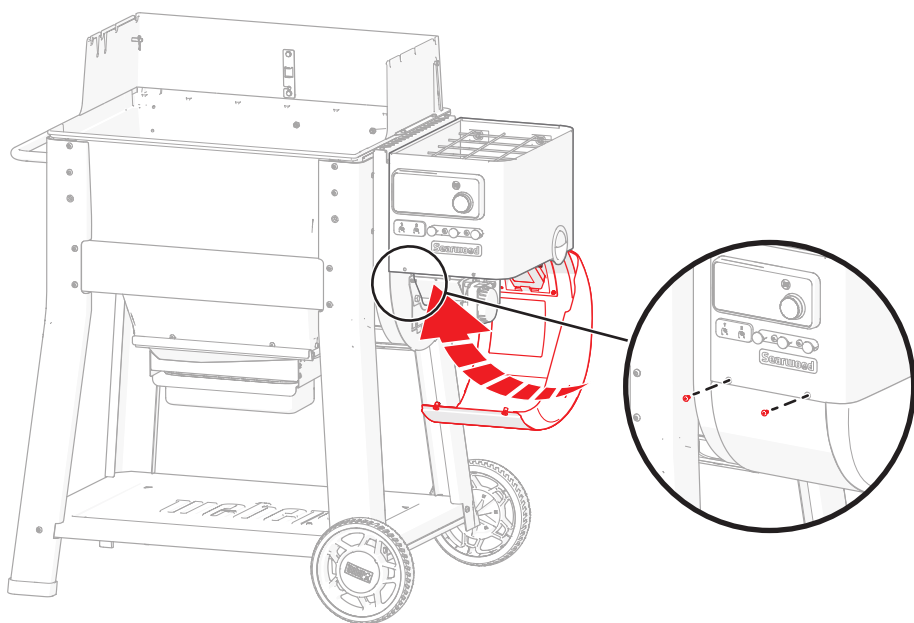


44

GENMONTERING AF LÅG TIL PILLEKAMMER

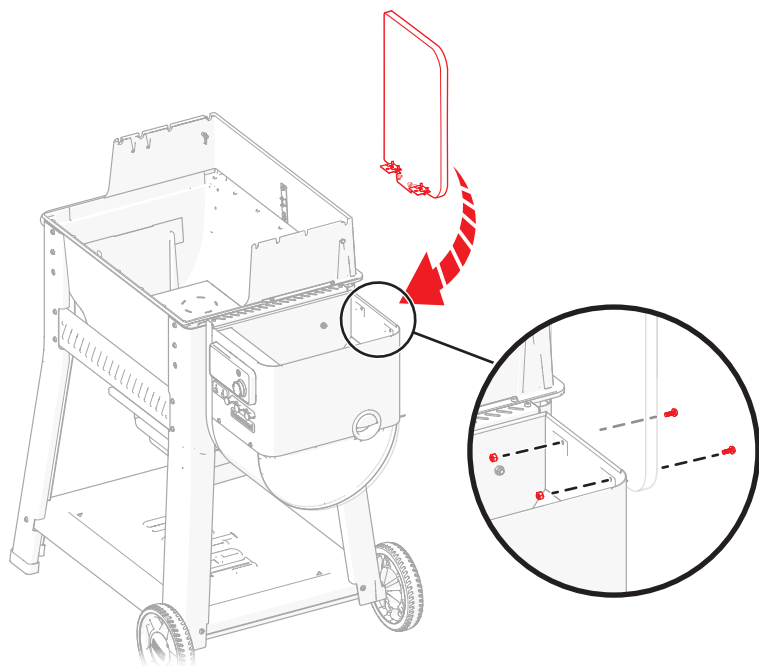
**45**

GENMONTERING AF FINGERAFSKÆRMNING

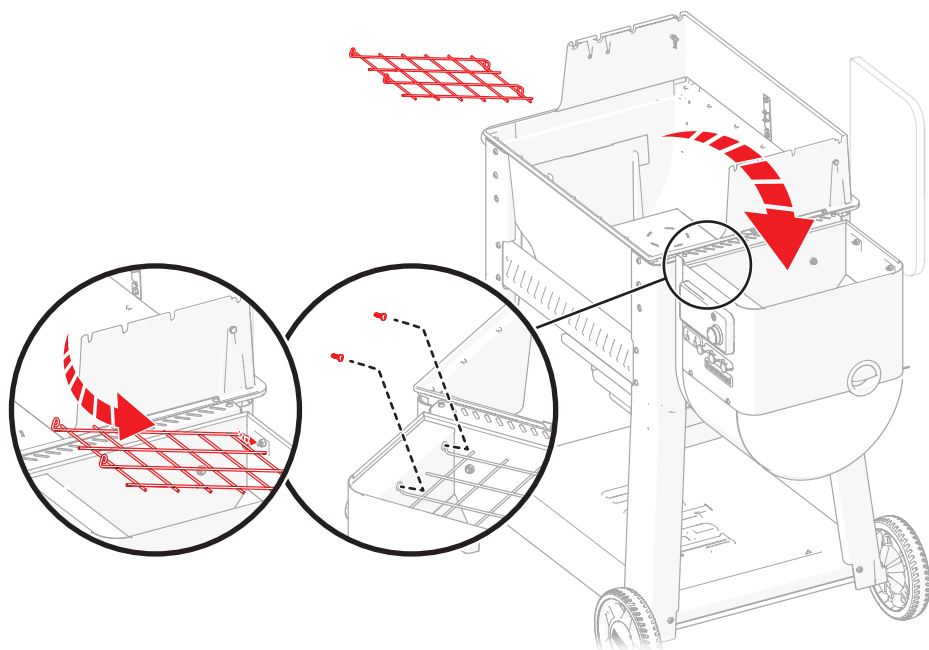

46


GENMONTERING AF KONTROLPANEL

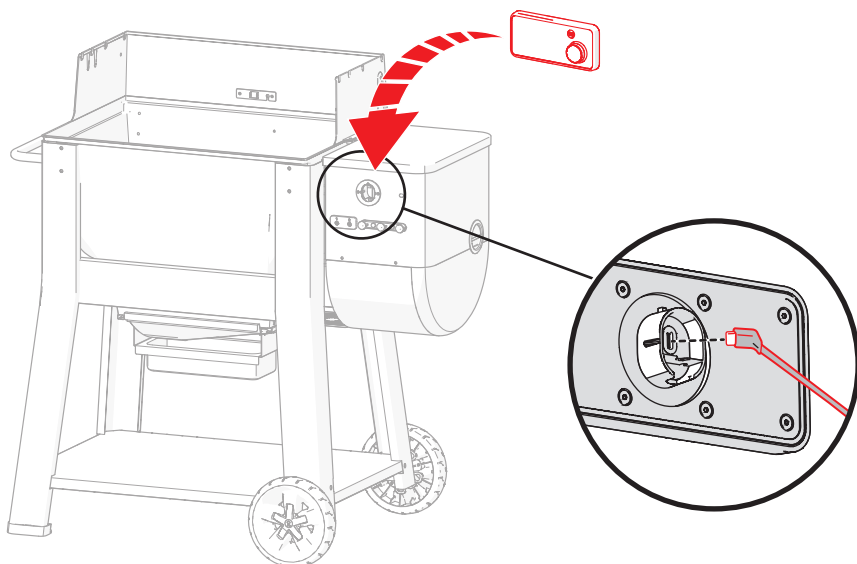

47


MONTER GLØDERØRSBESLAG

- Monter gløderøret, og juster beslaget i forhold til feeder-sneglen

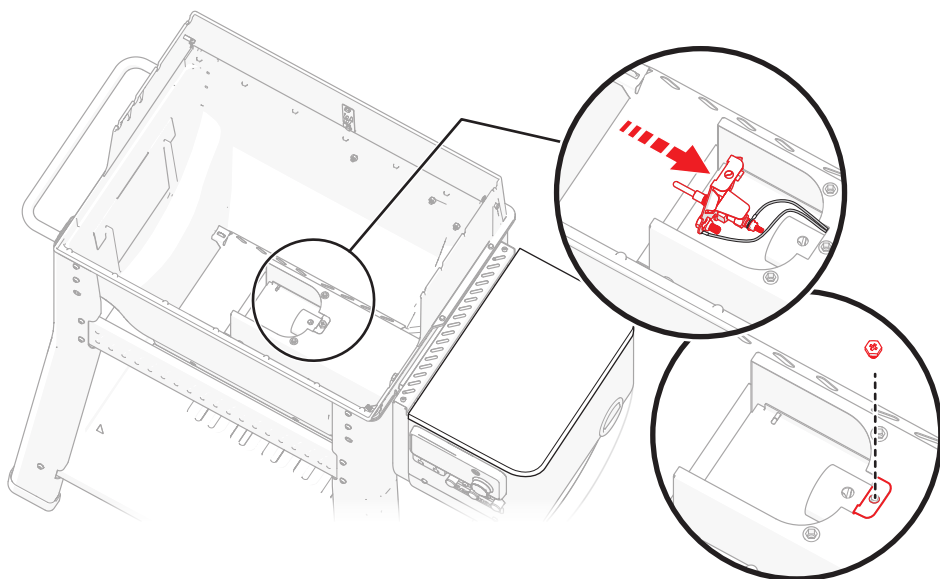



48

GENMONTERING AF BRÆNDKAMMER

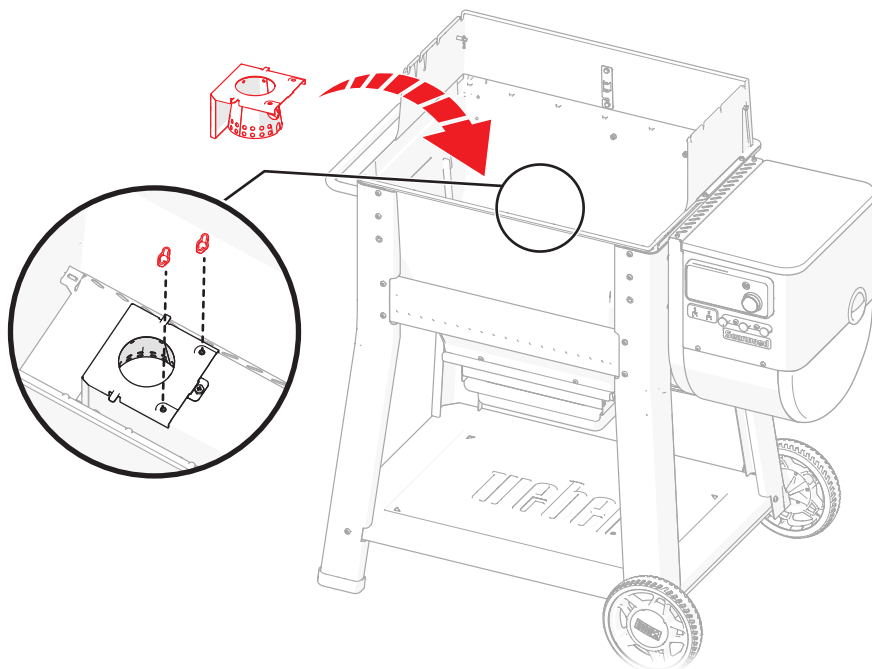**49**

GENMONTERING AF GRILLBOKSDELE

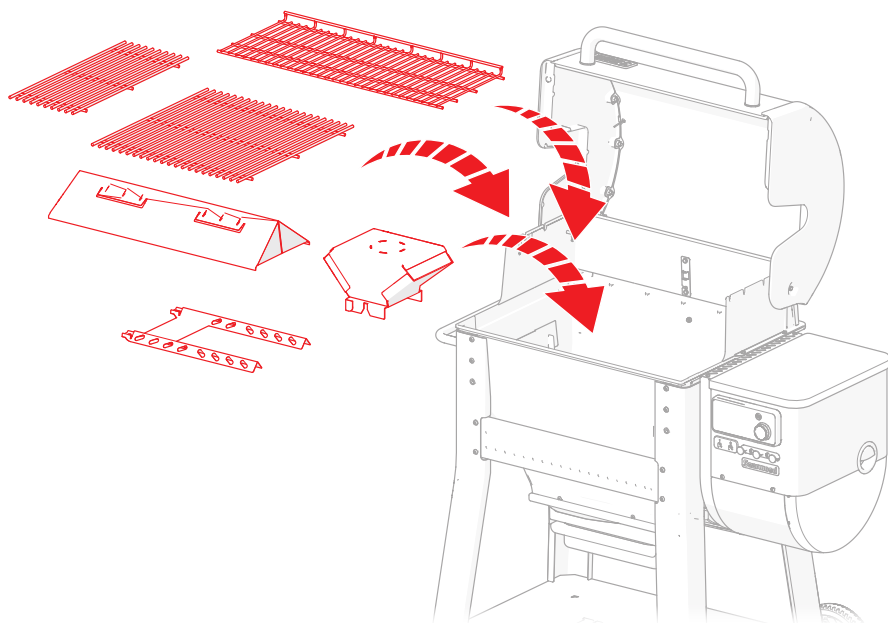

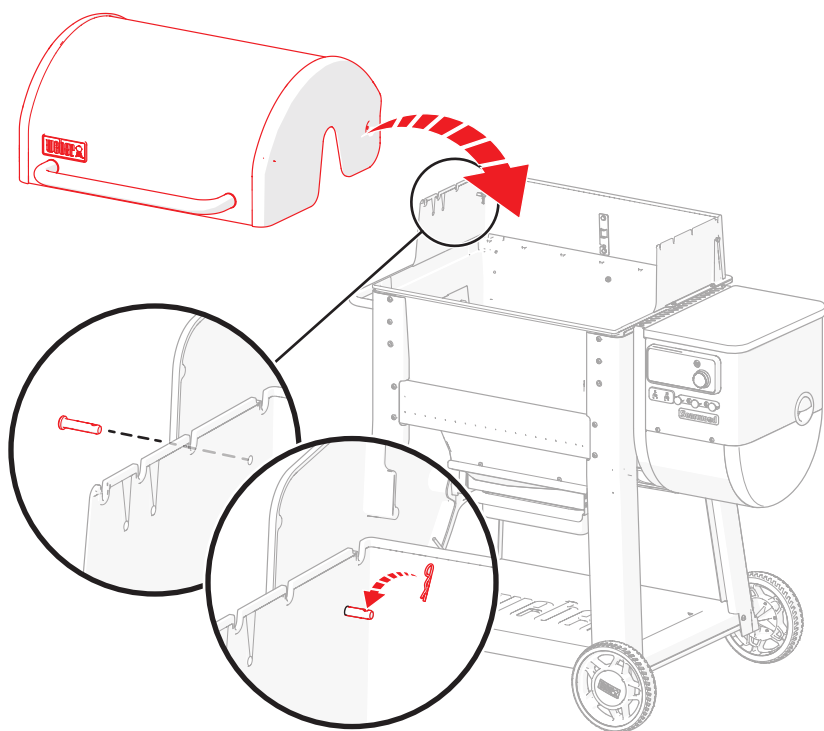

⚠ ADVARSEL: Kontrollér, at alle dele er samlet, og at alt er korrekt tilspændt, inden grillen tages i brug. Dine handlinger kan, hvis du ikke er opmærksom på denne produktadvarsel, føre til brand, eksplosion eller funktionsfejl, som kan medføre alvorlige personskader eller død samt materielle skader.

UNITED STATES ONLY

⚠ PROPOSITION 65 Warning: Handling the brass material on this product exposes you to lead, a chemical known to the state of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.

(Wash hands after handling this product.)

ES **⚠ Propuesta 65 Advertencia:** El manipular los materiales de latón en este producto lo exponen al plomo, una sustancia química conocida por el estado de California como causante de cáncer, de defectos de nacimiento o de otros daños reproductivos.

(Lávese las manos después de manipular este producto.)

FR **⚠ Proposition 65 Mise en garde :** La manipulation du matériau en cuivre contenu dans ce produit vous expose au plomb, agent chimique reconnu par l'état de Californie comme étant à l'origine de cancers, d'anomalies congénitales ou d'autres troubles de la reproduction.

(Lavez-vous les mains après avoir manipulé ce produit.)

⚠ BEMÆRK: Dette produkt er blevet sikkerhedstestet og er kun beregnet til brug i et bestemt land. Se den pågældende landeangivelse på ydersiden af kassen.

Disse dele kan være beregnet til transport eller brænding af gas. Kontakt Weber-Stephen Products LLC kundeserviceafdeling, for nærmere oplysninger om originale Weber-Stephen Products LLC-reservedele.



⚠ ADVARSEL: Forsøg ikke at reparere komponenter, der er beregnet til transport eller brænding af gas uden først at kontakte Weber-Stephen Products LLC's kundeserviceafdeling. Dine handlinger kan, hvis du ikke er opmærksom på denne produktadvarsel, føre til brand eller eksplosion, som kan medføre alvorlig personskade eller død samt materielle skader.

Dette symbol angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Du kan læse mere om korrekt bortskaffelse af dette produkt på www.weber.com eller kontakte den importør, der er anført for dit land. Hvis du ikke har adgang til internettet, bedes du kontakte forhandleren, som vil kunne give dig importørens kontaktoplysninger.

Når du beslutter dig for at kassere eller bortskaffe din grill, skal alle elektriske komponenter (f.eks. rotisserimotor, batterier, optændingsmodul, håndtagslys) fjernes og bortskaffes korrekt i overensstemmelse med WEEE (bekendtgørelsen om håndtering af affald fra elektrisk og elektronisk udstyr). Disse dele skal bortskaffes særskilt fra grillen.



AUSTRIA

Weber-Stephen Österreich GmbH
+43 (0)7 242 89 0135
service-at@weber.com

BELGIUM

Weber-Stephen Products Belgium Sprl
+32 15 28 30 99
service-be@weber.com

CHILE

Weber-Stephen Chile SpA.
+01 56 2-3224-3936

CZECH REPUBLIC

Weber-Stephen CZ & SK spol. s r.o.
+420 228 882 385
service-cz@weber.com

DENMARK

Weber-Stephen Nordic ApS
+45 99 36 30 10
service-dk@weber.com

FRANCE

Weber-Stephen France SAS
+33 0810 19 32 37
service-fr@weber.com

GERMANY

Weber-Stephen Deutschland GmbH
+49 (0) 30 219 0710
service-de@weber.com

ICELAND

Jarn & Gler Wholesale EHF
+354 58 58 900

INDIA

Weber-Stephen Grill Products India Pvt. Ltd.
080 42406666
customercare@weberindia.com

ITALY

Weber-Stephen Products Italia Srl
+39 0444 367 911
service-it@weber.com

NETHERLANDS

Weber-Stephen Holland B.V.
+31 (0) 513 4 333 22
service-nl@weber.com

POLAND

Weber-Stephen Polska Sp. z o.o.
+48 22 392 04 69
info-pl@weberstephen.com

RUSSIA

Weber-Stephen Vostok LLC
+7 495 956 63 21
info.ru@weberstephen.com

SOUTH AFRICA

Weber-Stephen Products (South Africa) Pty Ltd.
+27 11 454 2369
info@weber.co.za

SPAIN

Weber-Stephen Ibérica SRL
+34 935 844 055
service-es@weber.com

SWITZERLAND

Weber-Stephen Schweiz GmbH
+41 52 24402 50
service-ch@weber.com

UNITED ARAB EMIRATES

Weber-Stephen Deutschland GmbH, Dubai Branch
+971 4 454 1626
info@weberstephen.ae

UNITED KINGDOM

Weber-Stephen Products (UK) Ltd.
+44 (0)203 630 1500
service-uk@weber.com

USA

Weber-Stephen Products LLC
847 934 5700
support@weberstephen.com

For Republic of Ireland, please contact:
Weber-Stephen Products (U.K.) Limited.

For other Eastern European countries, such as ROMANIA, SLOVENIA, CROATIA or GREECE, please contact:
Weber-Stephen Deutschland GmbH.

For Baltic states, please contact:
Weber-Stephen Nordic ApS.



WEBER-STEPHEN PRODUCTS LLC

www.weber.com

© 2023 Designed and engineered by Weber-Stephen Products LLC,
1415 S. Roselle Road, Palatine, Illinois 60067 USA.

WEBER-STEPHEN PRODUCTS LLC
Customer Service Center: 1415 S. Roselle Road, Palatine, Illinois 60067 USA

1-800-446-1071 (U.S.A. ONLY)