Model Number
Modèle numéro
Número de modelo

AC379



All-In-One Sterilizer and Dryer
INSTRUCTIONS FOR USE

Stérilisateur et séchoir tout-en-un
INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Esterilizador y secador todo en uno
INSTRUCCIONES DE USO

EN INSTRUCTIONS FOR USE

Package Contents:
All-In-One Sterilizer and Dryer
2 Filters
Quick Reference Guide

Specifications:
Nominal voltage: 120VAC/60Hz 850W
Off mode: 0.3W
When appliance is idle, it will turn off automatically after 10 minutes.

⚠ IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should be followed, including the following:

Read all instructions before operating. Detailed instructions are available online at ***drbrownsbaby.com/customer-support***. Failure to operate the product correctly can result in damage to the product and/or personal property, and cause serious injury.

To reduce the risk of fire or electrical shock:

- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. If the supply cord or plug is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified person in order to avoid hazard.
- Do not place unit or power cord on or near a hot gas or electric burner, in a heated oven, or near an open flame.
- Do not let cord hang over the edge of a table or counter, or touch hot surfaces.
- Do not immerse cord, plug, or appliance in water or other liquid.
- Do not spill liquid on the cord or plug.
- Unplug from outlet when not in use and before adding water. Allow to cool before cleaning the unit or replacing the filter.
- Do not attempt disassembly.
- The use of accessory attachments not recommended by Dr. Brown's Company may cause injuries.
- Do not use appliance for anything other than intended use.
- This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.
- Ensure that the wall outlet voltage matches the voltage of the appliance.
- Appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- Not for space heating purposes.

To reduce the risk of injury or burns:

- Do not move appliance while in use or when it contains hot liquids.
- Be careful to avoid spilling or splashing water on yourself when removing contents.
- Do not open lid or reach over the appliance while in use, as steam will cause burns and serious injuries.
- Do not touch hot surfaces, including lid, tray, and basket, during or immediately after use.

- After sterilizing, wait 10 minutes for parts to cool, then open lid carefully by handle and beware of residual steam.
- If it is necessary to drain water from the base, always pour away from you.
- As the unit switches from the sterilization to the drying cycle, it is expected to see a large initial release of steam as the fan turns on. Keep a safe distance from the unit while this cycle is in process.
- The heating element surface is subject to residual heat after use.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children. This appliance shall not be used or played with by children. Close supervision is necessary when any appliance is used near children.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

To protect against property damage, place appliance on a level, heat-resistant surface.

To operate, plug cord into wall outlet. To disconnect, ensure the unit is off, then remove plug from wall outlet.

Household use only. Do not use outdoors.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

SPECIAL CORD INSTRUCTIONS

A short power-supply cord (or short detachable power-supply cord) is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.


Extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.

If an extension cord is used:

1. The marked electrical rating of the extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance; and
2. The longer cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be tripped over, snagged, or pulled on unintentionally (especially by children).

PARTS

1. Lid
2. Tray
3. Basket
4. Base
5. Heating Plate
6. Control Panel
7. Filter
8. Filter Cover

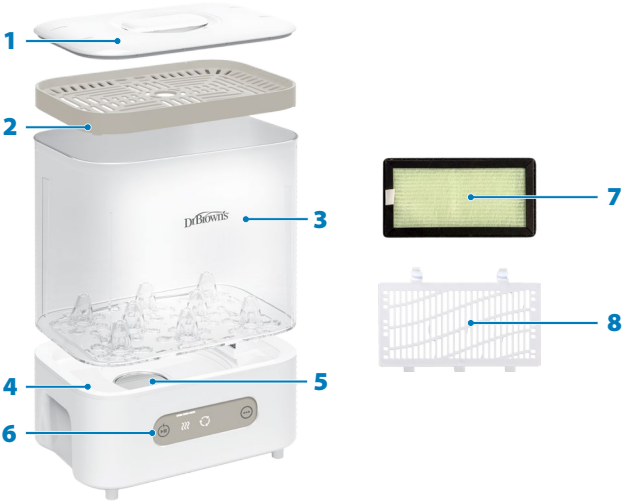

PREPARING FOR USE

⚠**CAUTION: Unplug from outlet before adding water.**

1. Wash items to be sterilized in hot, soapy water and rinse well.
2. Position the appliance on a level, heat-resistant surface and out of reach of children.
3. Remove the basket, tray, and lid from the base.
4. For **Automatic Sterilize & Dry** or **Sterilize** functions, **pour water directly onto the heating plate until it reaches the FILL line** on the base (3.5 oz/100 mL). For **Dry** function, do not add water.

   Note: *For best performance, use distilled/non-mineral water and descale monthly. Water with minerals may shorten the life of this appliance.*



⚠**CAUTION: DO NOT EXCEED the recommended amount of water. If it is necessary to drain water from the base, always POUR AWAY FROM YOU.**



5. Place the basket on the base. Arrange bottles or cups upside down over posts and add small items in remaining space. If using Dr. Brown's® bottles, see below for suggested arrangements.
6. Place the tray inside the basket and add additional small items.

   Note: *This appliance can sterilize any item that can withstand boiling water, such as pacifiers/soothers, teethers, toys, and utensils.*
7. Place the lid on top of the basket. Ensure that the lid fits securely on the basket without any gaps.
8. Uncoil the power cord and plug into wall outlet.

SUGGESTED ARRANGEMENTS

NARROW BOTTLES



1 Reservoir tubes



2 Bottles



3 (Tray) Bottle parts
(nipples, collars, inserts, caps, and travel disks)

WIDE-NECK BOTTLES



1 Reservoir tubes



2 Bottles



3 Caps



4 (Tray) Bottle parts
(nipples, collars, inserts, and travel disks)

SILICONE BOTTLES



1 Silicone inserts, plastic shells & bases




2 (Tray) Bottle parts
(nipples, collars and caps)

SMALL ITEMS



(Tray) Pacifiers, teethers, etc.

USING THE APPLIANCE

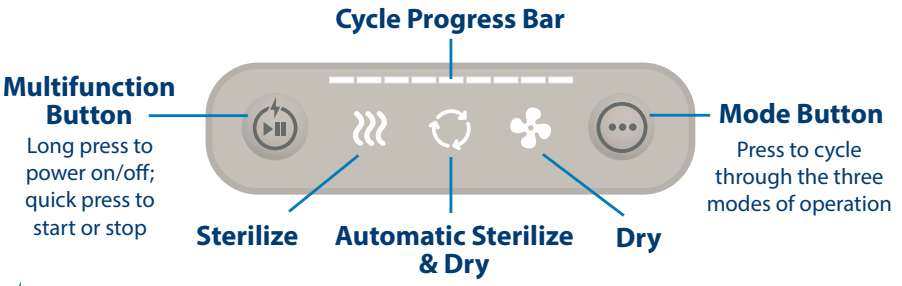

Long press the **Multifunction Button** to power on the appliance.

Choose the desired function:

Automatic Sterilize & Dry Mode

A. Press the **Mode Button** until the Automatic Sterilize & Dry icon is illuminated, then press the **Multifunction Button** to start the cycle.

Note: *If there is not enough water added, incomplete sterilization may occur. If the unit was not able to sterilize completely, the Sterilize and Automatic Sterilize & Dry icons will turn red, the progress bars will flash, and the appliance will beep for one hour. If this happens,* ***wait 10 minutes to allow unit to cool,*** *then add water directly onto the heating plate until it reaches the FILL line, and restart the cycle.*

⚠ **WARNING: DO NOT open lid or reach over the appliance while in use, as steam will cause burns and serious injuries. DO NOT touch hot surfaces, including lid, tray, and basket, during or immediately after use.**

B. The Sterilize icon will be illuminated while the appliance is sterilizing, and the Dry icon will be illuminated while the appliance is drying. The Cycle Progress Bars will flash one by one then turn solid as the appliance progresses through the cycle.

Note: *The sterilize cycle lasts approximately 6 minutes, but may vary by the amount of water added, the number of items to be sterilized, and other environmental factors. The dry cycle lasts 45 minutes.*

⚠ **CAUTION: As the unit switches from Sterilize to Dry, it is expected to see a large initial release of steam as the fan turns on. Keep a safe distance from the unit while this cycle is in process.**

C. When the Automatic Sterilize & Dry cycle is complete, the appliance will beep five times, the Automatic Sterilize & Dry icon will turn green, and all progress bars will be solid. The appliance will automatically power off after 10 minutes.

Sterilize Mode

A. Press the **Mode Button** until the Sterilize icon is illuminated, then press the **Multifunction Button** to start the cycle.

Note: *If there is not enough water added, incomplete sterilization may occur. If the unit was not able to sterilize completely, the Sterilize icon will turn red, the progress bars will flash, and the appliance will beep for one hour. If this happens,* ***wait 10 minutes to allow unit to cool,*** *then add water directly onto the heating plate until it reaches the FILL line, and restart the cycle.*

⚠ **WARNING: DO NOT open lid or reach over the appliance while in use, as steam will cause burns and serious injuries. DO NOT touch hot surfaces, including lid, tray, and basket, during or immediately after use.**

B. The Cycle Progress Bars will flash one by one as the appliance progresses through the cycle. When the sterilize cycle is complete, the appliance will beep five times, the Sterilize icon will turn green, and all progress bars will be solid. The appliance will automatically power off after 10 minutes.

Note: *This cycle lasts approximately 6 minutes, but may vary by the amount of water added, the number of items to be sterilized, and other environmental factors.*

⚠ **CAUTION: Wait 10 minutes for parts to cool, then open lid carefully by handle and beware of residual steam.**

Dry Mode

A. Press the **Mode Button** until the Dry icon is illuminated, then press the **Multifunction Button** to start the cycle.

B. The Cycle Progress Bars will flash one by one as the appliance progresses through the cycle. The dry cycle lasts 45 minutes. When the dry cycle is complete, the appliance will beep five times, the Dry icon will turn green, and all progress bars will be solid. The appliance will automatically power off after 10 minutes.

Note: *Any cycle can be stopped at any time by pressing the multifunction button.*


⚠ **CAUTION: Avoid getting liquid into the dryer door, as this can damage the electrical components. Always carefully pour excess water AWAY FROM YOU, out of a corner of the base.**



CLEANING THE APPLIANCE

⚠ **CAUTION: Unplug from outlet and allow to cool for 60 minutes before cleaning. DO NOT IMMERSE IN WATER.**

Clean at least once a week when in regular use.

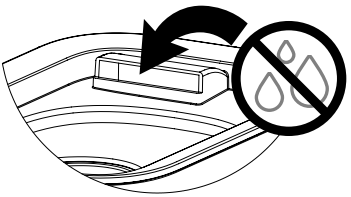

BASE: Wipe all surfaces with a damp cloth or sponge.

HEATING PLATE: Clean with a damp towel and mild soap.

Note: *Avoid getting liquid into the dryer door, as this can damage the electrical components.*

TRAY, LID, AND BASKET: Clean in hot, soapy water and rinse well, or in a dishwasher (top rack only). Allow to air dry.

Note: *DO NOT use scouring pads, abrasives, bleach, or solvents for cleaning, as these can damage the unit. DO NOT disassemble base. There are no serviceable parts inside.*


DESCALING

⚠ **CAUTION: Unplug from outlet and allow to cool for 60 minutes before descaling.**

Mineral deposits, like limescale, may form on the metal heating element in the base. As the mineral deposits build, it can slow or disrupt the sterilization cycle. Depending on the water type in your area, mineral deposits may vary in appearance, but the harder the water, the quicker it builds up. Mineral deposits from water will appear white, and milk will cause brownish-red deposits. Mineral deposits are not known to be harmful, but they may impair the function of appliances or damage components. Using distilled/non-mineral water can help prevent buildup, but monthly descaling is needed for best performance. To remove the mineral deposits, follow the steps below.

1. Unplug the unit and remove the basket, tray, and lid from the base.
2. Descale using a mixture of vinegar and water: 2 oz (60 mL) white vinegar and 2 oz (60 mL) water, for a total of 4 oz (120 mL) of liquid.

3. Pour the mixture directly onto the heating plate.
4. Allow the mixture to soak the heating plate for 6 hours or until all mineral deposits have dissolved.
5. Pour out descaling mixture and rinse the heating plate with water, ensuring no liquid enters the dryer door.
6. Wipe off any remaining mineral deposits with a clean cloth or sponge.

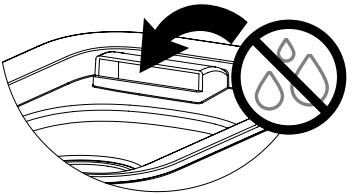

Note: *Do not use bleach, harsh abrasives, or solvents to clean the heating plate, as they may cause permanent damage and may void the warranty.*



Clean Heating Plate



Mineral Deposits


REPLACING THE FILTER

⚠CAUTION: Unplug from outlet and allow to cool for 60 minutes before replacing filter.

Replace the filter every six months of regular use for optimal performance.
Follow the steps below:

1. The filter is located at the bottom of the base. Gently squeeze the latches on the filter cover to remove it.
2. Remove and replace the filter, ensuring the pull tab is still visible on top of the filter.
3. Snap the filter cover back into position.

   Note: *Filter must always be used to ensure proper performance.*

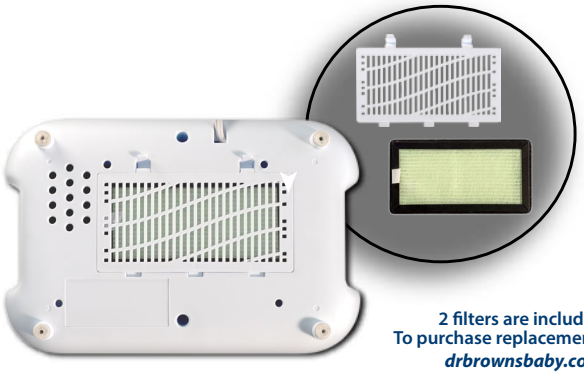

2 filters are included.
To purchase replacement filters:
drbrownsbaby.com

WARRANTY

LIMITED ONE-YEAR PRODUCT WARRANTY

Dr. Brown's products are warranted against defects in materials and workmanship as a one-year limited warranty from the date of purchase. Subject to these and other limitations set forth below, this product will be repaired or replaced at no charge if the product has not been tampered with and has been used in full accordance with Dr. Brown's user manual. Valid proof of purchase from an authorized seller may be required. This warranty gives you specific legal rights as well as other rights that vary depending on your place of citizenship and residence.

Dr. Brown's is not responsible and will not cover damage or defects caused by normal wear and tear, abuse, misuse, accidents, or failure to follow Dr. Brown's user manual. This also includes if the product does not function properly because it was not originally designed, manufactured, or approved for use in the country where the product is used, which may occur if you import the product.

Additional Limitations for Products Purchased from a Seller based in the United States (US) and Canada:

We are unable to provide warranty service outside of the US and Canada on products purchased from US and Canadian retailers, distributors, or sellers.

Additional Limitations for Products Purchased from a Seller based Outside the United States (US) and Canada:

This warranty is valid only in the country in which the retailer, distributor, or seller of the product is located and in which an authorized distributor of Dr. Brown's products is located. For a list of distributors, or to make a warranty claim, please see *drbrownsbaby.com/distributors*. Dr. Brown's and its authorized distributors are unable to provide warranty service outside of the country in which the product was purchased.

CUSTOMER SERVICE

If you experience unsatisfactory operation or have any questions/comments, **call Dr. Brown's Customer Service at 1-800-778-9001** or send an email to **info@drbrownsbaby.com.**

For purchases made outside the United States and Canada, please contact your local distributor.

FR INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Contenu de l'emballage :
Stérilisateur et séchoir tout-en-un
2 filtres
Guide de référence rapide

Spécifications :
Tension nominale : 120 V c.a./60Hz 850W
Mode arrêt : 0,3 W
L'appareil s'éteindra automatiquement après 10 minutes d'inactivité.

⚠ CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, il est essentiel de suivre ces précautions de sécurité de base :

Lisez toutes les instructions avant utilisation. Des instructions détaillées sont disponibles sur ***drbrownsbaby.com/customer-support.*** L'utilisation incorrecte du produit peut causer des dommages au produit et/ou des dommages matériels ainsi que des blessures graves.

Afin de réduire le risque d'incendie ou de choc électrique :

- N'utilisez pas un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé, qui ne fonctionne pas correctement ou qui est endommagé de quelque manière que ce soit. Si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent d'entretien ou une autre personne similairement qualifiée afin de prévenir les dangers.
- Évitez que l'appareil ou son cordon d'alimentation repose à proximité ou directement sur un brûleur électrique ou au gaz chaud, ou encore dans un four chaud ou près d'une flamme vive.
- Ne laissez pas le cordon dépasser de la table ou du comptoir et ne touchez pas aux surfaces chaudes.
- Ne plongez pas le cordon, la fiche ou l'appareil dans de l'eau ou un autre liquide.
- Ne renversez pas de liquide sur le cordon ni la prise.
- Débranchez l'appareil de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé et avant d'ajouter de l'eau. Laissez l'appareil refroidir avant de le nettoyer ou de remplacer le filtre.
- Ne tentez pas de démonter le produit.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés par Dr. Brown's Company peut causer des blessures.
- N'utilisez pas l'appareil à une fin autre que ce pour quoi il a été conçu.
- Cet appareil a une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Pour réduire le risque de décharge électrique, cette fiche ne peut être insérée que d'une seule façon dans une prise polarisée. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, retournez-la. Si elle ne s'insère toujours pas, contactez un électricien qualifié. Ne tentez pas de modifier la fiche de quelque façon que ce soit.
- Assurez-vous que la tension de la prise murale correspond à la tension de l'appareil.
- Les appareils ne sont pas conçus pour être utilisés par l'entremise d'une minuterie externe ou d'un système de commande à distance distinct.
- Non conçu pour le chauffage ambiant.

Afin de réduire le risque de blessure ou de brûlures :

- Ne déplacez pas l'appareil pendant qu'il est en marche ou qu'il contient des liquides chauds.
- Veillez à ne pas vous éclabousser ou renverser de l'eau sur vous au moment de retirer le contenu.
- N'ouvrez pas le couvercle de stérilisation et ne surplombez pas l'appareil pendant l'usage, car la vapeur pourrait causer des brûlures ou des blessures graves.
- Ne touchez pas aux surfaces chaudes, y compris le couvercle, le plateau et le panier pendant ou immédiatement après l'usage.
- Après la stérilisation, attendez 10 minutes que les pièces refroidissent, puis ouvrez délicatement le couvercle par la poignée. Méfiez-vous de la vapeur résiduelle.
- S'il s'avère nécessaire de vider l'eau de la base, versez toujours en direction opposée à vous.
- Lorsque l'appareil passe de la stérilisation au cycle de séchage, on peut s'attendre à ce qu'une grande quantité de vapeur soit évacuée initialement au démarrage du ventilateur. Maintenez une distance sécuritaire de l'appareil pendant cette transition.
- La surface de l'élément chauffant peut conserver une chaleur résiduelle après l'usage.
- Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants ni leur servir de jouet. Une supervision étroite est requise lorsque tout appareil est utilisé près d'enfants.
- L'appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites ou qui ne possèdent pas l'expérience ou les connaissances nécessaires, à condition qu'ils aient reçu d'une personne responsable de leur sécurité la supervision ou les instructions requises à l'utilisation sécuritaire de l'appareil.

Pour assurer une protection contre les dommages matériels, placez l'appareil sur une surface de niveau qui résiste à la chaleur.

Pour l'utilisation, branchez le cordon dans une prise murale. Au moment de débrancher l'appareil, assurez-vous qu'il est éteint et retirez la fiche de la prise murale.

Pour usage domestique seulement. N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS SPÉCIALES POUR LE CORDON

Un cordon d'alimentation court (ou un cordon d'alimentation court détachable) est fourni pour réduire le risque d'étranglement ou de trébuchement que posent les cordons plus longs.


Des rallonges plus longues peuvent être utilisées avec prudence.

Si une rallonge est utilisée :

1. La capacité électrique indiquée sur la rallonge doit être égale ou supérieure à la capacité électrique de l'appareil, et
2. Le cordon plus long doit être positionné de manière à ne pas dépasser du comptoir ou de la table, car il pourrait alors causer un trébuchement, un accrochage ou être tiré accidentellement (particulièrement par un enfant).

PIÈCES

1. Couvercle
2. Plateau
3. Panier
4. Base
5. Plaque chauffante
6. Panneau de commande
7. Filtre
8. Couvercle du filtre

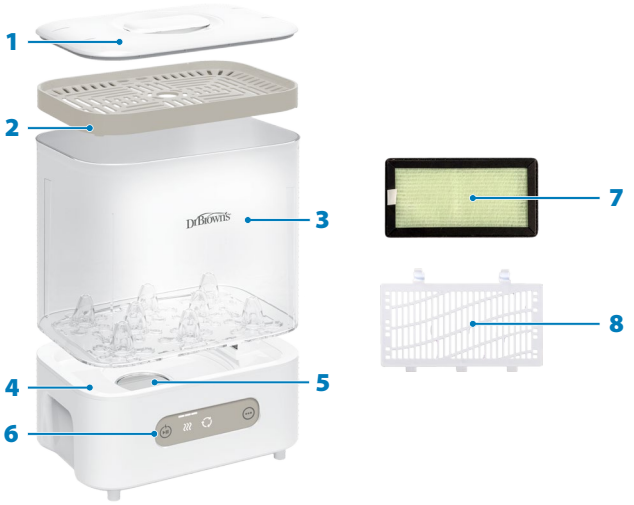

PRÉPARATION À L'UTILISATION

⚠**MISE EN GARDE : Débranchez l'appareil de la prise murale avant d'ajouter de l'eau.**

1. Nettoyez les articles à stériliser à l'eau chaude savonneuse et rincez bien.
2. Placez l'appareil sur une surface plane et résistante à la chaleur, hors de portée des enfants.
3. Retirez le panier, le plateau et le couvercle de la base.
4. Pour les fonctions **Stérilisation et séchage automatiques** ou **Stérilisation**, **versez de l'eau directement sur la plaque chauffante jusqu'à la ligne FILL (remplissage)** sur la base (3.5 oz/100 mL). Pour la fonction **Séchage**, n'ajoutez pas d'eau.



Remarque : *Pour une performance optimale, utilisez de l'eau distillée/non minérale et détartrez une fois par mois. L'eau minéralisée peut écourter la vie de l'appareil.*

⚠**MISE EN GARDE : N'EXCÉDEZ PAS la quantité d'eau recommandée. S'il s'avère nécessaire de vider l'eau de la base, versez toujours en direction opposée à vous.**



5. Placez le panier sur la base. Disposez les biberons ou les tasses à l'envers sur les tiges et placez les petits articles dans l'espace restant. Si vous utilisez des biberons Dr. Brown's®, consultez ci-dessous les dispositions suggérées.
6. Placez le plateau à l'intérieur du panier et ajoutez-y d'autres petits articles.

   Remarque : *Cet appareil peut stériliser tout article qui résiste à l'eau bouillante, comme les suces, jouets de dentition, jouets, et ustensiles.*
7. Placez le couvercle sur le panier. Assurez-vous que le couvercle s'ajuste fermement sur le panier sans laisser d'espace libre.
8. Déroulez le cordon d'alimentation et branchez-le dans la prise murale.

DISPOSITIONS SUGGÉRÉES

BIBERONS À COL ÉTROIT



1 Réservoirs



2 Biberons



3 (Plateau)
Pièces à biberon
(tétines, collets, capuchons et disques de transport)

BIBERONS À COL LARGE



1 Réservoirs



2 Biberons



3 Capuchons



4 (Plateau)
Pièces à biberon
(tétines, collets, et disques de transport)

BIBERONS EN SILICONE



1 Inserts en silicone, carapaces en plastique, et pieds




2 (Plateau)
Pièces à biberon
(tétines, collets et capuchons)

PETITS ARTICLES



(Plateau)
Suces, jouets

UTILISATION DE L'APPAREIL

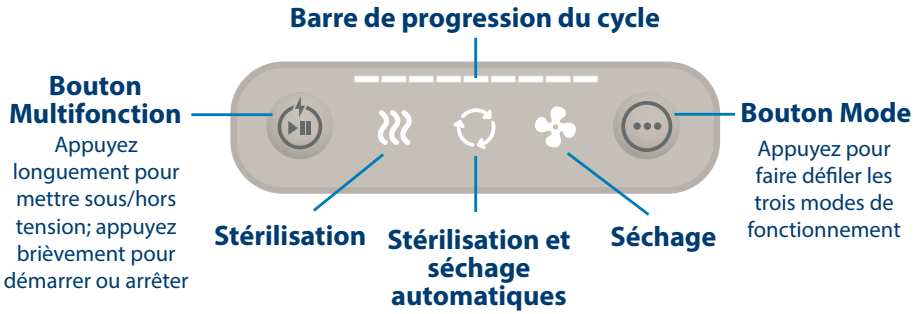

Appuyez longuement sur le **bouton Multifonction** pour mettre l'appareil sous tension.

Choisissez la fonction désirée :

Mode Stérilisation et séchage automatique

A. Appuyez sur le **bouton Mode** jusqu'à ce que l'icône Stérilisation et séchage automatiques s'allume, puis appuyez sur le **bouton Multifonction** pour démarrer le cycle.

Remarque : *Si la quantité d'eau ajoutée est insuffisante, la stérilisation pourrait être incomplète. Si l'appareil n'a pas été en mesure d'effectuer une stérilisation complète, les icônes Stérilisation et Stérilisation et séchage automatiques s'affichent en rouge, les barres de progression clignotent et l'appareil émet un signal sonore pendant une heure. Si cela se produit,* ***laissez refroidir l'appareil pendant 10 minutes,*** *puis ajoutez de l'eau directement sur la plaque chauffante jusqu'à la ligne FILL (remplissage), puis redémarrez le cycle.*

⚠ **AVERTISSEMENT : n'ouvrez PAS le couvercle et ne surplombez pas l'appareil pendant l'usage, car la vapeur pourrait causer des brûlures ou des blessures graves. NE touchez PAS aux surfaces chaudes, y compris le couvercle, le plateau et le panier pendant ou immédiatement après l'usage.**

B. L'icône Stérilisation s'allume pendant que l'appareil effectue la stérilisation, et l'icône Séchage s'allume pendant la phase de séchage. Les barres de progression du cycle clignotent une par une, puis restent allumées au fur et à mesure que l'appareil avance dans le cycle.

Remarque : *Le cycle de stérilisation dure environ 6 minutes, mais il peut varier selon la quantité d'eau que vous ajoutez, le nombre d'articles à stériliser et d'autres facteurs environnementaux. Le cycle de séchage dure 45 min.*

⚠ **MISE EN GARDE : Lorsque l'appareil passe de la stérilisation au séchage, on peut s'attendre à ce qu'une grande quantité de vapeur soit évacuée initialement au démarrage du ventilateur. Maintenez une distance sécuritaire de l'appareil pendant cette transition.**

C. Lorsque le cycle Stérilisation et séchage automatiques est terminé, l'appareil émet cinq signaux sonores, l'icône Stérilisation et séchage automatiques s'affiche en vert et toutes les barres de progression restent allumées. L'appareil s'éteint automatiquement après 10 minutes.

Mode Stérilisation

A. Appuyez sur le **bouton Mode** jusqu'à ce que l'icône Stérilisation s'allume, puis appuyez sur le **bouton Multifonction** pour démarrer le cycle.

Remarque : *Si la quantité d'eau ajoutée est insuffisante, la stérilisation pourrait être incomplète. Si l'appareil n'a pas été en mesure d'effectuer une stérilisation complète, l'icône Stérilisation s'affiche en rouge, les barres de progression clignotent et l'appareil émet un signal sonore pendant une heure. Si cela se produit,* ***laissez refroidir l'appareil pendant 10 minutes,*** *puis ajoutez de l'eau directement sur la plaque chauffante jusqu'à la ligne FILL (remplissage), puis redémarrez le cycle.*

⚠ **AVERTISSEMENT : n'ouvrez PAS le couvercle et ne surplombez pas l'appareil pendant l'usage, car la vapeur pourrait causer des brûlures ou des blessures graves. NE touchez PAS aux surfaces chaudes, y compris le couvercle, le plateau et le panier pendant ou immédiatement après l'usage.**

B. Les barres de progression du cycle clignotent une par une au fur et à mesure que l'appareil progresse dans le cycle. Lorsque le cycle de stérilisation est terminé, l'appareil émet cinq signaux sonores, l'icône Stérilisation s'affiche en vert et toutes les barres de progression restent allumées. L'appareil s'éteint automatiquement après 10 minutes.

Remarque : *Ce cycle dure environ 6 minutes, mais il peut varier selon la quantité d'eau que vous ajoutez, le nombre d'articles à stériliser et d'autres facteurs environnementaux.*

⚠ **MISE EN GARDE : Après la stérilisation, attendez 10 minutes que les pièces refroidissent, puis ouvrez délicatement le couvercle par la poignée. Méfiez-vous de la vapeur résiduelle.**

Mode sec

A. Appuyez sur le **bouton Mode** jusqu'à ce que l'icône Séchage s'allume, puis appuyez sur le **bouton Multifonction** pour démarrer le cycle.

B. Les barres de progression du cycle clignotent une par une au fur et à mesure que l'appareil progresse dans le cycle. Le cycle de séchage dure 45 min. Lorsque le cycle de séchage est terminé, l'appareil émet cinq signaux sonores, l'icône Séchage s'affiche en vert et toutes les barres de progression restent allumées. L'appareil s'éteint automatiquement après 10 minutes.

Remarque: *Tout cycle peut être interrompu à tout moment en enfonçant le bouton Multifonction.*

⚠ **MISE EN GARDE : Évitez de laisser du liquide pénétrer dans la porte du séchoir au risque d'endommager les composants électriques. Versez toujours l'excès d'eau délicatement EN VOUS TENANT À L'ÉCART, par un coin de la base.**



NETTOYAGE DE L'APPAREIL


⚠ **CAUTION: Débranchez l'appareil de la prise et laissez-le refroidir pendant 60 minutes avant de le nettoyer. NE SUBMERGEZ PAS L'APPAREIL DANS L'EAU.**

Nettoyez-le au moins une fois par semaine lorsqu'il est utilisé régulièrement.

BASE : Essuyez toutes les surfaces avec un chiffon humide ou une éponge.

PLAQUE CHAUFFANTE : Nettoyez-la avec un linge humide et un savon doux.

Remarque : *Évitez de laisser du liquide pénétrer dans la porte du séchoir au risque d'endommager les composants électriques.*

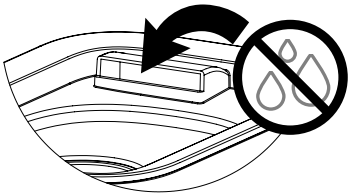

PLATEAU, COUVERCLE ET PANIER : Lavez avant chaque utilisation avec de l'eau chaude savonneuse, puis rincez soigneusement ou nettoyez au lave-vaisselle (panier supérieur uniquement). Laissez sécher à l'air.


Remarque : *ÉVITEZ de nettoyer avec des tampons à récurer, des produits abrasifs, du javellisant ou des solvants qui risqueraient d'endommager l'appareil. NE démontez PAS la base. Il n'y a aucune pièce réparable à l'intérieur.*

DÉTARTRAGE

⚠MISE EN GARDE : Débranchez l'appareil de la prise et laissez-le refroidir pendant 60 minutes avant le détartrage.

Des dépôts minéraux, comme le tartre, peuvent se former sur l'élément chauffant en métal dans la base. Lorsque les dépôts minéraux s'accumulent, le cycle de stérilisation peut ralentir ou être perturbé. Selon le type d'eau dans votre région, les dépôts minéraux peuvent varier en apparence, mais plus l'eau est dure, plus ils s'accumulent rapidement. Les dépôts minéraux provenant de l'eau sont de couleur blanche, et le lait provoque des dépôts brun-rougeâtre. Les dépôts minéraux ne sont pas considérés comme étant nocifs, mais ils peuvent nuire au fonctionnement des appareils ou endommager des composants. Utilisez de l'eau distillée/non minérale pour prévenir l'accumulation de dépôts, mais un détartrage mensuel est requis pour une performance optimale. Pour retirer les dépôts minéraux, suivez les étapes ci-dessous.

1. Débranchez l'appareil et retirez le panier, le plateau et le couvercle de la base.
2. Détartrez en utilisant une solution de vinaigre et d'eau : 2 oz (60 mL) de vinaigre blanc et 2 oz (60 mL) d'eau, pour un total de 4 oz (120 mL) de liquide.
3. Versez le mélange directement sur la plaque chauffante.
4. Laissez le mélange imbiber la plaque chauffante pendant 6 heures ou jusqu'à ce que tous les dépôts minéraux soient dissous.
5. Videz le mélange de détartrage, puis rincez la plaque chauffante avec de l'eau, en vous assurant qu'aucun liquide ne pénètre dans la porte du séchoir.
6. Essuyez les dépôts minéraux restants avec un linge ou une éponge propre.

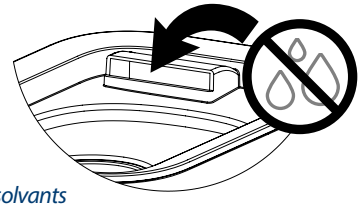

Remarque : *N'utilisez pas de javellisant, d'abrasifs rudes, ni de solvants pour nettoyer la plaque chauffante, car cela pourrait causer des dommages permanents et annulerait la garantie.*



La plaque chauffante propre



Des dépôts minéraux

REMPLACEMENT DU FILTRE

⚠MISE EN GARDE : Débranchez l'appareil de la prise et laissez-le refroidir pendant 60 minutes avant de remplacer le filtre.

Pour des performances optimales, remplacez le filtre tous les six mois lors d'une utilisation régulière. Procédez comme suit :

1. Le filtre se trouve au bas de la base. Pressez délicatement sur les loquets du couvercle du filtre pour l'enlever.
2. Retirez et remplacez le filtre en vous assurant que la languette de préhension est visible dans le haut du filtre.

3. Réenclenchez le couvercle du filtre en position.
Remarque : *Le filtre doit toujours être utilisé pour assurer un fonctionnement correct.*



2 filtres sont inclus.
Pour acheter des filtres de rechange :
drbrownsbaby.com

GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE DE UN AN SUR LE PRODUIT

Les produits Dr. Brown's sont couverts contre les défauts de matières premières et de fabrication par une garantie limitée de un an à compter de la date d'achat. Sous réserve de ces restrictions et des autres limitations décrites ci-dessous, ce produit sera réparé ou remplacé sans frais à condition de ne pas avoir été altéré et d'avoir été utilisé conformément au mode d'emploi de Dr. Brown's. Une preuve d'achat valide d'un vendeur autorisé peut être requise. Cette garantie vous confère des droits spécifiques ainsi que d'autres droits qui varient selon votre lieu de citoyenneté et de résidence.

Dr. Brown's n'est pas responsable et ne couvre pas les dommages ni les défauts causés par l'usure normale, un abus, une utilisation abusive, un accident ou la violation du mode d'emploi de Dr. Brown's. Cela inclut aussi tout produit qui ne fonctionne pas correctement parce qu'il n'a pas été initialement conçu, fabriqué ou approuvé pour usage dans le pays où il est utilisé, ce qui peut survenir si vous importez le produit.

Limitations additionnelles pour les produits achetés auprès d'un vendeur basé aux États-Unis ou au Canada :

Nous ne sommes pas en mesure de fournir des services de garantie à l'extérieur des États-Unis ou du Canada sur les produits achetés auprès de détaillants, distributeurs ou vendeurs situés aux États-Unis et au Canada.

Limitations additionnelles pour les produits achetés auprès d'un vendeur basé à l'extérieur des États-Unis ou du Canada :

Cette garantie est seulement valide dans le pays où le détaillant, distributeur ou vendeur du produit est situé et où il est un distributeur autorisé des produits Dr. Brown's. Pour une liste des distributeurs ou pour présenter une réclamation en vertu de la garantie, veuillez visiter drbrownsbaby.com/distributors. Dr. Brown's et ses distributeurs autorisés ne sont pas en mesure de fournir des services de garantie à l'extérieur du pays où le produit a été acheté.

SERVICE À LA CLIENTÈLE

En cas de fonctionnement insatisfaisant ou si vous avez des questions/commentaires, **contactez le service à la clientèle de Dr. Brown's au 1-800-778-9001, ou envoyez un courriel à info@drbrownsbaby.com.**

Pour les achats effectués à l'extérieur des États-Unis et du Canada, veuillez contacter votre distributeur local.

ES INSTRUCCIONES DE USO

Contenido del paquete:
Esterilizador y secador todo en uno
2 Filtros
Guía de referencia rápida

Especificaciones:
Voltaje nominal : 120VAC/60 Hz 850 W
Modo apagado: 0.3W
Cuando el aparato esté inactivo, se apagará automáticamente después de 10 minutos.

⚠ PRECAUCIONES IMPORTANTES

Cuando use aparatos eléctricos, debe seguir precauciones de seguridad básicas, incluyendo lo siguiente:

Lea todas las instrucciones antes de ponerlo a funcionar. Puede obtener instrucciones detalladas en línea en ***drbrownsbaby.com/customer-support.***
Falla al operar correctamente el producto puede causar daño al producto y/o daños materiales, así como lesiones graves.

Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica:

- No haga funcionar ningún aparato que tenga un cable o enchufe dañado, ni después de observar que funciona mal o que sufrió cualquier tipo de daño. Si el cable de corriente o el enchufe están dañados, tienen que ser reemplazados por el fabricante, su agente de servicio u otra persona igualmente capacitada, para evitar riesgos.
- No coloque la unidad ni el cable de corriente sobre ni cerca de un quemador a gas o eléctrico caliente, en un horno caliente ni cerca de una llama expuesta.
- No permita que el cable cuelgue del borde de una mesa o encimera, ni que toque superficies calientes.
- No sumerja el cable, el enchufe ni el aparato en agua ni ningún otro líquido.
- No derrame líquidos sobre el cable o el enchufe.
- Desenchufe de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de añadir agua. Deje que se enfríe antes de limpiar la unidad o reemplazar el filtro.
- No intente desarmar.
- Usar piezas o accesorios que no sean recomendados por Dr. Brown's Company puede causar lesiones.
- No utilice el aparato para otro fin que no sea para el que fue diseñado.
- Este aparato cuenta con un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe fue diseñado para conectarse a una toma de corriente polarizada solamente de una manera. Si el enchufe no entra en la toma de corriente, dé vuelta al enchufe. Si continúa sin entrar, comuníquese con un electricista calificado. No intente modificar el enchufe de ninguna forma.
- Asegúrese de que el voltaje de la toma de corriente en la pared es igual al voltaje del aparato.
- Los aparatos no están diseñados para ponerse a funcionar a través de un temporizador externo o un sistema de control remoto separado.
- No es para calentar el ambiente.

Para reducir el riesgo de lesiones o quemaduras:

- No mueva el aparato mientras esté en uso o si contiene líquidos calientes.
- Evite derrames o salpicaduras de agua sobre usted al retirar los contenidos.

- No abra la tapa ni intente alcanzar algo por encima del aparato mientras esté en uso, ya que el vapor puede causar quemaduras y lesiones graves.
- No toque las superficies calientes, incluida la tapa, la bandeja y la cesta, durante el uso ni inmediatamente después.
- Después de esterilizar, espere 10 minutos para permitir que se enfríen las piezas, y después abra la tapa con cuidado por el asa. Tenga cuidado con el vapor residual.
- Si es necesario escurrir el agua de la base, siempre hágalo hacia afuera.
- Cuando la unidad pase del ciclo de esterilización al de secado, es natural ver que se libera una gran cantidad de vapor inicial al encenderse el ventilador. Mantenga una distancia segura de la unidad mientras está en proceso este ciclo.
- La superficie de la placa calentadora puede guardar calor residual después de su uso.
- Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños. No permita que los niños utilicen o jueguen con este aparato. Cuando use cualquier aparato cerca de los niños es necesario supervisar de forma constante.
- Este aparato no está diseñado para ser usado por personas (incluso niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimientos, a menos que sea bajo la supervisión o instrucciones de una persona responsable de su seguridad.

Para evitar daños materiales, coloque el aparato sobre una superficie nivelada y resistente al calor.

Para encender, conecte el cable en una toma de corriente en la pared. Para desconectar, asegúrese de que la unidad está apagada y luego desenchufe de la toma de corriente en la pared.

Solamente para uso en el hogar. No use el aparato al aire libre.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES ESPECIALES PARA EL CABLE

Se incluye un cable de alimentación corto (o cable de alimentación desmontables corto) para reducir los riesgos de enredarse o tropezar con un cable más largo.


Hay cables de extensión disponibles y se pueden usar si tiene mucho cuidado al hacerlo.

Si usa un cable de extensión:

1. La clasificación eléctrica marcada del cable de extensión debe ser como mínimo igual a la clasificación eléctrica del aparato; y
2. El cable más largo debe colocarse de manera que no cuelgue de la superficie de apoyo o la mesa, donde pueda tropezar, engancharse o ser jalado involuntariamente (especialmente por los niños).

PIEZAS

1. Tapa
2. Bandeja
3. Cesta
4. Base
5. Placa de calentamiento
6. Panel de control
7. Filtro
8. Tapa del filtro

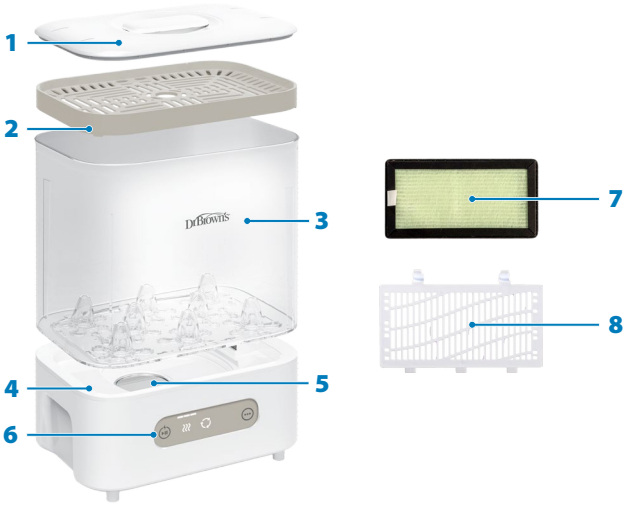

PREPARACION ANTES DE USO

⚠PRECAUCIÓN: DESENCHUFE DE LA TOMA DE CORRIENTE ANTES DE AÑADIR AGUA.

1. Lave los artículos que va a esterilizar en agua caliente jabonosa y enjuague bien.
2. Coloque el aparato sobre una superficie nivelada y resistente al calor, fuera del alcance de los niños.
3. Retire la cesta, la bandeja y la tapa de la base.
4. Para las funciones de **esterilización y secado automáticos** o de **esterilización, vierta agua directamente sobre la placa de calentamiento hasta que alcance la línea de llenado (FILL)** de la base (3.5 oz/100 mL). Para la función de secado, no añada agua.

   Nota: *Para obtener un rendimiento óptimo, utilice agua destilada/no mineral y desincruste mensualmente. El agua con minerales puede acortar la vida de este aparato.*



⚠ PRECAUCIÓN: NO USE MÁS AGUA de la cantidad recomendada. Si fuera necesario vaciar el agua de la base, viértala siempre en dirección contraria a la suya.



5. Coloque la cesta sobre la base. Coloque los biberones o vasos boca abajo sobre las varillas y añada los artículos pequeños en el espacio restante. Si utiliza biberones Dr. Brown's®, consulte a continuación la disposición recomendada.
6. Coloque la bandeja dentro de la cesta y añada los artículos pequeños adicionales.

   Nota: *Este aparato puede esterilizar cualquier artículo que pueda soportar el agua hirviendo, tales como chupetes, mordedores, juguetes y utensilios.*
7. Coloque la tapa sobre la cesta. Asegúrese de que la tapa se ajuste bien en la cesta, sin dejar espacio.
8. Desenrolle el cable de corriente y enchúfelo a la toma de corriente de la pared.

DISPOSICIONES RECOMENDADAS

BIBERONES ESTRECHOS



1 Tubos de depósito



2 Biberones



3 (Bandeja)
Piezas de biberones
(tetinas, roscas, insertos, tapas, y discos para viaje)

BIBERONES BOCA ANCHA



1 Tubos de depósito



2 Biberones



3 Tapas



4 (Bandeja)
Piezas de biberones
(tetinas, roscas, insertos y discos para viaje)

BIBERONES DE SILICONA



1 Insertos de silicona, marcos de plástico y bases




2 (Bandeja)
Piezas de biberones
(tetinas, roscas y tapas)

PIEZAS PEQUEÑAS



(Bandeja) chupetes, mordedores, etc.

CÓMO USAR EL APARATO

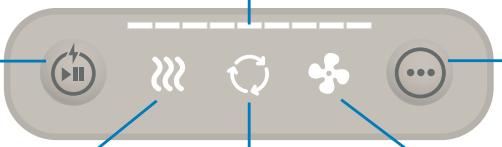

Mantenga presionado el **botón multifunción** para encender el aparato.

Seleccione la operación deseada:

Modo de esterilización y secado automáticos

A. Presione el **botón de modo** hasta que se ilumine el ícono de esterilización y secado automáticos, luego presione el **botón multifunción** para iniciar el ciclo.

Nota: *Si no se ha añadido suficiente agua, es posible que la esterilización no se complete. Si la unidad no pudo completar la esterilización, los íconos de esterilización y esterilización y secado automáticos se volverán rojos, las barras de progreso parpadearán y el aparato emitirá un pitido durante una hora. Si esto ocurre,* ***espere 10 minutos para que la unidad se enfríe****, luego añada agua directamente sobre la placa de calentamiento hasta que alcance la línea de llenado (FILL) y vuelva a iniciar el ciclo.*

⚠ **ADVERTENCIA: NO abra la tapa ni intente alcanzar algo por encima del aparato mientras esté en uso, ya que el vapor puede causar quemaduras y lesiones graves. NO toque las superficies calientes, incluyendo la tapa, la bandeja y cesta, durante ni inmediatamente después de usar.**

B. El ícono de esterilización se iluminará mientras el aparato esté esterilizando, y el ícono de secado se iluminará mientras el aparato esté secando. Las barras de progreso del ciclo parpadearán una por una y luego se mantendrán fijas, a medida que el aparato avance en el ciclo.

Nota: *El ciclo de esterilización tiene una duración de aproximadamente 6 minutos, pero puede variar según la cantidad de agua que agregue, la cantidad de artículos que se esterilicen y otros factores ambientales. El ciclo de secado tiene una duración de 45 minutos.*

⚠ **PRECAUCIÓN: Cuando la unidad pasa de esterilización a secado, es natural ver que se libera una gran cantidad de vapor inicial al encenderse el ventilador. Mantenga una distancia segura de la unidad mientras está en proceso este ciclo.**

C. Cuando finalice el ciclo de esterilización y secado automáticos, el aparato emitirá cinco pitidos, el ícono de esterilización y secado automáticos se volverá verde y todas las barras de progreso se mantendrán fijas. El aparato se apagará automáticamente después de 10 minutos.

Modo de esterilización

A. Presione el **botón de modo** hasta que se ilumine el ícono de esterilización, luego presione el **botón multifunción** para iniciar el ciclo.

Nota: *Si no se ha añadido suficiente agua, es posible que la esterilización no se complete. Si la unidad no pudo completar la esterilización, el ícono de esterilización se volverá rojo, las barras de progreso parpadearán y el aparato emitirá un pitido durante una hora. Si esto ocurre,* ***espere 10 minutos para que la unidad se enfríe****, luego añada agua directamente sobre la placa de calentamiento hasta que alcance la línea de llenado (FILL) y vuelva a iniciar el ciclo.*

⚠ **ADVERTENCIA: NO abra la tapa ni intente alcanzar algo por encima del aparato mientras esté en uso, ya que el vapor puede causar quemaduras y lesiones graves. NO toque las superficies calientes, incluyendo la tapa, la bandeja y cesta, durante ni inmediatamente después de usar.**

B. Las barras de progreso del ciclo parpadearán una por una a medida que el aparato avance en el ciclo. Cuando finalice el ciclo de esterilización, el aparato emitirá cinco pitidos, el ícono de esterilización se volverá verde y todas las barras de progreso se mantendrán fijas. El aparato se apagará automáticamente después de 10 minutos.

Nota: *Este ciclo tiene una duración de aproximadamente 6 minutos, pero puede variar según la cantidad de agua que agregue, la cantidad de artículos que se esterilicen y otros factores ambientales.*

⚠ **PRECAUCIÓN: Espere 10 minutos para permitir que se enfríen las piezas, y después abra la tapa con cuidado por el asa. Tenga cuidado con el vapor residual.**

Modo de secado

A. Presione el **botón de modo** hasta que se ilumine el ícono de secado, luego presione el **botón multifunción** para iniciar el ciclo.

B. Las barras de progreso del ciclo parpadearán una por una a medida que el aparato avance en el ciclo. El ciclo de secado tiene una duración aproximada de 45 minutos. Cuando finalice el ciclo de secado, el aparato emitirá cinco pitidos, el ícono de secado se volverá verde y todas las barras de progreso se mantendrán fijas. El aparato se apagará automáticamente después de 10 minutos.

Nota: *Todos los ciclos se pueden detener en cualquier momento si se presiona el botón multifunción.*

⚠ **PRECAUCIÓN: Evite que ingrese líquido a la puerta del secador, ya que puede dañar los componentes eléctricos. Siempre vierta el exceso de agua con cuidado, LEJOS DE USTED, por una esquina de la base.**



LIMPIEZA DEL APARATO


⚠ **PRECAUCIÓN: Desenchufe de la toma de corriente y deje que se enfríe durante 60 minutos antes de limpiarlo. NO LO SUMERJA EN AGUA.**

Limpie al menos una vez a la semana cuando se utiliza regularmente.

BASE: Limpie todas las superficies con un paño o esponja húmeda.

PLACA DE CALENTAMIENTO: Límpielo con un paño húmedo y jabón suave.

Nota: *Evite que ingrese líquido a la puerta del secador, ya que puede dañar los componentes eléctricos.*

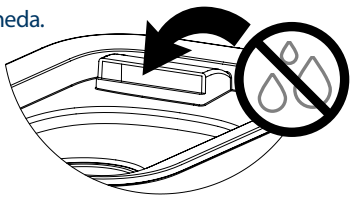

BANDEJA, TAPA Y CESTA: Lave en agua caliente jabonosa y enjuague bien, o en el lavavajillas (solo en la rejilla superior). Deje secar al aire.


Nota: *NO utilice estropajos, limpiadores abrasivos, blanqueador ni solventes para la limpieza, ya que pueden dañar la unidad. NO desmonte la base. No hay piezas reparables en el interior.*

DESINCRUSTADO

⚠PRECAUCIÓN: Desenchufe de la toma de corriente y deje que se enfríe durante 60 minutos antes de desincrustar.

Pueden formarse depósitos minerales, como cal, en el elemento calefactor metálico de la base. A medida que se acumulan los depósitos minerales, el ciclo de esterilización puede volverse más lento o interrumpirse. En función del tipo de agua de su zona, el aspecto de los depósitos minerales puede variar, pero cuanto más dura sea el agua, más rápido se acumularán. Los depósitos minerales del agua serán blancos, mientras que la leche formará depósitos de color rojo parduzco. Se desconoce si las acumulaciones minerales son nocivas, pero pueden afectar el funcionamiento de los aparatos o dañar sus componentes. El uso de agua destilada/sin minerales puede ayudar a prevenir la acumulación de depósitos, pero es necesario desincrustar mensualmente para obtener el mejor rendimiento. Para eliminar los depósitos minerales, siga estos pasos.

1. Desenchufe la unidad y retire la cesta, la bandeja y la tapa de la base.
2. Desincruste usando una mezcla de vinagre y agua: 2 oz (60 mL) de vinagre blanco y 2 oz (60 mL) de agua, para un total de 4 oz (120 mL) de líquido.
3. Vierta la mezcla directamente sobre la placa de calentamiento.
4. Deje la placa de calentamiento en remojo con la mezcla durante 6 horas o hasta que todos los depósitos minerales se hayan disuelto.
5. Vierta la mezcla desincrustante y enjuague la placa de calentamiento con agua, asegurándose de que no entre líquido en la puerta del secador.
6. Limpie cualquier resto de depósitos minerales con un paño limpio o una esponja.

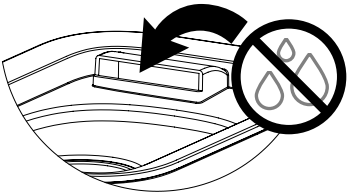

Nota: *No utilice blanqueadores, productos abrasivos ni solventes para limpiar la placa de calentamiento, ya que pueden causar daños permanentes y anular la garantía.*



Placa de calentamiento limpia



Depósitos minerales

REEMPLAZO DEL FILTRO

⚠PRECAUCIÓN: Desenchufe de la toma de corriente y deje que se enfríe durante 60 minutos antes de reemplazar el filtro.

Sustituya el filtro cada seis meses de uso regular para obtener un rendimiento óptimo. Siga los siguientes pasos:

1. El filtro se encuentra en la parte inferior de la base. Apriete suavemente los cierres de la tapa del filtro para retirarla.

2. Retire y reemplace el filtro y asegúrese de que la pestaña para extraerlo siga siendo visible por encima del filtro.
3. Presione la tapa del filtro en su posición.

Nota: *El filtro debe usarse siempre para garantizar un rendimiento adecuado.*



Se incluyen 2 filtros.
Para comprar filtros de reemplazo:
drbrownsbaby.com

GARANTÍA

GARANTÍA DE PRODUCTO LIMITADA POR UN AÑO

Los productos de Dr. Brown's están cubiertos por una garantía contra defectos de materiales y mano de obra durante un año a partir de la fecha de compra. Conforme a estas y otras limitaciones que se indican a continuación, este producto se reparará o sustituirá sin costo alguno si el producto no se ha manipulado y se ha utilizado de acuerdo con todas las indicaciones del manual de usuario de Dr. Brown's. Se podrá requerir una prueba de compra válida de un vendedor autorizado. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, así como otros derechos que varían en función de su lugar de nacionalidad y residencia.

Dr. Brown's no se responsabiliza ni cubre los daños o defectos causados por el uso y desgaste normales, uso incorrecto, maltrato, accidentes o incumplimiento del manual de usuario de Dr. Brown's. Esto también se aplica a los casos en los que el producto no funcione correctamente porque no fue diseñado, fabricado o aprobado originalmente para su uso en el país en el que se utiliza, lo que puede ocurrir si usted importa el producto.

Limitaciones adicionales para los productos comprados a vendedores con sede en Estados Unidos (EE. UU.) y Canadá:

No podemos ofrecer servicio de garantía fuera de EE. UU. y Canadá para los productos adquiridos a minoristas, distribuidores o vendedores de Estados Unidos y Canadá.

Limitaciones adicionales para los productos comprados a vendedores fuera de Estados Unidos (EE. UU.) y Canadá:

Esta garantía solo tiene validez en el país en el que se encuentre el minorista, distribuidor o vendedor del producto y en el que se encuentre un distribuidor autorizado de productos Dr. Brown's. Para consultar la lista de distribuidores o presentar una reclamación de garantía acceda a drbrownsbaby.com/distributors. Dr. Brown's y sus distribuidores autorizados no pueden ofrecer el servicio de garantía fuera del país en el que se adquirió el producto.

SERVICIO AL CLIENTE

Si el funcionamiento no es satisfactorio o si tiene alguna pregunta o comentario, **llame al departamento de Servicio al Cliente de Dr. Brown's at 1-800-778-9001** o envíe un correo electrónico a **info@drbrownsbaby.com.**

Para compras realizadas fuera de los EE. UU. y Canadá, por favor, comuníquese con su distribuidor local.

FCC Compliance Statement
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Importer: Dr. Brown's Company
Address: 4433 Fyler Ave., St. Louis, MO 63116
Phone: 800-778-9001
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARNING! Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Énoncé de conformité FCC
Cet appareil est conforme à la partie 15 des Règlements de la FCC. L'utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne peut pas causer d'interférence nuisible, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris l'interférence pouvant causer un fonctionnement indésirable.
Importateur : Dr. Brown's Company
Adresse 4433 Fyler Ave., St. Louis, MO 63116
Téléphone : 800-778-9001
REMARQUE : cet équipement a été testé et il a été jugé conforme dans les limites des appareils numériques de classe B, en vertu de la partie 15 des Règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nocives dans les installations résidentielles. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des radiofréquences et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nocives aux communications radio. Toutefois, rien ne garantit qu'une interférence ne surviendra pas dans une installation donnée.
• Réorienter ou déplacer les antennes de réception.
• Accroître la séparation entre l'équipement et le récepteur.
• Brancher l'équipement dans une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
• Consulter le détaillant ou un technicien radio/télé expérimenté pour obtenir de l'aide.

AVERTISSEMENT ! Tout changement ou modification de cet appareil non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Declaración de cumplimiento con la FCC
Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:
(1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo tiene que aceptar cualquier interferencia que reciba, incluyendo interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.
Importador: Dr. Brown's Company
Dirección: 4433 Fyler Ave., St. Louis, MO 63116
Teléfono: 800-778-9001
NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurra interferencia en una instalación específica.
Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar al encender y apagar el equipo, se recomienda al usuario tratar de corregir la interferencia a través de una o más de las siguientes medidas:
• Reoriente o reubique la antena de recepción.
• Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
• Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito distinto al que está conectado el receptor.
• Consulte al distribuidor o pida ayuda a un técnico de radio/TV experimentado.

¡ADVERTENCIA! Los cambios o alteraciones a esta unidad no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento pueden anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Intertek
DR. BROWN'S COMPANY
4433 FYLER AVENUE
ST. LOUIS, MISSOURI 63116 USA
©2026 Dr. Brown's Company.
All Rights Reserved. Tous droits réservés.
WSW012_F1