



KOSPET TANK T4C/M4C


دليل المستخدم

قائمة التعبئة


ساعة ذكية (تشمل سوار السيليكون)، كابل شحن مغناطيسي، دليل المستخدم



الساعة الذكية




كابل الشحن المغناطيسي



السوار




دليل المستخدم

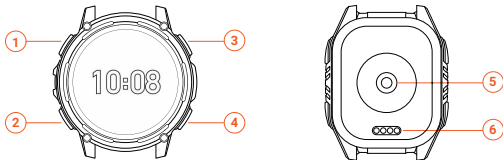

اضغط زر الأعلى مرة واحدة للتنقل بين الخيارات.	زر UP	1
اضغط زر DOWN مرة واحدة للتنقل بين الخيارات.	زر DOWN	2
· اضغط باستمرار على زر SEL لتشغيل/إيقاف الجهاز. · اضغط زر SEL مرة واحدة للدخول إلى قائمة التطبيقات/العودة إلى الشاشة الرئيسية.	زر SEL	3
اضغط على زر BACK للعودة إلى الصفحة ذات المستوى الأعلى في معظم الصفحات الفرعية.	زر BACK	4
مستشعر معدل ضربات القلب		5
منفذ الشحن		6

ملاحظات:

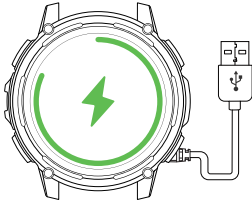

يرجى استخدام شاحن KOSPET الأصلي لشحن الساعة. قبل الشحن، يرجى التأكد من أن الشاحن والساعة جافة ونظيفة.

يرجى استخدام محول طاقة بتيار خرج يبلغ 500 مللي أمبير أو أعلى والتأكد من أنه معتمد لتلبية معايير السلامة.

احتياطات بيئة الاستخدام

لا تعرض الساعة للظروف التالية للحفاظ على مقاومتها للماء.
البيئات ذات درجات الحرارة العالية (مثل الساونا والاستحمام الساخن)
المياه ذات الضغط العالي (مثل الغوص والتزلج على الماء)
السوائل المسببة للتآكل القوية أو التعرض للأشعة فوق البنفسجية/الإشعاع

ملاحظة: يؤدي التعرض لفترات طويلة لظروف قاسية إلى تسريع تدهور الحشية، مما قد يؤدي إلى دخول الماء.

نصائح ارتداء الساعات والعناية بها

التنظيف والصيانة بعد الأنشطة المائية

بعد ممارسة الأنشطة المائية (مثل السباحة وركوب الأمواج)، قم برج الساعة على الفور لإزالة الماء المتبقي من الثقوب الموجودة في علبة الساعة. امسح جسم الساعة والحزام بقطعة قماش ناعمة مبللة بالماء النظيف. اتركها لتجف تمامًا قبل ارتداء الساعة مرة أخرى لمنع تراكم الأملاح التي قد تؤثر على الاستخدام العادي للساعة.

نصائح التنظيف بعد التمرين

بعد القيام بأنشطة مكثفة (مثل الجري والمشي لمسافات طويلة وركوب الدراجات)، قد تتراكم بقايا العرق والأحماض على الساعة. يرجى شطف الساعة بالماء النظيف وتجفيفها على الفور لتقليل التآكل على المدى الطويل.

احتياطات التنظيف

لا تستخدم الصابون أو معقم اليدين أو الشامبو أو أي مواد كيميائية قاسية أخرى لتنظيف الساعة، وذلك لتجنب تهيج الجلد أو تلف المكونات بسبب البقايا.

لا يشمل الضمان عيوب الجهاز أو الضرر الناتج عن التنظيف غير السليم أو التعرض للمواد الكيميائية.

تنزيل التطبيق وتثبيته

قبل استخدام الساعة الذكية، يرجى تنزيل تطبيق Apexmove حيث يمكنك الوصول إلى المزيد من بيانات الصحة واللياقة البدنية وتخصيص الإعدادات المختلفة، مما يساعدك على تبني نمط حياة أكثر صحة ونشاطاً.

الطريقة الأولى:

امسح QR أدناه لتنزيل التطبيق وتثبيته.



كود QR التطبيق



Apexmove

الطريقة الثانية:


"أدخل الكلمة الأساسية "Apexmove" في متجر تطبيقات Apple أو متجر Google Play لتنزيل التطبيق وتثبيته."




App Store




Google Play

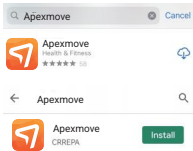

تسجيل الدخول للتطبيق

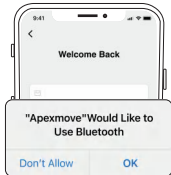


سيطلب التطبيق أذونات على هاتفك. سنستخدم هذه المعلومات لتعزيز تجربة المستخدم الخاصة بك وضمان الأمان المطلق لهذه المعلومات.

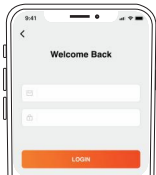

لتجربة جميع ميزات الساعة الذكية بالكامل، يرجى التسجيل وتسجيل الدخول إلى حسابك قبل استخدام التطبيق ومنح الأذونات اللازمة للتطبيق.




:Method 1

- ① 1) اضغط مع الاستمرار على زر SEL لمدة 3 ثوانٍ لتشغيل الساعة، وحدد اللغة، وأدخل واجهة QR.
- ② 2) افتح التطبيق وانتقل إلى جهاز < جهاز.
- ③ 3) حدد رمز المسح الضوئي وأكمل الاقتران عن طريق مسح QR.

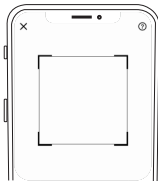

الطريقة الثانية:

- ① اضغط مع الاستمرار على زر SEL لمدة 3 ثوانٍ لتشغيل الساعة.
- ② افتح التطبيق وانتقل إلى جهازي > جهازي.
- ③ (3) حدد أيقونة إضافة جهاز، ابحث عن " KOSPET TANK M4C (أو T4C)" من الأجهزة القريبة، وانقر لإقران الجهاز.

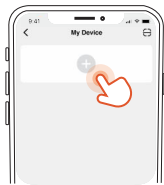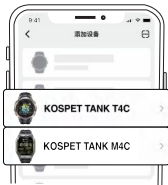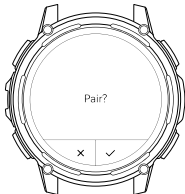

التمرير لأسفل

انقلب على الشاشة الرئيسية للوصول إلى مركز التحكم حيث يمكنك تخصيص الميزات ذات الصلة.




التمرير لأعلى

اسحب لأعلى على الشاشة الرئيسية للوصول إلى بطاقات الاختصارات.



التمرير لليمين

التمرير لليمين على الشاشة الرئيسية لعرض الإشعارات غير المقروءة.

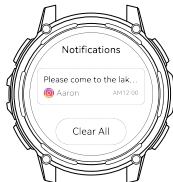

التمرير لليسار

انتقد اليسار على الشاشة الرئيسية للدخول إلى قائمة التطبيق.



إعداد المكالمات عبر البلوتوث


لضمان الاستخدام العادي للساعة ، بمجرد توصيله بالتطبيق، يرجى النقر فوق "الزوج" في التطبيق لتمكين استدعاء البلوتوث.

عند إقران الساعة بهاتف الروبوت، يرجى تأكيد إقران البلوتوث على الساعة.

لضمان الاستخدام العادي لميزات استدعاء البلوتوث، يرجى الاحتفاظ  بالتمكين على الساعة.



لأجهزة Android

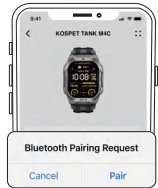


التحديث OTA

قبل استخدام الساعة، يرجى فتح التطبيق والانتقال إلى تحديث البرنامج الثابت < جهازي > لتنزيل أحدث إصدار من البرنامج الثابت.



خطى التدريب

يمكنك إنشاء خطط تدريب مخصصة في التطبيق بخطوات بسيطة. بعد مزامنة خطط التدريب بنجاح، يمكنك بدء برامجك التدريبية مباشرةً على الساعة. كما يمكنك الاطلاع على جدول تدريبك وتقدمك لتحقيق أهدافك التدريبية بشكل أفضل.



مصباح LED

يتيح لك مصباح LED المدمج التنقل بأمان في الإضاءة المنخفضة. يمكنك ضبط مستوى السطوع في صفحة إعدادات المصباح ليناسب البيئات المختلفة.



المواصفات الفنية

T4C		M4C	
Bluetooth:2402-2480MHz BLE:2402-2480MHz GPS L1 C, GPS L1 C/A, BDS B1I, Glonass G1, Galileo E1: 1559-1610 MHz	التردد	Bluetooth:2402-2480MHz BLE:2402-2480MHz GPS L1 C, GPS L1 C/A, BDS B1I, Glonass G1, Galileo E1: 1559-1610 MHz	التردد
BT: 3.24 dBm BLE: 2.35 dBm	الطاقة (طاقة الإشعاع الفعالة متساوية الاتجاه)	BT: 3.89 dBm BLE: 2.8 dBm	الطاقة (طاقة الإشعاع الفعالة متساوية الاتجاه)

سياسة الضمان

"بالنسبة للمنتجات المشتراة من المتجر الإلكتروني الرسمي لـ KOSPET (<http://www.kospet.com>) يرجى زيارة <https://kospet.com/pages/warranty-policy> لمعرفة سياسة الضمان."

إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، فلا تتردد في:

البريد الإلكتروني: support@kospet.com

الهاتف: +1 (507) 8466-668

(ساعات الخدمة: من الاثنين إلى الجمعة، من 9:00 صباحًا إلى 6:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة)

للمشتريات التي تتم على أمازون، يرجى الاتصال بـ:

smartwatch.amz@gmail.com

احتياطات السلامة

لا تعرض الساعة لدرجات حرارة عالية أو تضعها بالقرب من مصادر الحرارة، مثل السخانات أو الأفران أو أفران الميكروويف أو سخانات المياه، لأن الحرارة الزائدة قد تسبب انفجار البطارية ومخاطر السلامة الأخرى.

يستخدم هذا المنتج بطارية بوليمر غير قابلة للإزالة. يُمنع منعًا باتًا تفكيك المنتج بواسطة أشخاص غير مصرح لهم لتجنب المخاطر المحتملة.

على الرغم من أن الساعة اجتازت اختبار مقاومة الماء قبل مغادرتها المصنع، إلا أن التآكل والتلف أثناء الاستخدام اليومي قد يؤثر على أداء الختم الخاص بها. يرجى استخدام الساعة بعناية أثناء السباحة، وتجنب ارتدائها في الساونا أو أثناء الاستحمام بالماء الساخن.

هذا المنتج ليس جهازًا طبيًا احترافيًا ولا يمكن استخدامه للأغراض الطبية أو كأساس لتشخيص أي حالة طبية. يتم توفير كافة نتائج الكشف لأغراض مرجعية فقط.

بيان التعرض لFCC

يتوافق هذا الجهاز مع حدود التعرض للإشعاع التي وضعتها لFCC للبيئة غير الخاضعة للرقابة.

تحذير لFCC

إن أي تغييرات أو تعديلات غير معتمدة صراحةً من قبل الطرف المسؤول عن الامتثال قد تؤدي إلى إبطال سلطة المستخدم في تشغيل الجهاز.
يتوافق هذا الجهاز مع الجزء 15 من قواعد لFCC . يخضع التشغيل للشرطين التاليين:

- (1) لا يجوز لهذا الجهاز أن يسبب تداخلاً ضاراً، و
- (2) يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تدخل يتم استقباله، بما في ذلك التدخل الذي قد يتسبب في تشغيل غير مرغوب فيه.

ملاحظة هامة

لقد تم اختبار هذا الجهاز وتبين أنه يتوافق مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة B، وفقاً للجزء 15 من قواعد لFCC. تم تصميم هذه الحدود لتوفير حماية معقولة ضد التدخل الضار في التركيبات السكنية. يقوم هذا الجهاز بتوليد واستخدام وإشعاع طاقة التردد اللاسلكي، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقاً للتعليمات، فقد يتسبب في حدوث تدخل ضار مع الاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، لا توجد ضمانات بأن التدخل لن يحدث في تثبيت معين. من خلال إيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله، يتم تشجيع المستخدم على محاولة تصحيح التدخل من خلال واحد أو أكثر من التدابير التالية:

· إعادة توجيه أو تغيير موقع هوائي الاستقبال.

· زيادة المسافة بين الجهاز والجهاز المستقبل.

قم بتوصيل الجهاز بمنفذ على دائرة مختلفة عن تلك التي يتصل بها جهاز الاستقبال.

استشر التاجر أو فني راديو/تلفزيون ذي خبرة للحصول على المساعدة.

معلومات الملصق الإلكتروني

الخطوة 1: انقر على "الإعدادات" في قائمة التطبيقات، أو انقر على "الإعدادات" في مركز التحكم.
الخطوة 2: ادخل إلى واجهة إعدادات النظام.
الخطوة 3: اختر حول الجهاز واعرض معرف FCC.

الشركة المصنعة:

.Shenzhen Amazwear Technology Co., Ltd

العنوان:

الطابق 34، مركز تشانغ جيانج، تقاطع طريق رينمين وطريق جيانشي، مجتمع جينغشين، شارع لونغهاوا، منطقة لونغهاوا، شنتشن، قوانغدونغ، الصين

صنع في الصين

تم نشر دليل المستخدم هذا بواسطة KOSPET. تحتفظ الشركة بحق التفسير النهائي وقد تجري تعديلات على هذا الدليل عندما يكون ذلك ضروريًا. يرجى الرجوع إلى أحدث نسخة منشورة على الموقع الرسمي لKOSPET. أوصاف الميزات الواردة في الصفحات السابقة هي للإشارة فقط.