

PRO-FORM[®]


225 CSX

用户手册

型号: PFEVEX74016.0

序列号: _____

在下面的图示位置找到产品序列号，并将其填写到上面的横线处以做日后参考之用。

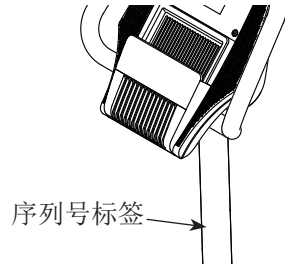


有问题吗？

本公司致力于向客户提供满意的服务。如果需要任何售后服务或帮助，请联系当地授权经销商。

⚠ 注意

使用设备前请先阅读本手册中所有注意事项和使用说明。请妥善保管本手册以备参考。

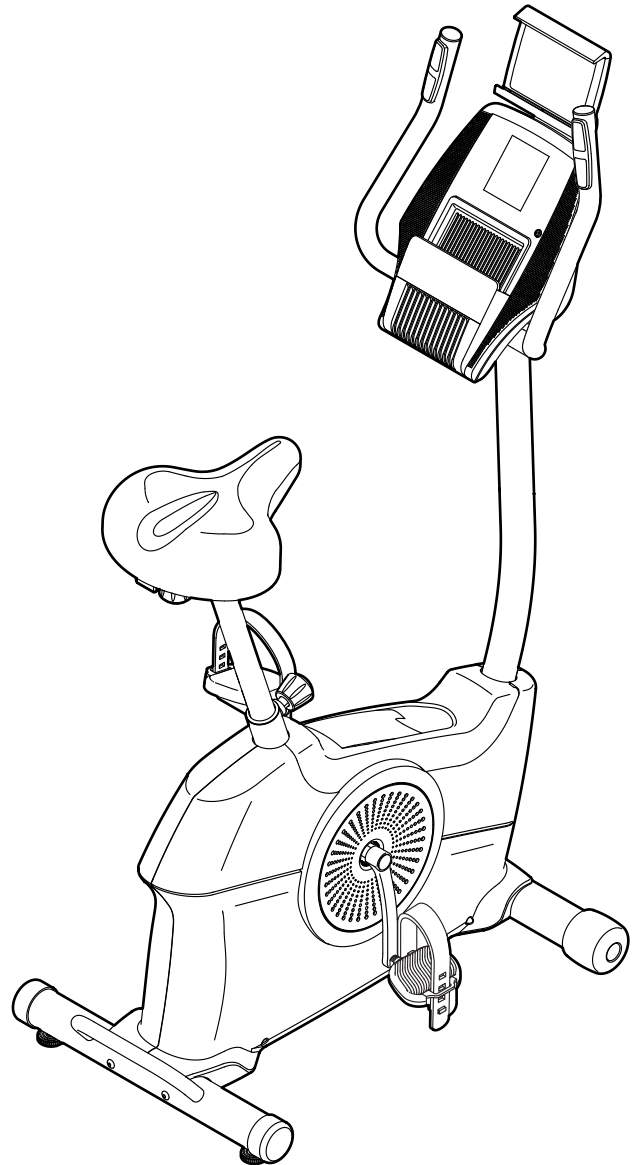

目录


警示标贴的放置	2
重要注意事项	3
用前说明	4
零件识别图	5
组装	6
如何使用健身车	14
维护和故障检修	23
运动指导	25
零件清单	26
分解图	27
售后服务	封底
有限担保	封底

警示标贴的放置

本产品附带此处显示的警示贴。将警示贴张贴在所示位置的英文警告上方。此图展示了警示贴的张贴位置。如果标贴缺失或者字迹模糊，请联系当地授权经销商（联系方式参见封底或经销商提供的售后服务卡）订购一张免费的替换标贴。请将标贴张贴在图中所示位置。注意：显示的标贴尺寸可能与实际尺寸有所不同。

警告：

- 器械使用不当可引起严重伤害。
- 使用前请阅读用户手册，并遵守所有警示和操作说明。
- 请勿让孩子攀爬或接近器械。
- 停止蹬踏后，踏板仍会持续旋转。
- 旋转中的踏板可能会造成伤害。
- 按可控的方式减慢踏板速度。
- 使用者体重不能超过130公斤。
- 本品通常应置于水平表面。
- 本品不可用于医用治疗用途。
- 如果标签损坏、内容无法辨认或标签脱落，请更换标签。

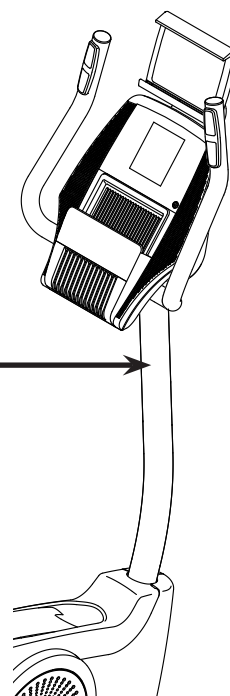

PROFORM 是 ICON Health & Fitness, Inc. 的注册商标。IFIT 是 ICON Health & Fitness, Inc. 的注册商标。App Store Apple 公司在美国和其他国家或地区的注册商标。Android 和 Google Play 是 Google Inc. 的商标。BLUETOOTH® 文字商标和徽标是 Bluetooth SIG, Inc. 的注册商标，经许可使用。IOS Cisco 在美国和其他国家或地区的商标或注册商标，经许可使用。

重要注意事项

⚠警告： 为降低严重人身伤害的风险，使用健身车前，请仔细阅读本手册中的所有重要注意事项和使用说明以及健身车上的所有警告。对于因不正确使用本产品而带来的人员伤害或财产损失，本公司不承担任何责任。

1. 产品所有者有责任确保所有健身车使用者都充分了解所有的注意事项。
2. 开始运动计划前，请先咨询医生。这一点对于 **35 岁** 以上或有健康问题的人士尤为重要。
3. 健身车不适合身体、感官或心智等能力降低或缺乏经验和知识的人，除非由负责其安全的人提供监督或健身车的使用指导。
4. 请严格按照本说明书来使用健身车。
5. 本健身车仅适合家庭使用。不得将本健身车用于任何商务、租赁或公共机构用途。
6. 健身车应放在室内并注意防潮防尘。请勿将健身车放在车库、遮顶露台或水边。
7. 健身车应放置在平坦地面，周围保留至少 **0.6 米** 空间。为防止地板或地毯受损，请在健身车下放一张地垫。
8. 每次使用健身车前，请检查所有零部件并适当紧固。及时替换磨损零件。
9. **13 岁** 以下儿童不得使用健身车。宠物需远离健身车。
10. 使用健身车时需穿着合适的运动服。不得穿着可能卷入健身车中的宽松衣服。锻炼时需穿运动鞋，以保护足部。
11. 本健身车最大承重 **130 公斤**。
12. 上下健身车时请小心。
13. 心率监测器并非医疗设备。很多因素都可以影响心率读数的准确度，包括使用者的动作在内。心率监测器只能作为运动辅助工具，用以确定心率的大体趋势。
14. 使用健身车时，请保持背部笔直，不要弓背。
15. 运动过度可能导致严重伤害或死亡。如果您运动时感到头晕、气短或者疼痛，应立即停止运动并进行放松。


用前说明

感谢您购买全新款 **PROFORM® 225 CSX** 健身车。骑行锻炼可以有效促进心血管健康、提高耐力、强身健体。**225 CSX** 健身车拥有一系列优秀功能，让您可以在家更为有效、愉快地锻炼。

为了您的利益着想，请在使用健身车前仔细阅读本手册。阅读本手册后，如有任何问题，请联系当地授权经销商


(联系方式参见封底或经销商提供的售后服务卡)。为了方便我们为您提供帮助，请在致电前记下产品型号及序列号。产品型号和产品序列号标贴的位置请参见用户手册封面。

继续阅读前，请先熟悉下图所标出的部件。

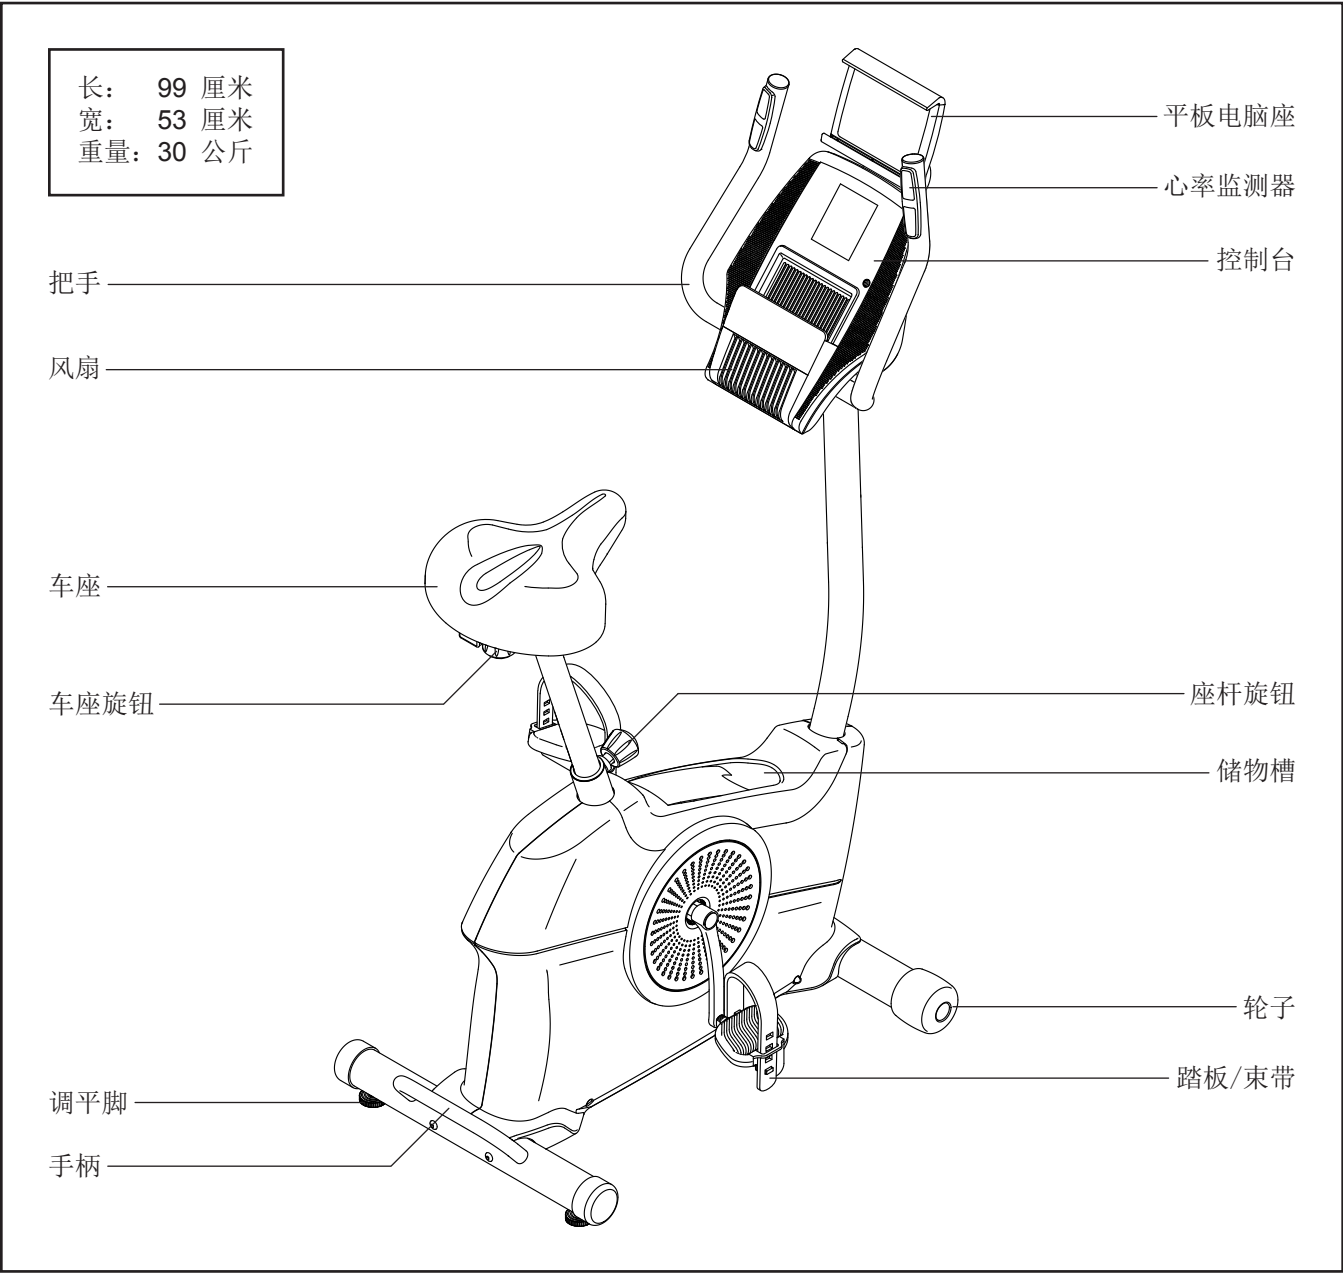

零件识别图


对照下图找出组装所需的小零件。每幅图下方括弧中的数字是该零件在“零件清单”（接近手册末尾）中的索引号。索引号后面的数字表示组装所需该零件的数量。注意：如果零件不在零件包中，请检查其是否已经预先组装。随机器可能附送有多余的零部件。

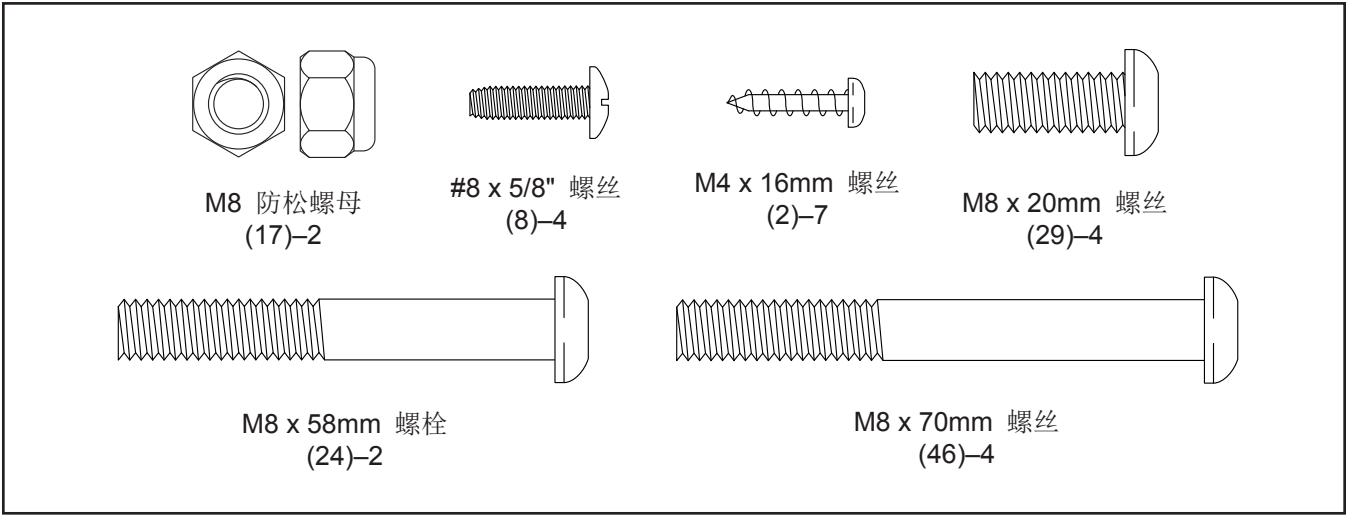


组装

- 组装需要两人合作完成。
- 把所有零部件放在清空的区域并除去包装材料。完成组装前不要丢弃包装材料。
- 左侧零件标注“L”或“Left”，而右侧零件标注“R”或“Right”。
- 要识别小零件，请参见第 5 页。

- 除了随机器附带的工具外，组装还需要以下工具：

一把十字螺丝刀 

一把标准螺丝刀 

一把活动扳手 

如果您有一套扳手的话，组装可能会更容易些。为避免损坏零件，组装时不要使用电动工具。

1. 为使组装更为轻松，请确保您读懂了以上框中的信息。

2. 使用标准螺丝刀从左右护罩（37，58）上取下护罩盖（26）。


如果支架（50）后部装有包装套管（图中未显示），请取下包装套管上的螺丝并和包装套管一同丢弃。

将一片结实的包装材料放置在支架（50）后部下方。当您完成本步骤时，让他人拿稳支架以防其倾斜。

找出后稳定器（44），它带有一个手柄。

用两颗 M8 x 70mm 螺丝（46）将后稳定器（44）连接到支架（50）上。

然后，从支架（50）后部下面拿走包装材料。

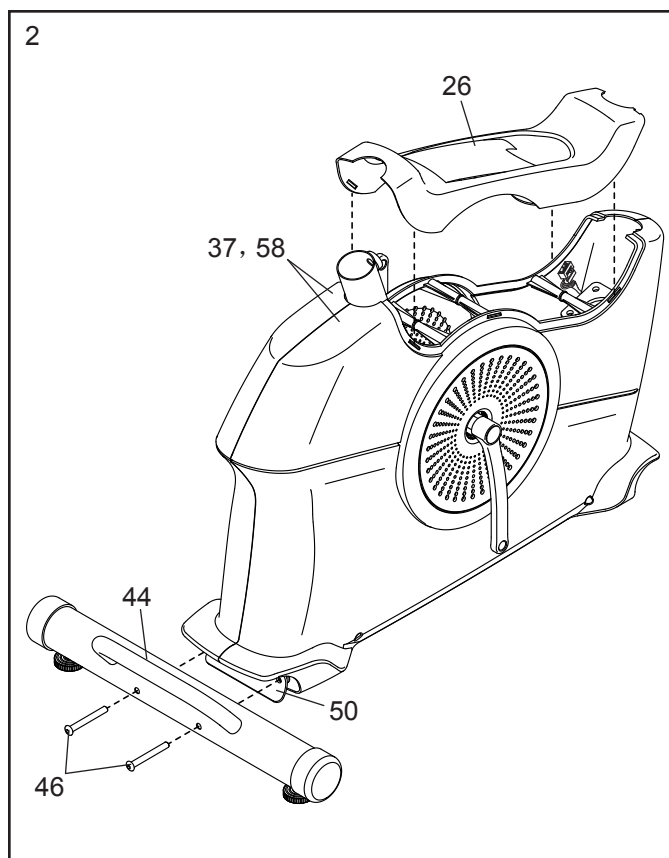


3. 如果支架（50）前部装有包装套管（图中未显示），请取下包装套管上的螺丝并和包装套管一同丢弃。

将一片结实的包装材料放置在支架（50）前部下方。


用两颗 M8 x 70mm 螺丝（46）将前稳定器（63）连接到支架（50）上。

然后，从支架（50）前部下面拿走包装材料。

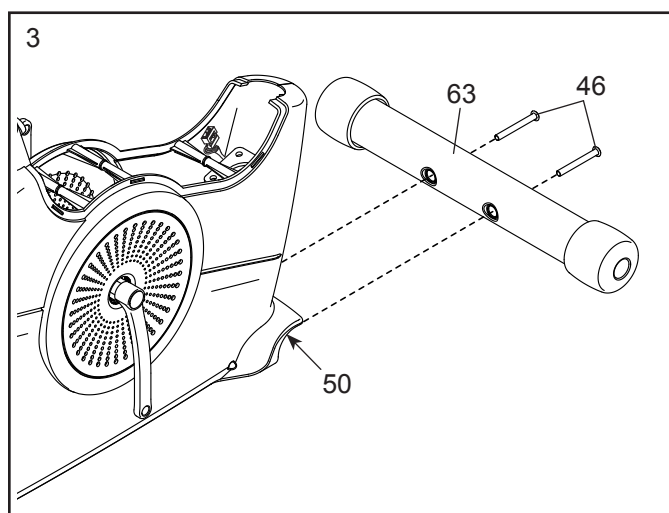

4. 将车座托架（15）放在座杆（18）上并稳住。

将车座旋钮（19）向上插入座杆（18），然后将车座旋钮拧紧到车座托架（15）内的车座托座（14）上。

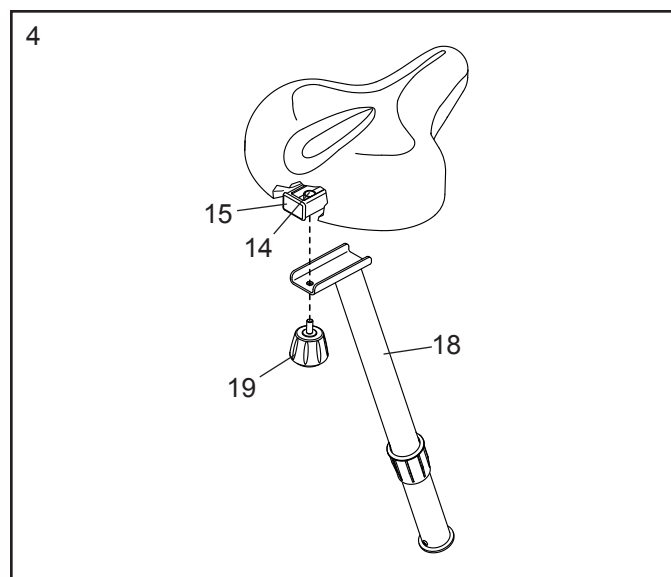


5. 拿住座杆（18），放在支架（50）附近，调整座杆衬套（21）的位置，使锁片（A）盖住座杆上的椭圆孔（B）。

让他人将座杆旋钮（28）松几圈后向外拉。

将座杆（18）和座杆衬套（21）装入支架（50），直到锁片（A）卡入支架上的孔（C）（如图所示）。


接着，上下滑动座杆（18）到所需位置，将座杆旋钮（28）装入座杆上的调节孔（D）。然后拧紧座杆旋钮。

稍微上下移动座杆（18），确保座杆旋钮（28）装进了调节孔（D）。

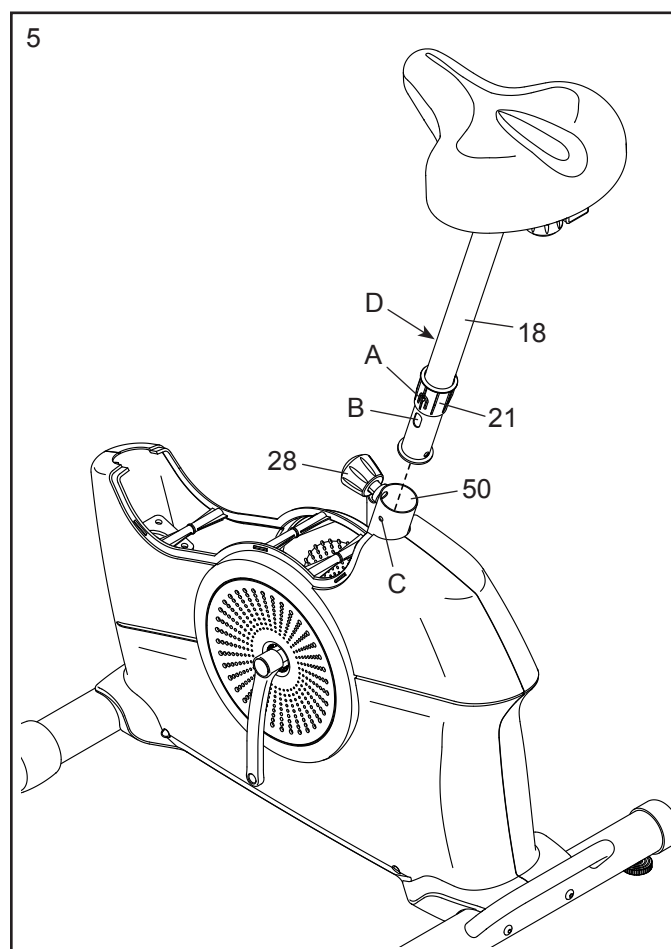


6. 提示：不要夹到主线束（25）。调整立柱（27）到图示方向，将其扶着放在支架（50）上。

用四颗 M8 x 20mm 螺丝（29）连接立柱（27）；先将螺丝全部装入再拧紧。

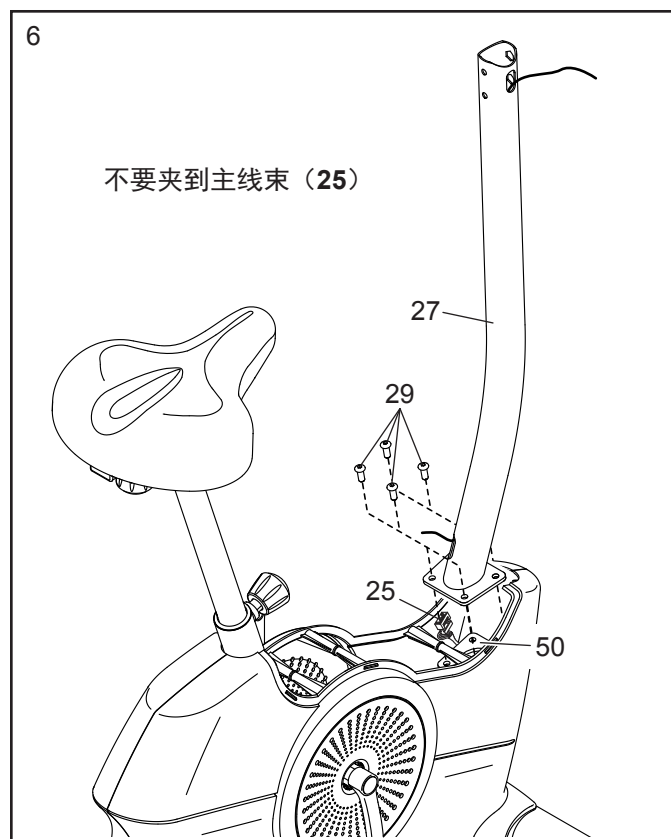


7. 找到立柱（27）内扎带（E）的下端。将扎带系到主线束（25）上。然后，拉扎带上端，直到主线束穿过立柱到图中所示的孔（F）外。

提示：为了防止主线束（25）掉入立柱（27），使用扎带（E）固定住主线束。

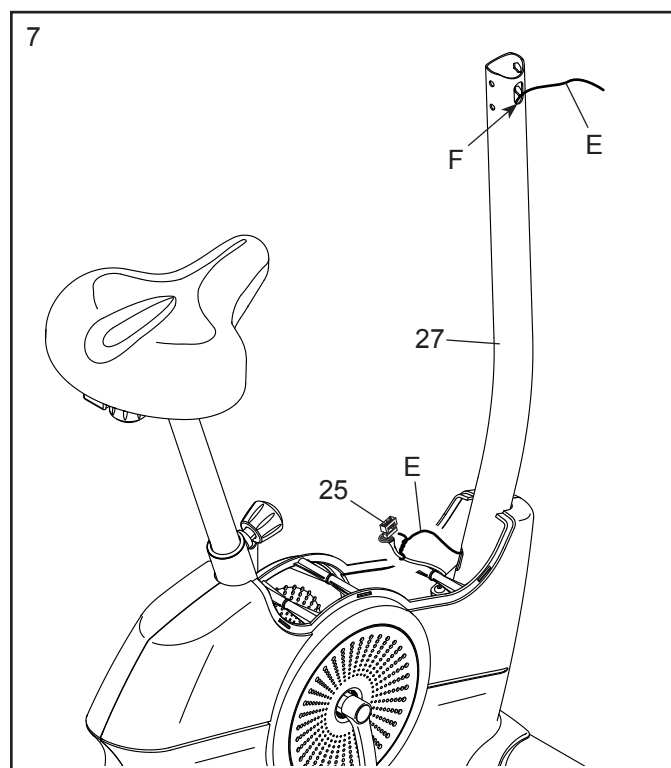


8. 如图所示确定护罩盖（26）朝向并将其按到左右护罩（37, 58）上。

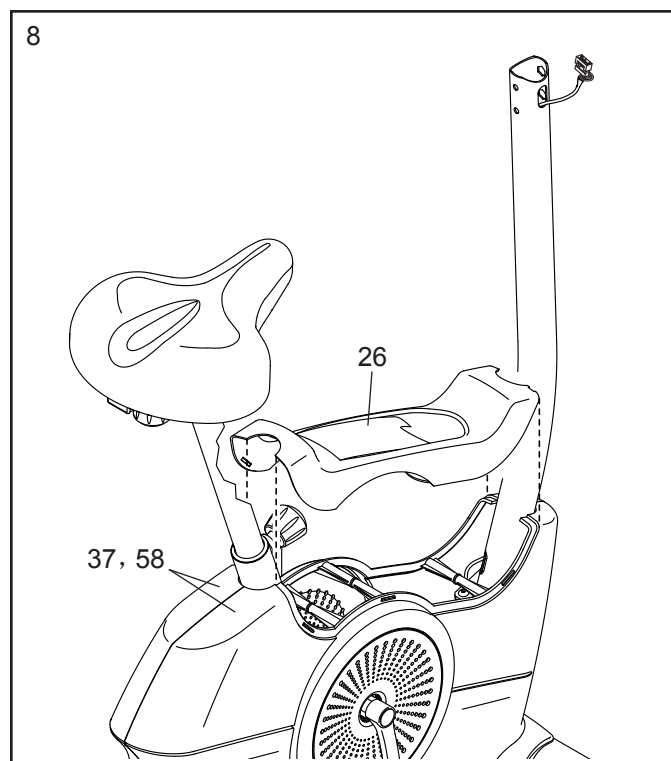

9. 调整控制台盖板（3）到图示方向，然后将其滑到立柱（27）上。

提示：不要夹到主线束（25）。将把手（4）插入立柱（27）。


用两根 M8 x 58mm 螺栓（24）和两颗 M8 防松螺母（17）连接把手（4）。确保防松螺母都拧入六角形孔（G）内。

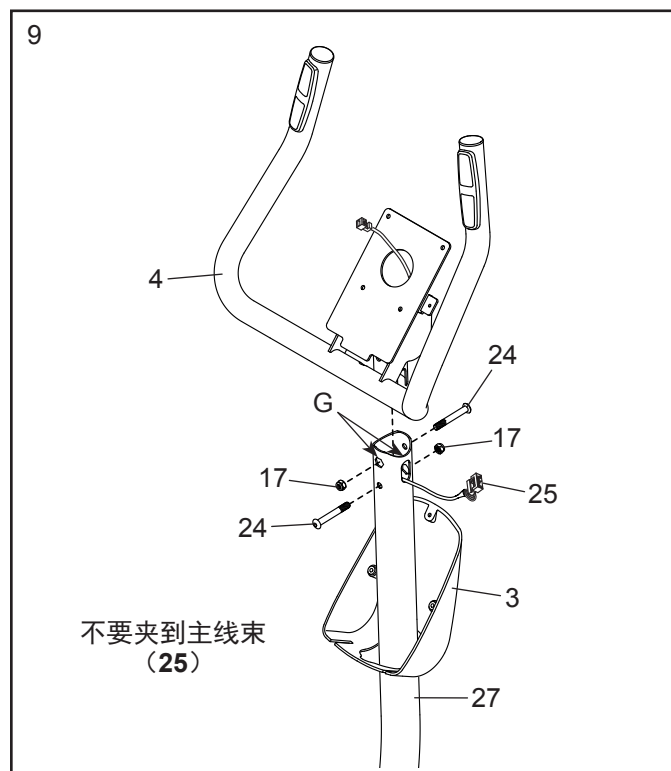


10. 解开主线束（25）上的扎带后丢弃。如图所示，将主线束向上穿过把手（4）。

让他人将控制台（7）端至把手（4）附近，自己将控制台上的线束（H）连接至主线束（25）和脉搏线束（23）。


然后，将多余的线束插入把手（4）。

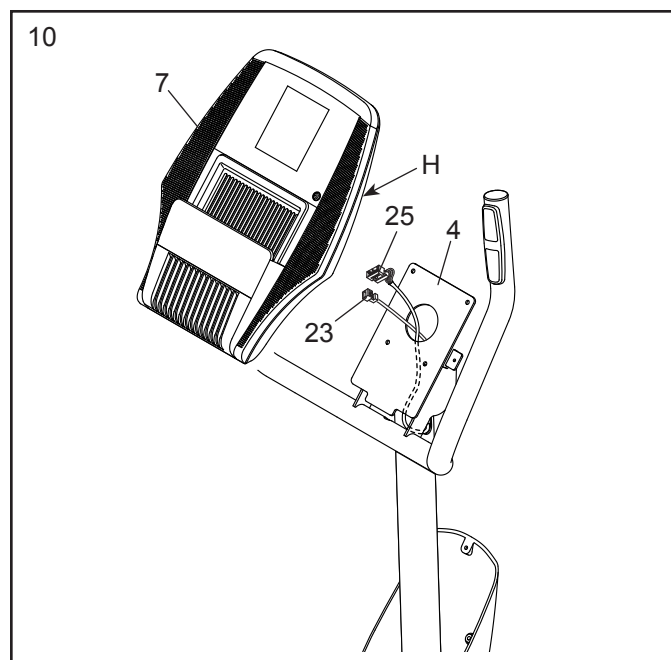


11. 提示：不要夹到线束。用四颗 M4 x 16mm 螺丝（2）将控制台（7）连接至把手（4）；先将螺丝全部装入再拧紧。

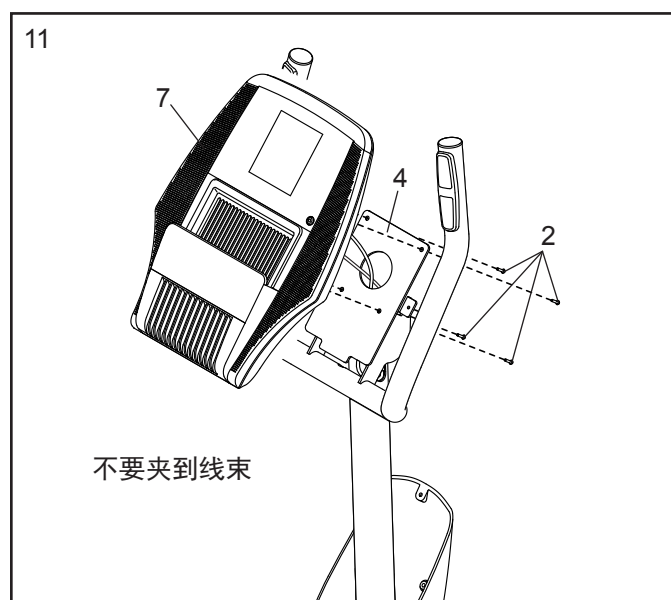

12. 将控制台盖板（3）向上滑到把手（4）上。用三颗 M4 x 16mm 螺丝（2）将控制台盖板连接至把手和控制台（7）；先将螺丝全部装入再拧紧。

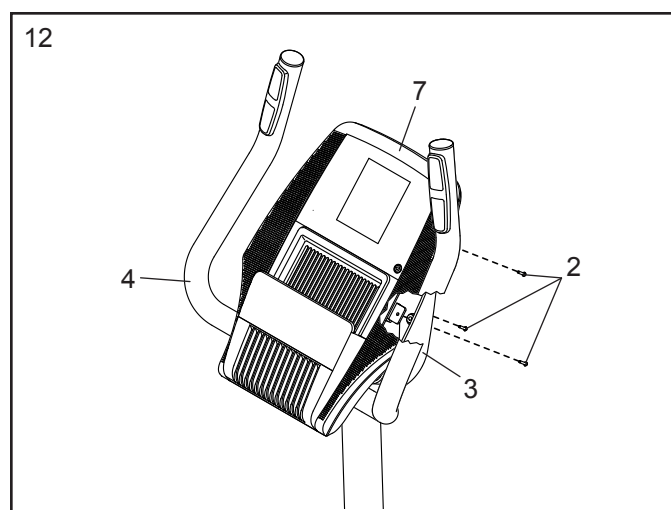

13. 用四颗 #8 x 5/8" 螺丝 (8) 将平板电脑座 (1) 连接到控制台 (7); 先将所有螺丝装入再拧紧。

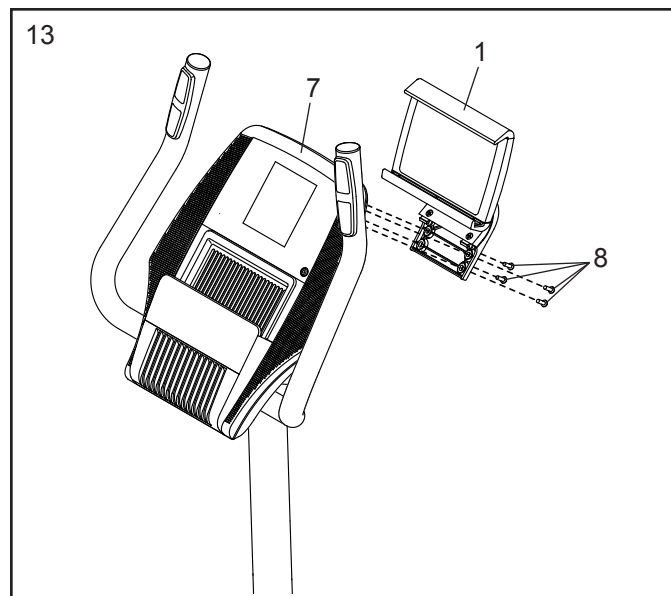


14. 找到右踏板 (60)。

使用活动扳手沿顺时针方向将右踏板 (60) 牢固拧紧到右曲柄臂 (59) 上。


将左踏板 (32) 沿逆时针方向拧紧到左曲柄臂 (图中未显示) 上。重要事项: 您必须逆时针转动左踏板才能将其接上。

将右踏板 (60) 上的束带调整到所需位置, 然后把束带 (D) 末端按到右踏板的突舌 (J) 上。用同样的方法调整左踏板 (图中未显示) 上的束带 (图中未显示)。

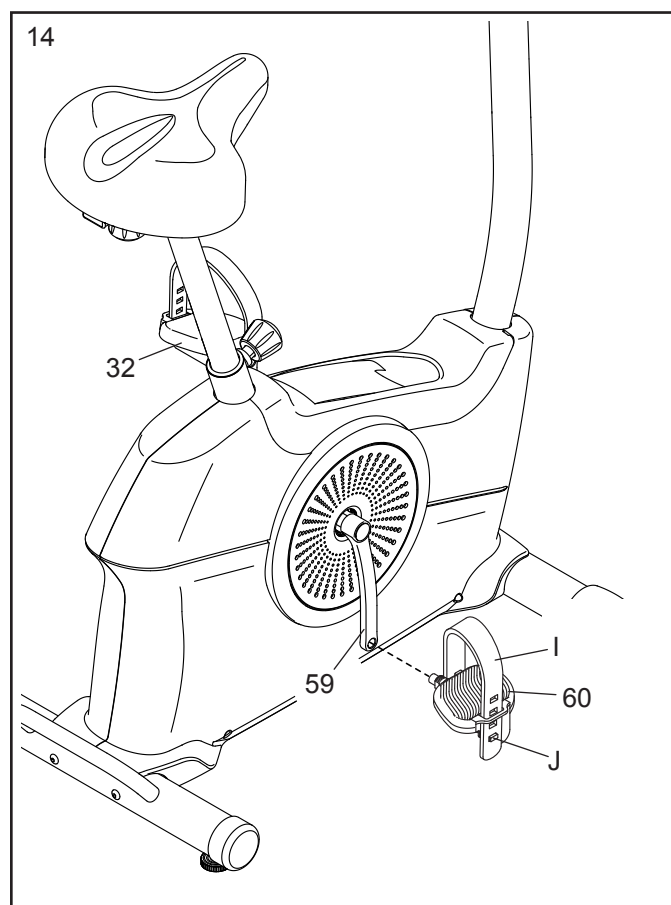

15. 将电源适配器（30）插入健身车支架上的插座。

注意：要将电源适配器（30）插入电源插座，请参见第 14 页“如何连接电源适配器”。

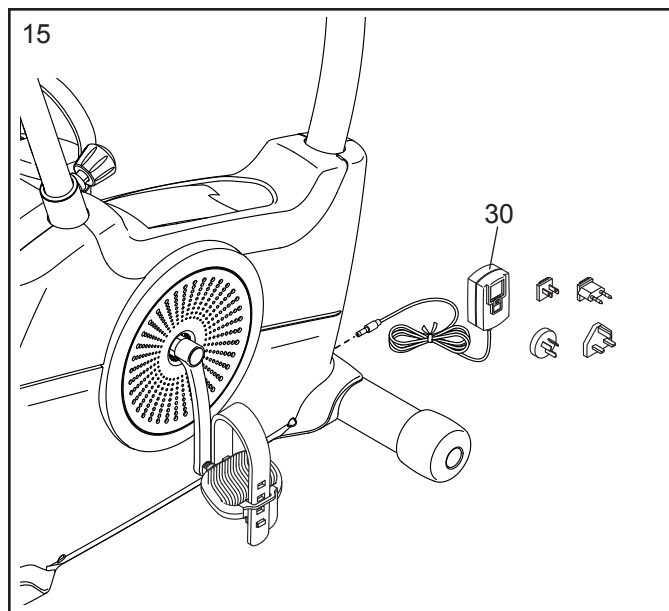


16. 健身车组装完毕后，请检查确认组装是否正确，功能是否正常。使用健身车前需确保所有零件都已经正确紧固。随机器可能附送有多余的零部件。在健身车下放置一块地垫以保护地板或地毯。

如何使用健身车

如何连接电源适配器

重要事项：若健身车曾放在温度较低的环境下，连接电源适配器前需先使跑步机温度恢复到室温。否则控制台显示屏或其它电子元器件可能会损坏。


将电源适配器插入健身车支架上的插座。如有必要，为电源适配器使用符合标准的插头转换器。然后，将电源适配器插入符合标准的电源插座，电源插座须按照所有当地法律法规正确安装和接地。

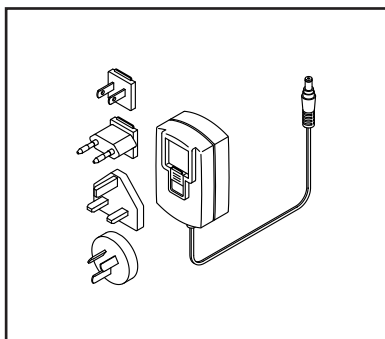

如何调整车座高度


为了有效锻炼，车座高度必须合适。当您蹬踏时，膝盖在踏板处于最低位置时应稍微弯曲。

要调整车座，首先将座杆旋钮松几圈后向外拉。接着，上下滑动座杆到所需位置，将座杆旋钮装入座杆上的调节孔。然后拧紧座杆旋钮。稍微上下移动座杆，确保座杆旋钮装进了其中一个调节孔。

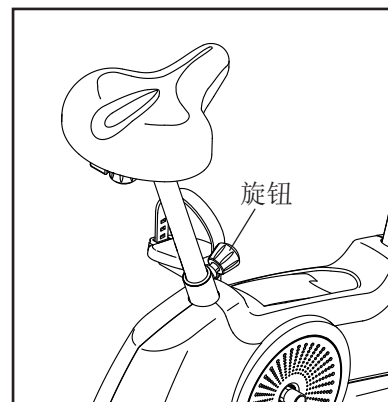


如何调平健身车

如果健身车在使用过程中出现轻微晃动，旋转后稳定器上的一个或两个调平脚，直到晃动消失。

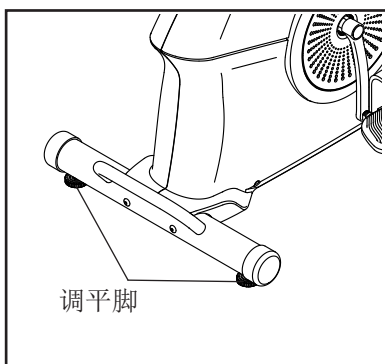


如何调整车座的水平位置

要调整车座的水平位置，先将车座旋钮松几圈，前后移动车座到所需位置，然后拧紧车座旋钮。

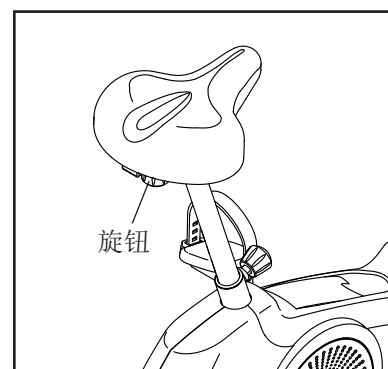

如何调整踏板束带


要调整踏板束带，先从踏板的突舌上拉下束带。然后，将束带调整到所需位置，把束带两端按到突舌上。

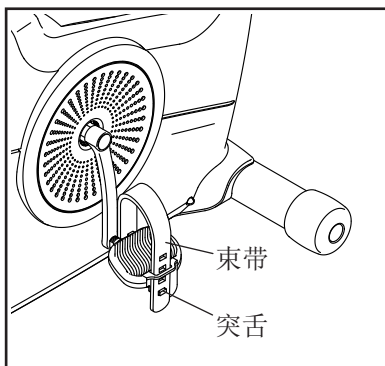

如何使用平板电脑座


重要事项：平板电脑座设计使用对象为大多数全尺寸平板电脑。请勿将任何其他电子设备或物品放入平板电脑座。

要将平板电脑插入平板电脑座，将平板电脑下缘放入储物槽。然后，将夹扣拉过平板电脑的上缘。确保平板电脑在平板电脑座内放稳。要从平板电脑座中取出平板电脑，请反过来执行这些操作。

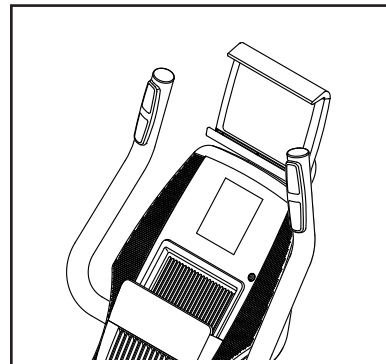

将平板电脑座转动至所需角度。

控制台图解

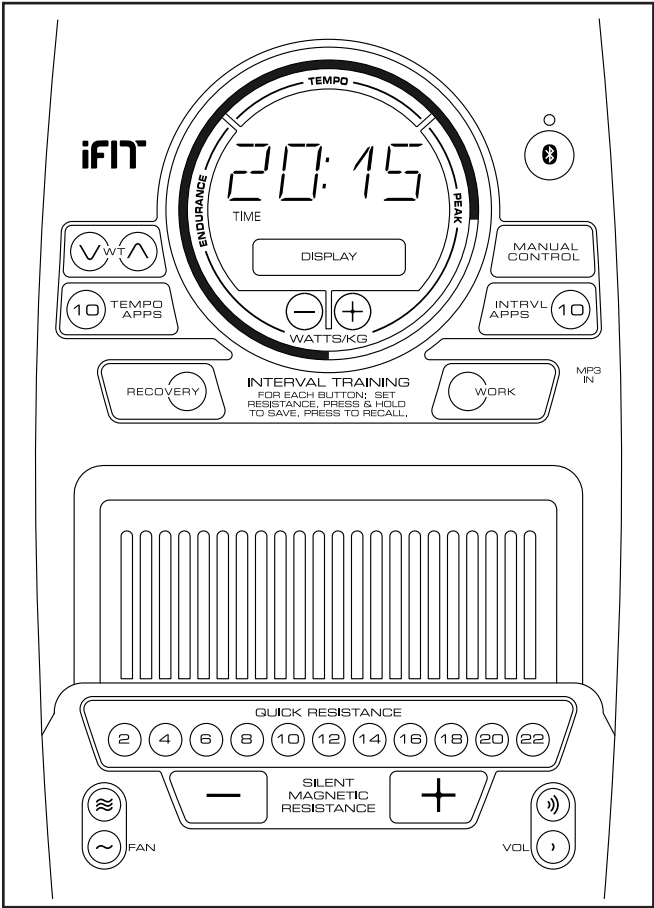

控制台的功能

这款先进的控制台拥有一系列优秀功能，让您更为有效、愉快地训练。

在使用控制台的手控模式时，您可轻触按钮来改变踏板的阻力。

您还可以创建自定义手控训练程序，设置为高低强度时段交替出现。

运动过程中，控制台上的显示屏会连续提供运动反馈信息。您甚至还可通过手柄式心率监测器或兼容心率监测器测量心率值。有关购买可选购的心率胸带的详细信息，请参见第 21 页。

您也可以将您的智能设备和控制台连接起来并使用 iFit® 应用记录并追踪您的训练信息。

控制台还配备多款预置训练程序。每套预置训练程序均可自动改变踏板阻力来促使您保持目标功率输出，引导您有效完成训练。

使用控制台的音响系统，您还可以边锻炼边听您喜欢的音乐或有声读物。

要使用手控模式，参见第 17 页。要使用预置训练程序，参见第 20 页。

要使用音响系统，参见第 21 页。要将智能设备连接到控制台，参见第 21 页。要将心率监测器连接到控制台，参见第 22 页。要使用设置模式，参见第 22 页。

若显示屏表面覆有塑料薄膜，请将其撕下。

如何使用手控模式

1. 开启控制台。

开始蹬踏或者按控制台上的任意按钮来开启控制台。

当您启动控制台后，显示屏就会点亮并伴有提示音，控制台可供使用。


2. 选择手控模式。

当您开启控制台后，椭圆机将自动选择手控模式。

如果您选择了一套训练程序，反复按 **Manual Control**（手控）按钮重新选择手控模式。

3. 输入您的体重。

按 **Wt**（体重）的 **∧** 或 **∨** 按钮输入您的体重。

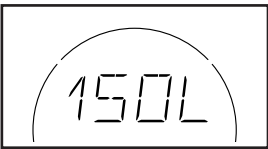


注意：控制台会根据您的体重计算您大致的功率输出和卡路里消耗。如果您不输入体重，控制台会根据默认值计算您的功率输出和卡路里消耗。

4. 根据需要改变踏板的阻力。

按 **Begin**（开始）按钮或开始蹬踏以启动手控模式。

蹬踏时，您可以改变踏板的阻力。要改变阻力，按标有数字的 **Quick Resistance**（快调阻力）按钮之一或按 **Silent Magnetic Resistance**（静调磁阻力）**+** 和 **-** 按钮。

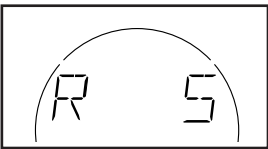

注意：按下按钮后需稍等片刻，踏板才能达到选定的阻力设定值。

5. 如有需要可进行间歇训练。

如有需要，训练时您可交替进行低强度的（恢复）训练和高强度的（锻炼）训练。

要创建“恢复”训练时段，首先将踏板阻力调整至所需值。然后，按住 **Recovery**（恢复）按钮直到响起保存时段设定的两声提示音。


要创建“锻炼”训练时段，首先将踏板阻力调整至所需值。然后，按住 **Work**（锻炼）按钮直到响起保存时段设定的两声提示音。

在训练时，根据需要按 **Recovery** 和 **Work** 按钮在已保存的时段设置间切换。按下按钮后，踏板的阻力会自动调整至您保存的数值。

您可在训练中随时改变时段设置，只需重复此步骤即可。

6. 如有需要，借助功率环追踪您的训练进度并设置功率输出目标。


功率环将以瓦特/千克体重为单位直观地显示您的功率输出。随着您的功率输出提高或降低，功率环中的长亮条也会出现或消失。

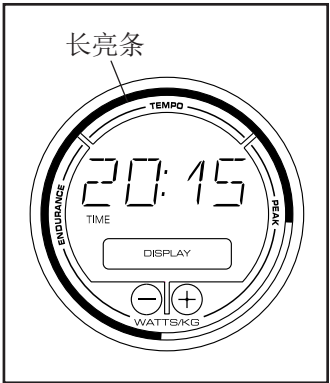

要设置功率输出目标，按 **Watts/Kg**（瓦特/千克）+ 或 - 按钮，直到显示器上出现所需的功率输出目标。

注意：您设置功率输出目标后，阻力会自动调整到预设值。您可以随时手动覆盖预设值。

如果您在手控模式下设置了功率输出目标，功率环上会显示闪烁的指示标志，表示您的功率输出目标。在锻炼时，您可调整蹬踏速度或踏板阻力，将您的功率输出保持在功率输出目标附近。

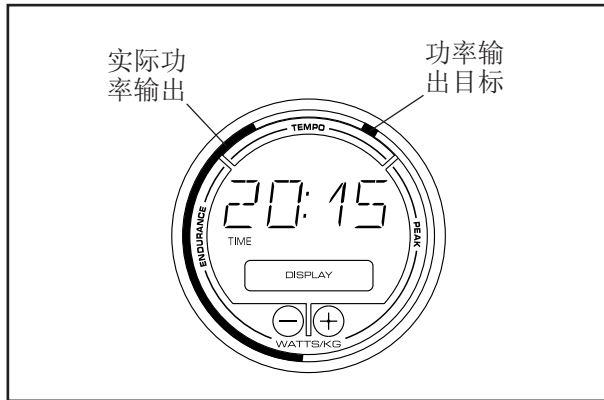

要在训练中随时改变功率输出目标，只需重复此步骤即可。

重要事项：功率输出目标的意义仅是在训练时激励您。请确保您的蹬踏速度和阻力值让自己感到舒适。

在预设训练程序运行时，功率环会显示每个训练小节的预设功率输出目标（参见第 20 页步骤 4）。

7. 根据显示屏显示追踪训练进度。

显示屏可显示下列训练信息：

CALS（卡路里）：已消耗的大致卡路里数。

MI 或 KI（里程）：该显示模式会显示您已经骑行的里程（单位为英里或公里）。

Pace（节奏）：以每英里所用分钟数或每公里所用分钟数显示的骑行速度。

心形符号（脉搏）：如果您使用手柄式心率监测器或兼容的心率监测器，该显示模式还会显示您的心率（参见步骤 8）。

阻力：踏板的阻力。注意：每当您改变阻力时，此训练信息都会显示数秒。


MPH 或 KM/H（速度）：以公里每小时或英里每小时显示的蹬踏速度。

Time（时间）：在手控模式下会显示已用时间。在选定预置训练程序后，会显示程序的剩余时间。


Watts（功率）：以瓦特显示的功率输出。

反复按 **Display**（显示）按钮在显示屏上查看所需训练信息。

Scan（扫描）模式：控制台还具有扫描模式，可以循环显示训练信息。要选择扫描模式，反复按 **Display** 按钮，直到显示屏上出现 **SCAN** 字样。

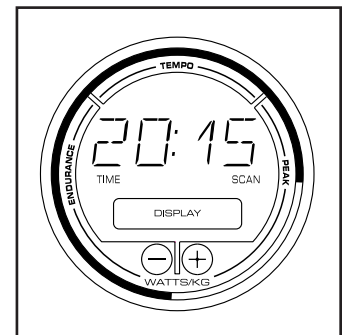

按 Vol（音量）高低按钮改变控制台的音量大小。

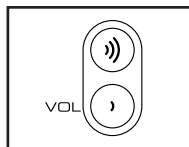

要暂停控制台，只需停止蹬踏。当控制台暂停时，时间会在显示屏上闪烁显示。要继续训练，您只要继续蹬踏即可。


注意：控制台能够以英制或公制计量单位显示体重、蹬踏速度和里程。要改变计量单位，请参见第 22 页“设置模式”。

8. 如有需要可测量心率值。

您可以使用手柄式心率监测器或者可选购的心率胸带测量您的心率（可选心率胸带相关信息请参见第 21 页）。注意：本控制台兼容 BLUETOOTH® Smart 心率监测器。

注意：如果您同时使用两种心率监测器，BLUETOOTH Smart 心率监测器将优先选用。

如果手柄式心率监测器的金属触板上覆有塑料薄膜，请将其撕下。要测量您的心率，请握住手柄式心率监测器并让掌心贴住触板。检测过程中请勿移动双手或将触板握得太紧。

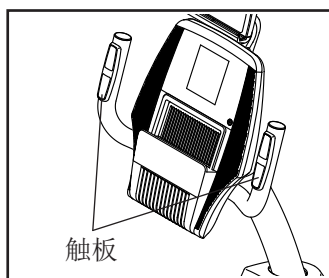


探测到脉搏后，显示屏会显示您的心率。为测得最准确的心率，需要握住金属触板至少 15 秒。

如果显示屏上没有显示您的心率，请确定您是否按照说明摆放双手。请注意不要大幅移动双手或用力挤压金属触板。为了获得最佳性能，请用软布清洁触板；切勿使用酒精、摩擦剂或化学试剂清洁触板。

9. 如有需要，可开启风扇。

风扇有多档速度设置。反复按风速高低按钮来选择风 Fan（扇）转速或关闭风扇。

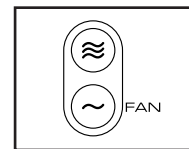

注意：如果踏板超过三十秒没有动作，风扇就会自动关闭。

10. 锻炼结束后，控制台会自动关闭。

如果数秒内踏板没有动作，就会触发一连串提示音，控制台会暂停，屏幕显示会暂停。

如果踏板数分钟内没有动作，控制台就会关闭，屏幕显示会重置。

如何使用预置训练程序


1. 开启控制台。

开始蹬踏或者按控制台上的任意按钮来开启控制台。

当您启动控制台后，显示屏就会点亮并伴有提示音，控制台可供使用。

2. 输入您的体重。


按 **Wt** (体重) 的 $\wedge$ 或 $\vee$ 按钮输入您的体重。

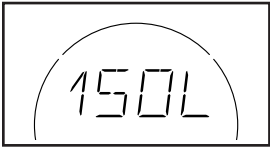

注意：控制台会根据您的体重计算您大致的功率输出和卡路里消耗。如果您不输入体重，控制台会根据默认值计算您的功率输出和卡路里消耗。

3. 选择预置训练程序。

要选择预置训练程序，请反复按 **Tempo Apps** (节奏应用) 或 **Intrvl Apps** (间歇应用) 按钮，直至显示屏上显示所需程序的名称。按下按钮数秒后，显示屏会显示训练程序的总时长。

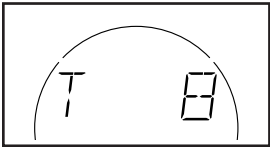


4. 启动训练程序。

踩动踏板来启动训练程序。

每套训练程序都分成若干时长一分钟的小节。每个小节都预设有的阻力和功率输出目标。注意：可为连续的小节预设相同的阻力和/或功率输出目标。

每个小节结束时，椭圆机会发出一连串提示音。显示屏上部会显示下一小节的阻力数秒来提醒您。然后踏板的阻力就会改变。

功率环上会显示闪烁的指示标志，表示该小节的功率输出目标。长亮条显示您的实际功率输出。注意：在功率环中，功率输出是以瓦特每千克体重显示的。

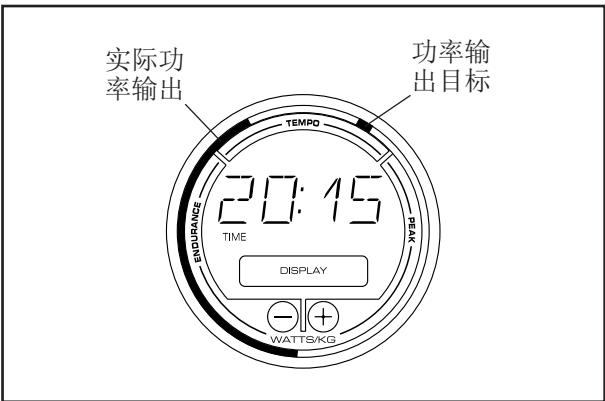

在锻炼时，请通过提高或降低蹬踏速度将您的输出功率保持在当前小节的功率输出目标附近。

重要事项：功率输出目标的意义仅是在训练时激励您。请确保您的蹬踏速度和阻力值让自己感到舒适。

如果当前小节的阻力值过高或过低，您可以按 **Resistance** (阻力) 按钮来手动覆盖原有设置。**重要事项：**当程序的当前小节结束时，踏板会自动调整到下一个小节的阻力和速度设定值。

要暂停控制台，只需停止蹬踏。当控制台暂停时，时间会在显示屏上闪烁显示。要继续训练，您只要继续蹬踏即可。

5. 根据显示屏显示追踪训练进度。

参见第 18 页步骤 7。

6. 如有需要可测量心率值。

参见第 19 页步骤 8。

7. 如有需要，可开启风扇。

参见第 19 页步骤 9。


8. 锻炼结束后，控制台会自动关闭。

参见第 19 页步骤 10。

如何使用音响系统


训练时，要使用控制台的立体声音响系统来播放音乐或有声读物，请将音频线一端的 3.5 毫米插头（未附带）插入控制台的插孔内，将另一端的 3.5 毫米插头插入 MP3 播放机、CD 播放机或其它个人音频播放机的插孔内；确保音频线缆完全插入。注意：可到当地电子产品商店购买音频线。

接着，按个人音频播放机上的播放按钮。使用控制台上的 Vol（音量）高低按钮或者通过个人音频播放机的音量控制来调节音量。

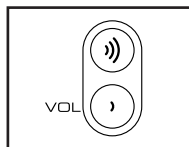

可选购的心率胸带

不管您的目标是燃烧脂肪还是强化心血管系统，在训练过程中保持合理心率都是获得最佳效果的关键。可选购的心率胸带让您能够在锻炼过程中持续监测心率，助您实现自己的健身目标。要购买心率胸带，请参见本手册封面。

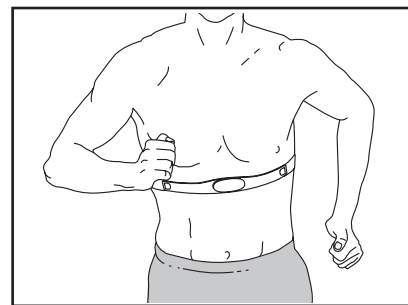

注意：本控制台兼容所有 BLUETOOTH Smart 心率监测器。

如何将智能设备连接到控制台

控制台支持通过蓝牙连接兼容的心率监测器，也支持借助 iFit 应用通过蓝牙连接智能设备。注意：不支持其他蓝牙连接。

1. 在您的智能设备上下载并安装 iFit 应用。

在您的 iOS® 或 Android™ 智能设备上，打开 App StoreSM 或 Google Play™ 商店，搜索免费 iFit 应用，然后在智能设备上安装该应用。确保开启了智能设备的蓝牙选项。

然后，打开 iFit 应用，按照说明配置 iFit 帐户并自定义设置。

2. 将智能设备连接到控制台。

按照 iFit 应用内的说明将您的智能设备连接到控制台。

连接建立后，控制台上的 LED 灯将闪烁蓝光。按控制台上的 **Bluetooth Smart** 按钮确认连接，控制台上的 LED 灯将保持蓝光长亮。

3. 记录并追踪您的训练信息。

按照 iFit 应用内的说明记录并追踪您的训练信息。

4. 如有需要，将智能设备从控制台断开。

要将智能设备从控制台上断开，请按住控制台上的 **Bluetooth Smart** 按钮 5 秒钟；按住按钮时，控制台上的 LED 灯会亮起，松开按钮时 LED 灯会熄灭。

注意：控制台和其他设备（包括任何智能设备、心率监测器及其他）的所有蓝牙连接都将断开。

如何将心率监测器连接到控制台

本控制台兼容所有 **BLUETOOTH Smart** 心率监测器。

要将您的 **BLUETOOTH Smart** 心率监测器连接到控制台，请按控制台上的 **Bluetooth Smart** 按钮。连接建立后，控制台上的 LED 灯将闪烁两次红光。

注意：如果控制台附近有不只一个兼容心率监测器，控制台会连接信号最强的心率监测器。

要将心率监测器从控制台上断开，请按住控制台上的 **Bluetooth Smart** 按钮 5 秒钟；按住按钮时，控制台上的 LED 灯会亮起，松开按钮时 LED 灯会熄灭。

注意：控制台和其他设备（包括任何智能设备、心率监测器及其他）的所有蓝牙连接都将断开。


设置模式

控制台设计有设置模式，您可以选择控制台的计量单位并查看控制台使用信息。

要选择设置模式，按住 **Manual Control**（手动控制）按钮，直到显示屏上出现设置模式信息。


显示屏会交替显示控制台版本号以及计量单位。

控制台能够以英制或公制计量单位显示体重、蹬踏速度和里程。显示屏会显示 **E** 或 **M** 字样，**E** 代表英里，**M** 代表公里。要改变计量单位，请反复按 **Intrvl Apps**（间歇应用）按钮。

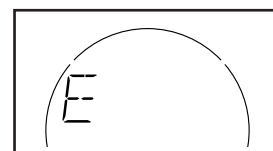

反复按 **Tempo Apps**（节奏应用）按钮，直到显示屏上显示控制台使用情况信息。

该显示区域会交替显示控制台自健身车购买之日起的总使用时间（以小时为单位）以及健身车的总骑行里程（以英里或公里为单位）。

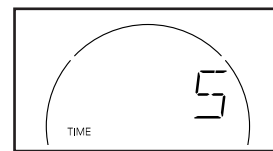

要退出设置模式，请再次按 **Tempo Apps** 按钮。

维护和故障检修

维护

定期维护对于保持最佳性能和减少磨损至关重要。每次使用健身车前，请检查所有零部件并适当紧固。及时替换磨损零件。

用湿布蘸取少量温和肥皂水清洁健身车。**重要事项：**为避免损伤控制台，请勿将液体放在控制台附近，并避免阳光直射。

控制台故障检修


如果在您使用手柄式心率监测器时，控制台未能显示您的心率，请参见第 19 页步骤 8）。

如果您需要更换电源适配器，请致电本手册封面上的电话号码。**重要事项：**为避免损坏控制台，请只使用制造商提供的合规电源适配器。


如何调整磁簧开关

如果控制台无法正确显示反馈信息，您可能需要调整磁簧开关。

要调整磁簧开关，首先拔出电源适配器。接着，使用标准螺丝刀小心地从左右护罩（37, 58）上取下护罩盖（26）。

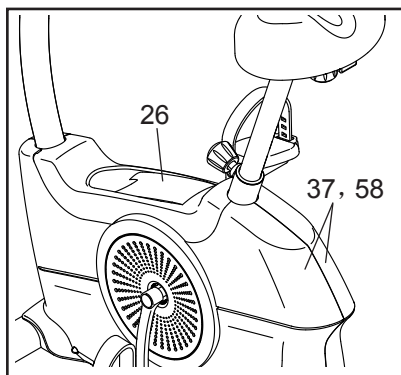

找到磁簧开关（64）。稍微拧松 M4 x 19mm 螺丝（65）。

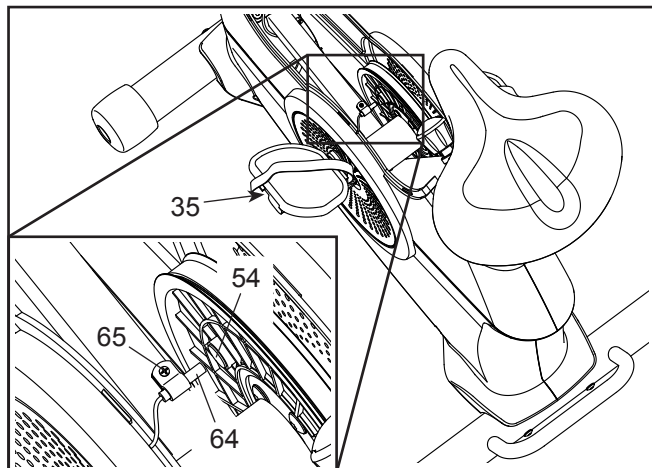

接着，转动左曲柄臂（35），直到磁铁（54）对准磁簧开关（64）。将磁簧开关略微滑向或远离磁铁。然后，重新拧紧 M4 x 19mm 螺丝（65）。


插上电源适配器，然后将左曲柄臂（35）转动片刻。重复上述操作，直到控制台能够正确显示反馈信息。

正确调整磁簧开关后，重新安装护罩盖。

如何调整传动带

如果您蹬踏时感觉踏板打滑，甚至将阻力调节至最高水平仍会打滑，传动带可能需要调整。

要调整传动带，首先拔出电源适配器。接着，如图所示，小心地将健身车左侧着地翻起。

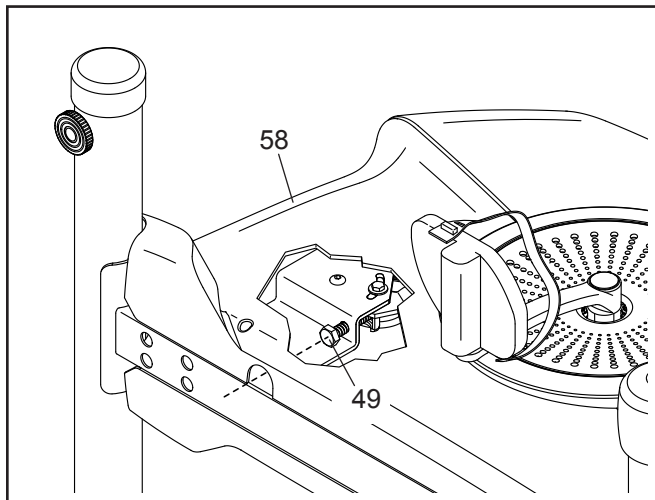

使用带延长柄的 M10 套筒扳手（未附带）伸入右护罩（58）底部的开口，将 M10 x 50mm 螺丝（49）拧几圈，直到传动带（图中未显示）绷紧；请勿使传动带绷得过紧。

然后，将健身车翻正。必要时，重复此步骤，直到踏板不再打滑。

运动指导



警告： 开始运动前请先咨询医生。这一点对于 **35** 岁以上或有健康问题的人士尤为重要。

心率监测器并非医疗设备。很多因素都可以影响心率读数的准确度。心率监测器只能作为运动辅助工具，用以确定心率的大体趋势。

以下指导将有助于规划您的训练程序。如果需要详细运动信息，请购买相关书籍或咨询医生。请牢记：营养合理和休息充足是训练取得圆满结果的必要条件。

运动强度

无论您的目标是燃烧脂肪还是增强自身的心血管系统，正确的运动强度对获得理想结果至关重要。以自己的心率为指导，您可以找到适当的运动强度。下表列出了燃烧脂肪和有氧运动的推荐心率值。

165	155	145	140	130	125	115	
145	138	130	125	118	110	103	
125	120	115	110	105	95	90	
20	30	40	50	60	70	80	

要找到适合自己的心率，首先在图表底部位置找到自己的年龄（年龄请四舍五入至靠近的年龄段）。然后找到自己年龄上方对应的三个数字。这三个数字确定了您的“训练区域”。最小的数值是燃烧脂肪的推荐心率值，中间的数值是最大限度燃烧脂肪的推荐心率数值，最大的数值是有氧运动的推荐心率数值。

燃烧脂肪： 要有效燃烧脂肪，您必须以相对较低的强度长时间运动。运动刚开始几分钟，身体会消耗碳水化合物卡路里提供能量。之后，身体才开始消耗储存的脂肪提供能量。如果您的目标是燃烧脂肪，请调节运动强度直到心率接近训练区域的下限数值。要最大限度地燃烧脂肪，请调节运动强度直到心率接近训练区域的中间数值。

有氧运动： 如果您的目标是增强心肺功能，您就必须进行有氧运动。有氧运动是指需要大量氧气的长时间运动。进行有氧运动时，请调节运动强度直到心率接近训练区域的上限数值。

运动指导

热身运动： 每次开始运动前先进行 **5** 至 **10** 分钟的伸展练习和低强度练习。适当的热身运动可以提高体温和心率，促进血液循环，从而为后面的运动做准备。

训练区域运动： 保持心率处于您的训练区域，运动 **20** 至 **30** 分钟。（在运动开始的最初几周，请不要使心率保持在训练区域内超过 **20** 分钟）。运动时，要有规律地深呼吸，切勿屏住呼吸。

放松运动： 正式运动完成后，要预留 **5** 至 **10** 分钟做伸展运动。这样可以增加肌肉的柔韧性，有助于防止运动后出现不适。

运动频率

为了维持和改善身体状况，需要每周完成三次运动，两次运动之间至少休息一天。几个月之后，您就可以完成每周五次运动的运动量。当然，这必须根据您的自身情况与需要而定。记住，通往成功之门的钥匙就是让运动成为您日常生活中定期进行、令人愉快的一部分。

零件清单


型号: PFEVEX74016.0 R0416A

索引号	数量	说明	索引号	数量	说明
1	1	平板电脑座	35	1	左曲柄臂
2	9	M4 x 16mm 螺丝	36	4	M4 x 19mm 自攻螺丝
3	1	控制台盖板	37	1	左护罩
4	1	把手	38	2	卡簧
5	2	把手端盖	39	2	轴承
6	2	脉搏传感器	40	4	M4 x 12mm 螺丝
7	1	控制台	41	1	阻力线
8	4	#8 x 5/8" 螺丝	42	1	阻力马达
9	3	紧固件	43	2	稳定器端盖
10	1	M4 x 19mm 光制螺丝	44	1	后稳定器
11	1	夹具	45	2	调平脚
12	1	车座	46	4	M8 x 70mm 螺丝
13	2	托架端盖	47	2	M10 法兰螺母
14	1	车座托座	48	1	旋转机构
15	1	车座托架	49	1	M10 x 50mm 螺丝
16	8	M8 开口垫圈	50	1	支架
17	10	M8 防松螺母	51	1	导轮
18	1	座杆	52	1	M6 垫圈
19	1	车座旋钮	53	1	M6 x 20mm 螺丝
20	2	#8 x 3/4" 螺丝	54	2	磁铁
21	1	座杆衬套	55	1	滑轮
22	1	座杆端盖	56	1	曲柄
23	1	脉搏线束	57	1	传动带
24	2	M8 x 58mm 螺栓	58	1	右护罩
25	1	主线束	59	1	右曲柄臂
26	1	护罩盖	60	1	右踏板/束带
27	1	立柱	61	2	M10 x 41mm 螺丝
28	1	座杆旋钮	62	2	轮子
29	9	M8 x 20mm 螺丝	63	1	前稳定器
30	1	电源适配器	64	1	磁簧开关/线束
31	1	电源插座/线束	65	2	M4 x 19mm 螺丝
32	1	左踏板/束带	*	-	组装工具
33	2	曲柄端盖	*	-	用户手册
34	2	曲柄螺母			

注意：零件规格若有变化，恕不另行通知。要了解订购替换零件的信息，请参见本手册封底。*图中未显示这些零件。

分解图

型号: PFEVEX74016.0 R0416A

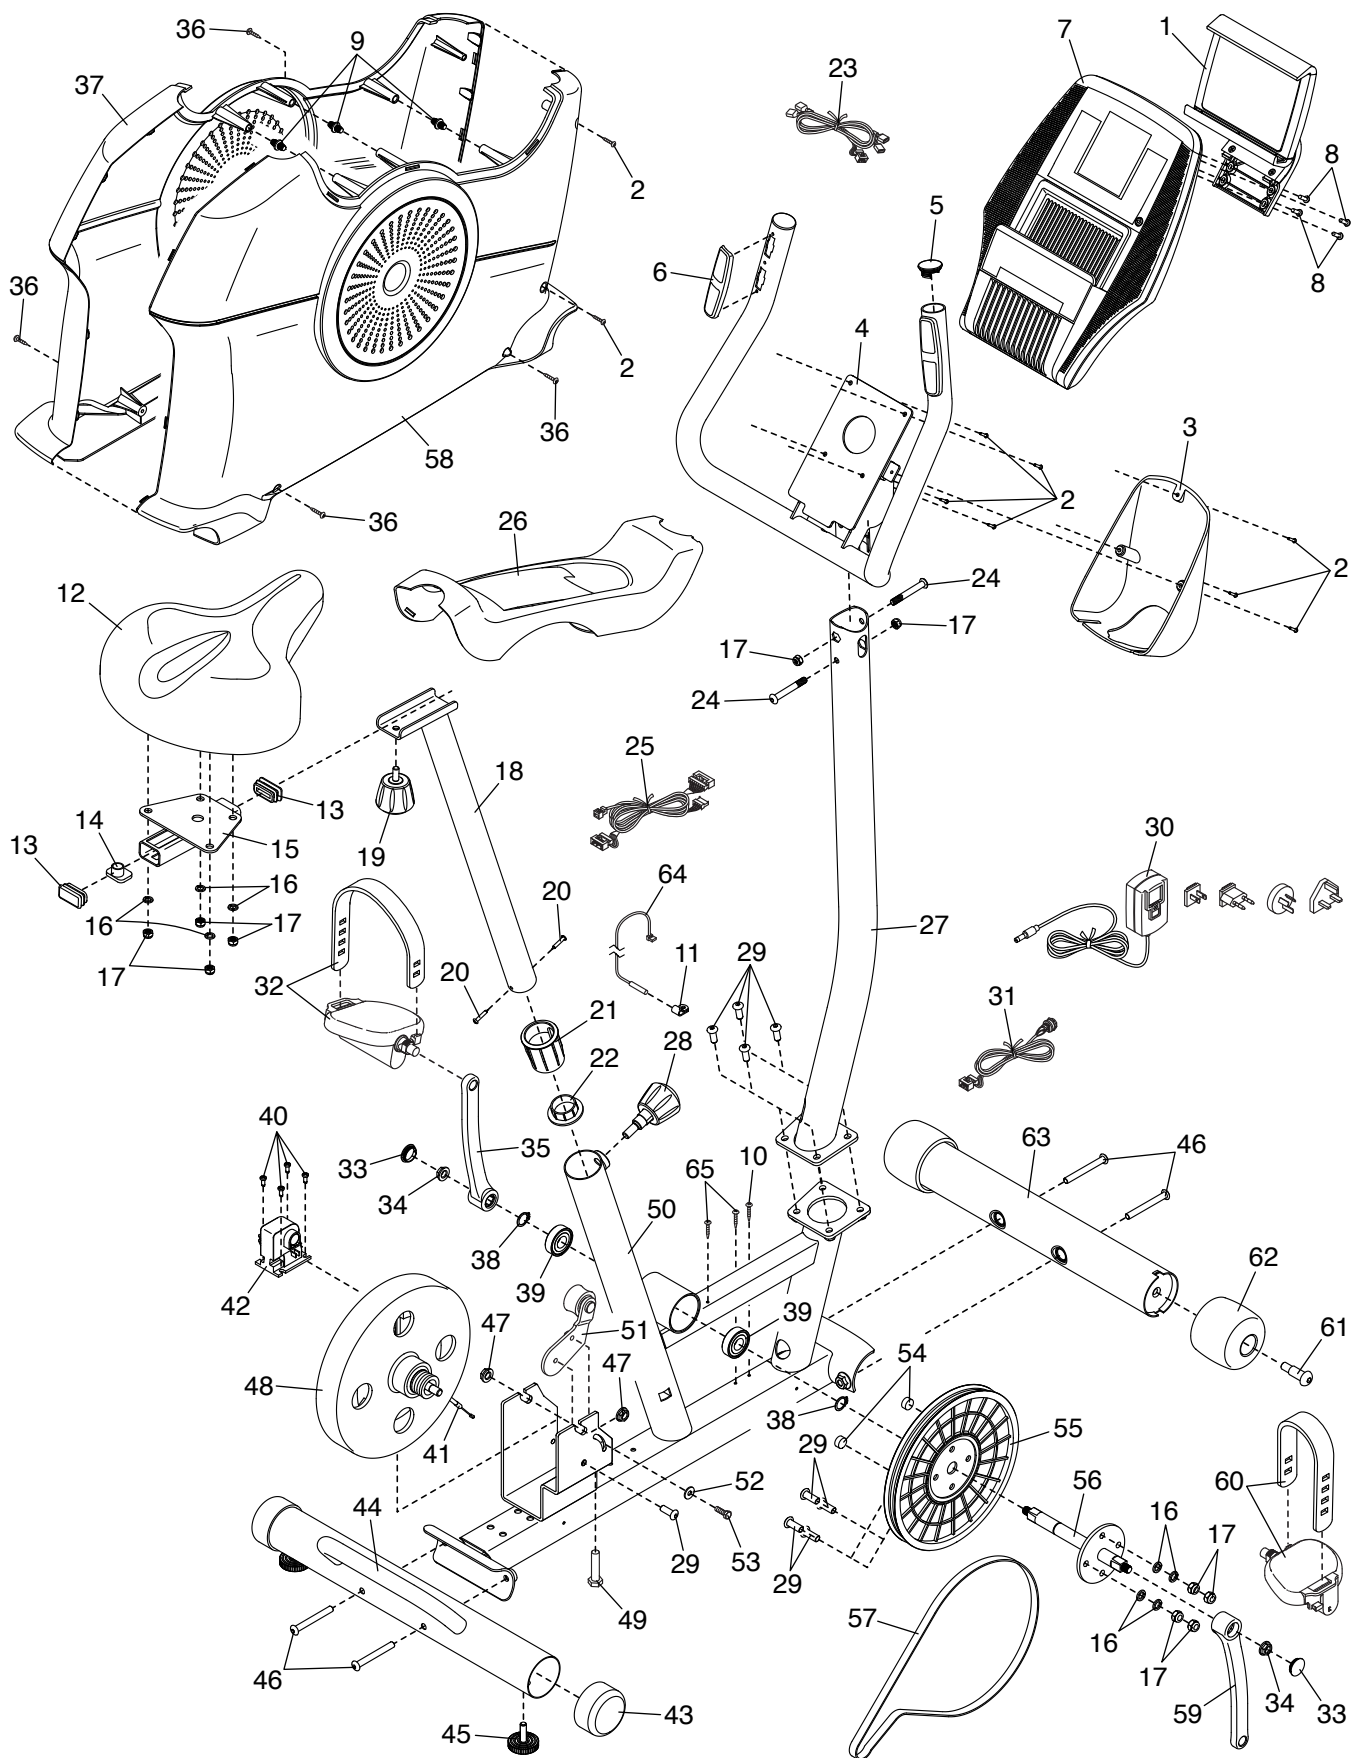

售后服务

若需维修、咨询、投诉等售后服务，请联系 ICON 授权经销商。

为方便我们向您提供帮助，请准备好以下信息：

- 产品型号和产品序列号（参见用户手册封面）
- 产品名称（参见用户手册封面）
- 零件索引号及说明（参见用户手册内的零件清单和分解图）

有限担保

ICON 授权经销商（经销商）保证，在正常的使用和维护下，本产品 in 工艺和材料上不会出现问题。从购买之日起，马达和零部件的保修期均为 1 年。

此担保仅对原始购买客户有效。经销商的责任仅限于：通过授权的维修中心，由经销商来选择对产品进行更换或维修。所有的维修服务必须由经销商事先授权。对于遭受运货损坏、滥用、误用、不适当和不正常使用或非经销商授权的维修中心的维修而造成的产品损坏，经销商不承担责任；对于商业用途、租借用途或用于商店陈列展示的产品，经销商不承担责任。经销商也不承担上述担保责任以外的任何责任。

对于因产品的使用 and 性能而造成的或与之相关的间接的、特殊的或连带的损害，涉及经济、财产、收入、利润方面的损害，趣味性和效用方面的损失，由于搬迁和安装而产生的费用以及其它任何性质的间接损失，ICON 授权经销商不承担任何责任。

此处设定的保证能够替代所有其它保证，特殊目的下的商业性和适配度的内在保证只限于此处设定的范围和期限。

ICON 授权经销商：