

doona™

doona™ +

Manual de utilizare



ECE R44/04

EN 1888:2012

EN 12790:2009

Gropa 0+

Greutate suportata:

pana la 13kg

Limba: Romana



Important – pastrati acest manual
pentru consultari ulterioare

Cuprins:

01/	
Informatii importante / Atentionari	4
02/	
Compatibilitate.....	6
03/	
Prezentare generala	7
04/	
Mod de utilizare	9
4.1. Moduri de utilizare si scopurile acestora	9
4.2. Reglarea pozitiei manerului.....	10
4.3. Tranzitia intre modurile de utilizare	11
4.4. Modul On-the-go	17
05/	
Asigurarea copilului in scaunul de masina Doona+	19
5.1. Reglarea curelelor de umar (#8) in functie de inaltime	22
5.2. Ajustarea manerului (#2)	25
5.3. Slabirea curelelor de umar (#8).....	25
5.4. Plasarea pernei pentru reglarea inaltimii(#27).....	26
5.5. Suport pentru cap (#23)	26
5.6. Securizarea copilului in ham	27
5.7. Strangerea curelelor.....	29
5.8. Lista de verificare – asigurati-va ca ati urmat corect procedurile	30

06/	
Utilizarea scaunului auto Doona+ in autovehicul.....	31
6.1. Asigurarea scaunului Doona+ in autovehicul	35
6.2. Lista de verificare – asigurati-va ca ati instalat corect scaunul auto Doona+	38
6.3. Detasarea scaunului auto Doona+ din autovehicul.....	39
07/	
Instructiuni de ingrijire.....	40
7.1. Catarama hamului	41
7.2. Curatarea.....	41
7.3. Demontarea parasolarului	42
7.4. Indepartarea husei	43
7.5. Montarea husei	46
7.6. Montarea parasolarului.....	52
08/	
Instalarea scaunului Doona+ in avion.....	54
09/	
Garantia de 2 ani.....	56
10/	
Card de garantie	57

Felicitari!

Felicitari pentru ca ati ales Doona+ ca solutie de mobilitate si siguranta a copilului dumneavoastra.

Pentru a va proteja corect copilul, scaunul auto Doona+ trebuie sa fie utilizat si instalat in conformitate cu instructiunile din acest manual.

Important - Pastrati aceste instructiuni pentru referinte ulterioare. Cititi-le cu atentie, siguranta copilului dvs. poate fi afectata daca nu urmati aceste instructiuni.

Pastrati intotdeauna instructiunile de utilizare disponibile in compartimentul scaunului auto.

Daca aveti intrebari suplimentare cu privire la utilizarea produsului, va rugam sa ne contactati:

SC ErFi Kids SRL
Splaiul Unirii, Nr. 49
Sector 3
Bucuresti
TEL: 031402 58 76
Email: sales@erfi.ro
Website: www.erfikids.ro

1 / Informatii importante

/ Atentionari



ATENTIE! Pentru protectia copilului, nu folositi Doona+ in urmatoarele scopuri:

- Ca inlocuitor pentru patut sau leagan (trebuie folosit numai pentru transport).
- Pentru a transporta mai mult de un copil.
- Pentru uz comercial.



ATENTIE!

In cazul unui accident de masina violent va recomandam sa inlocuiti produsul.



ATENTIE!

Nu efectuati modificari sau completari scaunului auto Doona+.

**ATENȚIE!**

Nu folosiți produsul dacă unele piese componente lipsesc sau sunt deteriorate.

**ATENȚIE!**

Orice bagaj sau obiecte care pot cauza rani în cazul unei coliziuni, trebuie să fie asigurate în mod corespunzător.

**ATENȚIE!**

Nu lăsați niciodată copilul nesupravegheat.

**ATENȚIE!**

Acest produs nu este potrivit pentru alergare.

**ATENȚIE!**

Nu lăsați copilul să se joace cu acest produs.

**ATENȚIE!**

În afara mașinii, utilizați întotdeauna frâna atunci când ridicați sau așezați copilul în scaun, inclusiv când staționați.

2 / Compatibilitate

Scaunul auto Doona+ este destinat doar utilizării cu spatele către sensul de mers (Rear-Facing).

Grupa: 0+

Greutate maximă suportată: până la 13 kg

Scaunul auto Doona+ este destinat copiilor de la naștere și până la 13 kg.

Informații privind siguranța:



Atentie! Nu utilizați scaunul pentru mașina Doona+ dacă se aplică următoarele:

- Copilul depășește greutatea de 13 kg.

Minim
2,5 cm



- Distanța dintre capul copilului și partea de sus a carcasei scaunului este mai mică de 2,5 cm (vezi imaginea alăturată).



- Curelele sunt montate mai sus decât înălțimea umerilor copilului (vezi imaginea alăturată).

Certificat – Marca aprobată


ECE R44/04
Universal
0-13 kg



0444 4311

3 / Prezentare generala



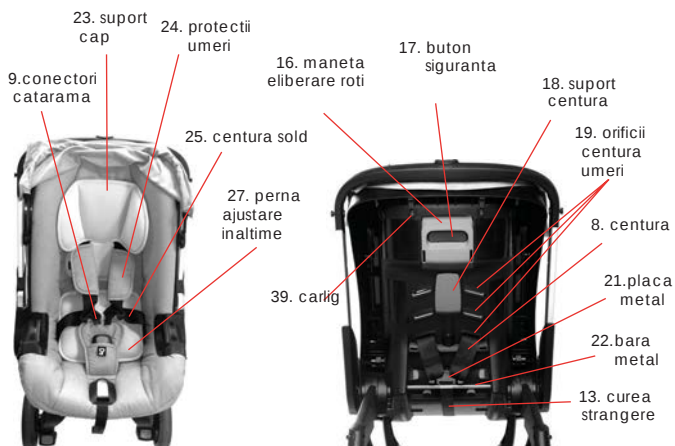

4 / Mod de utilizare

4.1 Moduri de utilizare si scopurile acestora



Mod scaun auto

Cand calatoriti intr-un autovehicul, utilizati intotdeauna modul scaun auto (consultati capitolul #6).



Modul Pull-along

Utilizati acest mod pentru a manevra usor produsul in timp ce va deplasati sau va aflati langa el.




Modul On-the-go

Utilizati acest mod atunci cand parasiti autovehiculul si doriti sa va plimbati cu copilul.

4.2 Reglarea pozitiei manerului

Puteti ajusta manerul (#2) in 3 pozitii:

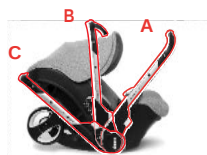

A. Apasati simultan butoanele de ajustare a manerului (#5).

B. Cu butoanele de ajustare a manerului (#5) apasate, impingeti/tragetii manerul (#2) in pozitia dorita.

C. Asigurati-va ca manerul nu se deplaseaza mai mult decat pozitia dorita (A, B sau C).

D. Eliberati butoanele de ajustare (#5) si impingeti manerul mai mult, pana cand este cuplat pe ambele parti in pozitia dorita. Se va auzi "click", si acesta se va bloca in pozitie.



4.3. Tranzitia intre modurile de utilizare

**ATENȚIE!**

Asigurați-vă ca toate dispozitivele de blocare sunt activate înainte de utilizare.

**ATENȚIE!**

Pentru a evita accidente, asigurați-vă ca manipulați produsul la distanță față de copil.

Când pliați și deschideți Doona+, copilul trebuie să fie asigurat în centuri (brățele și picioarele sunt ferite de mișcare), sau ținut la distanță când nu este așezat în scaun.

De la modul scaun auto la modul mers

A. Apasați simultan butoanele de ajustare a manerului (#5) și împingeți manerul (#2) în poziția superioară (B).



B. Eliberați scaunul auto Doona+ din centura autovehiculului (consultați capitolul #6).



C. Scoateti scaunul auto Doona+ din autoturism si apoi tineti-l cu o mana.

D. Cu cealalta mana apasati butonul rosu de siguranta (#17) si actionati maneta de eliberare a rotilor(#16). Rotile se vor desfasura.



*Alternativa pentru etapele c-d: Scoateti scaunul Doona+ din autovehicul, asezati-l pe sol, apoi actionati butonul rosu de siguranta (#17), apasati maneta de eliberare a rotilor (#16) si rotile se vor desfasura. In aceasta optiune trebuie sa ridicati scaunul Doona+ in timp ce apasati maneta de eliberare roti.

E. Apasati simultan butoanele de ajustare a manerului (#5) si impingeti manerul in modul miscare (#A).



F. Apasati butonul pentru extensie a manerului (#1), si trageți-l catre dvs. pentru a-l extinde.



Din modul miscare, in modul scaun auto

A. Apasati butonul de extensie a manerului (#1) si impingeti-l in jos (#2), pentru a readuce manerul in cel mai scurt mod.



B. Apasati simultan butoanele de ajustare a manerului (#5) si impingeti manerul (#2) in pozitia superioara (B).



C. Actionati pedala de frana (#14).
Plasati-va piciorul in fata rotii pentru a bloca miscarea.



D. Tineti scaunul auto Doona+ de maner cu o mana, iar cu cealalta apasati butonul rosu de siguranta (#17) si actionati maneta de eliberare a rotilor (#16).



E. In timp ce actionati maneta de eliberare roti, pozitionati scaunul auto Doona+ pe rotile din spate (#7), pana cand incep sa se plieze si coborati-l pana la sol, pana cand rotile sunt blocate pe pozitie.



F. Ridicati scaunul auto Doona+ de maner (#2) si asezati-l in autovehicul.

G. Fixati scaunul Doona+ in autovehicul (vezi capitolul #6).

H. Apasati simultan butoanele de ajustare a manerului (#5) si implingeti-l in pozitia A.



4.4. Modul On-the-go

Frana spat

Rotile din spate sunt echipate cu sistem de franare care va permite sa folositi doar o singura pedala pentru a controla ambele roti din spate. Pentru a actiona frana, apasati pedala de frana rosie (#14) situata langa roata din dreapta. Pentru a elibera frana, apasati pedala verde (#15) de langa roata din stanga.



15. eliberare
(verde) 14. blocare
(rosu)

Frana trebuie sa fie actionata atunci cand asezati sau ridicati copilul. Utilizati intotdeauna frana de stationare atunci cand asezati sau ridicati copilul sau cand stati in picioare chiar si pentru cateva clipe! Verificati intotdeauna ca frana sa fie complet cuplata.



ATENTIE!

Asigurati-va ca toate dispozitivele de blocare sunt activate inainte de utilizare.

Utilizarea accesoriilor

Doua genti pentru transport sunt disponibile - achizitionare optionala.

Geanta All-Day



Geanta Essentials



**ATENȚIE!**

Nu supraincarcati geanta All-Day cu greutate peste 3 kg.

Nu supraincarcati geanta Essentials cu greutate peste 1.5 kg.

Depasirea acestor limite poate compromite stabilitatea caruciorului si poate cauza rasturnarea acestuia. Este interzisa folosirea accesoriilor care nu sunt aprobate de catre producator.

**ATENȚIE!**


Orice sarcina atasata manerului afecteaza stabilitatea.

Nota importanta: Trebuie sa detasati gentile de transport inainte de a plia roțile pentru a trece in modul scaun auto.

5/ Asigurarea copilului in scaunul de masina Doona+

!	Pe scaunul pasagerului din fata, fara airbag	da
✓	Pe scaunul din spate - lateral	da
!	Pe scaunul din spate - central cu centura in 3 puncte	da
✗	Pe un scaun orientat spre spate	nu
✗	Pe scaunele orientate spre lateral	nu

Respectati reglementarile specifice aplicabile tarii dumneavoastra.

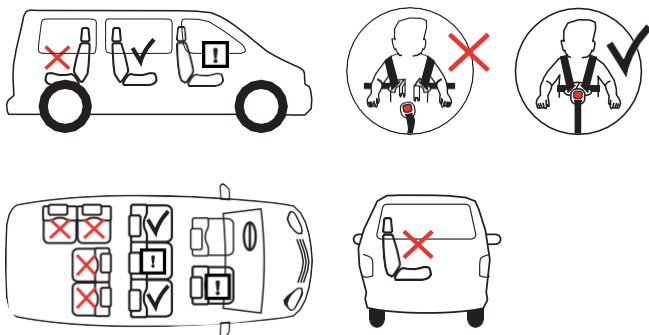

ATENȚIE!

Pentru protecția copilului dumneavoastră:


- Fixați întotdeauna copilul în scaunul auto Doona + folosind sistemul de siguranță.
- Ca regulă generală: când este folosit în mașină, cu cât centura se încadrează mai bine pe corpul copilului dvs., cu atât mai sigur va fi copilul. Asigurați-vă că centura se fixează bine.
- Verificați dacă centura este stransă și nu este răsucită.
- Nu lăsați copilul nesupravegheat în scaunul auto Doona +.
- Este periculos să utilizați acest scaun auto Doona + pe o suprafață ridicată, de ex. o masă.



ATENȚIE!

- Nu lăsați niciodată curea de strângere a hamului (# 13) să se prindă în elemente în mișcare (de exemplu, uși automate, scări rulante, etc.).
- Partile din metal și plastic ale scaunului auto Doona + se pot încălzi la soare. **AVERTIZARE!** Copilul tău ar putea fi ars. Protejați-vă copilul și scaunul auto împotriva razelor solare intense (de exemplu, punând o pătură peste scaun).
- Este recomandat să scoateți frecvent copilul din scaun pentru a-i ușura coloana vertebrală, atât în interiorul cât și în exteriorul mașinii. Vă rugăm să rețineți că este recomandat să faceți pauze frecvente în timpul călătoriilor lungi.
- Doona + nu înlocuiește un patut. În cazul în care copilul dvs. trebuie să doarmă, atunci acesta trebuie așezat într-un loc adecvat.
- Acest produs nu este destinat perioadelor prelungite de somn.

5.1. Reglarea curelelor de umar (#8) in functie de inaltimea copilului

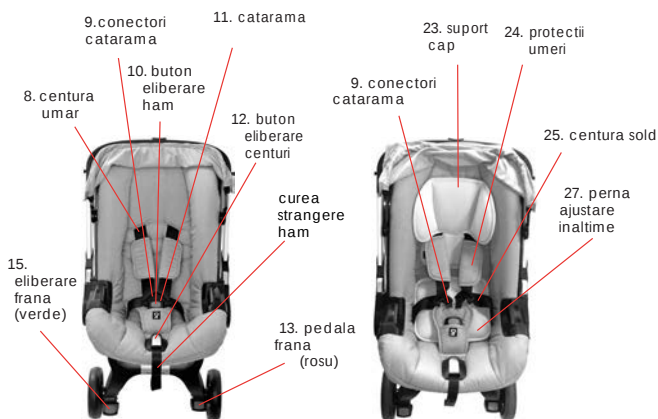

Pentru prima data cand utilizati scaunul auto Doona+ si pe masura ce copilul creste, trebuie sa reglati curelele de umar (#8) in functie de inaltimea copilului, dupa cum urmeaza:



- Cand curelele de umar (#8) sunt ajustate corect, ele trec prin orificiile pentru curelele de umar (#19) la nivelul umarului sau mai jos.
- Asezati copilul in scaunul auto Doona+ si localizati orificiile pentru cureaua de umar (#19) corespunzatoare inaltimii copilului.
- In partea din spate a scaunului auto Doona+ deconectati curelele de umar (#8) de pe placa metalica (#21).
- Introduceti curelele de umar (#8) in orificiile potrivite (#19).
- Reconectati curelele la placa metalica (#21).



ATENTIE!


Asigurati-va ca centurile (#8) nu sunt rasucite si sunt introduse corect in orificiile pentru centuri (#19). Pentru o asamblare corecta, consultati imaginea de mai jos.

⚠ ATENTIE!

Asigurati-va ca centurile de umar (#8) sunt reconectate corect la placa metalica (#21). (vezi imaginea de mai jos).

⚠ ATENTIE!

Asigurati-va ca centurile de umar (#8) sunt asamblate pe placa metalica (#21) in asa fel incat toate curelele sa fie pozitionate intre bara metalica (#22) si corpul scaunului. Nici o parte nu trebuie sa treaca peste bara metalica (#22) (vezi imaginea de mai jos).

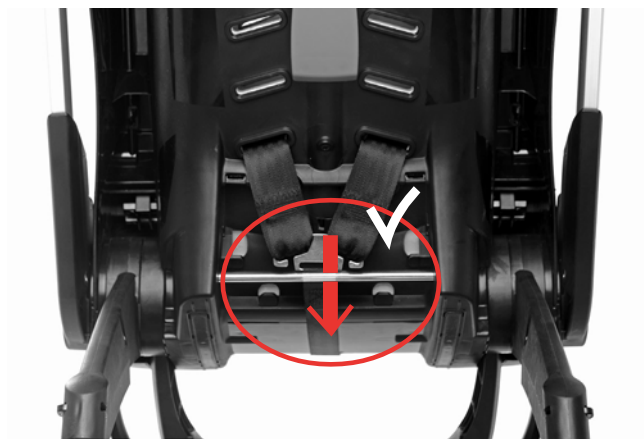

5.2. Ajustarea manerului (#2)

Impingeti manerul in pozitia C




5.3. Slabirea curelelor de umar (#8)

Apasati butonul de eliberare a centurilor (#12) si in acelasi timp, trageri ambele curele de umar (#8) spre dumneavoastra. Pentru copii mici, va rugam sa urmariti etapele 5.4 si 5.5.



5.4. Plasarea pernei pentru reglarea inaltimii (#27)

Asezati perna pentru reglare a inaltimii copilului (#27) in partea inferioara a scaunului. Curelele de umar (#8) trebuie sa treaca prin orificiile (#19) de la nivelul umerilor sau putin mai jos. Cand curelele de umar pot trece prin orificii la nivelul umarului sau putin mai jos fara a utiliza perna de reglare a inaltimii, perna poate fi indepartata.



Aceasta perna pentru ajustarea inaltimii este destinata numai noul-nascutilor.



Scoateti perna pentru reglarea inaltimii atunci cand umerii copilului se afla deasupra orificiilor inferiare, atunci cand acesta este asezat in scaunul auto fara perna.


Continuati sa folositi suportul pentru cap dupa indepartarea pernei de ajustare a inaltimii pentru copii, atata timp cat folositi scaunul auto.

5.5. Suport pentru cap (#23)

- Asigurati-va ca centurile care sustin suportul pentru cap sunt infasurate in jurul curelelor de umar (#8) si conectate la butonul de fixare, in partea din spate a suportului pentru cap.
- Suportul pentru cap (#23) trebuie ajustat astfel incat curelele de umar (#8) sa fie la acelasi nivel cu umerii copilului sau putin mai jos.

5.6. Securizarea copilului in ham



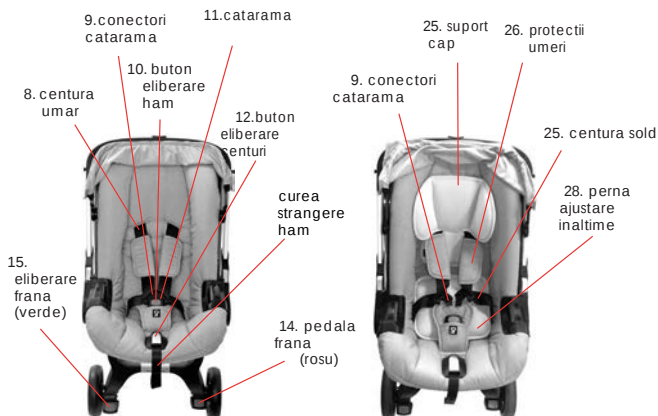

- Slăbiți curelele de umăr (vezi capitolul #5.3).
- Eliberați conectorii (#9) din cataramă (#11) apăsând butonul de eliberare a hamului (#10).
- Așezați copilul în scaunul auto Doona+.
- Așezați centurile (#8) peste umerii copilului.

**ATENȚIE!**

Curelele de sold (#25) trebuie să se afle cât mai jos posibil, peste soldurile copilului.

- Va recomandăm să nu folosiți centurile de umăr fără protecții (#24).

**ATENȚIE!**

Nu răsuciți și nu intersectați centurile de umăr (#8).

- Introduceți conectorii (#9) în locașurile din cataramă (#12), se va auzi un CLICK!
- Asigurați-vă că suportul pentru cap (#23) este poziționat corect.
- Strângeți centurile până când acestea sunt în contact cu corpul copilului. (vezi capitolul #5.7)

5.7. Strângerea curelelor

Trageți curea de strângere a hamului (#13) până când acesta este întins și în contact cu corpul copilului.






ATENȚIE!

Nu trebuie să existe niciodată o distanță mai mare de un deget între umerii copilului și centura.

5.8. Lista de verificare – asigurați-vă că ați umat corect procedurile

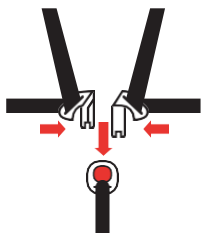

Pentru siguranța copilului, verificați pașii următori:

- Centurile de umăr (#8) ale scaunului auto Doona+ se afla aproape de corp fără a strânge copilul.
- Centurile de umăr (#8) sunt ajustate corect și nu sunt răsucite.
- Conectorii cataramei (#9) sunt cuplați în catarama hamului (#11).

6/ Utilizarea scaunului auto Doona+ in autovehicul.

Respectati instructiunile privind utilizarea sistemelor de siguranta pentru copii, descrise in manualul de utilizare al autovehiculului.



ATENTIE!

In cazul unui accident, impactul poate fi urias. Niciodata nu asigurati copilul in brate cu centura de siguranta a autoturismului.



Asigurati-va intotdeauna copilul in scaunul auto!

Fixati intotdeauna scaunul auto pe scaunul autovehiculului cu spatele catre directia de mers.



ATENTIE!

Un airbag care loveste scaunul auto Doona+ poate provoca vatamari grave copilului dvs., existand riscul de deces.



Nu utilizati pe scaunul pasagerului cu airbag frontal!

Pentru scaunele cu airbag lateral, respectati instructiunile din manualul autovehiculului.



ATENTIE!

Va sfatuim ca toate articolele rigide si componentele din plastic ale scaunului auto Doona+ sa fie amplasate si instalate astfel incat, in timpul utilizarii zilnice, sa nu se loveasca sau sa fie blocate de un scaun mobil sau de usa autovehiculului.

Scaunul pentru masina Doona + este aprobat pentru utilizarea cu centura cu 3 puncte (universal).

Acest manual contine instructiuni detaliate privind instalarea scaunului auto fara baza.

*Pentru instructiuni privind utilizarea produsului cu o baza, consultati manualul furnizat impreuna cu baza achizitionata separat.



Fixarea scaunului auto pe autovehicul impreuna cu o baza, respecta aprobarea universală. Scaunul auto poate fi utilizat impreuna cu o baza in autovehiculele aflate in lista tipurilor de autovehicule omologate. Aceasta lista este

actualizata constant

Ultima versiune poate fi obtinuta de la www.doona.com



Utilizarea centurii cu prindere in 3 puncte (universal)



ATENȚIE!

Utilizarea unei centuri cu prindere in 2 puncte crește semnificativ riscul vătămării copilului in caz de accident.



Utilizați centura aprobată, cu prindere in 3 puncte.

Centura de siguranță a autovehiculului trebuie să fie omologată in conformitate cu ECE R16 sau cu un standard comparabil (a se citi „E” pe eticheta de testare atasată centurii).

Urmați aceste instrucțiuni atunci când utilizați scaunul auto Doona+ :

	Orientat cu fata catre sensul de mers	nu
	Orientat cu spatele catre sensul de mers	da
	Centura cu prindere in 2 puncte	nu
	Centura cu prindere in 3 puncte	da



Nu lasati niciodata copilul nesupravegheat in scaunul auto Doona+.



Pentru protectia ocupantilor autovehiculului

In cazul unei opriri de urgenta sau al unui accident, persoanele sau obiectele neasigurate pot provoca vatamari altor ocupanti ai autovehiculului. Verificati daca...

- Spatarele scaunelor autovehiculului sunt blocate in sistemul de pliere).
- Orice bagaj sau obiecte care pot cauza rani in cazul unei coliziuni, trebuiesc asigurate in mod corespunzator.
- Toate persoanele din autovehicul sunt asigurate in centuri.
- Scaunul auto Doona+ este asigurat intotdeauna, chiar daca nu este ocupat de catre copil.


Pentru a va proteja autovehiculul

Materiale textile care imbraca scaunele autovehiculelor pot fi sensibile (velur, piele, etc.), acestea pot dezvolta urme de uzura atunci cand scaunul auto este folosit. Acest lucru poate fi evitat prin plasarea unei protectii pentru scaun, intre sezut si scaunul auto Doona+.

6.1. Asigurarea scaunului Doona+ in autovehicul



Pentru a fixa scaunul auto Doona+ utilizand centura cu prindere in 3 puncte a autovehiculului, procedati astfel:

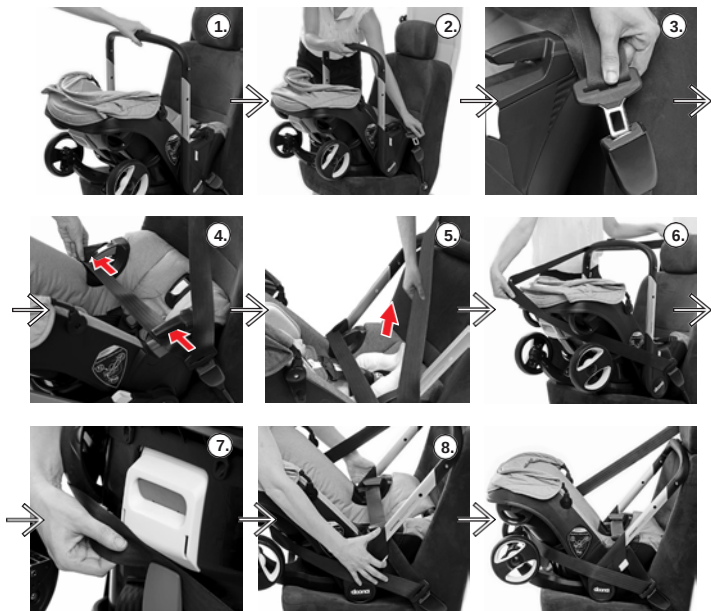



STEP 1: Asezati scaunul auto Doona+ orientat cu spatele catre directia de mers.

Nota: Instalarea scaunului auto Doona + pe scaunul din fata al autovehiculului nu este recomandata, dar este posibila. Daca doriti sa instalati scaunul auto Doona + in fata, deplasati complet scaunul autovehiculului inainte de a trece la pasii urmasori.

Dupa finalizarea instalarii conform instructiunilor de mai jos, repositionati scaunul masinii.

STEP 2: Asigurati-va ca manerul (#2) este in pozitie verticala B.

STEP 3: Impingeti conectorul (#30) in catarama scaunului (#31).

STEP 4: Asezati centura transversala (#29) in ghidajele albastre (#3) pe ambele parti ale scaunului Doona+.



ATENTIE!

Nu rasuciti centura.

STEP 5: Strangeti centura transversala (#29) tragand centura diagonala (#28).



ATENTIE!

Catarama autovehiculului (#31) nu trebuie sa fie pozitionata in ghidajul albastru (#3) sau sa ajunga atat de departe incat sa se afle, in directia de deplasare a ghidajului centurii (#3).
Nota: Daca aveti vreo indoiala in legatura cu instalarea produsului, nu ezitati sa ne contactati la tel: 031.402.58.76.

STEP 6: Trageti centura diagonala (#28) din spatele spatelui scaunului auto Doona+.

STEP 7: Asezati centura diagonala (#28) intre suportul albastru al centurii (#18) si scaunul auto Doona+.



ATENTIE!

Nu rasuciti centura.

Strangeti centura diagonala (#28).

STEP 8: Ajustati manerul (#2) in pozitia A (pentru instructiuni despre ajustarea manerului, consultati capitolul #4.2).



ATENTIE!

Nu utilizati alte puncte de contact, doar cele descrise mai sus si marcate pe scaunul auto Doona+.


6.2. Lista de verificare - asigurati-va ca ati instalat corect scaunul auto Doona+



Pentru siguranta copilului dvs., verificati daca:

- Scaunul auto Doona + este fixat cu spatele catre directia de deplasare.
- Scaunul auto Doona + este instalat pe scaunul pasagerului din fata numai daca nu exista airbag frontal sau daca acesta a fost dezactivat.
- Scaunul auto Doona + este asigurat numai cu centura de prindere in 3 puncte.
- Centura transversala (# 29) trece prin ambele ghidaje albastre (# 3) de pe scaunul auto Doona +.
- Centura diagonala (# 28) se desfasoara intre suportul pentru centuri (# 18) si scaunul auto Doona +.
- Catarama scaunului autovehiculului (# 31) nu este pozitionata in ghidajul albastru (# 3) sau inaintea ghidajului centurii (# 3).
- Centura de siguranta a autovehiculului este stransa si nu este rasucita.

6.3. Detasarea scaunului auto Doona+ din autoturism

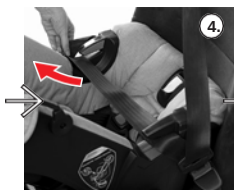

Pasul 1: Ajustati manerul (#2) in pozitia B (pentru instructiuni despre ajustarea manerului, consultati capitolul #4.2).

Pasul 2: Desfaceti catarama scaunului (#31).

Pasul 3: Deblocati centura diagonala (#28) din suportul centurii (#3).

Pasul 4: Scoateti centura transversala (#29) din ghidajele albastre (#3).

7 / Instrucțiuni de îngrijire



Pentru siguranța:

În cazul unui accident produs la o viteză de coliziune de peste 10KM/h, scaunul auto Doona+ar putea suferi daune care nu sunt neapărat evidente. În acest caz, scaunul auto trebuie înlocuit.

- Verificați periodic toate elementele importante, asigurați-vă de funcționarea corectă a tuturor componentelor mecanice.
- Pentru a preveni deteriorarea sau ruperea, asigurați-vă că scaunul auto nu se blochează în usa mașinii sau în alte părți ale autovehiculului.
- Dacă scaunul auto este deteriorat (de exemplu, după o cadere), trebuie inspectat.
- Scaunul auto Doona+ nu trebuie utilizat fără husă.
- Nu utilizați niciodată alte piese de schimb sau alte accesorii decât cele furnizate, nu înlocuiți niciodată husa scaunului cu alta decât cea originală, deoarece aceasta constituie parte integrantă a performanței produsului.

7.1. Catarama hamului



ATENȚIE!

Trebuie respectata urmatoarea procedura de curatare, pentru a evita deteriorarea partilor componente ale produsului.

1. Spalati numai cu apa calda. Pentru curatare usoara: indepartati conectorii, nu este nevoie sa scoateti cureaua. Introduceti in mod repetat catarama intr-o cana cu apa calda, la maxim 60 C°, astfel se vor elimina impuritatile.

2. DETERGENTII, SOLVENTII SI SOLUTIILE DE CURATARE NU VOR FI UTILIZATE. Aceste substante pot deteriora si afecta functionalitatea cataramei.

3. NU UTILIZATI NICIODATA INSTRUMENTE PENTRU A CURATA INTERIORUL CATARAMEI, SAU AER CALD. Astfel de actiuni, pot duce la deteriorarea mecanismului cataramei.

4. NU SE APLICA NICIODATA LUBRIFIANTI PE / IN CATARAMA. Astfel de substante pot deteriora sau afecta functionalitatea cataramei.

7.2. Curatarea



Scaunul auto Doona+ nu trebuie utilizat fara husa protectoare.

Utilizati intotdeauna numai huse originale Doona+ pentru scaunele auto, deoarece aceste sunt parte integranta a sistemului Doona+.

- Utilizarea huselor originale ajuta la mentinerea unui sistem sigur si functional. Urmati aceste instructiuni de spalare pentru a evita deteriorarea husei scaunului: Spalati la masina cu apa rece, nu folositi inalbitor, nu uscati in masina automata, nu stoarceti, nu calcati, nu curatati chimic. Respectati instructiunile de pe eticheta. Aceleasi instructiuni trebuiesc respectate si pentru spalarea parasolarului.

- Pieseile din plastic pot fi curatate cu apa si sapun. Nu utilizati agenti de curatare duri (cum ar fi solventii).




ATENTIE!

Nu indepartati niciodata conectorii de pe centuri (#9).

Pentru instructiuni amanuntite, vizionati videoclipurile de aici:
www.simpleparenting.co/accessories/fabric-set

7.3 Demontarea parasolarului

1: Scoateti cei 3 pini (#33) din spatele parasolarului (#4).

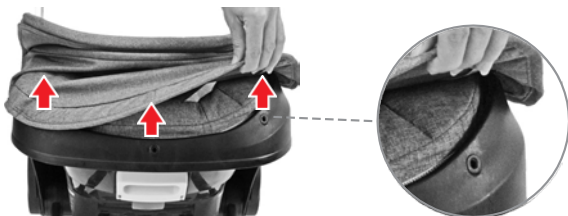

2: Scoateti articulatia parasolarului (#32) din sistemul de prindere (#34).



3: Indepartati partea textila de pe tija flexibila.




7.4 Indepartarea husei


1: Slabiti complet curelele de umar (#8).




2: Eliberati catarama hamului (#11).

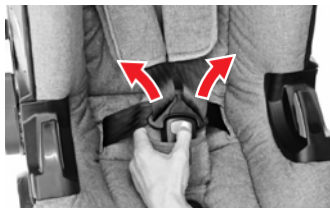

STEP 3: Deconectati curelele de umar (#8) de la placa metalica (#21) situata in partea din spate a scaunului auto.

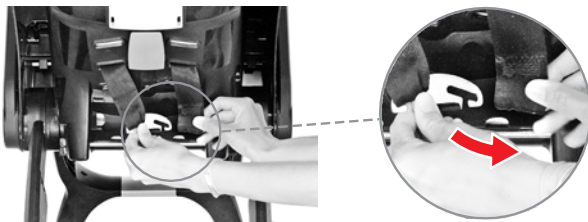

STEP 4: Trageți în jos curelele de umăr (#8) din față și scoateți protecțiile de umăr (#24).

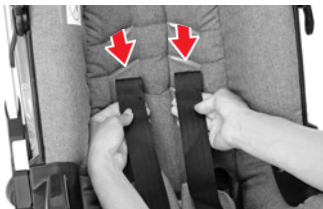

STEP 5: Scoateți husa scaunului din cele 4 carlige (#39) din spatele zonei capului scaunului auto.



STEP 6: Scoateți pinii (#36) ambelor laturi ale husei.



STEP 7: Indepartati husa din jurul ghidajului centurii (#3).



STEP 8: Scoateti pinii ghidajului centurii (#37) si pinul inferior (#38) al husei scaunului.



STEP 9: Trageți în sus husa scaunului din jurul butonului de deblocare a hamului (#12) și al cataramei (#11) pentru a-l detasa husa complet.



7.5 Montarea husei



ATENTIE!

Asigurati-va ca centurile nu sunt rasucite, iar curelele de umar (#8) sunt introduse in orificiile corecte(#19). Pentru siguranta, consultati imaginea de mai jos.



ATENTIE!

Asigurati-va ca centurile de umar (#8) sunt conectate corect la placa metalica (#21). Consultati imaginea de mai jos.



ATENTIE!

Asigurati-va ca centurile de umar (#8) sunt asamblate pe placa metalica (#21) astfel incat, toate acestea sa se situeze intre bara metalica (#22) si corpul scaunului. Nici o parte nu trebuie sa treaca peste bara (#22). Consultati imaginea de mai jos.

1: Treceti curele de sold (#8) prin orificiile aflate in partile laterale ale sezutului.




2: Introduceti catarama (#11) prin orificiul destinat acesteia.



3: Repozitionati husa in jurul butonului de eliberare a hamului (#12).



4: Introduceti pinul inferior (#38) din partea inferioara a scaunului.

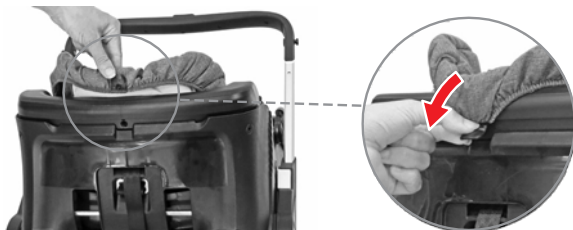

5: Introduceti pinii in ghidajul centurii (#37) in ambele parti.



6: Introduceți husa în jurul părții inferioare a scaunului auto.



7: Așezați husa în jurul ghidajelor centurilor (#3) în ambele părți.




STEP 8: Conectati pinii laterali (#36) in ambele parti.



a.



b.

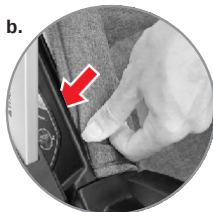


STEP 9: Introduceti cele 4 inele (#35) aflate in partea superioara a husei, prin orificiile scaunului si prindeti-le de carlige (#39).



10: Introduceți curelele de umăr (#8) prin orificiile adecvate (#19).


IMPORTANT! Centurile de umăr trebuie să fie poziționate la aceeași înălțime sau puțin mai jos față de umerii copilului.

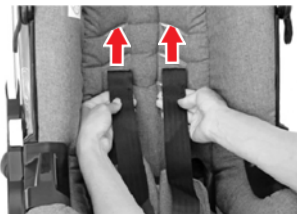

11: Reconectați centurile de umăr la placa metalică (#21) din spatele scaunului auto.


IMPORTANT! Asigurați-vă că centurile nu sunt răsucite.

IMPORTANT! Curelele de umăr atașate plăcii metalice, trebuie să fie dirijate între bara metalică și corpul scaunului.

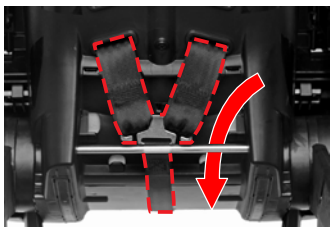

7.6 Montarea parasolarului

1: Reatasati textilul pe tija flexibila (#32).

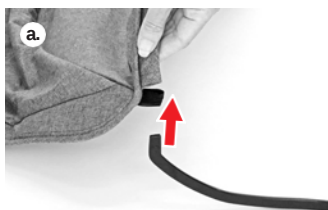

2: Conectati articulatia (#32) cu sistemul de prindere (#34).



3: Reconectati cei 3 pini (#33) in partea din spate a parasolarului (#4).



8 / Instalarea scaunului Doona+ in avion

1/ Introducere

Simple Parenting recomanda cu insistenta ca pentru copiii cu greutatea de pana la 13kg, sa utilizati un scaun certificat pentru siguranta sau alt dispozitiv aprobat pentru calatorii in aeronave. Scaunul auto Doona™ (grupa 0+) poate fi utilizat intr-o aeronava, pentru un zbor sigur al copilului in avion . Cand instalati scaunul auro Doona™ in avion, utilizati centura scaunului aeronavei.

2/ Certificare pentru uz in aeronave



Scaunul auto Doona™ este aprobat pentru utilizarea in aeronave de catre expertii la nivel mondial in aviatie, TÜV Rheinland.

TÜV Rheinland respecta standardele actuale, cerintele de masurare si de functionalitate ale asociatiilor nationale si internationale, reglementarile autoritatilor aviatice internationale.

3/ Instructiuni generale de siguranta

Va rugam sa cititi cu atentie urmatoarele instructiuni pentru instalarea scaunului auto Doona™ in avion, inainte de a incerca sa faceti acest lucru.



Inainte de a ajunge la avion cu scaunul auto Doona+, va rugam sa contactati compania aeriana sis a aflatii informatii in ceea ce priveste capacitatea si transportul.



Utilizarea scaunului auto Doona™ este permisa doar in avion folosind centura de siguranta cu prindere in doua puncte .



Scaunul auto poate fi instalat numai pe scaunele aprobate de catre operatorul liniilor aeriene.



Utilizati numai pe un scaun de aeronava orientat catre fata.



Utilizati scaunul auto Doona™ doar cu spatele catre sensul de mers.



Nu instalati scaunul auto intr-o zona dotata cu airbag.



Reglati scaunul auto la dimensiunea copilului dumneavoastra, in conformitate cu recomandarile manualului de utilizare.



Nu utilizati acest sistem de siguranta pentru copil, daca nu se poate realiza o instalare corecta si eficienta.



Scaunul auto Doona™ trebuie intotdeauna asigurat cu centura de siguranta, chiar daca semnalul „fixati centura de siguranta” este comutat pe off. Un scaun pentru copii nesecurizat ar putea rani pasagerii in caz de accident, turbulente sau o aterizare de urgenta.

4/ Instalare


A. Asezati scaunul auto Doona™ pe scaunul avionului, cu spatele catre directia de mers.

B. Ridicati cotierele pentru a instala scaunul auto Doona+ cu usurinta.

C. Treceti ambele capete ale centurii de siguranta prin ghidajele pentru centura ale scaunului Doona™.

D. Asigurati-va ca centurile nu sunt rasucite!

F. Inchideti catarama centurii de siguranta (#1) si strangeti centura (#2).

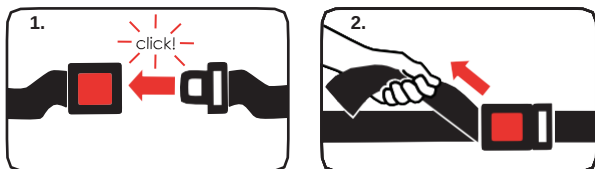

5/ Detasarea scaunul suto

Desfaceti centura de siguranta conform instructiunilor companiei aeriene.



ATENTIE! Nu utilizati baza pentru instalarea in aeronava. Doar scaunul auto este certificat pentru utilizarea in avion. Centurile de siguranta gonflabile nu sunt compatibile cu acest sistem de siguranta pentru copii.

9/ Garanția de 2 ani

Va garantăm faptul că scaunul auto Doona+ a fost fabricat în conformitate cu standardele și reglementările europene de siguranță și îndeplinește cele mai înalte standarde de calitate. Pentru scaunul de mașină Doona+ oferim garanție de 2 ani, pentru defectele de fabricație sau materiale. Perioada de garanție este valabilă de la data achiziționării.

Ca dovadă a achiziției, vă rugăm să completați cardul de garanție și să îl păstrați pe întreaga durată a perioadei de garanție, împreună cu documentele de achiziție (factura, chitanța). În cazul necesității folosirii garanției, cardul de garanție se predă împreună cu produsul. Vă rugăm să înregistrați produsul online, la adresa: www.doona.com

Garanția este valabilă pentru scaunele auto Doona+ care au fost manipulate corect și care au fost trimise într-o stare curată.

Garanția nu se aplică în următoarele cazuri:

- Produsul prezintă semne normale de uzură, deteriorarea se produce ca urmare a expunerii la stres excesiv.
- Daunele sunt rezultatul utilizării necorespunzătoare.
- Atunci când produsul a fost utilizat în alt scop decât cel specificat în instrucțiunile de utilizare.

În cazul în care este necesară aplicarea garanției, vă rugăm să ne contactați la adresa:
office@erfikids.ro, tel: 031.438.21.92

10 / Card de garantie

Nume:

Adresa:

Telefon:

E-mail: _____

Localitate: _____

Judet:

Serie scaun auto Doona+ :

Culoare:

Accesorii:

Produs achizitionat de la:

Data achizitiei:

dbond

dbond

dbond

dbond

dbond

dbond

dbond

dbond

dbond

dbond

dbond

dbond

dbond